

2013年8月5日(月)更新

# BlueAnalyzer2

## アップデートの「ご案内」及び「作業手順書」

パナソニックストレージバッテリー株式会社

# アップデートにあたって ご注意いただきたいこと(1)

◎ **必ず**カーバッテリーに接続した状態でアップデートしてください。

※カーバッテリーに接続しないと、アップデート中に内蔵乾電池の電圧が低下した時に故障する可能性があります。

◎ 当アップデートは「BlueAnalyzer2」のみが対象です。

※電源を入れた時に「**NH-JJI BA2 ZX**」と表示される品番は対象外です。

※前モデル(BlueAnalyzer)および他のテスターはアップデートできません。

## アップデートにあたって ご注意いただきたいこと(2)

### ◎ アップデートには「SDカード」を使用します。

※BlueAnalyzer2に付属のSDカード以外(2GBのみ)でも使用可能です。  
この場合付属のSDカードに保存されている点検実績データは残すことができます。

※「点検管理システム」をご利用いただいているご販売店様へ  
BlueAnalyzer2に付属のSDカードを使用すると点検実績が消去されます。  
必ずアップデート前に「点検管理システム」に点検実績登録をお願いいたします。

### ◎ アップデートには「約5分」かかります。

※パソコンからSDカードへアップデートファイルを移行する時間を除いた時間です。

※アップデート後「会社名・販売店名・電話番号データ」がリセットされるため、  
再設定をお願いいたします。

※アップデート中は**進捗を示すバーや数字の変動が表示されますが、そのままお待ちください。**ソフトウェアの書換え完了後、カーバッテリーの電圧が表示されます。それが、アップデートが完了した合図です。  
(アップデート中にカーバッテリーから外したり、SDカードを抜くと強制終了となってしまうことがあります。故障する可能性がありますのでご注意ください)

# アップデート操作手順

## STEP1[ 事前準備 ]

2GBの「SDカード」をご準備ください。

## STEP2[ SDカードのフォーマット ]

SDカードをフォーマットします。

## STEP3[ PC→SDカードへデータの落としこみ ]

パソコンから「アップデートファイル」をSDカードに移行します。

## STEP4[ BlueAnalyzer2アップデート ]

SDカードをBlueAnalyzer2に挿入しアップデートします。

※アップデート中はBlueAnalyzer2をカーバッテリーに接続した状態にして、絶対に外さないでください。

## STEP5[ 日本語メニューへの変更 ]

言語を日本語に選択します。

## STEP6[ 事後作業 ]

- ①会社名・店舗名・電話番号を入力します。
- ②日付・時間の再確認をします。

# STEP1「SDカード」の準備・STEP2「SDカード」のフォーマット



## ■STEP1「SDカードの準備」

2GBの「SDカード」を1枚準備してください。

## ■STEP2「SDカードのフォーマット」

SDカードを下記「① → ② → ③」の順序でフォーマットします。


フォーマット後はSDカード内のデータは全て消去されます。必要なデータは事前にバックアップして下さい。

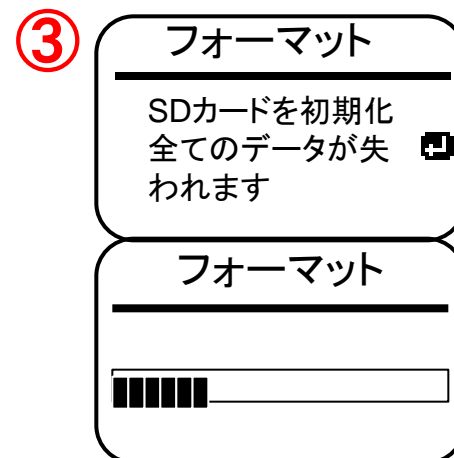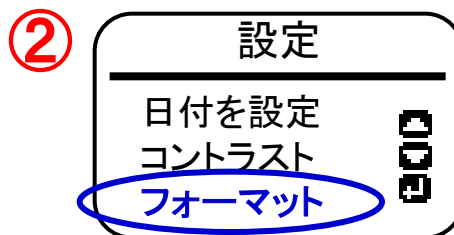

# STEP3「パソコンからSDへのデータ落とし込み」

1. インターネットに接続し、下記URLへアクセスして下さい。  
URL→<http://panasonic.jp/car/battery/lifewink/lw02.html>

2. PDFファイル「バージョンアップ手順書」をダウンロードしてください。  
(必要時には印刷をして下さい)

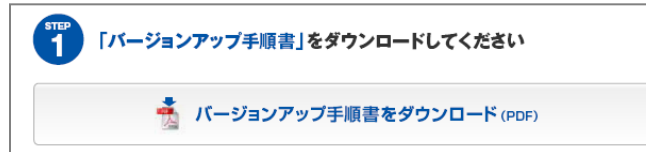

3. BlueAnalyzer2裏面のシリアルナンバー・店舗名・電話番号を入力し、「ENTER」を押してください。「ENTER」の次に「ダウンロード画面」が表示されますので、ページ下部の「ダウンロード」をクリックして、「ZIPファイル」をダウンロードしてください。



4. **パソコンのデスクトップ上でZIPファイルを「解凍」した後**、全てのファイルをSDカードに移行します。  
(ZIPファイルを解凍すると3つのアップデートファイルが表示されますので全てSDに移行して下さい)


①EPPM277E.PAN ②FIRM176E.PAN ③FLSH228E.PAN

5. ファイル移行後「SDカード」をパソコンから外し、BlueAnalyzer2に挿入して下さい。

## STEP4「BlueAnalyzer2のアップデート」

下記「① → ② → ③」の順序でソフトウェアをバージョンアップします。


※STEP4～5はBlueAnalyzer2をカーバッテリーに接続した状態での操作をお願いします。

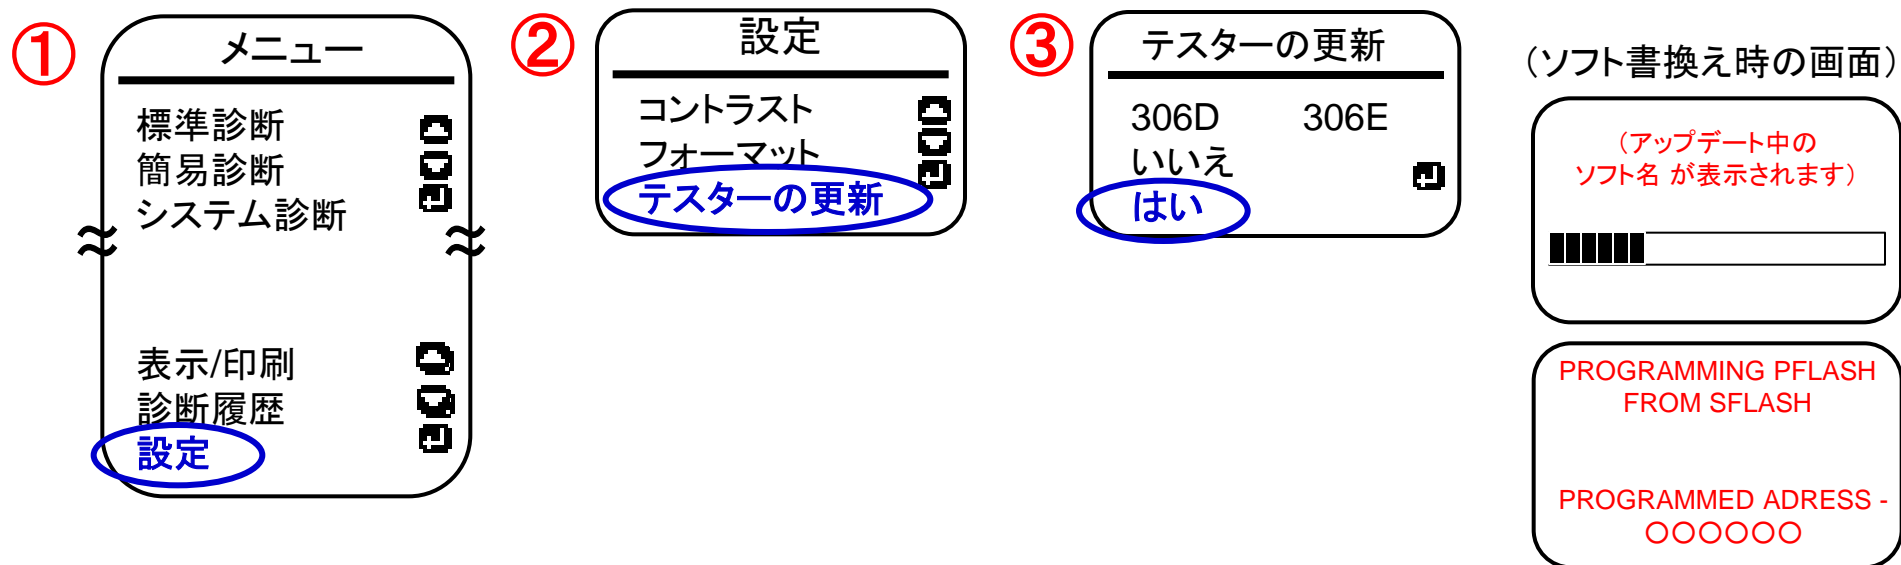

- ソフト書換え画面の後、カーバッテリーの電圧が表示されます。それが、アップデートが完了した合図です。  
**ソフト書換えの間、SDカードを抜かないでください。**（故障する可能性があります）
- 現状のバージョンが**306E**の場合は、アップデートする必要がありません。  
（現状バージョンの確認は 設定⇒バージョン情報⇒**ファイル番号の末尾が「E」**か確認）

# STEP5「日本語メニューへの変更」

下記「① → ② → ③」の順序で日本語メニュー表示へ変更します。

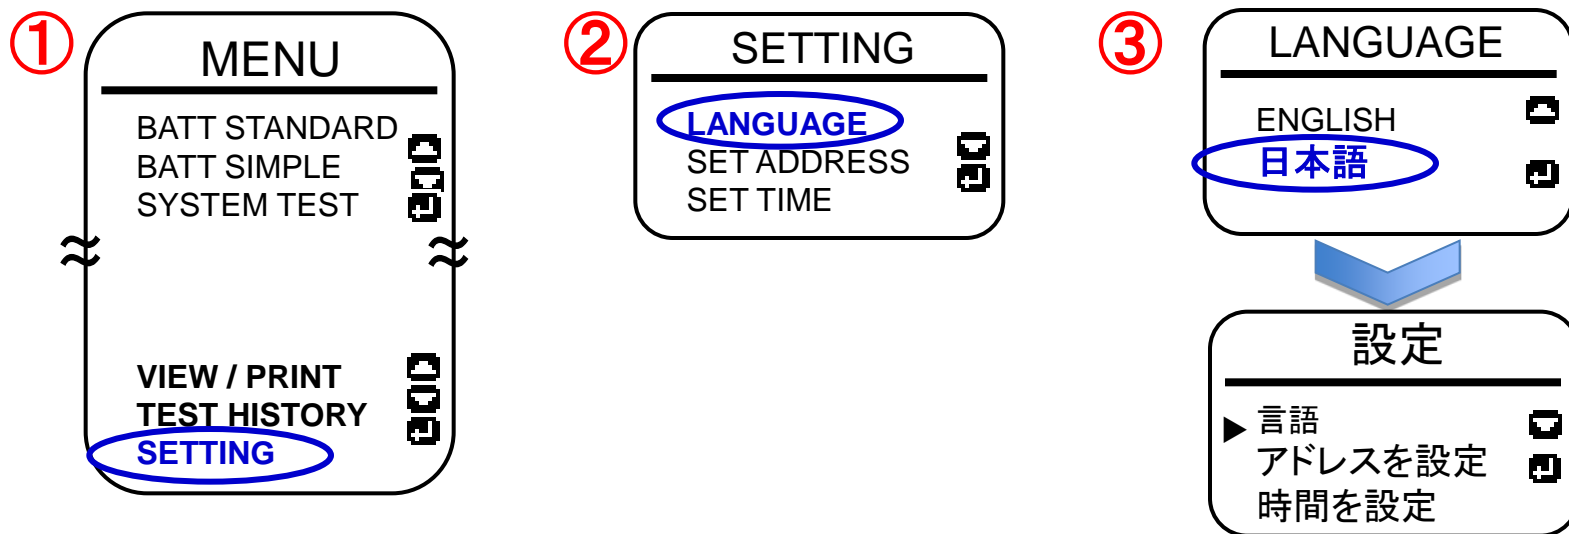

その後、会社名・店舗名・電話番号を入力し、バージョンアップは完了です。