


Panasonic



パーソナルファクシミリ  
取扱説明書

品番 UF-A5CL

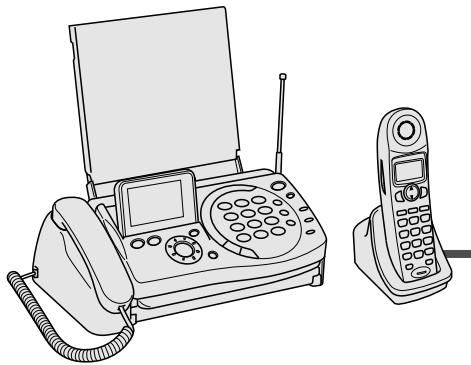

このたびはパーソナルファクシミリをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

保証書別添付

この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、  
販売店からお受け取りください。

上手に使って上手に節電

# 新機能プラスで、 コミュニケーションの輪がひろがります。

パソコンなしでもEメール送受信OK。

でんわdex-IL(☞78ページ)

パソコン、携帯電話、PHSなどとEメールの送受信ができます。

受信したメールはディスプレイに表示。

送信は親機の画面上でつくったメッセージを送れます。

本や雑誌を切り取らずにコピーOK。

コードレスハンドスキャナー(☞53ページ)

本や雑誌を切り取らずに手軽にファクス＆コピー。  
しかも、コードレスだから、親機と離れた部屋でも読み取りができます。

漢字で見やすい大きな画面！

相手の名前や電話番号を大きな画面に見やすく表示します。

ディスプレイは可動式なので見やすい角度にセットできます。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。  
この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取扱いをしてください。

# もくじ

ご使用まえに

使いかた

必要なとき

まず

確認と準備を

すぐ

使いたいとき

もっと

使いこなしたいとき

もし

必要なとき

安全上のご注意 (必ずお守りください) ...	6
ご使用前のお願い.....	10
準備する.....	18
<b>音量調節 / 呼出音 の種類を変える.....</b>	<b>26</b>
お使いになる前に登録する.....	28

電話する.....	32
ファクスする.....	40
<b>留守セットする.....</b>	<b>46</b>
コピーする.....	50
ハンドスキャナー .....	52

<b>外出先から留守中の 用件を聞く.....</b>	<b>56</b>
便利な使いかた.....	59
<b>ナンバー・ ディスプレイ .....</b>	<b>66</b>
<b>スーパーACR .....</b>	<b>74</b>

増設するときは.....	92
お手入れのしかた.....	94
<b>故障かな!?</b>	<b>96</b>
困ったときは .....	104

# もくじ

## 準備する(親機 / 子機)

本体と付属品の確認	12	インクフィルム / 記録紙のセット	22
各部のなまえ	14	ハンドスキャナーの準備	24
親機を接続する	18		
子機の準備	20		

## 電話する

電話帳でかける	32
電話帳でかける(電話帳の登録)	34
電話をかける / 受ける	
(親機・子機)	36
親機と子機で話をする	
(内線通話)	38
かかってきた電話をまわす	
(保留転送)	39

## 外出先から 留守中の用件を聞く

トルセーバー	56
リモコン操作	57
用件転送	58

## 増設するときは

子機を増設するとき	92
ドアホンを接続するとき	93

## お手入れのしかた

## ファクスする

ファクスを送る	40
ファクスを受ける	42

## 便利な使いかた

伝言メモなどを録音する / ポーリング受信	59
便利な使いかた / 操作案内	60
使いかたに合わせて親機の 登録・設定を変える	62
使いかたに合わせて子機の 登録・設定を変える	64
フォームプリント	65

## 故障かな!?

親機	96
子機	98
ファクス	100
ハンドスキャナー	102
主なエラーコード	103

## 音量調節/呼出音の種類を変える

音量調節	26
呼出音の種類を変える	27

## お使いになる前に登録する

日付・時刻/名前 電話番号の登録	28
文字の入れかた	29

## 留守セットする

留守セットする	46
応答メッセージの録音	48
用件を聞く／消す	49

## コピーする

コピーする	50
-------	----

## ハンドスキャナー

ハンドスキャナー	52
上手な読み取りかた	54
読み取った原稿を消す／詰込みコピー	55

## ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイ	66
契約・設定のしかた	68
電話がかかってくると	69
着信メモリー	70
ブラックリスト／非通知拒否	71
着信鳴り分け	72
呼出先選択/おやすみモード	73

## スーパーACR

おトクな回線を自動的に選ぶ	74
Eメールについて	78
Eメールを送る	80
Eメールを受ける	84
便利な使いかた／こんなときは	86
インターネットを使って	
おトクに国際電話&ファクス	88
呼出音を最新のヒット曲に変える	90

## 困ったときは

紙づまりのとき	104
こんなときは	105
ホームテレホンと別売品／消耗品	106

主な仕様	107
索引	108
保証とアフターサービス (よくお読みください)	110

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## △ 危険

電池パックから液漏れしたとき、“液”が目に入ると危険



失明の恐れがあります。こすらずに、すぐに水で充分洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。皮膚や衣服に付いたときは、すぐに洗い流してください。



専用の電池パックです  
指定以外の機器に使用しない



液漏れ・発熱・破裂のおそれがあります。

電池パックをお使いになるとき、次のようなことはしない  
(火中に投げ入れたり、加熱したり、プラスとマイナスを針金などの金属物で接続したり、金属製の物と一緒に保管したり、変形させたり、ハンダ付けしたり、電子レンジや高圧容器に入れたり、強い衝撃を与えて投げ付けたりしない)




禁止

液漏れ・発熱・破裂の原因となります。



専用の充電台を使用して、  
指定の電池パックを充電する

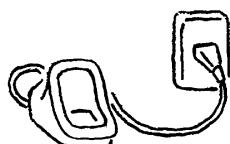

液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

## ⚠ 危険

電池パックを分解・改造しない



分解禁止

液漏れ・発熱・破裂のおそれがあります。

## ⚠ 警告

心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す



本機からの電波がペースメーカーに影響を及ぼすことがあります、誤動作による事故の原因となります。

医用電気機器の近くでの設置または使用をしない  
医用電気機器を近づけない



(手術室、集中治療室、CCU\*等には持ち込まない。)

禁止

本機からの電波が医用電気機器に影響を及ぼすことがあります、誤動作による事故の原因となります。

\*CCUとは冠状動脈疾患監視病室の略称です。

自動ドア、火災報知器等の自動制御機器の近くでの設置または使用をしない



禁止

本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあります、誤動作による事故の原因となります。

煙・異臭がしたり、落下・破損したとき、内部に異物が入ったときは、すぐに電源プラグを抜く



電源プラグ  
を抜く

火災・感電の原因となります。  
販売店または修理ご相談窓口にご連絡ください。

本機を分解・改造しない



分解禁止



火災・感電の原因となります。  
販売店または修理ご相談窓口にご連絡ください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## ⚠ 警告

本機の上や近くに水などの入った容器や小さな金属物を置かない(花びん、カップ、化粧品、クリップなど)



禁止

こぼれたり、落ちたりして内部に入った場合、火災・感電の原因となります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない



禁止



たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない  
(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない)



禁止

傷んだまま使用すると、火災・ショート・感電の原因となります。  
コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止

感電の原因となります。

電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因となります。

電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電池パックを水や海水にぬらさない



禁止

発熱やサビの原因となります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む  
また、抜き差しするときはプラグ(金属でない部分)を持つ



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。  
傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

所定の充電時間を超えても  
短時間の使用で、使えなくなった電池パックは使用しない





液漏れ・発熱の原因となります。

## ⚠ 注意

直射日光の当たる場所や、エアコンや暖房機のそばなど  
温度変化の激しい場所には置かない



禁止

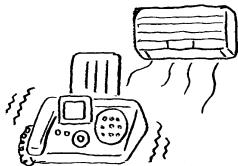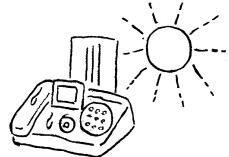


内部の温度が上がる、カバーや電源コードの被覆が溶ける、本機の内部に  
結露が発生するなどで、火災・感電の原因となることがあります。

本機に布などをかぶせない



禁止

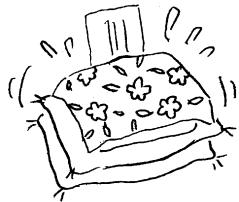

内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

油煙や湯気や水のかかる場所、ほこりの多い場所には  
置かない(調理台、風呂場、加湿器のそばなど)



禁止



火災・感電の原因となることがあります。

ぐらついた台の上や傾いた  
ところ、振動・衝撃の多い  
場所に置かない



禁止



落ちたり倒れたりして、けがの  
原因となることがあります。

移動する場合は、電源コードや回線コードなどをはずす  
また、ハンドスキャナーがついている方を上に向けて  
移動する



コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。また、ハンド  
スキャナーが落ちて、けがの原因となることがあります。

開閉部を閉めるときは手を  
挟まないように注意する



指に注意



けがの原因となることがあります。

子機を壁に掛けて使うとき  
は、充電台を確実に取り付  
ける



落ちて、けがの原因となること  
があります。

お手入れの際は安全のため、  
電源プラグをコンセント  
から抜いて行う

電源プラグ  
を抜く

感電の原因となることがあります。

湿気の多い場所では、  
アース線を取り付けて  
使用する

アース線  
接続

感電の原因となることがあります。

# ご使用前のお願い

記録紙をセットしたあと  
必ず防塵カバーを取り付ける  
記録紙の給紙不良などの防止

こんなところには置かないで  
暑い場所(35以上)や寒い場所(5以下)  
⇒誤動作の原因  
じゅうたんなどの上  
⇒発熱により、じゅうたんの変色の原因  
ピアノや高級家具などの上  
⇒ひびわれやキズ・変色の原因

アンテナは垂直に  
すべてのばす  
雑音の防止や子機へ電波を  
届きやすくするため


親機の前に  
障害物を置かない  
送信やコピーした原稿が  
引っかかり、紙づまりの  
原因

親機と  
子機の充電台の電源コードは

テレビ  
やラジオの  
近くで使用しない

## お願い

親機のアンテナに電源コードや充電台を近づけない ⇒ 雑音の防止  
動作中は、操作パネル部を開けたり、ハンドスキャナーを外さない  
⇒ 動作の中止防止  
強い衝撃を与えない ⇒ 故障の原因  
ハンドスキャナーを屋外で使用しない  
⇒ 読取不良の原因  
日常点検をしやすくするために壁から少し離して設置することをおすすめします。

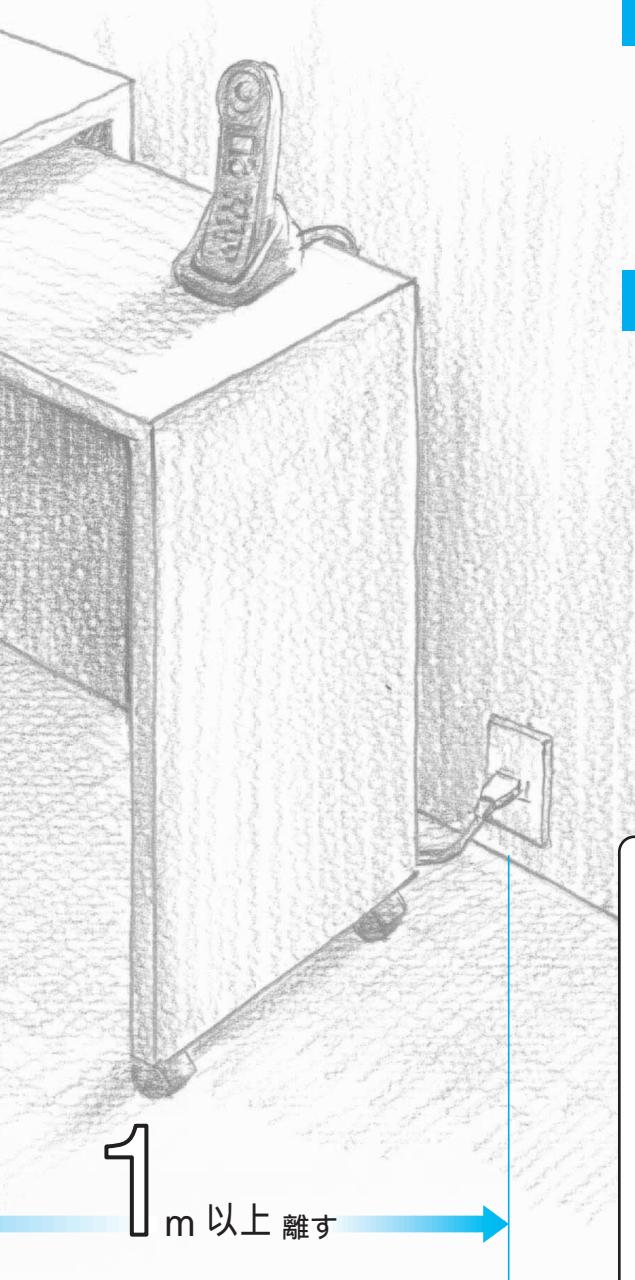

## インクフィルム

当社指定品を使う  
保管は、高温・多湿・直射日光が当たる場所は避ける  
ご使用済みは ⇒ 「可燃ゴミ」へ  
(印刷文字が白抜きで残ります。廃棄には、情報の保護にお気をつけください。)  
コピーや受信のとき、数行の印刷でも、1回約315mm(A4サイズ相当)を使います。  
添付品での印刷枚数: 約30枚  
別売品での印刷枚数: 約95枚(利用状況により少なくなります)

## 記録紙

当社推奨品を使う  
保管は、高温・多湿・直射日光が当たる場所は避ける  
プリントした記録紙の扱い  
別の紙を上にのせて、文字を書かないでください。別の紙や机などにインクが転写することがあります。

## 子機

親機から見通し距離約100m以内で使用してください。  
鉄筋コンクリート、金属の扉など周囲の環境によっては、雑音が入り電波が届かなくなったり、使用範囲が狭くなったりします。  
⇒ ご使用前に、親機と子機の間で内線通話を( 38ページ )  
して、通話できる範囲を確認してください。  
雑音が入ります ⇒ 自動車やオートバイが近くを通ったとき  
蛍光灯のスイッチを「入」「切」したとき  
使用後は、必ず外線ボタンを押し、ランプを消灯させる  
⇒ 消し忘れると、話し中の状態になります。充電台に戻すと、自動的にランプが消えます。  
放送局などが近く、雑音が大きいときは  
⇒ 親機の置き場所を変えてください。

### 傍受にご注意

本機は盗聴防止スクランブルを搭載しておりません。子機を使っての通話は電波を利用している関係から、第三者が故意または偶然に受信することも考えられます。機密を要する重要な通話には、親機の利用をお勧めします。( 傍受 ぼうじゅとは、無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。)  
近所でコードレス電話機を使っていると、正しく動作しないことがあります。一時的に親機をお使いください。

# 本体と付属品の確認


セットの内容に足りないものがある場合は、お買い上げの販売店にお申し付けください。




防塵カバー ..... 1個  
(☞ 23ページ)




記録紙トレイ ..... 1個  
(☞ 23ページ)

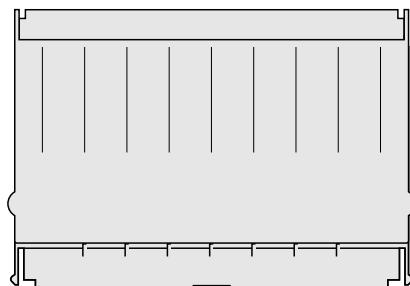


テスト用記録紙  
..... 1セット

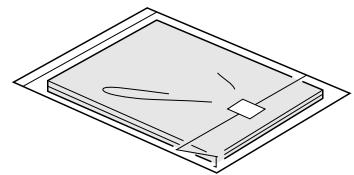


受話器 ..... 1台

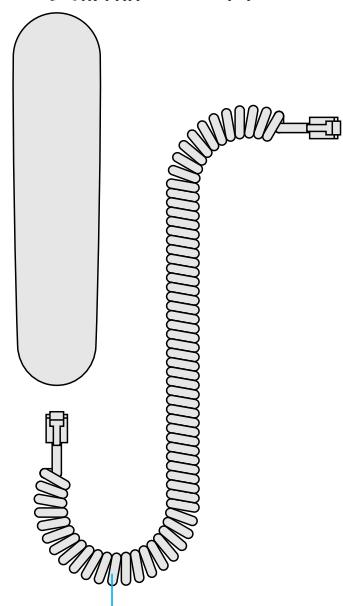


本体 ..... 1台

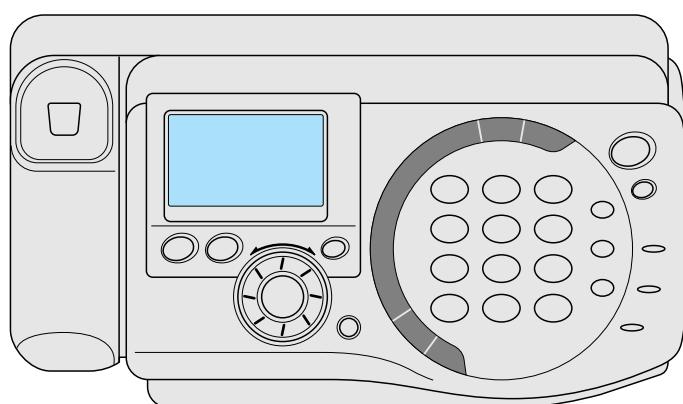


回線コード  
..... 1本

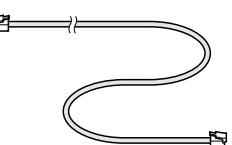


インクフィルムホルダー ..... 1個  
(☞ 22ページ 本体内)

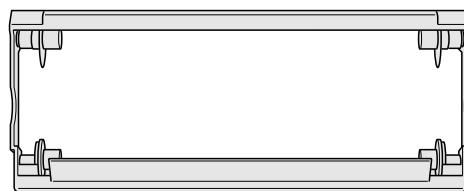

テスト用インクフィルム  
..... 1個 (☞ 22ページ)



ハンドスキャナー ..... 1個

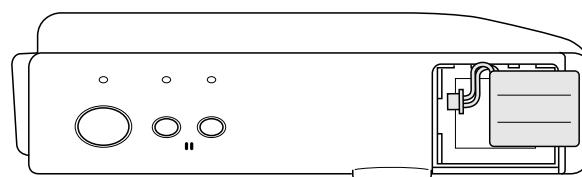

取扱説明書 ..... 部  
操作方法早見表 ..... 部  
スーパー ACR  
関連資料 ..... 式  
保証書 ..... 枚

ハンドスキャナー用  
電池パック ..... 1個  
(☞ 24ページ)




ハンドスキャナー用  
電池カバー ..... 1個  
(☞ 24ページ)

# 各部のなまえ

親機



ご使用まえに

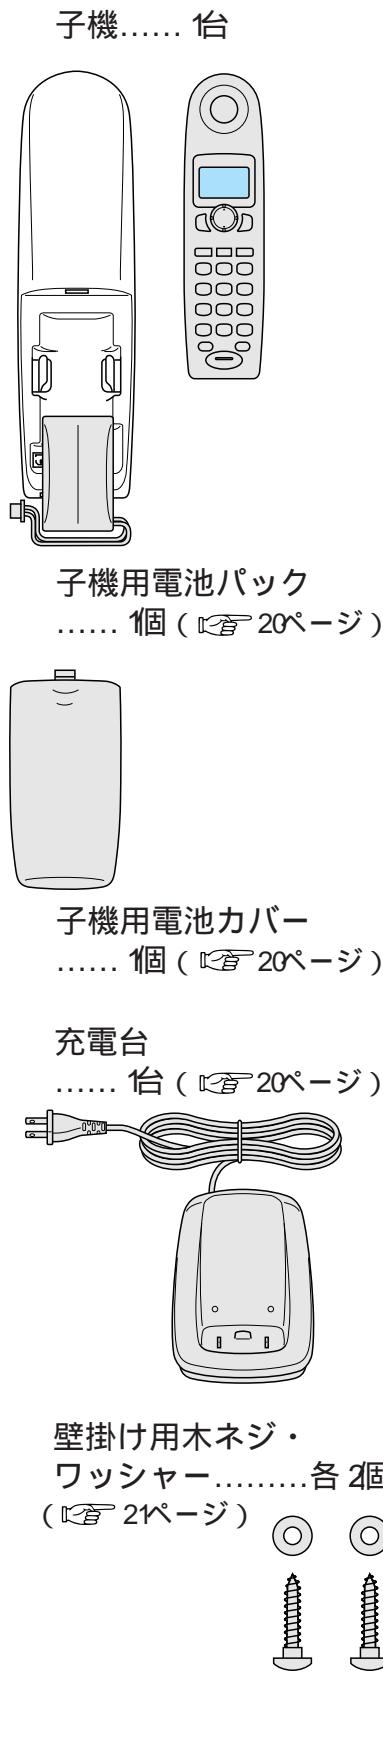

## 正面・右側面



## 背面・左側面

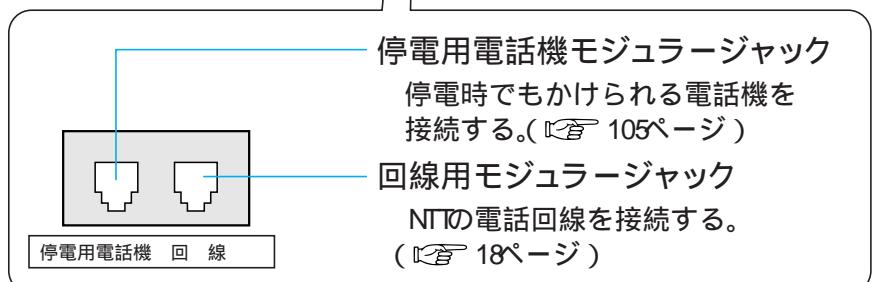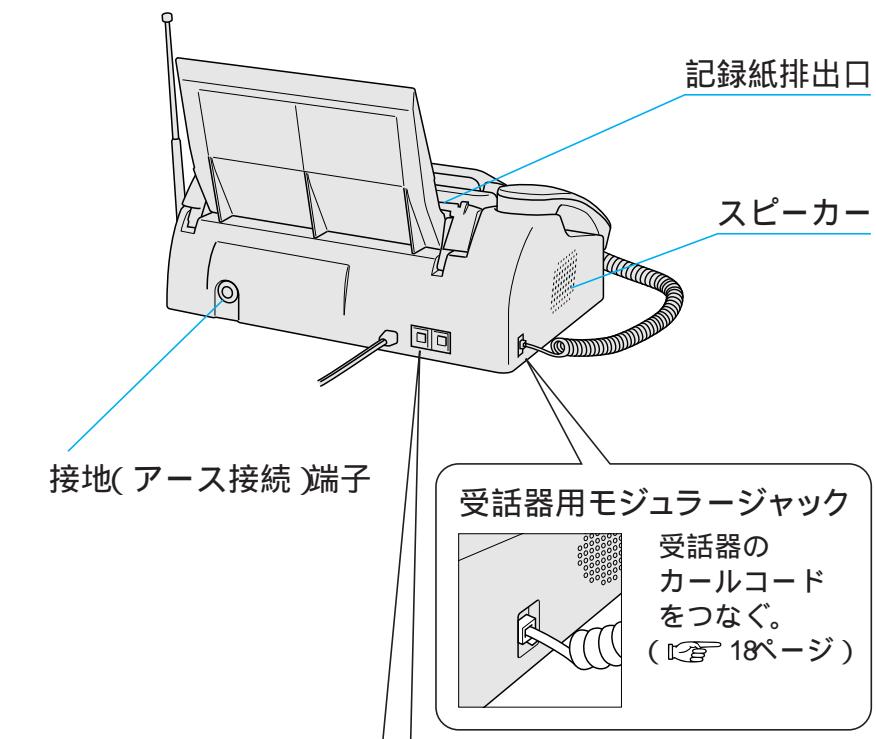

### ディスプレイ部



(表面に付いている保護フィルムをはがしてからお使いください。)

スーパーACRが使えるとき点灯。

でんわdeメールが使えるとき点灯。

呼出音が「切」のとき点灯。

インクフィルムの残りを表示(目安)

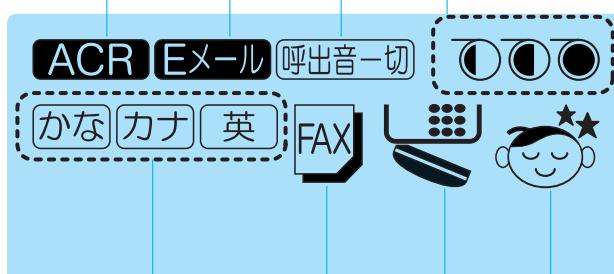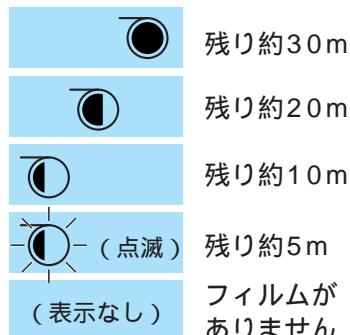

文字入力の  
入力モードを表示。

メモリーに原稿が保存  
されているとき点灯。  
(☞43ページ)

ハンドスキャナーが  
外れているとき点灯。

おやすみモードに  
セットしたとき点灯。  
(☞73ページ)




コピーするとき  
に押す。(☞50ページ)  
文字入力をするとき  
に押す。  
(☞29ページ)




カタログなどをコ  
ピーするときに押す。  
(☞50ページ)  
文字入力で漢字に変  
換するときに押す。

### くるくる電話帳

くるくる電話帳に登録した  
宛先を探す。(☞33ページ)  
登録項目を順に表示する。


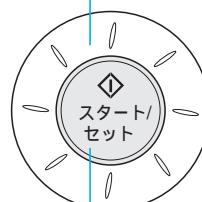


スタート/セット  
送受信や登録・設定する  
ときに押す。

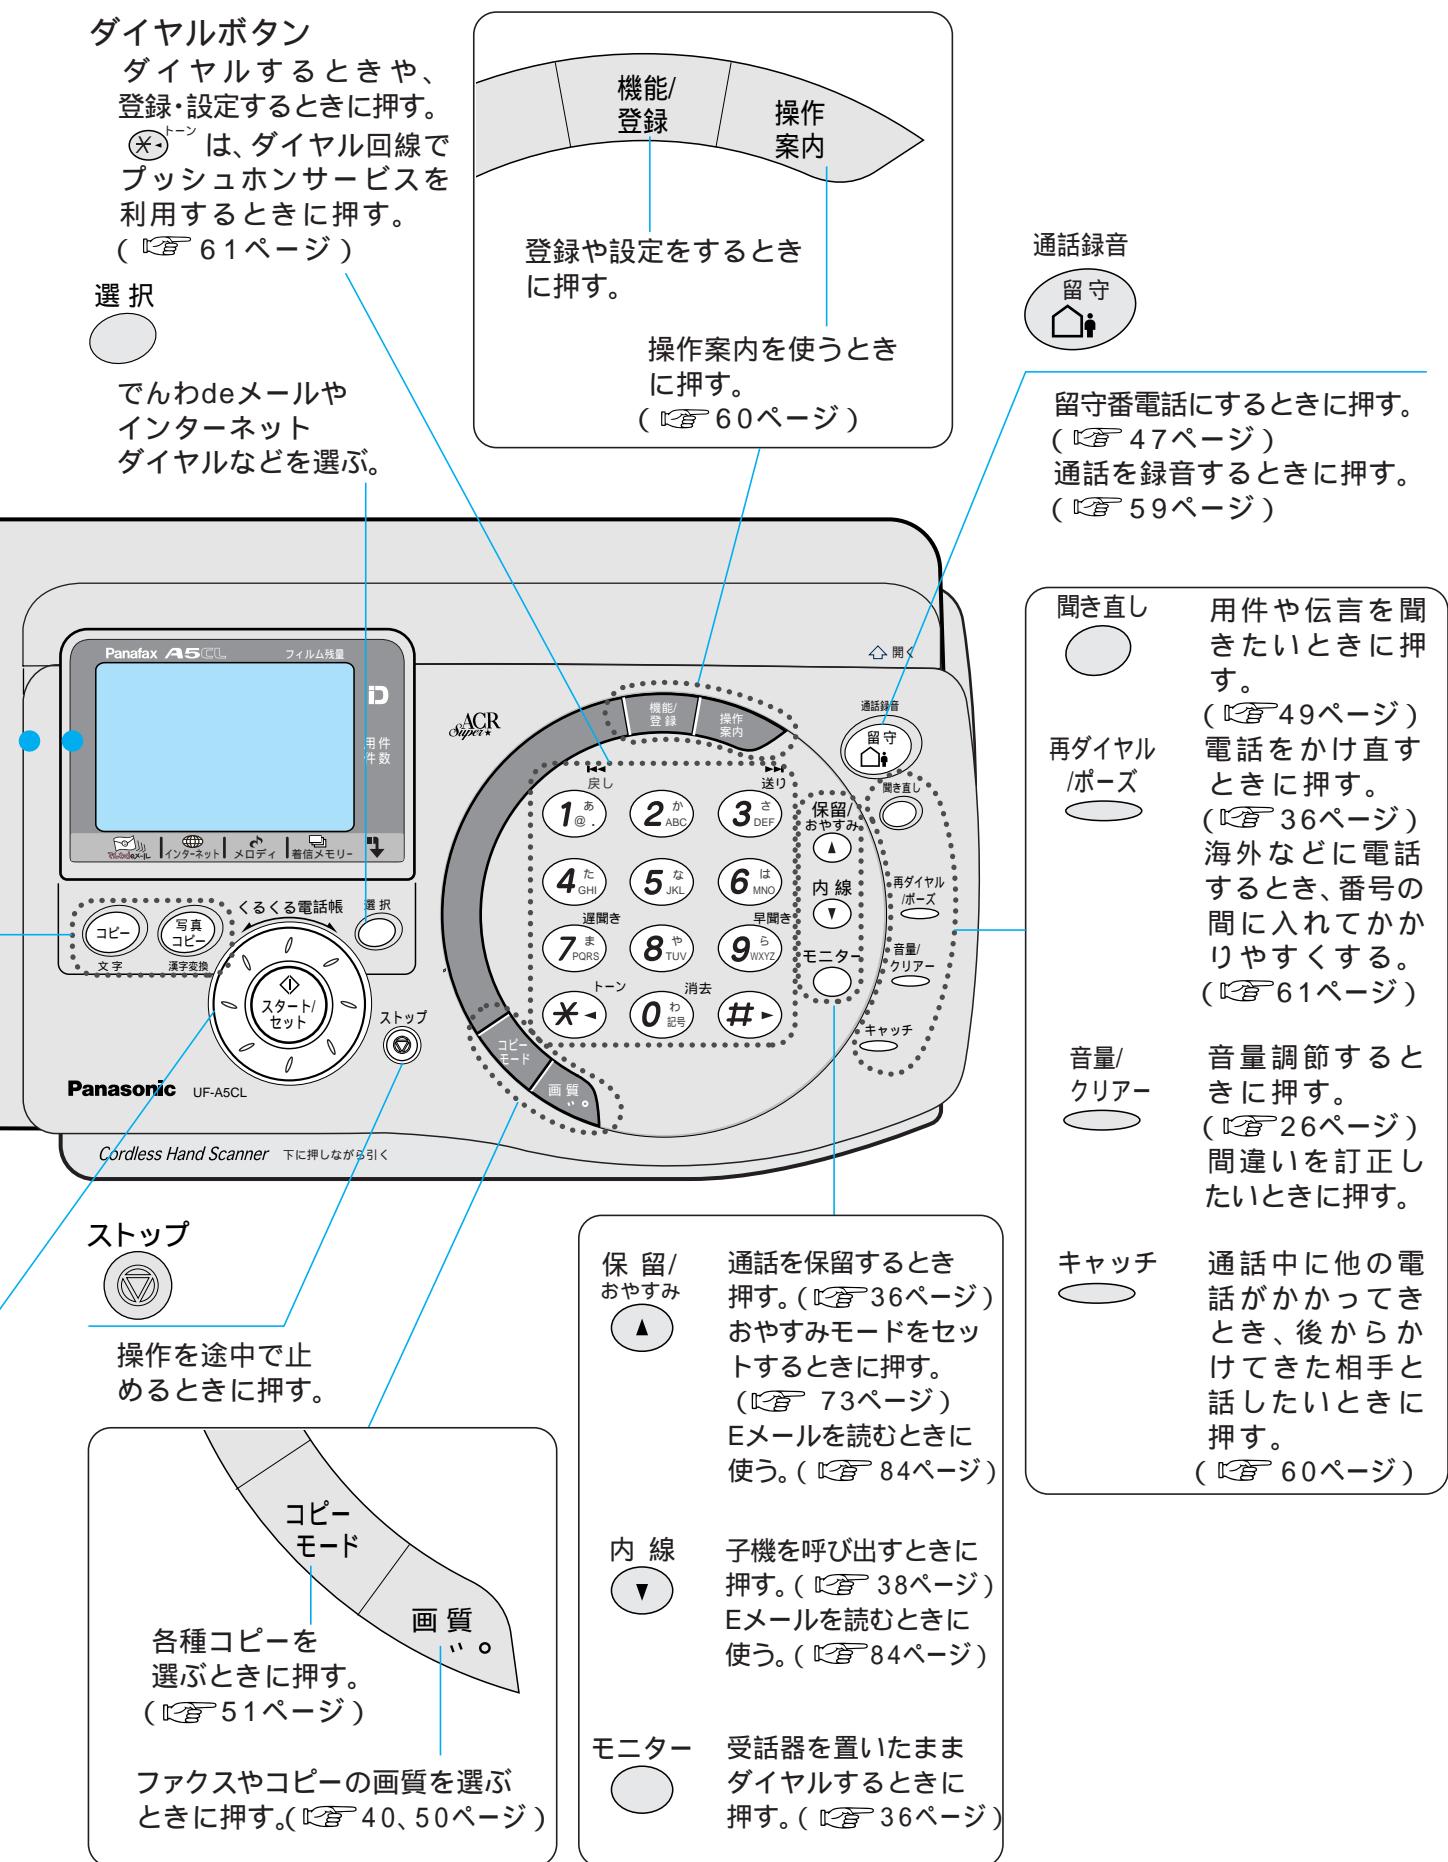

# 各部のなまえ


ハンドスキャナー

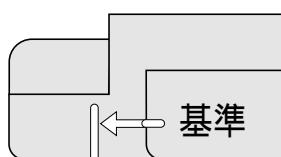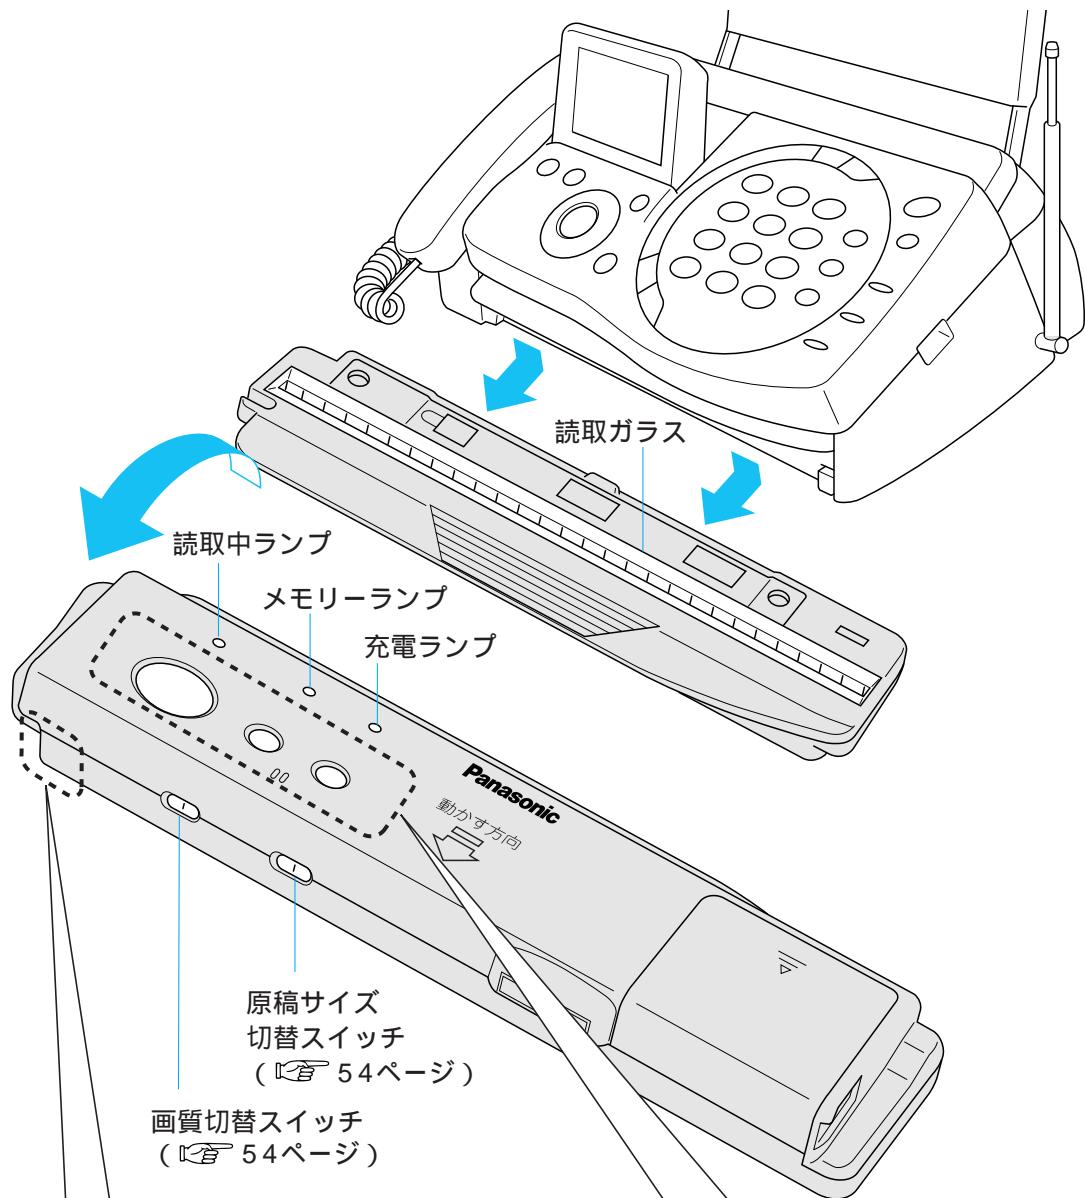

基准  
原稿の左端に合わせる。

## 読み取位置

読み取開始位置 (参照 54ページ) (Refer to page 54)

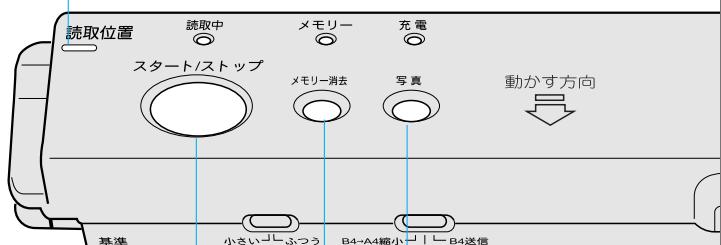

スタート/ストップボタン  
原稿を読みむときや止める  
ときに押す。  
(参照 53ページ) (Refer to page 53)

写真ボタン  
カタログなどを  
読み取るときに押す。  
(参照 54ページ) (Refer to page 54)

メモリー消去ボタン

メモリーに読み込んだ内容  
を消去するときに押す。 (参照 55ページ) (Refer to page 55)

# 子 機

ご使用まえに

## 操作パネル

### ランプ

電話がかかってきたときに点滅・点灯。

### 外線

電話をかけるときや、終わるときに押す。

ボーズ  
再ダイヤル

電話をかけ直すときに押す。  
(☞ 37ページ)  
海外などに電話するとき、番号の間に入れてかかりやすくする。  
(☞ 61ページ)

キャッチ

通話中に他の電話がかかってきたとき、後からかけてきた相手と話したいときに押す。  
(☞ 60ページ)

クリア  
内線

親機を呼び出すときに押す。  
(☞ 38ページ)  
間違いを訂正したいときに押す。



受話口

ディスプレイ

表面に付いている保護フィルムをはがしてからお使いください。


保留 / セット

通話を保留するときに押す。  
(☞ 37ページ)

登録・設定をするときに押す。

クロスナビボタン

音量を上げるときに押す。

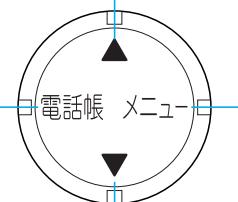

音量を下げるときに押す。

電話帳の宛先を探すときに押す。  
(☞ 33ページ)

登録や設定をするときに押す。


### ダイヤルボタン

送話口  
スピーカーホン (☞ 37ページ)

ファクス

子機からファクスを受けるときに押す。  
(☞ 42ページ)


## 背面

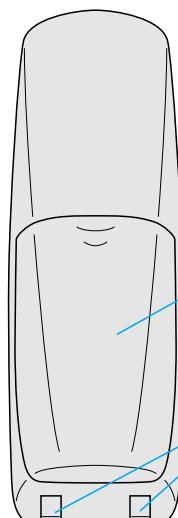

子機用電池カバー


充電端子(底面)

## 充電台

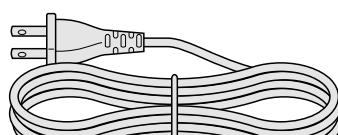

充電端子

# 親機を接続する

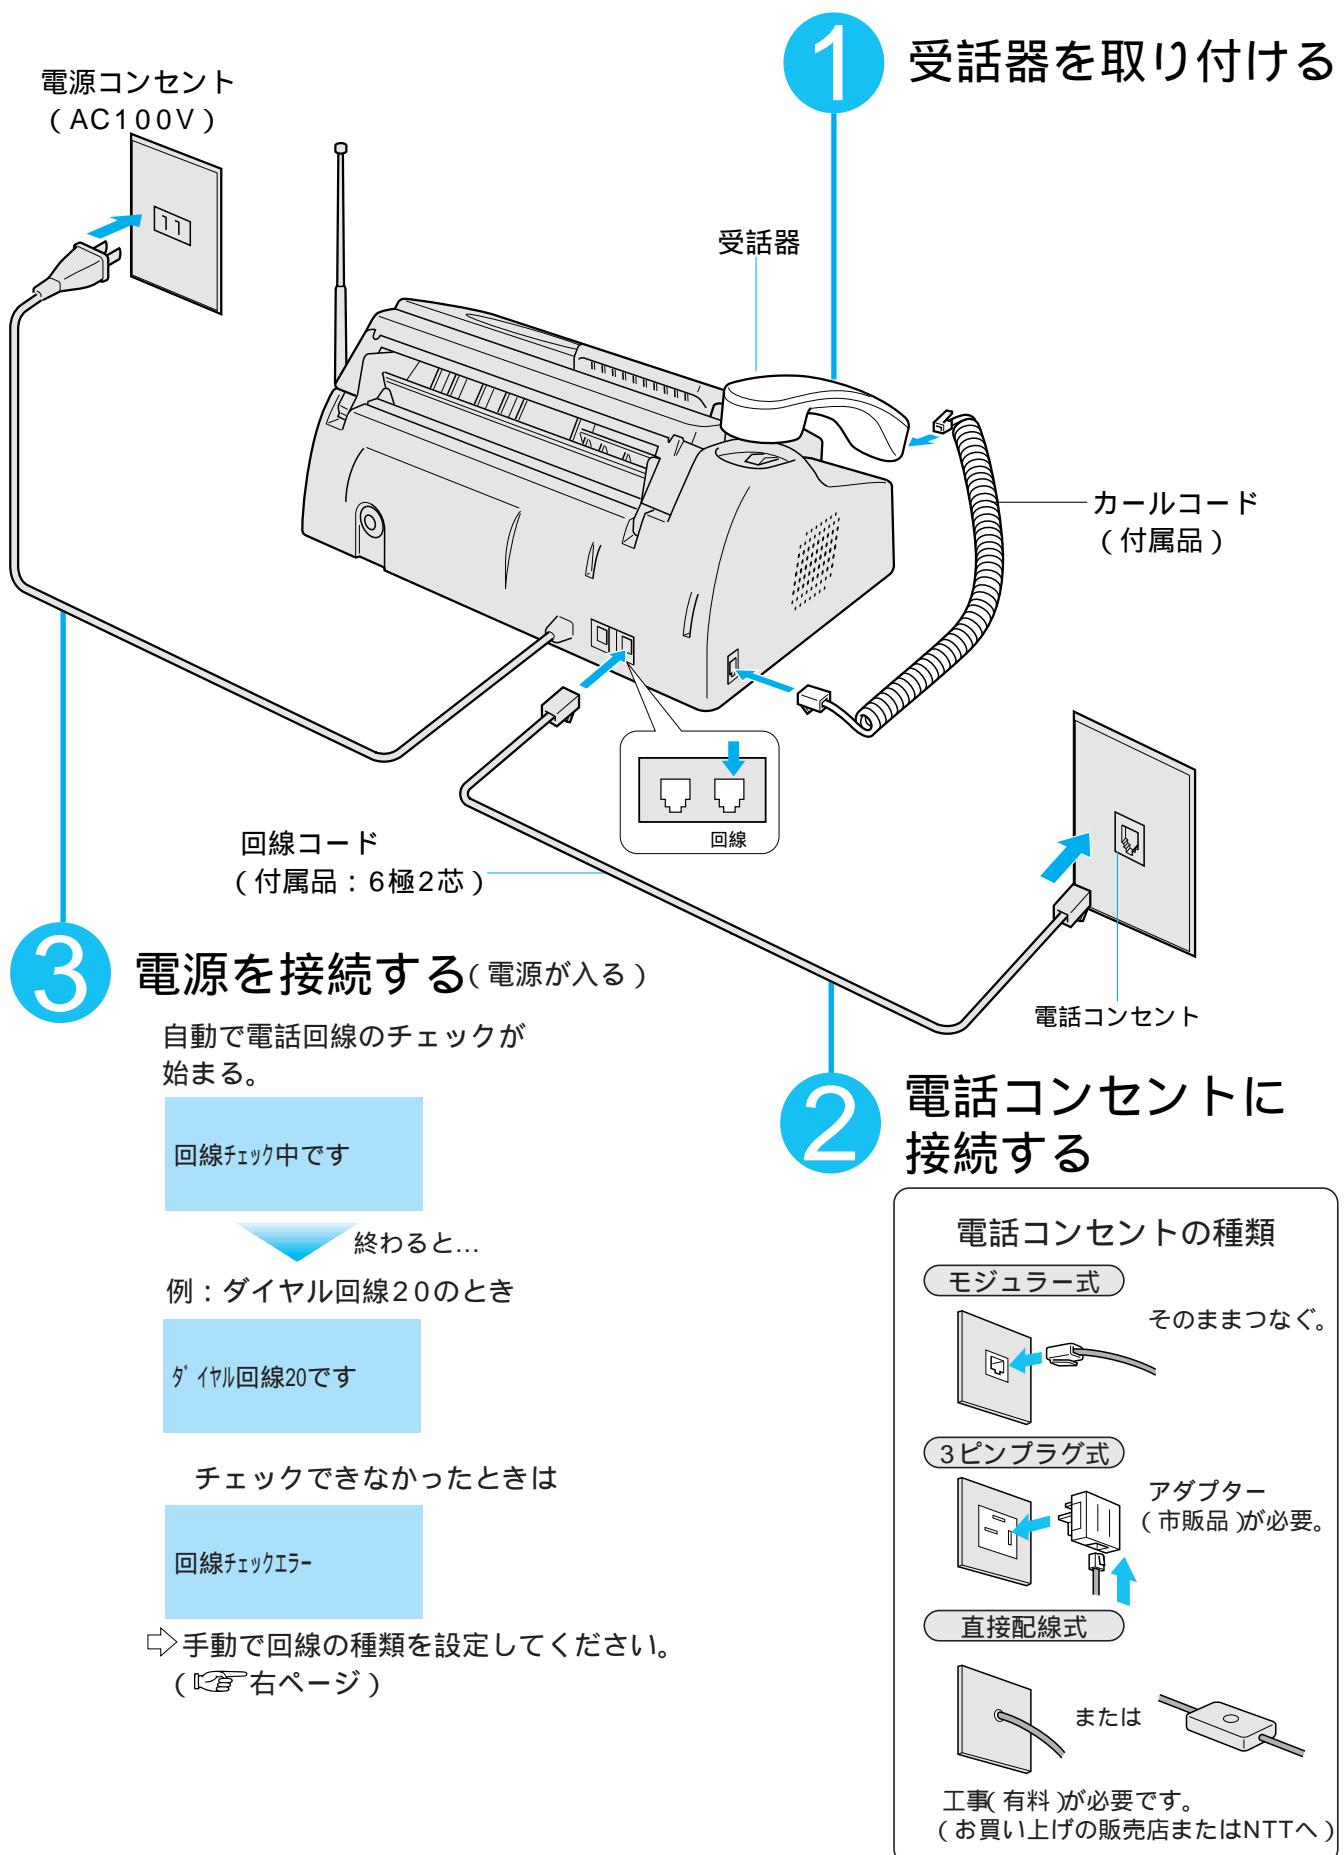

こんなときは


## 手動で回線の種類を設定してください

自動でのチェックができなかった。


構内交換機やINS64のターミナルアダプターにつないでいる。

設定は...

1



2

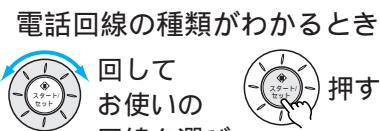

例: ダイヤル回線20のとき

機能/登録モード  
回線種別  
:20

電話回線の種類がわからないとき



### お知らせ

ご不明な点は、お近くのNTT窓口にお問い合わせください。

回線の種類がわからないときには

機能/登録モード  
回線種別  
:20 を選び  押す → 天気予報などに電話する

かかる

:10 を選び  押す → 天気予報などに電話する

かかる

:PB を選び  押す

かかる

プッシュ回線  
PB で  
使える

### お願い

正しく使うために

- ⇒ NTTのピンク電話の回線には接続できません。
- ⇒ 他の電話機を並列に接続しない。
- 回線チェックを正常にするために
  - ⇒ 回線コードを先に接続してから、電源を接続する。
  - ⇒ 回線チェック中に、ストップボタンを押さない。
- 電話回線の種類が変わったときは
  - ⇒ 電源を入れ直してください。

(自動で回線のチェックが始まる。)

このファクシミリを設置する場所がNTT電話局から遠距離の場合、宛先によっては通信できないことがあります。このときはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

### お知らせ

NTTのレンタル電話機が不要になった場合は

- ⇒ NTT(局番なしの116番)へ連絡すれば「機器使用料金」は、不要となります。

ホームテレホンに接続したいとき(☞106ページ)

ドアホンを接続したいとき(☞93ページ)

構内交換機やINS64のターミナルアダプターにつないでいるとき、通話中に相手や自分の声が響いて聞こえる



- ⇒ 親機の設定項目29「回線接続先」を"構内回線、TA"にしてください。

(☞62ページ)

# 子機の準備

はじめてお使いのときは ➡ 連続10時間以上の充電が必要です。

## 1 電池パックを入れる

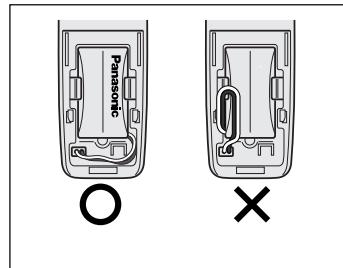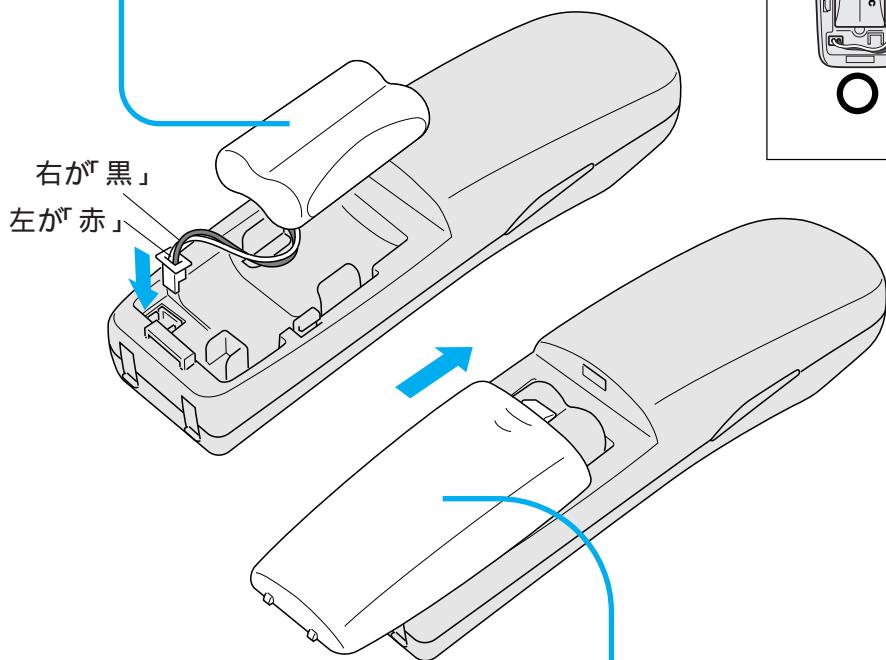

## 2 電池カバーを閉め、「パチン」と音がするまで。

## 3 充電台に置く (充電が始まる)



電源プラグを差し込む。

(充電中は抜かない)

子機を置く

連続10時間以上で充電完了。

完了後も、充電しながら

お使いください。

充電中の表示

子機番号 : 1

充電中

### お知らせ

子機や充電台の一部が温かくなりますが、故障ではありません。

電池パックのビニールカバーははがさないでください。

子機を充電台に乗せていてなくとも、電力を消費しています。

## 通話できる時間

続けて通話できる(連続通話)時間 ..... 約6時間  
一度も通話しないで、充電台から外しておける  
(待ち受け)時間 ..... 約150時間

### お願い

子機を使い終わったら、常に充電台に戻すようにしてください。長時間、充電台から外したままにしておくと、充電台に戻しても充電できなくなることがあります。


## 充電が必要になると

充電が必要になると


➡ 「ピッピッ」が聞こえ、ディスプレイに「電池切れ」が表示されます。(通話中は、約30秒で切れる)

続けて通話したいときは

➡ 子機で保留/セットボタンを押す  
親機で受話器を取り、話をする

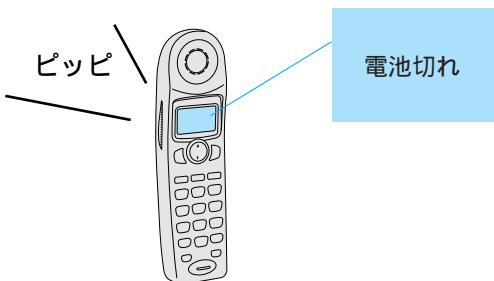

## 子機を壁に掛けて使うとき

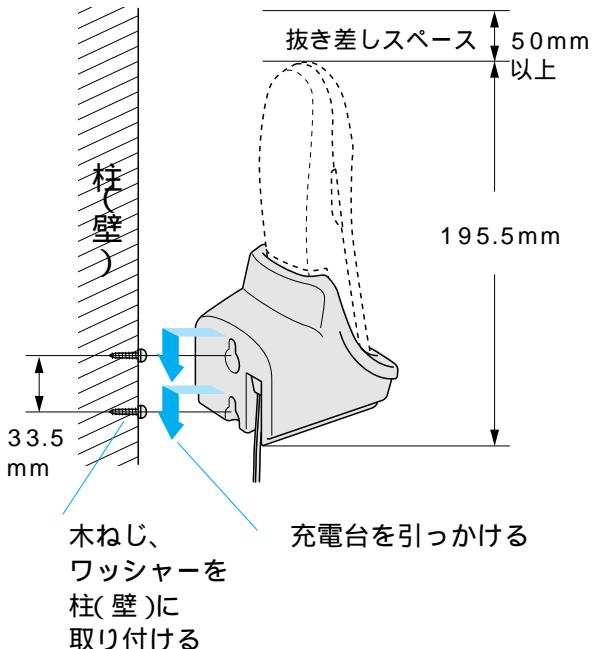

### お知らせ

親機は壁に掛けられません。

## 子機用電池パックの交換

交換時期は

➡ 連続で10時間以上充電しても、数分で通話が切れる。  
➡ 充電台に置いても、充電できない。  
(「電池切れ」を表示)

お買い求めは


お買い上げの販売店にご依頼ください。  
品番：UG-4403(有料)



ご使用済みのニカド電池は貴重な資源です。再利用しますので、廃棄しないでニカド電池リサイクル協力店へご持参ください。

交換のしかた

電池カバーを外し、新しい電池と入れ替える。  
必ず、連続10時間以上充電する。

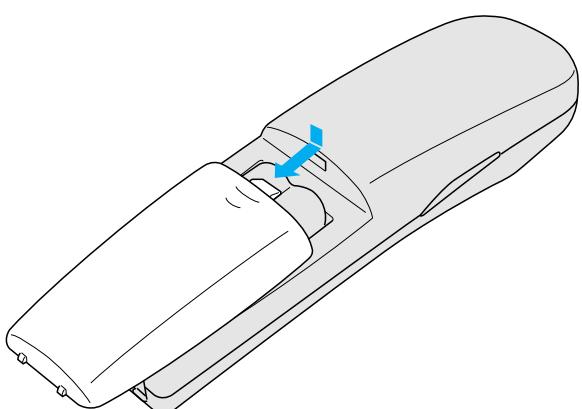


充電台の  
壁掛け穴の位置  
33.5 mm

# インクフィルム／記録紙のセット


## インクフィルムをセットする

- 1 オープンレバーを押し上げ  
操作パネル部を開ける

- 2 インクフィルム  
ホルダーを取り出し  
裏返しにする




操作パネル部 オープンレバー

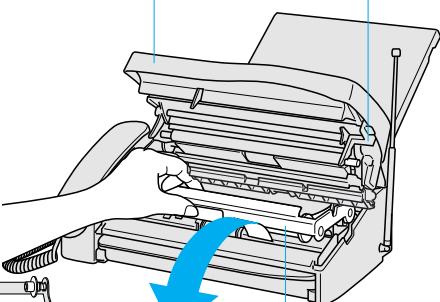

インクフィルムホルダー

- 3 インクフィルムホルダーに  
付属のインクフィルムを取り付ける


太巻きの両側の  
白キャップを  
のようにして  
差し込む。

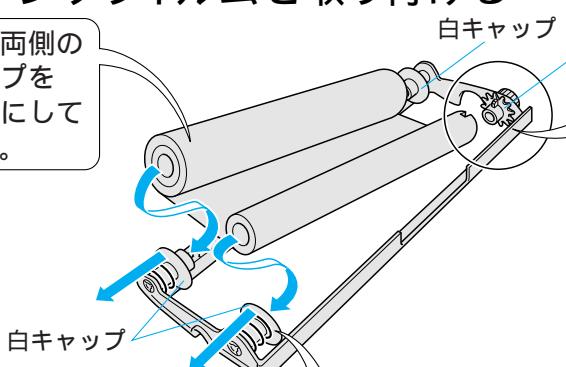

白キャップ


青キャップ

青キャップの突起部と  
細巻きのミゾを合わせ、  
差し込む。

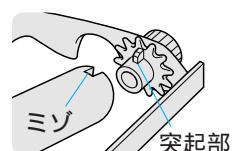


ミゾ 突起部  
インクフィルムの向きに注意  
○ X


- 4 裏返しにしてセットする

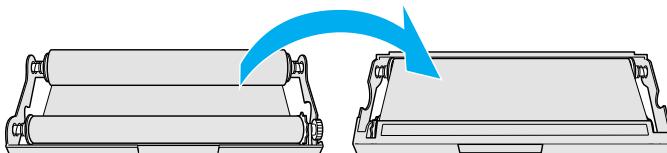

操作パネル部

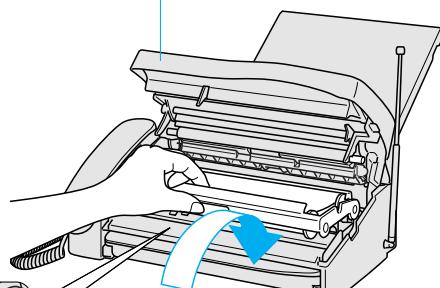

- 5 青色ノブを手前に回し、  
たるみを取り除く

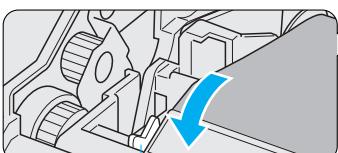

青色ノブ


- 6 操作パネル部を閉める

- ・インクフィルムの残りが、約10m(目安)であることを  
表示。




## インクフィルムの交換

- 1 インクフィルムを本体から取り出し  
裏返しにする

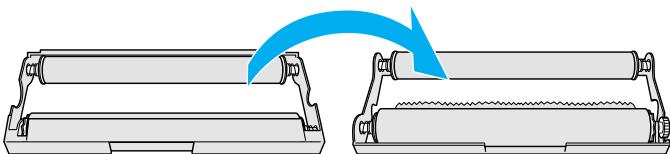

- 2 使用済みのインクフィルムを取り外す

インクフィルムを矢印の方向に押しながら取り出す。

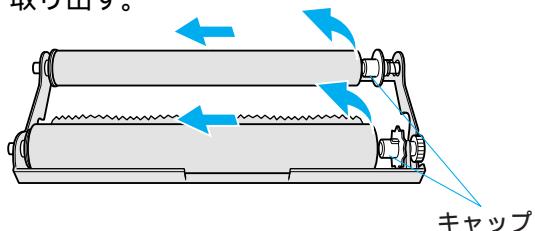


- 3 新しいインクフィルムを取り付ける

新しいインクフィルムを箱から取り出す。  
左ページの手順3を参照して取り付ける。

- 4 裏返しにしてセットする

青色ノブを手前に回して、たるみを取り除く。

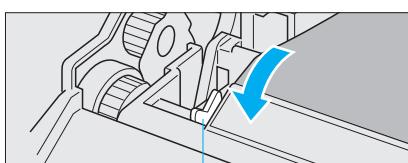

青色ノブ

- 5 操作パネル部を閉め、10秒以内に  
音量/  
クリア 押す

・インクフィルムの残りが、約30m(目安)であることを表示。


### お知らせ

お買い求めは  
お買い上げの販売店にご依頼ください。  
品番：UF-3050(有料)

## 記録紙をセットする

- 1 記録紙トレイを  
本体の穴に差し込む


記録紙トレイは垂直に立てた状態で取り付ける。

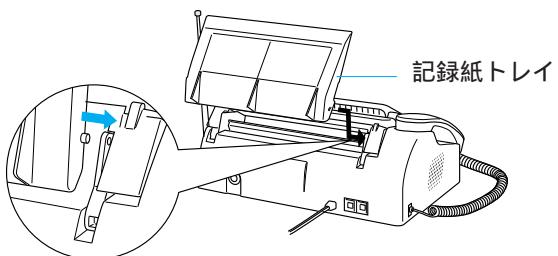

- 2 記録紙トレイを開け  
記録紙をセットする  
(最大20枚)



- 3 防塵カバーをセットする  
防塵カバーは必ず取り付けて使う。

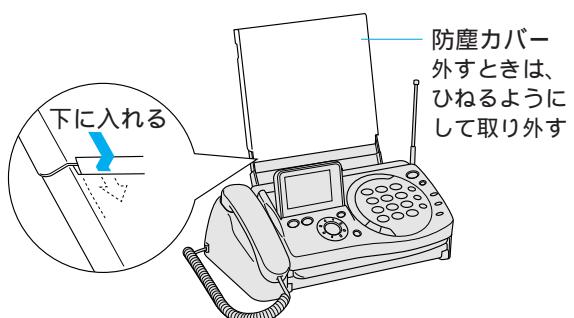


### お願い

印字不良や故障を防ぐために

- ➡ 折り目やシワのある記録紙は使わない。
- ➡ 残っている紙の下に記録紙を追加しない。
- ➡ 記録紙を長期間セットしたままにしない。  
(湿気などにより紙づまりの原因)
- 記録紙トレイは、たたんだ状態でも使えます。(紙は1枚ずつセットしてください。)

# ハンドスキャナーの準備


はじめてお使いのときは → 連続6時間以上の充電が必要です。

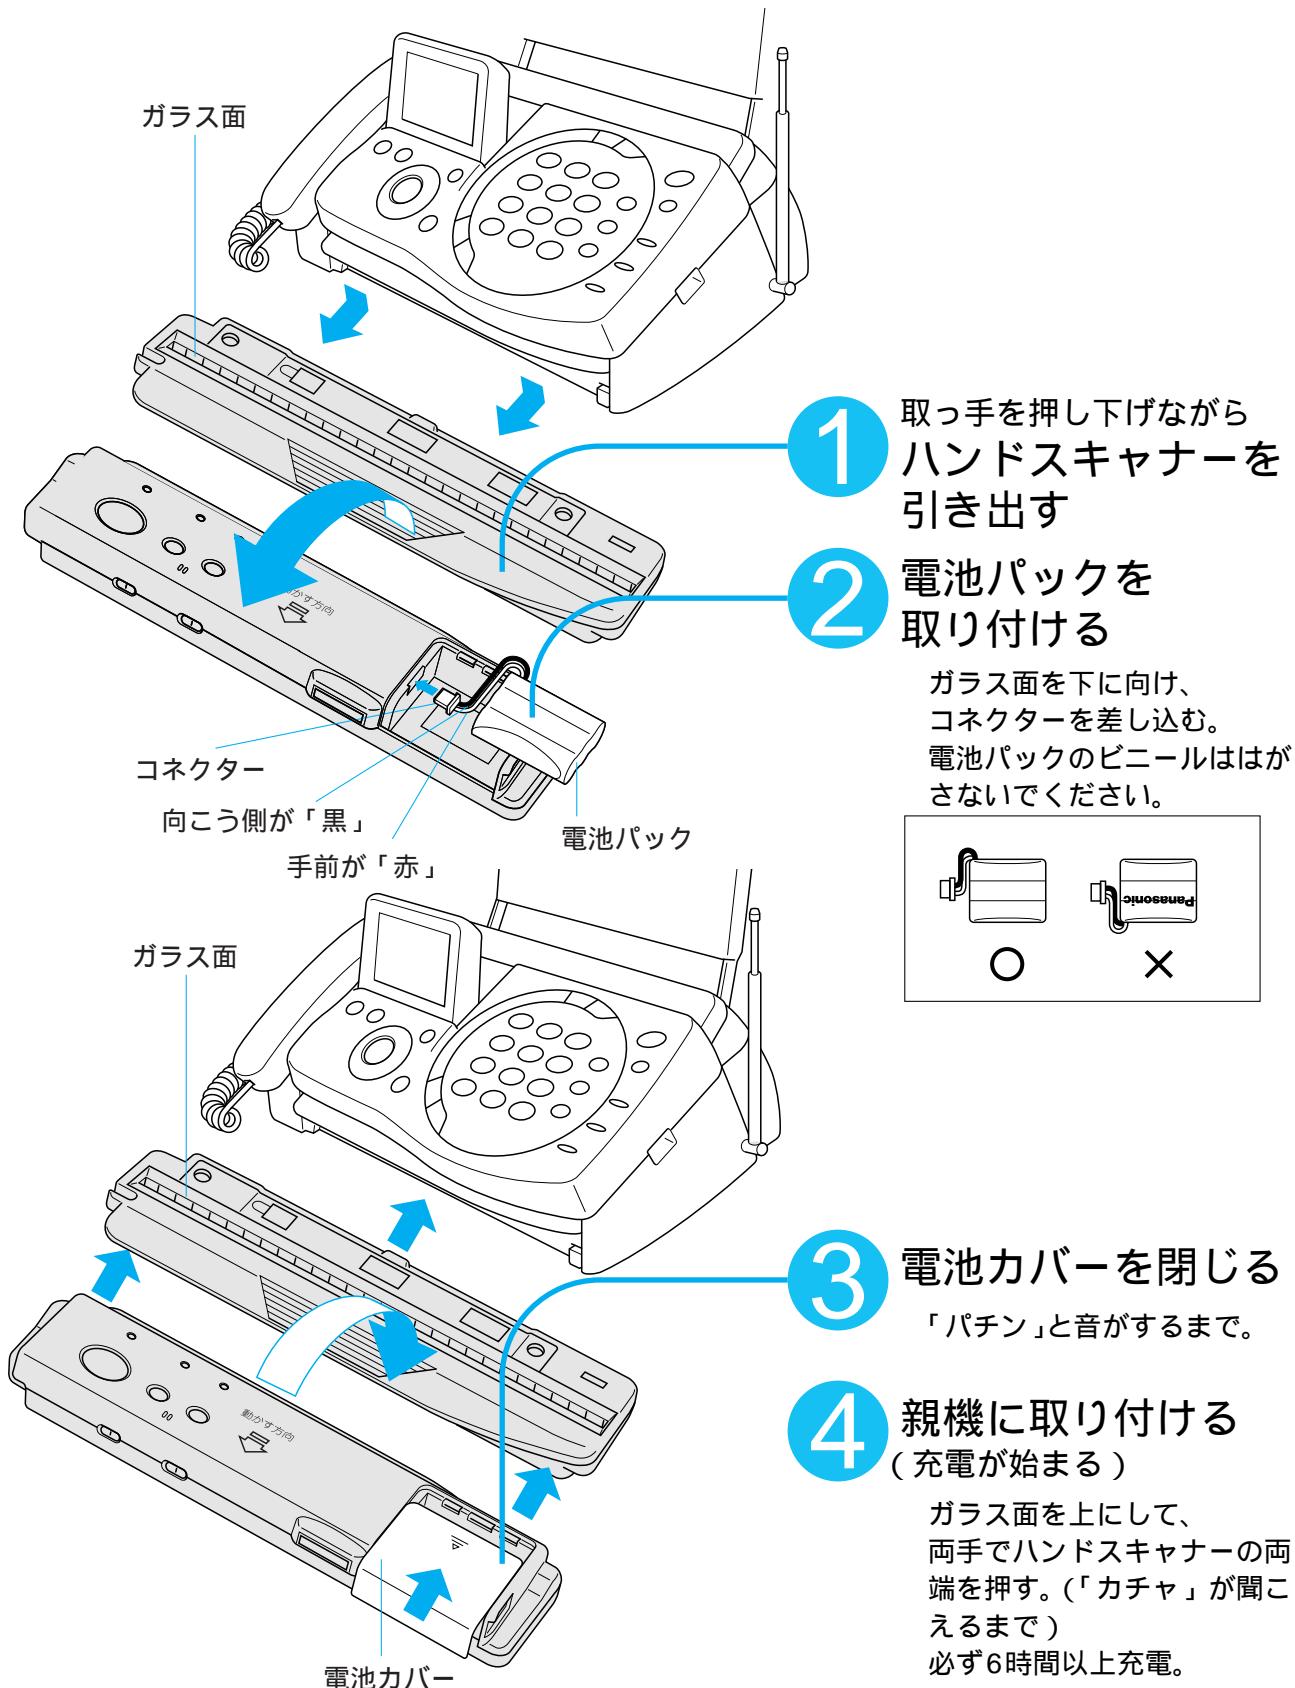

## 充電ランプについて

充電ランプが点滅し、「ピーピーッ…ピーピーッ…」が聞こえたら

- ⇒ 充電が必要です。ハンドスキャナーを親機に戻してください。30分以上充電すれば、お使いになれます。(フル充電には6時間必要)
- ⇒ ハンドスキャナーを外したときに充電ランプが消灯していれば、ハンドスキャナーをお使いになれます。

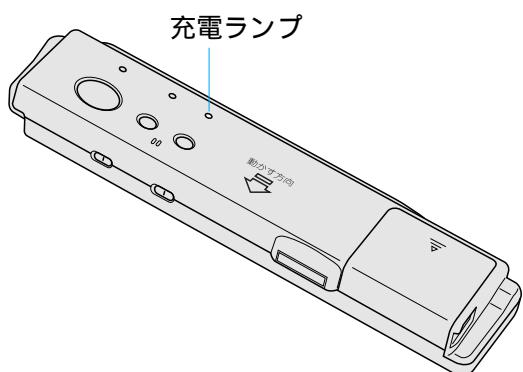

## ハンドスキャナー用 電池パックの交換

交換時期は

30分以上充電しても、充電ランプが点滅する場合。

お買い求めは


お買い上げの販売店にご依頼ください。

品番：UG-4404(有料)

交換のしかた

1

電池カバーを外す

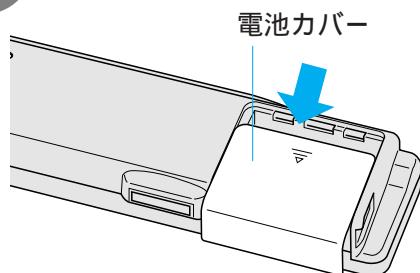


2

使用済みの電池パックの

コネクターを外し

新しい電池パックを取り付ける

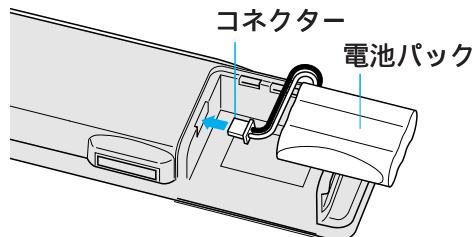

3


電池カバーを閉じる

「パチン」と音がするまで。

4

親機に取り付ける(充電が始まる)

必ず、連続6時間以上充電。

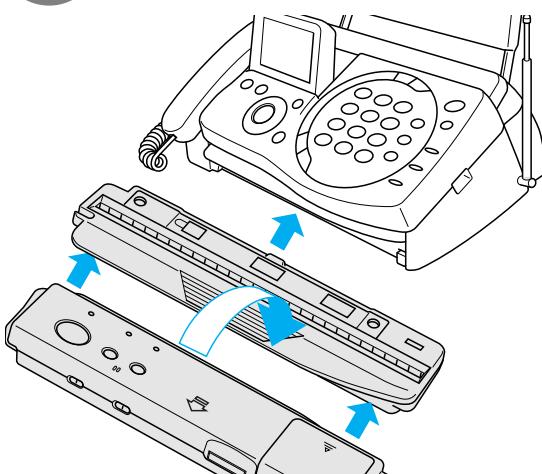

### お知らせ

充電が完了しないと、ハンドスキャナーで原稿を読み取れません。送信やコピーをするときは、親機の原稿台をお使いください。

充電完了後も、親機に取り付け、充電しながらお使いください。

ハンドスキャナーや親機の一部が温かくなることがあります、充電によるもので故障ではありません。



ご使用済みのニカド電池は貴重な資源です。再利用しますので、廃棄しないでニカド電池リサイクル協力店へご持参ください。

# 音量調節



## 音量調節(親機)

### 呼出音量(小・中・大・切)

⇒ 電話をして いないときに 音量/クリアーボタンを押して調節する

ディスプレイ表示

呼出音量

### 受話音量(小・中・大・特大)

⇒ 電話をして いるときに 音量/クリアーボタンを押して調節する

受話音量

### スピーカーから聞こえる音量 (小・中・大・特大)


⇒ モニター押したときに

スピーカーから 音量/クリアーボタンを押して調節する

モニター音量

### お知らせ

呼出音「切」の場合、**呼出音一切**が点灯します。  
ドアホンから呼び出されたときの音量は、調節できません。

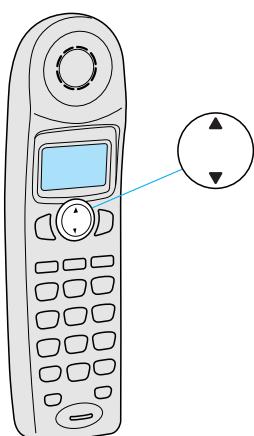

## 音量調節(子機)

### 呼出音量(小・中・大・切)

⇒ 電話をして いないときに 音量/クリアーボタンを押して調節する

呼出音量



「切」にしたいときは 音量を「小」にしたあと、を2秒間押し続ける。

### 受話音量(小・中・大)

⇒ 電話をして いるときに 音量/クリアーボタンを押して調節する

受話音量



### お知らせ

ドアホンから呼び出されたときの音量は、調節できません。  
ドアホンからの呼出音を鳴らないようにしたいときは  
⇒ 子機の設定項目「ドアホン着信音」を「なし」にしてください。(☞64ページ)

### スピーカーホン音量 (小・中・大・特大)

⇒ スピーカーホンを使って電話しているとき 音量/クリアーボタンを押して調節する

スピーカー音量



# 呼出音の種類を変える


ご使用まえに



## 呼出音の種類を変える(親機)

- 1 押す
- 2 くるくる電話帳を回して呼出音の種類を選び(下表) 押す

途中でやめるときは➡停止ボタンを押す。  
ドアホンや内線から呼び出されたときの呼出音は変更できません。

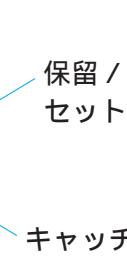

## 呼出音の種類を変える(子機)

- 1 子機を上げ 押し(ランプ消灯) 押す
- 2 押して「呼出音」を選び 押す
- 3 呼出音の種類でを選び(下表) 押す

途中でやめるときは➡キャッチボタンを押す。  
ドアホンや内線から呼び出されたときの呼出音は変更できません。

### 親機の呼出音の種類

パターン1	呼出音( プルルルルルル... )	パターン5	ラ・クカラチャ( メキシコ民謡 )
パターン2	プルル...プルル...プルル...	メロディー1	ロンドン橋( イギリス民謡 )
パターン3	効果音	メロディー2	水上の音楽( ヘンデル )
パターン4	トッカータとフーガ 二短調( バッハ )		

### 子機の呼出音の種類

メロディー1	ロンドン橋( イギリス民謡 )	パターン12	10人のインディアン( アメリカ民謡 )
メロディー2	アルプス一万尺( アメリカ民謡 )	パターン13	メリーさんのひつじ( アメリカ民謡 )
パターン1	呼出音( 低音 )	パターン14	エンター・ティナー
パターン2	呼出音( 高音 )	パターン15	ジングルベル
パターン3	プルル...プルル...プルル...	パターン16	喜びの歌「第九」( ベートーベン )
パターン4	ドレミファソラシド	パターン17	春「四季」( ビバルディ )
パターン5	効果音1	パターン18	トルコ行進曲( モーツアルト )
パターン6	効果音2	パターン19	アイネ・クライネ・ナハトムジーク( モーツアルト )
パターン7	効果音3		
パターン8	トッカータとフーガ 二短調( バッハ )	パターン20	ファランドール「アルルの女」( ビゼー )
パターン9	ロンドン橋( イギリス民謡 )	パターン21	トルコ行進曲( ベートーベン )
パターン10	アルプス一万尺( アメリカ民謡 )	パターン22	ラ・クカラチャ( メキシコ民謡 )
パターン11	ねこふんじゅった		

# 日付・時刻/名前/電話番号の登録

## 日付・時刻の登録

登録した日付・時刻が親機のディスプレイに表示されます。



バックライトが消えると  
デカ時計を表示！  
次の場合は表示しません。  
留守セットしているときや  
原稿をセットしているとき  
日付・時刻を登録していないとき...など



- 1 押す

- 2 年月日・時分を入れる  
例: 2000年1月3日午後3時30分

0 0 0 1 0 3 1 5 3 0

西暦の下2ケタ 時間は24時間制

1ケタのときは前に「0」を入れる

- 3 押す

機能/登録モード  
時計設定  
'00年01月03日 15:30

## あなたのお名前(発信元)の登録

登録した名前(発信元)は、相手の記録紙の先端にプリントされます。

- 1 押す

- 2 あなたの名前を入れる  
(カタカナ・英数字で最大25ケタ)

例「マツシタ」

機能/登録モード  
あなたの名前登録  
名前:マツシタ

- 3 押す

## あなたの電話番号(ID番号)の登録

登録した番号(ID番号)が、相手のファクスのディスプレイに表示されます。

- 1 押す

- 2 あなたの電話番号を入れる  
(最大20ケタ)

例「0467123456」

機能/登録モード  
あなたの電話番号  
番号:0467 12 3456

- 3 押す

スペースはモニターボタンで  
(+は#で入れる)

### お知らせ

途中でやめるときは➡ストップボタンを押す。

内容を変更したいときは

年月日や時分を直したい

➡くるくる電話帳で「」を移動させてから入れ直す。

名前や電話番号を直したい

くるくる電話帳で「」を間違えた文字(数字)

の上に移動させる。

音量 / クリアーボタンを押し、入れ直す。

登録した名前や電話番号を削除したいときは

➡それぞれ、手順1の操作をする。

音量 / クリアーボタンを押して、文字  
(数字)を全て消す。

スタート / セットボタンを押す。

時刻は1ヶ月で60秒前後ずれることがあります。  
ずれているときは、最初から入れ直してください。

# 文字の入れかた

電話帳の宛先名などにひらがなや、漢字・カタカナ・英字・数字を入れられます。



## 入れられる文字

	親 機		子 機	
	お名前(発信元)	電話帳	電話帳	子機の名前
ひらがな	×		×	×
漢字	×		×	×
カタカナ				
英字				
数字				

電話帳 (☞34ページ)  
子機の名前 (☞64ページ)

## 文字列一覧表(親機)

ダイヤルボタン	ひらがな/カタカナの文字列	英字の文字列
①	あいうえお あいうえお	@. - _ \$ % & = ^
②	かきくけこ	A B C
③	さしすせそ	D E F
④	たちつてとっ	G H I
⑤	なにぬねの	J K L
⑥	はひふへほ	M N O
⑦	まみむめも	P Q R S
⑧	やゆよ やゆよ	T U V
⑨	らりるれろ	W X Y Z
⑩	わをん ！ ? 、 。 「 」 , , * # / [ ] " < >	

## 文字列一覧表(子機)

ダイヤルボタン	文字列
①	アイウエオ アイウエオ 1
②	カキクケコ ABC2
③	サシスセソ DEF3
④	タチツテトッ GHI4
⑤	ナニヌネノ JKL5
⑥	ハヒフヘホ MNO6
⑦	マミムメモ PQRS7
⑧	ヤユヨ ヤユヨ TUV8
⑨	ラリルレロ WXYZ9
⑩	ワヲン° °. / () · & = 0

## 親機で入れる

- 1 ダイヤルボタンで  
文字を入力する  
（文字の種類を選ぶ  
(入力モード)）

漢字を入力したいときは [かな] を選ぶ




- 2 ダイヤルボタンで  
文字を入れる (☞「文字列一覧表(親機)」)
- 3 ダイヤルボタンで  
文字を入力する (文字の種類を選ぶ  
(入力モード))

子機で入れる（ひらがなや漢字は入れられません。）

- 1 ダイヤルボタンで  
文字を入れる (☞「文字列一覧表(子機)」)


# 文字の入れかた

## カタカナ・英字・数字を入れる

- 1  押して 文字の種類を選ぶ  
カタカナ  英字  数字 
- 2 ダイヤルボタンで 文字を入れる  
(「文字列一覧表(親機)」)  
例:「マツシタ」  
 例:「PANA」  
 例:「123」  

- 3  押す

## ひらがな・漢字を入れる

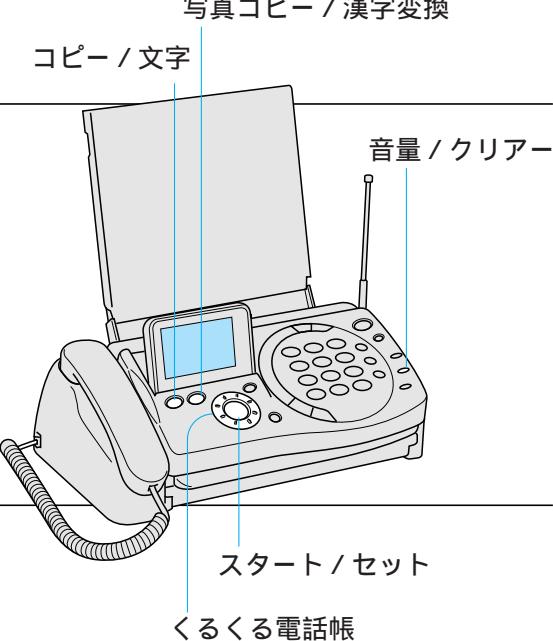- 1  押して  を選ぶ  

  - 2 ダイヤルボタンで 文字を入れる  
(一度に入れられる文字は9文字まで)  
(「文字列一覧表(親機)」)  
漢字に変換するには  
 押す (変換したい文字が出るまで、続けて押す)  
漢字変換  
 押す
  - 3  押す
- 

### 文字列一覧表(親機)

ダイヤルボタン	ひらがなの文字列	カタカナの文字列	英字の文字列	数字の文字列
①	あいうえお あいうえお	アイウエオ アイウエオ	@. - _ \$ % & = ^	1
②	かきくけこ	カキクケコ	A B C	2
③	さしすせそ	サシクセソ	D E F	3
④	たちつてとっ	タチツテトッ	G H I	4
⑤	なにぬねの	ナニヌネノ	J K L	5
⑥	はひふへほ	ハヒフヘホ	M N O	6
⑦	まみむめも	マミムメモ	P Q R S	7
⑧	やゆよ やゆよ	ヤユヨ ヤユヨ	T U V	8
⑨	らりるれろ	ラリルレロ	W X Y Z	9
⑩	わをん ！？、「」	ワヲン ！？、「」	( ), ¥ ; : * # / [ ] " ' <>	0

## 「松下太郎」と入れる

- 1 コピー 文字 押して [かな] を選ぶ

かな

- 2 文字を入れる

漢字に変換するため

写真  
コピー  
漢字変換

押す

( )を右に動かす

名前?  
: 松下たろう松下  
: 太郎

- 3 押す

松下太郎  
:

## 文字を変更する（「松下太郎」を「松下次郎」にする）

- 1 回して「太」の下に  
カーソル( \_\_ )  
を移動する

松下太郎

- 2 音量/  
クリア 押す

松下郎

- 3 「次」を入れ  
押す

松下次郎

## 文字を削除する

- 1 文字を表示させる

松下太郎

- 2 音量/  
クリア 繰り返し押す

-

- 3 押す

## スペースを入れたいとき

親機

松下\_

→ 松下\_

で「\_\_」を  
右に動かすカタカナ・英数字なら、  
モニターボタンを押して  
も、スペースが入ります。

子機

マツシタ\_

ファクス  
〔△〕 押す親機で濁点や半濁点を入れるとき  
(例:「ば」や「ぱ」を入れる)

「は」

「ば」

「ぱ」

## 「あい」など同じボタンで続けて文字を入れたいとき

- 1 あ 押す
- 「あ」
- # ▶ 押す
- ( \_\_ )または( )
- 1 あ 1 あ 押す
- 「い」
- を移動

## 「まつした」の中の「まつ」だけ漢字変換したいとき

- 「まつした」を入れ

写真  
コピー  
漢字変換名前?  
: 松下

- \*← 押して「まつ」を選ぶ

名前?  
: まつした


- 写真  
コピー  
漢字変換

- 押して変換する

漢字変換

# 電話帳でかける



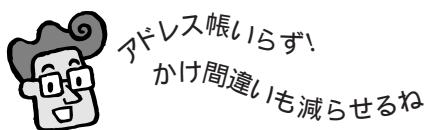

# くるくる回して名前で探せる!

## 電話帳を使ってかける


### 1 登録が必要です (☞ 34ページ)

### 2 電話する



くるくる電話帳

親機でかける

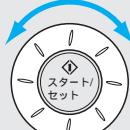

回して、  
電話する相手を選ぶ

電話帳  
松下太郎  
0467123456



受話器を上げる  
(ダイヤル開始)

子機でかける



充電台から上げ、  
押す



または 押して、  
電話する相手を選ぶ



押す  
(ダイヤル開始)

マツシタタロウ  
0467123456

表示の順番は...

宛先名の「ヨミガナ」の順番で  
表示 (☞ 34ページ)

親機で右に回したとき、  
子機で を押したとき

数字

アルファベット

カタカナ

記号

親機で左に回したとき、  
子機で を押したとき

記号

カタカナ

アルファベット

数字

宛先が多いとき、すぐに表示させるには

(親機)  回す  
(子機)  押す

宛先の最初の文字を  
ダイヤルボタンで選ぶ  
(「松下太郎」なら⑦を押す)


 回して探す  
 押して探す

# 電話帳でかける

## 電話帳の登録

### 親機で登録するとき

最大99件まで登録できます。

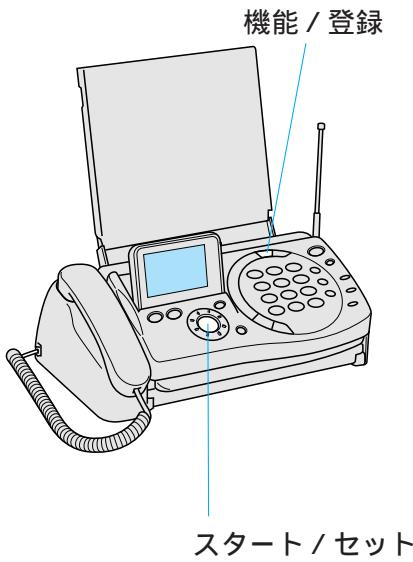

- 1 機能 / 登録 押す
- 2 名前を入れ → スタート セット 2回押す  
(カタカナ・英数字 : 最大12文字)  
(ひらがな・漢字 : 最大6文字)  
文字の入れかたは (☞ 29ページ)
- 3 ヨミガナを確認し → スタート セット 押す
- 4 電話番号を入れ → スタート セット 押す  
(最大24ケタ)

電話帳残り 件  
名前 ?  
:

例:「松下太郎」  
電話帳残り 件  
松下太郎\_  
:


ヨミガナの表示例  
松下太郎  
マツシタタロウ  
ダイヤル=文字 セット=決定

例:「0467123456」  
松下太郎  
0467123456  
ダイヤル=番号 セット=決定

「ヨミガナ」で電話帳の表示順が決まります。  
ヨミガナを変えたいときは (☞ 29ページ「文字の入れかた」)

### 子機で登録するとき

最大160件まで登録できます。

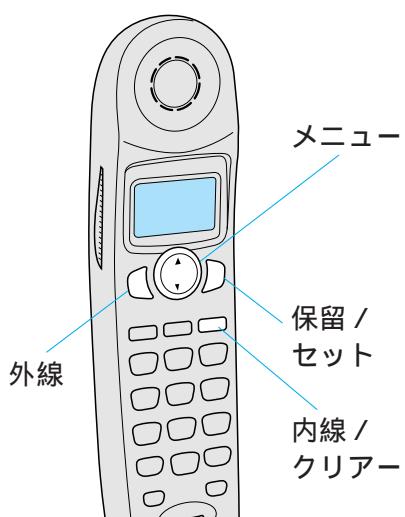


- 1 子機を上げ 外線 押す (ランプ消灯)
- 2 電話帳 メニュー  
押して「電話帳登録」を選び → 保留 セット 押す
- 3 名前を入れ → 保留 セット 押す  
(カタカナ・英数字 : 最大12文字)  
文字の入れかたは (☞ 29ページ)
- 4 電話番号を入れ → 保留 セット 押す  
(最大24ケタ)

電話帳 残り 件  
名前 ?

例  
マツシタタロウ  
0467123456

## 親機で修正する

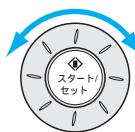

回して修正する相手を選ぶ

電話帳  
1=修正 2=削除  
ダイヤルボタンで選ぶ押して  
「親機で登録するとき」  
手順②からの操作をする

## 親機で削除する



回して削除する相手を選ぶ


電話帳  
1=修正 2=削除  
ダイヤルボタンで選ぶ

押し削除する

## 子機で修正する

または  
で修正する  
相手を選ぶ電話帳  
修正 <  
削除押して  
「子機で登録するとき」  
手順③からの操作をする

## 子機で削除する

または  
で削除する  
相手を選ぶ電話帳  
修正削除 <

押し削除する

登録/修正/削除を途中でやめるときは □ (親機) ストップボタンを押す。

□ (子機) キャッチボタンを押す。

電話番号を間違えたとき

□ (親機) くるくる電話帳で( )を移動させてから入れ直す。

□ (子機) 内線 / クリアーボタンを押してから入れ直す。

番号を見やすく登録するには

□ (親機) モニターボタンでスペースを入れる。

□ (子機) ファクスボタンで \_ (アンダーバー)を入れる。

海外や日本テレコムなどの番号を登録するとき

□ 識別番号(0088など)のあと再ダイヤル / ポーズボタン押し、空白時間(ポーズ)を入れる。

子機の電話帳の宛先名をひらがなや漢字にしたいとき

□ 65ページの操作で、親機に登録した電話帳を子機に転送する。

## お知らせ

お買い上げ時から登録されている「時報」や「電報」などの電話番号は、削除できます。

親機で登録するとき、名前を漢字にすると、入れ方によっては、ヨミガナを修正する必要があります。

修正するときは(☞ 29ページ「文字の入れかた」)

# 電話をかける / 受ける

親機



電話をかけるとき

1

受話器を上げる

2

ダイヤルし、  
話をする

通話時間

00分30秒

0467123456

終わったら、受話器を戻す。

電話を受けるとき

1

呼出音が鳴ったら  
受話器を上げて  
話をする

終わったら、受話器を戻す。

受話器を上げずにかける



押してダイヤルする  
相手が出たら、  
受話器を上げて話をする

通話中に待ってもらう(保留)



通話中に押す  
保留メロディー「ピアノソナタ」  
を相手に流す。  
通話に戻すにはもう一度押す

お知らせ

プリント中や子機(親機)使用中は、電話はかけられません。

呼出音の大きさ・種類は、変更できます。


(☞ 26、27ページ)

呼出音「切」の場合、ディスプレイに「電話に出て  
ください」と表示されたら、受話器を取ってお話し  
ください。

ナンバー・ディスプレイをお使いの方は...

(☞ 69ページ)

最後にかけた相手にもう一度かける  
(再ダイヤル)



受話器を上げてから  
押す

# 子機



電話をかけるとき

1 子機を上げる

充電台ないときは **外線** 押す

2 ダイヤルし、話をする

通話時間

0'30"

0467123456

終わったら、充電台に戻す。  
(または外線ボタン押す。)

電話を受けるとき

1 呼出音が鳴ったら  
子機を上げて話をする

充電台ないときは外線ボタン押す。  
終わったら、充電台に戻す。  
(または外線ボタン押す。)

使い  
かた

スピーカーホンでかける  
(子機を持たないで話したいとき)

スピーカーホン



押して、ダイヤルする  
相手が出たら、話をする  
終わるとき **外線** 押す

通話中に待ってもらう(保留)

セット



通話中に押す  
保留メロディー「ピアノソナ  
タ」を相手に流す。  
通話に戻すにはもう一度押す

最後にかけた相手にもう一度かける  
(再ダイヤル)

ポーズ



子機を上げてから  
押す

## お知らせ


スピーカーホンで話すときは...

- ⇒ 子機からの距離は、40~50cmまで。
- ⇒ スピーカーホン使用時で、相手の声が聞き取りにくいときは...
  - ⇒ 相手が話し終わってから話をする。
  - ⇒ 騒音の少ないところで使う。
  - ⇒ 子機での通話に切り替える。(騒音が多いと、相手の声が途切れことがあります。)
- ⇒ スピーカーホン通話から子機での通話に切り替えるときは...
  - ⇒ スピーカーホンボタンを押す。
- ⇒ 子機で保留中は...
- ⇒ 外線ボタンが点滅
- ⇒ 両側面のランプがオレンジ色に点滅

# 親機と子機で話をする

内線通話

親機から子機へ

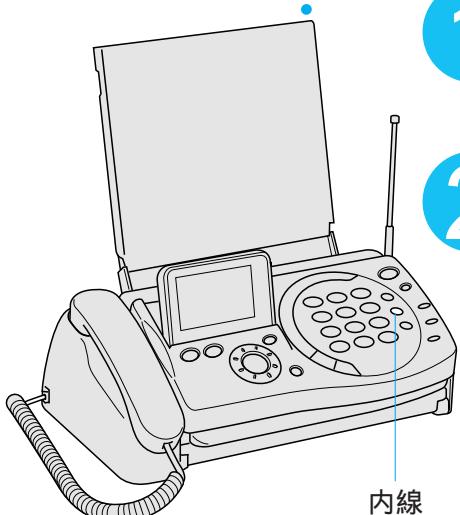

- 1 親機の受話器を上げて  
内線  
▼押す
- 2 子機が電話に出たら  
話をする  
終わったら受話器  
を戻す。



子機から親機へ



- 1 子機を上げて  
クリア  
内線  
▼押す
- 2 親機が出たら  
話をする  
終わったら充電台  
に戻す。



## お知らせ

親機から呼び出されたときに、  
子機が充電台に無かったら

⇒子機で出るときに、内線/クリアーボタンを押す。


内線通話中に「ブブッ...ブブッ」が聞こえたとき ⇒ 電話がかかっています。キャッチボタンを押せば、  
電話に出られます。

親機から子機を呼出中に電話がかかってきたら ⇒ 受話器を戻して、再度上げる。  
子機から親機を呼出中に電話がかかってきたら ⇒ 外線ボタンを押す。  
ドアホンや増設子機を接続している場合... (☞ 92、93ページ)

# かかってきた電話をまわす

保留転送

親機で受けた電話を子機へ…

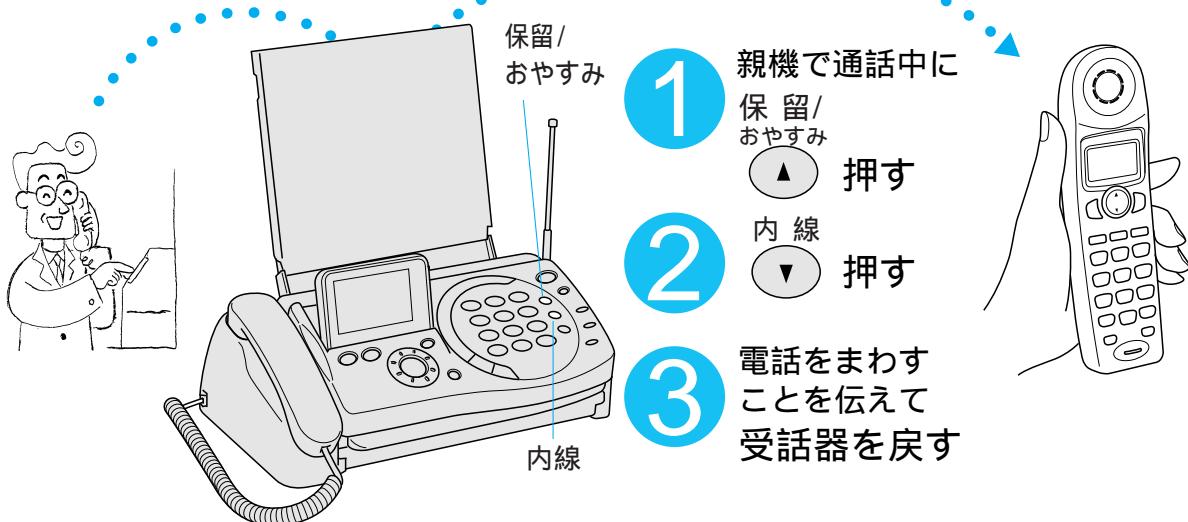

子機で受けた電話を親機へ…




## お知らせ

親機から転送されたときに、子機が充電台に無かったら ⇨ 子機で出るときに、内線/クリアーボタンを押す。  
まわすのを中断し、電話に出るには  
⇨ (親機) 内線ボタンを押す。  
(子機) 内線/クリアーボタンを押す。

使いかた

# ファックスを送る

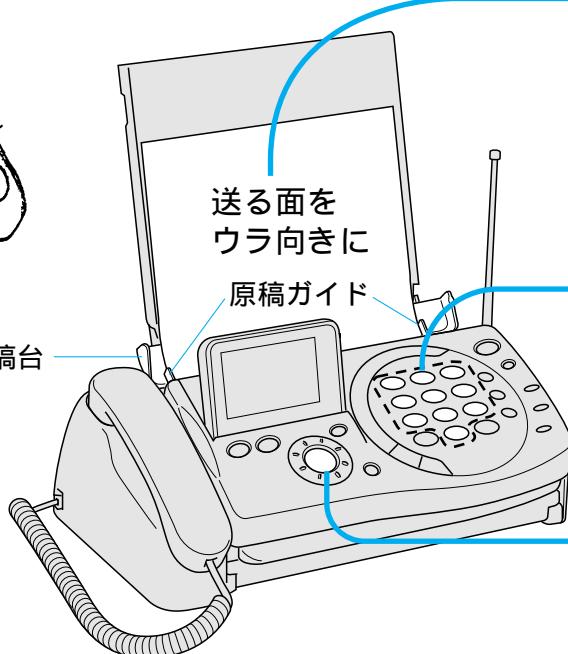

1

原稿台を開け  
原稿をセットする

原稿ガイドを合わせ、  
原稿をウラ向きにして  
差し込む(5枚まで)  
画質を選ぶときは  
⇒ 下記

2

ダイヤルする  
(最大24ケタ)

くるくる電話帳で  
かけるには  
⇒ (☞ 33ページ)

3

押す

## お知らせ

相手の電話番号が24ケタよりも多いときは、受話器を上げて、相手と話をしてから送ってください。

相手と話してから送る



通話中に、原稿をセットする  
相手に、ファックスのスタート  
ボタンを押してもらうよう  
伝える  
スタート/セットボタンを押す

同じ相手にもう一度送る(再ダイヤル)


再ダイヤル  
/ポーズ

原稿をセットする  
再ダイヤル/ポーズボタンを押す  
スタート/セットボタンを押す

## お知らせ

送信を途中でやめるときは、ストップボタンを押してください。

## 原稿に合わせて画質を選ぶ

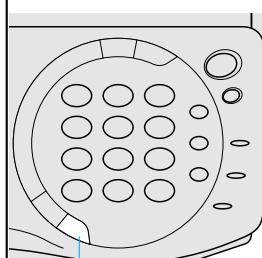

画質ボタン

画質...を押して選ぶ  
文字の大きさが普通のとき  
画質: 文字(普通)

新聞など小さい文字のとき  
画質: 文字(小さい)

とくに小さい文字のとき  
画質: 文字(細密)

写真やカタログのとき  
画質: 写真

## お知らせ

よくお使いになる画質を登録しておけば、  
送信のたびに選ぶ手間が省けます。  
(☞ 63ページ 親機の設定項目51)  
送信時間は、普通 < 小さい < 細密 < 写真  
の順番で長くなります。

## 原稿について


原稿は5枚までセットできます。

ホチキスがついているときは → 取り除く  
インクが乾いていないときは → 完全に乾かしてからセットする

### 紙の厚さ

- 1枚なら 0.06 ~ 0.15 mm
- 2枚以上なら 0.06 ~ 0.12 mm

この取扱説明書の紙の厚さは、表紙が約0.15 mm、本文が約0.09 mmになっています。

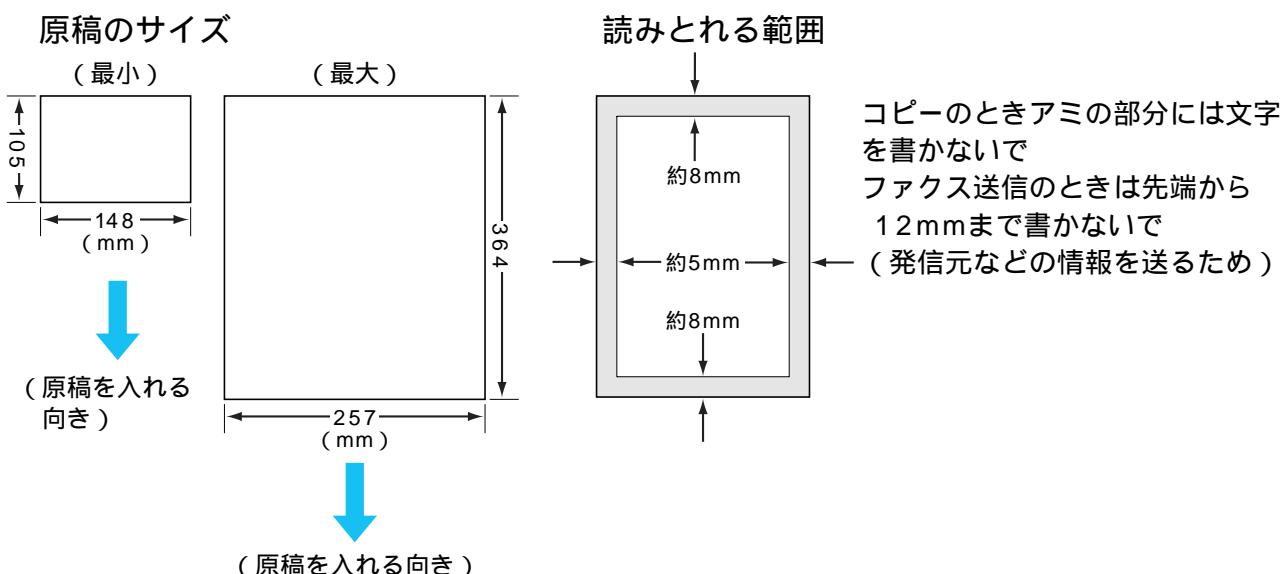

次のような原稿はハンドスキャナーで読み取ってから  
(または複写機でコピーしてから)送信・コピーしてください(☞ 53ページ)

- 紙が厚すぎる(0.15 mmを超える)または薄すぎる(0.06 mmより薄い)
- 透明な原稿(ハンドスキャナーで読み取るときは、下に白い紙を敷いてから、読み取ってください)
- 化学処理をした原稿(裏カーボン紙・感熱紙など)
- 破れ、しわ、カール、折り目のついた原稿
- コーティングされている原稿
- 小さすぎる原稿(148 × 105 mmよりも小さい)
- 布地や金属シート(ハンドスキャナーでは読み取れません)
- 貼り合わせた原稿
- 写真
- 雑誌など

# ファックスを受ける



親機で受けるとき

1  
2

電話がかかってきたら  
受話器を上げる

「Poe... Poe...」が聞こえたときは  
→ そのまま受話器を戻す  
→ 受信開始(親切受信)

相手が電話のときは  
→ 相手と話をする

相手がファックスを送ると言ったときは  
→ (スタート/セットボタン) 押して、受話器を戻す



子機で受けるとき


1  
2

「Poe... Poe...」が聞こえたときは

→ そのまま子機を充電台に戻す  
→ 受信開始(親切受信)

相手が電話のときは  
→ 相手と話をする

相手がファックスを送ると言ったときは  
→ (ファックスボタン) 押して、  
子機を充電台に戻す

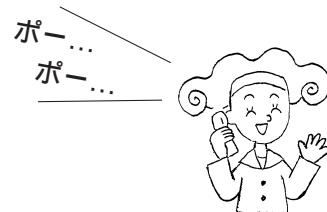

## 親切受信について

親切受信とは、相手が自動送信のファックス(受話器を上げたとき「Poe... Poe...」が聞こえる)なら、自動的にファックスを受けられる機能です。

親切受信は、設定が“なし”になっているとできません。(☞63ページ 親機の設定項目54)

「Poe... Poe...」が聞こえてからすぐに受話器を戻すと、受けられないことがあります。

## お知らせ

電話に出たとき何も聞こえないとき

→(親機) スタート/セットボタンを押す。  
→(子機) ファックスボタンを押す。


原稿がセットされているときは

→取り除いてから、親機のスタート/セットボタンを押す。

受信を途中でやめるときは

→(親機) ストップボタンを押す。  
→(子機) 「ファックスを受信します」の間に、  
ファックスボタンを押す。

## 使いかたに合わせて、受けかたを選べます

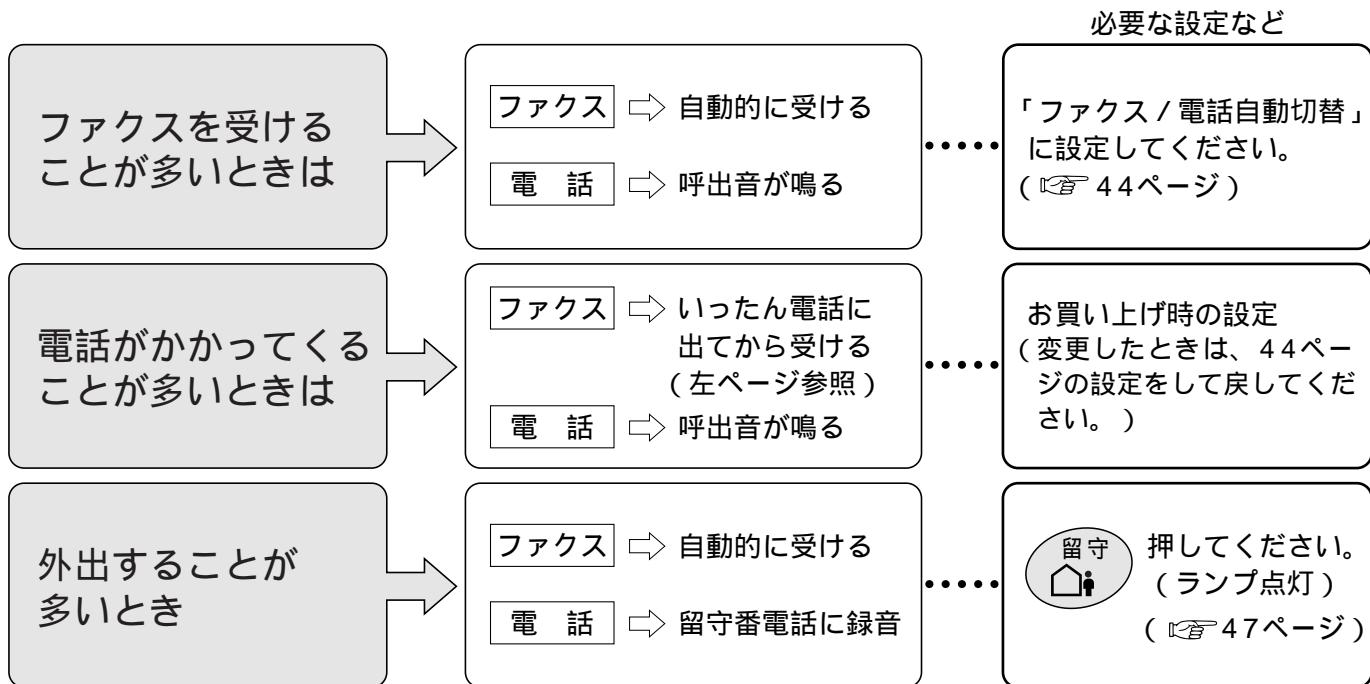

記録紙がないときにファックスを受けると

⇒ 受けた原稿は、メモリーに保存されます。（メモリー受信）

プリントのしかたは

1月 3日(水)15:30  
受信枚数 05枚  
記録紙をセットしてスタート

使いかた

### 1 記録紙をセット

#### お知らせ


メモリーは、A4標準原稿（A4サイズ700字程度）で約48枚まで。用件などが録音されていれば少なくなります。

メモリーの内容をプリントするまで、ディスプレイは点灯したままになります。

2 押す → プリントされる  
(メモリーの内容は  
消去されます)

送られた原稿は、A4記録紙で受けます

受けた原稿の先頭部分に、受信日時や電話番号などを印字するために、縦方向に約95%で縮小してプリントします。（エコノミー受信）

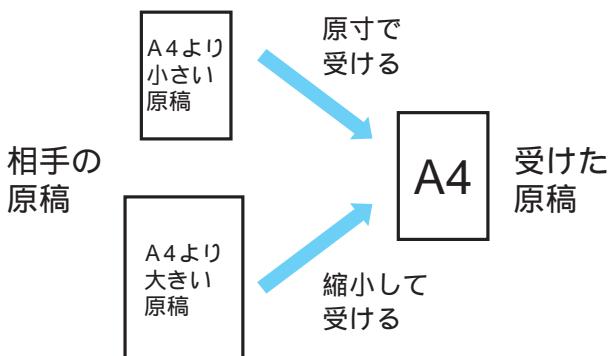


#### お知らせ

エコノミー受信を利用したくないときは、親機の設定項目57「エコノミー受信」を「なし」にしてください。（☞ 63ページ お買い上げ時は“あり”になっています）

# ファクスを受ける

## ファクスを自動的に受けるには


「ファクス／電話自動切替」にセットする

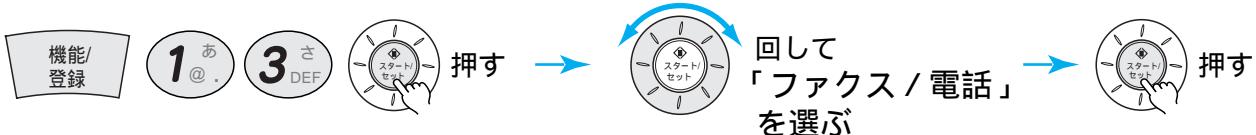

ファクスが送られてくると



電話がかかってくると

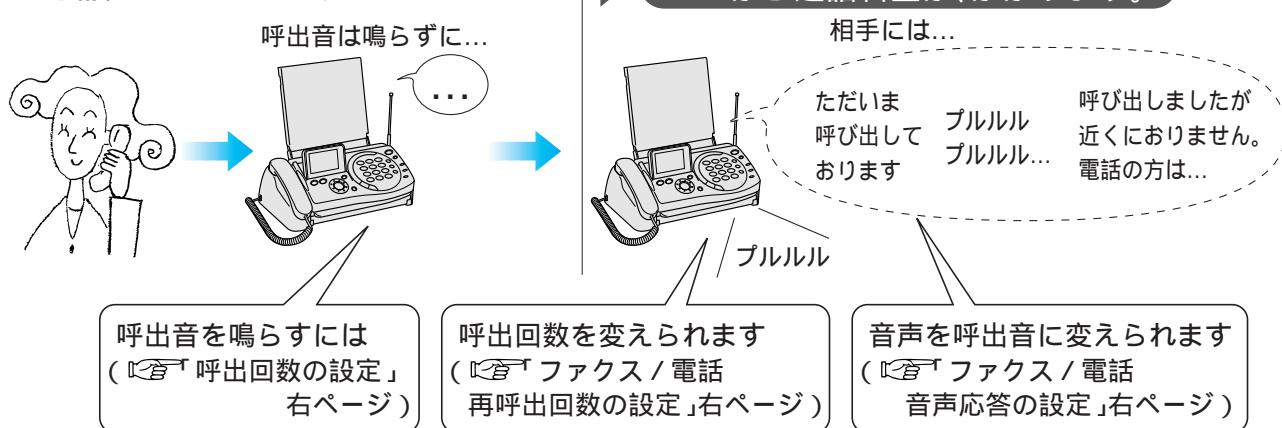

手動受信（お買い上げ時の設定）に戻すには...



留守セットする



押して、ランプを点灯させる

詳しくは、47ページをご参照。

## 呼出回数などを変えるには

### 呼出回数の設定

「ファクス／電話」のときと、「留守セット」のとき両方の設定をしてください。  
(お買い上げ時は... 留守セット：5回 ファクス／電話：0回)




#### お知らせ

「0回」に設定しても、相手には呼出音が1～2回聞こえます。

### ファクス／電話 再呼出回数の設定




### ファクス／電話 音声応答の設定



途中でやめるときは➡停止ボタン押す。

# 留守セットする



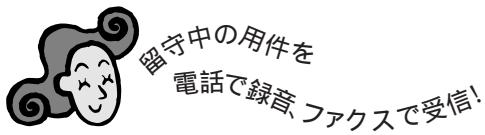

### 留守セットのしかた

1

留守セット  
する

外出前に...



受話器を置いたままで  
押す  
(ランプ点灯)

電話がかかってくると...

呼出音が約5回鳴り(呼出回数を変えるには 45ページ)

応答メッセージが流れ  
(自分の声でメッセージを録音し  
たいときは 48ページ)

相手が電話なら   
録音を開始(約30秒)

相手がファクスなら  
 受信開始

録音時間を変更するには( 62ページ 親機の設定項目32 )

2

用件を聞く  
には

帰ってきたら...




(用件が録音されていたら、ランプ点滅)

押す

(ランプ消灯 録音した用件を再生。)

再生を途中で止めるには  
 ストップボタンを押す。

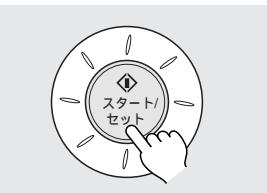

用件を消すには、10秒以内に  
押す

消去したくないときは  
 ストップボタンを押す。

使いかた

# 留守セットする

応答メッセージの録音

## 自作の応答メッセージを録音したいとき



1



応答メッセージ録音  
受話器を上げて  
ください

2


受話器を上げる

3

「ピー」が聞こえたら  
応答メッセージを話す  
(最大30秒)

終わったら、受話器を戻す。  
途中で止めるとき ⇒ ストップボタンを押す。

応答メッセージを再生するには ⇒



応答メッセージを消去するには ⇒



応答メッセージを変更するには ⇒

録音済みの応答メッセージを消去 → 新しいメッセージを録音

### お知らせ

固定の応答メッセージ ⇒  
「ただいま留守にしてあります。  
電話のかたは『ピー』という音の  
あとにお話しください。  
ファクシミリのかたは送信して  
ください」  
メモリーに空きが無くなると応答  
メッセージを録音できなくなりま  
す。メモリーの内容を消去してか  
ら録音し直してください。  
(☞43、49ページ)

次のようなときは、このようなメッセージが流れます。

こんなとき	メッセージの内容
用件の録音はできるが ファクスの受信は できない。	ただいま留守にしてあります。電話の かたは「ピー」という音のあとにお話しください。
ファクスの受信は できるが、用件は 録音できない。	ただいま留守にしてあります。電話のかたは後ほどおかけ直しください。ファクシミリのかたは送信してください。
用件もファクスも 受けられない。	ただいま留守にしてあります。 後ほどおかけ直しください。

# 用件を聞く／消す



## 用件を聞く

聞き直し  
押す

1件目から用件を再生。

録音した用件を、通話中に相手に聞かせるには

⇒ 通話中に聞き直しボタンを押す

用件再生中には次のようなことができます

- 再生中の用件を最初から聞く ⇒ 再生中に 1@ 押す
- 1つ前の用件を聞く ⇒ 再生が始またら、すぐに 1@ 押す
- 1つ後の用件を聞く ⇒ 再生中に 3@ 押す
- 遅聞き(ゆっくり)再生したい ⇒ 再生中に 7@ 押す
- 早聞き(はやく)再生したい ⇒ 再生中に 9@ 押す
- 再生中の用件を消去する ⇒ 0@ 押す

## 用件を消す



再生を中断するには ⇒ ストップボタンを押す。

### お知らせ

- 用件はこまめに消してください。
- ⇒ メモリーがいっぱいになると、録音できなくなります。
- (合計の録音最大時間: 18分)  
(録音件数: 99件)
- 用件の遅聞きや早聞きをしているときに、普通の早さに戻すには
- ⇒ 遅聞きのとき: 9@ 押して戻す
- 早聞きのとき: 7@ 押して戻す

### 留守番電話を上手に使う

自作または固定の応答メッセージを選んで使う

- 留守 押す。
- 応答メッセージ再生中に 1@ (固定) または 2@ (自作) を押す。

応答メッセージ再生中です  
1=固定 2=自作  
ダブルボタンで選ぶ

相手の声を聞いてから電話に出る

応答メッセージや用件がスピーカーから聞こえるので、相手を確認してから電話に出られます。

⇒ 相手の声を聞こえないようにするには...

(☞ 63ページ 親機の設定項目37)

再度、留守セットするだけで用件を消せます。

親機の設定項目36「留守セットで消去」を「する」にセット  
(☞ 62ページ)

再度、留守セット ⇒ 再生済みの用件をすべて消す。

# コピーする



必ず  
記録紙をセット  
してから

原稿台



1

原稿台を開け  
原稿をセットする

原稿ガイドを合わせる  
原稿をウラ向きにして  
差し込む(5枚まで)

画質を選ぶときは  
⇒ 下記

コピー または 写真  
コピー

押して  
コピーを始める

コピー : 普通の原稿のとき  
写真  
コピー : カタログなどのとき

途中でやめるときは  
⇒ ストップボタンを押す

## お知らせ

コピーできる原稿は ⇒ (☞ 41ページ)

次のようなコピーは所有するだけでも、  
法律により罰せられます。


紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券

外国で流通する紙幣・貨幣・証券類

未使用郵便切手・官製はがき・政府発行の印紙・酒税法  
で規定の証券類

著作権の目的となっている書籍・絵画・版画・地図・図面・写真等の著作物は、個人的または家庭内その他、これに準じる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁止されています。

## 画質の選びかた

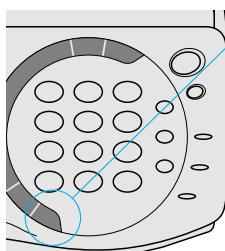

画質ボタンを押す

新聞など、小さい文字のとき

⇒ 画質: 文字( 小さい )

とくに小さい文字のとき

⇒ 画質: 文字( 細密 )

カタログなどのとき

画質: 写真

## お知らせ

画質を選ぶとき 「文字( 普通 )」を選んでも  
自動的に「文字( 小さい )」でコピーされます。  
よく使う画質を登録することもできます。

⇒ ( ☞ 63ページ 親機の設定項目52 )

## 手順

原稿をセットし  下記の操作をしたあと  押す



複数の  
コピー  
をしたいとき  
(マルチコピー)



ダイヤルボタンで  
コピーしたい  
部数を入れる  
(最大20部)


## お知らせ

コピー中に記録紙がなくなった  
ときは  
⇒記録紙を補充し、( 23  
ページ)スタート/セットボタ  
ンを押してください。



拡大コピー  
をしたいとき

A6 A4  
B5 A4

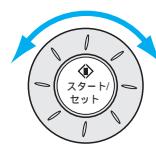

回して  
「拡大 A6 A4」  
または  
「拡大 B5 A4」  
を選ぶ


## お知らせ

任意の倍率は選べません。



縮小コピー  
をしたいとき

B4 A4

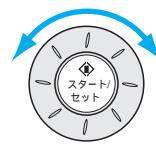


回して  
「縮小 B4 A4」  
を選ぶ

## お知らせ

任意の倍率は選べません。



白黒反転  
コピー  
をしたいとき

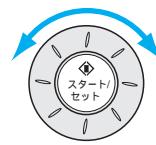


回して  
「白黒反転」  
を選ぶ

## お知らせ

原稿台やハンドスキャナーに  
2枚以上原稿があっても、  
1枚しか白黒反転コピーでき  
ません。

'00年 1月3日(月)15:30

日時を  
入れたい  
とき

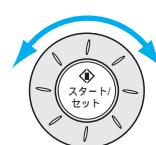

回して  
「日時印字」  
を選ぶ



スタンプを  
入れたい  
とき



回して  
「スタンプ: 重要」  
ほかを選ぶ

スタンプ : 重要

スタンプ : マル秘

スタンプ : 保存

スタンプ : ナビ ナビ 坊や

## お知らせ

「拡大コピー」と「複数のコピー」を同時にとるなど、組み合わせて選べません。

複数枚のコピーや、拡大・縮小コピーができないとき

⇒メモリーが少ないので、内容を消去してください。(  43、49ページ )

(原稿を、一度メモリーに読み込んでから、コピーを始めるため)

ハンドスキャナーで読んだ原稿も、上の各コピーができます。

# ハンドスキャナー

ハンドスキャナーは  
親機に装着されています。  
初めて使うときや電池を  
交換したときは、必ず6時間  
以上充電してください。  
(  25ページ )







雑誌もノートも、  
家でコピーで

## お好きな部屋で読み取って、コピー・ファクス


### ハンドスキャナー

1


#### 原稿を読み取る

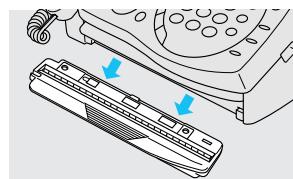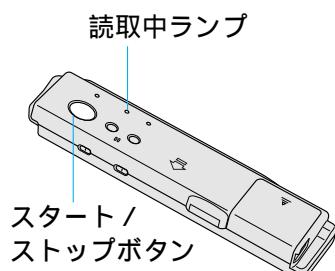


取っ手を押し下げながら  
親機から取り外し  
裏返して、

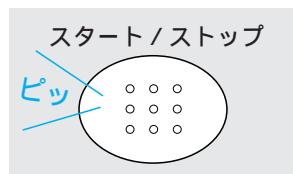

原稿の上に置き  
押す（読み中ランプ点灯）

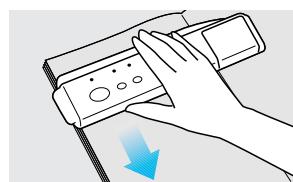


読み取る  
(ゆっくり移動、浮かせないで)

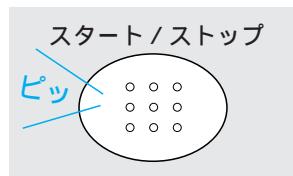

読み終わったら  
もう一度押す（読み中ランプ点滅から消灯を確認）  
親機に取り付ける

2

#### 読み取った原稿をコピーする

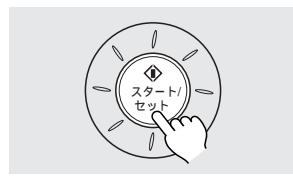


押す




#### 読み取った原稿をファクスで送る



押す

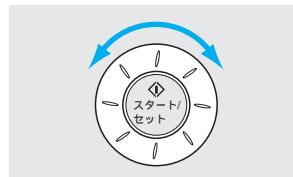

回して  
「スキャナー メモリー送信」  
を選び 押す

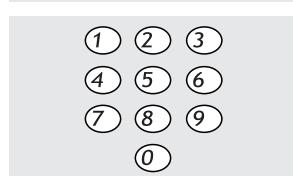

ダイヤルし、 押す

途中で止めるときは ⇒ ストップボタン押す。

使いかた

# ハンドスキャナー

上手な読み取りかた

## 画質と原稿サイズの選びかた

原稿に合わせてスイッチを  
切り替える  
(画質切替スイッチ)



新聞などの小さい  
文字の原稿  
文字の大きさが  
普通の原稿

読み取る原稿のサイズに合わせて  
スイッチを切り替える  
(原稿サイズ切替スイッチ)




B4サイズの原稿を  
A4サイズに縮小して  
送信・コピー  
A4→A4縮小



B4サイズの原稿を  
原寸で送信  
A4サイズの原稿を  
原寸で送信

原稿が小さいときは  
セロテープで止める

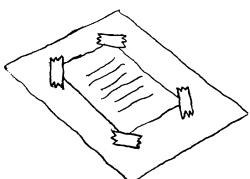


透明な原稿は  
下に白い紙を敷く




トレーシングペーパー  
やフィルムの原稿

汚れた原稿は  
読み取らない

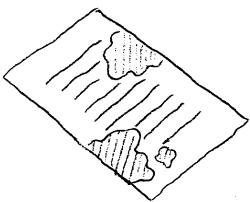

写真やカタログなどを読み取るとき  
→ 写真ボタンを押す。  
(写真ランプ点灯)

読み取り位置  
この位置から  
読み取り開始

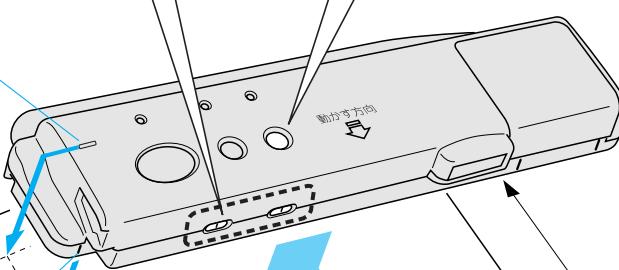

最大  
364 mm

基準  
原稿の左端に  
合わせる

原稿の左端

段差のある部分は  
さけて読み取る

ゆっくり手前に動かす  
動かす目安は…  
画質が「ふつう」なら：約10cm/秒  
「小さい」または「写真」なら  
：約5cm/秒

最大250 mm

## お知らせ

読み取り方向と逆に動かすと、鏡に写したように上下や左右が反対にプリントされます。写真ボタンなどを押しても「ピー」が聞こえないときは…

電池パックを抜き差ししてから、ハンドスキャナーを親機に取り付ける。(「しばらくお待ちください」の間は、トップボタンを押したり、ハンドスキャナーを取り外さない)

# 読み取った原稿を消す/詰込みコピー

## 上手に読み取るために

読み取れる枚数は、約35枚

( A4標準原稿 ( A4サイズ、約700字 )  
画質：小さい )

読み取り中

原稿を2枚以上読み取るには ⇨

スタート / ストップボタンを押し、1枚目を読み取る。  
終わると、再度スタート / ストップボタンを押す。  
2枚目からも、・ を繰り返す。

原稿を読み取ると

⇨ メモリーランプが点灯してお知らせ。

メモリーがいっぱいになると

⇨ メモリーランプが点滅する。


他の原稿は、メモリーの内容を消去してから  
読み取る。

読み取った後

ハンドスキャナーは親機に戻す

⇨ 外しておくだけでも、電池を消耗します。  
フル充電の状態から約2時間で充電ランプが点滅  
し、アラーム音が鳴る。 約5分後に電池切れ  
電池パックを抜いたり、電池切れにさせない  
⇨ メモリーの内容が消えます。

メモリーランプ 充電ランプ



## 読み取った原稿を消す（メモリーの消去）


### 全部消す

ハンドスキャナーを  
親機にセット



中止するときは、ストップボタンを2回押す。

### 最後のページだけ消す

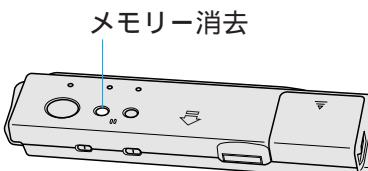

メモリー消去  
「ピー」と鳴るまで押す。

### お知らせ

一度コピーや送信をすれば、親機  
から外すだけで自動的にメモリー  
から消えます。

全部を消去する前に


⇨ セットしている原稿を取り  
除き、エラー表示がある場合  
は解除してください。  
( ⇨ 103ページ )

2枚以上読み込んでいるとき  
⇨ ページを選んで消去するこ  
とはできません。

使いかた

## 詰込みコピーをする

ハンドスキャナーで読み込んだ  
短い原稿をA4サイズの記録紙に  
まとめてプリントできます。

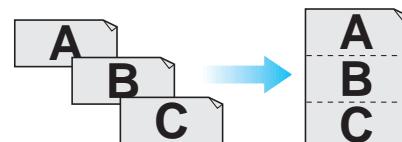


1 読み終わったら  
ハンドスキャナーを親機に  
セットする

2 コピー  
モード  
押し → 回して  
「詰込みコピー」  
を選ぶ

3 押す

コピー  
モード  
詰込みコピー  
セット=決定  
くるくる=選ぶ

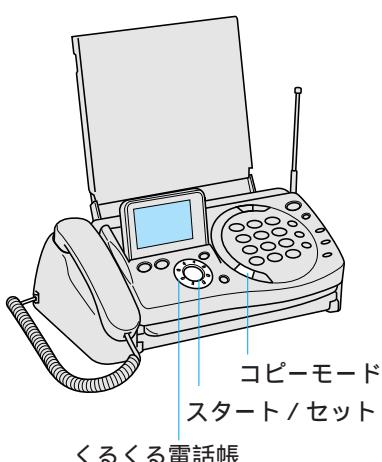

# 外出先から 留守中の用件を聞く トールセーバー



電話代を節約するために、呼出回数で用件の有無を知りたい。 トールセーバー  
外出先から留守番電話の用件を聞いたり、  
留守セット / 留守解除したい。 外からのリモコン操作  
用件が録音されたら、外出先へ転送してほしい。  
用件転送

## ご自宅で必要な設定


- 1 リモコン操作用の  
暗証番号を登録 (☞62ページ 親機の設定項目30)
- 2 外出前に  
 押して、留守セットする

## 呼出回数で用件の有無がわかる (トールセーバー)

外出前に  
「トールセーバー」の  
設定が必要です



途中でやめるときは  
⇒ ストップボタン 押す。

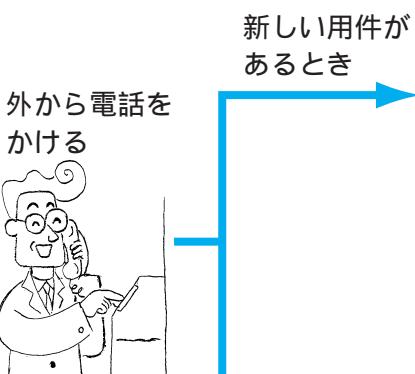

呼出音2回で応答し、  
外からのリモコン操作で  
用件を聞く (☞右ページ)

呼出音約5回で応答する  
ので...  
3回目の呼出音で電話を切ると、  
通話料金がかかりません

### お知らせ

- トールセーバーが正しく動作しないとき
- ⇒ 留守セットしていない。
  - ⇒ ナンバー・ディスプレイの呼出先選択を「親機」「子機1」または「FA X」で選んでいる。
  - ⇒ ナンバー・ディスプレイの、おやすみモードをセットしている。
- 呼出回数を設定していても、設定した呼出回数は無視されます。

# リモコン操作

## 外からのリモコン操作をするとき

### 1 外から 電話をかける

2 音声メッセージが聞こえたら  
プッシュホン信号「ピッポッパッ」で  
すぐ **#** 押す

暗証番号を入れて  
ください。ピー

### 3 リモコン 暗証番号を押し、 **#** 押す

用件 件あります。  
リモコンコードを  
入れてください。ピー

暗証番号は3回  
間違えると電話が切れる。

### 4 リモコンコードを入れる

用件を再生するとき ..... **2** **#** 押す。

(再生を終わるとき **#** 押す。)

前の用件を再生するとき... **1** 押す。

次の用件を再生するとき... **3** 押す。

用件を消去するとき ..... **6** **#** 押す。

留守セットするとき ..... **\*** **#** 押す。

留守解除するとき ..... **0** **#** 押す。

### 5 電話を切る

## 子機からもリモコン操作ができます

子機を上げ  押す (ランプ消灯)

 押し、 押して  
「リモコン操作」  
を選ぶ  
セット  
保留  
押す

リモコンコードを入れる.....

子機を戻す または  内線 押す

### お知らせ

「伝言メモの録音」や「留守セット」ができないとき  
⇒ 親機のメモリーがいっぱいなので、消去してください。  
( 43、49ページ)

### お願い

ボタンを押す間隔は10秒以内にしてください。  
電話が切れたり、リモコン操作できなくなります。

「留守セット」ができないとき

⇒ 親機のメモリーがいっぱいなので、「用件を消去  
する」ことをおすすめします。  
( 43、49ページ)

外出するときに留守セットし忘れても、リモコン操作  
ができるように、親機の設定項目33「外からの留守  
セット」を“あり”にすることをおすすめします。

( 62ページ)

使いかた

### リモコンコード

用件を再生するとき ..... **2** 押す。

(再生を終わるとき **#** 押す。)

前の用件を再生するとき... **1** 押す。

次の用件を再生するとき... **3** 押す。

遅聞き(ゆっくり)再生を  
するとき ..... **7** 押す。

早聞き(早く)再生を  
するとき ..... **9** 押す。

再生中の用件を消去するとき... **8** **8** 押す。

伝言メモを録音するとき ..... **5** 押す。

(録音を終わるとき **#** 押す。)

留守セットするとき ..... **\*** 押す。

留守解除するとき ..... **0** 押す。

# 外出先から 留守中の用件を聞く

用件転送

## 録音された用件を外出先へ転送する（用件転送）

### 用件転送の設定

転送先は2カ所まで登録できるので、1つがつながらなくてももう1つへお知らせします。

- 1 機能/登録
- 2 回して「あり」を選ぶ
- 3 機能/登録モード用件転送
- 4 1つ目の転送先の電話番号を入れ  
(最大36ケタ、必ず登録してください)  
→ スタート/セットボタンを押す
- 5 2つ目の転送先の電話番号を入れ  
(最大36ケタ)  
→ スタート/セットボタンを押す

転送先がディスプレイ・ポケットベルのときは  
(NTT DoCoMoの場合)

ポケットベルの電話番号を入れる。  
(ダイヤル回線の場合 **#** 押す。)  
再ダイヤル / ポーズボタンを2回程度押す。  
表示データを入れる。  
→ 終了データ  
→ **#** **#** 押す。  
スタート / セットボタンを押す。

再ダイヤル / ポーズボタンを2回程押す  
のは、ディスプレイ・ポケットベル局が  
表示データを受け取るのに必要な時間  
を、調節するためです。(2回で約7秒)

途中でやめるときは ⇒ ストップボタンを押す。

### お知らせ

電話番号には、数字・ポーズ(再ダイヤル / ポーズ)・  
スペース(モニター)・トーン( \* )を登録できます。  
用件転送の解除は ⇒ 手順2で「なし」を選ぶ。  
転送先を1カ所にするには  
⇒ 手順5で、電話番号を入れずに、スタート /  
セットボタンを押す。  
転送先の変更は ⇒ 手順1からやり直す。  
他社のポケットベルの場合、お買い求め先にお問い合わせください。

### 転送先での用件の聞きかた

- 1 転送先に電話がかかってきたら...  
受話器を上げる  
用件転送です。
- 2 プッシュボン信号  
'ピッポッパッ'で  
# 押す  
暗証番号を入れてください。
- 3 リモコン  
暗証番号を押し、  
# 押す  
用件件あります。  
⇒ 録音した用件が再生される。

### お知らせ

暗証番号を3回間違えると、電話は切れます。  
転送先がポケットベル(または「ピッポッパッ」の  
出ない電話機)のときは  
⇒ 用件は再生できません。お近くの電話('ピッポッ  
パッ'が出る)から、リモコン操作で再生してくだ  
さい。( ⇒ 57ページ)  
転送先が話し中のときは  
⇒ 転送先1が話し中なら、約90秒後に転送先2に  
電話をかけます。  
⇒ 転送先2も話し中なら、次のゼロ分(今が14:27  
なら15:00)に転送先1へ電話をかけます。

# 伝言メモなど 録音する/ポーリング受信

使いかた

## 伝言メモを録音する

親機で…

- 1 機能/登録  9  8   押す
- 2 受話器を上げ、「ピー」を聞いてから伝言を話す  
(最大18分)  
終わったら、受話器を戻す。

子機で…

- 1 子機を上げ  押す (ランプ消灯)
- 2  押し、 押す  
着信メモリー、リモコン操作、Eメール操作
- 3  押し → 5  押す
- 4 「ピッ、お話ください、ピー」の後  
伝言を話す → #  
子機を充電台に戻すまたはクリアーアイコン  押す。

## 通話の内容を録音する

親機で…

- 通話中に  押す (最大18分)  
終わるときストップボタンを押す。

子機で…

- 通話中に   5  押す (最大18分)  
終わるとき # 押す。

### お知らせ

- 伝言メモ / 通話録音は1件分の用件として数えます。  
メモリーに受信した原稿があるときは、録音時間が短くなります。  
録音できないときは ⇒ 子機でスピーカーホン通話をしているときは、通話録音できません。  
⇒ メモリーがいっぱいなので、消去してください。(☞ 43、49ページ)  
再生のしかたは ⇒ (親機) 聞き直しボタンを押す。  
⇒ (子機) 子機からリモコン操作をして聞く。(☞ 57ページ)  
伝言メモの録音中にメモリーがいっぱいになると  
⇒ (親機) 「受話器を置いてください」が表示される。  
⇒ (子機) 「ピー、リモコンコードを入れてください、ピー」が聞こえる。  
通話録音中にメモリーがいっぱいになると  
⇒ (親機) 「録音終了」が表示される。  
⇒ (子機) 「ピー」が聞こえる。

## 娛樂情報などを取り出したい(ポーリング受信)

通信料金は受信側の負担になります。各種情報の詳細は、情報提供元にお問い合わせください。

- 1 機能/登録  8  0   押す
- 2 情報提供元の電話番号を入れる  
(最大24ケタ)
- 3  押す


ダイヤルしてください

### お知らせ

- 途中でやめるとき ⇒ ストップボタンを押す。  
宛先はダイヤルボタン(0 ~ 9)、再ダイヤル/ポーズボタン、# くるくる電話帳で選べます。  
次のようなときはポーリング受信できません。  
⇒ 相手にポーリング送信機能がないとき。  
⇒ 相手がポーリング用のパスワードをセットしているとき。




## 構内交換機につないで外線に電話をかける

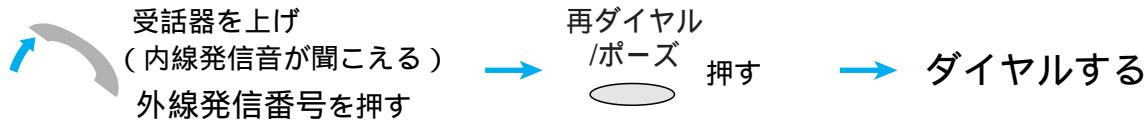

電話帳に登録するときは ⇒ 外線発信番号のあとに、再ダイヤル / ポーズボタンを押し、電話番号を入れてください。

## 海外の相手へ電話をかける

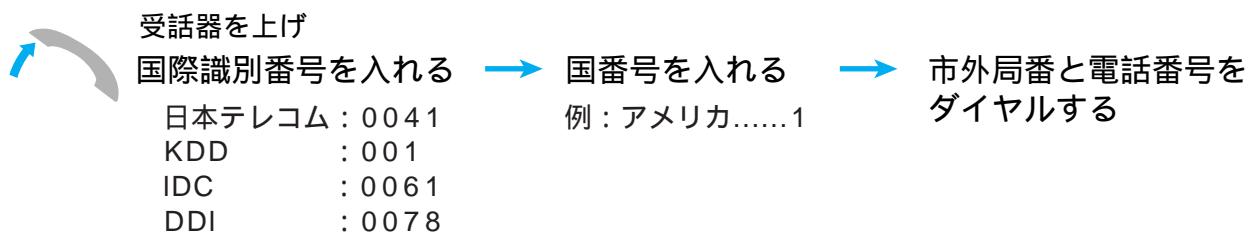

海外へファクスがうまく送れないとき

次の設定をしてから再度送ってください



### お知らせ


電話がかかりにくいときは  
⇒ 国際識別番号のあとに  
再ダイヤル / ポーズボタンを押す。

## 銀行の残高照会などプッシュホンサービスを利用する




### お知らせ

サービスに関するお問い合わせは  
⇒ 各サービス提供元へ。  
子機も同様に使えます。

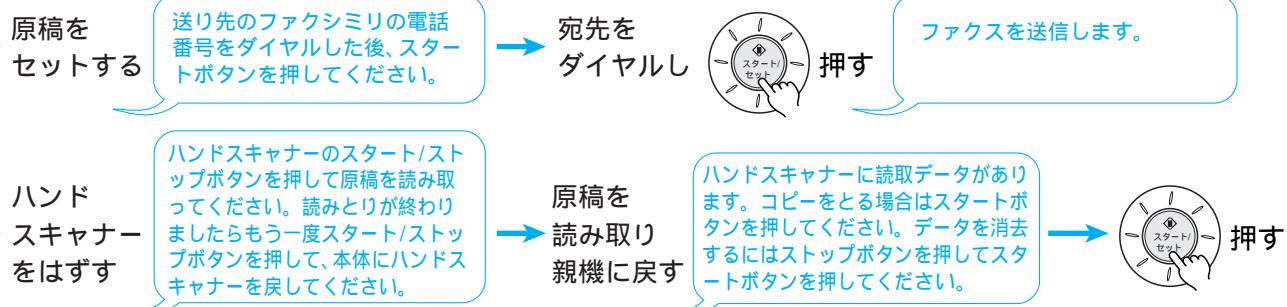


# 使いかたに 合わせて 親機の登録・設定を変える

お買い上げ時は、枠の値に設定されています。

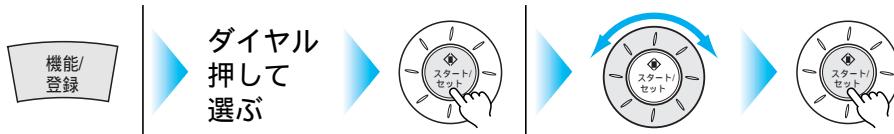

こんなことをしたい	番号を選ぶ	設定値を選ぶ	参照ページ
ディスプレイの日時をセット	1 (あ) 0 (わ) 記号	_____	28
あなたの名前(発信元)を登録	1 (あ) 1 (あ) 記号	_____	28
あなたの電話番号(ID番号)を登録	1 (あ) 2 (か) ABC	_____	28
在宅受信のときの受信方法を設定	1 (あ) 3 (さ) DEF	手動受信、ファクス/電話	44
ボタンを押したときの音量を調節 (パネルタッチ音)	1 (あ) 4 (た) GHI	なし、小、大	—
ディスプレイ表示の濃さを調節 (LCDコントラスト)	1 (あ) 5 (な) JKL	1 ~ 9 ~ 16	—
呼出音の種類を選ぶ	1 (あ) 6 (は) MNO	パターン1、2、3、4、5 メロディー1、2	27
ディスプレイ表示の明るさを調節 (バックライト調節)	1 (あ) 7 (ま) PQRS	明るい、暗い	—
子機から電話をかけられないようにする (子機発信規制)	1 (あ) 8 (や) TUV	あり: かけられない なし: かけられる	—
ナンバー・ディスプレイを使う	2 (か) 0 (わ) ABC 記号	あり: 使う なし: 使わない	68
スーパーACRを使う	2 (か) 5 (な) ABC JKL	あり: 使う なし: 使わない	74
Fネットからの信号(1300Hz)が来たら自動的に受信(Fネット信号検出)	2 (か) 7 (ま) ABC PQRS	する: 受信する しない: 受信しない	105
電話回線の種類を設定(回線種別)	2 (か) 8 (や) ABC TUV	自動、PB、20、10	19
お使いになっている電話回線に 合わせて回線の接続先を選ぶ (回線接続先)	2 (か) 9 (じ) ABC WXYZ	公衆回線、構内回線、TA	19
リモコン暗証番号を登録	3 (さ) 0 (わ) DEF 記号	ダイヤルボタンで 4ヶタの暗証番号を入れる	57
用件転送をする	3 (さ) 1 (あ) DEF 記号	あり: 使う なし: 使わない	58
用件の録音時間を変える	3 (さ) 2 (か) DEF ABC	30、60、90秒	—
「外からの留守セット」をする	3 (さ) 3 (さ) DEF DEF	あり: 使う なし: 使わない	57
受信する前に鳴る 呼出音の回数を変更	3 (さ) 4 (た) DEF GHI	留守呼出回数: 0 ~ 5 ~ 9回 ファクス/電話呼出回数 : 0 ~ 9回	45
「トールセーバー」をする	3 (さ) 5 (な) DEF JKL	あり: 使う なし: 使わない	56
留守セットするだけで、再生済みの 用件を消したい (留守セットで消去)	3 (さ) 6 (は) DEF MNO	する: 消す しない: 消さない	49


お買い上げ時は、枠の値に設定されています。

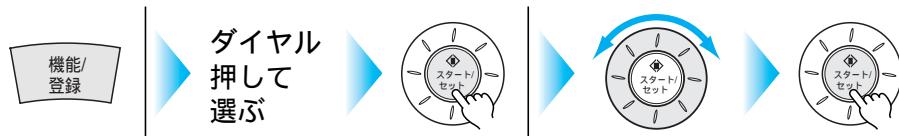

こんなことをしたい	番号を選ぶ	設定値を選ぶ	参照ページ
用件録音中、相手の声を聞く (留守番モニター)	(3 さ) (7 ま)	あり: 聞きたい なし: 聞きたくない	49
用件録音中に無音が続いても、 ファクスに切り替えたくない (無音検出)	(3 さ) (9 ら)	あり: 切り替えたい なし: 切り替えたくない	—
ファクス/電話にセットしている ときの、再呼出回数を変える (Fax/TEL再呼出回数)	(4 た) (1 あ)	3、6、9、12回	45
ファクス/電話にセットしている ときの音声「ただいま…」を出ない ようにする (Fax/TEL音声応答)	(4 た) (2 か)	あり: 音声を出す なし: 音声を出さない	—
いろいろな操作を声でガイドする (音声案内)	(5 な) (0 わ)	あり: ガイドする なし: ガイドしない	60
よく送信する原稿に合わせて 画質を選ぶ (送信画質初期値)	(5 な) (1 あ)	文字(普通)、文字(小さい) 文字(細密)、写真	40
よくコピーする原稿に合わせて 画質を選ぶ (コピー画質初期値)	(5 な) (2 か)	文字(小さい)、文字(細密) 写真	50
よくコピーする原稿に合わせて 濃度を選ぶ(読み取り濃度)	(5 な) (3 さ)	ふつう、濃く、薄く	—
相手が自動送信のファクスなら、 電話に出るだけで自動的に受信 (親切受信)	(5 な) (4 た)	あり: 受信する なし: 受信しない	42
海外へ通信したいとき通信エラー などでうまく送れないとき設定 (海外通信)	(5 な) (5 な)	あり: うまく送りたい なし: そのまま	61
縦方向だけ95%縮小して、記録紙 1枚でプリント (エコノミー受信)	(5 な) (7 ま)	あり: 縮小したい なし: 原寸のまま	43
長い原稿をコピーしたとき、記録紙 2枚に分けてプリント (分割コピー)	(5 な) (8 や)	あり: 2枚に分ける なし: 2枚目はプリントしない	—
メモリー受信(ファクスをメモリー で受信してからプリント)または ダイレクト受信(受信したファクス をすぐに記録紙にプリント) (メモリー受信)	(5 な) (9 ら)	自動: 通常は、メモリー受 信(メモリーがいっぱいにな ったら、自動的にダイレクト受 信に切り替えたい) しない: ダイレクト受信 (記録紙がないとき は受信できない) する: メモリー受信(メモ リーがいっぱいにな ると受信できない)	—

# 使いかたに 合わせて 子機の登録・設定を変える


お買い上げ時は、枠の値に設定されています。

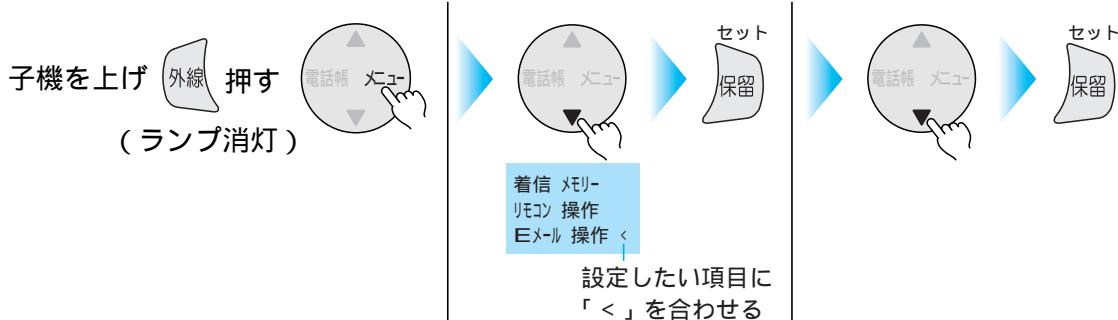

こんなことをしたい	項目を選ぶ	設定値を選ぶ	参照ページ
着信メモリーを使って電話する	着信メモリー	_____	70
リモコン操作をする	リモコン操作	_____	57
Eメールを受ける	Eメール操作	_____	84
電話番号を電話帳に登録	電話帳登録	_____	34
呼出音の種類を選ぶ	呼出音	メロディ1、 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">2</span> パターン1 ~ 22	27
着信鳴り分けを使う( )	着信鳴り分け	_____	72
子機を充電台から上げるだけで、電話をかけられる	クイック発信	する : グローバル設定 しない : 外線ボタンを押してから電話をかける	—
着信メモリーの内容を消去	着信メモリークリア	_____	70
再ダイヤルの内容を消去	再ダイヤルクリア	_____	60
ドアホンからの呼出音を聞こえなくする	ドアホン着信音	あり : 呼出音を出す なし : 呼出音を出さない	93
通話料金の表示( )	料金表示	する : 表示する しない : 表示しない	76
ナンバー・ディスプレイを使っていても、子機を充電台から上げるだけですぐに電話をつなぐようにする( )	NDクイック応答	する : グローバル設定 しない : 名前を確認してから外線ボタンを押して受ける	—
ボタンを押したときの音を消す	タッチ音	あり : 音を出す なし : 音を消す	—
ディスプレイ表示の濃さを調節	LCDコントラスト	1 ~ <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">6</span> ~ 10	—

( )ナンバー・ディスプレイをご利用の方の設定です。

## 自分専用の子機に名前を付ける(最大10文字)

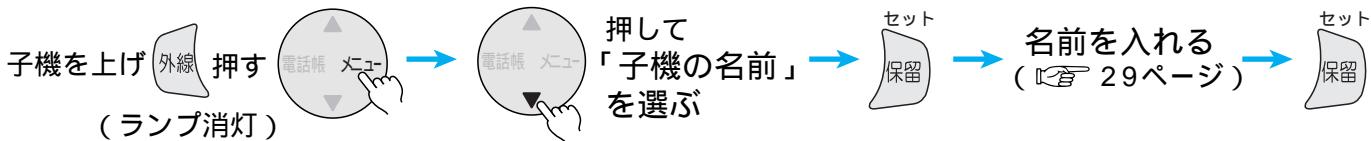


### お知らせ

途中でやめるとき ⇨ キャッチボタンを押す。

# フォームプリント

## 親機の電話帳を子機に転送する

子機の電話帳で宛先名を漢字やひらがなにしたいときは、親機に登録した電話帳の内容を、子機に転送してください。



すべて転送するとき



選んで転送するとき



転送中です

## お知らせ

途中でやめるとき ⇨ ストップボタンを押す。  
子機に登録されている電話番号は親機に転送できません。  
転送中はナンバー・ディスプレイが正しく動作しません。  
子機の電話帳に空きがなくなると、親機の電話帳から転送できません。

## フォームプリント



## お知らせ

途中でやめるとき ⇨ ストップボタンを押す。

## プリントできるフォームの種類

### Fax送信フォーム

発信元 :	<input type="text"/>
電話番号 :	<input type="text"/>
FAXメッセージ	

### 海外通販フォーム

Date/日付	<input type="text"/>
REQUEST FOR CATALOG	
Name/氏名	<input type="text"/>
Address/住所	<input type="text"/>

### 通販問い合わせフォーム

Date/日付	<input type="text"/>
REMINDER	
Name/氏名	<input type="text"/>
Address/住所	<input type="text"/>

### カレンダーフォーム


2000年1月 JANUARY						
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
<input type="text"/>						

### 時間割フォーム

				じかんわり			
月	火	水	木	金	土		

# ナンバー・ディスプレイ





## 相手の名前や電話番号が見える!

### ナンバー・ディスプレイ

**1** NTTとの契約が必要です (☞ 68ページ)

**2** 設定を「あり」にする  
(☞ 68ページ)

機能/登録モード  
ナンバー・ディスプレイ  
：あり

2~3日後、  
NTT側で工事が行われ  
サービスが開始される。

**3** 電話がかかってくると...

親機で  
電話に出てください  
松下太郎  
0467123456

子機で  
マツシタタロウ  
0467123456

電話帳の相手なら、名前も表示されます。  
誰からの電話かを鳴り分けてお知らせします。  
(☞ 72ページ)

かかってきた電話を利用する...  
相手の電話番号はメモリーに記憶されます。(最新の30件)  
その電話番号へ、電話もかけられます。  
(電話帳への登録もできます☞ 70ページ)

さらに...  
いやな電話を受けたくない

いやな相手の電話や、ファクスを拒否できます。  
(ブラックリストの登録☞ 71ページ)  
電話番号を通知しない相手の電話も拒否できます。  
(非通知拒否☞ 71ページ)

相手により親機か、子機のどちらを呼び出すか決められる

相手によって、親機だけまたは、子機だけを鳴らせます。  
親機の電話帳に登録している相手から選びます。  
(呼出先選択☞ 73ページ)

誰からの電話かを呼出音でわかりたい

呼出音の種類を相手に合わせて変えれば、誰からの電話か受話器を上げる前にわかります。  
(着信鳴り分け☞ 72ページ)

夜は決めた相手の電話だけを受けたい

夜は、プライベートな相手の電話だけ、鳴らせます。  
その他の相手の電話や、ファクスはメモリーに保存します。  
(おやすみモード☞ 73ページ)

# ナンバー・ディスプレイ

契約・設定のしかた


## NTTとの契約が必要です

ナンバー・ディスプレイ機能を利用するためには ⇒

お近くのNTTへ「ナンバー・ディスプレイ利用」をお申し込みください。

同時に契約できないサービスは ⇒ 転送電話(ボイスワークを除く)/ダイヤルQ2(情報提供側)/  
テレドーム(情報提供側)/ノーリングング通信サービス  
(センター側)


## ナンバー・ディスプレイの設定




機能/登録モード  
ナンバー・ディスプレイ :なし

### お知らせ


途中でやめるときは、ストップボタンを押してください。  
契約後に電話がかかってくると、ナンバー・ディスプレイの設定は自動的に“あり”になります。  
(ナンバー・ディスプレイ自動設定)



機能/登録モード  
ナンバー・ディスプレイ  
非通知拒否 :しない

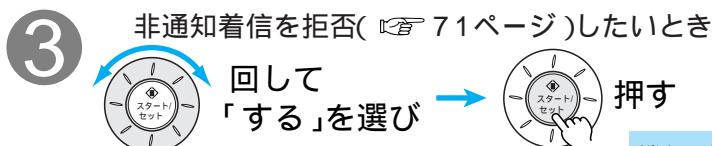

機能/登録モード  
ナンバー・ディスプレイ  
ND電話接続 :なし

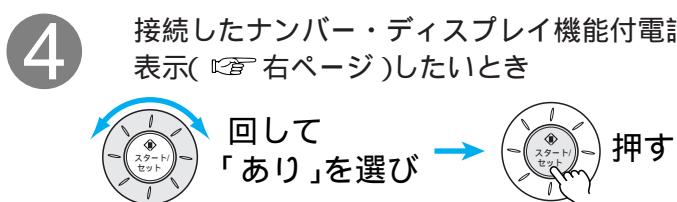

NTTのISDN回線をご利用の ⇒ ターミナルアダプター(ナンバー・ディスプレイ対応のアナログポートあり)などを接続する。

ナンバー・ディスプレイ機能が ⇒ 構内交換機やホームテレホンに接続した場合  
利用できないのは


自分の電話番号を通知しないで電話をかける

あらかじめ、NTTへの申し込みが必要です。

「通話ごと非通知」で申し込みば ⇒ そのままかけば、相手に電話番号が通知される。  
通知したくないときは、相手の電話番号の前に「184」をダイヤルする。

「回線ごと非通知」で申し込みば ⇒ そのままかけても、電話番号が通知されない。  
通知したいときは、相手の電話番号の前に「186」をダイヤルする。

# 電話がかかってくると

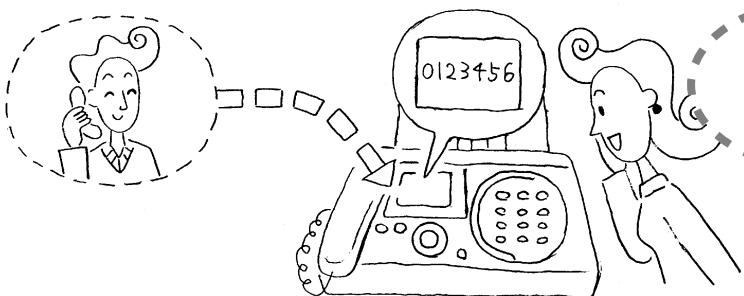

電話がかかってくると  
相手の電話番号は  
親機と子機の着信  
メモリーにそれぞれ  
記憶されます。  
(最新の30件)

## 電話がかかってくると

### 親機のとき

#### 1 電話がかかって くると

相手の電話番号や  
名前が表示される。

電話に出てください  
松下太郎  
0467123456

### 子機のとき

#### 1 電話がかかって くると

相手の電話番号や  
名前が表示される。

マツシタタロウ  
0467123456

## 2 受話器を上げて話をする

## 2 子機を上げ 押し、話をする

電話に出なかったとき  
は電話がかかってきた  
ことをお知らせ  
(ディスプレイが点滅)

1月 3日(水)15:30  
着信がありました

「着信がありました」表示を消すには  
➡着信メモリーに記憶されている相手を  
すべて表示(  70ページ)させてから、  
ストップボタンを押す。

### 電話番号以外の表示

非通知	相手が自分の電話番号を表示しないようにしているとき
表示圏外	相手が海外などナンバー・ディスプレイを提供していない地域から かけてきたときなど
公衆電話	相手が公衆電話からかけてきたとき
電話に出てください	ナンバー・ディスプレイの情報を受け取れなかったとき

### 電話番号が表示されないのは

オペレーター扱いの通話(100番、106番)  
海外からの通話や、国際電話会社の提供する国内電話サービスを利用した通話  
キャッチホンで切り替えた通話  
コピー中やプリント中に電話がかかってきたとき

### 接続したナンバー・ディスプレイ機能付でも電話番号を表示させたいとき

➡ナンバー・ディスプレイ機能付きの電話機を停電用電話機として接続する  
➡「ナンバー・ディスプレイの設定」の手順4で“あり”を選ぶ(  左ページ)  
呼出先選択機能が働いているときは、表示されないことがあります。

# ナンバー・ディスプレイ

着信メモリー



わざわざい  
登録操作が  
いらないわ!

かかってきた電話を利用して、  
その電話にかけたり、  
電話帳に登録したりできます。

## かかってきた電話を利用する(着信メモリー)

親機の着信メモリーから相手を選ぶ

選択



押す



回して  
表示させ

着信メモリー  
\*01) 1月 3日 15:30  
松下太郎

電話に出なかった相手は、  
先頭に「\*」が付いています。

電話をかけるときは □ 受話器を上げる。

選んだ相手を着信メモリーから消したいときは □ 機能/登録 2 押す。

電話帳に登録したいときは □ 機能/登録 1 あ 押して、名前を入れる。( 34 ページ )

ブラックリストに登録したいときは □ 機能/登録 3 さ 押す。

親機の着信メモリーをすべて消す



1/ 3 15:30  
マツダ太郎  
0467123456

子機の着信メモリーから相手を選ぶ



1/ 3 15:30  
マツダ太郎  
0467123456

電話をかけるときは □ 外線ボタン押す。

選んだ相手を着信メモリーから消したいときは □ セット 保留 セット 押す。

電話帳に登録したいときは □ 保留 2回押して、名前を入れる。( 34 ページ )

子機の着信メモリーをすべて消す



### お知らせ

電話をかけるときや電話帳に登録するときは、非通知や表示圏外などの相手は選ばないでください。  
(電話をかけたり、電話帳の登録はできません。)

ブラックリストの相手からの電話は、01 ~ 30と表示してお知らせします。

# ブラックリスト/非通知拒否



電話を受けたくない  
相手の電話番号を、  
親機のブラックリストに  
登録(最大10件)しておけば、  
相手に話中音を返すだけで、  
応答しなくなります。

## いやな相手の電話を受けたくない

いやな相手の電話を受けない方法には、次の2種類があります。

電話番号を通知(非通知)しない相手の電話を拒否(NTTとの契約は不要)

ナンバー・ディスプレイの設定で、「非通知拒否」を“する”にしてください。(☞68ページ)

電話がかかってくると、  
呼出音は鳴らずにつながる。 → 相手に「恐れ入りますが、電話番号を通知  
しておかけ直しください」を2回流す。 → 電話が切れる。

ブラックリストに登録した相手から電話は呼出音を鳴らさない

ブラックリストの相手から  
電話がかかってくると...  
・ディスプレイには右のように表示

0467123456

相手には  
話中音「ブー...ブー...」となる

## ブラックリストに登録するには

機能/登録 2か ABC 1あ @ ブラックリスト登録/削除  
新規登録 セット:編集 くるくる=選ぶ → 押して  
市外局番から入れる  
(最大20ヶタ) 3さ DEF 押す

2行目に電話番号があるとき ⇒ ブラックリストがいっぱいです。新しく登録したいときは、  
変更または削除してください。

着信メモリーを利用して登録するには ⇒ 着信メモリーから相手を選び、機能/登録 3さ DEF 押す。

## ブラックリストを変更・削除するには

機能/登録 2か ABC 1あ @ ブラックリスト登録/削除  
新規登録 セット:編集 くるくる=選ぶ → 回して、変更(削除)する  
電話番号を選び → 押す

音量/クリア 音量/クリア

変更するときは、  
削除するときは、

押して、番号を入れ  
押して、すべて消す

押す

## ブラックリストの電話番号をプリントするには

機能/登録 7ま PQRS 1あ @ ブラックリスト登録/削除  
新規登録 セット:編集 くるくる=選ぶ → プリント開始。

# ナンバー・ディスプレイ

着信鳴り分け



着信音で  
誰からの電話なのか  
わかります。

ナンバー・ディスプレイを「あり」  
にすると、自動的に鳴り分けが始  
まります。

相手やメロディーを個別に選べ  
ます。  
親機では「お母さんに電話です」  
などを流すこともできます。

## 相手に合わせて呼出音を選ぶ(着信鳴り分け設定)

お買い上げ時は、相手から電話がかかってくると次のメロディーで鳴り分けます。

電話帳と一致：ロンドン橋

圏外：通常の呼出音

公衆電話：ラ・クカラチャ

その他の相手：通常の呼出音

非通知：トッカータとフーガニ短調


相手に合わせて子機の両側にあるランプの色が変わります。(着信光分け機能)

緑色：子機の電話帳と一致 赤：公衆電話・非通知・表示圏外 オレンジ：その他

### 着信鳴り分けする呼出音を変更する


呼出音は、親機・子機それぞれで変更できます。

親機で変更する

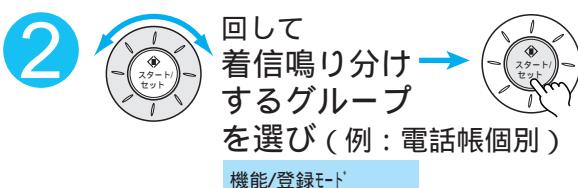

機能/登録モード  
着信鳴り分け  
:電話帳個別



「電話帳個別」以外は手順4へ進む。

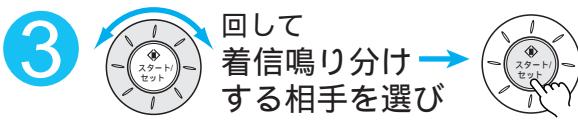

回して  
着信鳴り分け  
する相手を選び



途中でやめるときは □ ストップボタン押す。

子機で変更する

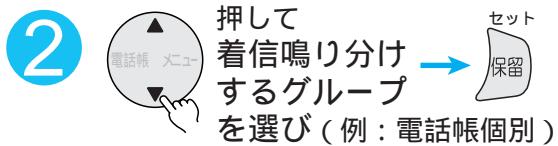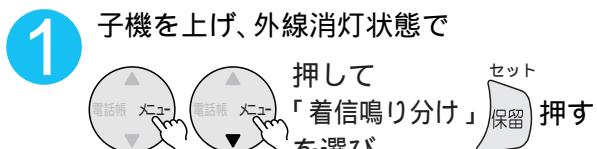

電話帳個別  
電話帳一括  
公衆電話

「電話帳個別」以外は手順4へ進む。

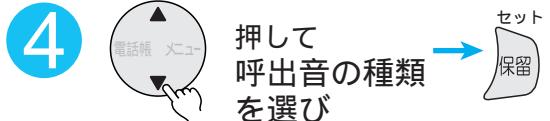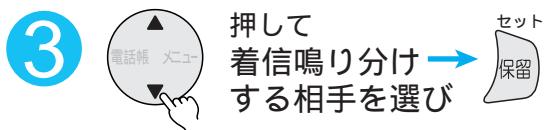

途中でやめるときは □ キャッチボタン押す。

呼出音の種類を選ぶとき □ 27ページの下の表「呼出音の種類」から選びます。


親機ではその他に「無鳴動(呼出音が鳴らない)」と下の音声1～音声6の中から選べます

(音声1) プルルル...おじいちゃんに電話です。 (音声4) プルルル...お母さんに電話です。  
(音声2) プルルル...おばあちゃんに電話です。 (音声5) プルルル...お兄ちゃんに電話です。  
(音声3) プルルル...お父さんに電話です。 (音声6) プルルル...お姉ちゃんに電話です。

# 呼出先選択/おやすみモード

電話帳に登録しておいた相手から電話がかかってくると、設定した呼び出しかたをします。

## 相手に合わせて呼び出し先を選ぶ(呼出先選択機能)

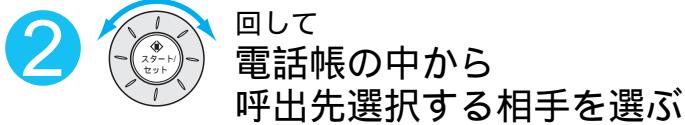

親機と子機両方を  
呼び出すとき ..... すべて  
自動的にファクスの  
受信にすると ..... ファクス  
親機だけ先に(呼出音5回分)  
呼び出すとき ..... 親機  
子機だけ先に(呼出音5回分) →  
呼び出すとき ..... 子機1  
特定の相手からの電話はお好きな  
呼出音で鳴らす ..... プライベート



### お知らせ

途中でやめるときは

⇒ ストップボタン押す。

呼出先を増設子機にするときは

⇒ 手順3で、子機2~3を選ぶ。


手順3で「プライベート」にした  
ときの呼出音は

⇒ 「着信鳴り分け設定」の「電話  
帳一括」で選ぶ。

( 左ページ)

親機の呼出先選択機能でプライベートに設定した電話だけ、呼出音を鳴らします。

## おやすみモード

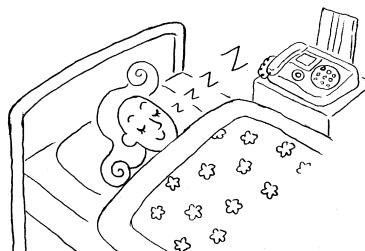

おやすみモードを解除するには ⇒ 留守 / 通話録音ボタンまたは保留 / おやすみボタン押す。

おやすみモードセット中は

⇒ 受けたい相手(プライベートの相手)は、呼出音が約10回鳴る。それ以外は、鳴りません。

出なければ、電話なら用件録音 ⇒ 再生は聞き直しボタンを押す。

ファクスならメモリーに受信 ⇒ プリントはスタート / セットボタンを押す。

### お知らせ

おやすみモードセット中は ⇒ ボタンを押したときの音は鳴らなくなり、音声も流れません。


⇒ トールセーバーは、できません。

⇒ 呼出回数を変更していても、変更した回数は無視されます。

ナンバー・ディスプレイを契約していなくてもご利用になれます。(電話やファクスはメモリーで保存)

# おトクな回線を自動的に選ぶ

スーパーACRとは、相手の場所・曜日・時間帯に応じて、日本テレコム(0088)とNTTなどの中から自動的にお得な電話会社に接続する機能です。

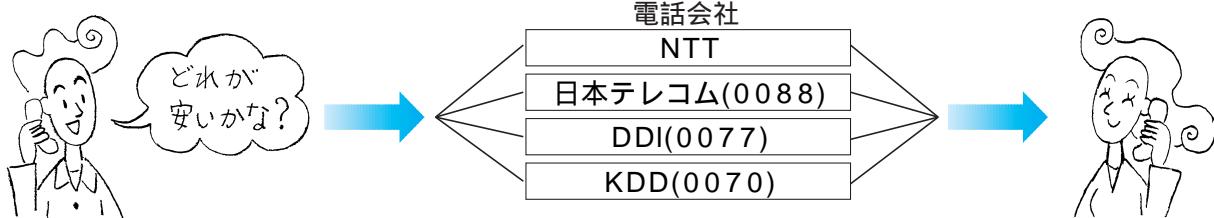

新電電：1987年から営業を開始した電話サービス会社で、日本テレコム(0088) DDI(0077) KDD(0070)があります。

- 1 まず、スーパーACRに申し込む
- 2 電話をかけるだけでおトクな電話回線を自動選択  
また、通話料金も表示

さらに...

パソコンや携帯電話とEメールの交換ができる「でんわdeメール」(☞78~87ページ)  
インターネットを使って、おトクに国際電話&ファックス「インターネットダイヤル」(☞88、89ページ)  
呼出メロディーを最新のヒット曲に変える「呼出音メロディーサービス」(☞90、91ページ)が利用できます。

## スーパーACRのお申し込み方法と手順

すでに日本テレコムをご利用の場合でも、スーパーACRのお申し込みが必要です。

「スーパーACR・でんわdeメール・インターネットダイヤル申込書(FAX)」(添付品)に必要事項を記入。

日本テレコムへ申込書を送信  
記入した面をウラ向きにセット。  
「0088-22-9700」をダイヤル。  
(くるくる電話帳に登録済み)  
スタート/セットボタンを押す。

申込書にご記入いただく内容  
お名前とご捺印  
電話番号(ファックス番号)  
住所  
メーカー名「松下電送システム」  
機種名「UF-A5CL」  
⑥その他サービスのお申し込み(ご利用になる場合)

### お知らせ

郵送での申し込みは、添付の「スーパーACR・でんわdeメール・インターネットダイヤル申込書(ハガキ)」をご利用ください。  
ACRデータ受信中に受話器を取ると「ピポ」のあと、「プー...プー...」が聞こえます。そのまま受話器を戻してください。  
でんわdeメール・インターネットダイヤルのご利用は、スーパーACRのご利用から若干遅くなる場合があります。

### 料金の請求について

申し込み費用と月々の基本料金	料金はかかりません。 (ご自宅での工事も不要。)
日本テレコムを利用した通話料金	日本テレコムより請求
DDI、KDDを利用した通話料金	各電話会社より請求
NTTを利用した通話料金	NTTより基本料金と 通話料金を請求

約2日~1週間以内に...

日本テレコムから、ACRデータが送られる。(オンライン通信)  
(ACRデータは電話回線を通じて自動的に受信、ACRが点灯します。)

ACRデータ受信中

ACR

スーパーACRがご利用になります。

## おトクな電話回線を自動で選択

電話やファクスで新電電が選ばれると…

ACRマーク 約10秒間点滅してお知らせします。

ACR

こんなときにはご連絡を

	こんなとき	連絡先
お使いになる前	現在、アダプター「ルート88」を利用してい	日本テレコムお客様センター
	現在、スーパーACR以外のACR(LCR)機能付き電話機を使っている	今までお使いの新電電
ご使用中は	ご契約中の新電電を解約したり、新しく契約する	日本テレコムお客様センター
	電話番号を変更する	
	日本テレコムの通話料金に不明な点がある	

スーパーACRをご利用できないとき  
構内交換機やホームテレホンにつないでいる。  
(スーパーACRの設定を「なし」にしてください。  
☞ 76ページ)

### お知らせ

ISDN回線の場合、ターミナルアダプターの種類によっては、ACRデータの受信ができなかったり、料金表示をしないことがあります。  
次のようなときはACRデータを受信できないことがあります。

- ⇒本機とほかのACR(LCR)機能付き電話機を並列に接続しているとき。(このような使いかたをするときは、日本テレコムお客様センターへお問い合わせを)
- ⇒本機以外の機器(ドアホンなど)を接続しているとき。

日本テレコムお客様センター  
0088-82(無料)  
受付時間 / 9:00~21:00(年中無休)  
ファクスでのお問い合わせは  
0088-22-8900(無料、24時間自動着信)

## 日本テレコム以外のDDIやKDDなどを利用するとき

DDI(0077)・KDD(0070)

地域系新電電の市内回線

日本テレコムと契約

各社に申し込む。(連絡先は下記参照)

各社から開通通知が届く。

「日本テレコムお客様センター」に開通をご連絡ください。

日本テレコムからデータが送られてきます。

### 電話のかけかた

DDIやKDD、NTTと通話料金が同額の場合、電話をかけると日本テレコムの回線が選択されます。  
通話料金が同額の場合に、日本テレコム以外をご利用になるときは、スーパーACR機能を働かせずに電話をかけてください。

### 電話のかけかた

地域系新電電の市内回線をご利用の際は、市外局番号からダイヤルしてください。  
例: 03-1234-5678(東京23区の場合)  
045-123-4567(横浜市の場合)

市外局番号

市内番号からダイヤルすると、NTTが選択されます。


お問い合わせ先は…

DDI…(0077): 0077-77 0120-22-0077  
KDD…(0070): 東京 0120-03-0070 大阪 0120-06-0070

使いかた

# おトクな回線を自動的に選ぶ

## スーパーACRを利用する、しないを変えるには

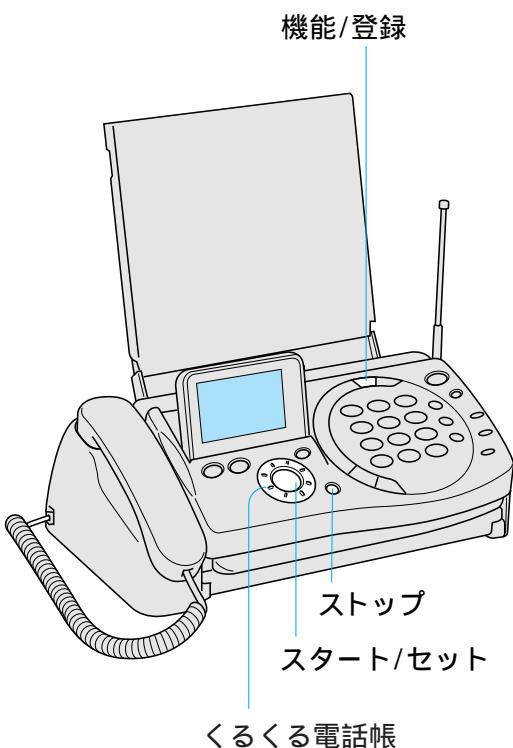

お買い上げ時には、スーパーACRを利用できるように設定が「あり」になっています。ご利用しないとき、再び利用開始するときに設定してください。また、「あり」にすると、電話をかけたときの通話料金を表示できる「料金表示」の設定ができます。

- 1    押す  
機能/登録モード  
スーパーACR機能  
:あり
- 2  回してスーパーACR  
「あり」または  
「なし」を選び  押す
- 3  回して料金表示  
「あり」または  
「なし」を選び  押す

途中でやめるときは➡停止ボタンを押す。

### お知らせ

スーパーACR機能を働かせたまま、NTTなどの電話料金各種サービス(テレジョーズ、テレチョイスなど)はご利用になれません。

通話料金を表示させたくないときは、手順3で「なし」を選んでください。

通話料金は子機でも表示されます。(表示させたくないときは➡ 64ページ)

### 料金表示について

表示は、電話を切ったあと約5秒間。その後に料金の確認はできません。

料金は、本機の記録されている料金データをもとに計算されます。

表示できないのは

電話を受けたとき、

通話時間が10秒より短いとき、

国際電話・自動自動車電話・携帯電話、ダイヤルQ2サービス

フリーダイヤル・市外天気予報などに電話をかけたとき、

177(天気予報) 117(時報)以外の1から始まる3ケタの

電話番号 104(番号案内)などを利用したとき、

ACR機能が「なし」(ACRマークの表示なし)になっているとき、

ファクスを送受信したとき、

スーパーACRに未加入のとき、


インターネットダイヤルを利用して通話しているとき、

呼出音メロディーサービスでメロディーを取り込んだとき

表示料金は大体の目安です。料金に関する異議が生じた場合、

当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

## 転居などで、住所・電話番号が変わった場合

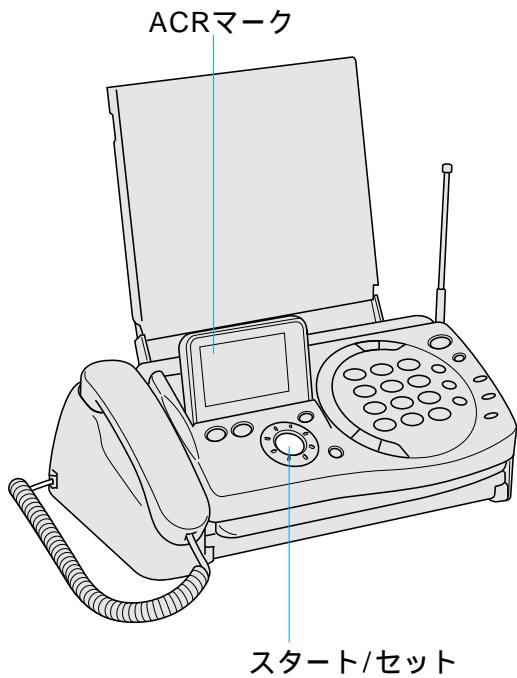

新しいACRデータと変更してください。

- 1 受話器を置いたままで、  
① 0 わ 記号 ② 0 わ 記号 ③ 8 や TUV ④ 8 や TUV 押す
- 2  押す → 自動的に日本テレコムへ発信する。  
(通話料金はかかりません。)
- 3 ACR 消灯。  
約1分間で設定が完了し、  
古いデータが初期化される
- 4 日本テレコムお客様センターに  
ご連絡ください  
(0088-82 通話料金はかかりません。)
- 5 新しい電話番号の手続き完了後、  
新しいACRデータが送られてくる  
ACR 点灯。

### お知らせ

住所や電話番号が変わったのに、何もしないでいると

スーパーACRが正しく働かなくなります。(スーパーACRは、前の電話番号を基準として働きます。)  
新しいACRデータが書き込まれるまでは、スーパーACRはご利用になれません。

使いかた

## こんなときは

### ACRデータの書き込みについて

日本テレコムから、電話回線より送られたデータを自動的に書き込みます。(必要に応じて最新のACRデータが書き込まれます。)

ACRマークが点滅中は、電話やファクスは使えません。(3~4分)

データを受け取るため、本機から日本テレコムへ自動的に発信することがあります。このときの料金は無料です。

### 市外の天気予報を聞くときは

① 0 わ 記号 ② 0 わ 記号 ③ 0 わ 記号 ④ 0 わ 記号 → お聞きになりたい → ① あ あ 記号 ② 7 ま ま 記号 ③ 7 ま ま 記号  
市外局番号

スーパーACR機能を働かして、市外の天気予報を聞くことはできません。

### NTTや他の新電電を選んで市外電話をかけたいとき

NTT : 0000 + おかけになる電話番号  
日本テレコム : 0088 + おかけになる電話番号  
第二電電 : 0077 + おかけになる電話番号  
日本高速通信 : 0070 + おかけになる電話番号

### 電話番号を通知しないでかけたいとき

(相手がナンバー・ディスプレイを利用している場合)

スーパーACRを使うときは :

184 + おかけになる電話番号

スーパーACRを使わないときは :


184 + 0000 + おかけになる電話番号

### でんわメールとは...

(平成11年10月中旬サービス開始予定)

パソコンがなくてもEメール(電子メール)のやりとりができます。  
親機のディスプレイ上で作った、メッセージを送れます。  
送られたEメールを、親機や子機のディスプレイに表示できます。  
送受信の相手は、インターネットを接続してEメールが利用可能  
となったすべての端末となります。  
(パソコン、携帯電話、PHS、でんわメール対応電話機など)

### ネットワークの概要

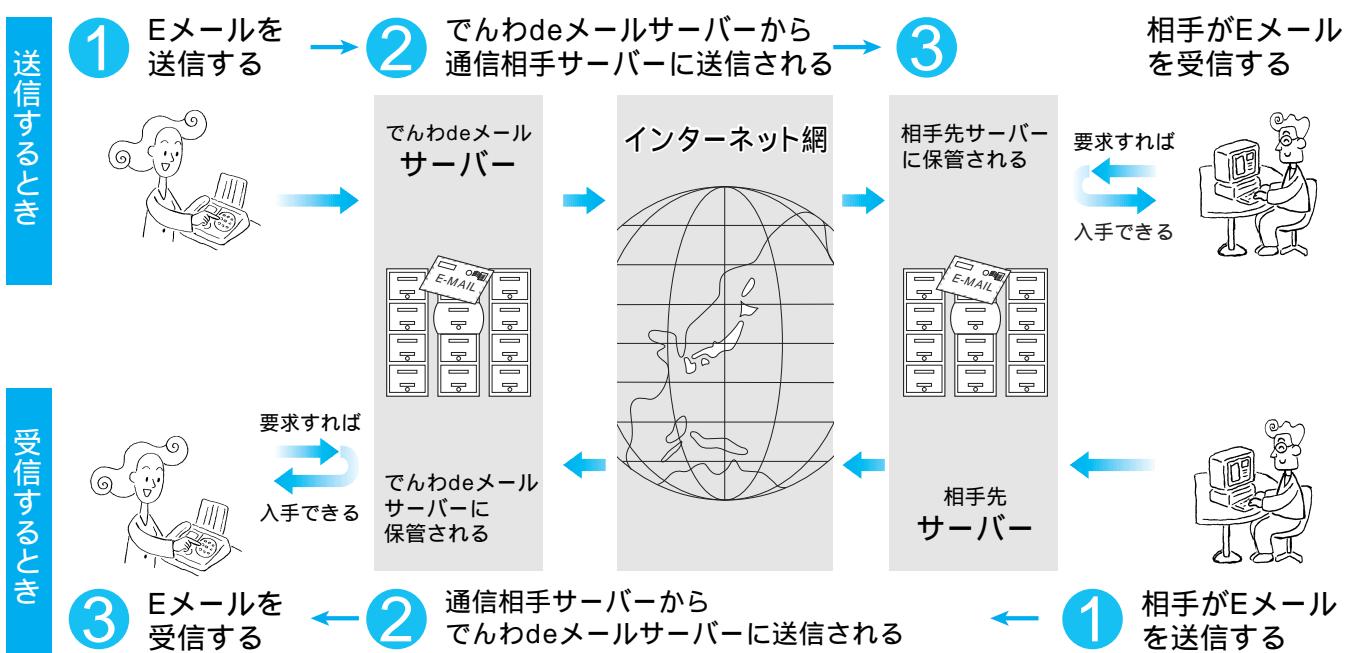

### ご利用にあたって...

スーパーACRとでんわdeメールへの申し込みが必要です。(☞74ページ)  
でんわdeメールがご利用になれる状態になると、  
ディスプレイに[Eメール]が表示されます。  
(でんわdeメールの申し込みには登録料が必要。)

ACR Eメール

すでにスーパーACRをご利用の方でも、申し込みが必要です。(登録料がかかります)  
2日後~1週間以内に、日本テレコムからEメールアドレスなどの必要なデータが、電話回線を通じて送られてきます。  
スーパーACRと同時に申し込んでも、でんわdeメールのご利用は、若干遅くなる場合があります。

でんわdeメールへの加入登録をすると、本機にはEメールアドレスが割り当てられます。

#### でんわdeメールアドレス例

××× @ dem.odn.ne.jp  
ユーザー名 ドメイン名

ユーザー名：お客様専用の番号で、  
日本テレコムが設定します。  
ドメイン名：でんわdeメールご利用のお客様  
共通に付与されます。

Eメールアドレスは、最大3個まで割り当てられます。申込書に希望するアドレスの個数を記入してください。

ご自分のEメールアドレスを確認できます。  
(☞右ページ)

ご不明な点は  
日本テレコム「スーパーACR問い合わせ窓口」  
(0088-80(無料) 受付時間9:00~21:00)  
までお問い合わせください。

### お知らせ

本サービスは、日本テレコムオープンデータ通信網サービス契約約款によります。送られてきたEメールは「でんわdeメールサーバー」に保管されます。お客様がEメールの受信操作をしないと、本機で読むことはできません。

「Eメールを送信」とは、でんわdeメールのメールサーバーまでEメールが届いたことで、送信相手または相手のメールサーバーに届いたことではありません。

宛先の間違いなどで相手のメールサーバーに届かなかった場合、宛先不明を表す不達メールが受信操作により届きます。

インターネット経由での送信は、機密保持が難しくなります。重要なメールの送信は避けることをお勧めします。

送信者のメール環境によっては、ただしくメールを受信できないことがあります。

### ご利用料金について

でんわdeメールを利用すると

⇒初回の「登録料」とEメール送受信時の「利用料」が必要になります。

### ご利用料金について

⇒添付の日本テレコムのパンフレット(申込書)をご覧ください。

日本テレコム市外・国際通話料金の請求時に、通話料金と合わせて日本テレコム契約者へ請求されます。

### 親機でご自分のEメールアドレスを確認する

選択  押す →  回して、「メールID確認？」を選ぶ

### でんわdeメールの流れ

でんわdeメールをお使いになれる状態で...

ACR Eメール

選択  押す

2つ以上のEメールアドレスを申し込んでいる場合

お使いになるアドレスを選んで

→  押す

アドレス  
Eメール(abcdef)  
Eメール箱1?  
セット=決定 くるくる=選ぶ

パスワードを登録してお使いの場合  
パスワード(4ケタの数字)を入れる

### 送信・受信などの各操作をする

メールを送信するとき (☞80ページ)

メールを受信するとき (☞84ページ)

一度読んだメールをもう一度見たい

(☞86ページ)

その他の使いかた・こんなとき

・ご自分のアドレスを確認したい

(☞ページ下部)


子機では...

 2回押し  押してから、メール箱を選ぶ。

Eメールの送信をするために、まず送信相手のEメールアドレスを登録してください。(☞ 82ページ)

子機からはメールを送信できません。

### 1 Eメールの送信を選ぶ

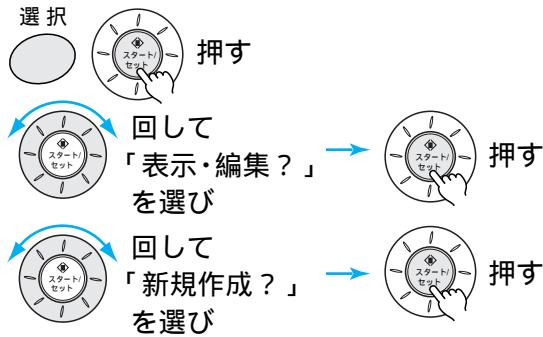

：  
：

### 2 メール文を入れる

本文(全角で最大430文字)を入れる  
(本文の作りかた☞右ページ)  
先頭の8文字分がタイトルとして使われる。



メール文が保存される。(最大40通)

あけましておめでとうございます。  
：

登録しました

### 3 送信相手を選ぶ



でんわdeメールサーバーへ送信開始。  
送信が終わると、引き続き受信メールの確認をします。

Eメール送信中  
センターにダブル中  
お待ちください

通届きました

受信したメールを見るには  
☞84ページ手順3からの操作をする。

相手のアドレスを登録していなかったとき  
(作ったメール文は「送信メール」に保存)

アドレスを登録(☞82ページ)してから  
「送信・受信済みのメールを編集して送る」  
(☞86ページ)の操作をする

#### お知らせ


メール送信を途中でやめるときは、手順2までにストップボタンを押してください。  
ファクスやハンドスキャナーで読み込んだ原稿を添付ファイルとして送信することはできません。

メモリーには、送信メール・受信メール・自作文を合わせて最大40通まで保存できます。  
受信したメールなどがあれば、少なくなります。  
メモリーがいっぱいになると、メールの送信ができなくなります。メモリーの内容をを消去(☞86ページ)してから、送信し直してください。

## 本文の作りかた

メール文には漢字・ひらがな・カタカナ・英数字のほかに、あらかじめ登録しておいた「自作文」( 83ページ ) を入力できます。

### 「ひらがな・漢字・カタカナ・英数字」を入れる

- 1  押して 文字の種類を選ぶ  
かな → カナ → 英 →
- 2 ダイヤルボタンで文字を入れる  
例: ひらがなで「まつした」  
漢字変換するとき  
 ま つ し た  
写真 コピー 押す → 変換したい文字が出るまで  
漢字変換  
写真 コピー 続けて押す →  押す
- 3  押す

### 「自作文」をメール文として使うには

- 押して  
「自作文モード」  
を選ぶ  
 回して  
文書を選ぶ  
 押す  
続けて、メール文が作れます。
- 文: あけましておめで

下の「でんわdeメール専用文字列一覧表」を見て、文字を選んでください。

ダイヤルボタン	ひらがな/カタカナの文字列	英字の文字列
①	あいうえお あいうえお	@ . - _ \$ % & = ~ ^
②	かきくけこ	a b c A B C
③	さしすせそ	d e f D E F
④	たちつてとっ	g h i G H I
⑤	なにぬねの	j k l J K L
⑥	はひふへほ	m n o M N O
⑦	まみむめも	p q r s P Q R S
⑧	やゆよ やゆよ	t u v T U V
⑨	らりるれろ	w x y z W X Y Z
⑩	わをんー・！？、。」	( ), ¥ ; * # / + [ ] " ? !   < > { }

### お知らせ

#### スペースを入れたいとき

- 松下\_ → 松下\_  
: :  
 で「\_」を右に動かす

カタカナ・英数字なら、モニターボタンを押しても、スペースが入ります。

#### 文字を変更(削除)するとき

くるくる電話帳で、変更(削除)する文字の上に( \_ )または( )を移動させてから音量 / クリアーボタンを押し、削除する  
変更するときは入れ直す

#### 親機で濁点や半濁点を入れるとき



(例: 「ば」や「ぱ」を入れる)

- 6  押す  
「は」  押す  
「ば」  押す  
「ぱ」

#### 「あい」など同じボタンで続けて文字を入れたいとき




- 1  押す  
#  押す  
1  押す  
「あ」 ( \_ ) または( ) 「い」  
を移動

## 相手のEメールアドレスを登録する(最大30件)





- 1 選択  押す
- 2  回して「アドレス帳登録？」を選び  押す
- 3 名前を入れ →  押す  
( カタカナ・英数字 : 最大12文字 )  
( ひらがな・漢字 : 最大6文字 )  
文字の入れかた(  29ページ )
- 4 ヨミガナを確認し →  押す
- 5 相手のEメールアドレスを入れ →  押す  
( 半角で最大60文字 )  
( Eメールアドレスの入れかた  下部参照 )



## Eメールアドレスを修正する

- 選択  押す →  「アドレス帳確認？」を選び  押す →  修正するアドレスを選び → 1  押して入れ直す

## Eメールアドレスを削除する

- 選択  押す →  「アドレス帳確認？」を選び  押す →  削除するアドレスを選び → 2  押す

## Eメールアドレスの入れかた

Eメールアドレスには、英字・記号と数字を入れられます。

## でんわdeメール専用文字列一覧表

ダイヤルボタン	ダイヤルボタンを押すたびに切り替わる
①	@ . - _ \$%& = ~ ^
②	a b c A B C
③	d e f D E F
④	g h i G H I
⑤	j k l J K L
⑥	m n o M N O
⑦	p q r s P Q R S
⑧	t u v T U V
⑨	w x y z W X Y Z
⑩	( ), ¥; : * # / + [ ] " ? !   < > { }

英字・記号を入れるとき  
コピー/文字ボタンを押して [英] を表示させ  
「でんわdeメール専用文字列一覧表」で入れる



数字を入れるとき  
コピー/文字ボタンを押して [英] を消し  
ダイヤルボタンを押して入れる  
「matsu@...」を入れるとき  
英字モードにして  
⑥ ② ⑧ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑧ ⑧ ① ...

同じボタンで続けて文字を入れたいとき  
例「abc」を入れる  
② # - ② ② # - ② ② ②

アドレスを間違えたとき  
くるくる電話帳回して、間違えた文字の上に ( ) を移動する 音量/クリアーボタン押して入れ直す  
削除したいとき  
くるくる電話帳回して、削除したい文字の上に ( ) を移動する 音量/クリアーボタン押す

## よく使う文章(自作文)を登録する

Eメールを送るときによく使う文章などを、登録しておくことができます。（最大10件）

- 1 選択  押す
- 2 回して「自作文登録？」 →  押す
- 3  押し、自作文(全角で最大430文字)を入れる  
本文の作りかた(☞81ページ)
- 4  押す

Eメール自作文登録  
新規登録  
セット：編集 くるくる：選ぶ  
-  
:



### 自作文を修正する

- 手順2のあと
- 回して変更したい自作文を選び  →  押す → 自作文を修正し  押す

### 自作文を削除する

- 手順2のあと
- 回して変更したい自作文を選び  →  押す → 音量/クリア 押して文字をすべて消してから  押す

### お知らせ

途中でやめるとき ⇒ ストップボタンを押す。

Eメールアドレスの登録で、登録済みのEメールアドレスは、重複して登録できません。

## 親機で受ける



1



2回押す

Eメール着信確認  
セタ-にゲル中  
お待ちください

2

受信したメールがあると

メール文はメモリーに保存  
(最大40通)  
メールが届いていないときは  
⇒「受信メールありません」と表示  
でんわdeメールサーバーとの  
通信が終わる。  
次のタイトルを表示させたいとき ⇒ 内線  
押す

Eメール着信確認

通届きました


01✉ 00/01/03 15:30  
abcdef@...  
新年のご挨拶

3




押し本文を表示(全角で最大430文字まで)させる

ほかのメールを見たいとき

音量/  
クリアー  
押し回して  
ほかのメールを選び

押す

4



終わるとき

受信メールを返送したり、ほかの人に送りたいとき

⇒受信メール表示中に②押し、86ページ「送信・受信済みのメールを編集して送る」手順3からの操作をする。

受信メールを編集してから返送したり、ほかの人に送りたいとき

⇒86ページ「送信・受信済みのメールを編集して送る」手順2からの操作をする。

受信メールを削除したいとき ⇒③押したあと①押してください。

(メモリーに保存されているメールをすべて消したいときは③押す。)

メールを表示しきれないとき ⇒ 内線  
押して、次のページを表示させる。

## お知らせ

でんわdeメールサーバーにメールが届いていない場合  
も、利用料は必要になります。

まだ読んでいないメールには、✉マークが付いています。  
送られてきたメールの添付ファイルは受けられません。

受信したメールをプリントすることはできません。


メモリーには、送信メール・受信メール・自作文を合  
せて最大40通まで保存できます。送信したメールなど  
があれば、少なくなります。

受信したメール文が430文字より多いときは、複数の  
メールに分割して受信します。(最大3分割)

メモリーがいっぱいになると、受信ができません。

メモリーの内容を消去(☞86ページ)してから、受信  
し直してください。

自動的にメールの受信を確認したいとき



押す



回して  
「自動着信  
確認？」  
を選び

## 子機で受ける



- 1 子機を上げ、外線消灯状態で
- 2 
 押して「メールを受信」を選び → 
 でんわdeメールサーバーに自動的にダイヤル開始。
- 3 受信したメールがあると  

メール文は親機のメモリーに保存(最大40通)  
 メールが届いていないときは⇒「新着 0通」と表示。  
 でんわdeメールサーバーとの通信が終わる。
- 4 受信日時とメールの  
 タイトルが交互に  
 表示される
- 5 
 次のタイトルを表示させたいとき ⇒ 
 押す
- 6 
 押し 本文を表示(全角で最大430文字まで)させる  

 ほかのメールを見たいとき ⇒  

 押し 
 でほかのメールを選び 
 押す
- 6 終わるとき 
 クリアー 
 押す

受信メールを削除したいとき ⇒ メールを表示しているときにメニューボタン押し 保留 / セットボタン押す。  
 (メモリーに保存されているメールをすべて消したいときは、「メール全削除」を選んでから保留 / セットボタンを押す。)

メールを表示しきれないとき ⇒ 
 押して、次のページを表示させる。

一定時間(3、6、12、24、48時間)おきに、でんわdeメールサーバーへ自動的に受信確認をします。  
 確認のたびに、利用料が必要となります。(メールが届いていなくても必要です。)



メール自動着信確認

### 送信・受信済みのメールを表示させる

親機で表示させるには

- 1 選択  押す
- 2 回して「表示・編集？」を選び  押す
- 3 回して「送信メール？」または「受信メール？」を選び  押す
- 4 回して表示させるメールを選び →  押す  
終わるとき ⇒ ストップボタンを押す。  
メールが表示しきれないとき ⇒  押す。  
ほかのメールを見たいとき ⇒ 音量/クリアーボタンを押したあと、くるくる電話帳で選ぶ。

子機で表示させるには

- 1 電話帳 ニュース  2回押す
- 2 セット  押し → 「メールを読む」を選んで  押す
- 3 電話帳 ニュース  押して表示するメールを選び →  押す  
終わるとき ⇒  押す。  
メールが表示しきれないとき ⇒  押す。  
ほかのメールを見たいとき ⇒  押したあと  で選ぶ。

### 送信・受信済みのメールを編集して送る

表示させたメールの文章を変えて、メールを送ることができます。（子機からは送れません）

「親機で表示させるには」を参照して、編集する → 1  押してメール文を変え  押す → 回して相手を選ぶ →  押す

受信したメールを、メールの差出人に返信したいとき  
⇒ メール文を変えスタート/セットボタンを押すと、差出人のメールアドレスが表示されます。  
そのままスタート/セットボタンを押してください。（メール送信開始）

### 送信・受信済みのメールを消す

親機で削除する

「親機で表示させるには」を参照して → 3  押す  
削除するメールを表示させる

子機で削除する

「子機で表示させるには」を参照して →  押す →  押して「個別削除」または「全削除」を選ぶ →  押す

表示中のメールだけ消すとき ⇒ 1  押す  
「送信メール」全部、または「受信メール」全部を消すとき ⇒ 3  押す

### 受信した相手のメールアドレスを登録する


「親機で表示させるには」手順3までで受信メールを選ぶ →  登録したい相手のメールアドレスを選ぶ →  1  押す → 82ページ、手順3からの操作をする

差出人のメールアドレス  
01 00/01/03 15:30  
abcdef@...  
新年のご挨拶

登録を途中でやめると ⇒ ストップボタンを押す。

## パスワードを登録する

パスワードを登録すると、メールの送信や受信などの操作をするまえに、ここで登録したパスワードを入れる必要があります。（[79ページ「でんわdeメールの流れ」](#)）



パスワードを削除したいときは⇒手順3で音量/クリアーボタンを押す。

登録したパスワードは忘れないようにメモなどを取っておくことをおすすめします。

（パスワードを忘れる、でんわdeメール機能が使えなくなります。）

## こんなときには

エラーメッセージ	エラー番号	対応
ID/PW アヤマリ	FA001	日本テレコム(0088-80 無料)にお問い合わせください。
ID ショウフノウ	EA002	日本テレコム(0088-80 無料)にお問い合わせください。
ID イチジショウフノウ	EA003	日本テレコム(0088-80 無料)にお問い合わせください。
センター ショウガイ	EA004	でんわdeメールサーバーがメンテナンス中または故障しています。 日本テレコム(0088-80 無料)にお問い合わせください。
サーバー ショウチュウ		でんわdeメールサーバーにつながりません しばらくしてからやり直す
ツウシン エラー	TE001,TE002,TE003	通信異常 通信をやり直す
メール イッパイデス		Eメール用のメモリーがいっぱいです 保存している送信メールや受信メールを削除する。

### 引っ越しなどで 電話番号が 変わったとき

電話番号が変わったり、本機から他のでんわdeメール対応機に交換しても、それまでお使いになっていたEメールアドレスは、継続して利用できます。

日本テレコムお客様センターまでご連絡ください。（0088-82 無料）

必ず「継続する」ことをお伝えください 新規お申込みとして登録料を請求されることがあります。


電話番号が変わって、新しいACRデータが送られるまでは

でんわdeメールは使えません。その間に送られてきたメールは、でんわdeメールサーバーで保管しています。

（サーバーの状況により保管できないことがあります。）

### でんわdeメール を解約する とき (再度申し込むとき は、登録料が必要)

でんわdeメールサーバー内のメールを、すべて受信する。（[84ページ](#)）  
日本テレコムお客様センターに申し出る。（0088-82 無料）




メールが残ったまま解約すると、サーバー内のメールはすべて削除されます。

2つ以上のEメールアドレスをご契約の場合、すべてのアドレスを解約しないときは手順3の操作は不要です。

本機を他の人に譲渡する場合は、必ず日本テレコムお客様センターにご連絡後、手順3の操作をしてください。そのままにしていると、ほかの回線で利用された料金が、元の利用者に請求されることがあります。

解約して手順3の操作をしても、本機に保存されているメールは見ることができます。初回にお申し込みになるメールアドレスの1つ目(ユーザー名の末尾が“0”的アドレス)は親アドレスになります。複数のアドレスをお申し込みになったときは、親アドレスのみの解約はできません。（親アドレスを解約すると、すべてのアドレスが解約されます。）

インターネット網を利用して、海外へオトクにインターネット電話やインターネットFAXをご利用いただけます。日本テレコムネットワークス(日本テレコムグループ)が提供しています。また、ファクスの画像をEメールの添付ファイルとして送信するサービスも予定しています。(サービス開始は平成11年中となります。)

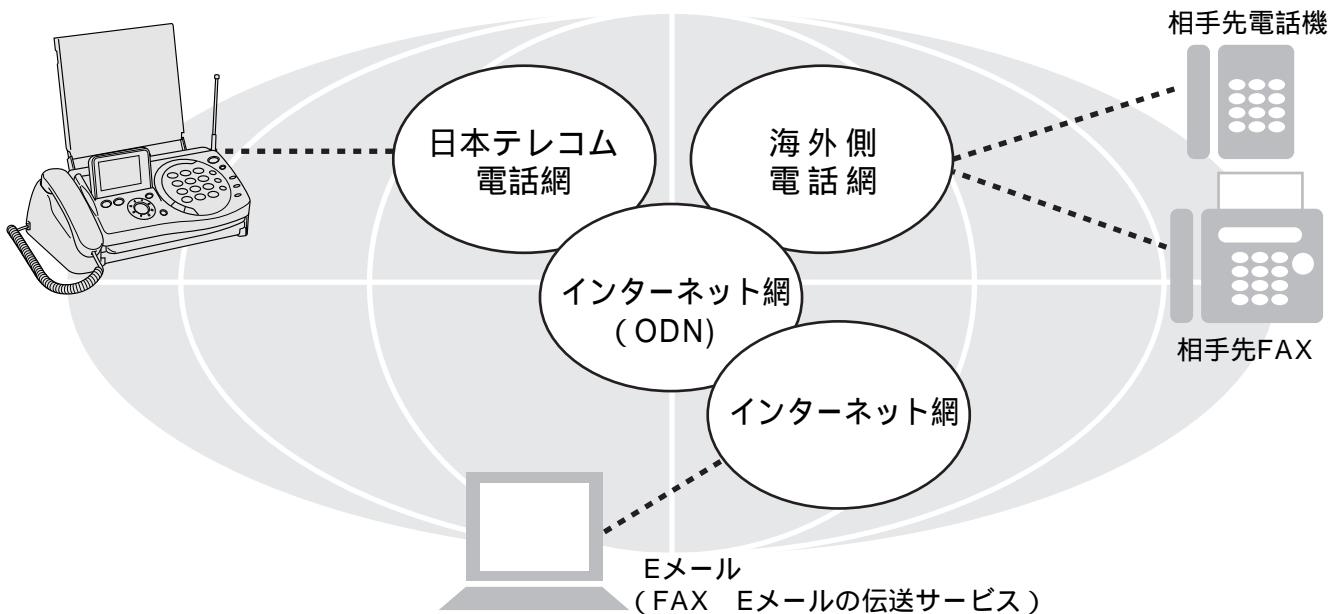

### お知らせ

相手の呼び出し時間 ⇒ 30秒～1分程度かかる場合があります。

インターネット網が混みあっている場合

電話では：ノイズ・音切れ

FAXでは：画像が不鮮明になることがあります。

ご不明な点は、日本テレコム「スーパーACR・

インターネットダイヤルお問い合わせ窓口」まで

(0088-8-0(無料)、受付時間9:00～21:00)

インターネットダイヤルの料金は予告無く変更する場合があります。

地域によっては、日本テレコムの割引サービスの方が安い場合があります。(詳しくは、付属の「インターネットダイヤルサービス料金表」を参照)



国際電話会社(日本テレコムの0041やKDDの001)とのスーパーACRによる料金比較は致しません。

利用料金は、日本テレコムの通話料金と合算され、日本テレコムから請求されます。(明細書は発行されません)

### インターネットダイヤルが利用できるか確認する

ご利用にあたって

「スーパーACR」の申し込みと「インターネットダイヤルの申し込み」が必要です。(☞ 74ページ)

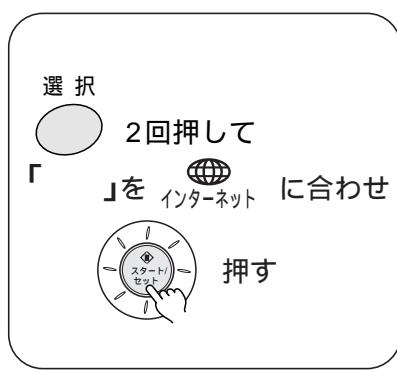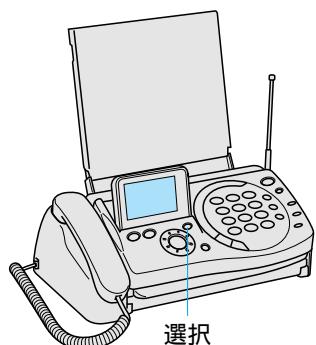

利用できるときは

利用できないときは

ディスプレイ

ACR

インターネット ダイヤル  
ご利用になれます

ACR

インターネット ダイヤル  
ご利用になれます



## インターネットを使って国際電話する

- 1 選択 2回押して  
「」を インターネット に合わせ 
- 2 国番号からダイヤルし、  

- 3 受話器を上げる(ダイヤル開始)  


## インターネットを使って国際ファクスする

- 1 原稿をセットし、
- 2 選択 押して  
「」を インターネット に合わせ 
- 3 国番号からダイヤルし、  


途中でやめるときは ⇨ ストップボタンを押す

### お知らせ

宛先はダイヤルボタン、くるくる電話帳、再ダイヤル/ポーズボタンで選べます。  
くるくる電話帳への登録は、国番号から入れてください。(☞ 34ページ)  
インターネットダイヤルでは、通話時間や料金は表示されません。

# 呼出音を最新のヒット曲に変える



## メロディーを取り込んで、 親機の呼出音にするには

➡呼出音メロディーサービスでは、最新のヒット曲を含む30曲をご準備しています。

取り込んだメロディーは

➡呼出音のメロディー1、メロディー2の代わりに使えます。

お買い上げ時 / メロディー1 : ロンドン橋

メロディー2 : 水上の音楽

スーパーACRへの加入が必要です。ディスプレイの **ACR** が点灯していることを確認してください。

1 選択 3回押して 2回押す

2 回して メロディー(1または2)を選び 押す


3 受話器を上げて  
「呼出音メロディーサービスセンター」からの  
案内に従って操作する

4 曲番号を選ぶ(選んだ曲が聞こえる)

5 #押して、受話器を戻す

メロディーの取り込みが終わる(約2分間)  
と、本機から曲が聞こえる。

6 2ページの  
「呼出音の種類を変える(親機)」で  
メロディー1(または2)を選ぶ

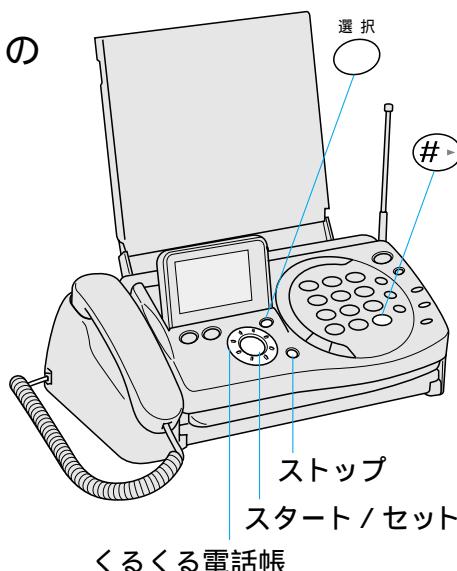

途中でやめるときは ➡ ストップボタン押す

メロディーを取り込むと ➡ 元のメロディーは消去されます。(元のメロディーに上書き)

選んだ曲が気に入らなかったとき ➡ 手順4でほかの曲番号を選んでください。

メロディーが取り込めなかったとき ➡ 手順1からやり直してください。

構内交換機やホームテレホンに接続していると ➡ メロディーの取り込みはできません。

## 取り込んだメロディーを子機の呼出音として使うには

お買い上げ時、子機のメロディー1には「ロンドン橋」、メロディー2には「アルプス一万尺」が入っています。

- 1 選 択  3回押し  押す
- 2  回して「子機へメロディー転送」を選び  押す
 

メロディー  
子機へメロディー転送?  
セット=決定 くるくる=選ぶ
- 3  回して 転送するメロディー(1または2)を選び  押す
- 4  回して 転送先(子機のメロディー1または2)を選び  押す
 

子機へメロディー転送  
転送元 : メロディー1
- 5 27ページの  
「呼出音の種類を変える(子機)」の操作をする

### お知らせ

メロディーの入れ替えについて

定期的に入れ替えをしています。日本テレコムのパンフレットまたは「日本テレコムお客様センター」(0088-82 無料)へお問い合わせください。

メロディー取り込み中は料金が必要

取り込み終了まで(約2分間)、東京03局までの0088市外電話サービスの通話料金がかかります。

キャッチホンで電話がかかってきたら(呼出音は聞こえません)、メロディーをうまく取り込めないことがあります。センターから流れる試聴音メロディーと、取り込んだ後で聞く呼出音メロディーとでは、音質などの違いが若干生じることがあります。

サービス提供期間に変更がある場合は、日本テレコムから送られるパンフレットにてお知らせします。

# 子機を増設するとき

増設できる子機は、3台まで。  
品番：UF-NA500(付属の子機と同じ性能・機能)、UF-NA200/W、UF-NA200/H、UF-NA100  
(詳しい操作方法は、添付の取扱説明書を参照)  
必要な手続きは、  
IDコードの登録・設定(有料)です。  
(親機も登録が必要ですので、持参し、販売店にご依頼を)


内線番号：0

内線番号：1

2

3

4

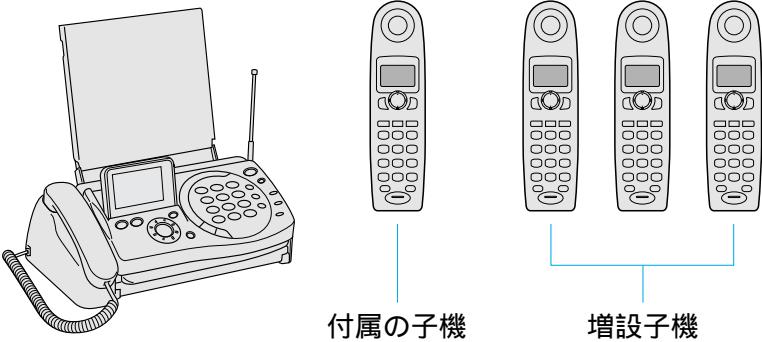

## 親機から子機を呼び出す

- 1 受話器を上げ 内線 押す
- 2 呼び出す子機の内線番号 ~ 押す

## 子機から親機を呼び出す

- 1 子機を上げ クリアー 押す
- 2 押す

親機からすべての子機を一斉に呼び出すには 押す

かかってきた電話を親機から、子機へまわすには

⇒ 通話中に ~ 押す


かかってきた電話を子機から、親機へまわすには

⇒ 通話中に 押す

かかってきた電話を子機から、他の子機へまわすには

⇒ 通話中に 押し、呼び出す。指定した子機が出ると、外の相手と話ができる。

# ドアホンを接続するとき

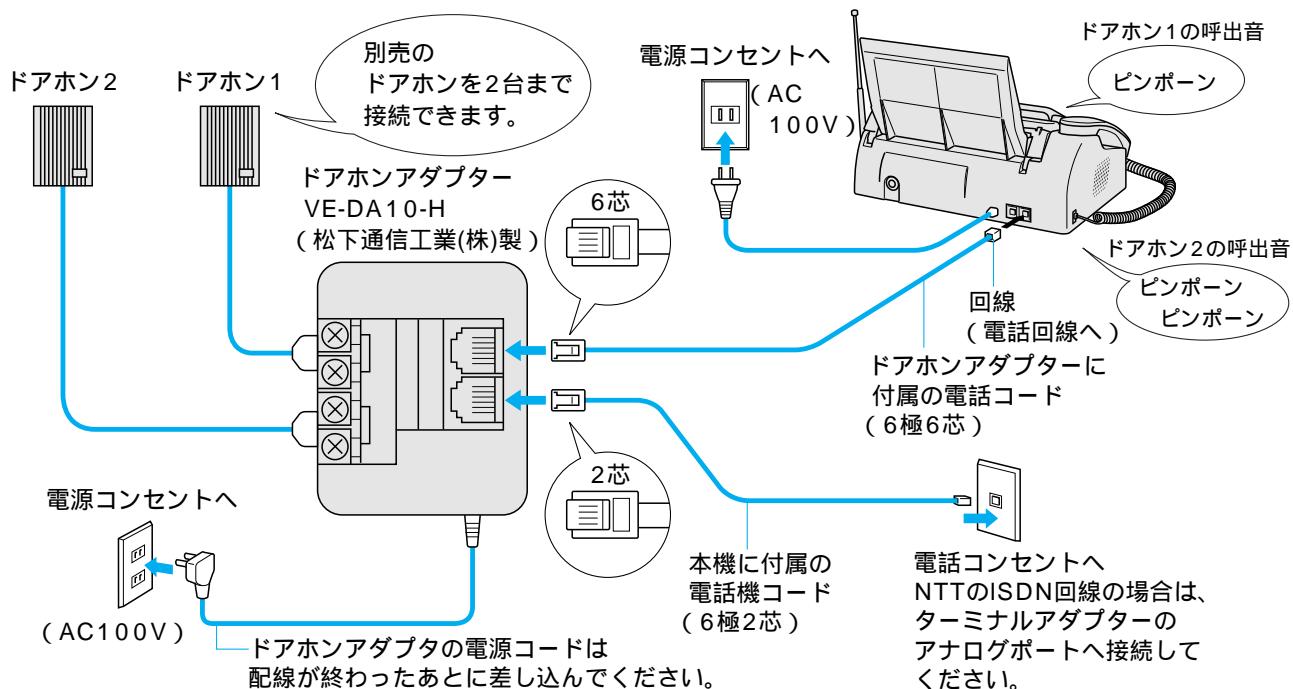

接続できるドアホンは

( 106ページ「別売品」の無極性ドアホンの欄 )

## 使いかた

ドアホンに呼びかける 受話器を上げ 内線 押す → 8や または 9 押す

ドアホンから呼び出される ピンポン / 受話器を取って話をする

ドアホンと話している途中に電話がかかってきたら ピンポン / ブブップ / キャッチ 押して 外線の相手と話をする

通話中にドアホンから呼び出されたとき

外線と話し中に来客があると... ピンポン → 内線 外線は保留になる。 外線通話に戻すとき キャッチ

内線通話中に来客があると... ピンポン → 内線 ピンポン / 内線 押して、来客と話す

ドアホン通話中にもう一方のドアホンに来客があると... ピンポン → 最初のドアホンとの通話が切れる。 もう一方とのドアホンがつながる。

# お手入れのしかた




柔らかい布に  
薄めた台所用洗剤(中性)  
を含ませ、よく絞ってから  
ふき取ってください。  
その後、乾いた布でふいて  
ください。

## お知らせ

化学ぞうきんは、その注意書きに  
従ってください。  
みがき粉、粉せっけん、ベンジン、  
シンナー、アルコール、ワックス、  
石油、熱湯などは絶対に使わない  
でください。(変色、変形のおそれ)

## 子機の充電端子


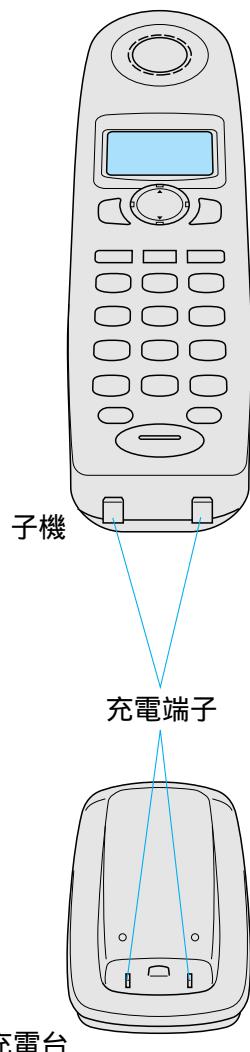


月に1度、乾いた布で清掃  
してください。  
(汚れていると、充電時間が  
長くなったり、充電できなくな  
る。)

## 読み取部

相手の受信記録や親機でコピーした原稿が汚れるときは、  
読み取部の清掃をしてください。

- 1 ハンドスキャナーを取り外し  
読み取背面(白色部)とガラス面をふく

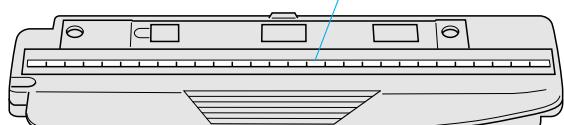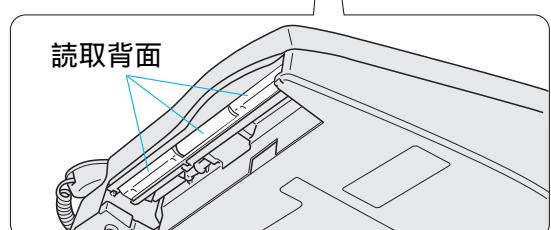

- 2 ハンドスキャナーをセットする

## 記録部

コピーなどで記録紙がうまく繰り込まないときや、プリントした記録紙が汚れるときは、給紙ローラーと記録ローラーの清掃をしてください。



1 記録紙トレイを取り外し

2 オープンレバーを押し上げ  
操作パネルを開ける

3 操作パネル部に手を添え、  
紫色の記録紙ガイドを開く  
記録紙ガイドの右側にあるツマミを持って開く。

4 給紙ローラーと  
記録ローラーをふく  
柔らかい布に水を含ませ、  
よく絞ってからふく。

操作パネル部  
記録紙ガイドを開けるときに閉まらない  
ように、手を添えてください。

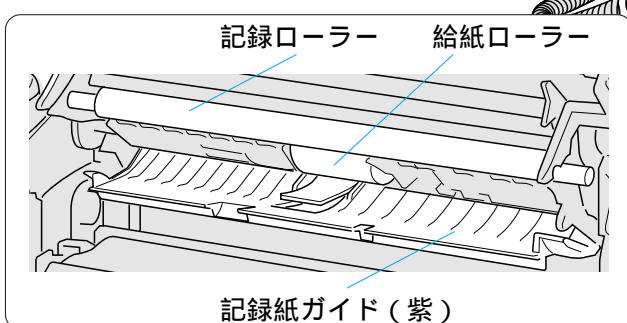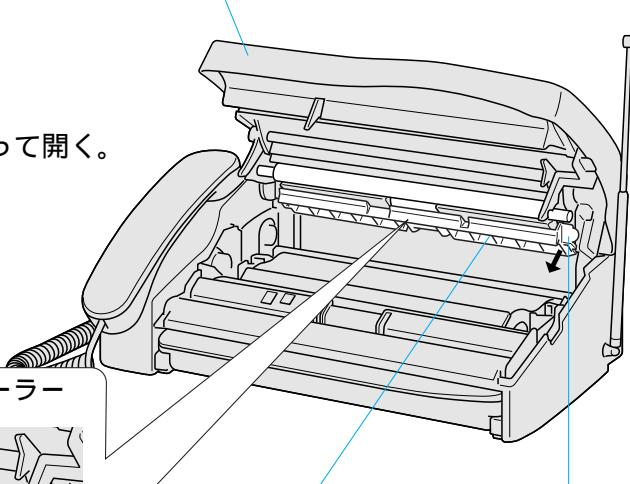

5 記録紙ガイドを閉じる  
両手で左右を押す。

6 インクフィルムのたるみを取り除き、操作パネルを閉じる  
インクフィルムの左側にある青色ノブを手前に回して、たるみを取り除く。

7 ストップ  
押し、記録紙トレイを取り付けてから、記録紙をセットする

# 故障かな!?

親 機

症 状	原 因 対 応	参 照 ペ ー ジ
電話が… かけられない	<p>回線コードは、正しく接続されていますか？ 電源プラグは、正しく電源コンセントに差し込まれていますか？ 回線の種類は、正しく設定されていますか？ 電源プラグを入れ直すか、手動で回線の種類を設定してください。</p>	18 18 19
停電中に 停電用電話機で 受けられない	<p>ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか？ 停電時には次のような操作が必要です。</p> <p>通常より短い呼出音が鳴る 通常の呼出音が鳴る 受話器を上げて話をする</p>	—
呼出音が… 鳴らない	<p>回線コードは、正しく接続されていますか？ 呼出音量が「切」になってしまいませんか？ ナンバー・ディスプレイで、ブラックリストに登録した相手からかかってきていませんか？ ナンバー・ディスプレイで、「非通知拒否」をセットしているとき、非通知の相手からかかってきていませんか？ 「非通知拒否」の設定を「しない」にする。 ナンバー・ディスプレイの着信鳴り分け設定で、「無鳴動」にセットした相手からかかってきていませんか？ 電源プラグは、正しく電源コンセントに差し込まれていますか？</p>	18 26 71 68 72 18
通話中に… 相手や自分の声が 響いたように聞こえる	<p>構内交換機やINS64のターミナルアダプターにつないでいませんか？ 親機の設定項目29「回線接続先」を「構内回線、TA」にセットする</p>	—
ナンバー・ディスプレイ を契約しているのに 接続したディスプレイ 付き電話機に 電話番号が… 表示されない	<p>ナンバー・ディスプレイ機能付の電話機を接続していますか？ ナンバー・ディスプレイの設定で「ND電話接続」は「あり」になっていますか？ 「呼出先選択」がセットされていませんか？ このときは表示されません。</p>	— 68 73

## 症 状

## 原 因 対 応

参照  
ページ留守番電話  
のとき…用件を  
録音できない

メモリーがいっぱいになってしまいか?  
用件を消去する。  
受信した原稿をプリントする。

49  
43留守セット  
できない

用件の録音中に約6秒の無音が  
ありませんでしたか?  
「無音検出」の設定を「なし」にする。  
相手の声が小さすぎませんでしたか?  
声が小さすぎると、無音と判断される  
場合があります。

63  
—用件録音中に  
受信に  
切り替わってしまう

呼出先選択で「すべて」以外を指定して  
いませんか?  
この場合、トールセーバーは  
働かなくなります。

73

トールセーバーが  
正しく働かない

相手が何も話さないで電話を切っている。  
応答メッセージのあとに手動で  
ファクスを送っている。

—  
—何も録音されて  
いないのに用件が  
増えている

毎日、決まった時間になるとファクスから「グー」が聞こえる

⇒ 故障ではありません。

(保守・保全のため毎日お昼の12時に、読み取ローラーを回転している音「グー」が聞こえる)

回転時刻を変えたいときは(分は設定できません)

選 択



押す → 変更したい時刻を入れる →



押す

必  
要  
な  
と  
き

症 状	原 因 対 応	参照 ページ	
ディスプレイに...	「充電中」を表示しない	充電台に、正しく置かれていますか？ 充電台の電源プラグは、正しく電源コンセントに差し込まれていますか？	20 20
	「電池切れ」が表示される	電池が、切れかけていませんか？ 電池パックは、正しくセットされていますか？	— 20
	連続10時間以上充電しても「電池切れ」を表示する	電池パックの寿命です。交換してください。 充電端子が汚れていませんか？	21 94
	「電池確認」を表示する	電池パックは、正しくセットされていますか？	20
アラーム音の...	「ピピピピピピピ」が聞こえる	親機を使用していませんか？ 親機側で「子機発信規制」の設定を“あり”にしていませんか？ 親機の設定項目18「子機発信規制」を“なし”にする。	— 62
	「ピーピーピー」が聞こえる	親機の電源プラグは、正しく電源コンセントに差し込まれていますか？ 増設子機をお使いの場合などに、別の子機が使用していませんか？	18 —
	通話中に「ピピッ」が聞こえる	親機から、離れすぎていませんか？	11
子機や充電台が...	通話中に「ピッ」が聞こえ「電池切れ」を表示する	電池が、なくなりかけていませんか？	—
	温かい	異常ではありませんが、非常に熱いときは電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご相談ください。	—

症 状	原 因 対 応	参 照 ペ ー ジ	
外線  ランプが...	押しても 点灯しない (かけられない)	電池が、切れていませんか？	—
	充電台から 上げても、 点灯しない	子機の設定項目「クイック発信」を“しない” に設定していませんか？ 電池が切れていませんか？	64
電話が...	外線 を押さないと 出られない	ナンバー・ディスプレイを使用して いませんか？ 相手を確認してから、押してください。 子機の設定項目「NDクイック応答機能」 を“する”にしてください。	— 64
	かけられない	親機で回線の種類を、正しくセットして いますか？ 親機側で「子機発信規制」の設定をしてい ませんか？ 親機の設定項目18「子機発信規制」を “なし”にする。	19 62
呼出音が...	鳴らない	電池が、切れていませんか？ 呼出音量が「切」になっていませんか？ 親機から、離れすぎていませんか？	— 26 11
	親機より、 少し遅れて 聞こえる	少し遅れますが、異常ではありません。	—
通話中に...	相手の声が 途切れたり、 雑音が入る	親機から、離れすぎていませんか？ 親機と子機の間に、コンクリートの壁 などの障害物がありませんか？	11 11
	無線機などの 音が混信する	異常ではありません。場所を変えて 通話してください。	—
	相手や自分の声が 響いたように 聞こえる	構内交換機やISN64のターミナル アダプターにつないでいませんか？ 親機の設定項目29「回線接続先」を “構内回線、 TA ” にする	62

症 状	原 因 対 応	参照 ページ
送信が...	できない	回線コードが外れていませんか？ 18
	海外へ送信できない	回線の状況によります。 ポーズを入れて送信してみる。 「海外通信機能」を「あり」にして送信する。 61 61
	送信したとき相手に何もプリントされない	送る面を表に向けて、送信していませんか？ 40
	送信したとき相手の記録が一部間延びする	ハンドスキャナーは確実にセットされていますか？ 確実にセットしてください。 —
	送信したあと、アラーム音が鳴る	相手ファクスの記録紙が切れていませんか？ ストップボタンを押す。 —
	呼出音が鳴りっぱなしで、受信が始まらない	受信方法が「手動受信」になってしまいか？ 記録紙がなくなり、メモリーもいっぱいになってしまいか？ 記録紙をセットする。 用件を消去する。 受信した原稿をプリントする。 44 23 49 43
受信が...	受信できない	メモリーがいっぱいになってしまいか？ 用件を消去する。 受信した原稿をプリントする。 親機の設定項目59「メモリー受信」が「しない」になってしまいか？ 設定を変える。または記録紙をセットする。 「メモリー受信」の設定が「しない」のときにおやすみモードをセットしている。 メモリー受信の設定を変える。 49 43 63 63
	ポーリング受信できない	相手先は、正しく原稿をセットしていますか？ サービス提供元が、サービスを中止していませんか？ ポーリングパスワードが必要な相手を、ポーリング受信の宛先にしていますか？ — — —

症 状	原 因 対 応	参 照 ペ ー ジ	
受信・コピーした プリントが…	<p>うすい</p> <p>一部間延びする</p> <p>原稿にない 線が入る</p> <p>プリントされない</p>	<p>当社推奨の記録紙を、使用していますか？ 当社指定のインクフィルムを、 使用していますか？ 原稿が、うすい色の鉛筆などで 書かれていませんか？ 相手に確認する。 原稿の文字を濃くする。 親機の設定項目53「読み取り記録濃度」を 調整する。</p> <p>ファックスの故障、 または電話回線の不良です。 ハンドスキャナーは確実にセットされて いますか？ 確実にセットしてください。</p> <p>受信中にキャッチホンサービスの信号が 入りませんでしたか？ ファックスの故障、 または電話回線の不良です。 親機の読み取り背面やハンドスキャナーの ガラス面が汚れていませんか？</p> <p>記録紙がなくなりませんか？ インクフィルムがなくなりませんか？</p>	<p>106 106 — — 63</p> <p>— — — —</p> <p>— — 94</p> <p>23 23</p>
インク フィルムが…	充分残っていたのに ( ●や○を表示)、 数枚プリントしただけ でインクフィルム が無くなった	操作パネル部を開閉したあとや、電源を入れ直したあとなどに、音量/クリアーボタンを押していませんか？(インクフィルムの交換時以外は、ストップボタンを押す。) 新しいインクフィルムに交換したときに、 音量/クリアーボタンを押してください。	—
記録紙が…	繰り込まれない	給紙ローラーが汚れていませんか？ (通常は、必ず防塵カバーを取り付けて 使用してください。)	95

このほかに異常な動作が発生したときは、電源プラグを外して、再度差し込んでみてください。動作が正常に戻る場合があります。


以上の操作をしても復旧しないときは、次の操作をしてください。(装置がリセットされます。)



3つのボタンを同時に押す

# 故障かな!?

## ハンドスキャナー

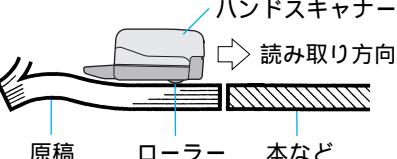症 状	原 因 対 応	参照 ページ	
原稿が...	読み取り終わりの部分が、読み取られていない	厚みのある原稿を、読み取っていませんか？ 読み終わりのところに、原稿と同じ高さの本などを敷き、段差をなくして、ローラーが読み終わりの部分まで回るようにする。 	—
	スタート / ストップボタンを押したのに、読み取られていない	スタート / ストップを押してから原稿を読みましたか？ 原稿が短すぎませんか？	53 54
送信・コピーが...	読み取った原稿が、すべて送信・コピーできない	読み取った原稿の長さが、364mmを超えていませんか？ 親機の設定項目58「分割コピー」を「なし」にしているとき、A4以上の原稿を読み取っていませんか？	54 63
	原稿を読み取ったのに、送信・コピーできない	ハンドスキャナーが、親機から外れていませんか？	—
送信・コピーしたプリントが...	黒い線や汚れが出る	ハンドスキャナーの、ガラス面が汚れていませんか？	94
	ぼやけたり、黒くなる	読み取るとき、ハンドスキャナーのガラス面を原稿に密着させていましたか？	54
	上下や左右が反対になる	ハンドスキャナーを動かす方向を、逆にしていませんでしたか？	54
ランプが...	原稿を読んでいるのにメモリーランプが点灯しない	ハンドスキャナーを動かす速度が、速すぎませんか？ 読み取りを終わるとき、スタート/ストップボタンを押しましたか？	53
	メモリーランプが点滅する	メモリーがいっぱいになっていますか？	55
	1ページ分読み取った後、読み取り中ランプが点滅する	異常ではありません。読み取り中ランプ消灯後、読み取りを再開してください。	—
アラーム音が...	読み取りボタンを押しても、「ピッ」が聞こえない	一度、電池パックのコネクターを抜き差したあと、すぐにハンドスキャナーを使いませんでしたか？ 一度親機に取り付けてからお使いください。	—
	原稿読み取り中に「ピー」が聞こえる	ハンドスキャナーを動かす速度が速すぎる。 動かす速度を緩める	54
が...	ハンドスキャナーをセットしても点滅する	親機やハンドスキャナーのコネクタ - が汚れていませんか？ ハンドスキャナーを数回抜き差しする。	—


# 主なエラーコード

エラー表示	原因 対 応	参照 ページ
カバー確認 U10	操作パネル部が開いていませんか? 「カチッ」と音がするまで確実に閉める。	—
記録紙詰まり U12	記録紙は、正しく繰り込まれていますか? 記録紙の先端の折れ曲がりなどを、のばしてからセット直す。 記録紙は、正しくセットされていますか?	— 23
原稿詰まり U13	原稿がつまっていますか? 原稿が長すぎではありませんか? 364mm以下にする。	104 —
原稿確認 U14	原稿が短すぎではありませんか? 105mm以下の場合は、ハンドスキャナーで読み取る。 50mm以下の場合は、複写機でコピーしてからセット直す。 原稿は、正しく繰り込まれていますか? 原稿の先端の折れ曲がりなどを、のばしてからセット直す。	— — —
スキャナー確認 U15	送信・コピー中にハンドスキャナーが、親機から外れませんでしたか?	—
記録紙確認 U16	給紙ローラーが汚れていませんか?(通常は、必ず防塵カバーを取り付けて使用してください。) 記録紙は、正しく繰り込まれていますか? 記録紙の先端の折れ曲がりなどを、のばしてからセット直す。	95 —
記録ヘッド* 過熱 U31	記録ヘッドが過熱していませんか? 冷えるまで待つ。(最大10分)	—
再送信 U40	通信異常です。相手先に確認してください。	—
宛先確認 U42	相手にポーリング送信機能がありますか?	—
相手機無応答 U50	相手が電話に出ません。相手先に確認してください。	—
回線チェックエラー U61	本機を構内交換機に接続していませんか? 構内交換機に接続した場合は、回線の自動選択ができないことがあります。	19
メモリーフル U80	メモリーがいっぱいになっていませんか? 用件を消去する。 受信した原稿をプリントする。	49 43
スキャナーセットしてください	ハンドスキャナーが、親機から外れていませんか? 親機やハンドスキャナーのコネクターが、汚れていませんか? ハンドスキャナーを数回抜き差しする。	— —


必要なとき

# 紙づまりのとき

## 原稿がつまつたとき

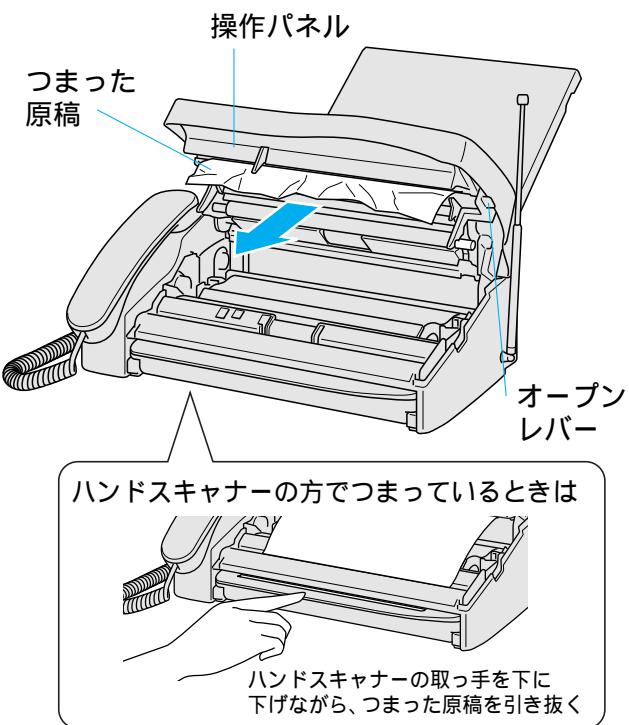


- 1 オープンレバーを押し上げ  
操作パネルを開ける
- 2 つまつた原稿を矢印の方向に引き抜く
- 3 青色ノブを手前に回してインクフィルムのたるみを取る

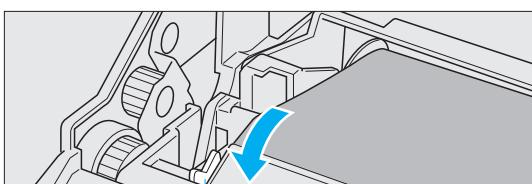


- 4 操作パネルを閉め  押す

## 記録紙がつまつたとき

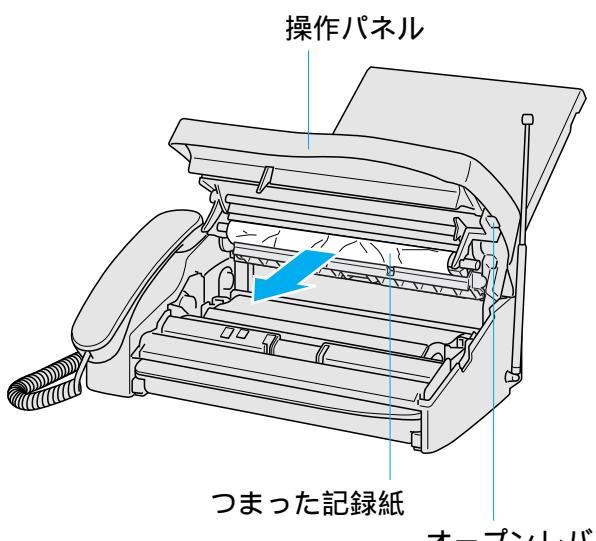

- 1 オープンレバーを押し上げ  
操作パネルを開ける
- 2 つまつた記録紙を矢印の方向に引き抜く
- 3 青色ノブを手前に回してインクフィルムのたるみを取る

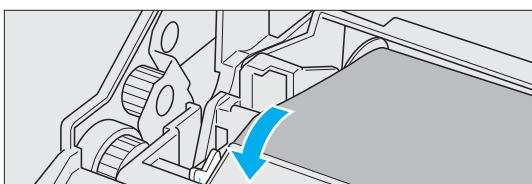


- 4 操作パネルを閉め  押す

# こんなときは

## 停電のとき

親機・子機ともに使えなくなります。

停電時にも使える電話( 電源コンセントが不要 )の接続をおすすめします。

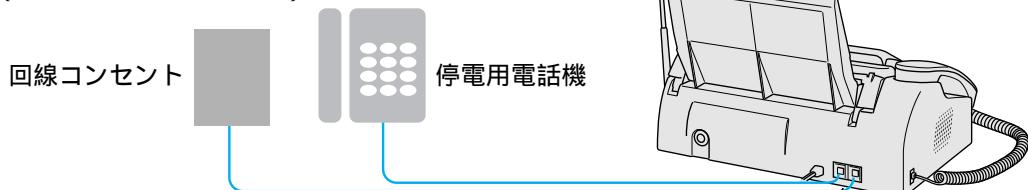

### お知らせ

停電時に使えないもの →

コードレス電話機・ホームテレホン・ビジネスホン

### 停電になると…

親機・子機で通話中	電話が切れる。	ハンドスキャナーで原稿読取中	そのまま原稿読取ができる。
送信中	通信は切れ、原稿は途中で止まる。 停電が復旧したら再度送信する。	用件録音中	用件の録音が止まる。
受信中	受信した原稿をプリント中の場合は、途中までプリントされる。 メモリーに保存されている場合は、停電が復旧後、プリントを始める。	外からのリモコン操作中	電話が切れ、リモコン操作ができなくなる。
		子機からのリモコン操作中	リモコン操作ができなくなる。

### お知らせ

親機や子機の設定内容や、着信メモリーに自動登録された電話番号や用件、伝言は消えません。

でんわdeメールで、本機に保存しているメールは消えません。

約6時間以上停電が続くと、時刻が消去され、時計表示が点滅しますので、セット(☞28ページ)をし直してください。スーパーACRをお使いの場合、ACRデータも消去され、でんわdeメールなどのすべてのACR機能が使えなくなります。復旧後、日本テレコムお客様センターへお知らせください。

## A4版 感熱記録紙を使う

インクフィルムや普通紙が無いときでも、感熱記録紙( 市販のA4版感熱カット紙 )をセットしてプリントすることができます。

インクフィルムホルダー → 1枚ずつ感熱紙をセットする  
を取り外す

感熱紙ですか?  
セット=はい ストップ=いいえ



ファクスを受けるときは → 手順1~3をするだけで、自動的に受信・プリントできます。

コピーするときは → 手順1~3をして、コピーボタンを押します。

2枚以上印刷するには → 1枚目が終わったら、感熱紙をセットし、スタート/セットボタンを押す  
使用する感熱紙によって、画質が劣ることや記録時に異音が発生することがあります。

## 長期間使用しないとき / Fネットを利用する

### 長期間使用しないとき

### NTTのFネットを利用する

NTTと加入契約( G3サービス1300Hz )をしてください。  
親機の設定項目27「Fネット信号検出」を"する"にセットしてください。( ☞62ページ )

親 機	電源プラグを抜く ハンドスキャナーの電池パック を抜く( 電池パックの性能保持 )
子 機	電源プラグを抜く 電池パックを抜く ( 電池パックの性能保持 )

利用できるサービスの例	
暮らしの情報	・全国自治宝くじ当選番号 ・週間お天気情報・タウンガイド
娯楽の情報	・全国高速道路サービスMAP ・中央競馬オッズ情報・旅行情報
ビジネスの情報	・注目株情報・セミナー研修案内 ・ビジネス案内

必要なとき

# ホームテレホンと別売品／消耗品

## お使いになるまえに

電話工事が必要です(資格が必要)。販売店にご相談ください。

### 接続できるホームテレホンは


パナソニックホームテレホンシステム108、208とシステムホームテレホン(松下通信工業製)です。

コードレスタイプやその他のホームテレホンには接続できません。

接続には、市販品のファクスアダプター(ナショナルVJ-6651M)が必要です。

接続するときは、「ターミナルボックス」「ファクスアダプター」の取扱説明書をよくお読みの上、接続してください。

親機の設定項目27「Fネット信号検出」を「する」にセットしてください。(☞ 62ページ)

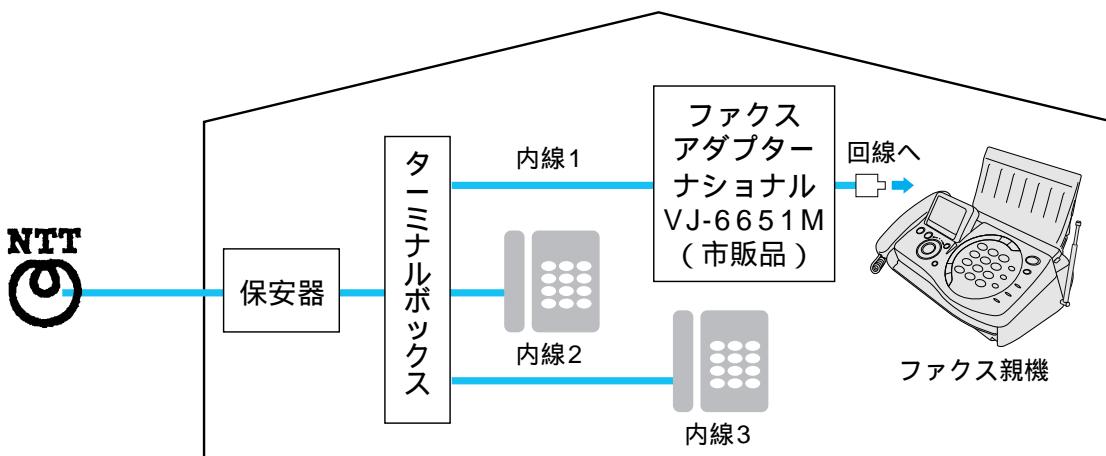

## お知らせ

ファクスや子機を使用中は、ホームテレホンは使えません。

ホームテレホンの呼出音が鳴らないとき

⇒ ファクスを留守セットしています。呼出音を鳴らしたいときは、留守セットしないでください。

ホームテレホンで電話を受けたとき「ポー...ポー...」が聞こえたら

⇒ 相手がファクスを送っています。ホームテレホンからは受信操作はできないので、ファクスへ電話を転送して受信してください。

次の機能は使えません。

⇒ スーパーACR機能／ナンバー・ディスプレイ機能／ホームテレホンとの内線通話やドアホンとの通話。

## 別売品

増設子機	品番：UF-NA500 ：UF-NA200/W ：UF-NA200/H ：UF-NA100
ドアホンアダプター	品番：VE-DA10-H
無極性ドアホン	
品番：VL-568KA-T/H, VL-568-U, VL-568K-T/H, VL-592, VL-593, VL-594A, VL568R-ST, VL-568-ST, VF-523U, VL-140TVAK (松下通信工業製)	
HA-S18-B, HA-S60B-T/K, HA-S70B-K, HA-S101B-T/K (松下寿電子工業製)	

## 消耗品

記録紙 (A4サイズカット紙)	品番：UG-0601A4
電池パック (子機用)	品番：UG-4403 ：P-AA42/1BA01 (松下電池工業製)
電池パック (ハンドスキャナー用)	品番：UG-4404 ：P-AA43/1BA06 (松下電池工業製)
インクフィルム (黒) (青) (赤) (緑)	品番：UF-3050 UF-3060-A UF-3060-R UF-3060-G

# 主な仕様

## ファクシミリ本体

項目	仕様
品番	UF-A5CL
適用回線	加入電話線、ファクシミリ通信網(第2種)
直流抵抗値	182
通信可能機種	G3(国際規格)
電送時間	約15秒(独自モード)
帯域圧縮方式	独自、MH
通信速度	9600/7200/4800/2400bps
走査線密度	主走査: 8dot/mm 副走査: 15.4line/mm(細密) 7.7line/mm(小さい) 3.85line/mm(ふつう)
走査方式	読み取: 密着型イメージセンサーによる固体電子走査 記録: 热転写ヘッドによる平面走査
原稿サイズ	原稿台使用時: 257×364mm(最大) 148×105mm(最小) ハンドスキャナー使用時: 250mm(最大読み取幅) : 364mm(最大読み取長さ) 50mm(最小読み取長さ)
有効読み取幅	205mm(A4) 250mm(B4)
記録方式	热転写記録方式
記録紙サイズ	210×297mm(A4)
有効記録幅	205mm

A4サイズ700字程度の原稿を、独自モード・標準的画質(8×3.85line/mm)・高速モード(9600bps)で送ったときの速さです。これは画情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は、原稿の内容・相手機種・回線状況により異なります。

## 内蔵留守番電話

項目	仕様
応答メッセージ	30秒まで録音可能(固定メッセージあり)
用件録音時間	最大 約18分

## 共通部

項目	親機	ハンドスキャナー	子機	充電台
外形寸法	約334mm(W) 約236mm(D) 約139mm(H) (突起部を除く)	約272mm(W) 約76mm(D) 約32mm(H)	約47.5mm(W) 約40mm(D) 約181mm(H)	約75mm(W) 約96.5mm(D) 約89mm(H)
質量	約3.7Kg	330g	約160g	約260g
電源	AC100V (50/60Hz)	専用ニッケルカドミウム蓄電池 DC3.6V 600mAh (松下電送システム製)	専用ニッケルカドミウム蓄電池 DC2.4V 600mAh (松下電送システム製)	AC100V (50/60Hz)
消費電力	待機時: 2.0W 最大動作時: 100W コピー時: 12W 送信時: 10W 受信時: 11W	—————	—————	待機時: 0.6W 充電時: 1.5W
使用環境	温度: 5~35	湿度: 45~85%		

### お知らせ

認定番号は、商品の背面に記載しております。

必要なとき

# 索引

## あ

ID番号	28
相手と話してから送る	40
相手のEメールアドレスを登録する	82
あなたのお名前(発信元)の登録	28
あなたの電話番号(ID番号)の登録	28
安全上のご注意(必ずお守りください)	6

## い

Eメールを受ける	84
Eメールを送る	80
いやな相手の電話を受けたくない	71
インクフィルム	11
インクフィルムの交換	23
インクフィルムをセットする	22
インターネットを使って国際電話する	89
インターネットを使って国際ファックスする	89

## え

A4版感熱紙を使う	105
エコノミー受信	43
Fネットを利用する	105

## お

応答メッセージの録音	48
お手入れのしかた	94
おトクな回線を自動的に選ぶ (スーパーACR)	74
主なエラーコード	103
主な仕様	107
親機と子機で話をする(内線通話)	38
親機の電話帳を子機に転送する	65
親機の登録・設定を変える	62
親機を接続する	18
おやすみモード	73
音量調節(親機)	26
音量調節(子機)	26

## か

海外の相手へ電話をかける	61
海外へファックスが送れないとき	61
回線の種類を設定	19
かかってきた電話をまわす(保留転送)	39
拡大コピーをする	51
かけた最新の電話番号を使う	60
画質と原稿サイズの選びかた	54
画質を選ぶ	40
カタカナ・英字・数字を入れる	30
紙づまりのとき	104

## き

キャッチホン	60
記録紙	11
記録紙がつまたったとき	104
記録紙がないときにファックスを受けると (メモリー受信)	43
記録部のお手入れ	95
記録紙をセットする	23
銀行の残高照会などブッシュホンサービスを 利用する	61

## け

原稿について	41
--------	----

## こ

構内交換機につないで外線に電話をかける	61
子機	17
子機からリモコン操作をするととき	57
子機の充電端子のお手入れ	94
子機の準備	20
子機の電池パックの交換	21
子機の登録・設定を変える	64
子機を壁に掛けて使うとき	21
子機を増設するとき	92
故障かな?	96
ご使用前のお願い	10
コピーする	50
娛樂情報などを取り出したい	59

## さ

再ダイヤル	36, 37, 40
再ダイヤルメモリー	60

## し

縮小コピーをする	51
受信した相手のメールアドレスを登録する	86
消耗品	106
白黒反転コピーする	51

## す

スーパーACRのお申込方法と手順	74
スーパーACRを利用する、しないを変えるには	76
スタンプを入れてコピーする	51
スピーカーホンでかける	37

## せ

接地(アース接続)端子	13
-------------	----

## そ

操作案内	60
操作パネル部	14
送信・受信済みのメールを消す	86
送信・受信済みのメールを表示させる	86
送信・受信済みのメールを編集して送る	86
外からのリモコン操作をするとき	57

## ち

「着信がありました」表示を消すには	69
着信鳴り分け	72
着信光分け機能	72
着信メモリー	70
長期間使用しないとき	105

## つ

通話中にかかってきた別の電話と話す	60
通話の内容を録音する	59
詰込みコピーをする	55

## て

停電のとき	105
伝言メモを録音する	59
電話コンセント	18
電話帳でかける	33
電話帳の登録	34
でんわdeメール	78
でんわdeメールを解約するとき	87
電話をかける/受ける(親機)	36
電話をかける/受ける(子機)	37

## と

ドアホンを接続するとき	93
トールセーバー	56
取り込んだメロディーを	
子機の呼出音として使うには	91

## な

ナンバー・ディスプレイ	66
ナンバー・ディスプレイで電話がかかってくると	69
ナンバー・ディスプレイの設定	68

## に

日時を入れてコピーする	51
日本テレコム以外のDDIやKDDなどを	
利用するとき	75

## は

パスワードを登録する	87
発信元	28
ハンドスキャナー	16
ハンドスキャナーで読み取った原稿を消す (メモリーの消去)	55

ハンドスキャナーの準備	24
ハンドスキャナーの使いかた (コピーする・ファックスを送る)	53
ハンドスキャナーの電池パックの交換	25

## ひ

非通知拒否	71
日付・時刻の登録	28
ひらがな・漢字を入れる	30

## ふ

ファックス/電話音声応答の設定	45
ファックス/電話再呼出回数の設定	45
ファックスを受ける	42
ファックスを送る	40
ファックスを自動的に受けるには	44
フォームプリント	65
複数のコピーをする	51
ブラックリスト	71

## へ

別売品	106
-----	-----

## ほ

ホームテレホンをお使いになるとき	106
ポーリング受信	59
保証とアフターサービス (よくお読みください)	110
保留	36,37
本体と付属品の確認	12

## も

文字の入れかた	29
---------	----

## よ

用件転送	58
用件を聞く	49
用件を消す	49
よく使う文章(自作文)を登録する	83
呼出音の種類を変える(親機)	27
呼出音の種類を変える(子機)	27
呼出音メロディーサービス	90
呼出音を最新のヒット曲に変える	90
呼出回数で用件の有無が分かる	56
呼出回数の設定	45
呼出先選択機能	73
読取部のお手入れ	94

## る

留守セットする	47
---------	----

# 保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れなどの  
ご相談は...  
まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理はサービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!  
その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

## 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、  
お買い上げの販売店からお受け取りください。  
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

## 修理を依頼されるとき

96ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、  
まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡  
ください。

本機は日本国内用です。(日本国外での使用は  
法律違反となります。)国外での使用に対する  
サービスは致しかねます。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは  
修理すれば使用できる製品については、ご希望により  
有料で修理させていただきます。  
ただし、パーソナルファクシミリの補修用性能部品  
の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。  
注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する  
ために必要な部品です。

## 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成され  
ています。

**技術料**は、診断・故障箇所の修理および部品交換・  
調整・修理完了時の点検などの作業に  
かかる費用です。

**部品代**は、修理に使用した部品および補助材料代  
です。

**出張料**は、お客様のご依頼により製品のある場所  
へ技術者を派遣する場合の費用です。

使いかた・  
お買い物の  
ご相談は

ナショナル／パナソニック  
お客様ご相談センター

フリーダイヤル  
(料金無料)

パナは 365日  
0120-878-365

365日／受付9時～20時



Help desk for foreign residents in Japan  
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)  
Tokyo (03) 3256-5444      Osaka (06) 6645-8787

# (よくお読みください)

ナショナル / パナソニック

## 修理ご相談窓口

修理の  
ご相談は

ナビダイヤル  
(全国共通番号) **0570-087-087**



お客様がおかけになった場所から最寄りの地区の修理ご相談窓口につながります。

呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

携帯電話・PHSからは最寄りの地区の修理ご相談窓口に直接おかけください。  
(ナビダイヤルはご利用頂けません)

### 北海道地区

札幌 札幌市厚別区厚別南  
2丁目17-7  
**011)894-1251**

旭川 旭川市2条通21丁目  
左1号  
**0166)31-6151**

帯広 帯広市西19条南1丁目  
7-11  
**0155)33-8477**

函館 函館市西桔梗589番地241  
(函館流通卸センター内)  
**0138)48-6631**

### 近畿地区

滋賀 守山市勝部町6丁目2-1  
**077)582-5021**

京都 京都市南区上鳥羽石橋町  
20-1  
**075)672-9636**

大阪 大阪市北区本庄西1丁目  
1-7  
**06)6359-6225**

奈良 大和郡山市椎木町404-2  
**0743)59-2770**

和歌山 和歌山市中島499-1  
**0734)75-1311**

兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町  
3丁目2-6  
**078)272-6645**

### 東北地区

青森 青森市大字ハッ役字矢作  
1-37  
**0177)39-9712**

秋田 秋田市御所野湯本2丁目  
1-2  
**018)826-1600**

岩手 盛岡市羽場13地割30-3  
**019)639-5120**

宮城 仙台市泉区市名坂  
字清水端59-2  
**022)375-2512**

山形 山形市流通センター  
3丁目12-2  
**023)641-8100**

福島 福島県安達郡本宮町  
字南ノ内65  
**0243)34-1301**

### 中国地区

鳥取 鳥取市安長295-1  
**0857)26-9695**

米子 米子市米原4丁目2-33  
**0859)34-2129**

松江 松江市西津田2丁目10-19  
**0852)23-1128**

出雲 出雲市渡橋町416  
**0853)21-3133**

浜田 浜田市下府町327-93  
**0855)22-6629**

岡山 岡山県都窪郡早島町  
矢尾807  
**086)292-1162**

広島 広島市西区南觀音8丁目  
13-20  
**082)295-5011**

山口 山口市銅銭司  
字銅銭司団地北447-23  
**0839)86-4050**

### 首都圏地区

栃木 宇都宮市御幸町194-20  
**028)689-2551**

群馬 高崎市萩原町沖中205-18  
**027)352-1109**

水戸 水戸市柳河町309-2  
**029)225-0249**

つくば つくば市花畑2丁目8-1  
**0298)64-8756**

埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2  
**048)729-2102**

千葉 千葉市中央区星久喜町172  
**043)208-6034**

東京 東京都世田谷区宮坂  
2丁目26-17  
**03)5450-7431**

山梨 甲府市下飯田2丁目1-27  
**0552)22-5171**

神奈川 横浜市港南区日野5丁目  
3-16  
**045)840-3155**

新潟 新潟市東明1丁目8-14  
**025)286-7725**

### 四国地区

香川 高松市勅使町152-2  
**087)868-9477**

徳島 徳島県板野郡北島町  
鯛浜字かや108  
**0886)98-1125**

高知 南国市岡豊町中島331-1  
**0888)66-3142**

愛媛 松山市土居田町750-2  
**089)971-2144**

### 九州地区

福岡 春日市春日公園3丁目48  
**092)593-9036**

佐賀 佐賀市本庄町大字本庄  
896-2  
**0952)26-9151**

長崎 長崎市東町1949-1  
**095)830-1658**

大分 大分市萩原4丁目8-35  
**097)556-3815**

宮崎 宮崎県宮崎郡清武町  
下加納366-2  
**0985)85-6530**

熊本 熊本市健軍本町12-3  
**096)367-6067**

天草 本渡市港町18-11  
**0969)22-3125**

鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目  
5-33  
**099)250-5657**

大島 名瀬市矢之脇町10-5  
**0997)53-5101**

### 中部地区

石川 石川県石川郡野々市町  
稻荷3丁目80  
**076)294-2683**

富山 富山市寺島1298  
**076)432-8705**

福井 福井市開発4丁目112  
**0776)54-5606**

長野 松本市大字笠賀7600-7  
**0263)58-0073**

静岡 静岡市西島765  
**054)287-9000**

名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町  
8-10  
**052)819-0225**

岡崎 岡崎市岡町南久保28  
**0564)55-5719**

岐阜 岐阜県本巣郡北方町  
高屋太子2丁目30  
**058)323-6010**

高山 高山市花岡町3丁目82  
**0577)33-0613**

三重 久居市森町字北谷1920-3  
**059)255-1380**

### 沖縄地区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11  
**098)877-1207**

必要なとき

愛情点検		長年ご使用のファクスの点検を！	
	このような症状はありませんか	<p>電源を入れても動かないことがある。 こげくさい臭いや異常な音、振動がする。 電源プラグやコードが熱を持っている。 記録紙や送信原稿がたびたびつまる。 時刻表示が大幅にくるうことがある。 その他の異常や故障がある。</p>	<p>このような症状の時は、 使用を中止し、故障や 事故の防止のため必ず 販売店に点検をご相談 ください。</p>

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	品番 UF-A5CL
販売店名	☎ ( )	
お客様ご相談窓口	☎ ( )	

松下電器産業株式会社  
松下電送システム株式会社

〒153-0068 東京都目黒区下目黒2-3-8

T08991-2119  
DZSD000971-2