

National

取扱説明書

ドラム式電気洗濯乾燥機
(家庭用)

品番 **NA-V61**



このたびは、ドラム式電気洗濯乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」(6~8ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

上手に使って上手に節電

保証書別添付

据付説明書別添付



V61

もくじ

ご使用前に

ご使用前に知っていただきたいこと	4
安全上のご注意 必ずお守りください	6
洗濯・乾燥できない衣類	9
各部の名前	10
操作部の見方	12
ドアロックと解除方法	14
洗剤・柔軟剤・漂白剤 入れ方	16
使用量	18
コースの使い分けと衣類の準備	20

使い方

便利な使い方

予約タイマーでの運転	36
個別洗濯（脱水のみ運転など）	38
知っておくと便利	39
洗濯のりの使い方 / チャイルドロックの設定・解除	39
ふんわりキープ設定を「なし」にするには	40
終了ブザー音を消すときは	40
乾燥による衣類の縮みについて	41
お願いとお守りいただきたいこと	41
コース運転内容と時間の目安	42

お手入れ

お手入れ	44
本体・洗剤ケース・窓パッキング	44
排水フィルター・給水フィルター・窓ガラス	44
乾燥フィルター・給水ホースの凍結を防ぐ	45
ドラム（ステンレス槽）	46
黒かびを防ぐために	46
黒かびが発生したら 槽洗浄コース	47

必要なときに

据え付け方	48
点字の内容	50
調整機能について	51
故障かな？	52
仕様	57
保証とアフターサービス	58
別売部品	裏表紙

洗濯～乾燥

洗濯

普段の衣類に

おまかせコース 22

洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしっかりに行いたいときに

しっかりおまかせコース ... 24

洗濯～乾燥

シワになりやすい衣類に

ちょっと乾燥コース 26

化繊などの熱に弱い衣類に

ソフト乾燥コース 26

洗濯

軽い汚れの衣類をスピーディに洗う

お急ぎコース 27

えり・そでなどのしつこい汚れの衣類を洗う

つけ洗いコース 27

おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う

おうちクリーニングコース ... 28

洗濯

洗濯～乾燥

毛布コース 32

乾燥

乾燥のみ運転 34

- おまかせコース
- ソフト乾燥コース
- しっかりおまかせコース
- ちょっと乾燥コース

ご使用前に知っていただきたいこと




乾燥コースの選び方

高濃度の泡が素早く浸透する シャワー泡洗浄

最初に洗剤を高濃度な泡にして、衣類にまんべんなく浸透させます。その後、注水シャワーでスピーディに衣類を濡らし、同時にドラム内に設けたパッフルから洗剤液をシャワー状に衣類にかけながら循環させます。

しくみ

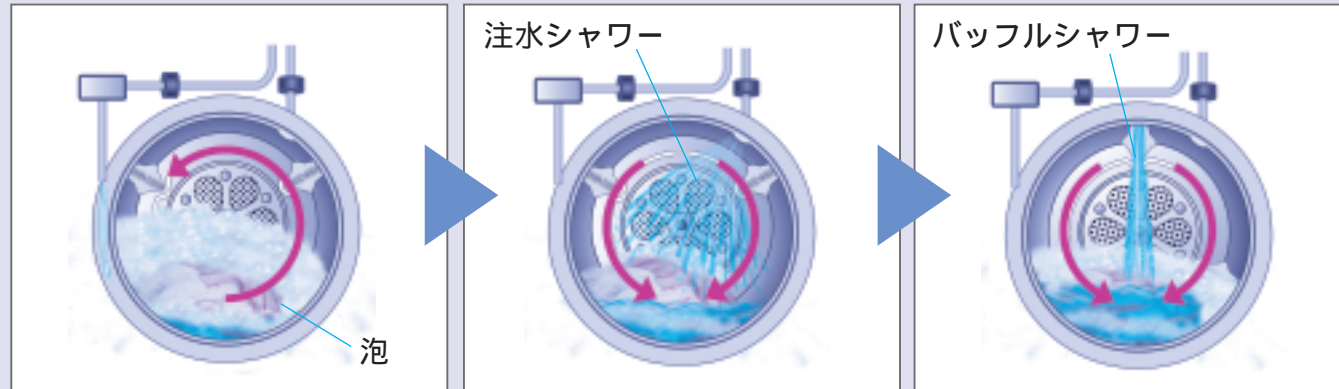

取り残しの衣類がわかる ドラム内ライト

運転終了後（約2時間以内）は、ドアを開けるとライトが点灯し、閉めると電源が切れます。ドアを開放したままでは、10分後に消灯 電源を「切」になります。電源を「入」にしてドアを開けると、ドラム内ライトが点灯します。

ふんわりキープ以外の
運転終了後は...



と表示されます（約2時間）

続けて運転する場合は、電源を「切」にして操作してください。

本機は従来のドラム式洗濯乾燥機と乾燥仕上り（風合い・シワ）が異なります。場合によっては取り出した後にシワ・よじれ等をのばしていただく必要があります。

おまかせコース

比較的シワが気にならない衣類を

バスタオル




トレーニングウェア



トレーナー



スウェット

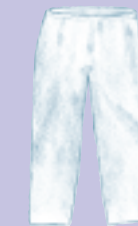

半袖肌着



フェイスタオル



靴下



ランニングシャツ



トランクス



タオル



ソフト乾燥コース

化繊などの熱に弱い衣類を

（途中で開けて、取り出したいときに）

ブラウス



カットソー



ランジェリー




婦人肌着



シワになりやすい衣類は・・・ ちょっと乾燥コース

約30分間温風運転を行い生乾きで終了します。すぐに「つり干し」してください。

ジーンズ・綿パン

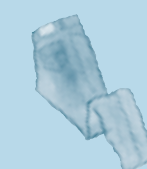

ワイシャツ



パジャマ



シーツ類



生地や織り方により、同種衣類でもシワになる程度は異なります。（薄手の平織やクレープなどはシワになりやすい生地です）

衣類のシワについて

衣類には素材、織り方、厚さ、形態によって、シワがひどくついたり、縮んだりして洗濯乾燥機に向かないものがあります。乾燥前に衣類の絵表示、材料表示をよく確認してください。

ご使用前に

ご使用前に知っていただきたいこと

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。


警告


この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

 このような絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。


警告

取り扱い

浴室など湿気が多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない



水場使用禁止

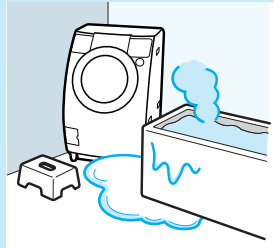

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などの火気を近付けない



火気禁止



火災や変形の恐れがあります。

食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル、エステ系のオイルなど)、ベンジンやシンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)などの付着した衣類や、ポリプロピレン繊維製の衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しない



禁止



油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。

お手入れするときなどでは、本体各部に直接水をかけない



水ぬれ禁止



ショート・感電の原因となります。

警告

電源・コード

定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う



他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしないでください。)



禁止

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。




●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く



電源プラグを抜く

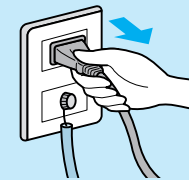

感電やけがをすることがあります。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止

感電の原因になります。



アースを確実に取り付ける



故障や漏電のときに感電する恐れがあります。



アース線接続

●アース工事は、販売店または電気工事店にご相談ください。
(アースの工事費は本製品の価格には含まれておりません)

電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

●長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに電源プラグを抜く



感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。

●お買い求めの販売店に、必ず点検・修理を依頼してください。



ケガを防ぐために

絶対に分解したり修理・改造しない



分解禁止



発火したり、異常動作してけがをすることがあります。


●修理は販売店へご相談ください。

幼児にドラムの中をのぞかせない
また、本体の近くに台などを置かない



禁止

ドラム内に閉じ込められたり、やけど・けがの恐れがあります。

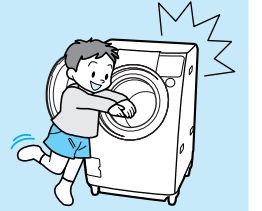

ドラムが完全に止まるまでは絶対に中の洗濯物などに手などを触れない



接触禁止




ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。特にお子様にはご注意ください。

安全上のご注意 必ずお守りください


⚠️ 注意

取り扱い


ドアを閉めるときに衣類をはさまない

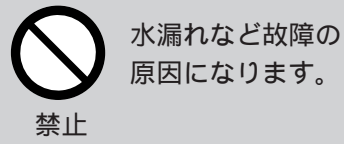


洗濯時に温水を使用する場合、50 以上のお湯は使用しない

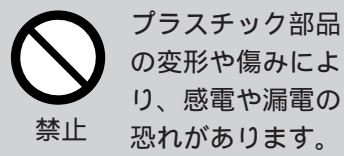

洗濯前は必ず水栓を開いてホースの接続を確認する

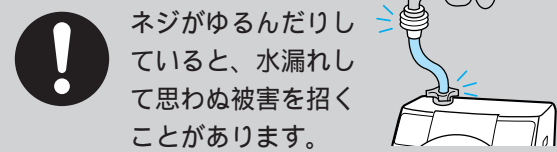


排水フィルターは確実に締め付ける

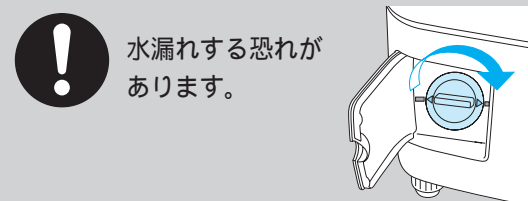


電源・コード

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く




コンセントの差し込みが緩いときや、電源コードや電源プラグが傷んでいるときは使用しない

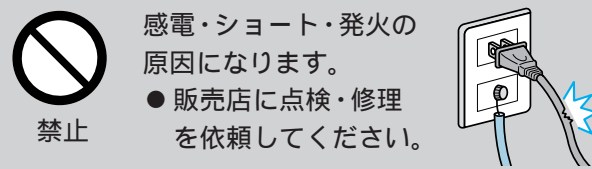


ケガを防ぐために


防水性のシートや衣類は、洗い・すすぎ・脱水をしない

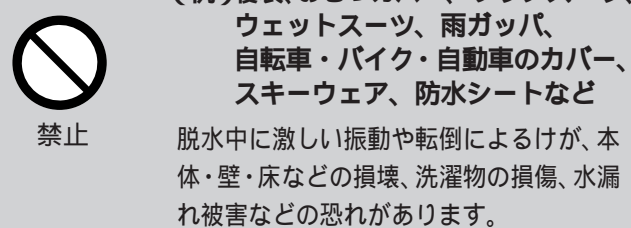


乾燥運転中や終了直後は、ドラムや金属部には触らない

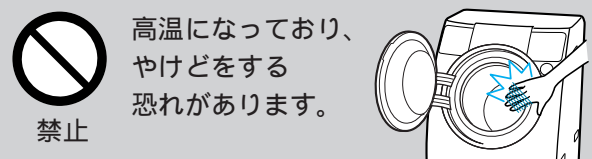


本体の上へのぼったり、壊れやすい物を置いたりしない

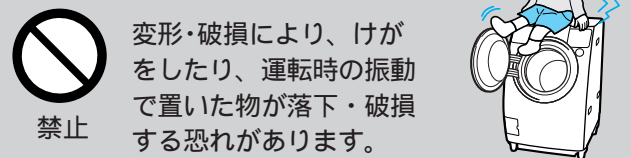

子供など取り扱いに不慣れな方には使わせない

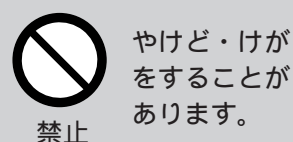

運転中は本体の下に手足などを入れない

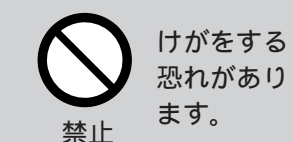


洗濯・乾燥できない衣類

洗濯も乾燥もできません


皮革製品




絹製品

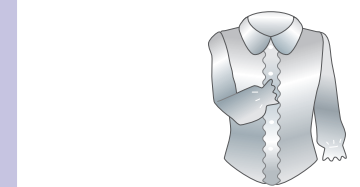


ざぶとんや枕、わたやウレタン(スポンジ類)を使用のもの

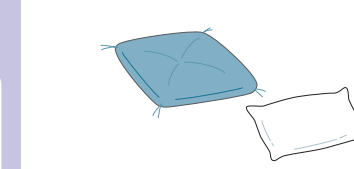

マット類やペットの毛が付着したもの

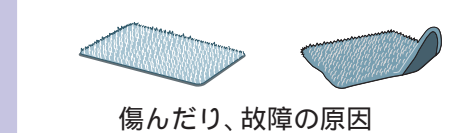

ふとんやカーペットカバー

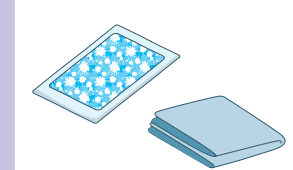

市販の洗濯補助具

- 洗濯ボール
 - ごみ取りフィルターなど
- 熱により、変形・破損するため、衣類を傷めたり本体の故障の原因

乾燥はできません

のり付けした衣類



「タンブラー乾燥はおさげください」と表示のあるもの

本機もタンブラー乾燥(回転ドラム式)に該当するため、乾燥させないでください。

ドライ絵表示のあるもの または または

手洗い絵表示のあるもの

平干し表示のあるもの

ウールの衣類



熱に弱いもの



乾燥による衣類の縮みについて (P.41ページ)


- 綿や麻の繊維でもニット製品や織り目の粗い生地等は、縮むことがあります。
- ポリウレタンを使用しているくつ下やストッキングは縮むことがあります。

ご使用前に

洗濯・乾燥できない衣類
安全上のご注意

各部の名前

洗剤ケース (16ページ)

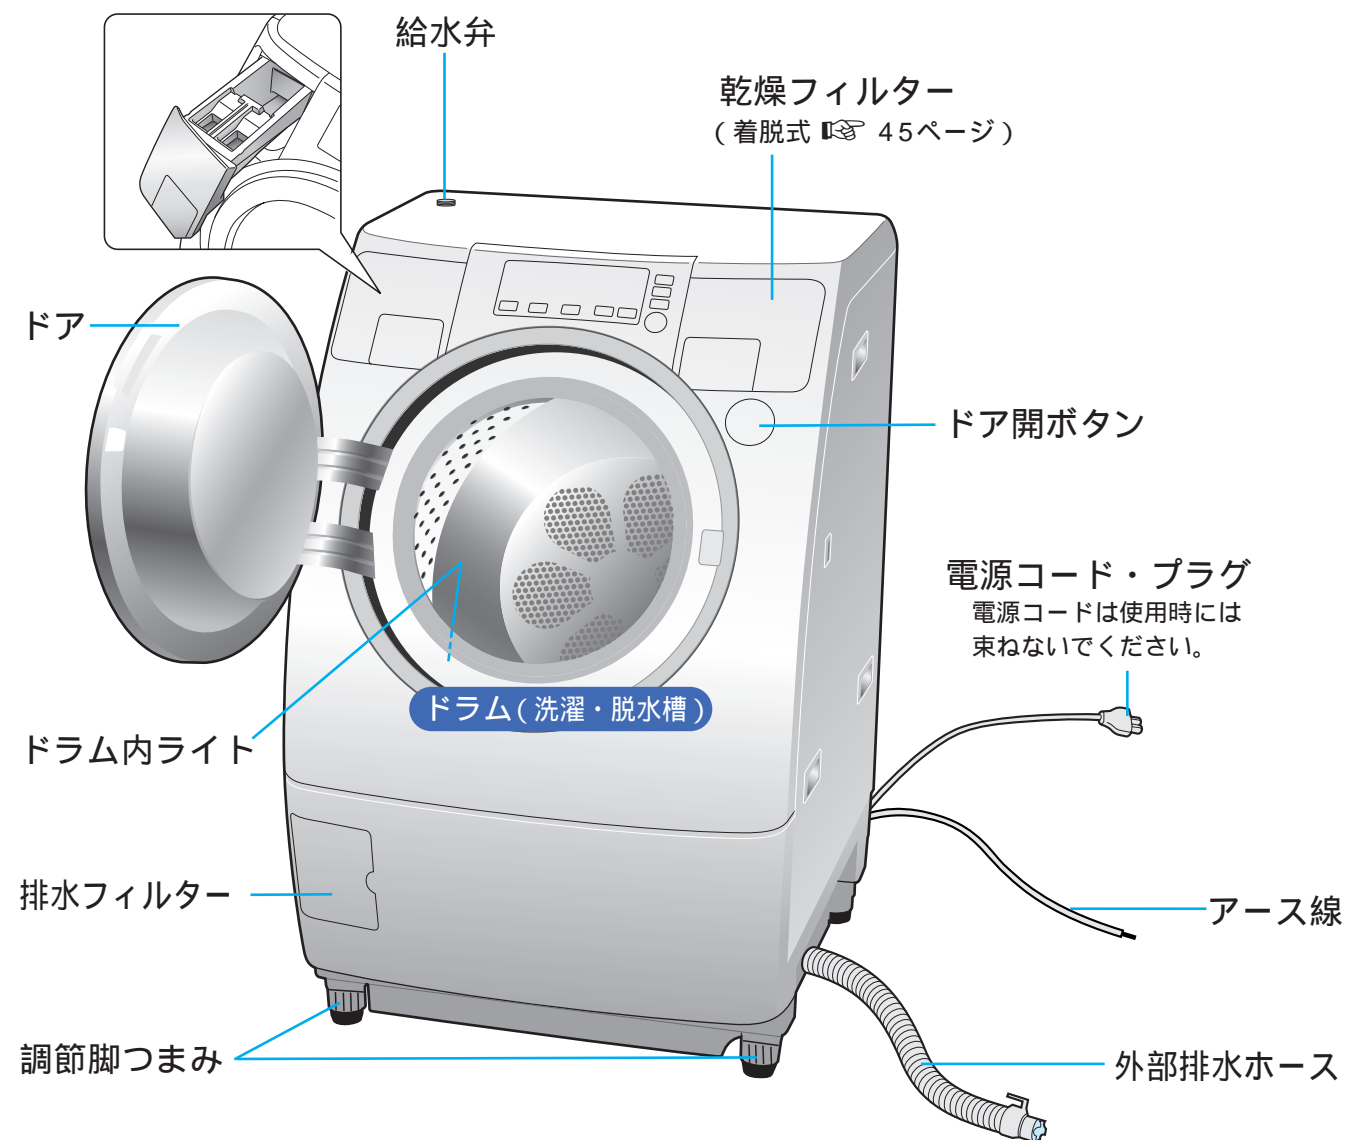

スタート後、自動的に
ドアロックがかかります。

(14ページ)

ドアロックおよび解除時は「カチッ」と
大きな音がしても故障ではありません。

電源「切」→「入」の場合

(マイコン仕事中)

が表示されている間

は「入」にできません。

乾燥中も水栓を開けて
おいて！


水を使って冷却除湿をしているため、
水栓を閉めていると乾燥できません。

給湯機接続をしないで！

乾燥時、温水では冷却除湿できず乾燥できません。

付属品


●給水ホース
(1本：長さ0.8m)




●外部排水ホース
(1本：伸縮式)



●給水栓つぎて
(1個 給水ホースとセット)



●スパナ
(1個)



輸送用固定ボルト用
(据付説明書ご参照)

運転前の確認

詳しくは48ページ

1 給水ホースをつなぐ

2 水栓を開く


●乾燥時も必ず開く

お願い 運転終了後は、必ず水栓
を閉じてください。

3 電源プラグを差し込む

●アースも忘れずに

4 排水ホースを
排水状態にセット

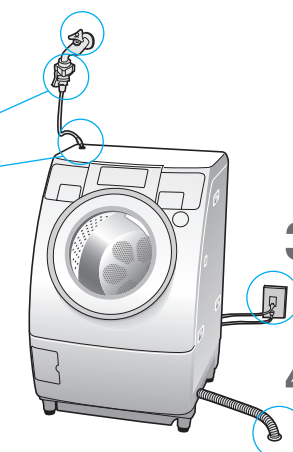

操作部の見方

洗濯～乾燥「おまかせ」コースの場合

[洗剂量・残時間] 表示部


- スタート後、洗剂量(杯) 残時間(分)の目安を表示。
- (例) 残り時間：3時間30分
洗濯物の種類や設置状態により、残時間表示は実際と異なる場合があります。
- 予約時は何時間後に終了するかを表示します。

ふんわりキープ表示

- 乾燥終了後、自動的に5分ごとに40秒間ドラムを回転する運転(約2時間)を行い、衣類をふんわり保ちます。(ランプ点滅)
- 途中でドアを開けると電源は「切」になります。
📖 40ページ

電源 入・切

- スタートせず放置していると10分後に切れます。
- 電源を切にすると「ピー」とブザー音がします。
- 電源を入れると、前回運転した「おまかせ」コースの内容に設定されます。

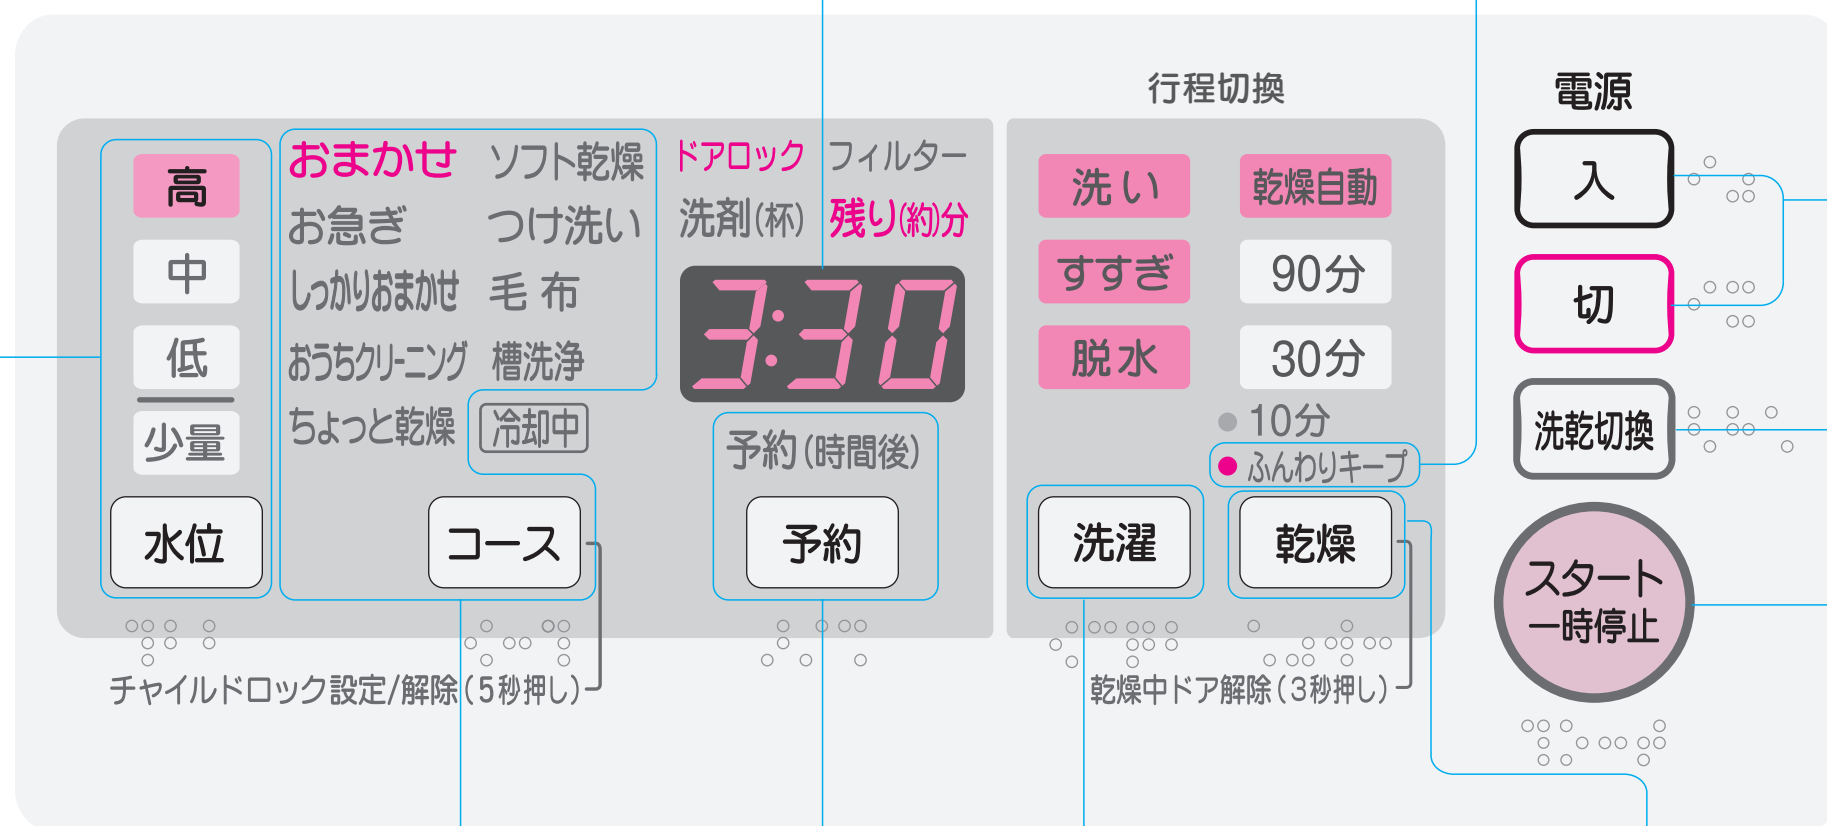

チャイルドロック設定/解除(5秒押し)

乾燥中ドア解除(3秒押し)

水位

- 洗濯物の量に応じて水位を自動的に表示します。
- 「少量」は手動で選んでください。
- コースによっては選べない水位があります。

コース

- 洗濯、乾燥する衣類の種類や汚れに応じて選びます。
📖 20ページ

予約

- 今から何時間後に運転を終了させるかを選びます。
📖 36ページ


洗濯

- 行程の切り替えに
- 個別洗濯に 📖 38ページ


乾燥

- 乾燥時間の切り替えに
- タイマー乾燥に乾燥中のドアロックを解除するときに

フィルターランプについて



- ランプが点滅したら、お手入れしてください。
- 排水フィルター 📖 44ページ
 - 乾燥フィルターB 📖 45ページ

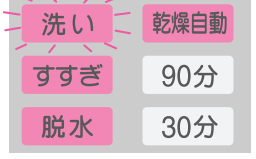

- 進行中の行程のランプが点滅

お願い

- 乾燥時間やコースの変更および洗い以降の内容変更はできません。「電源」を入れ直してください。(洗い中の [洗い・すすぎ・脱水] の変更は、給水後「一時停止」を押してください)

- 各ボタンの基準点をわかりやすくするため、ピピッとブザー音に変えています。

ドアロックと解除方法

3通りのドアロックがあります。

チャイルドロックとは異なります。
 39ページ

- スタート後、自動的にドアロックがかかります。

(ドアロック中)



お願い

電源プラグは抜かないでください。
 (ドアロックが解除できません)

- 電源「切」の場合は「入」にしてください。
- 電源「入」の場合は復帰後、電源を「入」にしてください。

1 洗い・すすぎ・脱水時

洗い
すすぎ
脱水

スタート一時停止 を押す

ドラムの回転が止まらなると、ドアは開けられません。

2 乾燥時

乾燥自動
90分
30分
●10分
●ふんわりキープ

内部が高温になるため温度が下がらなると、ドアは開けられません。

乾燥 を3秒以上押し続ける

(乾燥運転はその時点で終了します)

冷却中 (冷却中点滅：冷却運転中)

冷却が終わるとブザーが鳴り、「カチッ」と音がしてロックが解除されます。

ドアを開けるまで送風運転は続きますが、異常ではありません。冷却時間は周囲温度により、変化する場合があります。

3 ソフト乾燥コース時は

スタート一時停止 を押すとドアロックは解除されます

ドラム回転中は、ドアを開けないでください。

「洗い・すすぎ・脱水」時にドアロックを解除する場合



「カチッ」と音がするまでお待ちください。
 ドラムの回転が止まったら、ロックが解除されます。
 (脱水中は回転が止まるまで約15秒かかります)

洗い中に開けると、泡がこぼれることがありますので、タオルなどで受けてください。

「乾燥」時にドアロックを解除する場合



(乾燥運転はその時点で終了します)

冷却運転 (5~25分) が始まり、内部の温度を下げます。

冷却が終わるとブザーが鳴り、「カチッ」と音がしてロックが解除されます。

ドアを開けるまで送風運転は続きますが、異常ではありません。冷却時間は周囲温度により、変化する場合があります。

スタート一時停止 を押した状態では、ドアロックは解除できません。


洗剤・柔軟剤・漂白剤 入れ方

洗剤ケースを手前に引き出して、洗剤・柔軟剤・漂白剤などを入れてください。
こぼれた場合はふき取ってください。

液体 合成洗剤 液体 中性洗剤

①液体合成洗剤

- 泡立ちの少ない洗剤をおすすめします。

使用量の目安  18ページ

②液体中性洗剤

- 「おうちクリーニング」コースのときにお使いください。

使用量の目安
約20ml (水30Lに対し40ml使用のもの)

お願い

- 液体洗剤と液体漂白剤は一緒に使用しないでください。
(投入量が増えると流れ出るため、効果が弱められます)
- 液体洗剤と漂白剤を同時に使用する場合は
粉末漂白剤を粉末合成洗剤投入部に入れてお使いください。

液体 漂白剤



洗濯前に入れてください。
洗い始めに自動投入されます。


- 色ものには塩素系漂白剤は使わないでください。

柔軟剤(ソフト仕上剤)

洗濯前に入れてください。
最終すすぎのはじめに自動投入されます。

- 濃縮タイプ(水30Lに対し7ml使用のもの)を
同量の水でうすめ、よく混ぜてお使いください。

キャップ  原液 +  水

使用量の目安  18ページ

粉末 合成洗剤

洗剤量表示に応じて入れてください。
(入れ過ぎないでください)

使用量の目安  18ページ

水に溶けやすい洗剤例
アタック、トップ、ブルーダイヤ など

溶けにくい洗剤は
十分に溶かしてから ケースに入れてください。


あらかじめドラムに水が入っている場合や、
洗剤を入れ忘れた場合は
「脱水のみ」で水を抜いて、始めからやり直してください。
(洗剤ケースに給水されないと、洗剤が投入されません)

- 洗剤の溶け残りを防ぐために
- 洗剤ケースがぬれている場合は、
乾いた布でふいてください。
 - 洗剤がダマ(かたまり)になっている場合は、
砕いて入れてください。

酸素系 粉末 漂白剤

洗濯前に粉末合成洗剤と一緒に入れてください。

使用量の目安
10g (水30Lに対して10gのもの)

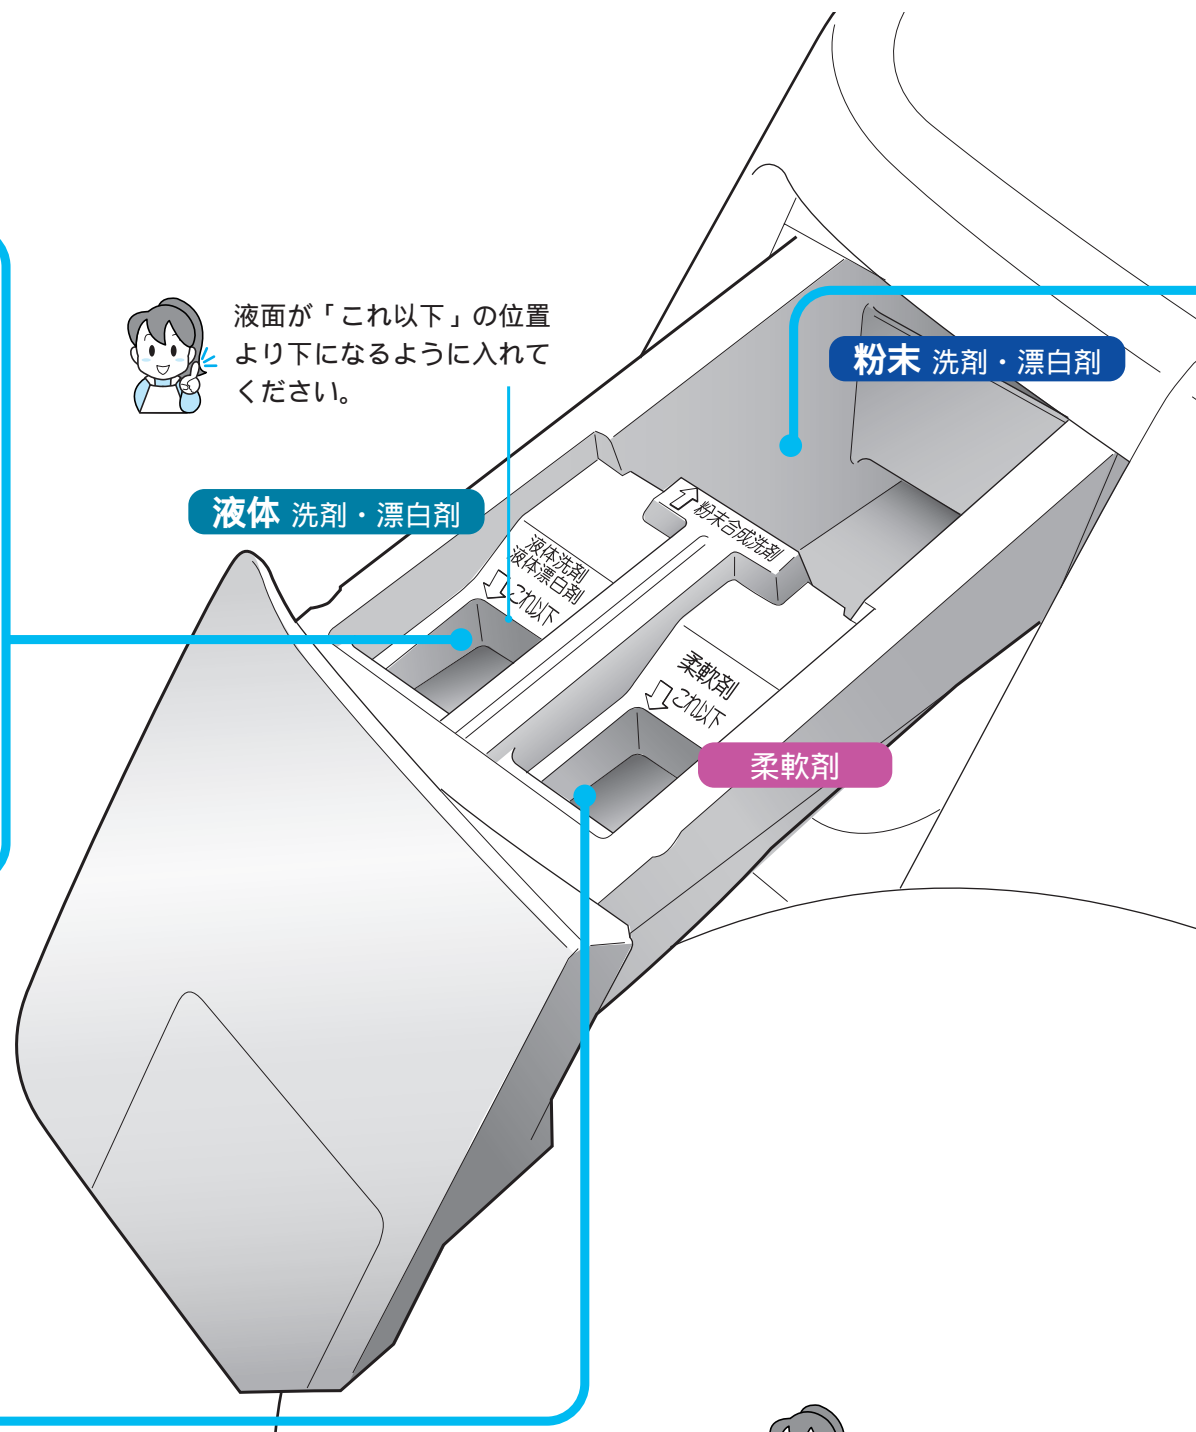

泡洗浄について

- 布量検知のときに衣類が片寄ると、泡洗浄は行いません。
- 洗剤の種類や量、衣類の汚れや量、水質・水温によって泡立ちが異なります。
- あらかじめドラム内に水が入っている場合は、泡洗浄にならないことがあります。
(泡こぼれ防止のため)


洗剤・柔軟剤・漂白剤 使用量

水位・洗濯量	表示	粉末合成洗剤計量スプーン目安	合成洗剤					粉石けん	柔軟剤	酸素系液体漂白剤
			粉末			液体				
			水30Lに対し15g	水30Lに対し20g	水30Lに対し25g	水30Lに対し15mL	水30Lに対し20mL			
	洗剤(杯)	洗剤例	トップ	アタック	ブルーダイヤ	おすすめ洗剤 遠心力21 (別売)				
高 約6kgまで			約31g	約42g	約53g	約30ml	約40ml	約45g	約18ml / 約50ml	約40ml / 約30ml
中 約3.5kgまで			約24g	約33g	約42g	約20ml	約30ml	約30g	約14ml / 約40ml	約30ml / 約25ml
低 約1.5kgまで			約15g	約20g	約25g	約15ml	約20ml	約15g	約9ml / 約25ml	約20ml / 約15ml
少量 約0.5kgまで			約12g	約12g	約14g	約10ml	約15ml	約10g	約9ml / 約20ml	約20ml / 約15ml

- ボールド、アリエールなどの泡立ちの良い洗剤は、少なめ(8割程度)に入れてください。
- 「おうちクリーニング」の液体中性洗剤の使用量については 31ページ
- 洗剤によっては洗濯方法を指定しているものがありますので、その洗剤の説明書に従ってください。
- 石けんをお使いの場合は液体石けんをおすすめします。液体石けんの使用量につきましては、洗剤に表記された量に従ってください。

粉石けんの使い方

- ①衣類を入れ、ドアを閉め電源「入」を押す
- ②コースを選び、「スタート」を押す
- ③洗剤量表示が出たら、「一時停止」を押す
- ④洗剤量表示に応じた量を、30 前後のぬるま湯約2Lで別容器(メスカップなど)でよく溶かす
- ⑤よく溶かした石けん液を、洗剤ケースの粉末合成洗剤部投入部に少しずつ入れる
- ⑥「スタート」を押す

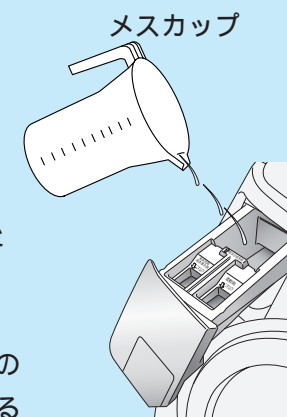

お願い

- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すぎは十分行ってください。よくすすがないと黄ばみや石けんの臭いの原因になります。
- 粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりしますと完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースやドラムの内側に付着し、浮きあがって、洗濯物を汚すことがあります。
- 粉石けんは溶けにくく固まりやすいので、予約洗濯時は使わないでください。

洗濯物(1枚あたり)の重さの目安 種類によって重さは変わります。




コースの使い分けと衣類の準備

コース	こんなときに	こんな衣類に	洗濯 ~ 乾燥	洗濯	乾燥
おまかせ	普段の衣類に (比較的シワの気にならない衣類に)	トレーナー、トレーニングウェア、靴下、 タオル、バスタオルなど	👉 P.22	👉	👉 P.34
しっかりおまかせ	洗い・すすぎ・脱水・乾燥を しっかりと行いたいときに	厚物下着、冬物パジャマ、冬物作業着、 厚物タオルなどを含むとき	👉 P.24	👉	👉 P.34
ちょっと乾燥	シワになりやすい 衣類に	ジーンズ、綿パン、ワイシャツ、シャツ類、 👕 または 👕 絵表示のあるワイシャツ、形態安定加 工のあるワイシャツ	👉 P.26	—	👉 P.34
ソフト乾燥	化繊などの 熱に弱い衣類に	ランジェリー、ブラウス、婦人肌着、カットソーなど 化繊などの熱に弱い衣類	👉 P.26	—	👉 P.34
お急ぎ	軽い汚れの衣類を スピーディに	👕、または 👕 絵表示の ある汚れの少ない衣類	—	👉 P.27	—
つけ洗い	えり・そで汚れなどの しつこい汚れに	👕 絵表示のある衣類	—	👉 P.27	—
おうち クリーニング	おしゃれ着や デリケートな衣類に	👕👕 または 🧥👕 表示のある衣類 カシミアのセーター、麻ブラウス、スラックス など	—	👉 P.28	—
毛布	マイヤー毛布や 綿毛布などに	👕 または 👕 絵表示のある毛布	👉 P.32	—	—

衣類の準備

部分汚れの前処理

- えり・そで汚れ
えりそで汚れ用の部分
洗剤を塗布する。
- しみ汚れ
しみ汚れ用部分洗剤か液体
酸素系漂白剤を塗布する。
- 泥汚れ、固形汚れ
(カレー、ミートソースなど)
部分洗剤か浴用石けんを塗布
した後、もみ洗いのする。

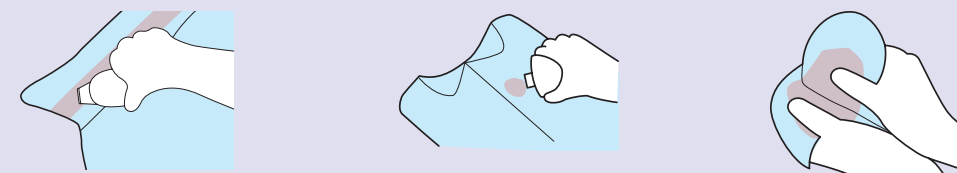

洗濯ネット(市販)に入れるもの(他の衣類と一緒に洗ってください)

- ワイヤー入りブラジャーやストッキング
市販の洗濯ネットやランジェリーネットに入れる。
(ワイヤーの変形やストッキングを傷付けないため)
- レースのついた衣類やランジェリー
ネットに入れて乾燥した場合、種類によっては乾
かない場合やしわになることがあります。

衣類のチェック

- 金属粉、金属片は衣類
から取り除く
 - エプロン・枕カバーなど
のひもは結び、ファスナ
ー類は閉めて、裏返す
 - 色落ちしやすいものは分け
て洗う(色移りを防ぎます)
 - 赤色や紺色
等の衣類
 - ジーンズ
など
 - 髪の毛・ペットの毛や砂、
大きなゴミなどをブラシ
で取り除く
 - 毛羽立ちしやすいも
のは裏返す
 - 静電気を防
ぐために
- 衣類により、静電気を感
じることがあります。洗濯時に柔
軟剤をお使いください。

衣類の入れ方

- かさばる衣類や水に浮きやすい物から先に入れる。
- 水に浮きやすい衣類の例
- 撥水加工
 - 細かい目のネットに入れたもの
 - フリースなど化繊100%あるいは混紡衣類
 - ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%の衣類


普段の衣類に おまかせコース

洗濯～乾燥

- 容量 4kg以下
- 所要時間 約2時間～3時間半

洗濯

- 容量 6kg以下
- 所要時間 約57分

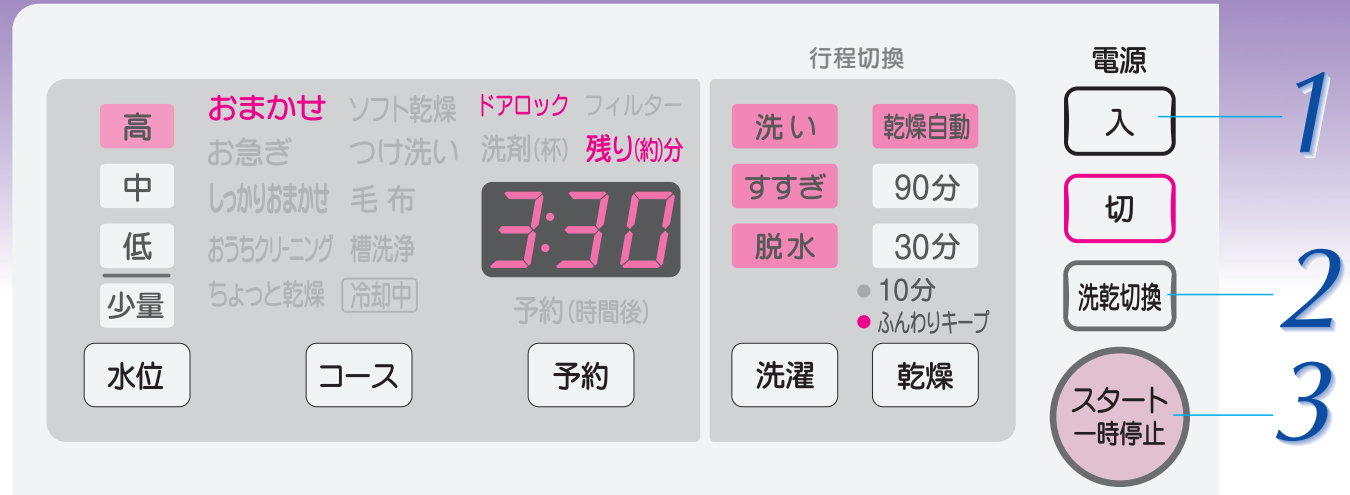


洗濯～乾燥の場合

運転前の確認

洗濯～乾燥

- ① 水栓を開ける
- ② 換気を十分に
- ③ 乾燥フィルターを確実にセットする
(P.45ページ)
- ④ 衣類は入れ過ぎないで

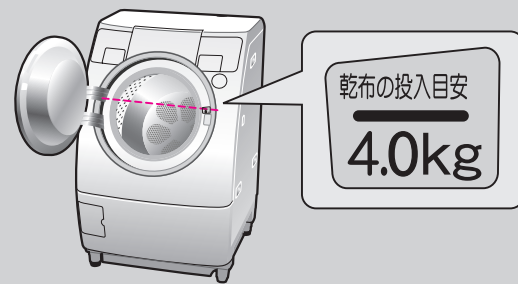

入れ過ぎると、乾かなかったり、乾燥時間が長くなります。

入れ過ぎ(容量オーバー)表示について

洗剤量表示が点滅した場合



容量が4kgを超えています

(約15秒間点滅)

一時停止を押し、バスタオル1枚(300g)程度を取り出してください。

約15秒たつと...

入れ過ぎでも運転が始まります。

(乾きムラやシワの原因になります)

1 衣類を入れ、ドアを閉め 電源 **入** を押す

2 洗乾切換 **を** 選ぶ

- ランプが点灯します。

- 使い初めは『洗濯～乾燥』になっています。『洗濯』に切り換えて運転すると、次回は『洗濯』の設定になります。

洗濯～乾燥

洗剤(杯) 残り(約分)

洗い 乾燥自動

すすぎ 90分

脱水 30分

●10分

●ふんわりキープ

洗濯

洗い 乾燥自動

すすぎ 90分

脱水 30分

●10分

●ふんわりキープ

消灯

3 スタート一時停止 **を** 押す

4 洗剤量表示に応じた洗剤を 洗剤ケースに入れる


(P.16～19ページ)

ブザーが鳴ったら 運転終了


乾燥終了後、ふんわりキープ運転(約2時間・ふんわりキープ点滅)

乾燥は終了していますので、早めに取り出してください。

- ふんわりキープ設定を「なし」にするには(P.40ページ)

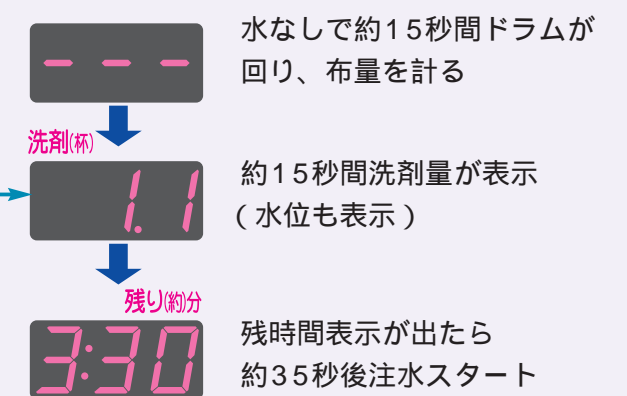


洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしっかりと行いたいときに しっかりおまかせコース

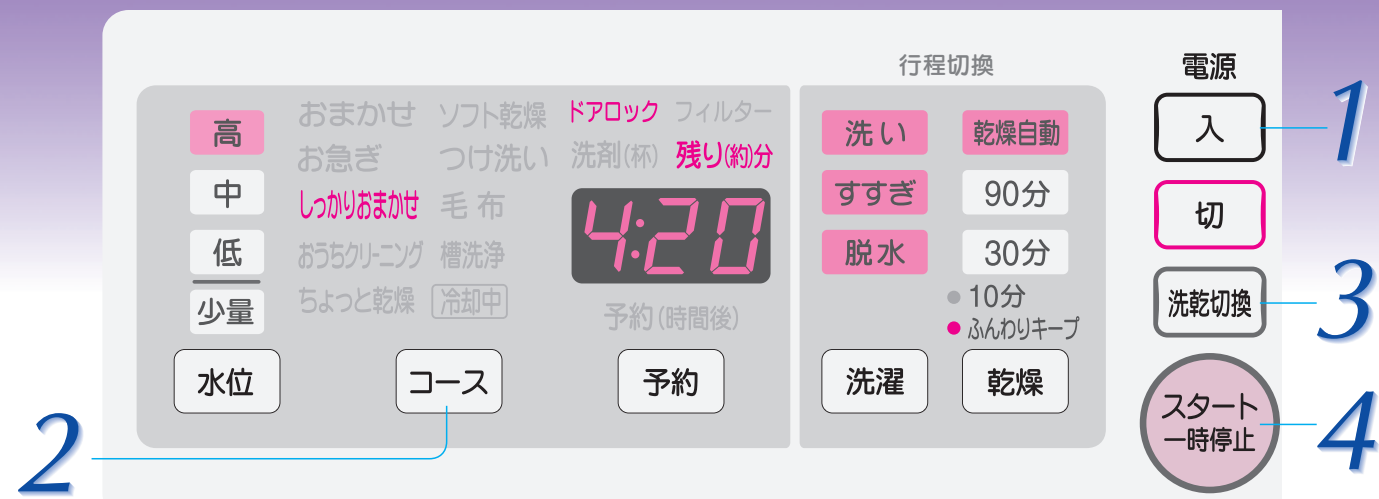

洗濯～乾燥	洗濯
●容量 4kg以下	●容量 6kg以下
●所要時間 約2時間半～4時間半	●所要時間 約1時間25分

- 1 衣類を入れ、ドアを閉め
電源 **入** を押す
- 2 **コース** で「しっかりおまかせ」を選ぶ
- 3 **洗乾切換** を選ぶ

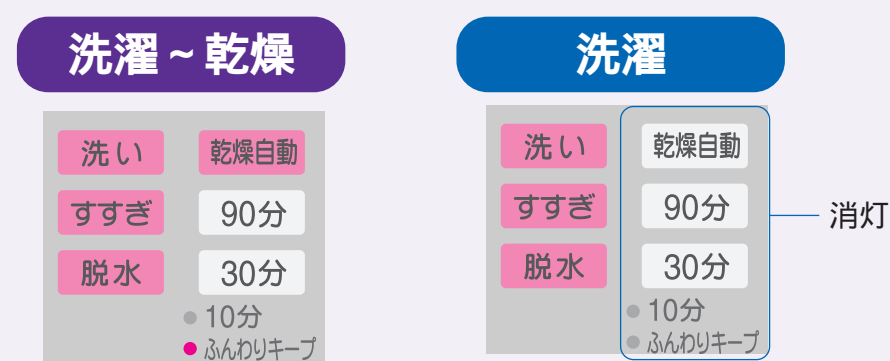

- 4 **スタート一時停止** を押す
- 5 洗剤量表示に応じた洗剤を
洗剤ケースに入れる

↓
ブザーが鳴ったら 運転終了

おまかせコースに比べて、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしっかりと行います。

運転できるもの

- 厚物下着・タオル
- 冬物パジャマ・作業着などを含むとき

お知らせ

- 衣類の種類、量によって乾きむらになることがあります。乾きが不十分な場合はタイマー乾燥してください。(P.34～35ページ)


洗濯～乾燥
洗濯
しっかりおまかせコース

シワになりやすい衣類に
ちょっと乾燥コース
化繊などの熱に弱い衣類に
ソフト乾燥コース

洗濯～乾燥	
ちょっと乾燥コース	ソフト乾燥コース
●容量 4kg以下	●容量 4kg以下
●所要時間 約2時間	●所要時間 約2時間～5時間

軽い汚れの衣類をスピーディに洗う
お急ぎコース
えり・そでなどのしつこい汚れの衣類を洗う
つけ洗いコース

洗濯	
お急ぎコース	つけ洗いコース
●容量 6kg以下	●容量 4.5kg以下
●所要時間 約36分(2kg時)	●所要時間 約1時間49分

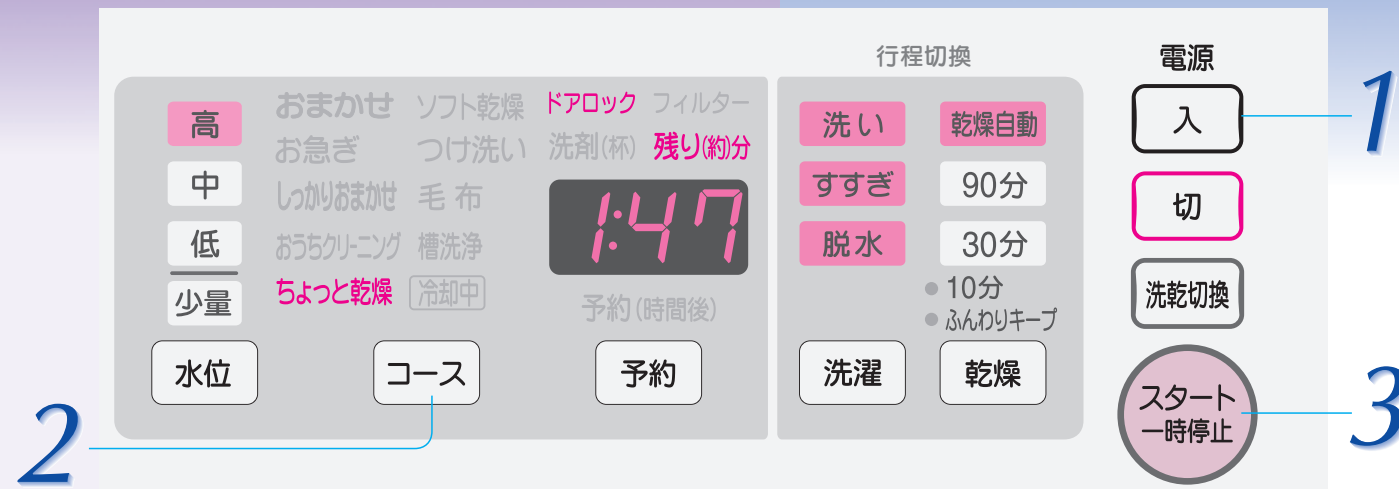

ちょっと乾燥コースの場合

1 衣類を入れ、ドアを閉め
電源 **入** を押す

2 **コース** で「ちょっと乾燥」
または「ソフト乾燥」を選ぶ

3 **スタート一時停止** を押す

4 洗剤量表示に応じた洗剤を
洗剤ケースに入れる



ブザーが鳴ったら 運転終了

ちょっと乾燥コース


衣類に温風を少し掛け、乾燥する前に
取り出し、つり干しするものです。



温風運転で衣類をほぐす

すぐに衣類を取り出し、
自然乾燥「つり干し」する

- 衣類は湿っているため、そのまま放置
すると、しわの原因になります。

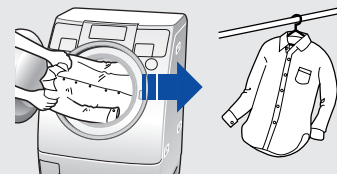

ソフト乾燥コース

おまかせコースより低温の温風で、
衣類にやさしく乾かし過ぎを抑えます。

乾燥運転中は「一時停止」を押して、
ドアを開けることができます。

お急ぎコース

汚れが少ない場合は洗剤を少なめに

つけ洗いコース

つけ洗い(約50分、運転・停止を繰り返す)をした後、「おまかせ」コース
を運転します。

(つけ洗い中は「つけ洗い」表示が
点滅します)

1 衣類を入れ、ドアを閉め
電源 **入** を押す

2 **コース** で「お急ぎ」
または「つけ洗い」を選ぶ

3 **スタート一時停止** を押す

4 洗剤量表示に応じた洗剤を
洗剤ケースに入れる



ブザーが鳴ったら 運転終了


おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う おうちクリーニングコース(準備編)

このコースは、デリケートな衣類を洗うため、
このページを必ずお読みください。

衣類の確認

取り扱い絵表示・組成表示の確認

- 絵表示・組成表示のないもの、素材が不明なものは洗わないでください。

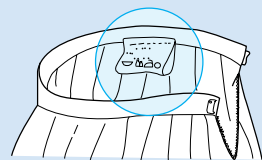


水につけてもこするなどの力を与えなければ大丈夫なもの

衣類の取り扱い絵表示が
洗濯機・ドライ 手洗い30 ドライ
のおしゃれ着やデリケート
な衣類

- カシミアセーター ● ラメ入りのサマーセーター



- 麻ブラウス ● スラックスなど

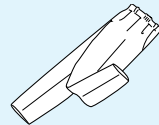

水につけるだけで不具合があるもの

衣類の取り扱い絵表示の
ないもの

取り扱い絵表示に
洗濯機・ドライ 表示があっても、
右記の衣類の場合

- 縮み・表面変化するもの
毛皮、皮革製品
レーヨン・キュプラ及びその混紡品
絹及びその混紡品
和服、和装小物



- ウールや綿などの中で強撚糸使いの生地
ジョーゼット・クレープ、ちりめん
シワ・エンボス加工(凸凹模様)をしたもの

- 型くずれするもの
ブレザー
ジャケット
ワンピース
コート
ネクタイ
アンサンブル




- 色落ちしやすいもの
● 毛だおれを起こすもの
ベルベット・別珍

「おうちクリーニング」コースとは？


- 今まで水洗いできなかった 絵表示のおしゃれ着や、 絵表示の衣類、水着などの衣類も、やさしく洗い上げます。
「おうちクリーニング」は水洗いですので、汗などの水溶性汚れに適しています。溶剤を用いて機械力を加える「ドライクリーニング」とは異なります。えり、そでなどの脂汚れやほこり、泥汚れは落ちにくいので、前処理をしてください。

前処理について


衣類の前準備

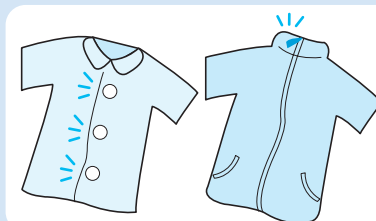

- ボタンやファスナーは、閉めてください。

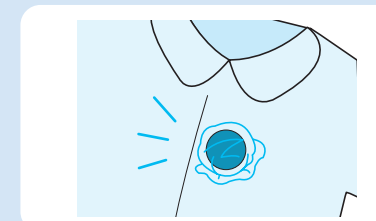


- 濃色のボタンには、色落ちを防止するため、調理用ラップでしっかりカバーをしてください。

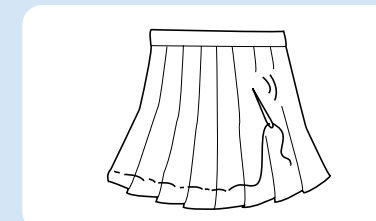

- 毛素材等で、プリーツ加工してあるものは、開かないよう、糸で留めておいてください。


えり、そで等のがんこな汚れは

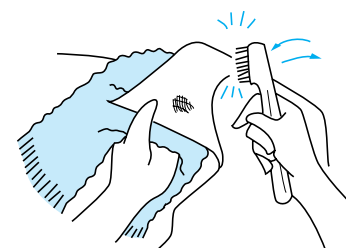

部分汚れの前処理は、裏側にタオルを当て、汚れの周りから水で濡らし、おすすめ洗剤が液体中性洗剤(衣料用)をつけ、毛のやわらかいブラシで軽くたたきます。
(こすらないでください)
部分洗い用洗剤を使う場合も、必ず蛍光剤無配合のものを使ってください

- パーマ液等化学変化したシミ、鉄さび・かび・墨汁・インク・口紅・日光等で黄変・変色したものは落ちないことがあります。
- シミは、放置すると落ちにくくなりますので、できるだけ早く処理しましょう。

色落ちの確認方法

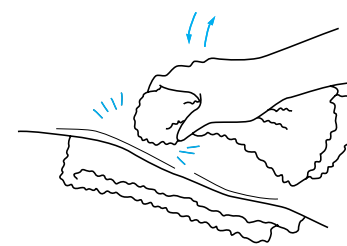


衣類の目立たない所を選んで下に白いタオルを敷き、上からおすすめ洗剤か液体中性洗剤(衣料用)の原液を含ませた別の白いタオルで、10回ほどたたきます。タオルに色移りしたら、洗わないでください。
● 赤色紺色等の濃色は特に気をつけてご確認ください。
● 黄色等の薄い色は色落ちが分かりにくいので、タオルを乾かしてから、色移りをご確認ください。

おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う おうちクリーニングコース (操作編)

洗濯

- 容量 1.5kg以下
- 所要時間 約43分

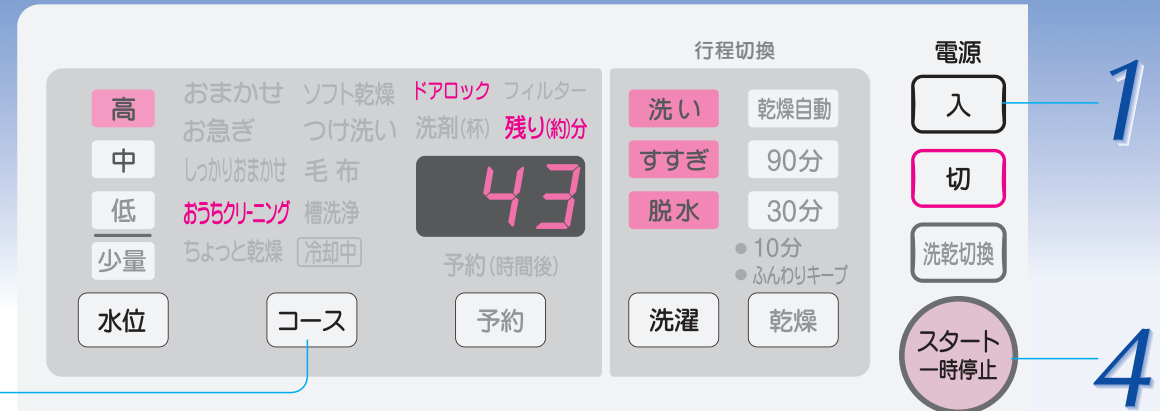


衣類の入れ方

- 1回に洗える質量
最大容量1.5kg以下

●衣類の目安


- セーター(1枚) 約400g 
- ブラウス(1枚) 約200g 
- スラックス(1本) 約400g 

衣類の入れ方

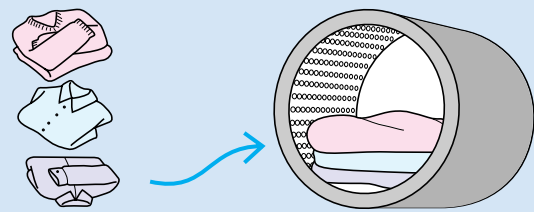

- 衣類はドラムに入る大きさに折りたたみ、平らになるように重ねて置きます。
- 枚数の多い場合は1枚ごとに向きを変え、全体の厚みが均一になるようにします。
入れ過ぎると、振動の原因になりますので、容量をお守りください。

●使用できる洗剤

- おすすめ洗剤 (遠心力21) 
- 市販の洗剤の場合は、液体中性洗剤 (毛糸・おしゃれ着洗い用、蛍光剤無配合)
- 左記以外は、洗剤の溶け残りや繊維への影響が心配されるため使わないでください。
- 洗剤の種類によっては泡が立ち過ぎるものもあり、すすぎが不十分になる場合があります。

おうちクリーニングコース

段階的に給水を繰り返しながら、ドラムをゆり動かす効果を加えてやさしく洗います。

- 予約洗濯はできません。
- 漂白剤は使わないでください。
- 水道水(30以下)をご使用ください。
(お湯、風呂の残り湯は使わないでください)

1 衣類を入れ、ドアを閉め
電源 **入** を押す

2 **コース** で
「おうちクリーニング」を選ぶ
水位「低」「少量」には変更できません。

3 液体中性洗剤を
洗剤ケースに入れる

液体中性洗剤量：20ml
(水30Lに対し40ml使用)
おすすめ洗剤(遠心力21)：15ml

4 **スタート一時停止** を押す

ブザーが鳴ったら 運転終了

- 衣類をすぐに取り出し、形を整えてください。
(放置するとしわや色移りの原因となります)

お知らせ


- セーター等が浮き上がっているときは、「一時停止」でドアを開き軽く押さえます。ドアを閉めて、再スタートさせてください。

●干し方のポイント

- 白物、淡色のもの、毛、ナイロンは、日陰干しします。
- ニットや新合繊等は手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干します。
(アイロンの手間も省け、風合いもよくなります)

つり干し

ニット製品等



ハンガー干し

シャツ、ブラウス、スラックス等




ハンガーにタオルを巻いて、肩幅にあわせて使ってください



(ニット製品はハンガー干しをしないでください)

平干し


編み目のザックリした
ニット製品

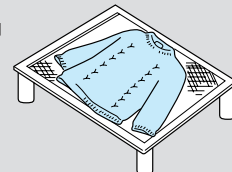

(市販の平干し用ネット、木製以外の風呂のふたをご使用ください)

●もし縮んでしまったら

広いアイロン台に伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打ちます。アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、乾くまでそのままの状態にします。(衣類を購入したとき、型紙を採っておくと、後々便利です)

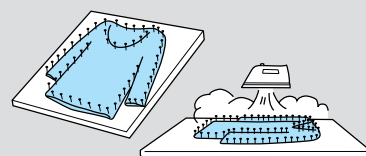

毛布コース

洗濯～乾燥

洗濯

- 容量 約3kg以下
- 所要時間 約5時間

- 容量 3kg以下
- 所要時間 約1時間16分

○ 毛布

シングルサイズ以下のもので、 または のもの。

種類と一枚の質量



マイヤー毛布
約3.0kg以下

- 毛羽立ちやすい毛布を運転したときは、運転終了後ドラムを洗ってください。(P.46ページ)

✕ 毛布


- 毛足10mm以上のもの(ロングパイル)(毛だおれやクセがつく原因になります)
- 毛100%の毛布
- 2枚以上の毛布

お願い


- 「毛布ネット」は絶対に使用しないでください。
- 電気毛布(カバー含む)も運転しないでください。

毛布の入れ方 ダブルサイズの毛布は運転できません。

1 4つ折りにする

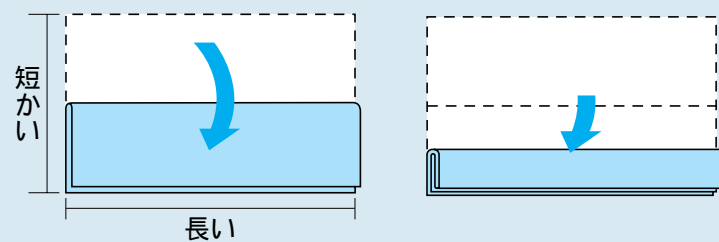

2 ドラム内でびょうぶ折(6つ折)になるように折りながら入れる 手で押さえながら入れてください。

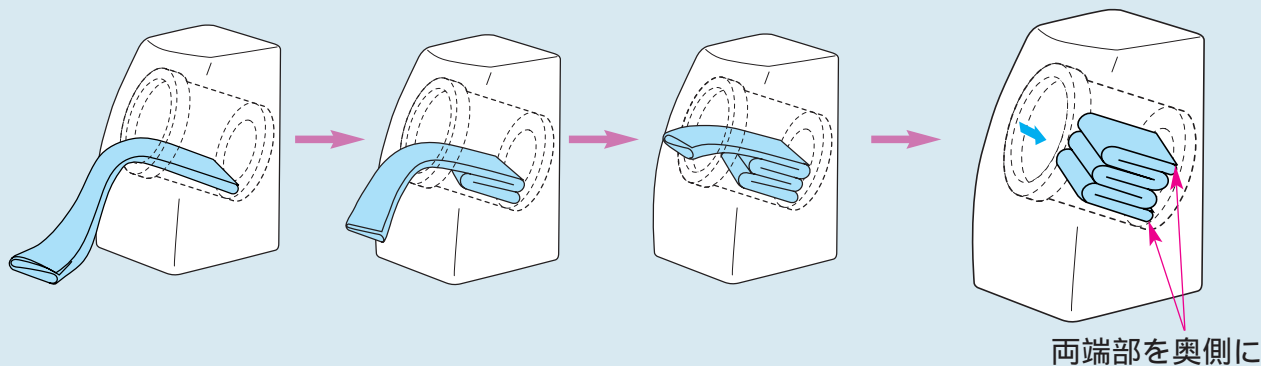

お願い

- 毛布はねじったり、丸めたままドラム内に入れないでください。乾燥時のしわや乾きムラの原因になります。記載以外に入れ方をすると、振動の原因になります。
- 脱水のみの運転はしないでください。本体と接触して破れることがあります。

2



洗濯～乾燥の場合

1 毛布を入れ、ドアを閉め 電源 **入** を押す

2 **コース** で「毛布」を選ぶ 水位は変更できません。

3 **洗乾切換** を選ぶ

洗濯～乾燥

洗濯

- 洗い 乾燥自動
- すすぎ 90分
- 脱水 30分

- 洗い 乾燥自動
- すすぎ 90分
- 脱水 30分

消灯

4 液体洗剤を洗剤ケースに入れる 液体洗剤量：約20ml

5 **スタート一時停止** を押す

▶▶▶ ブザーが鳴ったら 運転終了

洗濯～乾燥

洗

濯

毛布コース

33

32

乾燥のみ運転


普段の衣類に
化繊など熱に弱い衣類に
しっかり乾燥したいとき
シワになりやすい衣類に

- おまかせコース
- ソフト乾燥コース
- しっかりおまかせコース
- ちょっと乾燥コース

ソフト乾燥コースは
「一時停止」を押して、乾燥途中でドアを開けられます。

運転前の準備

- ① 水栓を開ける
- ② 換気を十分に
- ③ 乾燥フィルターを確実にセットする
(P.45ページ)
- ④ 衣類は容量以内で

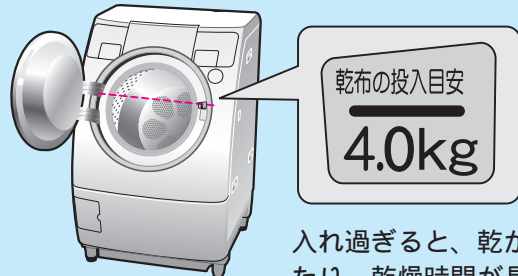

入れ過ぎると、乾かなかつたり、乾燥時間が長くなります。


洗濯後の衣類を乾燥する場合
いったん衣類を取り出し、ほぐしてから入れてください。
(ほぐさないとシワが寄りやすくなります)

乾燥できるもの
(P.5ページ / 20ページ)

のり付けした衣類は乾燥しないで！
(乾燥フィルター目づまりの原因になります)

乾きむらをなくすためには...

- 衣類を入れ過ぎないように
(7~8割程度で少なめに)
- 乾きにくい衣類(厚手の綿の衣類)と
乾きやすい衣類(化繊系)は分けて乾燥を！

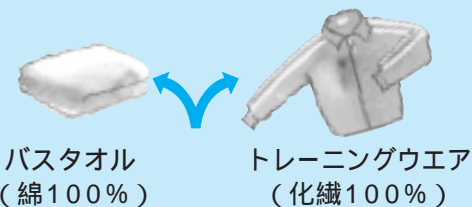

脱水せずに「乾燥」のみ運転をすると、
乾燥不十分となります。

ちょっと乾燥コースの場合

- 衣類に温風(約30分)をかけ、乾燥前に
取り出しつり干しするものです。
- 衣類は湿っているため、そのまま放置す
ると、シワの原因になります。

乾燥

おまかせコース	ソフト乾燥コース	しっかりおまかせコース	ちょっと乾燥コース
●容量 4kg以下	●容量 4kg以下	●容量 4kg以下	●容量 4kg以下
●所要時間 約1時間~3時間	●所要時間 約1時間半~4時間半	●所要時間 約1時間半~3時間半	●所要時間 約30分



おまかせコースの場合

1 電源 **入** を押し、
衣類を入れ、ドアを閉める

2 **コース** を選ぶ

3 **洗乾切換** で「乾燥自動」
のみを点灯させる

4 **スタート一時停止** を押す

↓
ブザーが鳴ったら 運転終了

タイマー乾燥をするには
(生乾き衣類の仕上げ乾燥などに)
しっかりおまかせ・ちょっと乾燥
コースはできません。

(「乾燥自動」点灯後)

乾燥 を押し、湿り具合に
応じて時間を選ぶ
(90分、30分、10分)

乾きに関係なく、選んだ時間で
終了します。

「10分」を選ぶと

● **10分** 外干した衣類を運
転することで衣類に付着
した花粉を除去します

お知らせ ● 衣類は乾きません。

予約タイマーでの運転



洗濯～乾燥「おまかせ」コースの場合

予約タイマーについて

今から何時間後に運転を終了させるかを選びます。

- 先に予約時間を設定すると、コースが選べません。
- おうちクリーニング・槽洗浄コースおよび「乾燥」コースの予約はできません。

洗濯	おまかせコース	2時間後から
	しっかりおまかせコース	
	お急ぎコース	
	つけ洗いコース	
	毛布コース	
洗濯 ↓ 乾燥	ちょっと乾燥コース	6時間後から
	おまかせコース	
	しっかりおまかせコース	
	ソフト乾燥コース	
	毛布コース	


衣類の種類、室温、給水・排水条件により、予約時間を越えて運転したり、早めに終了することがあります。

1 衣類を入れ、ドアを閉め
電源 **入** を押す


2 **コース** を選ぶ

3 **洗乾切換** を選ぶ

洗濯～乾燥

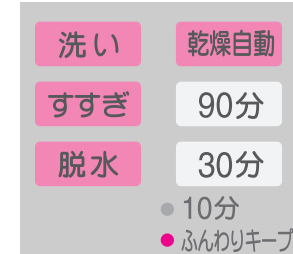

洗濯

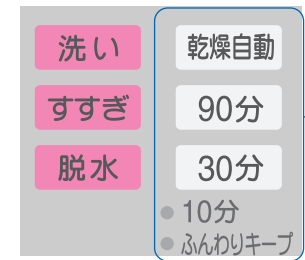

消灯

4 **予約** を押し、
時間を設定する

- 24時間後まで1時間単位で予約できます。

5 **スタート一時停止** を押す

6 洗剤量表示に応じた洗剤を
洗剤ケースに入れる



ブザーが鳴ったら 運転終了

予約タイマー使用時は、溶けにくい洗剤や粉石けんは、固まることもあるため使わないでください。

- スタートして、2分後に「予約」表示以外は消灯するため、洗剤量を早めにご確認ください。

予約の変更

切 を押し、1からやり直す。

予約の取り消し **切** を押す。

予約内容の確認 **予約** を押す。


個別洗濯

脱水のみ（排水～脱水）など...

個別洗濯とは

洗濯 ボタンを押すことにより、「脱水のみ」運転などを行います。（記憶しません）

各コースでの個別運転を行うには、コースを選び切り換えてください。

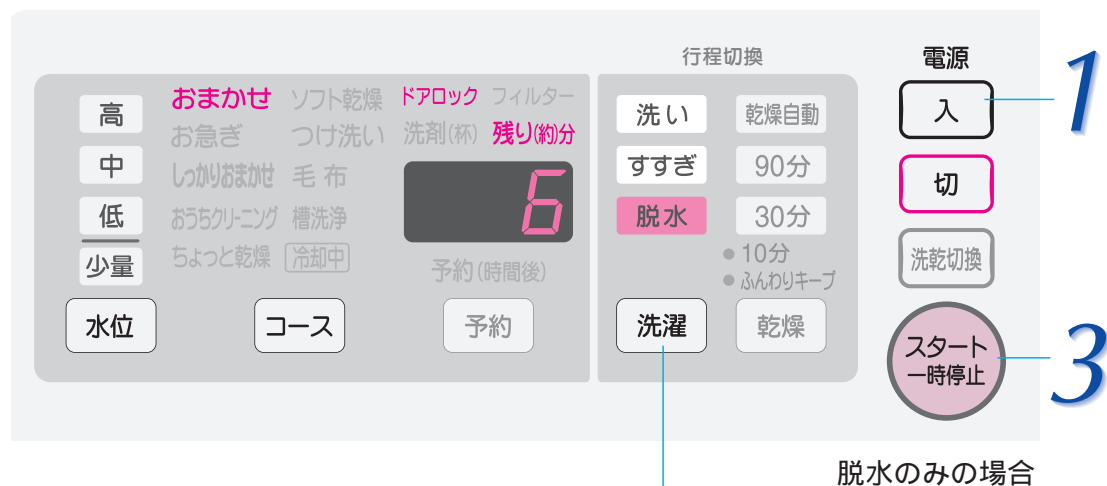

2 洗濯 を押して選ぶ

運転したい行程以外のランプは消灯させてください。

洗いのみ (洗濯液は残ります)	洗い	●ドラムに水をためる	
洗い～すすぎ (すすぎ液は残ります)	洗い すすぎ	●すすぎ液を再利用する	
洗い・脱水	洗い すすぎ 脱水	●分け洗いをする場合	
すすぎのみ (すすぎ液は残ります)	すすぎ	●洗った物をすすぐ (排水、または脱水から始まります)	乾いた布は飛び出て 本体と接触するため、 傷むことがあります。
すすぎ～脱水	すすぎ 脱水	●洗濯液をしぼり出してすすぎ～脱水する (排水、または脱水から始まります)	
脱水のみ 排水～(脱水)	脱水	●別に洗った物を脱水する ●ドラム内の水を排水したい場合	

●「脱水のみ」、「すすぎのみ」、「すすぎ～脱水」の場合、ドラム内に水があるときは「排水」から、ないときは「脱水」からスタートするため、運転が始まるまでに少し時間がかかります。

知っておくと便利



洗濯のりの使い方

お守りください

- のりづけした衣類は、「乾燥」しないでください。
- のりづけ後、必ずドラムを洗ってください。

使えるのりの種類

- 化学合成のり
(酢酸ビニール系)
- 上記以外は、故障の原因となる恐れがあるため、使わないください。

のりづけできる物と量

- 洗濯の終わったシーツ、ふとんカバー、まくらカバーなど。
- 1.5kg以下

のりづけのしかた

- 1 のりを約1Lの水で薄めて、ドラム内に入れる
(のりは容器の使用量に従ってください)
- 2 電源「入」を押し、ドラム内に衣類を入れ
ドアを閉める
- 3 **コース** で「お急ぎ」コース、
洗濯 で「洗い・脱水」を選び、
水位「高」を選んで、**スタート** を押す
→ ブザーが鳴ったら、運転終了...
できるだけ早く衣類を取り出す
- 4 衣類を入れずに「おまかせ」コースで
水位「高」を選んで運転し、ドラムに付いた
のりを洗い流す



チャイルドロックの設定・解除

- お子様がドラムの中に入ることがないように、ドアをロックできます。
電源を切っても、運転が終了してもドアはロックされた状態で開けることができません。

設定

電源 **入** を押し、
コース を5秒以上押し続ける
ブザーが1回（ピピッ）鳴り、設定されます



電源「入」で **CL** 表示が出るときは、
チャイルドロックが設定されています。

おことわり 「コース」ボタンを押すと、
例)「おまかせ」「お急ぎ」に切り換わります。
「おまかせ」に戻すには、電源「切」「入」の操作
を行ってください。

解除

同じ操作をしてください。ブザーが2回鳴り、解除されます

おことわり ●運転中に「U」表示が出た場合、電源「切」 チャイルドロックを解除し、運転してください。

チャイルドロックの使い方例

衣類を入れ、チャイルドロックを設定
コースを選び、運転スタート
(運転終了後もロック状態)

チャイルドロックを解除し、
衣類を取り出してください

使用しないときは、
チャイルドロックを設定
(電源を切ってもロック状態)

使用するとき、チャイルドロック
を解除してドアを開けます

知っておくと便利



ふんわりキープ設定を「なし」にするには

1 押しながら

「洗乾切換」を押しながら電源「入」を押し、「洗乾切換」はそのまま3秒以上押し続けます。(ブザーが1回(ピピッ)鳴り、「ふんわりキープ」は「なし」の設定になります。)

2 押す

●ふんわりキープ「あり」に戻すには、1と2の操作を再度行ってください。(ブザーが2回鳴ります。)

ふんわりキープをするコース 乾燥終了後

●おまかせ ●しっかりおまかせ ●ソフト乾燥



終了ブザー音を消すときは

1 押しながら

「スタート」を押しながら電源「入」を押し、「スタート」はそのまま3秒以上押し続けます。(ブザーが1回(ピピッ)鳴り、終了ブザーは鳴らなくなります。)

2 押す

●ブザー「あり」に戻すには1と2の操作を再度行ってください。(ブザーが2回鳴ります)



しみは放置すると落ちにくくなりますので、できるだけ早く処理しましょう

ケチャップやマヨネーズなどのしみ

水で前洗いをした後、酸素系液体漂白剤が部分洗い洗剤を塗布し、他の洗濯物と一緒に洗濯する。

紅茶、ジュースなどのしみ


酸素系液体漂白剤を直接塗布し、他の洗濯物と一緒に洗濯する。

血液

水で前洗いした後、酸素系液体漂白剤が部分洗い洗剤を塗布し、他の洗濯物と一緒に洗濯する。

糸くずが気になるとき

- 糸くずが出やすいタオルやバスタオル、タオルケットとは別に洗う。
- 糸くずの付着が気になるときは、しっかりおまかせコースで運転する。

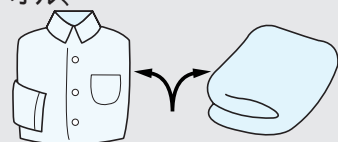

衣類に糸くずが付いたとき

セロハンテープを使って糸くずを取り除く。



乾燥による衣類の縮みについて

衣類は水につけたり、洗濯して乾かすだけで縮むものがあります。これは生地加工時に加えられた張力が洗濯により元に戻るためです。乾燥運転するとさらに縮みが大きくなるものもあります。

綿・麻などのニット製品

- 綿・麻などのニット製品は、乾燥時に機械力が加わり、編目がつまり縮むことがあります。



化繊の衣類

- 化繊は乾燥時の熱によって、繊維自体が縮むことがあります。



縮みを少なくするには

- 乾燥前に衣類の絵表示、材質表示をよく確認してください。
- つり干しでほとんど乾かし、仕上げ乾燥をしていただくなど、天日乾燥と上手に併用してください。



- 綿製品等でいったん縮んだ衣類を十分濡らしてから引っ張ると、ある程度は戻ります。
- 熱に弱い化繊は、ソフト乾燥コースをご使用ください。

乾燥のポイント

- 終了ブザーが鳴ったら時間を置かないですぐに取り出しましょう！
- 標準乾燥容量より少なめ(7~8割)に
- 乾燥フィルターは毎回掃除し、必ず確実に取り付けましょう！
- 目詰まりすると空気の通りが悪くなって乾燥時間が長くなります。



お願いとお守りいただきたいこと

殺虫剤・整髪料・消臭スプレーなどをかけないで (故障及びプラスチック部品の破損の原因)	塩化ビニールのカバーを使わないで (プラスチック部や塗装面を傷める原因) ●もし使うときは直接触れないよう、その下に布をかけてからカバーをしてください。
結露したまま放置しないで ●気温が高く、水温が低いとき露が床面をぬらすことがあります。 ●水滴を受けるための専用のトレイをお求めください。(別売・AXW18B-F1)	長期間使用しないときは ●電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。
洗濯物や洗剤は入れ過ぎないで	充電台を置かないで ●電動ハブラシ等の充電台を近づけると誤動作の原因
テレビ・ラジオなどの家電製品を近づけないで ●画像の乱れ・雑音の原因になります。	運転中は天面に物を置かないで ●運転中の振動により落下の恐れがあります。 運転していないときに洗濯がご等を置くときは給水ホース部に当たらないようにしてください。

コース運転内容と時間の目安

「洗濯～乾燥」「洗濯」 衣類の片寄りを直すため、所要時間が長くなる場合があります。

コース	運転内容	所要時間		洗い	すすぎ	脱水	乾燥	水位
		容量						
おまかせ	洗濯～乾燥	0～1.5kg	約2時間～2時間半	25分～15分	ため2回	15分	自動 90分 30分 10分	高 中 低 少量
		1.5～3.0kg	約2時間半～3時間					
		3.0～4.0kg	約3時間～3時間半					
	洗濯	6.0kg	約57分	25分～15分	ため2回	3分		
しっかりおまかせ	洗濯～乾燥	0～1.5kg	約2時間半～3時間	30分～20分	注水3回	15分	自動	高 中 低 少量
		1.5～3.0kg	約3時間～4時間					
		3.0～4.0kg	約4時間～4時間半					
	洗濯	6.0kg	約1時間25分	30分～20分	注水3回	6分		
ちょっと乾燥	洗濯～乾燥	4.0kg	約2時間	25分～15分	ため2回	15分	自動	
ソフト乾燥	洗濯～乾燥	0～1.5kg	約2時間～2時間半	25分～15分	ため2回	15分	自動 90分 30分 10分	高 中 低 少量
		1.5～3.0kg	約2時間半～3時間半					
		3.0～4.0kg	約3時間半～5時間					
お急ぎ	洗濯	6.0kg	約36分 (2.0kgの場合)	15分～7分	注水2回	3分		
つけ洗い	洗濯	4.5kg	約1時間49分	25分～15分	注水2回	3分		
おうちクリーニング	洗濯	1.5kg	約43分	15分	注水3回	1分		高 中
毛布	洗濯～乾燥	3.0kg	約5時間	15分	注水3回	12分	自動	高
	洗濯	3.0kg	約1時間16分	15分	注水3回	3分		
槽洗浄	洗濯		約11時間	約10時間	注水4回	3分		

容量に応じて洗い時間が設定されます。

「少量」水位は水位ボタンで選んでください。

「乾燥」のみ

コース	所要時間	
	容量	
おまかせ	0～1.5kg	約1時間～1時間半
	1.5～3.0kg	約1時間半～2時間半
	3.0～4.0kg	約2時間半～3時間
しっかりおまかせ	0～1.5kg	約1時間半～2時間
	1.5～3.0kg	約2時間～3時間
	3.0～4.0kg	約3時間～3時間半
ソフト乾燥	0～1.5kg	約1時間半～2時間
	1.5～3.0kg	約2時間～3時間
	3.0～4.0kg	約3時間～4時間半
ちょっと乾燥	0～4.0kg	約30分
槽洗浄 (槽乾燥運転)	約30分	

スタート後の変更は

- 乾燥時間やコースの変更および洗い以降の内容変更はできません。「電源」を入れ直してください。
(洗い中の「洗い・すすぎ・脱水」の変更は、
給水後、「一時停止」を押してください。)

時間について

- 所要時間は給水時間(標準給水量毎分10L)、排水時間を含んでいます。水道水圧、排水条件、衣類の量により時間は長くなる場合があります。

すすぎについて

- 「ため」とは、ためすすぎのことです。水をためてすすぎます。
- 「注水」とは、注水すすぎのことです。水をため、給水しながらすすぎます。

お手入れ

本体

- 柔らかい布でふいてください。
ひどい汚れは台所用中性洗剤か石けん水で！
直接水をかけない。
クレンザー・シンナー・ベンジン・アルコール・灯油等
を使わない。
化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

洗剤ケース

引っ張りながら軽く持ち上げると外れます。

- 汚れたら外して水洗いしてください。
(本体側はぞうきんなどでふいてください)
洗剤類が付着したままでは、かびの原因になります
柔軟剤や液体洗剤などがこびりつくと、残りやすくなります。


窓パッキング

- パッキングのみぞにピンなどの異物が入ったときは
取り除いてください。
- 水や汚れが溜まりやすいため、1か月に1回程度、
酸素系液体漂白剤(例:ワイドハイター等)をしみ
こませた布でふいてください。


排水フィルター

糸くずなどがたまと、フィルターランプでお知らせ
します。ランプが点滅したら、掃除してください。
特に乾燥時は糸くずがたまりやすいので、
毎回掃除してください。

糸くずなどの異物
を取り除く

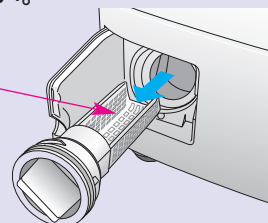

残水が出る場合は、
平皿などで受けてください。

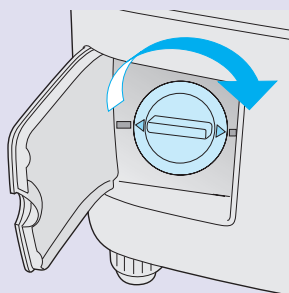

マークが合うまで確実に
締め付けてください。
緩んでいると、水漏れの原因
になります。

給水フィルター


水の出が悪くなったとき

必ず手順をお守りください。水が飛び
散ります。
給水ホースを外し、フィルター
のごみを除く




給水ホースの外し方

- 1 水栓を閉じる
- 2 電源 **入** を押す
- 3 ドアを閉め **スタート** を押す
- 4 約1分後 電源 **切** を押す
- 5 ナットをゆるめる
- 6 ホースを外す

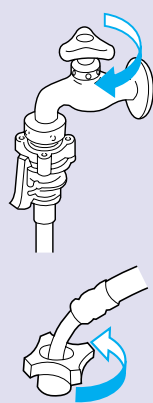

洗剤ケース

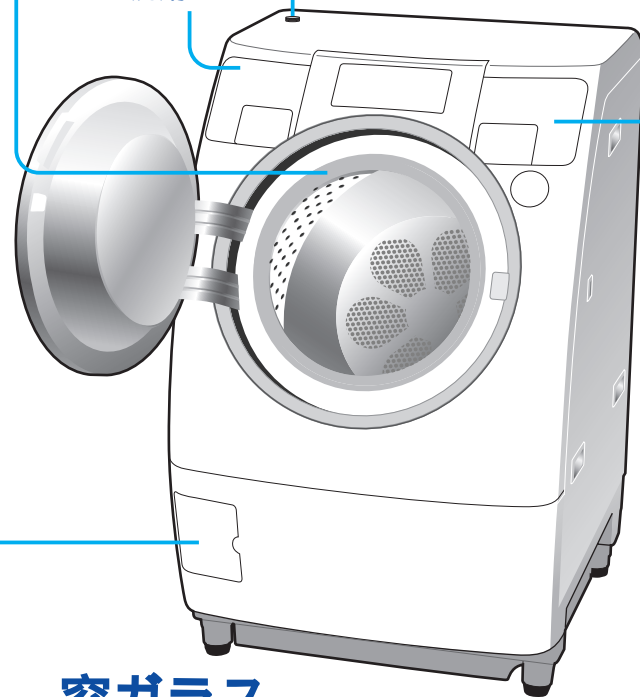

窓ガラス


- 毎回タオルで水滴や糸くずなどをふき取
ってください。窓パッキングに糸くずが
たまり、水漏れする場合があります。

乾燥フィルター

乾燥フィルターAは乾燥運転後、毎回掃除してください。
乾燥時間が長くなります。水洗いはしないでください。

乾燥フィルターA

毎回掃除：わた状のごみを取り除く

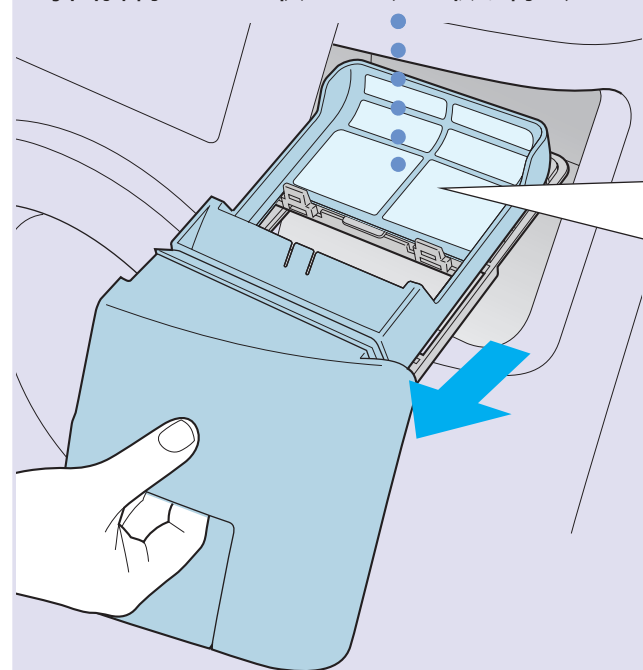

運転中、乾燥フィルターを外すと「U16」が
表示されます。戻すと、運転が再開します。

アレルバスターフィルターは水洗いをし ないでください。

(アレルゲン抑制の効果なくなります)

- 使用するにつれて、フィルターが変色する
ことがありますが、性能に問題ありません。
- 使い初めはドラム内が臭うことがありますが、
無害です。使用するにつれて臭わなくなります。
- フィルターが汚れてきた場合には、交換をお
すすめします。

フィルターが損傷したときは、
販売店でお求めください。(裏表紙)


給水ホースの凍結を防ぐ

水道凍結防止器をお求めください

(松下電工製
DR2232別売)

もし凍結したら...


- 1 接続部を熱い蒸し
タオルでつつむ

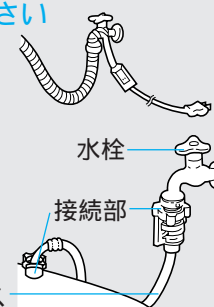


乾燥フィルターB (アレルバスターフィルター)

フィルターランプが点滅したら掃除

乾燥フィルターAからBを取り外す

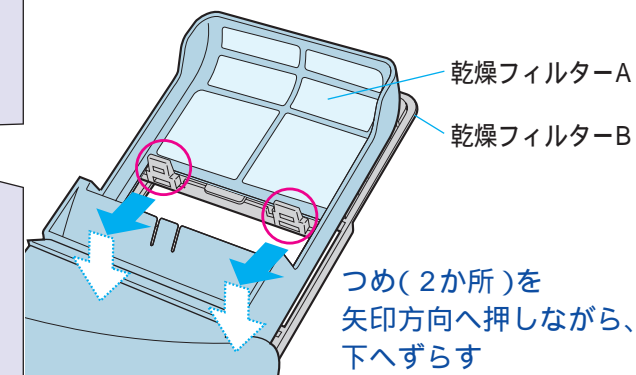


乾燥フィルターBから
アレルバスターフィルターを取り外す

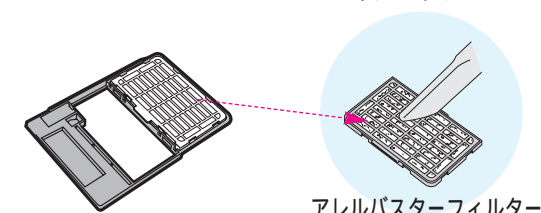

両面のゴミを掃除機で吸い取る

取り付け方

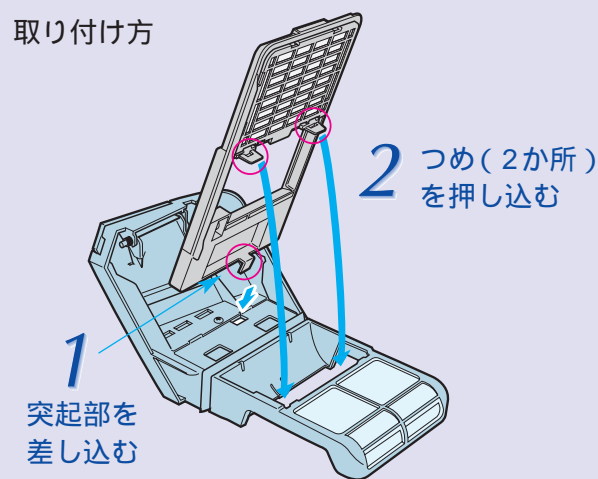

お手入れ

ドラム（ステンレス槽）

もらいさび：台所用 ステンレス用 洗剤で洗う
水あか：風呂用洗剤で洗う

黒かびを防ぐために

「槽乾燥運転」を週に1回程度、行ってください。

さらに清潔に保つために

市販の「衣類専用の塩素系漂白剤」を使い、
月1回程度、「槽洗浄」コースで、
ドラム内のお手入れをしてください。

酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤は使用
しないでください。
(泡立ちが多いため排水する場合があります)

- 1 電源（入）を押し、（コース）で「槽洗浄」
コースを選び、（スタート）を押す
- 2 給水が終わったら、（一時停止）を押し、
衣類専用の塩素系漂白剤をコップ1杯程度
(約200ml) 直接ドラムに入れる
- 3 ドアを閉め、（スタート）を押す
↓
11時間後運転終了

ドラムの外側に黒かびが発生すると、洗濯後
の衣類に茶かっ色または、黒い汚れがつくこ
とがあります。

このような場合は、別売の洗濯機専用の洗濯
槽クリーナー（N-W1）を使って、
「槽洗浄」コースでお手入れしてください。

乾燥後のドラムの洗い方

乾燥のみを繰り返し運転する場合に行っ
てください。

- 1 電源を入れ、（コース）で
「しっかりおまかせ」コースを選ぶ
- 2 （洗濯）で「洗い・脱水」を点灯させる
(すすぎ表示は消灯)
- 3 （スタート）を押す

黒かびを防ぐために

洗濯終了後に「槽乾燥運転」を行うと、
黒かび発生の原因の1つである **ドラム
内の湿気を取り除く** ことができます。
(運転の目安：週に1回程度)

運転のしかた

衣類を入れて運転しないでください。

- 1 電源を入れ、（コース）で
「槽洗浄」コースを選ぶ
- 2 （洗乾切換）を押す
- 3 ドアを閉め（スタート）を押す
(ドアロックがかかります)
約30分間、温風を吹き出しな
がらドラムが回転します
↓
ブザーが鳴ったら運転終了


おことわり

- ドラム内の黒かびの発生は、使用環
境によって異なります。
- 一度ついてしまった黒かびは「槽乾燥
運転」で取り除くことはできません。
黒かびが付着した場合は、別売の洗
濯槽クリーナーを使って、「槽洗浄」
コースで洗浄してください。
「黒かびが発生したら」
(P.47ページ)

黒かびが発生したら


槽洗浄コース

洗浄のしかた

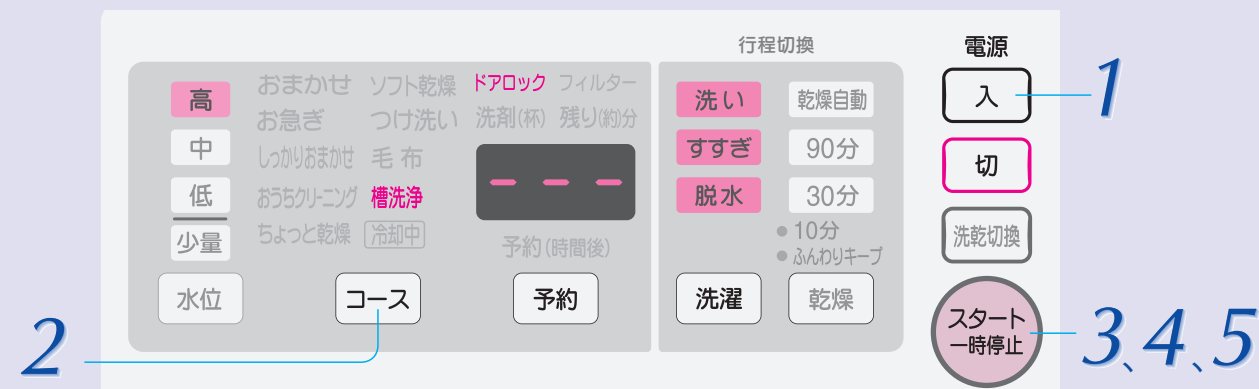

別売の洗濯槽クリーナーを使って
ドラム内に発生した黒かびを
クリーニングするコースです。

お買い上げの販売店、ナショナル
電気店でお求めください。

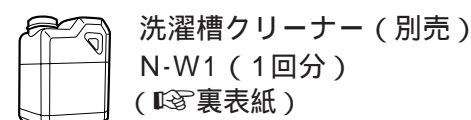

- 刺激臭がしますので、換気を十分に
行ってください。
- ゴム手袋などを着用し、肌を保護して
ください。

ドラムの外側に黒かびが発生すると、
洗濯物に茶かっ色または、黒い汚れ
がつくことがあります。

- ドラムを洗浄するコースのため、
洗濯物を入れないでください。
- 運転時間は約11時間程度かかります。
つけおき洗い(10時間)

すすぎ

脱水

- 冬場など水温が低い場合は、温水
(30 前後)を使用することをおすす
めします。

- 1 ドアを閉め
電源（入）を押す
- 2 （コース）で「槽洗浄」コース
を選ぶ
- 3 （スタート）を押す

- 4 給水が終わったら
（一時停止）を押し、
ドラムに洗濯槽クリーナーを
入れる

- 洗濯槽クリーナーは、全てドラムに入れます。
電源は切らないでください。
(再スタートすると排水されるため)

- 5 ドアを閉め
（スタート）を押す
⇒ 約11時間後 運転終了

運転終了後


- ドラムに石けんカスが浮き出た場合
はぞうきん等でふき取る

据え付け方

製品の据え付けは、必ずお買い求めの販売店、または指定サービス店にご依頼ください。付属品の確認をしてください。(P.10ページ)詳しくは据付説明書をご覧ください。

換気を十分に

性能を十分に発揮させるため、運転中は換気を良くしてください。

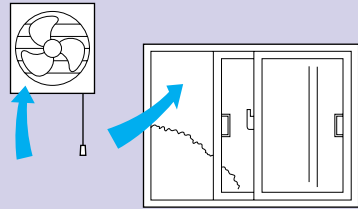

換気が不十分な場合、温度差によって窓、壁等に若干結露をおこしたり、乾燥時間が長くなります。

電源は 必ず交流100Vにつないでください。



警告

定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う



他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。

- 本機は乾燥機能付きの洗濯機のため、コンセントは定格15A以上のものがが必要です。
- タコ足配線は絶対にしないでください。

アースをつなぐ



警告

アースを確実に取り付ける




故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

アース線接続



- アース工事は、販売店または電気工事店にご相談ください。(アース工事費は、本製品の価格には含まれていません)

(電気工事士の有資格者がD種(第3種)接地工事をするよう、法令で定められています)

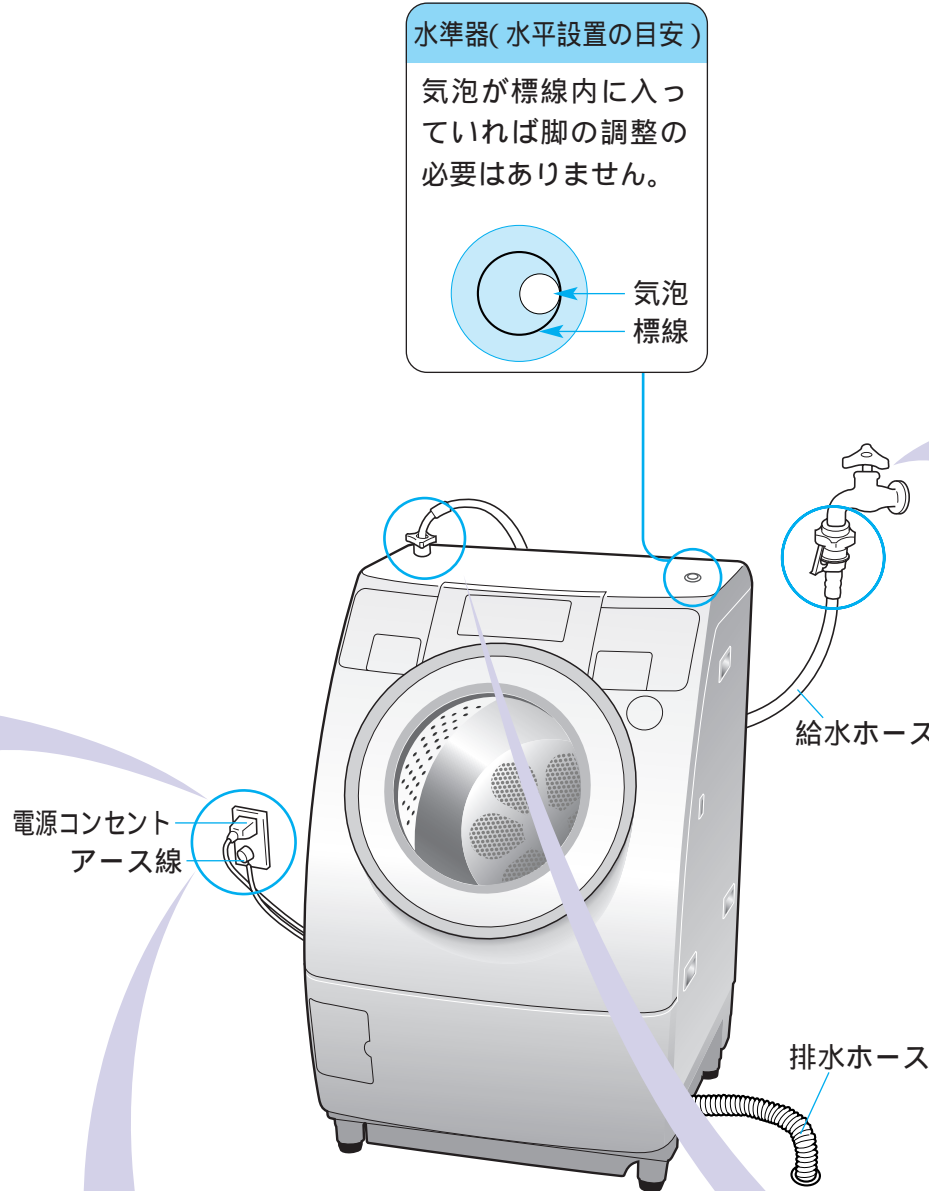


水準器(水平設置の目安)

気泡が標線内に入っていれば脚の調整の必要はありません。

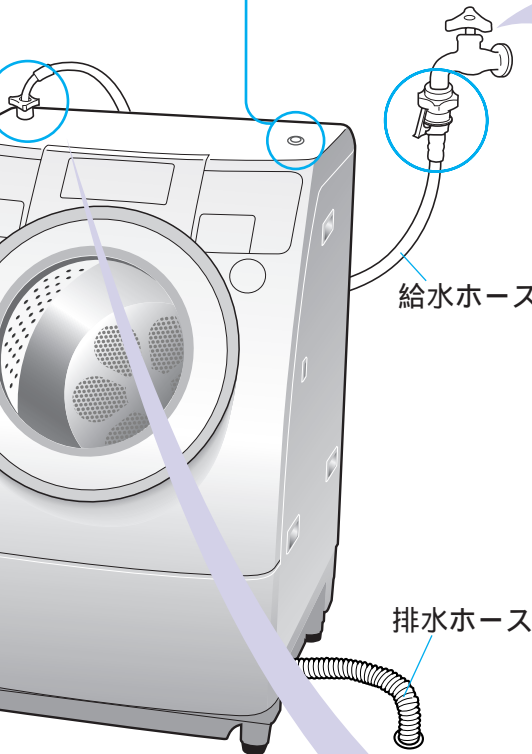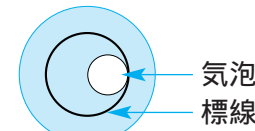


電源コンセント
アース線

電源コンセントに端子がある場合



別売の接地棒をご使用の場合

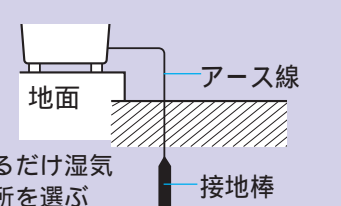


できるだけ湿気た場所を選ぶ

- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しない。(法令などで禁止)
- 設置場所の変更やご転居の際には、再度アースの取り付けをしてください。
- ご不明な点はお求めの販売店または電気工事店にご相談ください。

給水ホースを水栓につなぐ

付属の給水ホース及び給水栓つぎてを使用してください。(古いものは再使用しないでください)


- 1 給水栓つぎてのネジ(4本)を、水栓の幅までゆるめる。
- 2 水栓にまっすぐに押し当て、ネジ(4本)を均等に締め付ける。壁などで後ろが狭い場合は、奥のネジを前もって調整しておく。
- 3 テープをはがし、Bを右に回してAにしっかり締め付ける。
- 4 給水ホースのカバーとレバーを押し下げたまま給水栓つぎてに差し込み、「パチン」と音がするまで押し上げる。
- 5 下に引き、抜けない事を確認する。
- 6 水栓を開いて水漏れのないことを確認する。

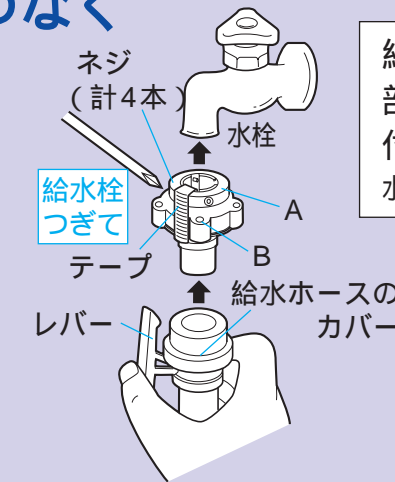

給水栓つぎてのB部をしっかり締め付ける
水漏れの原因になります。


お願い

- 転居等により付け直しをされる場合には、Bを左に回し4mm程度ネジ山が見える状態にして、左記の手順で行ってください。
- 自在水栓・万能ホーム水栓には給水栓つぎてが使用できませんので、別売の(CB-J6かAXW12H-J6)をご使用ください。(水漏れの原因になります)
- 水栓の位置が低く、本機の背面に水栓が当たる場合は、別売の壁ピタ水栓(CB-L6)をご使用ください。

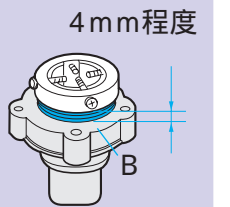

給水ホースを給水弁ネジにつなぐ


- 1 給水ホースナット部を、給水弁ネジにまっすぐ押し当てる。
- 2 エルボー部を持ち上げ気味にして、ナットをねじ込み十分締め付ける。
- 3 ナットの締め付け後、エルボーにくらつき、ゆるみがないか確認する。
- 4 締め付け後、水栓を開いて水漏れのないことを確認する。

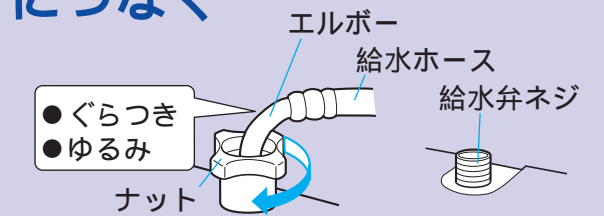

ナットはしっかり締め付ける
水漏れの原因になります。

排水ホースをつなぐ

排水ホースの立ち上がりは床から10cm以下の高さにしてください。(排水が正常にできない場合があります)(詳しくは据付説明書ご参照)

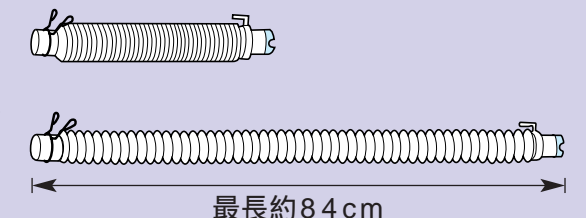

最長約84cm

必要なときに


据え付け方

据え付け方

設置場所について

- 設置に必要な寸法を確認してください。
- 平らでしっかりした床に置く。
弱い床に置くと振動や騒音が大きくなる恐れがあります。
床が弱いときは販売店にご相談ください。
- 下記のような場所には設置しない。
 - ・ 冬期凍結のおそれのある場所
 - ・ 直射日光のあたる場所
 - ・ 平らでなく、しっかりしていない場所
 - ・ 窓や換気扇のない場所

● 収納して設置する場合は、前面を開放して壁面から表の寸法以上離してください。

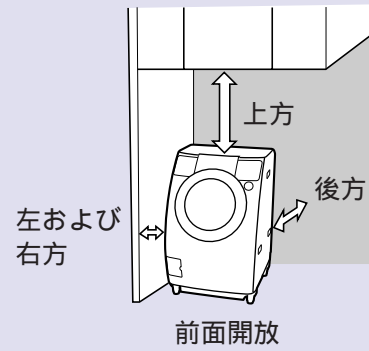

消防法 基準適合 組込形

場所	離隔距離 (cm)
上方	10
左方	5
右方	5
後方	1
下方	0

排水ホースの接続側は9cm以上

お願い

- 本体の下をカーペットなどでふさがらないでください。
- 本体の周りに糸くずなどが蓄積しないようにしてください。

本体の金属部分が、家屋の金属板、流し台のステンレス板などと電氣的に接触しないようにしてください。法令により義務づけられています。法令：電気設備の技術基準第167条（平成13年）



警告

浴室など、湿気が多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない



感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

水場使用禁止

点字の内容

- 操作ボタンには点字をつけています。カタカナで記載しているのが点字内容です。
- 一部のものは、省略表現になっています。

調整機能について



- 使い初めは、標準 = 「中」に設定されています。
- 設定内容は電源を切っても記憶されています。
- 元に戻す場合は、調整時と同じ操作をし、「中」に戻してください。
衣類の種類・量・片寄りによって調整具合は異なります。



脱水立ち上がりの調整機能（水平でしっかりした床面に設置してください）

1 水位 を押しながらか 入 を押し、
水位 はそのまま3秒以上押し続ける

000 脱水 脱水ランプ点灯「000」表示

2 水位 を押し、レベルを合わせる
おうちクリーニング・毛布コースは調整できません。

脱水時の振動・音を抑えたいと思ったら
高 中 低

● 脱水に時間がかかったり、脱水できない場合があります。

脱水が立ち上がりにくいと思ったら
高 中 低

● 脱水時の振動が大きくなる場合があります。

3 スタート一時停止 を押す（設定完了）

000 →

乾燥度合いの調整機能

1 水位 を押しながらか 入 を押し、
水位 はそのまま3秒以上押し続ける

000 脱水

2 乾燥 を押す

000 乾燥自動 乾燥ランプ点灯

3 水位 を押し、レベルを合わせる
ちょっと乾燥・ソフト乾燥・毛布コースは調整できません。

乾き過ぎだと思ったら
高 中 低

● 乾燥ムラが発生しやすくなります。

乾き足りないと思ったら
高 中 低


● 乾燥時間が長くなり、シワになりやすくなります。

4 スタート一時停止 を押す（設定完了）

000 →

必要なきに 据え付け方について

故障かな？

状況	原因
<p>ボタン操作ができない</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● スタート後は、洗い中までは「一時停止」を押すと切り換えできます。コースの変更および、すすぎ以降の内容変更は「電源」を入れ直してください。 ● 「ドアロック」表示のみ点灯の場合は、ボタン操作できません。ドアロックを解除してドラム内を冷却してください。(P14ページ) ● 操作部に「0」が表示されていませんか。電源を「切」にして、操作してください。
<p>お手入れ時に乾燥フィルターがぬれている</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 「ちょっと乾燥」運転後や、乾燥を途中で停止した場合に湿っていることがあります。異常ではありません。
<p>ドアが開かない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ドアロック機能が働いています。(P14ページ) ● チャイルドロック機能が働いています。(P39ページ) ● 衣類をドアにはさんだ場合は、ドアを押しながら「ドア開ボタン」を押してください。
<p>臭いがする</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ゴム部品を使用しているため、はじめはゴムの臭いがしますが、ご使用につれてなくなります。
<p>フィルターランプの点滅表示が消えない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● フィルターランプはコース運転(洗い～脱水)を終了させると、消灯します。
<p>洗い時に水がみえない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ドラム式洗濯乾燥機は、全自動洗濯機に比べ洗濯に使用する水量が少ないためです。
<p>給水しない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 水栓を開きましたか。 ● 水道、給水ホースが凍結していませんか。 ● 断水していませんか。 ● 給水ホース接続口のフィルターにゴミが詰まっていませんか。「給水フィルター」(P44ページ) ● 泡が多い場合、給水が一時的にとまる場合があります。
<p>給水しても水が抜ける</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 水がたまらず排水されることがありますので、ドアを開けて水や湯を入れしないでください。 ● 再スタートした際に少量排水する場合があります。
<p>途中で給水する</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 水位が下がると、自動的に水を補給します。 ● 布量が多いときは、何度か水を補給することがあります。
<p>途中で排水する</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 泡が多過ぎると、排水 給水を繰り返して泡を除去します。(泡検知)
<p>洗剤量目安が表示されない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 「毛布」「おうちクリーニング」コースは、液体洗剤のため、洗剤量は表示されません。
<p>水位を上げているのに変わらない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 泡が多い場合、水位が上がらない場合があります。(泡こぼれ防止のため)

本体

洗い

状況	原因
<p>すすぎ水が入ってこない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ドラム内に水がないときは脱水から始まります。脱水後に給水します。 ● ドラム内に水があるときは排水から始まります。
<p>脱水の途中ですすぎに変わる</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 衣類が片寄ると、すすぎを行い衣類の片寄りを自動修正します。
<p>脱水を途中でやめる</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 乾燥がある場合、最初の脱水は衣類をほぐすために行います。故障ではありません。
<p>脱水が終わっているのに、ドラムが反転する</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯後の仕上げをよくするため、脱水後にファンを回し、衣類をほぐしているためです。
<p>残り時間が増減する</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 時間を補正しながら表示します。このため、増えたり減ったりします。表示の時間は、目安時間のため実際の時間と異なります。
<p>残時間表示が変わらない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 衣類の乾き具合に応じて、運転時間を自動調整しています。故障ではありません。
<p>静電気が気になる場合</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯時に柔軟剤をお使いいただくと、静電気を抑えることができます。
<p>衣類が黄変する</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 水道水のサビ、粉石けんや洗剤の残り、色移りなどにより、乾燥後に黄変することがあります。(焦げたようにみえる) 塩素系漂白剤や還元型漂白剤をご使用ください。
<p>泡が少ない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 粉末合成洗剤を直接、ドラムに入れていませんか。必ず洗剤ケースに入れてください。 ● 水質、水温、水位によって泡立ちに影響する場合があります。 ● 洗剤が少ない場合 ● 洗剤の種類(低発泡タイプの洗剤など) ● 汚れが多い場合 ● 布量が多い場合
<p>泡が多い ドアの内側に泡が付着することがあります</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 水質、水温、水位によって泡立ちに影響が出る場合があります。 ● 洗剤を入れ過ぎた場合 ● 洗剤の種類(液体中性洗剤など)
<p>泡が出てこない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 衣類が片寄ると給水を行い、泡洗浄を行いません。(泡こぼれ防止のため) ● 粉末合成洗剤を直接、ドラムに入れていませんか。必ず洗剤ケースに入れてください。 ● 水質、水温、水位によって泡立ちに影響する場合があります。 ● 泡立ちの良過ぎる洗剤の場合、泡洗浄を行わない場合があります。
<p>液体洗剤や液体漂白剤、柔軟剤がこぼれ出てしまう</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗剤ケースの「これ以下」の位置より上まで入れると、自然に流れ出ます。(P16ページ) ● ケースを閉めるときに勢いよく閉めると、機外へこぼれ出ることがあります。
<p>粉末合成洗剤が溶け残る</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 粉末合成洗剤を直接、ドラムに入れていませんか。必ず洗剤ケースに入れてください。

すすぎ・脱水



時間

衣類

泡洗浄・洗剤

必要なときに故障かな？

故障かな？

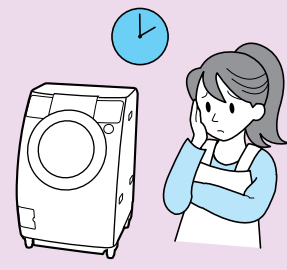状 況	原 因
<p>乾燥時間が長い</p> 	<p>設置状況を確認してください。詳しくは「据付説明書」ご参照</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 排水ホースを途中で持ち上げていませんか。 ● 本体後面が壁などに接していませんか。 1cm以上離してください。 ● 閉めきった狭い場所に設置していませんか。 ● 水栓を乾燥中でも開けていますか。 (乾燥運転の場合も水栓を開けてください) ● 温水接続していませんか。 <p>衣類と乾燥フィルターを確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 衣類の量が多過ぎませんか。 約4.0kg以下にしてください。 ● 「乾燥」のみ運転のとき、脱水後の衣類をほぐして入れましたか。 (P34ページ) ● 乾燥フィルターは掃除されていますか。(P45ページ) 「フィルター」が点滅しているときは、必ず掃除をしてください。 <p>ふんわりキープを確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「ふんわりキープ」ランプが点滅しているときは、乾燥運転は終了しています。ドアを開けて衣類を取り出してください。
<p>乾燥終了後、 ドアやドラムに水滴が 付着する</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 「ちょっと乾燥」コース等では、ドアに水滴が付着することがありますので、水滴をふき取ってください。(床面を含む) ● 衣類を入れ過ぎたり、厚物衣類をたくさん入れていませんか。 乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。(P45ページ)
<p>乾きが悪い (乾燥が終了しても乾 いていない物がある)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● 排水ホースの途中が10cm以上の高さになっていませんか。 ● 延長ホースが3m以上になっていませんか。 ● 乾きやすい物と乾きにくい物が混ざっていませんか。 ● 乾きにくい厚物衣類を「しっかりおまかせ」コース以外で運転していませんか。「しっかりおまかせ」コースでも厚物衣類ばかりや乾燥量により乾きムラになることがあります。 ● 乾燥のみ運転のとき、脱水後の衣類をほぐして入れましたか。
<p>シワがひどい</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 乾燥量を多めに運転していませんか。 ● 乾燥のみ運転のとき、脱水後の衣類をほぐして入れましたか。 ● シワが気になる場合は、脱水後に衣類をほぐしてください。 ● 衣類に合ったコースを選んでください。(P20ページ)

乾燥の残時間は目安であり、衣類の種類により表示が異なります。

状 況	原 因
<p>乾燥時、音が途中で変わる</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 布量・湿り具合に応じて回転数を変えていますので、運転音が変わりますが、異常ではありません。
<p>洗い中にファンの音がする</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯中の泡を消すためや衣類をほぐすためにファンが回っています。異常ではありません。
<p>運転は停止しているのに ファンの音がしている</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 乾燥中にドアロックを解除した場合、ロック解除後もドアを開けるまで冷却運転をする場合があります。
<p>乾燥時に「ポコポコ」 音がする</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ドラム内の空気圧の変動によるもので、故障ではありません。
<p>ドラムをゆらすと「チャブ チャブ」と水の音がする</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 脱水時のバランスをとるためにドラムに入れてある液体の音です。
<p>異常音が出る 振動が大きい</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 固定ボルト（輸送用）が取り外されていますか。 本体はしっかりとした床に水平に据え付けられていますか。 販売店にご相談ください。 ● ヘアピンや金属物など異物がまぎれ込んでいませんか。
<p>音</p>	
<p>その他</p>	
<p>停電したとき</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 運転が停止します。復帰しても運転は始まりません。電源「入」にして、運転し直してください。ドアが開かない場合は(P14ページ)
<p>ブレーカーが 動作したとき</p>	<p>運転が停止します。復帰しても運転は始まりません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯中に動作したときは、原因を取り除いたのち、ブレーカーを復帰させ、電源「入」にし、運転し直してください。 ● 乾燥中に動作したときは、原因を取り除いたのち、ブレーカーを復帰させ、電源「入」にし、「ドアロック」解除の操作をして、冷却後に運転し直してください。(P15ページ)
<p>断水したとき</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 断水後は、にごった水が出る場合があります。一度給水ホースを外し、蛇口からにごった水を出してから洗濯を始めてください。


必要なときに

故障かな？

故障かな？



操作部にこんな表示が出たら (ブザーが鳴りUと数字が交互に表示されます)

 排水できない	排水ホースに次のような異常はありませんか。 ●倒してありますか。 ●糸くずがつまっていますか。 ●つぶれていませんか。 ●先端が水につかっていますか。 ●途中が10cm以上の高さになっていませんか。 ●延長ホースが3m以上になっていませんか。 ●細いホースを使っていませんか。 ●凍結していませんか。 ドアの開け閉めにより運転が再開します。 排水フィルターを掃除してください。(P44ページ)
 ドアが開いている	●ドアが開いていませんか。 ドアを閉めてください。
 脱水できない	●衣類が多い場合は からみをほぐしてください。 ●衣類が少ない場合は バスタオル1~2枚を追加してください。 ●タオルシーツなどの大物が多い場合は 大物を減らしてください。 ●本体がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。 ドアの開け閉めにより運転が再開します。
 給水できない	●水栓を開きましたか。 ●水道、給水ホースが凍結していませんか。 ●断水していませんか。 ●給水フィルターにゴミが つまっていませんか。(P44ページ) ドアの開け閉めにより運転が再開します。
 乾燥フィルターをセットしていない	●乾燥フィルターが正しくセットされていますか。(P45ページ) お手入れ後も、必ずセットしてください。 セットすると、運転が再開します。
 H 01	●「H01」のようなH表示の場合はブザーは鳴りません。 電源「切」「入」にしても表示が消えない場合は、電源プラグを抜き、サービスを依頼してください。

仕様

定格電圧	交流100V	標準洗濯容量	6.0kg
定格周波数	50Hz/60Hz共用	標準脱水容量	6.0kg
電動機定格消費電力	200W(脱水時)	標準乾燥容量	4.0kg
電熱装置定格消費電力	990W	標準水量	28L(おまかせコース時)
最大消費電力	1050W	標準使用水量	洗濯時: 69L(おまかせコース時)
外形寸法	幅639×奥行665×高さ993 (mm)		乾燥時: 40L(おまかせコース時)
		水道水圧	0.03~1MPa
製品質量	73kg	運転音	洗い時34dB 脱水時45dB

●標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。

保証とアフターサービス (よくお読みください。)

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合は...

理容院や美容院、または寮や病院など一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、保証期間内でも原則として有料修理となります。このような場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

修理を依頼される時

52～56ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容	
品名	ドラム式電気洗濯乾燥機
品番	NA V61
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

- **保証期間中は**
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- **保証期間を過ぎているときは**
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。右記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
一般家庭用以外に使用された場合は除きます。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このドラム式電気洗濯乾燥機の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

修理に関するご相談

ナショナル・パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  **0570-087-087**
(全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル・パナソニック お客様ご相談センター

365日 / 受付9時～20時
電話  **0120-878-365**
フリーダイヤル
携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**
FAX  **0120-878-236**
フリーダイヤル

Help desk for foreign residents in Japan
外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他) 等ご相談窓口
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル・パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  **0570-087-087**
(全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477	滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770
旭川 旭川市2条通21丁目左1号 ☎(0166)31-6151	函館 函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631	京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)672-9636	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
		大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645
東北地区		中国地区	
青森 青森市第二問屋町3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山 岡山県都窪郡早島町矢尾807 ☎(086)292-1162
秋田 秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎(018)826-1600	山形 山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島 福島県安達郡本宮町字南ノ内65 ☎(0243)34-1301	松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口 山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
		出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	
		浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
群馬 高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171	徳島 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	愛媛 松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144
茨城 つくば市花畑2丁目8-1 ☎(029)864-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720		
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171		
千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034			
中部地区		九州地区	
石川 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
富山 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719	佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
福井 福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	岐阜 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010	長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島 名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
静岡 静岡市西島765 ☎(054)287-9000	三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380	宮崎 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213	
		沖縄地区	
		沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。






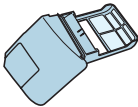
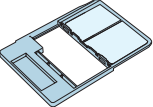

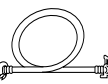

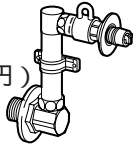
0904

必要なときに

保証とアフターサービス

別売部品

[希望小売価格は2004年11月現在・税込]

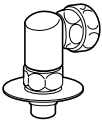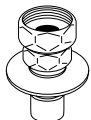おすすめ洗剤 (遠心力21)		給水栓ジョイント	
ボトル用 N-S10B2 1,029円 (税抜 980円)		N-S8P2 714円 (税抜 680円)	
CB-J6 2,520円 (税抜 2,400円)		AXW12H-J6 1,890円 (税抜 1,800円)	
洗濯槽クリーナー		乾燥フィルターA	
(洗濯槽の洗浄剤) N-W1 2,100円 (税抜 2,000円)		AXW2XD-6TB0 1,050円 (税抜 1,000円)	
		乾燥フィルターB	
		AXW3W-6TB0 525円 (税抜 500円)	
		アレルバスターフィルター	
		AXW17P-6TB0 1,050円 (税抜 1,000円)	
延長用給水ホース		延長用排水ホース	
AXW1251-250(50cm用)1,365円(税抜 1,300円) AXW1251-201(1m用)1,785円(税抜 1,700円) AXW1251-202(2m用)2,100円(税抜 2,000円) AXW1251-203(3m用)2,415円(税抜 2,300円) AXW1251-205(5m用)3,623円(税抜 3,450円)		AXW2D-31(1m用)1,365円(税抜 1,300円) AXW2D-32(2m用)2,100円(税抜 2,000円)	
			
		壁ピタ水栓	
		CB-L6 6,825円 (税抜 6,500円)	

別売部品は販売店でお買い求めいただけます。

印は松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

パナセンスカスタマーセンター **Pana Sense**

TEL 06-6907-9144

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

愛情点検

長年ご使用のドラム式電気洗濯乾燥機の点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- ドラムが止まりにくい。
- 水漏れがする。(ホース、給水栓つぎて)
- 製品に触るとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	品 番	NA-V61
販売店名	電話 () -		

廃棄時にご注意
願います！

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

松下電器産業株式会社 ホームユーティリティ事業部

〒561-0823 大阪府豊中市神州町1番2号

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

W9901-6TC20

S1104-2114

ナショナルホームページ <http://national.jp/>