

取扱説明書

可変圧力IHジャー炊飯器（家庭用）

品番 **SR-PB106**
SR-PB10E4
(1.0Lタイプ)

品番 **SR-PB186**
SR-PB18E4
(1.8Lタイプ)

料理やお好みに合わせて
炊飯コースが選べます



取扱説明書のイラストは
SR-PB106 を使っています。

もくじ

安全上のご注意	2	確認と準備
使用上のお願い	5	
おいしく炊くコツ	6	
各部の名前と付属品	8	
ごはんを炊く	9	使い方
コースの使い分け	10	
コースを選ぶ	14	
保温する	15	
予約する	16	
電気代を表示する	17	
お手入れする	18	お手入れ
すし	22	ごはんレシピ
炊込みごはん／炊きおこわ ..	23	
玄米／雑穀米	24	
おかゆ／雑炊	26	
設定を変更する	27	必要なとき
Q&A	28	
こんな表示が出たら	29	
こんなときは	30	
故障かな？	36	
保証とアフターサービス	38	
仕様	39	

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 圧力式炊飯器は、内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険ですので、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」（2～4ページ）を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト
「CLUB Panasonic」で
「ご愛用者登録」をお願いします。
(裏表紙ご参照)

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠️警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠️注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

⊘

してはいけない内容です。

❗


実行しなければならない内容です。

⚠️警告



圧力式だから！
内部が極めて高温・高圧になります

誤った使い方は
**蒸気漏れや内容物の噴出による
やけどやけがの原因になります。**
本体の変形・破損・故障の原因にもなります。
以下の注意事項を必ずお守りください。

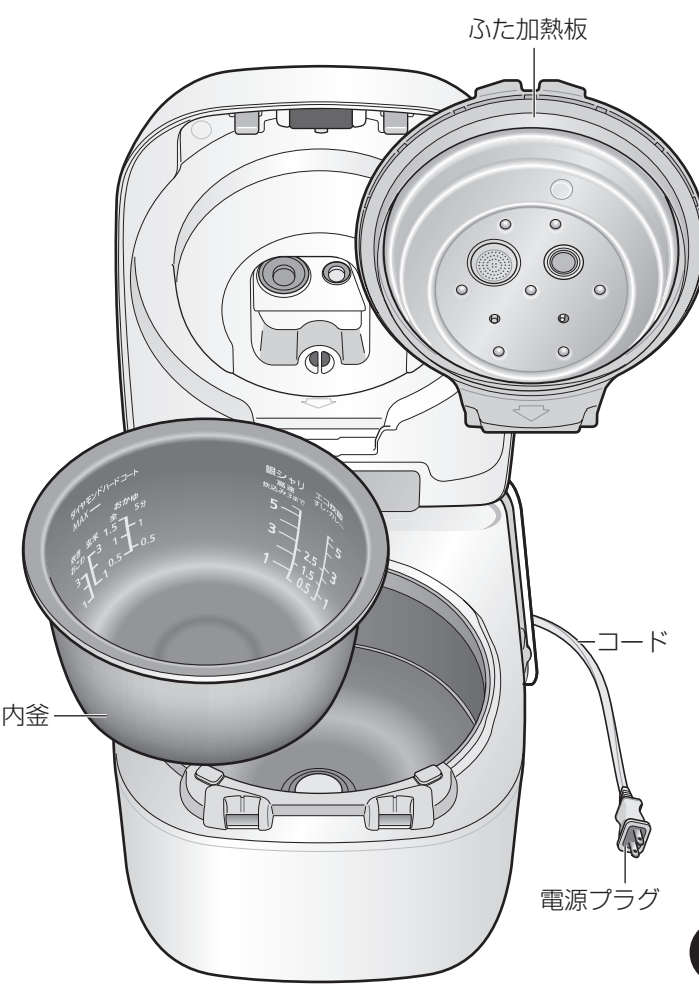

使用前に

❗ 次のことを確認する

- 弁が上下に動くこと
- 穴が目詰まりしていないこと
- ツメが折れたり変形したりしていないこと
- ごはん粒や異物が付いていないこと
- 蒸気ふたが付いていること (パッキンが外れていないこと)

❗ ふたを「カチッ」と音がするまで確実に閉める

- ふた加熱板を取り付けないときは閉まりません。

水の量、具材や調味料の取り扱い

⊘ 水の量は増やしすぎない

水の量は、炊きたいコースの水位線を使い、お米のカップ数に合わせる。
➡ 季節やお好みで増やすときは水位線より3mm以内にします。

⊘ 取扱説明書に記載した用途以外には使わない

(火災・感電の原因にもなります)

- 減圧弁フィルター、調圧弁、安全弁を塞ぐおそれのある物は内釜に入れない。

<禁止する具材例>

- 煮炊きで分量が増えるもの (練りもの、豆類、めん類など)
➡ 豆類は、別鍋でゆでてから使う。
- 急激に熱に反応して発泡するもの (重曹など)
- 薄皮状のものが浮きやすいもの (青菜、トマトなど)

<禁止する調理例>

- ポリ袋などに具材や調味料を入れて行う調理
- クッキングシートなどを落としふた代わりに使う調理
- とろみが出る調理 (カレーやシチュー、ジャムなど)
- 多量の油を入れる調理
- 内釜の「MAX」線を超える量の調理

使用時は

⊘ 次のことをしない

- 炊飯中は、ふたを開けたり本体を動かしたりしない。
(ふたが開かなくなることもあります)
- 圧力炊飯中は、無理にふたを開けない。
(熱湯の飛び散りなどによるやけどやけがの原因)

「圧力」表示が消えて、蒸気が出なくなるまでお待ちください。

■ 炊飯中にやむを得ずふたを開けるときは

- 1 炊飯器の近くに人がいないことを確認する
- 2 取消/切を押して炊飯を取り消す

最長約4分間点滅し続けることがあります。

- 3 「圧力」の点滅表示が消えて、蒸気が出ていないことを確認してから、フックボタンを押す

コースについて

❗ コースを正しく使う (P.10～13)

- 専用コース (「お米」や「コース」) を使う。
- 具材を入れて炊くときは、「炊込み」「おかゆ」を使う。

❗ 異常・故障時は直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く (発煙・発火・感電のおそれ)

<異常・故障例>

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
- 本体が変形したり、異常に熱くなったりする。
- 本体から煙が出たり、こげ臭いにおいがしたりする。
- 本体の一部に割れ、ゆらみ、がたつきがある。
- 炊飯中、底部のファンが回っていない。

➡ すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

確認と準備
安全上のご注意

安全上のご注意


必ずお守りください

警告

■本体の取り扱い

❌ 次のことをしない

- 本体を水洗いしたり、水につけたり、水をかけたりしない。
(感電、ショートによる発火の原因)
- 分解・修理・改造をしない。
(火災・感電・けがの原因)
➡修理は販売店にご相談ください。
- 取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児に触れさせたりしない。
(やけど・けが・感電の原因)
- 本体底面の吸排気口や隙間に異物(特にピンや針金などの金属物)を入れない。
(感電、異常動作によるけがの原因)

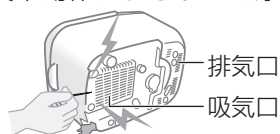

■使用中や使用後しばらくは

❌ 蒸気口に手や顔を近づけない (やけどの原因)

- 蒸気口から勢いよく蒸気が出ます。
特に乳幼児には充分ご注意ください。



■電源プラグやコード

❌ 次のことをしない

- 電源プラグ・コードを傷めない。
(破損し、火災・感電の原因)

傷付ける、加工する、高温部に近づける、重い物を載せる、ねじる、引っ張る、無理に曲げる、束ねる、挟み込む など

- 傷んだコードや電源プラグ・緩んだコンセントは使わない。(感電、ショートによる発火の原因)
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない。
(感電・けがの原因)

❗ 次のことを守る

- 定格 15A・交流 100V のコンセントを単独で使う。(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
●延長コードも定格 15A 以上のものを単独使用する。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
(発煙・発火・感電の原因)
- 電源プラグのほこりなどは定期的に取り。
(湿気などで絶縁不良となり火災の原因)
➡電源プラグを抜き、乾いた布で拭く。

注意

■本体の取り扱い

❌ 次のことをしない

- 空だきしない。(やけどの原因)
- 持ち運ぶときはフックボタンに触れない。
(ふたが開き、やけどの原因)
- 使用中や使用後しばらくは高温部に触れない。
(やけどの原因)
●蒸気ふた・ふた加熱板・内釜など
➡熱いうちに内釜を取り出すときは、必ず乾いたふきんやミトンなどを使う。
➡お手入れは、電源プラグを抜き本体が冷めてから行う。
- 専用の内釜以外は使わない。
(過熱や異常動作によるやけどやけがの原因)

■設置場所は

❌ 次の場所で使わない

- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上
(やけど・けが・火災の原因)
- アルミシートや電気カーペットの上
(アルミ材が発熱して発煙・発火の原因)
- 壁や家具の近く(変色・変形・破損の原因)
➡ふたを開けたときに、ふたが壁や家具など周囲の物に当たらない位置で使う。蒸気が当たったり、蒸気がこもりやすい所で使う。
- 水のかかる所や火気の近く
(感電・漏電・火災の原因)

- ❗ スライド式テーブルなどを使うときは、棚の荷重強度が 1.0L タイプは 15kg 以上、1.8L タイプは 17kg 以上ものを使う
(落下によるやけどやけがの原因)

■電源プラグやコード

❌ コンセントに差し込んだ電源プラグに蒸気を当てない (感電、ショートによる発火の原因)



❗ 次のことを守る

- コードを巻き取るときや電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持つ。
(感電、けが、ショートによる発火の原因)
- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。
(けが、やけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

❗ 医療用ペースメーカーなどをお使いの方は医師とよくご相談ください

- 本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。

使用上のお願い

末永くお使いいただくために、次のことをお守りください。


本体の取り扱い

使用中は、本体上面を塞がない




ふきんなど
(蒸気がこもり、ふたやボタンが変形して操作できなくなる原因)

本体底面の吸排気口を塞がない

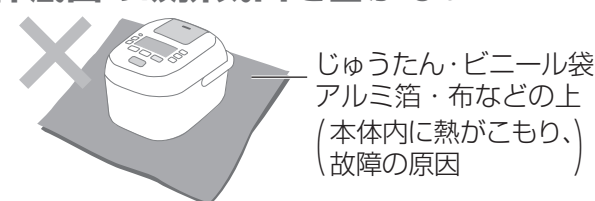

じゅうたん・ビニール袋・アルミ箔・布などの上
(本体内に熱がこもり、故障の原因)

定期的にはこりなどを取り除く (P.21)

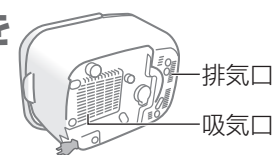

ごはん粒など異物や汚れが付いたまま使わない

(エラー表示が出る、ごはんがこげる、ふたが開かなくなるなどの原因)



磁気に弱いものや磁石を近づけない

- ラジオ・テレビ・補聴器など
(雑音が入る、音が小さくなる原因)
- IC カードやキャッシュカードなど
(記録が消える、壊れる原因)
- 磁石など(誤動作の原因)

直射日光が当たる所で使わない

(変色の原因)

IH キッキングヒーターの上で使わない

(故障の原因)

蒸気処理機をお使いのお客様へ


- 圧力式炊飯器は、コースによって多量の蒸気が勢いよく出るため、処理しきれず、こもり結露したりすることがあります。
➡蒸気処理機の取扱説明書をご確認ください。
付着・滴下した露は乾いた布で拭いてください。

内釜の取り扱い

内釜内面被膜(ダイヤモンドハードコート)の保証期間は、本体お買い上げ日から 3 年間です。ただし、誤った使い方をしたときは、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

炊飯器以外では使わない

- ガス火、IH キッキングヒーター、電子レンジなど

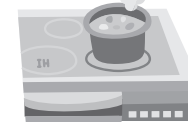

かたいものに当てない (傷が付く、変形する原因)



次のことをお守りください

(内面被膜の剥がれや傷付きなどを防ぐため)

■準備のとき

- 泡立て器などで洗米しない。
- 金属製のざるなどを当てない。




■炊き上がったとき

- しゃもじなどでたたいたりしない。
(よそうときなど)
- 内釜で酢を混ぜない。
(すしめしなど)
- 金属製のおたまは使わない。
(おかゆなど)



■お手入れのとき (P.18、20)

- 洗いおけ代わりに使わない。
(スプーンや食器類を入れない)
- 調味料を使った場合(炊込みごはんなど)は、早めに洗う。
- 洗ったあと乾かすときは、食器の上に伏せたりしない。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥器を使わない。
- 磨き粉や金属たわし、ナイロンたわしなどで洗ったり、こすったりしない。
➡やわらかいスポンジで洗う。

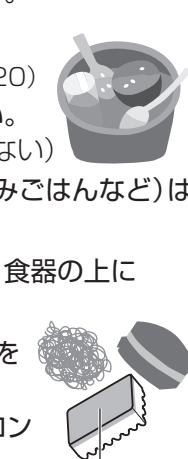

お知らせ

- 内釜について、次の場合は性能や人体への影響など問題はありません。
〔外面〕浅い傷、小さな凹凸
・釜底に黒点のようなものが見える
(こすれなど、使い方や使用頻度により発生)
〔内面〕内面被膜の剥がれ
➡気になるときや内釜が変形したときは、購入できます。(裏表紙)

確認と準備

安全上のご注意・使用上のお願い

おいしく炊くコツ

ツヤ、香り、食感、
ごはんのおいしさを五感で
味わいつくす。



お米のはかり方

- 付属の計量カップすりきりではかる。


お知らせ

- 計量米びつを使うと、米びつ内のお米が多いときは多めに、少ないときは少なめに出ることがあります。



お米の洗い方

- お米はやさしく洗う。
①最初はたっぷりの水で大きくかき混ぜ、すぐに水を捨てる
②軽やかき混ぜるようにして、水を2～5回入れ換えながら洗う（水は少し白いくらいでよい）
- 無洗米は、軽く底からかき混ぜる。（お米と水をなじませるため）

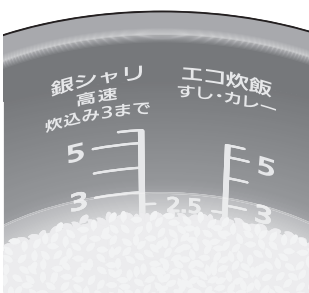


水加減のしかた

- コースに合った水位線を使う。（P.10～13）
①お米を平らにならす
②平らな台の上で、左右の目盛りを見ながらお米のカップ数に合わせる
- 新米は、水を少なめにする。（水位線より1～2mm程度）
- 夏場のお米は、水を多めにする。（水位線より1～2mm程度）



ごはんのほぐし方

- 炊き上がったらずぐにごはんをほぐす。

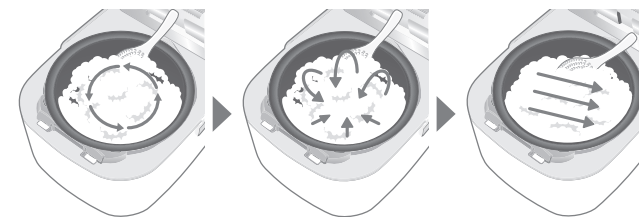

- ①鍋肌に沿ってしゃもじをぐるりと入れる
- ②底から上下を返す
- ③ごはん粒を潰さないよう切るように混ぜる

こんなことにも 気をつけて！

- 専用コースで炊く（P.10～13）

- 使うたびにお手入れ（P.20～21）
お手入れが不十分だと、ごはんの食味低下やにおいの原因になります。

■お米の選び方と保存のしかた

- 精米日の新しいものを選ぶ。
- 開封したら早めに食べる。
- 冷蔵庫で保存する。

■炊飯に適した水を使う


- 水道水や浄水器の水を使う。
- pH 9より高いアルカリイオン水は、べたつきや黄変の原因になります。
- 硬度100以上のミネラルウォーターは、ばさつきやかたくなる原因になります。



浸すと蒸らすは しなくてもいいの？

炊飯前にお米を水に浸すことと、炊飯後の蒸らしは必要ありません。炊飯器におまかせ！

炊飯スタート

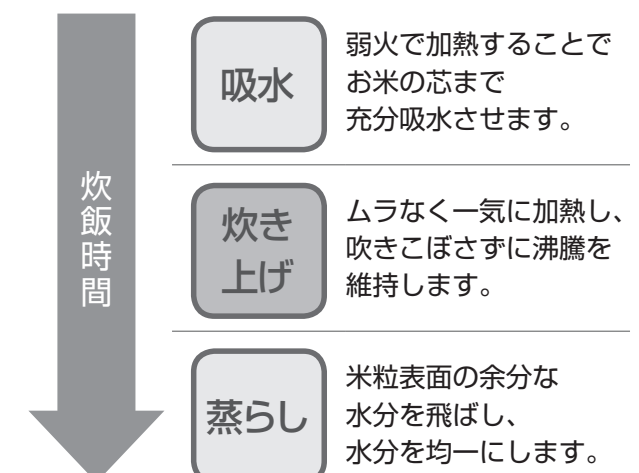

ブザーが鳴ったら…炊飯終了

- 炊き上がると自動で保温になります。

- お米を水に浸していたときは
（夏場など水温が高いとき30分～8時間、
冬場1～13時間）

コースを合わせて
炊飯を2回押す

または「高速」で炊く
（吸水工程を短縮します）



お願い

- 夏場など水温が高いとき8時間以上、冬場13時間以上浸さないでください。（お米が発酵し、においの原因）

お知らせ

- 「炊込み」「おかゆ」「玄米」には使えません。
- 炊飯残時間は炊き上がる約10分前から表示します。

確認と準備


おいしく炊くコツ

各部の名前と付属品

本体



- フックボタン**
- 押すとふたが開きます。
 - コードは、赤テープが見えるまで引き出せます。
 - 戻すときは、コードのねじれを直してから、電源プラグを引いてください。(勢いよく引くと破損の原因)

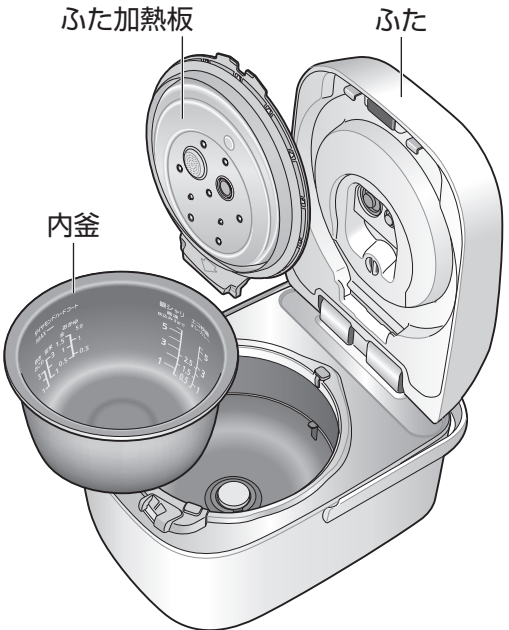

液晶画面・操作ボタン

電源プラグを差し込むと、待ち受け画面が表示され、操作できます。



保温中のご飯を再加熱したり、一度切った保温を再開するとき (P.15)

お米を選ぶとき

エコナビ運転*中は点灯(緑)します。消したいときは (P.27)

※：保温時のご飯の量に応じた加熱をする保温方法 (P.28)

コースを選ぶとき

時・分ボタン

- 現在時刻を合わせるときなど

炊飯ボタン

予約ボタン (P.16)

取消/切ボタン

お知らせ

- 目の不自由な方のために、「炊飯」と「取消/切」ボタンには、凸部(「●」「■」)があります。
- ボタン操作時の基準点を分かりやすくするために、操作音を「ピピッ」に変えています。(例：「予約」ボタンは「予約1」を選んだとき)

付属品



- ハンドルのくぼみに取り付ける。(左右どちらにでも取り付け可能)

現在時刻が合っていないとき

- 1 時 または 分 を長押しする(1秒以上)
 - 2 時 分で時刻を合わせる
- 「ピッ」と鳴ったら指を離す。
- 炊飯・保温・予約中や点滅表示中は設定できません。
- 1分単位で設定できます。(押し続けると早送り)

コースについて

- お買い上げ時は「エコ炊飯※」に設定されています。
 - おいしさにこだわって炊くときは、「銀シャリ※」を選んでください。
- ※：ご使用コースなどによって消費電力量は異なります。

ごはんを炊く

初めてお使いのときは…

内釜・ふた加熱板・蒸気ふた・しゃもじ・しゃもじホルダー・計量カップを洗ってください。(P.18)

- 1 お米をはかる
- 2 お米を洗い、内釜に入れる
 - 内釜でも洗えます。
- 3 水加減をする
 - 内釜の周囲の水分などは拭き取る。
- 4 内釜を入れ、ふたを閉める
- 5 電源プラグを差し込む
- 6 コースを確認する



■コースを選ぶとき (P.14)

- 7 炊飯 を押す (炊飯を始める)
 - 炊飯中はふたを開けない。
- 8 ブザーが鳴ったら炊飯終了 → すぐにごはんをほぐす

確認と準備

使い方

各部の名前と付属品・ごはんを炊く

コースの使い分け

●必ず専用コース（「お米」や「コース」）で炊いてください。（別のコースで炊くと蒸気漏れや内容物が噴出する原因）

お米	使い分けのポイント	コース		炊飯時間 (目安)	炊飯容量※ ¹ (カップ)	水位線	圧力
白米 無洗米	おいしさに こだわる	銀シャリ	おすすめのコース	52分	0.5～5.5	銀シャリ	あり
					1～10		
	粘りの強いもちもちごはん		54分	0.5～5.5			
				1～10			
	省エネで炊く	エコ炊飯	44分	0.5～5.5	エコ炊飯	あり	
				1～10			
	少ない量をおいしく炊く	少量	52分	0.5～1.5	銀シャリ	あり	
				1～2.5			
短時間で炊く	高速※ ²	20～34分	0.5～5.5	高速	あり		
			1～10				

※ 1：上段 SR-PB106/SR-PB10E4
下段 SR-PB186/SR-PB18E4
※ 2：吸水工程（P.7）を短縮するので、
ややかために炊き上がります。



銀シャリ

時間をかけておいしさにこだわって炊き上げます。
・まずは「銀シャリ（ふつう）」をお試しいただき、お好みに合わせて、調節してください。

好み	左から順にお試しください		
	コース ▶	水加減 ▶	浸す
やわらかめ …	—	+増やす (1～2mm程度)	○ (30分～2時間程度)
かため …	—	-減らす (1～2mm程度)	—
もちもち …	銀シャリ (もちもち)	+増やす (1～2mm程度)	○ (30分～2時間程度)

エコ炊飯

お買い上げ時の設定です。
炊飯時間と消費電力量に配慮して炊き上げます。
火力を抑えて炊くので、ややかために炊き上がります。

消費電力量の比較		
	SR-PB106/ SR-PB10E4 (3カップ炊飯時)	SR-PB186/ SR-PB18E4 (4カップ炊飯時)
エコ炊飯	161Wh	229Wh
銀シャリ（ふつう）	207Wh	278Wh


省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による

使い方

コースの使い分け

コースの使い分け (つづき)

●専用コース（「お米」や「コース」）で炊いてください。（別のコースで炊くと蒸気漏れや内容物が噴出する原因）

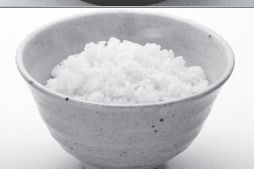お米	使い分けのポイント		コース	炊飯時間 (目安)	炊飯容量※ ¹ (カップ)	水位線	圧力	
白米 無洗米		炊込みごはんを炊く	炊込み	47～ 51分	1～3	銀シャリ	なし	
		赤飯・おこわを炊く (もち米を使うとき)			2～6			
		冷凍用のごはんを炊く	冷凍用	50分	0.5～5.5	銀シャリ		あり
		すしめし用に炊く			1～10			
		カレー用に炊く	すし・カレー	47分	1～5.5	すし・ カレー	あり	
		おかゆを炊く			2～10			
					1～5.5			
2～10								
おかゆ			52～ 75分	0.5～1.5	おかゆ (全)	なし		
	0.5～3							
	5分がゆ	0.5～1		おかゆ (5分)				
		0.5～2						
玄米		玄米を炊く	――※ ²	77～ 94分	1～3	玄米	あり	
				1～7				
雑穀米		雑穀米を炊く	――※ ²	45～ 51分	0.5～4	銀シャリ	あり	
					1～8			

※ 1：上段 SR-PB106/SR-PB10E4
下段 SR-PB186/SR-PB18E4
※ 2：コース（「銀シャリ」「おかゆ」など）は
選べません。玄米ごはん・雑穀米ごはん
のみ炊くことができます。

冷凍用

●冷凍保存に適したごはんです。電子レンジで解凍しても、べたつきにくくほぐれやすいごはんになります。

冷凍のしかた

- ①ごはんが温かいうちに、茶わん1杯分（約150g）ずつラップの上に載せ、潰さないように平らに広げて包む。（厚み3cm程度）
- ②常温まで冷めたら冷凍庫に入れる。

冷凍のコツ

- ごはんは早めに冷凍する。
（長時間の保温など、時間がたつと炊きたての風味が低下するため）
- アルミ皿に載せて冷凍するとごはんの劣化を抑えることができます。（急速に冷凍できるため）

解凍(温め)のしかた

- お使いの電子レンジの取扱説明書に従ってください。取扱説明書に記載がないときは、下の加熱時間の目安を参考に、解凍具合を見ながら調節してください。

加熱時間の目安（約150g／個）	
1個のとき	2～3分
2個のとき	4～5分

電子レンジ（600W）のとき

炊き方いろいろ

具材を入れて炊くとき

●具材を入れて炊くときは、「炊込み」「おかゆ」を使ってください。具材を入れて炊くときの炊飯容量は（P.39）

玄米ごはんを炊くとき

●玄米は、白米や無洗米と混ぜないでください。（うまく炊けません）

雑穀米ごはんを炊くとき

●市販の袋に水加減などの記載があるときは、それに従ってください。

発芽玄米・分づき米・胚芽米について


- 「雑穀米」コースで炊くことができます。
- 分づき米とは、玄米から胚芽とめか層の一部を取り除いたお米です。約3割取り除くと3分づき米、約5割取り除くと5分づき米で、数字が大きくなるほど白米に近づきます。
- 胚芽米とは、胚芽を残して精米したお米です。ビタミンB1やビタミンEを多く含みます。

コースを選ぶ



1 お米を選ぶ

■お米を選ばないとき→2へ

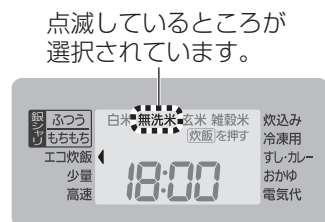

2 コースに合わせる

■コースを選ばないとき→炊飯を押すと炊飯を開始します。



■コースを選んだあと、炊飯を始めるには→炊飯を押す
●炊飯残時間表示は (P.39)


お知らせ

●炊飯すると自動で記憶します


お米 「白米」・「無洗米」
コース 「銀シャリ」・「エコ炊飯」▶ 次回から 炊飯 を押すだけで炊くことができます。

保温する

炊き上がると自動的に保温になります。
(すぐにごはんをほぐしてください)

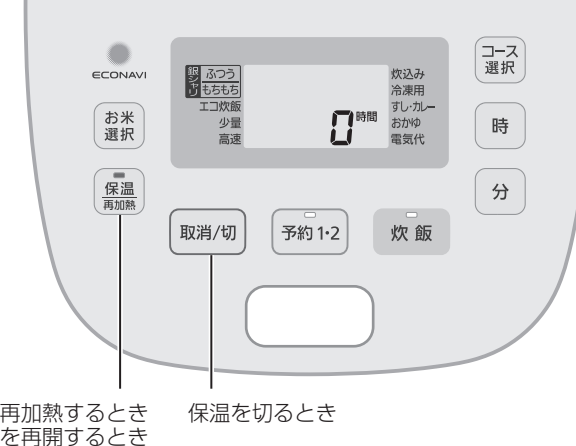

■以下のコースでの保温はおすすめしません。

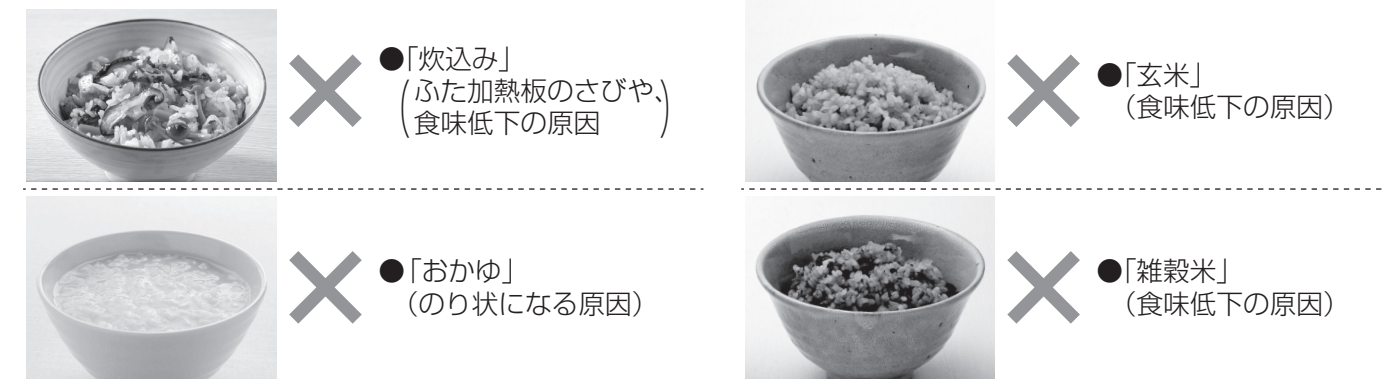

●「冷凍用」：炊き上がり直後の風味や食感を損なわないよう、早めに冷凍することをおすすめします。(P.13)

お願い

- 24時間以上の保温はしないでください。
- 高温多湿の地域では「保温中に露やにおいが気になるとき」(P.34)の設定をしてください。(保温臭がしやすいため)
- ごはんが残っているときに保温を切ったり、電源プラグを抜いたりしないでください。(露やにおいの原因)
- しゃもじを入れたまま保温しないでください。(においの原因)

お知らせ

●経過時間は、0～23時間まで1時間単位で表示します。24時間を超えても保温は継続しますが、表示は現在時刻に変わります。

保温を切るとき

●内釜にごはんが残っていない状態で

- 1 取消/切 を押す
●保温を切ると電気代を表示します。(約10秒)



2 電源プラグをコンセントから抜く

お知らせ

- 取消/切 を押さずに電源プラグを抜くと、次に電源プラグを差し込んだとき、保温が再開されます。

保温中にごはんを再加熱するとき

保温中のごはんをアツアツにします。

1 保温中のごはんをほぐす



●ブザーが鳴ったら再加熱終了
→すぐにごはんをほぐす

お知らせ

- 次の場合は再加熱できません。
 - ごはんが冷めているとき(ブザーが4回鳴る)
 - 保温中でないとき
- 2回以上繰り返し再加熱すると、食味低下の原因になります。

予約する

炊き上がり時刻は、2 通り*設定できます。
(「予約 1」は朝食用、「予約 2」は夕食用など)

※ SR-PB10E4、SR-PB18E4 は
3 通り設定することができます。

例：「予約 2」を 18 時 30 分に合わせる場合

1 現在時刻を確認する

- 合っていないときは (P.8)

2 予約 1・2 を押し、「予約 2」を選ぶ

- ボタンを押すたびに「予約 1」と「予約 2」が切り換わります。

3 時分で時刻を合わせる

- 10 分単位で設定できます。
- ボタンを押し続けると早送りできます。

■時刻が合っているとき→4へ

4 コースを確認する

- コースを選ぶときは (P.14 手順 1～2)

5 炊飯 を押し、予約する


- 「予約」ボタン (点灯中) を押すと、押している間、現在時刻を見ることができます。
- ブザーが鳴ったら炊飯終了
→すぐにごはんをほぐす

お願い

- 夏場など水温が高いとき 8 時間以上、冬場 13 時間以上の予約はしないでください。(お米が発酵し、においの原因)

お知らせ

- 予約を設定すると、次に設定するまで記憶されます。
- 「高速」「炊込み」は、予約できません。
- 予約炊飯は、お米が水を余分に吸うため、やわらかくなることがあります。また浸している間に、お米から溶け出したうまみ成分が釜底に沈殿し、こげることがあります。
- 予約炊飯では、炊飯残時間を表示しません。
- 炊き上がり時刻までの時間が短すぎると、予約後すぐに炊き始めます。(P.39 予約可能時間)

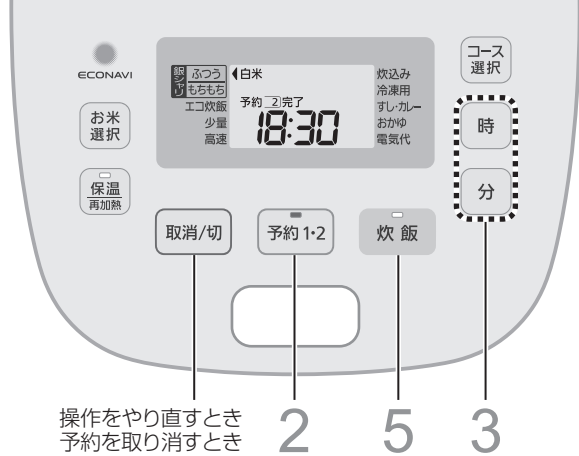

操作をやり直すとき
予約を取り消すとき

2 5 3



点滅



点滅




点滅



いつも同じ時刻に炊き上げるとき

1 予約 1・2 を押し、「予約 1」か「予約 2」を選ぶ

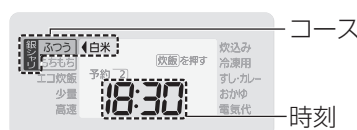

- コースと時刻を確認してください。

2 炊飯 を押し

電気代を表示する

保温を切ると自動で表示されます。

- 炊飯と保温にかかった電気代の合計を表示 (約 10 秒間) したあと待ち受け画面に戻ります。



手動で前回の電気代を確認したいとき

1 コース選択 を押し、「◀」を「電気代」に合わせる

- 押すごとに「◀」が移動します。

2 取消/切 を押す

- 待ち受け画面に戻ります。



お知らせ

- 電気代が 0.05 円未満のときは、「約 0.0 円」と表示されます。
- 電気代単価 (お買い上げ時：27 円 / kWh) を変更するときは、下記の手順に従ってください。
- 電気代は、炊飯器本体で記録した消費電力量と電気代単価を基に算出しています。消費電力量は、お米や水の量、コース、周囲の温度などによって異なります。
- 炊飯の途中で「取消／切」ボタンを押したり、エラーが表示されたりしたときは、電気代を自動で表示しません。

- 「お手入れ」の電気代は算出していません。
- 「保温／再加熱」ボタンを押して保温を開始すると、そのときから「取消／切」ボタンを押すまでにかかった電気代を表示します。ただし、保温経過時間は、炊飯終了後からの積算です。
- 電気代は、計量法で定められた算出法に基づいた数値ではないため、公的な取引には使用できません。
- 電気代表示 (自動) をやめたいときは、「電気代表示 (自動) をやめたい」(P.27)

電気代単価を変更したいとき

- お住まいの地域やご家庭の契約に合わせて変更してください。(お買い上げ時：27 円 / kWh) 契約内容や電気代単価は、電力会社から発行される「電気ご使用量のお知らせ」などでご確認ください。深夜電力の対応はしていません。

1 コース選択 を押し、「◀」を「電気代」に合わせる

- 押すごとに「◀」が移動します。




2 時 か 分 を長押しする (約 5 秒間)

- 「ピッ」と鳴ったら指を離す。



3 高くなる 時 分で電気代単価を合わせる

- 1 円単位で 1～99 円まで設定できます。

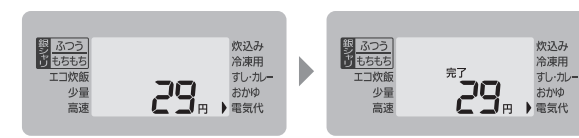

- 「完了」が表示されると設定完了

お知らせ

- 単価を変更しても変更前の電気代には反映されません。

お手入れする


電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。

準備するもの




使えないもの

- 金属たわし / ナイロンたわしなど 研磨粒子部分で洗わない
- ベンジン / シンナー / 磨き粉 / 漂白剤 / 除菌アルコールなど
- 食器洗い乾燥機 / 食器乾燥器

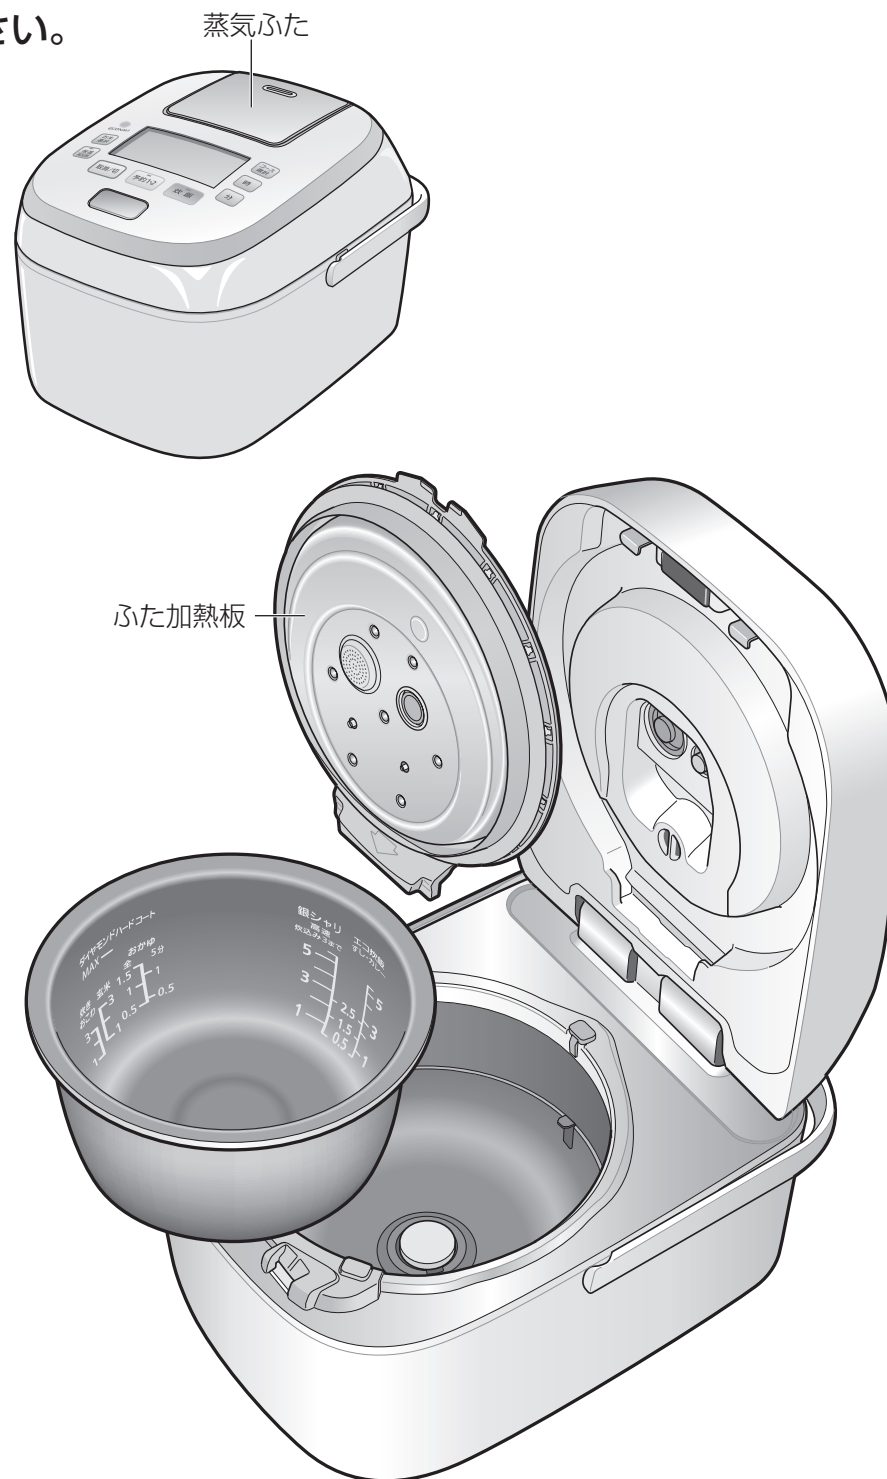

初めてお使いのときや使うたびに洗う

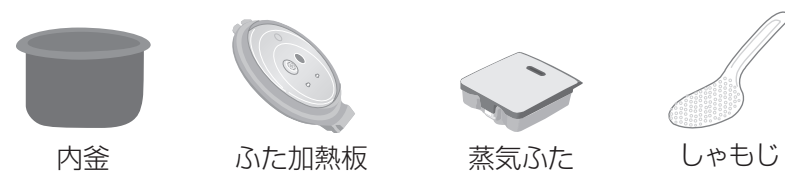


- 初めてお使いのときは、計量カップとしゃもじホルダーも洗ってください。

調味料を使ったときは

早めにお手入れする (においや腐敗・さびの原因)

パッキンは取り外さないでください


- 取り外すと、蒸気漏れや内容物が噴出する原因になります。
- 無理に引っ張ったり、先のとがったもので突いたりしないでください。(変形する・剥がれる・破れる原因)

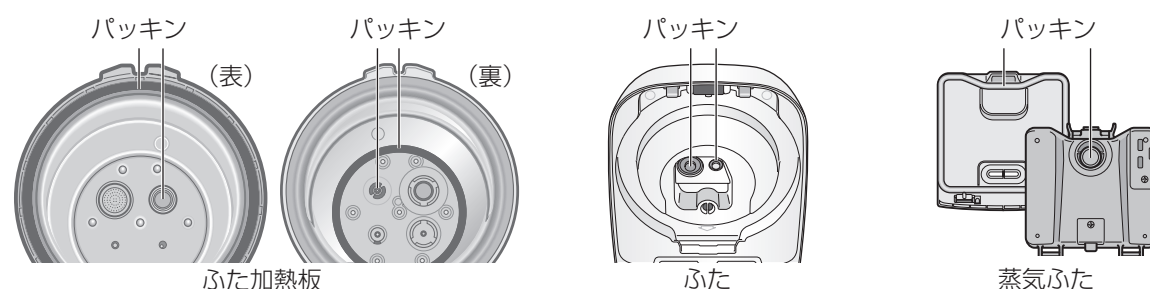


取り外し方と取り付け方

蒸気ふた

1 持ち上げて外す

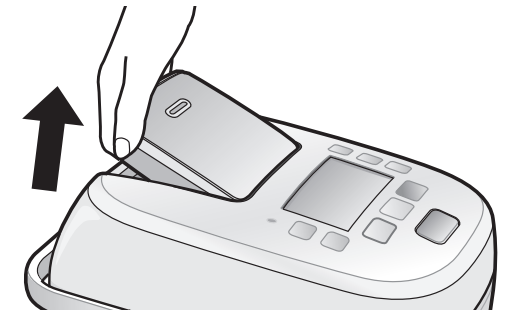


2 ボタンを押しながら開く

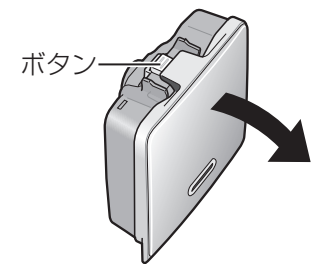


■取り付けるときは

- ①軸を差し込み
- ②「カチッ」と音がするまで確実に閉める
- ③手前側を入れてから「カチッ」と音がするまでふたに押し込む (浮いていないこと)

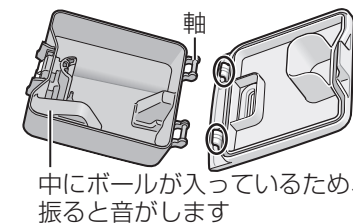

中にボールが入っているため、振ると音がします

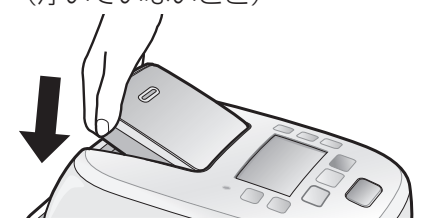


ふた加熱板

1 ボタンを押す


●手前に傾きます。

2 引き抜く

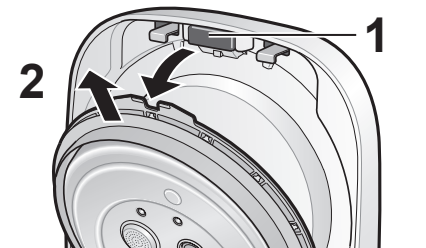

■取り付けるときは

- ①印を溝に差し込み
- ②「カチッ」と音がするまで押し込む

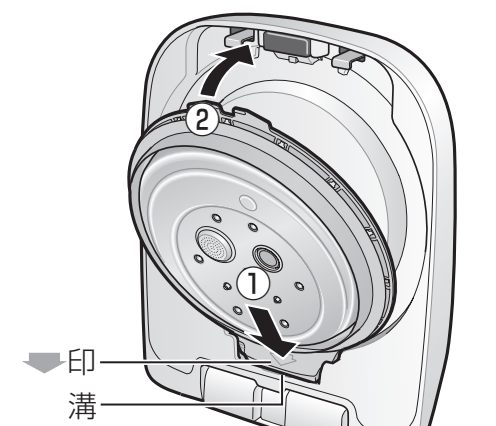

お手入れ

お手入れする

お手入れする (つづき)

調味料を使った場合 (炊込みごはんなど) は、早めにお手入れを！

やわらかいスポンジで洗う (台所用中性洗剤を使う)



ふた加熱板・内釜・しゃもじ


使うたびに

減圧弁フィルター

- 穴にごはん粒など異物や汚れが詰まっているときは、竹串・ようじなどで取り除いてください。(蒸気漏れや内容物が噴出する原因)

パッキン

- 内側に汚れが残りやすいため念入りに洗ってください。(ごはんのにおいや腐敗、蒸気漏れ、内容物が噴出する原因)

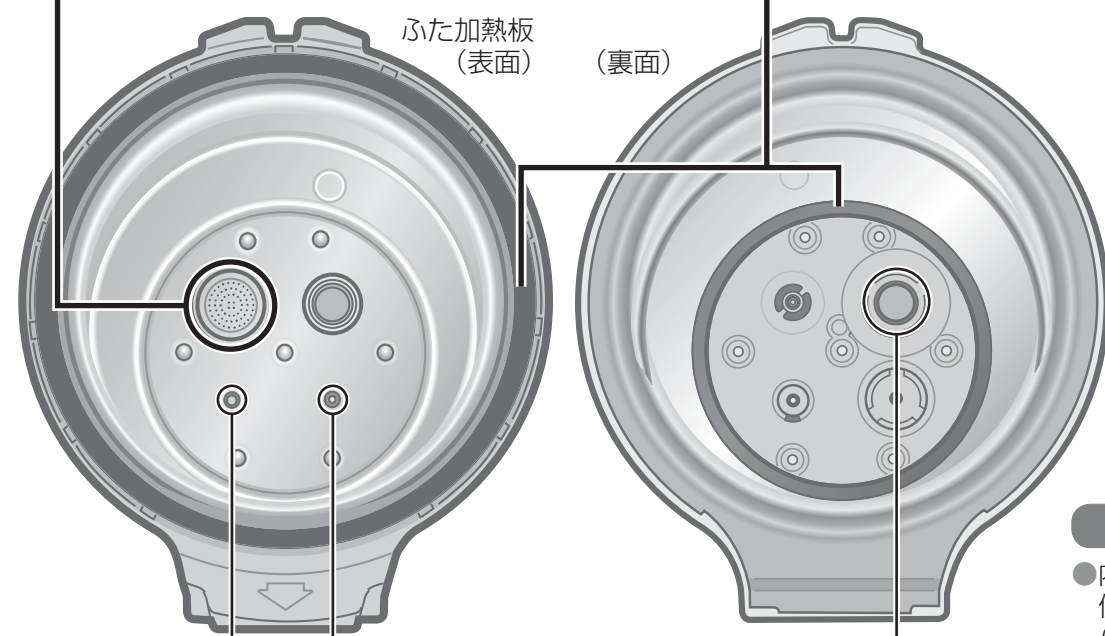

内釜



しゃもじ

お願い

- 内釜を洗いおけ代わりに使わないでください。(内面被膜が剥がれる原因)
- 洗ったあとは、乾いた布で拭いてください。

- 2～3回指で軽く押し、流水で洗ってください。


「お手入れ機能」を使う

においが取れない、ふた加熱板や蒸気口の汚れが落ちにくいときに…

■準備

- 内釜に水を入れる
銀シャリ水位線で
- SR-PB106/SR-PB10E4：3～4
- SR-PB186/SR-PB18E4：6～8
- レモン ½個を輪切りにして水と一緒に内釜に入れると効果的です。

銀シャリ水位線

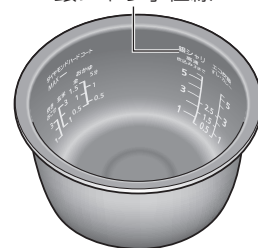

■操作

- 1 **コース選択** を押し「お手入れ」を表示させる
- 2 **炊飯** を押す→お手入れ開始
●約45分かかります。
- 3 ブザーが鳴ったら **取消/切** を押す
●冷めてからお湯を捨てる。

お知らせ

- においや汚れは完全に取れないことがあります。

固く絞ったふきんで拭く

使うたびに



本体




蒸気ふた取付部

- 蒸気ふたを外し、取付部を拭いてください。

ストッパー部 フック部

- ごはん粒など異物が詰まっているときは、竹串・ようじなどで取り除いてください。(蒸気漏れや内容物が噴出する原因)

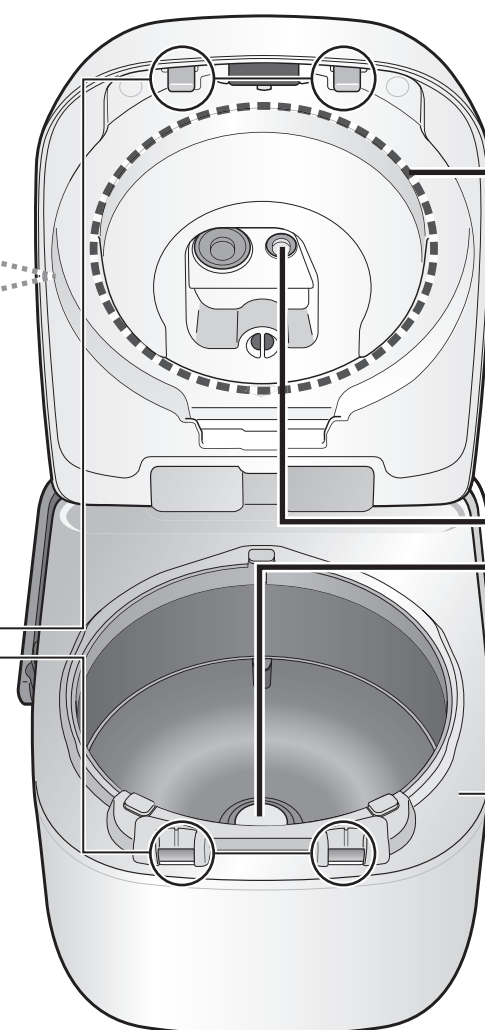

ふた内面・パッキン

- ふた加熱板を外したあとのくぼみとパッキンは念入りに拭いてください。(ごはんのにおいや腐敗の原因)

蒸気センサー 釜底センサー

- 汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤を含ませたナイロンたわしで軽く磨いてから拭いてください。(汚れたまま使うと、エラー表示が出る、ごはんがこげたりしてうまく炊けない原因)


クリアフレーム

水洗いする

使うたびに



蒸気ふた

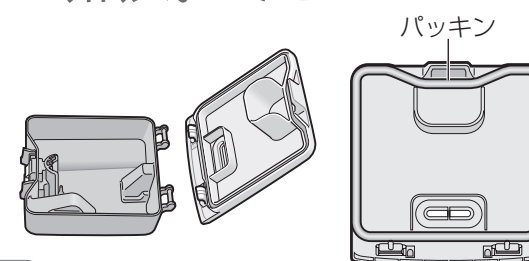

パッキン

お願い


- パッキンは取り外さないでください。(蒸気漏れや内容物が噴出する原因)
- パッキンが外れたときは確実に取り付けてください。
- 洗ったあとは、乾いた布で拭いてください。

掃除機などで取り除く

定期的に



底面

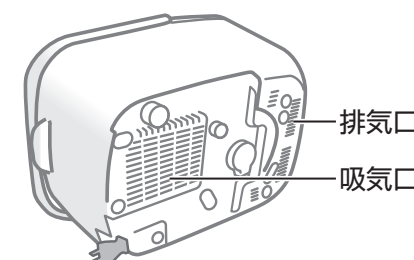

排気口

吸気口

- 月1回程度を目安に確認し、汚れているときはほこりやごみを取り除く。

お手入れ

お手入れする

すし



手巻きすし

【材料(4人分)】

白米…………… 3カップ
焼きのり…………… 適量
A. 合わせ酢) 酢 …… 90mL
砂糖 …… 大さじ2½
塩 …… 小さじ1½
具材) まぐろ・いか・えび・サーモン・
いくら・きゅうり・卵・たくあん・
かいわれ菜・アボカドなど… 適量

【作り方】

①準備する

白米を洗い、水をすし・カレー水位線：3まで入れて平らにする。

②「お米」と「コース」を設定し「炊飯」ボタンを押す

お米	白米または無洗米	炊飯
コース	すし・カレー	

③すしめしを作る

Aを鍋に入れて軽く温め、合わせ酢を作る。
すしおけの内側を軽くぬらしておく。
ブザーが鳴ったら、ごはんをすしおけに移す。
合わせ酢をごはんにまんべんなく振り入れ、切るように混ぜながら、うちわであおいで冷ます。
乾燥しないように、固く絞ったふきんをかける。

④巻く

焼きのりに、すしめしとお好みの具材をのせて巻く。

すしめしを作るときは

- 味をよくしみこませるために、ごはんが熱いうちにすしおけに移し、合わせ酢と混ぜ合わせる。
(合わせ酢は内釜で混ぜない)
- つやよく仕上げるために、うちわであおいで急速に冷ます。
- 粘りが出ないように、しゃもじを寝かせ、ごはんを切るように手早く混ぜる。



いなりすし

【材料(20個分)】 1個分：161kcal

白米…………… 3カップ
油揚げ(半分に切り袋状に開く)… 10枚
即席だしの素…………… 小さじ½
いり白ごま…………… 大さじ2
A) 砂糖…………… 60g
酒…………… 大さじ2
濃口しょうゆ…………… 大さじ4
B. 合わせ酢) 酢…………… 90mL
砂糖…………… 大さじ3
塩…………… 小さじ2
飾り用) 紅しょうが…………… 適量

【作り方】

①準備する

白米を洗い、水をすし・カレー水位線：3まで入れて平らにする。

②「お米」と「コース」を設定し「炊飯」ボタンを押す

お米	白米または無洗米	炊飯
コース	すし・カレー	

③油揚げを煮る

油揚げを2～3分ゆで、油抜きする。
鍋に油揚げと即席だしの素を入れ、水400mLを加え、弱火で約10分煮る。さらにAを加えて、汁けがなくなるまで煮る。

④すしめしを作る

Bを鍋に入れて軽く温め、合わせ酢を作る。
すしおけの内側を軽くぬらしておく。
ブザーが鳴ったら、ごはんをすしおけに移す。
合わせ酢をごはんにまんべんなく振り入れ、切るように混ぜながら、いり白ごまを加え、うちわであおいで冷ます。乾燥しないように、固く絞ったふきんをかける。

⑤仕上げる

油揚げにすしめしを詰める。
皿に並べて紅しょうがを飾る。

炊込みごはん／炊きおこわ



五目ごはん

【材料(6人分)】 1人分：309kcal

白米…………… 3カップ
具材) ごぼう・こんにゃく… 各30g
干しいたけ…………… 2枚
油揚げ…………… ½枚
鶏肉(細切り)…………… 50g
にんじん(千切り)…………… 50g
調味料) 薄口しょうゆ…………… 大さじ1
酒…………… 大さじ1
みりん…………… 大さじ½
塩…………… 小さじ½
即席だしの素…………… 小さじ½

【作り方】

①準備する

ごぼう…ささがきにして水につける。
こんにゃく…さっとゆでて細切りにする。

干しいたけ…ぬるま湯で戻したあと、細切りにする。

油揚げ…熱湯をかけて油抜きし、細切りにする。

白米を洗い、調味料を入れ、水を銀シャリ水位線：3まで入れ、よくかき混ぜて平らにする。お米の上に具材をのせる。(混ぜない)

②「お米」と「コース」を設定し「炊飯」ボタンを押す

お米	白米または無洗米	炊飯
コース	炊込み	

③仕上げる

ブザーが鳴ったら、ごはんを上下に返すようにふんわりほぐす。



まつたけごはん

【材料(6人分)】 1人分：296kcal

白米…………… 3カップ
油揚げ…………… 1枚
まつたけ…………… 100g
A) だし汁(一番だし)…………… 500mL
薄口しょうゆ…………… 大さじ2
酒…………… 大さじ1
飾り用) みつば…………… ½束

【作り方】

①準備する

油揚げ…熱湯をかけて油抜きし、細切りにする。

みつば…塩少々(分量外)を加えた熱湯でさっとゆでて冷水に取り、水けを絞って2～3cmに切る。

まつたけ…石づきを削り取ってさっと洗い、ふきんに挟んで水けを取り、3～4mmの薄切りにする。

Aを混ぜ合わせる。白米を洗い、Aを入れ、水を銀シャリ水位線：3まで入れ、よくかき混ぜて平らにする。お米の上に油揚げとまつたけをのせる。(混ぜない)

②「お米」と「コース」を設定し「炊飯」ボタンを押す

お米	白米または無洗米	炊飯
コース	炊込み	

③仕上げる

ブザーが鳴ったら、ごはんを上下に返すようにふんわりほぐし、器に盛り、みつばを飾る。



赤飯

【材料(6人分)】 1人分：295kcal

もち米…………… 3カップ
小豆…………… ½カップ(50g)
小豆の煮汁(炊飯用に使う)
飾り用) ごま塩…………… 適量

【作り方】

①小豆をゆでる

小豆をたっぷりの水でゆで、沸騰したら煮汁を捨てる。再び水を加え、弱火でかためにゆでる。ゆで上がったら、煮汁は別容器に移して冷まし、小豆はざるに上げて、ぬれぶきんをかけておく。

②炊く準備をする

もち米を洗い、ざるに上げて、ぬれぶきんをかけ、30分程度水けを切る。内釜にもち米を入れ、小豆の煮汁を炊きおこわ水位線：3まで入れて平らにする。
足りないときは、水を加える。
もち米の上に小豆をのせる。(混ぜない)

③「お米」と「コース」を設定し「炊飯」ボタンを押す

お米	白米または無洗米	炊飯
コース	炊込み	

④仕上げる

ブザーが鳴ったら、ごはんを上下に返すようにふんわりほぐし、器に盛り、ごま塩を振る。

炊込みごはん／炊きおこわをするときは



- 水加減は、具材を入れる前にする。
- 具材の量は、お米1カップ当たり75g以下にする。
(多すぎるとうまく炊けません)
- 具材は小さめに切り、お米の上にのせる。
(混ぜるとうまく炊けません)
- すぐに炊飯する。
(時間がたつと、調味料が沈殿してうまく炊けません)

炊きおこわの水加減について

- 白米を混ぜて炊く場合は、炊きおこわ水位線より少し多めにしてください。
(白米1カップ当たり、約60mLが目安)

玄米／雑穀米



大豆とひじきの混ぜごはん

【材料(6人分)】	1人分：307kcal
玄米	3カップ
具材) 芽ひじき(乾燥)	15g
大豆水煮	100g
油揚げ(細切り)	1枚
調味料) 濃口しょうゆ	大さじ2
塩	適量
サラダ油	適量

- 【作り方】
- ①準備する
玄米を軽く洗い、水を**玄米水位線：3**まで入れて平らにする。
- ②「お米」を設定し「炊飯」ボタンを押す
- お米

玄米

▶

炊飯
- ③具材を準備する
芽ひじき…20分ほど水で戻し、やわらかくする。
芽ひじきと大豆水煮をサラダ油で炒め、ひたひたの水で煮る。水分がなくなってきたら、油揚げと調味料を入れ、さらに汁けがなくなるまで煮る。
- ④仕上げる
ブザーが鳴ったら具材を混ぜ、塩で味を調える。
(内釜で具材を混ぜない)



玄米入り魚介と野菜のトマトスープ

【材料(5人分)】	1人分：224kcal
玄米ごはん(炊いたもの)	茶わん約1.5杯分(200g)
ブロッコリー	1株
かき	100g
えび(殻・背わたを取る)	200g
いか(輪切り)	150g
あさり(殻をこすり合わせて洗う)	250g
パプリカ(黄)(角切り)	½個
マッシュルーム(薄切り)	6個
水	800mL
ブイヨン	1個
ホールトマト(缶詰)	1缶(400g)
ほうれん草(½の長さに切る)	¼束
調味料) オリーブ油	大さじ1
塩・こしょう	各少々
白ワイン	50mL

- 【作り方】
- ①準備する
ブロッコリー…適当な大きさに切り分けてゆでる。
かき…ボウルに入れ、レモン汁(分量外)をかけて、もみ洗いする。
- ②炒める
フライパンにオリーブ油を熱し、魚介類、パプリカ、マッシュルーム、塩、こしょうを入れ、白ワインを加えて中火で軽く炒める。
- ③煮る
鍋に水、ブイヨン、ホールトマトを入れ、沸騰させる。さらに、②を入れ、沸騰させる。塩、こしょうで味を調え、玄米ごはんとブロッコリーを加える。
最後に、ほうれん草を生のまま加える。
- ④仕上げる
ほうれん草に火が通ったら、皿に盛りつける。



雑穀米サラダ

【材料(4人分)】	1人分：285kcal
白米	1カップ
雑穀	30g
具材)	
生ハム・赤ピーマン・黄ピーマン・きゅうり・プロセスチーズ	各50g
サニーレタス	3枚
黒オリーブ	20g
ドレッシング)	
ワインビネガー(酢)	大さじ3
塩	小さじ½
こしょう	少々
オリーブ油	大さじ1
たまねぎ(みじん切り)	50g

- 【作り方】
- ①準備する
白米を洗い、水を**銀シャリ水位線：1**まで入れて平らにする。白米の上に雑穀をのせる。
(市販品で水加減が記載されているときは、その内容に従う)
- ②「お米」を設定し「炊飯」ボタンを押す
- お米

雑穀米

▶

炊飯
- ③ドレッシングを混ぜる
ドレッシングを作り、炊きたてのご飯に混ぜる。
(内釜で混ぜない)
- ④仕上げる
レタス以外の具材を5mm程度の角切りにし、冷ましたごはんに混ぜる。
器にレタスを敷き、彩りよく盛りつける。



甘えびの麦とろ丼

【材料(6人分)】	1人分：296kcal
白米	2カップ
麦	60g
具材) 山芋	300g
甘えび	25尾
調味料) だし汁(一番だし)	75mL
薄口しょうゆ	小さじ1
塩・おろしわさび	各少々
飾り用) オクラ	1本
刻みのり	適量

- 【作り方】
- ①準備する
白米を洗い、水を**銀シャリ水位線：2**まで入れる。麦を上のにせ、50mLの水を足して軽く混ぜて平らにする。
- ②「お米」を設定し「炊飯」ボタンを押す
- お米

雑穀米

▶

炊飯
- ③とろろを作る
山芋の皮を厚めにむき、すりおろす。甘えびの尾と殻を取り、粗く刻み、半量をすり鉢に入れ、すりこ木でペースト状になるまでする。
甘えびがペースト状になったら、山芋を加えてよくすり混ぜ、だし汁を少しずつ加えてすりのばす。
薄口しょうゆ、おろしわさびを加え、塩で味を調える。
残りの甘えびを加えて混ぜる。
- ④仕上げる
オクラを色よくゆでて、冷水にとり、水けを切って小口切りにする。
茶わんにごはんを盛りつけてとろろをかけ、オクラと刻みのりを飾る。

おかゆ／雑炊



茶がゆ

【材料(4人分)】 1人分：133kcal

白米…………… 1カップ
濃い目のほうじ茶…………… 1100mL
調味料) 塩…………… 少々
飾り用) お茶の葉…………… 適量

【作り方】

- ①準備する
白米を洗い、冷ましたほうじ茶をおかゆ(5分)水位線：1まで入れて平らにする。
- ②「お米」と「コース」を設定し「炊飯」ボタンを押す

お米	白米または無洗米	▶	炊飯
コース	おかゆ		
- ③仕上げる
ブザーが鳴ったら、塩を加え、全体をかき混ぜて器に盛り、お茶の葉を散らす。



生ゆば入りかに雑炊

【材料(6人分)】 1人分：175kcal

ごはん(炊いたもの)…………… 茶わん2杯分
かに(身)…………… 50g
生ゆば…………… 150g
卵…………… 2個
だし汁(一番だし)…………… 600mL
A) 塩…………… 小さじ½
薄口しょうゆ…………… 小さじ½
飾り用) みつば(小口切り)…………… ½束

【作り方】

- ①準備する
かにの身…殻から取り出し、ほぐす。
- ②煮る
鍋にだし汁を入れて火にかけ、Aで味を付け、ひと煮立ちしたらごはんを加えて弱火にし、かにを加える。浮いてくるアクを丁寧に取り除く。溶きほぐした卵を菜ばしに沿わせて全体に回し入れたら、火を止め、半熟状にする。
- ③仕上げる
器に盛り、生ゆばをのせ、みつばを飾る。

おかゆを炊くときは

- 全がゆと5分がゆの水位線をお好みにより使い分ける。(5分がゆの方が水分が多いおかゆ)
- 牛乳類は使用しない。(うまく炊けません)
- 味付けは炊き上がってからする。(調味料が沈殿してうまく炊けません)
- 具材を入れるときは、お米1カップ当たり150g以下にする。(多すぎるとうまく炊けません)
- ごはんからのおかゆはできません。

設定を変更する

音・ランプ・表示に関する設定が変更できます。



炊飯・再加熱・お手入れなどの終了音を消したい

- 1 **コース選択** を押し、「◀」を「高速」に合わせる
●お米は「白米」「無洗米」どちらでもかまいません。



- 2 **保温再加熱** を長押しする(約5秒間)



- 設定完了後、しばらくすると待ち受け画面に戻ります。

お知らせ

- 「消す」設定をしても、ボタンの受付音は消えません。
- 元に戻すときは、再度同じ操作で「On」にしてください。



エコナビランプを消したい

- 1 **コース選択** を押し、「◀」を「おかゆ」に合わせる
●お米は「白米」「無洗米」どちらでもかまいません。



- 2 **保温再加熱** を長押しする(約5秒間)



- 設定完了後、しばらくすると待ち受け画面に戻ります。

お知らせ

- 「消す」設定をしても、エコナビ運転は継続します。
- 元に戻すときは、再度同じ操作で「On」にしてください。



点灯(約10秒間)

電気代表示(自動)をやめたい

- 1 **コース選択** を押し、「◀」を「すし・カレー」に合わせる
●お米は「白米」「無洗米」どちらでもかまいません。



- 2 **保温再加熱** を長押しする(約5秒間)



- 設定完了後、しばらくすると待ち受け画面に戻ります。

お知らせ

- 保温を切ったときに自動で表示される電気代表示をやめる設定です。設定後も手動での確認は可能です。
- 元に戻すときは、再度同じ操作で「On」にしてください。



おかゆ／雑炊・設定を変更する

ごはんレシピ

必要なとき

Q&A

エコナビについて

Q (質問)	A (答え)
エコナビ運転とは何ですか？	●保温時のごはんの量に応じた加熱をする保温方法のことです。
どのコースでもエコナビ運転するの？	●「銀シャリ」「エコ炊飯」「少量」「高速」「冷凍用」「すし・カレー」コースで炊飯したあと自動的に働きます。 保温をおすすめしていないコースやお米はエコナビ運転しません。 (「炊込み」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」のとき)
なぜ、保温中にエコナビランプが点灯しないの？	●「保温中に露やにおいが気になるとき」か「保温温度を上げたいとき」(P.34) で設定を変更していませんか？これらの設定を行うとエコナビ運転しなくなります。 ●炊飯開始時の室温が約 10℃以下で、炊飯量が約5カップ以上 (SR-PB106/SR-PB10E4)、約7カップ以上 (SR-PB186/SR-PB18E4) のときは、エコナビ運転しない場合があります。 ●炊飯後、保温を取り消していませんか？ 保温を取り消すとエコナビ運転も取り消されます。再度保温してもエコナビ運転しません。 ●エコナビランプを消す設定をしていませんか？ 点灯に戻すには、「エコナビランプを消したい」(P.27)
なぜ、エコナビランプが途中で消えるの？	●24 時間以上保温していませんか？ 24 時間を超えると、保温は継続しますがエコナビ運転は終了します。

【エコナビ運転時の省エネ効果について】

保温時にエコナビ運転した場合としない場合の比較 (当社調べ)

保温時間によって、SR-PB106/SR-PB10E4では0.7% (0.6Wh) ～6.7% (26.3Wh)、SR-PB186/SR-PB18E4では1.1% (0.4Wh) ～9.0% (44.0Wh) の削減効果。

数値はあくまでも目安であり、ご使用方法などによって異なります。

＜測定方法＞ 室温 23℃において

●SR-PB106/SR-PB10E4：3カップ炊飯終了直後に、ごはんを300g取り出す。保温開始5時間後さらに300g取り出す。

●SR-PB186/SR-PB18E4：5カップ炊飯終了直後に、ごはんを300g取り出す。保温開始5時間後さらに600g取り出す。

省エネ法で定める測定基準とは異なります。

こんな表示が出たら

エラー表示	ここを確認！
U10	●内釜はセットされていますか？ ①専用の内釜をセットする。 ②「取消／切」ボタンを押して表示を消す。 (押さなくてもふたを閉めてしばらく待つと消えます) ③再度操作する。
U12	●内釜の底やふた加熱板、蒸気センサー、釜底センサーに異物や汚れが付いていませんか？ (P.20～21) ➡異物や汚れを取り除き、「取消／切」ボタンを押してください。 ●内釜の水の量が多くないですか？ ➡「取消／切」ボタンを押してください。 (次に炊飯するときは、水を少なめにしてください)
U14	●96 時間を超える保温をしていませんか？ ➡「取消／切」ボタンを押してください。
U15	●ふたが開いていませんか？ ●蒸気ふたは付いていますか？ ➡紛失したときは、販売店でご購入ください。 蒸気ふたがなくても炊飯・保温はできますが、 ・うまく炊けないことがあります。(保温の場合は、ごはんが乾燥します) ・吹きこぼれることがあります。 ・炊き上がったあと、再度「U15」を表示することがあります。
U25	●本体底の吸排気口がほこりなどで詰まっていませんか？ ➡次の手順でほこりを取り除いてください。 ①「取消／切」ボタンを押したあと電源プラグを抜く。 ②本体が冷めたら内釜を取り出す。 ③本体底面の吸排気口のほこりを取り除く。(P.21) ●じゅうたんなどの上で使っていませんか？ ➡本体底面の吸排気口を塞がない場所でお使いください。
H00	●電源プラグを抜き、再度差し込んでも「H00」が表示された場合は故障です。 ➡お買い上げの販売店に、表示内容 (「H」のあとの2桁の数字) をお知らせのうえ修理をご依頼ください。

上記の対応をしても回復しないときは、販売店に修理をご依頼ください。

こんなときは

■うまく炊けない、おいしくない…と思ったら

こんなとき

ここを確認！

やわらかい
・べたつく

- お米や水は、正確にはかりましたか？(P.6～7)
- 炊き上がったあと、すぐにごはんをほぐしましたか？
(余分な水分を逃がすため)
- お米を長時間水に浸していませんか？(長時間の予約炊飯など)
浸している間に、お米が水を余分に吸うため、やわらかくなる場合があります。
➡予約炊飯のときは、水を少なめにする。(水位線より1～2mm程度)

炊く前

炊き方

次のこともご確認ください。

- お湯で洗米していませんか？
- 規定量以上のお米を「少量」コースで炊いていませんか？
(SR-PB106/SR-PB10E4：0.5～1.5カップ、
SR-PB186/SR-PB18E4：1～2.5カップ)
- 洗米時に力を入れて洗っていませんか？
(お米が割れてべたつくことがあります)
- 割れ米が多く混ざっていませんか？
- 洗米後にざるに上げたまま放置していませんか？
(お米にひびが入ってべたつくことがあります)
- 水位線より1～2mm程度、水を減らす。

こんなとき

ここを確認！

かたい
・芯がある
・ぱさつく
・表面がべたつき
芯が残る

- お米や水は、正確にはかりましたか？(P.6～7)
- 「エコ炊飯」や「高速」で炊いていませんか？

炊く前

炊き方

次のこともご確認ください。

- 水位線より1～2mm程度、水を増やす。

- お米を充分水に浸さずに、「炊飯」ボタンを2回押していませんか？
➡浸した時間が短いときは、1回だけ押してください。
(夏場など水温が高いときは30分未満、冬場は1時間未満のとき)
- お米を水に30分～2時間程度浸してから炊く。
(「炊飯」ボタンは1回押し)

こんなとき

ここを確認！

こげる

- 精米や洗米は、充分しましたか？
- 予約炊飯していませんか？(お米を長時間水に浸していませんか？)
浸している間に、お米から溶け出したうまみ成分が釜底に沈殿し、こげることがあります。
- 無洗米を使っていませんか？(無洗米はこげやすくなります)
➡炊く前に、軽く水洗いすると和らぎます。

炊く前

炊いたあと

次のこともご確認ください。

- 洗米時に力を入れて洗っていませんか？
(お米が割れてこげることがあります)
- 割れ米が多く混ざっていませんか？
- 汚れや異物が付いていませんか？
(蒸気センサーや釜底センサー、内釜の底、本体内部)
- 洗米後にざるに上げたまま放置していませんか？
(お米にひびが入ってこげることがあります)
- 炊込みごはんなど調味料を入れて炊くとこげやすくなります。
- 分づき米、胚芽米は、白米に比べてこげやすくなります。

➡改善しないときは「ごはんのこげが気になるとき」の設定をしてください。(P.35)

こんなとき

ここを確認！

におう
・保温中のごはんが
ベチャベチャ・
パラパラになる

- ごはんが残っているときに、
保温を切ったり、電源プラグを抜いたりしていませんか？
- 使うたびにお手入れしていますか？
お手入れが不充分だと、ごはんの食味低下やにおいの原因になります。
汚れ(おねば)が残ったまま使い続けると、ごはんが傷む原因になります。
(ベチャベチャ・パラパラのごはん)

炊く前

炊いたあと

次のこともご確認ください。

- 精米や洗米は、充分しましたか？

- 炊込みごはんなど調味料を入れて炊いたあとは、
においが残ることがあります。
- 24時間以上保温していませんか？
- しゃもじを入れたまま保温していませんか？
- 冷めたごはんを継ぎ足していませんか？

気になるときは

- 1 念入りにお手入れする(特にふた加熱板のパッキン)(P.20)
- 2 「お手入れ機能」を使う(P.20)

➡改善しないときは「保温中に露やにおいが気になるとき」(P.34)で「Ho:10」に設定してください。

こんなときは (つづき)

■うまく炊けない、おいしくない…と思ったら

こんなとき	ここを確認！
味がしない 甘味がない おいしくない	●「エコ炊飯」で炊いていませんか？ ➡「銀シャリ」をお試ください。(高火力で炊くため、甘味が増します) ●洗米するとき、何度もすすいでいませんか？ ➡すすぎは、2～5回程度にしてください。 (少し白い水は、うまみ成分が溶けたものです)
露が付く	●炊き上がったあと、すぐにごはんをほぐしましたか？(余分な水分を逃がすため) ●ごはんが残っているときに、保温を切ったり、電源プラグを抜いたりしていませんか？ 改善しないときは 「保温中に露やにおいが気になるとき」(P.34)で「Ho:10」に設定してください。
黄ばむ	●24時間以上保温していませんか？ ●精米や洗米は、充分しましたか？ ●お米の種類や水質などにより、炊き上がり後のごはんが黄色く見えることがあります。 改善しないときは 「保温中に変色や乾燥が気になるとき」(P.34)で「Ho:20」に設定してください。
乾燥する	●24時間以上保温していませんか？ ●繰り返し再加熱をしていませんか？ ●蒸気ふたは、正しく取り付けられていますか？ ●本体・ふた加熱板のパッキンや内釜の縁にごはんが付いていませんか？ ●内釜が変形していませんか？ ➡変形したときは購入できます。(裏表紙) 改善しないときは 「保温中に変色や乾燥が気になるとき」(P.34)で「Ho:20」に設定してください。
おかゆが のり状になる	●お米を長時間水に浸していませんか？(長時間の予約炊飯など) ●おかゆを保温していませんか？
薄い膜ができる	●洗米しすぎて、お米が割れたりしていませんか？ ●お米のぬか分が残っていませんか？ (オブラート状の薄い膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので、害はありません)
炊き上がった ごはんの表面が 凸凹になる	●炊飯前にお米を平らにならしていますか？ ●IH(電磁誘導加熱)の特長である強い火力によるものです。異常ではありません。 ●下記の場合は、凸凹になりやすくなります。 ●洗米が不充分なとき ●割れ米が多く混ざっているとき ●炊飯量が少ないとき ●夏場のお米を炊いたとき ●洗米時に力を入れて洗ってお米が割れたとき

■使い方は？ どうすれば？ …と迷ったら

こんなとき	こうしましょう！												
保温は 切る？切らない？	●内釜にごはんが残っているときは保温を切らないでください。 ●冷めるときに結露して、ごはんがベチャベチャになります。 ●密閉状態では、ゆっくり冷めるため傷みややすくなります。(においの原因) 24時間以内に食べきれないときは、 ①できるだけ早めに取り出し、粗熱をとってからラップに包んで冷凍庫へ。 ②電子レンジで温めてお召し上がりください。												
コースは自動的に 記憶される？ されない？	●「銀シャリ」と「エコ炊飯」は、炊飯すると自動的に記憶します。 (次回から「炊飯」ボタンを押すだけで炊くことができます)												
各コースの 炊飯容量は？	●コースによって、容量は異なります。(P.10～13) 内釜の上限まで余裕があっても、炊飯容量は守ってください。 (蒸気漏れや内容物が噴出する、うまく炊けない原因)												
炊飯残時間は すべてのコースで 表示される？ されない？	●コースによって異なります。(P.39) 「高速」や「炊込み」などでは、炊飯時間が確定するまで表示しません。												
お米を炊く前に 浸す？浸さない？	●洗米後は、すぐに炊飯してください。(P.7) (浸してから炊くと吸水しすぎて、ごはんがべたついたり、 やわらかくなったりすることがあります) 浸していたときは ➡「炊飯」ボタンを2回押すまたは「高速」で炊いてください。(吸水工程を短縮します) 予約炊飯のときは ➡自動的に吸水工程を短縮して炊き上げます。												
コースは？ ・具材を入れて炊くとき ・白米に他のお米類を 混ぜて炊くとき ・白米以外のお米を 炊くとき	●具材を入れるときは、必ず「炊込み」「おかゆ」を使い、 具材は適量を守って混ぜずにお米の上のにせてください。 (他のコースを使うと蒸気漏れや内容物が噴出する原因) ●白米に他のお米類を混ぜて炊くときのコースは <table><tr><th>混ぜるお米</th><th>コース</th></tr><tr><td>麦類</td><td>「雑穀米」で炊いてください。 ●市販の袋に水加減などの記載があるときは、 それに従ってください。</td></tr><tr><td>発芽玄米</td><td>「雑穀米」で炊いてください。 ●市販の袋に水加減などの記載があるときは、 それに従ってください。</td></tr><tr><td>玄米</td><td>混ぜて炊くことはできません。</td></tr></table> ●白米以外のお米を炊くときのコースは <table><tr><th>お米の種類</th><th>コース</th></tr><tr><td>胚芽米</td><td>「雑穀米」で炊いてください。</td></tr></table>	混ぜるお米	コース	麦類	「雑穀米」で炊いてください。 ●市販の袋に水加減などの記載があるときは、 それに従ってください。	発芽玄米	「雑穀米」で炊いてください。 ●市販の袋に水加減などの記載があるときは、 それに従ってください。	玄米	混ぜて炊くことはできません。	お米の種類	コース	胚芽米	「雑穀米」で炊いてください。
混ぜるお米	コース												
麦類	「雑穀米」で炊いてください。 ●市販の袋に水加減などの記載があるときは、 それに従ってください。												
発芽玄米	「雑穀米」で炊いてください。 ●市販の袋に水加減などの記載があるときは、 それに従ってください。												
玄米	混ぜて炊くことはできません。												
お米の種類	コース												
胚芽米	「雑穀米」で炊いてください。												

こんなときは (つづき)

- P.30～32の対応をしても症状が改善しないときなどは設定が変更できます。
- 手順2・3・4は、それぞれ16秒以内に完了してください。16秒を過ぎると待ち受け画面に戻ります。
→始めからやり直してください。

保温中に 露やにおいが気になるとき

1

コース
選択

を押し、「◀」を
「高速」に合わせる

●お米は「白米」「無洗米」
どちらでもかまいません。

2

保温
再加熱

を押す
(受付音はしません)

予約1・2
を押す
(受付音はしません)

保温
再加熱

を押す

01

3

炊飯

を押す

Ho:00

4

コース
選択

で「Ho:10」を
表示させる

●10秒後、自動的に完了

お知らせ

●設定完了後、しばらくすると待ち受け画面に戻ります。

●変更すると、エコナビ運転しません。

●12時間を超える保温はしないでください。

●お買い上げ時は「Ho:00」です。

●元に戻すときは、再度同じ操作をしてください。

保温中に 変色や乾燥が気になるとき

1

コース
選択

を押し、「◀」を
「高速」に合わせる

●お米は「白米」「無洗米」
どちらでもかまいません。

2

保温
再加熱

を押す
(受付音はしません)

予約1・2
を押す
(受付音はしません)

保温
再加熱

を押す

01

3

炊飯

を押す

Ho:00

4

コース
選択

で「Ho:20」を
表示させる

●10秒後、自動的に完了

お知らせ

●設定完了後、しばらくすると待ち受け画面に戻ります。

●お買い上げ時は「Ho:00」です。

●元に戻すときは、再度同じ操作をしてください。

保温温度を上げたいとき

1

コース
選択

を押し、「◀」を
「高速」に合わせる

●お米は「白米」「無洗米」
どちらでもかまいません。

2

保温
再加熱

を押す
(受付音はしません)

予約1・2
を押す
(受付音はしません)

保温
再加熱

を押す

01

3

炊飯

を押す

Ho:00

4

コース
選択

で「Ho:30」を
表示させる

●10秒後、自動的に完了

お知らせ

●設定完了後、しばらくすると待ち受け画面に戻ります。

●変更すると、エコナビ運転しません。

●12時間を超える保温はしないでください。

●もっと上げたいときは、「Ho:31」に設定してください。

●お買い上げ時は「Ho:00」です。

●元に戻すときは、再度同じ操作をしてください。

ごはんのこげが気になるとき

1

コース
選択

を押し、「◀」を
「高速」に合わせる

●お米は「白米」「無洗米」どちらでもかまいません。

2

保温
再加熱

を押す
(受付音はしません)

予約1・2
を押す
(受付音はしません)

保温
再加熱

を押す

01

3

コース
選択

で「02」を表示させて、

炊飯

を押す

02

So:H1

4

コース
選択

で「So:Lo」を表示させる

●10秒後、自動的に完了

お知らせ

●設定完了後、しばらくすると待ち受け画面に戻ります。

●元に戻すときは、再度同じ操作をしてください。

お好みに炊けないとき (お米の性質や状態によってうまく炊けないとき)

1

コース
選択

を押し、「◀」を
「高速」に合わせる

●お米は「白米」「無洗米」どちらでもかまいません。

2

保温
再加熱

を押す
(受付音はしません)

予約1・2
を押す
(受付音はしません)

保温
再加熱

を押す

01

3

コース
選択

で「03」を表示させて、

炊飯

を押す

03

白米

4

コース
選択

で「0」を表示させる

●10秒後、自動的に完了

お知らせ

●設定完了後、しばらくすると待ち受け画面に戻ります。

●変更すると「無洗米」「エコ炊飯」「少量」の選択はできません。「白米／銀シャリ(ふつう)」を使用してください。銀シャリ(もちもち)は選べません。圧力もかかりません。

●元に戻すときは、再度同じ操作をしてください。

こんなときは

必要なとき

故障かな？

サービスを依頼される前に次の点をご確認ください。

症状		ここを確認！
炊飯中	炊飯時間が長い	●続けて炊くと、時間が長くなります。(最長約1時間) ●途中で残時間表示の進行を止め、調整することがあります。 ●内釜の水の量を増やすと、時間が長くなります。(最長約15分)
	蒸気口以外から蒸気が漏れる	●本体・ふた加熱板のパッキンや内釜の縁にごはんが付いていませんか？ ●ふた加熱板は、使うたびに洗い、正しく取り付けられていますか？(P.19) ●内釜が変形していませんか？ ➡変形したときは購入できます。(裏表紙) ●ふた加熱板のパッキンが変形したり、剥がれたり、破れたりしていませんか？ ➡蒸気が漏れるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
炊飯・保温中	音がする	●「ブーン」音…熱を逃がすファンが回っている音です。 ●「ジー」音、「ブー」音…IH(電磁誘導加熱)の通電音です。 (保温中は周期的に聞こえることがあります) ●「シュー」音…蒸気が噴き出す音です。 ●「ゴボゴボ」音…沸騰時の強力な泡が蒸気ふたに当たる音です。 ●「ブシュー」音…圧力を抜いている音です。 ●ふた開閉時の「カタン」音…蒸気ふたに入っているボールが転がる音です。
炊飯後	ふた加熱板にごはん粒が付く	●おどり炊き(お米をおどらせて炊きムラを抑える炊き方)特有の現象です。 故障ではありません。
予約	予約したのにすぐ炊き始める	●現在時刻は合っていますか？(24時間表示です)(P.8) ●「予約可能時間」より前に予約しましたか？(P.39)
	予約したのになかなか炊き始めない	●炊飯開始までお米を水に浸しているため、吸水工程を短くし、少し遅れて炊き始めます。 (炊き上がりの約40分前にならないと炊飯を始めないコースもあります)
	予約した時刻に炊き上がらない	●現在時刻は合っていますか？(24時間表示です)(P.8) ●「炊飯」ボタンは押しましたか？(P.16) ●「予約可能時間」より前に予約しましたか？(P.39)
その他	ボタン操作ができない	●炊飯・予約・保温中はボタン操作ができません。 ➡「取消／切」ボタンを押してから行ってください。 圧力 の点滅表示が続くことがあります。(最長約4分間) 点滅表示が消えて、蒸気が出ていないことを確認してから行ってください。
	「保温／再加熱」ボタンを受け付けられない	●保温を切っていませんか？ ●ごはんが冷めていませんか？(ブザーが4回鳴ります) 50℃以下のときは、再加熱できません。

症状		ここを確認！
その他	電源プラグを差し込むと いつも「8：30」 を表示する	●リチウム電池が消耗しています。 現在時刻や予約時刻は記憶できませんが、炊飯や保温に差し支えはありません。 予約炊飯をする場合は、毎回現在時刻を合わせてください。 リチウム電池は本体内部に固定されており、お客様ご自身では交換できません。 ➡交換は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口(裏表紙)へご依頼ください。
	電源プラグから火花が飛んだ	●電源プラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがあります。 IH(電磁誘導加熱)方式固有のもので、故障ではありません。
	ふたが開かない	●フック部、クリアフレーム、ストッパー部、減圧弁フィルターに米粒などが付いたり、詰まったりしていませんか？(P.20～21) ●内釜は入っていますか？ 内釜が入っていないときは、開きにくいことがあります。 ➡フックボタンを奥まで押して、ゆっくり指を離してください。 ●圧力炊飯中にフックボタンに触れたり、本体を動かしたりしていませんか？ ➡炊飯終了後、一度ふたを押し下げた後、フックボタンを押してください。 ●圧力炊飯中は、フックボタンを押してもふたは開きません。 ➡炊飯中にやむを得ずふたを開けるときは(P.3) ●圧力炊飯中に停電すると、停電中はふたが開かないことがあります。 ➡再び通電すると圧力炊飯を続けます。 炊飯が終了するまで待ってから、フックボタンを押してください。
	ふたが閉まりにくい	●フック部、クリアフレーム、ストッパー部、減圧弁フィルターに米粒などが付いたり、詰まったりしていませんか？(P.20～21) ●ふた加熱板を正しく取り付けていなかったり(P.19)、ツメが折れたり(P.2)、変形したりしていると閉まりません。 ●圧力式炊飯器は密閉度が高いため、閉まりにくく感じることがあります。 ➡「カチッ」と音がするまで、ゆっくり閉めてください。
	ふたと本体の間に隙間がある	●圧力式炊飯器は内部が高圧になるため、ふたが確実に閉まる構造になっています。隙間は、この構造によるものです。ボタン操作時にふたが上下に動きますが、異常ではありません。 ●炊飯中は圧力により隙間が広がることがあります。
		●内釜とふたの密着度が高いため、ふたを開くときに内釜が一緒に持ち上がり、音がすることがあります。

■誤って、水やお米を直接本体に入れてしまったときは、電源プラグを抜いて販売店にご相談ください。

故障かな？

必要なとき

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販 売 店 名

電 話 () -

お 買 い 上 げ 日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「こんな表示が出たら」「こんなときは」「故障かな？」(29～37ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名 あいまいち 可変圧力IHジャー炊飯器

●品 番

●故障の状況 できるだけ具体的に

■転居や贈答品などでお困りの場合は、裏表紙のお問い合わせ窓口にご連絡ください。

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：本体お買い上げ日から ●本体 1 年間
●内釜内面被膜 3 年間

※ただし、次の場合は保証期間内でも「有料」とさせていただきます。
●一般家庭用以外に使用したとき
●取扱説明書に記載した用途以外に使用したとき
●取扱説明書の記載事項を守らなかったとき

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。
技術料 診断・修理・調整・点検などの費用
部品代 部品および補助材料代
出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6 年
当社は、この可変圧力IHジャー炊飯器の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後 6 年保有しています。

仕様

お米	コース	炊飯時間の目安(分)	炊飯 残時間 表示	保温 ※2	予約可能時間	炊飯容量(カップ数)		
		炊き上がりの 〇〇分前～			()内は、具材を入れて炊くとき			
					SR-PB106/ SR-PB10E4	SR-PB186/ SR-PB18E4		
白米・ 無洗米	銀シャリ(ふつう)	52(32～40)	直炊 炊飯 後から 開始	○	60分前～	0.5～5.5	1～10	
	銀シャリ(もちもち)	54(33～40)			70分前～			
白米	エコ炊飯	44(35～38)		○	○	60分前～	0.5～5.5	1～10
無洗米		44(31～35)						
白米・ 無洗米	少量	52(36～38)	約炊 10分 前か ら	○	70分前～	0.5～1.5	1～2.5	
	高速	20～34(16～32)		○	－	0.5～5.5	1～10	
	炊込み	47～51		×	－	1～3	2～6	
	炊込み(もち米を使うとき)	42～46						
	冷凍用	50(28～34)	直炊 炊飯 後から 開始	○	60分前～	0.5～5.5	1～10	
	すし・カレー	47(28～34)		○	60分前～	1～5.5	2～10	
	おかゆ	52～75	約炊 10分 前か ら	×	80分前～	全:0.5～1.5 (0.5～1)	全:0.5～3 (0.5～2.5)	
						5分:0.5～1 (0.5)	5分:0.5～2 (0.5～1.5)	
玄米	___※1	77～94		×	120分前～	1～3	1～7	
雑穀米	___※1	45～51(27～32)			60分前～	0.5～4	1～8	

※1 コース(「銀シャリ」「おかゆ」など)は選べません。玄米ごはん・雑穀米ごはんのみ炊くことができます。
※2 「×」印も、自動的に保温になりますが、おすすめしません。(P.15)

お知らせ

●発芽玄米・分づき米・胚芽米は「雑穀米」で炊くことができます。

		SR-PB106/ SR-PB10E4	SR-PB186/ SR-PB18E4
電源		交流 100 V / 50-60 Hz	
消費電力 ^{*1} (W)	炊飯時	1200	1400
	保温時	700(14.4 Wh ^{*2})	700(18.4 Wh ^{*2})
コードの長さ ^{*1} (m)		1.0	
質量 ^{*1} (kg)		6.2	7.2
大きさ ^{*1} (cm)	幅×奥行×高さ	28.3×35.1×23.4	29.4×37.7×26.9
	ふたを開けたときの高さ	47.6	53.8

- 消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。
- 電源が“切”の状態での消費電力は、約 0.7 W です。(電源プラグを接続した状態)
- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

※1：おおよその数値です。
※2：1 時間当たりの保温時消費電力量です。

家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示

	SR-PB106/ SR-PB10E4	SR-PB186/ SR-PB18E4
最大炊飯容量(L)	1.0	1.8
区分名	B	D
蒸発水量(g)	17.2	36.4
年間消費電力量(kWh/年)	80.0	127
1 回当たりの炊飯時消費電力量 ^{*1} (Wh)	161	229
1 時間当たりの保温時消費電力量 ^{*2} (Wh)	14.4	18.4
1 時間当たりのタイマー予約時消費電力量(Wh)	0.81	0.81
1 時間当たりの待機時消費電力量(Wh)	0.73	0.73

- 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用コース、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- 年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
- 蒸発水量は、1 回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

※1：「エコ炊飯」での電力量です。
※2：工場出荷時の保温設定での電力量です。

PSCマーク、SGマークを取得しています。



PSCマーク

「消費生活用製品安全法」の家庭用の圧力なべおよび圧力がまの安全基準に適合していることを表示します。



SGマーク

製品安全協会が定めたSG基準に合格したことを示し、万一製品の欠陥による人身事故が生じた場合、賠償措置がとられます。

内釜のご購入は……

販売店やパナソニックの家電製品直販サイト「パナソニックストア」でお買い求めいただけます。詳しくは「パナソニックストア」のサイトをご覧ください。

パナソニックグループのショッピングサイト



Panasonic Store

<http://jp.store.panasonic.com/>

■内釜



品番：ARE50-G98(SR-PB106)
ARE50-G97(SR-PB186)
アイゼロニ
ARE50-I02(SR-PB10E4)
アイゼロイチ
ARE50-I01 (SR-PB18E4)

お問い合わせ窓口

パナソニック 総合お客様サポートサイト <http://www.panasonic.com/jp/support/>



使い方・お手入れなどのご相談

調理商品ご相談窓口



フリーダイヤル パナは ロクキューヨン
0120-878-694 受付時間
9:00~20:00 (年中無休)

■上記電話番号がご利用
いただけない場合 **06-6907-1187**
■FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays /Sundays /national holidays)

・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。



修理に関するご相談

修理ご相談窓口



フリーダイヤル パナは イイヨ
0120-878-554

■上記電話番号がご利用
いただけない場合 **03-6633-6700**
■FAX フリーダイヤル **0120-878-225**

便利な修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>



・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をお願いします

特典

- お宅の家電商品、消耗品情報が一元管理できる!
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる!
- 登録すると抽選で商品券などが当たる!

詳しくはこちら

<http://club.panasonic.jp/aiyo/>



愛情点検

長年ご使用の可変圧力IHジャー炊飯器の点検を!



こんな症状はありませんか

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
- 本体が変形したり、異常に熱くなったりする。
- 本体から煙が出たり、こげ臭いにおいがしたりする。
- 本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- 炊飯中、底部のファンが回っていない。

ご使用中止

事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンス事業部

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

© Panasonic Corporation 2016

RZ19-G97
H0716K0