
2-ダ4.5穴 木ネジ用

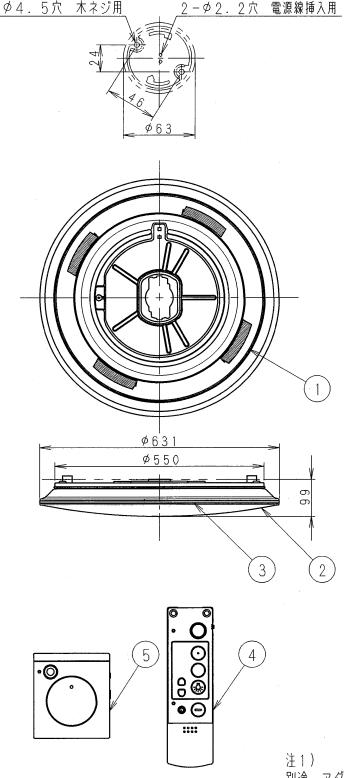


⚠ 安全に関するご注意

・一般屋内用器具です。

屋外や水気、湿気のある場所では使用しないで ください。

絶縁不良による感電の原因となります。

- ・天井面取り付け専用器具です。
- 指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・下記のような天井や壁面には絶対に取り付け ないでください。落下の原因となります。

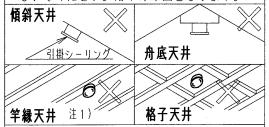

- 取り付けには平らな部分が夕840mm以上 必要です。
- ・器具取り付け前に必ず引掛シーリングの固定 強度をご確認ください。木ねじ1本での固定 や、ガタツキのある引掛シーリングへの取り 付けは落下の原因となります。
- ・配線器具の出代が下記以上必要です。

丸型フル引掛シーリング ローゼット [19mm以上 【 10mm以上

- ・他の調光器と組み合せて使用しないでくだ さい。火災の原因となります。
- ・補助スイッチ付
- ・おるすばん機能付
- ・タイマーで自動点灯/消灯機能付
- おやすみタイマー機能付
- ・るすばんタイマーリモコン送信器、 おるすばんセンサ付
- ・虫の入りにくい密閉パッキン構造
- ・カバーの取付方法は、ソフトターン方式です。
- ・丸型フル引掛シーリングは同梱しておりません。 ※リモコン送信器についてはHK9392Kを 参照ください。

別途、アダプタ(HK9042K)の使用により取付可能です。 取付可能な竿縁天井についてはアダプタの図面をご参照ください。

本図面は3枚1組です。1/3


/+ 尾 ニ 、 - 9 100形ツイ	ンパルックプレミア								
付属ランプ 100形ツイ 蛍光灯: 昼光	色 (クール色) 5	おるす	ばんセンサ		3チャンネル	品番			
W·数 100>	× 1 4	るすばん	ダイマーリモコン		3 チャンネル ダイレクト切替・調光用] H H F Z 4 3 3 0			
器具質量 2.61	(9 3	/\"	ンド	軟質塩ビ	クローム仕上				
特記事項	2	カ	/\" -	クリーンアクリル	乳白 低誘虫UVカット仕様	松尾			
	1	本	体	鋼板(t O . 4)	ホワイト ポリエステル粉体塗装	尾			
	部番	部	品名	材質·素材厚	備考	パナソニック電工株式会社			

注意:商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください

<機能説明>


●点灯順序

スイッチ



壁スイッチで消灯後2秒以上経過すると、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。 またリモコン送信器にて明るさを記憶させた場合、各点灯状態はその明るさで切り替わります。

サモコン 送信器



リモコン送信器にて、全灯状態は約10~100%調光ができます。 リモコン受信部補助スイッチを2秒以上押しつづけた後、リモコン送信器により 明るさを調整し、全灯ボタンを押した場合、その明るさを記憶します。

Ж2

出荷状態は約60%点灯になります。 リモコン送信器にて、調光状態は約10~100%調光ができます。調光させた場合はその状態を記憶します。

X:3 リモコン送信器にて、LED状態は調光ができます。調光させた場合はその状態を記憶します。


		本図面は3枚1組です。2/3							
付属ランプ	51						品番		
W·数	4						使用説明書		
器具質量	3			·			HHFZ43 <u>3</u> 0		
特記事項	2						松		
	1						尾		
	部番	部品	品名	材質・素材厚	備	考	パナソニック電工株式会社		

↑↑ 注意:商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください


<機能説明>

●住宅用防犯動作

・お出かけ前におるすばんセンサのるすばんボタンを押すと、センサがるすばんモードに切り替わり 警戒状態になります。ボタンを押して約5分後から警戒状態になります。

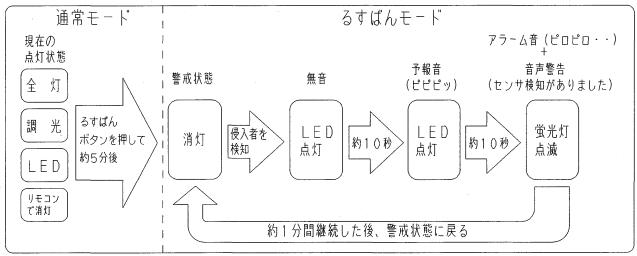

- ・壁スイッチはONでご使用ください。壁スイッチOFFの状態では侵入者を感知しても 照明は点滅(点灯)しません。
- ・家族が帰宅したときは、おるすばんセンサのるすばんボタンを2秒以上長押しして解除します。

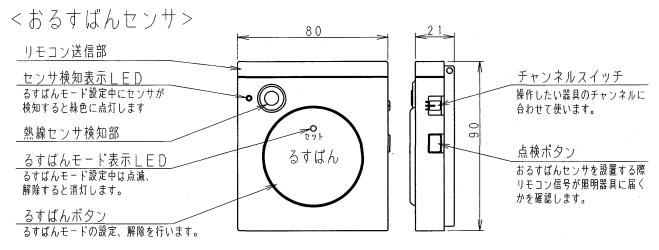

<使用上のご注意>

- ・必ず壁スイッチと併用してください。
 - ・リモコン送信器がない場合、またはリモコン送信器の 電池が消耗した場合、点灯・消灯ができません。
- ・壁スイッチをOFFにしなければ待機時に電力を消費します。 切り替えにくい場合があります。
- ・壁スイッチ1個で2台以上の器具の使用はできません。
- ・低誘虫の効果は、虫の種類(すう光性の有無)、周囲の 環境(付近に明るい光源がない等)によって異なります。
- ・この器具の近くでは光高周波方式のリモコンが作動しない 場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・室温が低いと(10℃以下程度)点灯直後、リモコンでは 切り替えにくい場合があります。
- その際はしばらくしてから切り替え操作してください。
- ・この商品は侵入や窃盗等を阻止するものではありません。 万が一被害に遭われた場合でも、弊社は一切責任を 負いかねます。

付属ランプ	本図面は3枚1組です。3/3								
17 周フノノ	5								品番
W·数	4								使用説明書
器具質量	 3								HHFZ4330
特記事項	2								松尾
	1								尾
	部番	部		名	材質	·素材厚	備	考	パナソニック電工株式会社