


チャプターマークを作成 / 削除する

チャプターマークとは？

番組のお気に入りの場面などにチャプターマークを作成すると、再生中または一時停止中に、[◀◀][▶▶]を押してスキップしたときに、その場面に飛ぶことができますようになります。

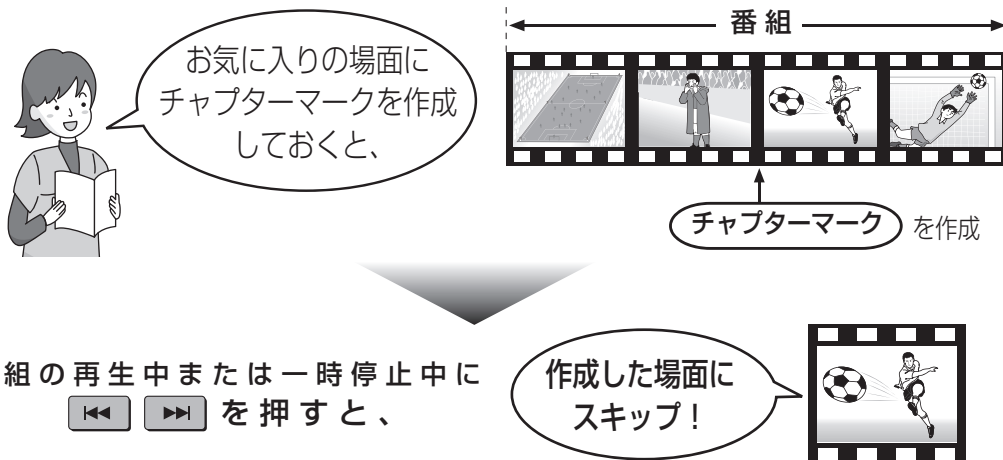


対応機種： DMR-XP10、DMR-XP20V、DMR-XW30、DMR-XW40V、DMR-XW50、DMR-BR100、DMR-BW200

作成可能なディスク： **HDD** **RAM** **-R(VR)** **-R DL(VR)** **-RW(VR)** **BD-RE(2.1)** * **BD-R** *

(ファイナライズしたディスクではできません)

※ DMR-BR100、DMR-BW200のみ対応

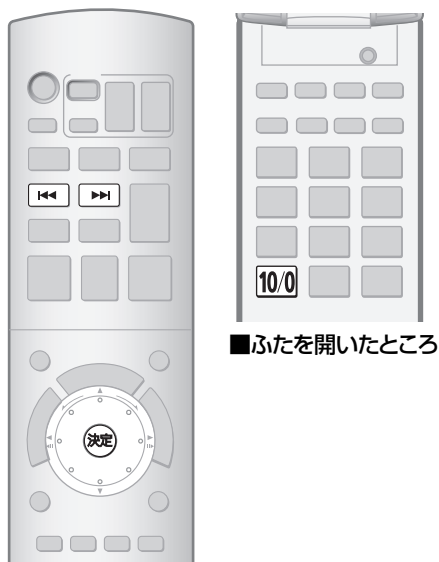

■ふたを開いたところ


○ ○ お知らせ ○ ○

- 自動 CM 早送りが動く場面にもチャプターマークが自動的に作成されています。
- 番組の編集で「部分消去」した場面にチャプターマークが作成されます。
- 以下の場合には、チャプターマークの作成や削除はできません。
 - ・プロテクト設定された番組やディスク
 - ・SD カードのハイビジョン動画 (AVCHD) をダビングした **BD-RE(2.1)**
- HDD** にチャプターマーク作成後、ディスクに高速でダビングすると、作成したチャプターマークは保持されます。ただし、**-R(V)** **-R DL(V)** **-RW(V)** にダビングする場合、チャプターマークの位置が多少ずれるときがあります。1 倍速でダビングする場合は、チャプターマークは保持されません。
- HDD** チャプターマークが最大値まで作成された場合、「サムネイル変更」や続き再生メモリー機能が動かなくなります。

作成する

チャプターマークを作成したい場面を再生中または一時停止中に、

10/0 (ふた内部) を押す

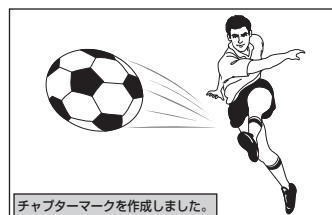


削除する

1 一時停止中に

[◀◀] [▶▶] を押して、削除したい場面に飛ぶ

2 **10/0** (ふた内部) を押す

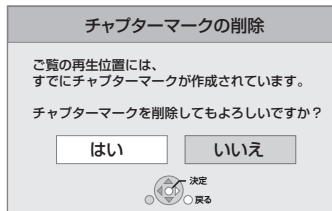

3 「はい」が選ばれている状態で、**決定** を押す

作成できるチャプターマーク数

HDD : 1 番組あたり最大 999 個

RAM **-R(VR)** **-R DL(VR)** **-RW(VR)** : ディスクあたり最大 999 個

BD-RE(2.1) **BD-R** : ディスクあたり最大 1000 個 (1 番組あたり最大 100 個)

- 上記の最大値は記録状態により少なくなる場合があります。
- 上記の数値は自動的に作成されるチャプターマーク数を含みます。