

# お知らせ

ワイヤレススピーカーシステム  
品番 SC-ALL05

## (本機をお使いになる前に)

### 電源「切」時の電池消費を抑える方法

本機は電源「入」時すぐにネットワーク（有線 LAN/Wi-Fi）につなぐことができるスタンバイ機能が  
あり、お買い上げ時はこの機能が「有効」に設定してあります。

スタンバイ機能が「有効」に設定されているときは、電源が「切」時でもネットワーク（有線 LAN/  
Wi-Fi）接続を継続しており、常に電池が消費しています。\*

そのため、本機を使用しないときでも付属の AC アダプターを接続しておくことをお勧めします。  
また、充電式電池駆動時にはスタンバイ設定の状態を「無効」にして、電源「切」時の電池消費を抑  
えることもできます。


#### ■ 電池駆動時のスタンバイ設定を「無効」にする方法

##### ①電源を「入」にする

ネットワーク接続ランプが青色と赤色の交互点滅している場合は、交互点滅が終わるまで約 1 分間お待ちください。

##### ②[NET] と [▶/■] を操作ランプ（橙）が 2 回点滅するま でタッチしたままにする（4 秒以上）

以上で設定完了です。

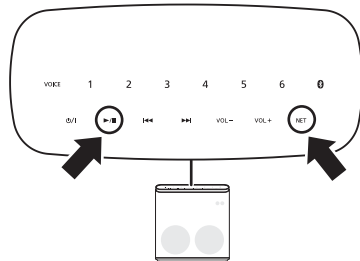

電池駆動時のスタンバイ設定を「無効」にすると下記の動作になります。

- 電源「入」時に、ネットワークにつながるまでに約 1 分かかります。
- 電源「切」時にネットワーク接続ランプ（紫）は光りません。
- 「Panasonic Music Streaming」アプリでグループ設定していた場合、電源「切」時にグループから外れます。

#### ■ 電池駆動時のスタンバイ設定を「有効」に戻す方法

##### ①電源を「入」にする

ネットワーク接続ランプが青色と赤色の交互点滅している場合は、交互点滅が終わるまで約 1 分間  
お待ちください。

##### ②[NET] と [▶/■] を操作ランプ（橙）が 1 回点滅するまでタッチしたままにする（4 秒以上）

以上で設定完了です。

電池駆動時のスタンバイ設定を「有効」にすると下記の動作になります。

- 電源「切」時にネットワーク接続ランプ（紫）が 3 回点滅します。

※ 満充電から電池残量がなくなるまで約 13 時間