



取扱説明

SDXC メモリーカード

品番 RP-SDUC128JK
RP-SDUC64GJK

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

パナソニック株式会社

〒540-8553

大阪府大阪市中央区城見2丁目2番33号

© Panasonic Corporation 2014-2020

まずお読みください

SDXCメモリーカードに対応していない機器（パソコンなど）でご使用の場合、カードのフォーマットを促す場合があります。データが失われますのでキャンセルしてください。

A このカードについて

このカードはSDXCメモリーカードです。SDXC 応用機器でのみご使用になれます。ご使用になる前に、お使いの機器が、このカードの容量の SDXC メモリーカードに対応する機器であることをご確認ください。

- このカードはあらかじめSDXCメモリーカード規格準拠のフォーマットがされています。SDXC 応用機器やSDXC 対応のパソコンでご使用の場合、そのままご使用いただけます。

SDXC メモリーカード非対応機器にSDXC メモリーカードを挿入した場合は

- 「カードが異常です」「このカードは使えません」等のメッセージが表示されることがあります。
- 「カードをフォーマットする必要があります」等のメッセージやフォーマット画面が表示されることがあります。
 - フォーマットすると互換性に問題が生じるのでフォーマットしないでください。
- 電源が入らないことがあります。

B SDXC 応用機器の確認方法

SDXC ロゴマーク、機器の取扱説明書、あるいはメーカー提供情報等でご確認ください。

- SDXCメモリーカード非対応の機器でご使用になった場合、カードの互換性に問題が生じたり、データが失われることがありますのでお気をつけください。

C パソコンでご使用になるには

- Windows7/8.1/10 はそのまま使用可能です。

パソコンのデータを書き込み中にカードが抜かれたり、電源が遮断される等の異常が発生した場合、書き込みができなくなることがあります。この場合、下記の操作をすると書き込みができるようになります。

- ① 「マイコンピュータ」から本カードのドライブを示すアイコンを右クリックする
- ② 「プロパティ」をクリックする
- ③ 「ツール」タブを選び、「エラーチェック」の「チェックする」をクリックする
- ④ 「ファイルシステムエラーを自動的に修復する」にチェックを付け、「開始」をクリックする

SDXCメモリーカードを直接パソコンのSDカードスロットに挿入して使用したい場合は、必ずお使いのパソコンのメーカー提供情報を確認してください。

D 主な仕様

使用可能容量：

SDカードには、著作権保護機能用の領域等が含まれており、お客様がご使用いただける容量は、カードの表示容量より少なくなります。(1 GB は 1,073,741,824 バイトです。)

カードの表示容量	使用可能容量
128 GB	約 115.2 GB
64 GB	約 57.6 GB

インターフェース：

SDXCメモリーカードインターフェース規格準拠 (超高速UHS-Iインターフェース規格に対応)

SD スピードクラス：クラス 10

UHS スピードクラス：UHS スピードクラス 3
クロック周波数：

最大 50 MHz
(従来 SD カードインターフェース)

最大 100 MHz
(UHS-Iインターフェース、SDR50モード時)

最大 208 MHz
(UHS-Iインターフェース、SDR104モード時)

動作周囲温度： - 25℃ ~ 85℃

動作電圧： 2.7 V ~ 3.6 V

外形寸法 (幅×高さ×奥行)：

24.0 mm × 32.0 mm × 2.1 mm

質量： 約 2 g

- この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

なお、仕様については、下記の当社ホームページもご参照ください。

<http://panasonic.jp/sd/index.html>

E 取扱上および保管上のお願い

- 再フォーマットが必要な場合は、対応の機器でフォーマットするか、専用フォーマットソフトをご使用ください。パソコンのOSに備わったフォーマットソフトでフォーマットした場合、互換性・性能等で問題が生じる場合があります。また、ある機器でご使用後にあらたな機器でご使用の際は、上書きフォーマットした後にご使用下さい。上書きフォーマットすることでSDXCメモリーカードに保存されていたデータは全て削除されます。必要なデータがある場合は上書きフォーマットする前にパソコンなどに保存してください。専用フォーマットソフトについては当社ホームページをご参照ください。


http://panasonic.jp/support/sd_w/download/sd_formatter.html

- 分解したり、改造したり、強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水にぬらしたりしないでください。
- 金属端子部を手や金属で触らないでください。
- はられているラベルは、はがさないでください。
- 新たにラベルやシールをはらないでください。
- 静電気や電氣的ノイズの影響を受ける場所で使用しないでください。機器がカードへの静電気の影響を受け正常に動作しないときは、一度カードを機器から抜き、再度挿し直してご使用ください。
- カードを使用後は、市販品などの静電気対策がされたカードケースに入れて保管してください。
- 高温になる車の中や直射日光の当たるところなど温度が高くなる場所には置かないでください。
- 湿度の高いところやほこりが多いところ、腐食性のガスなどが発生する場所には置かないでください。
- 本製品は、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、BDレコーダー、パソコン、プリンター、電話機等、家庭や一般的なオフィスでのみご使用ください。本製品を家庭や一般的なオフィスの用途以外の用途に使用されたことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。本製品を、特別な品質、信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接

人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼしたりするおそれのある用途（特定用途（航空・宇宙用、交通機器、燃焼機器、生命維持装置、安全装置等）には、絶対に使用しないでください。

F 大切なデータを保護するために

- 書き込み禁止スイッチを「LOCK」にしておくと、誤消去を防止できます。新たに書き込むときは解除してください。

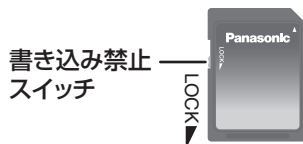

- データの読み出し中や書き込み中は、カードを抜いたり、カードが入っている機器および周辺機器の電源を切らないでください。電池を電源とする機器では電池を取り出したりしないでください。データが破壊されることがあります。
- バックアップがとれる機器をご使用の場合は、大切なデータのバックアップをとっておくことをおすすめします。お客様の記録されたデータの損失ならびにその他の直接、間接の障害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

メモ書きについて

このカードはペン等により直接書き込みが可能です。



- 必要以上の力を加えるとカード本体に損傷を与える場合があります。また金属端子部を汚さないようにお気をつけください。
- カード裏面に書き込む場合は鉛筆などを使用し、ボールペン等の先の硬い筆記具を使用しないでください。

G 譲渡／廃棄するときのお願い

SDXC 応用機器の機能による「フォーマット」や「削除」では、多くの機器の場合、SDXC メモリーカード内のデータは完全に削除されません。譲渡の際は、専用のフォーマットソフト（『取扱上および保管上のお願い』に記載）などを使って SDXC メモリーカード内のデータを完全に削除することをおすすめします。また、廃棄の際は SDXC メモリーカード本体を物理的に破壊するか、SDXC メモリーカード内のデータを完全に削除して、それぞれの地域ルールにしたがって分別廃棄をお願いします。

あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

お客様の記録されたデータの損失ならびにその他の直接、間接の障害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- SDXC ロゴは SD-3C、LLC の商標です。

安全上のご注意 **必ずお守りください**

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）



してはいけない内容です。



警告

乳幼児の手の届くところに置かない

誤って飲み込むおそれがあります。



- 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

パナソニック 総合お客様サポートサイト
<https://www.panasonic.com/jp/support/>



お買い物・使い方のご相談、その他お困り事に関しては…

DIGA (ディーガ) ・オーディオで相談窓口

フリーダイヤル



0120-878-982

受付時間

9:00～18:00 (年中無休)

- 上記電話番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187

- FAX フリーダイヤル
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)