

2017年5月31日更新

Blue Analyzer2

アップデートの「ご案内」及び「作業手順書」

パナソニック株式会社

オートモーティブ & インダストリアルシステムズ社

アップデートにあたって ご注意頂きたいこと(1)

◎**必ず**カーバッテリーに接続した状態でアップデート
してください

※カーバッテリーに接続しないと、アップデート中に内蔵乾電池の電圧が
低下し故障する可能性があります。

◎当アップデートは「BlueAnalyzer2」のみが対象です。

※電源を入れた時に「**NH-JJI BA2 ZX**」と表示される品番は対象外です。

※前モデル (BlueAnalyzer) および他のテスターはアップデートできません。

アップデートにあたって ご注意頂きたいこと(2)

◎アップデートには「SDカード」を使用します。

- ※BlueAnalyzer2に付属のSDカード以外も使用可能です(事前に動作確認ください)。
この場合、付属のSDカードに保存されている点検実績データは残すことができます。
- ※「点検管理システム」をご利用いただいているご販売店様へ
BlueAnalyzer2に付属のSDカードを使用すると点検実績が消去されます。
必ずアップデート前に「点検管理システム」に点検実績登録をお願いいたします。

◎アップデートには「約5分」かかります。

- ※パソコンからSDカードへアップデートファイルを移行する時間を除いた時間です。
- ※アップデート後「会社名・販売店名・電話番号データ」がリセットされるため、
再設定をお願いいたします。
- ※アップデート中は**進捗を示すバーや数字の変動が表示されますが、
そのままお待ち下さい。**ソフトウェアの書き換え完了後、カーバッテリーの電圧が表示されます。それが、アップデートが完了した合図です。
(アップデート中にカーバッテリーから外したり、SDカードを抜くと強制終了となってしまうことがあります。故障する可能性がありますのでご注意ください)

アップデート操作手順

STEP1 [事前準備]

SDカードをご準備ください（事前に動作確認をお願いいたします）。

STEP2 [SDカードのフォーマット]

SDカードをフォーマットします。

STEP3 [PC→SDカードへのデータの落とし込み]

パソコンから「アップデートファイル」をSDカードに移行します。

STEP4 [BlueAnalyzer2アップデート]

SDカードをBlueAnalyzer2に挿入しアップデートします。

※アップデート中はBlueAnalyzer2をカーバッテリーに接続した状態にして、絶対に外さないでください。

STEP5 [日本語メニューへの変更]

言語を日本語に選択します。

STEP6 [事後作業]

- ①会社名・店舗名・電話番号を入力します。
- ②日付・時間の再確認をします。

STEP1「SDカード」の準備・STEP2「SDカード」のフォーマット

■STEP1「SDカード」の準備


「SDカード」を1枚準備してください。

※一部対応していないSDカードがございます。

■STEP2「SDカード」のフォーマット

SDカードを下記「①→②→③」の順序でフォーマットします。

フォーマット後はSDカード内のデータは全て消去されます。必要なデータは事前にバックアップしてください。

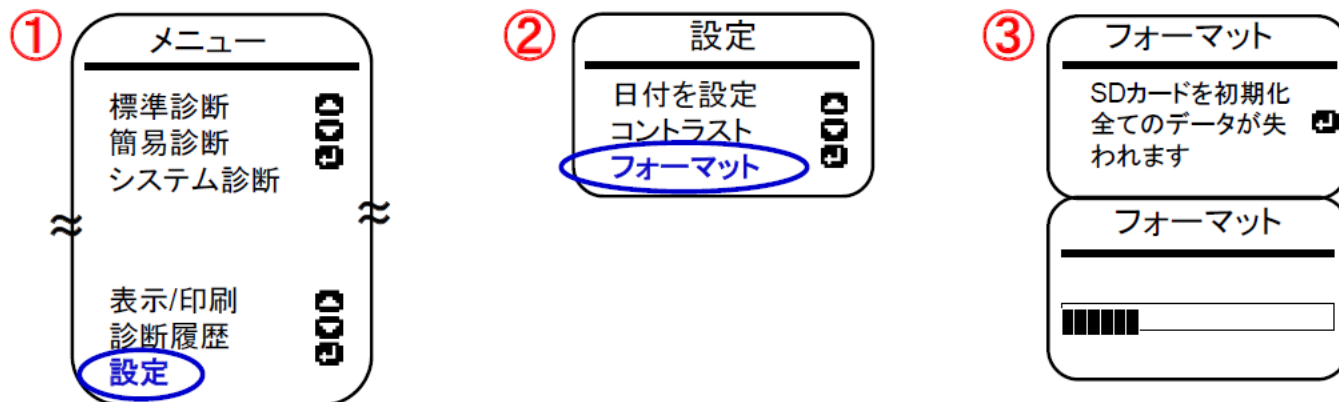

STEP3「PC→SDカードへのデータ落とし込み」

1. インターネットに接続し、下記URLへアクセスしてください。

URL→ <https://panasonic.jp/car/battery/dealer/>


2. アクセス後、ページ下段の「バージョンアップはコチラから」をクリックください。

バージョンアップはコチラから

3. PDFファイル「バージョンアップ手順書」をダウンロードしてください。
(必要時には印刷をしてください)



4. BlueAnalyzer2裏面のシリアルナンバー・店舗名・電話番号を入力し、「ENTER」を押してください。
「ENTER」の次に「ダウンロード画面」が表示されますので、ページ下部の「アップデートソフトのダウンロード」をクリックして、「ZIPファイル」をダウンロードしてください。

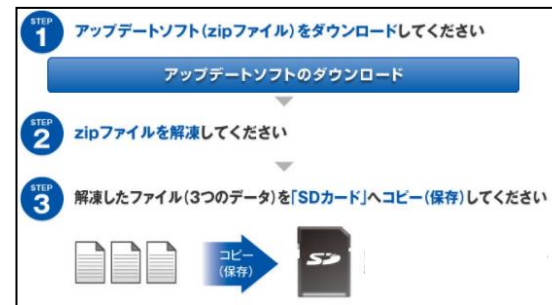

5. **パソコンのデスクトップ上でZIPファイルを「解凍」した後**、全てのファイルをSDカードに移行します。
(ZIPファイルを解凍すると3つのアップデートファイルが表示されますので全てSDカードに移行してください)


①EPM277G.PAN ②FIRM176G.PAN ③FLSH228G.PAN

6. ファイル移行後「SDカード」をパソコンから外し、BlueAnalyzer2に挿入してください。

STEP4「BlueAnalyzer2のアップデート」

下記「①→②→③」の順序でソフトウェアをバージョンアップします。


※STEP4～5はBlueAnalyzer2をカーバッテリーに接続した状態での操作をお願いします。

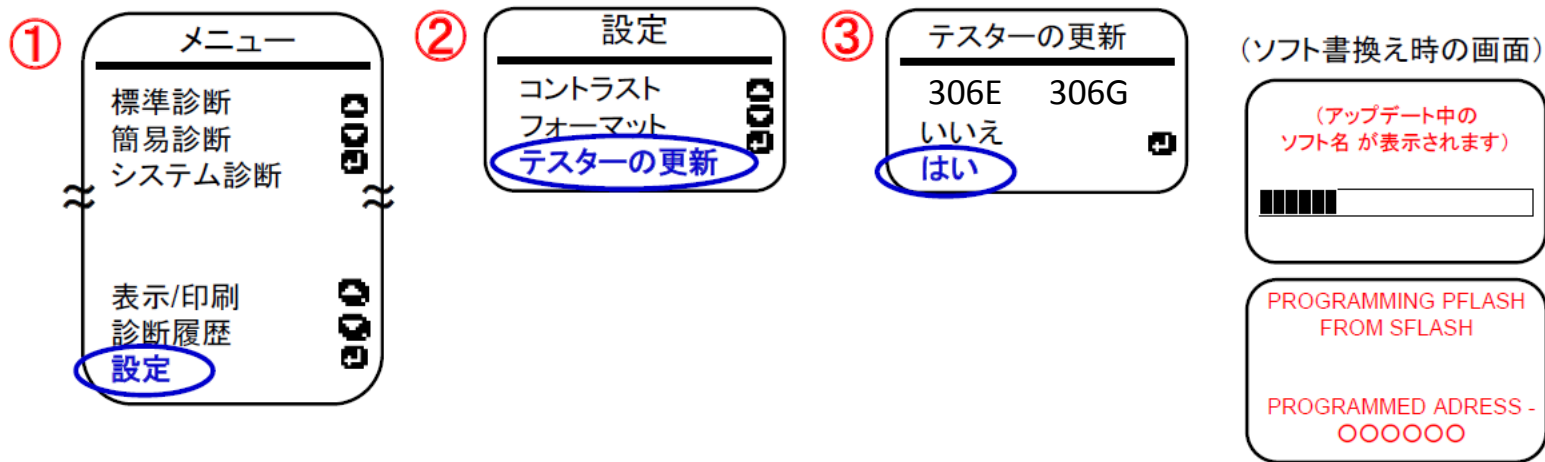

- ・ソフト書換え画面の後、カーバッテリーの電圧が表示されます。それが、アップデートが完了した合図です。ソフト書換えの間、SDカードを抜かないでください。(故障する可能性があります)
- ・現状のバージョンが306Fの場合は、アップデートする必要がありません。
(現状バージョンの確認は 設定⇒バージョン情報⇒ファイル番号の末尾が「F」か確認)

STEP5「日本語メニューへの変更」

下記「①→②→③」の順序で日本語メニュー表示へ変更します。

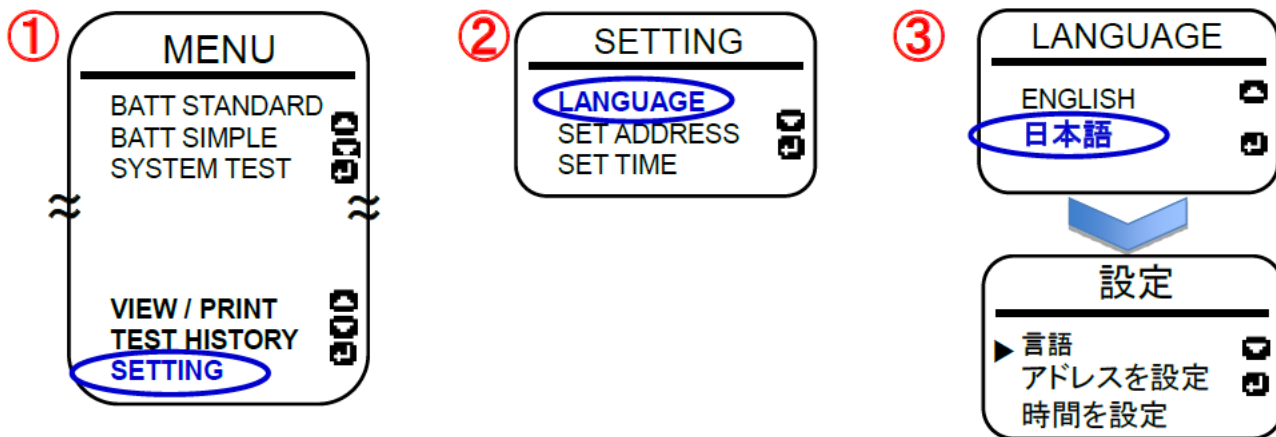

その後、会社名・店舗名・電話番号を入力し、バージョンアップは完了です。