

# はじめに

- 本書は、CN-HE01D/CN-HA01D を例に説明しています。
- パソコンの画面は、Windows® 10 の画面を例に説明しています。
- ナビゲーションの操作については、ナビゲーションの取扱説明書をご覧ください。
- 更新中に車のエンジンを切るなどはしないでください。故障の原因となります。
- エンジンを止めたまま使い続けると、車のバッテリーが消耗します。必ずエンジンをかけてご使用ください。
- エンジンをかけたまま、換気の悪い場所（周囲が囲まれた車庫など）で長時間使用しないでください。
- 地図更新アプリおよびナビゲーションの仕様、画面表示などは、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本書の画面表示やイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

## 使用上のお願い

- SD メモリーカードの Lock スイッチを、「Lock」状態にしないでください。
- 動作中は、SD メモリーカードをパソコンから取り出したり、パソコンの電源を切ったりしないでください。  
データが破損するおそれがあります。
- お使いのパソコンにインストールされているウイルス対策ソフトによっては、地図更新アプリの起動時に警告メッセージが表示される場合があります。そのときは、地図更新アプリをウイルス対策ソフトの監視対象から除外するか、実行を許可してください。詳しくは、お使いのウイルス対策ソフトの説明書をお読みください。
- 地図更新アプリはインターネット通信を行うため、起動時に OS やウイルス対策ソフトによって、インターネットへの接続が禁止されることがあります。インターネット通信を行うために、これを許可してください。

## 商標について

- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

## 更新の前に

地図更新を行うと、ルート学習結果が初期化されます。

## 更新のご利用手順

1	ナビ	更新用 SD メモリーカードを作成する	P.2
2	PC	地図更新アプリをパソコンにインストールする	P.3
3	PC	地図データをダウンロードして、更新用 SD メモリーカードに書き込む	P.5
4	ナビ	更新用 SD メモリーカードでナビゲーションのデータを更新する	P.7

# 1 ナビ 更新用 SD メモリーカードを作成する

- GPS を受信できない場所では、更新用 SD メモリーカードを作成できません。  
屋外など見晴らしの良い場所で、ナビゲーションの GPS を受信した状態で行ってください。
- SD 規格に準拠した 16 GB 以上の SD メモリーカードをご用意いただき、パソコンで初期化してください。  
初期化には SD File System Specification 準拠の SD メモリーカードフォーマッターを使用してください。  
SD メモリーカードフォーマッターダウンロード Web サイト  
<https://www.sdcard.org/ja/downloads-2/formatter-2/>
- SD メモリーカードを挿入する前に、他のカードが入っていないか確認してください。
- SD メモリーカードが正常に動作しないときは、再度カードを抜き差してください。

## SD メモリーカードを挿入する

### 1 ▲を押して、OPENを選ぶ

- ディスプレイが開きます。

### 2 SD メモリーカードを奥までまっすぐに挿入する

- カチッと音がするまで差し込みます。
- 自動的にディスプレイが閉まります。
- ディスプレイが閉まらない場合は、SD メモリーカードが奥までしっかりと入っているか確認してください。



## 更新用 SD メモリーカードを作成する

### 1 ナビゲーションのトップメニューから、情報・設定 ▶ システム情報・設定 ▶ ソフトウェア・地図 更新 ▶ 更新用 SD カード作成 を選ぶ

### 2 表示されるメッセージに従って、はいを選ぶ

- 作成が完了したら、OK を選ぶ


## 更新用 SD メモリーカードを取り出す

### 1 ▲を押して、OPENを選ぶ

- ディスプレイが開きます。

### 2 更新用 SD メモリーカードを取り出す

- ▲を押して、ディスプレイを閉じてください。

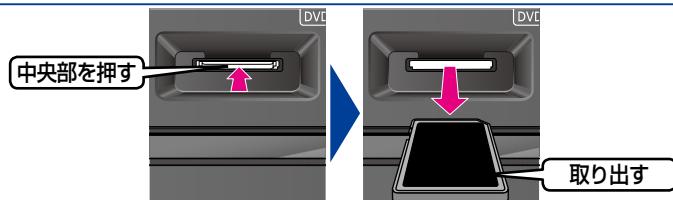

## ディスプレイの開閉が手動の場合（例：CN-F1X10BHD）

### 1 ディスプレイを十分に倒して、奥までまっすぐにカチッと音がするまで挿入する



### 2 ディスプレイを起こす

#### 取り出しかた



## 2 PC 地図更新アプリをパソコンにインストールする

### 1 更新用 SD メモリーカードをパソコンに挿入する

### 2 地図更新アプリのダウンロードページより利用規約ページにアクセスし、ページの一番下の上記の利用規約に同意してダウンロードをクリックする

- 利用規約を必ずお読みいただき、内容についてご同意いただいたうえでクリックしてください。

### 3 保存したいフォルダを選び、保存をクリックする

- 選んだフォルダにインストーラーがダウンロードされます。

#### お知らせ


- ブラウザの設定によっては、指定された場所に自動的にダウンロードされます。
- ダウンロードの時間は、インターネットの回線やパソコンによって異なります。

### 4 ダウンロードしたインストーラー「Setup\_NMU4.exe」を実行する


- セキュリティの警告メッセージが表示された場合は、**実行**をクリックしてください。
- 「ユーザー アカウント制限」の画面が表示された場合は、**はい (Y)**をクリックしてください。

### 5 次へ (N) > ▶ 同意する (A) ▶ インストールをクリックする

- ライセンス契約書を必ずお読みいただき、内容についてご確認いただいたうえでインストールしてください。
- 地図更新アプリのインストールを開始し、インストールの状況が表示されます。

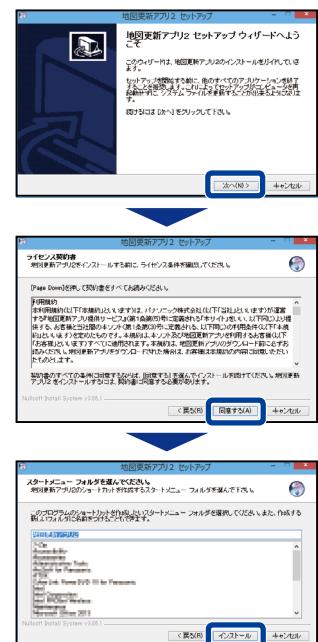

### 6 インストールが完了したら、次へ (N) > をクリックする

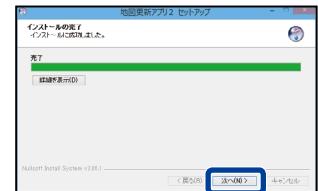

(P.4 へづつく )

(P.3 よりつづき)

**7 完了(F)をクリックする**

- 地図更新アプリのインストールが完了します。



- インストールが完了すると、自動的にアプリが起動し、ホーム画面が表示されます。
- アプリを終了する場合は、**終了**をクリックしてください。
- 地図データをダウンロードする場合は→ P.5 手順 3

**地図更新アプリをバージョンアップするには**


新しいバージョンの地図更新アプリがリリースされている場合は、アプリ起動時にお知らせが表示されます。

必ず最新のアプリを使用して地図更新してください。

## ① アプリダウンロードをクリックする

- ダウンロードが開始されます。
- ダウンロードが終了すると、地図更新アプリを終了して、インストーラーが起動します。

## ② インストールする (P.3 手順 5)

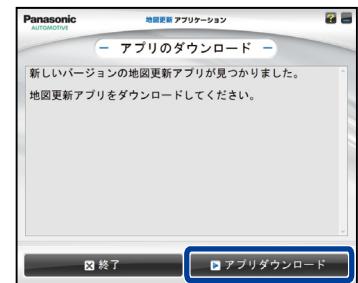

### 3 PC 地図データをダウンロードして、更新用 SD メモリーカードに書き込む

#### 1 更新用 SD メモリーカードをパソコンに挿入する

#### 2 右のアイコンをダブルクリックして起動する

- 地図更新アプリのバージョンアップを促す画面が表示された場合は→ P.4



#### 3 次へをクリックする

- 通信が開始されますので、しばらくお待ちください。

お知らせ

- 設定をクリックすると、プロキシの設定ができます。



#### 4 ナビ cafe へのユーザー登録がお済みでない場合

##### 登録メールアドレス、パスワードを空欄のまま、新規ユーザー登録 をクリックする

- ナビ cafe の新規ユーザー登録画面が表示されますので、ユーザー登録を行ってください。
- 登録が完了したら、戻るをクリックして前の画面に戻り、下記の「ナビ cafe へのユーザー登録がお済みでナビゲーション登録がお済みでない場合」に進んでください。

ナビ cafe へのユーザー登録がお済みでナビゲーション登録がお済みでない場合

##### 登録メールアドレス、パスワードを入力して、新規ナビ追加登録 をクリックする

- 新規ナビ追加登録画面が表示されますので、登録メールアドレス、パスワードを入力してログインし、ナビゲーションの追加登録を行ってください。
- 登録が完了したら、戻るをクリックして前の画面に戻り、下記の「ナビ cafe へのユーザー登録とナビゲーション登録がお済みの場合」に進んでください。

ナビ cafe へのユーザー登録とナビゲーション登録がお済みの場合

##### 登録メールアドレス、パスワードを入力して、次へをクリックする

- 地図データのダウンロード選択画面が表示されます。



(P.6 へつづく)

**3****PC**


地図データをダウンロードして、更新用 SD メモリーカードに書き込む

(P.5 よりつづき)

## 5 地図データをダウンロードする

### 全地図更新の場合

- ① 全更新タブを選ぶ
- ② 更新ファイルダウンロードをクリックする
- ③ 権利行使するをクリックする

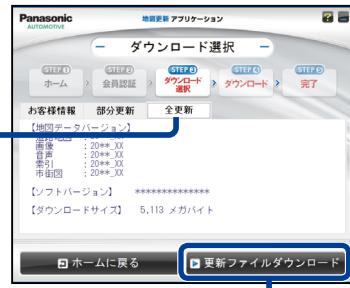

### 部分地図更新の場合

- ① 部分更新タブを選ぶ
- ② 更新ファイルダウンロードをクリックする



- ダウンロードが完了すると、自動的に更新用 SD メモリーカードへの書き込みを開始します。
- 「必ずお読みください」の画面が表示された場合は、注意文を最後までお読みいただき「次へ」をクリックしてください。その後、使用許諾契約を確認し、「更新の条件に同意する」をクリックしてください。


#### お知らせ

- ファイルの容量が大きいため、回線速度によってはダウンロード完了まで数時間かかる場合があります。
- ダウンロード中に更新用 SD メモリーカードを抜かないでください。

### 更新用SDメモリーカードへ書き込み中



## 6 更新用 SD メモリーカードへの書き込みが完了したら、 ホームに戻るをクリックする

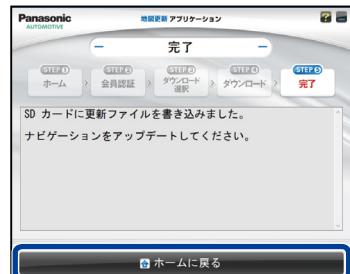

## 7 終了をクリックする

- 地図更新アプリを終了します。
- パソコンから更新用 SD メモリーカードを取り出してください。

## 4 ナビ 更新用 SD メモリーカードでナビゲーションのデータを更新する

必ず、安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけた状態で行ってください。

### 1 更新データを書き込んだ更新用 SD メモリーカードをナビゲーションに挿入する


- SD メモリーカードを挿入する→ P.2
- 挿入すると、ステータスバーに以下のデータ更新アイコンが表示されます。



### 2 ナビゲーションのトップメニューから、情報・設定 ▶ システム情報・設定 ▶ ソフトウェア・地図 更新 ▶ 更新を選ぶ

- ステータスバーを下に向かってスワイプし、通知画面の **更新データ**があります。を選んでも、同じ画面が表示されます。
- 更新を開始する画面が表示されます。

### 3 はいを選ぶ

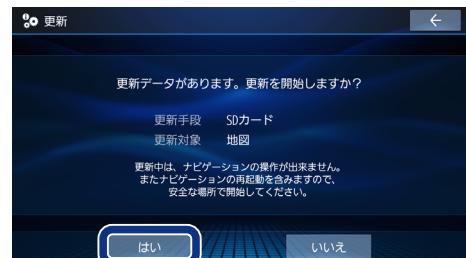

### 4 更新するを選ぶ

- 更新を開始します。
- 更新中は、ナビゲーションをご利用できません。
- 更新中に再起動する場合があります。



### 5 更新完了のメッセージが表示され、OK を選ぶと、更新作業は完了です。



## 地図データバージョンを確認する

1 ナビゲーションのトップメニューから、**情報・設定** ▶ **システム情報・設定** ▶ **バージョン情報** を選ぶ

2 地図データバージョンを確認する

- 当社サイトに掲載されているプログラムバージョンと同じであるかを確認してください。



### お知らせ

- 地図データバージョン (20 \*\* \_XX) の \_XX に表示される数字は、地図の更新月ではありません。更新の時にカウントアップされる通し番号です。