



## CY-ET2500VD アンテナ取付位置

フロントガラス上部中央〔取付許容範囲(■部)〕に取り付けてください。

- 検査標章などに重ならないように取り付けてください。
- 取付許容範囲は、国土交通省の定める保安基準\*を満たしています。

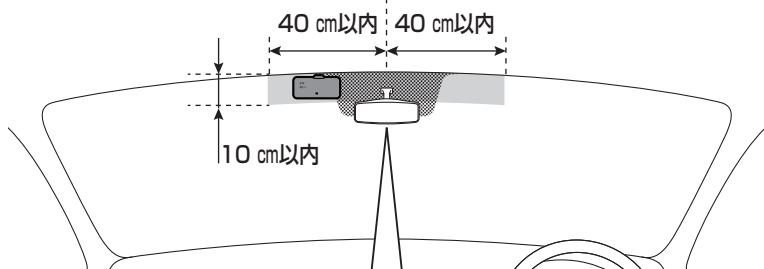


ミラーの左側に取り付ける場合

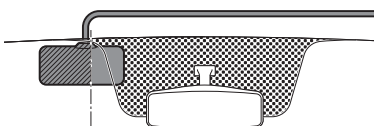


- アンテナのコードより左側(■部)が黒セラドットに重ならないように取り付けてください。

ミラーの右側に取り付ける場合

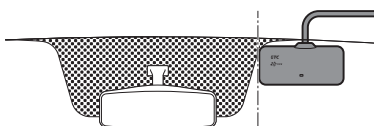


- アンテナ全体が、黒セラドットに重ならないように取り付けてください。

バックミラーの陰など、運転者の視界の妨げにならない場所に取り付けてください。

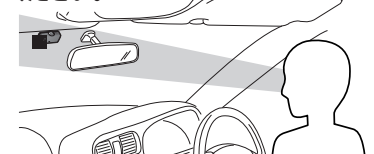


下図の範囲内に取り付けてください。

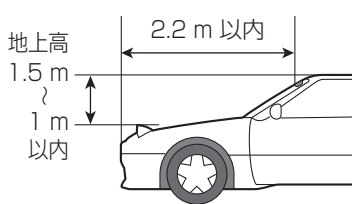

アンテナは、進行方向に対して、 $20^{\circ}$  ~  $65^{\circ}$  の角度で取り付けてください。

- 取付角度によっては、スペーサーを使用する場合があります。→右記
- 取付角度の測定のしかた→右記

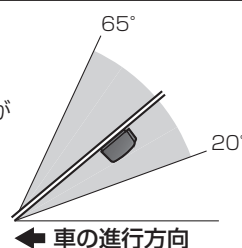

\*道路運送車両の保安基準 第29条(窓ガラス)

最新の保安基準は、国土交通省のWeb サイトをご確認ください。

## CY-ET2505VD アンテナ取付位置

正面図

取付推奨範囲

ダッシュボードの中央から左右40 cm以内に取り付けてください。

GPSなど、他のアンテナや通信機器からは、10 cm以上離してください。


エアバッグ動作の妨げになる場所には、取り付けてください。

小物入れのふたなどの可動部には、取り付けてください。

カーナビゲーションからは、20 cm以上離してください。


\*フロントガラスに貼り付けしないでください。

側面図

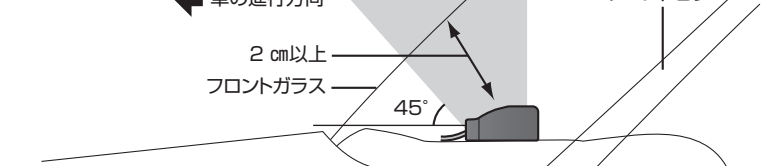


- アンテナの上側 $45^{\circ}$ よりも上の位置(■部)に障害物がないように取り付けてください。  
(動いているワイパーがこの位置を通過するのは問題ありません。)

上面図

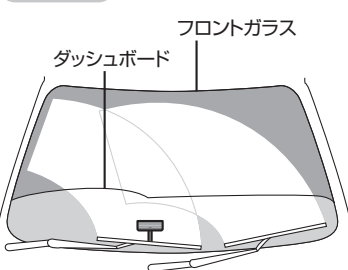

- 上から見て、ワイパーの拭き取り範囲内に取り付けてください。

側面図

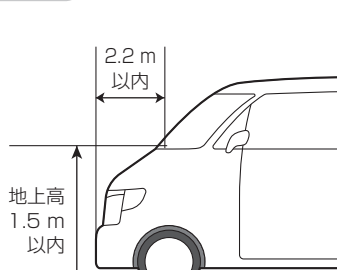

上図の範囲内に取り付けてください。