

# はじめに

- パソコンの画面は、Windows® 11 の画面を例に説明しています。
- ナビゲーションの操作については、ナビゲーションの取扱説明書をご覧ください。
- 更新中に他の操作をする、車のエンジンを切るなどはしないでください。故障の原因となります。  
また、地図更新中に、車両機能などによってナビゲーションの電源が切れてしまうことのないようご注意ください。
- エンジンを止めたまま使い続けると、車のバッテリーが消耗します。必ずエンジンをかけてご使用ください。
- エンジンをかけたまま、換気の悪い場所（周囲が囲まれた車庫など）で長時間使用しないでください。
- USB メモリーは市販の USB ハブまたは USB 延長ケーブルを介して接続しないでください。
- 地図更新アプリおよびナビゲーションの仕様、画面表示などは、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本書の画面表示やイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

## 使用上のお願い

- 動作中は、USB メモリーをパソコンから取り外したり、パソコンの電源を切ったりしないでください。  
データが破損するおそれがあります。
- お使いのパソコンにインストールされているウイルス対策ソフトによっては、地図更新アプリの起動時に警告メッセージが表示される場合があります。その場合は、地図更新アプリをウイルス対策ソフトの監視対象から除外するか、実行を許可してください。詳しくは、お使いのウイルス対策ソフトの説明書をご確認ください。
- 地図更新アプリはインターネット通信を行うため、起動時に OS やウイルス対策ソフトによって、インターネットへの接続が制限されることがあります。通信を行うために、インターネット接続を許可してください。

## 商標について

- Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

## 更新の前に

地図更新を行うと、ルート学習結果が初期化されます。

## 更新のご利用手順

- |   |    |                                  |       |     |
|---|----|----------------------------------|-------|-----|
| 1 | ナビ | 更新用 USB メモリーを作成する                | ..... | P.2 |
| 2 | PC | 地図更新アプリをパソコンにインストールする            | ..... | P.3 |
| 3 | PC | 地図データをダウンロードして、更新用 USB メモリーに書き込む | ..... | P.5 |
| 4 | ナビ | 更新用 USB メモリーでナビゲーションのデータを更新する    | ..... | P.7 |

# 1 ナビ 更新用 USB メモリーを作成する


- GPS を受信できない場所では、更新用 USB メモリーを作成できません。  
屋外など見晴らしの良い場所で、ナビゲーションの GPS を受信した状態で行ってください。
- USB マスストレージ規格に準拠した 16 GB 以上の USB メモリーをご用意ください。  
誤動作防止のため、USB メモリーは地図更新アプリを使用するパソコンで初期化したものを使用してください。

## USB メモリーを接続する

- 正常に動作しないときは、再度 USB メモリーを抜き差してください。

### 1 USB Type-C® 端子カバーを開く

### 2 USB Type-C 端子に USB メモリーを接続する

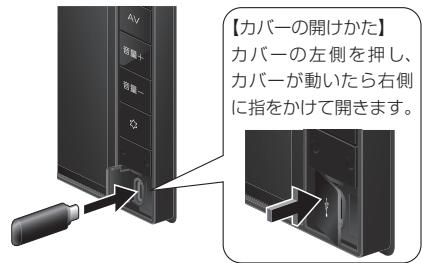

## 更新用 USB メモリーを作成する

### 1 ナビゲーションの<メニュー>スイッチを押して、

情報・設定 ▶ システム情報・設定 ▶ ソフトウェア・地図 更新 ▶ **更新用 USB メモリ作成 を選ぶ**

### 2 表示されるメッセージに従って、**はい** を選ぶ

- 作成が完了したら、**OK** を選ぶ

### 3 USB メモリーを取り外す

## 2 PC 地図更新アプリをパソコンにインストールする

### 1 更新用 USB メモリーをパソコンに接続する

### 2 地図更新アプリのダウンロードページにアクセスし、利用規約ページの一番下にある

#### 上記の利用規約に同意してダウンロードをクリックする

- 利用規約を必ずお読みいただき、内容にご同意のうえでクリックしてください。

##### ■地図更新アプリ

対応 OS : Windows 11

※地図更新アプリを使用するには、.NET Framework 4.8 のインストールが必要です。

●ダウンロード URL : <https://panasonic.jp/car/navi/genuine/nissan.html>

### 3 保存先のフォルダーを選択し、保存をクリックする

- 選んだフォルダにインストーラーがダウンロードされます。

#### お知らせ


- ブラウザの設定によっては、指定された場所に自動的にダウンロードされます。
- ダウンロードの時間は、インターネットの回線やパソコンによって異なります。

### 4 ダウンロードしたインストーラー「Setup\_NMU4.exe」を実行する

- セキュリティの警告メッセージが表示された場合は、実行をクリックしてください。
- 「ユーザー アカウント制限」の画面が表示された場合は、はい (Y) をクリックしてください。

### 5 次へ (N) > ▶ 同意する (A) ▶ インストールをクリックする

- ライセンス契約書を必ずお読みいただき、内容についてご確認いただいたうえでインストールしてください。
- 地図更新アプリのインストールを開始し、インストールの状況が表示されます。

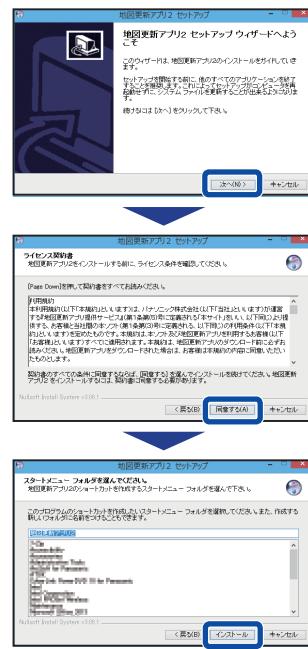

### 6 インストールが完了したら、次へ (N) > をクリックする

(P.4 へづつく)

(P.3 よりつづき)


## 7 完了(F)をクリックする

- 地図更新アプリのインストールが完了します。

- インストールが完了すると、自動的にアプリが起動し、ホーム画面が表示されます。
- アプリを終了する場合は、**終了**をクリックしてください。
- 地図データをダウンロードする場合は→P.5 手順 3

## お知らせ

- 地図更新アプリの画面に「SD カード」と表示されますが、本ナビゲーションでは USB メモリーをご利用ください。

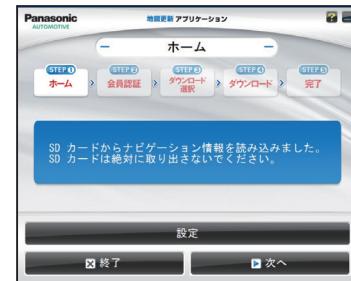


## 地図更新アプリをバージョンアップするには

新しいバージョンの地図更新アプリがリリースされている場合は、アプリ起動時にお知らせが表示されます。

必ず最新のアプリを使用して地図更新してください。

- アプリダウンロードをクリックする
  - ダウンロードが開始されます。
  - ダウンロードが終了すると、地図更新アプリを終了して、インストーラーが起動します。
- インストールする (P.3 手順 5)

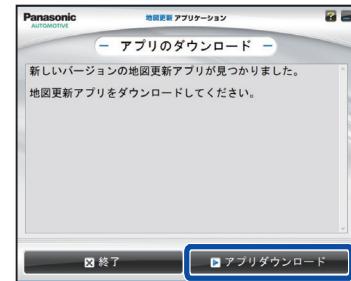

### 3 PC 地図データをダウンロードして、更新用USBメモリーに書き込む

#### 1 更新用USBメモリーをパソコンに接続する

#### 2 右のアイコンをダブルクリックして起動する

- 地図更新アプリのバージョンアップを促す画面が表示された場合は→P.4



#### 3 次へをクリックする

- 通信が開始されますので、しばらくお待ちください。

##### お知らせ

- **設定**をクリックすると、プロキシの設定が可能です。
- 地図更新アプリの画面に「SDカード」と表示されますが、本ナビゲーションではUSBメモリーをご利用ください。



#### 4 ナビcafeへのユーザー登録がお済みでない場合

##### 登録メールアドレス、パスワードを空欄のまま、**新規ユーザー登録**をクリックする

- ナビcafeの新規ユーザー登録画面が表示されますので、ユーザー登録を行ってください。
- 登録が完了したら、**戻る**をクリックして前の画面に戻り、下記の「ナビcafeへのユーザー登録がお済みでナビゲーション登録がお済みでない場合」に進んでください。

##### ナビcafeへのユーザー登録がお済みでナビゲーション登録がお済みでない場合


##### 登録メールアドレス、パスワードを入力して、**新規ナビ追加登録**をクリックする

- 新規ナビ追加登録画面が表示されますので、登録メールアドレス、パスワードを入力してログインし、ナビゲーションの追加登録を行ってください。
- 登録が完了したら、**戻る**をクリックして前の画面に戻り、下記の「ナビcafeへのユーザー登録とナビゲーション登録がお済みの場合」に進んでください。

##### ナビcafeへのユーザー登録とナビゲーション登録がお済みの場合

##### 登録メールアドレス、パスワードを入力して、**次へ**をクリックする

- 地図データのダウンロード選択画面が表示されます。

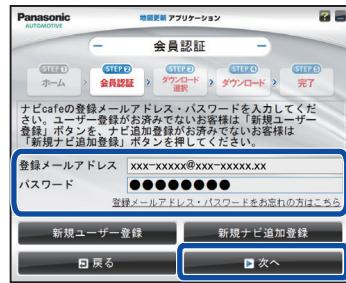


(P.6 へつづく)

(P.5 よりつづき)

## 5 地図データをダウンロードする

### 全地図更新の場合

- ① 全更新タブを選ぶ
- ② 更新ファイルダウンロードをクリックする
- ③ 権利行使するをクリックする

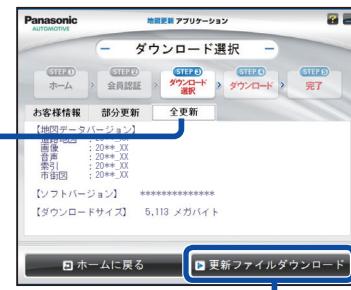

### 部分地図更新の場合

- ① 部分更新タブを選ぶ
- ② 更新ファイルダウンロードをクリックする

- ダウンロードが完了すると、自動的に更新用 USB メモリーへの書き込みを開始します。
- 「必ずお読みください」の画面が表示された場合は、注意文を最後までお読みいただき「次へ」をクリックしてください。その後、使用許諾契約を確認し、「更新の条件に同意する」をクリックしてください。



#### お知らせ


- ファイルの容量が大きいため、回線速度によってはダウンロード完了まで数時間かかる場合があります。
- 利用可能なソフトウェア更新データがある場合は、ナビゲーションのソフトウェアもダウンロードされ、地図データと一緒に更新されます。
- ダウンロード中に更新用 USB メモリーを取り外さないでください。

### 更新用USBメモリーへ書き込み中



## 6 更新用 USB メモリーへの書き込みが完了したら、

「ホームに戻る」をクリックする

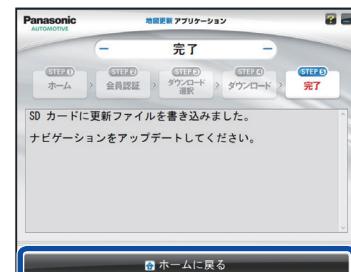

## 7 終了をクリックする

- 地図更新アプリを終了します。
- パソコンから更新用 USB メモリーを取り外してください。

#### お知らせ

- パソコンから USB メモリーを取り外すときは、USB メモリー内のデータの損失を防ぐため、パソコンで取り外し操作を行ってください。

## 4 ナビ 更新用USBメモリーでナビゲーションのデータを更新する

必ず、安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけた状態で行ってください。

### 1 更新データを書き込んだ更新用USBメモリーをナビゲーションに接続する

- USBメモリーを接続する→P.2
- 接続すると、ステータスバーに以下のデータ更新アイコンが表示されます。



(矢印内部は黒色)



### 2 ナビゲーションの<メニュー>スイッチを押して、

情報・設定 ▶ システム情報・設定 ▶ ソフトウェア・地図 更新 ▶ 更新 を選ぶ


- ステータスバーを下に向かってスワイプし、通知画面の「更新データがあります。」を選んでも、同じ画面が表示されます。
- 更新準備を開始する画面が表示されます。

### 3 はい を選ぶ

- ステータスバーの「」が点滅し、更新準備を開始します。
- 更新準備中も、ナビゲーションを利用できます。
- 更新準備が完了すると、ステータスバーの「」が点滅から以下の状態（点灯）に変わります。



(矢印内部は白色)

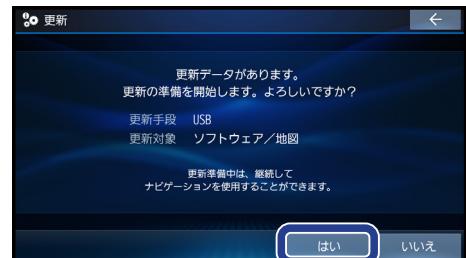


### 4 更新準備が完了したら、ナビゲーションの<メニュー>スイッチを押して、

情報・設定 ▶ システム情報・設定 ▶ ソフトウェア・地図 更新 ▶ 更新 を選ぶ


- ステータスバーを下に向かってスワイプし、通知画面の「更新データがあります。」を選んでも、同じ画面が表示されます。
- 更新を開始する画面が表示されます。

### 5 はい を選ぶ

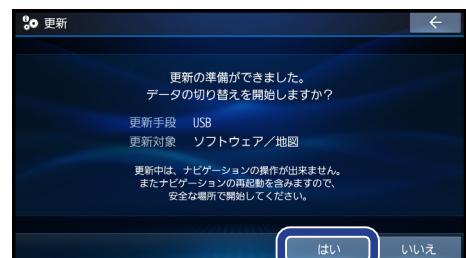

### 6 更新する を選ぶ

- 更新を開始します。
- 更新中は、ナビゲーションをご利用できません。
- 更新中に再起動する場合があります。

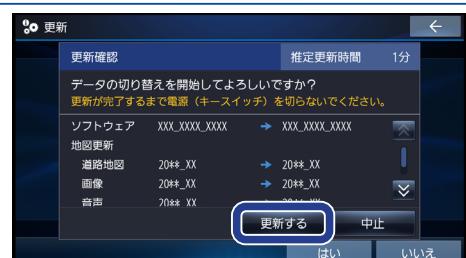

### 7 更新完了のメッセージが表示され、OK を選ぶと、更新作業は完了です。



## 地図データバージョンを確認する

1 ナビゲーションの<メニュー>スイッチを押して、**情報・設定**▶**システム情報・設定**▶**システム情報**を選ぶ

2 地図データバージョンを確認する

- 当社サイトに掲載されているプログラムバージョンと同じであるかを確認してください。



### お知らせ

- 地図データバージョン (20 \*\* .XX) の \_XX に表示される数字は、地図の更新月ではありません。

更新の時にカウントアップされる通し番号です。