

はじめに

- 本書は、CN-FZ886^{*}を例に説明しています。
 - ・仕様(本体ボタンや画面の表示など)は、機種によって若干異なる場合があります。
 - ・基本的な操作方法などについては、ナビゲーションの取扱説明書をご覧ください。
- パソコンの画面は、Windows[®] 10の画面を例に説明しています。
- 地図更新アプリおよびナビゲーションの仕様、画面表示などは、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本書の画面表示やイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

*パナソニック品番(末尾を一部省略)で表記しています。

更新の前に

地図更新を行うと、ルート学習結果が初期化されます。

更新のご利用手順

- 1 ナビ** 更新用SDカードを作成する P.2
- 2 PC** 地図更新アプリをパソコンにインストールする(初回のみ) P.3
- 3 PC** 地図データをダウンロードして、更新用SDカードに書き込む P.5
- 4 ナビ** 更新用SDカードでナビゲーションのデータを更新する
 - ・スタンダードプラスモデル(パナソニック品番がCN-FZ *** *)の場合 P.7
 - ・スタンダードモデル(パナソニック品番がCN-HZ *** *)の場合 P.8
- 5 ナビ** 地図データバージョンを確認する P.9

車で作業する際の注意事項

- 必ず安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけた状態でご使用ください。
- 更新データ書き込み中は、絶対に車のエンジンを切らないでください。故障の原因となります。
- 車のバッテリーがあがるおそれがあるため、必ずエンジンをかけた状態で更新作業を行ってください。また、アイドリングストップ搭載車の場合、作業前にアイドリングストップ機能をOFFにしてください。
- エンジンをかけたまま、換気の悪い場所(周囲が囲まれた車庫など)で長時間使用しないでください。排気ガスにより、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。

パソコンで作業する際のお願い

- 動作中は、SDカードを取り出したり、パソコンの電源を切ったりしないでください。データが破損するおそれがあります。
- お使いのパソコンにインストールされているウイルス対策ソフトによっては、地図更新アプリの起動時に警告メッセージが表示される場合があります。そのときは、地図更新アプリをウイルス対策ソフトの監視対象から除外するか、実行を許可してください。詳しくは、お使いのウイルス対策ソフトの説明書をお読みください。
- 地図更新アプリはインターネット通信を行うため、起動時にOSやウイルス対策ソフトによって、インターネットへの接続が禁止されることがあります。インターネット通信を行うために、これを許可してください。

商標について

- Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

1 ナビ 更新用SDカードを作成する

- GPSを受信できない場所では、更新用SDカードを作成できません。
屋外など見晴らしの良い場所で、ナビゲーションのGPSを受信した状態で行ってください。
- SD規格に準拠した16GB以上のSDカードをご用意いただき、使用する前にナビゲーションで初期化してください。
またはパソコンでSDカードフォーマッターを使って初期化してから使用してください。
SDフォーマッターについては、下記サイトをご覧ください。(URLは予告なく変更になる場合があります)
<https://www.sdcard.org/ja/downloads-2/formatter-2/>

SDカードを挿入する


- 挿入する前に、他のカードが入っていないか確認してください。
- 正常に動作しないときは、再度カードを抜き差してください。

1 TILT を押して、OPENを選ぶ

- ディスプレイが開きます。

2 SDカードを奥までまっすぐに挿入する

- カチッと音がするまで差し込みます。
- 自動的にディスプレイが閉まります。
- ディスプレイが閉まらない場合は、SDカードが奥までしっかり入っているか確認してください。

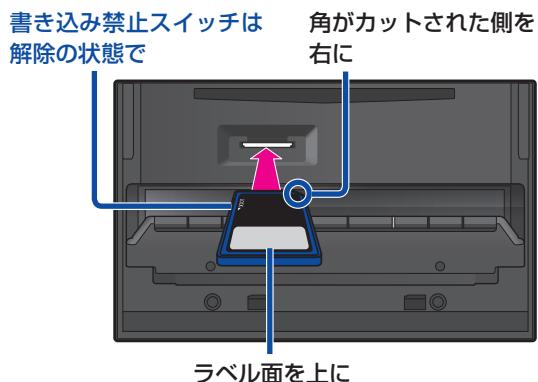

更新用SDカードを作成する

1 ナビゲーションのトップメニューから、 情報・設定 ▶ システム情報・設定 ▶ ソフトウェア・地図 更新 ▶ 更新用SDカード作成 を選ぶ

2 表示されるメッセージに従って、はいを選ぶ

3 更新用SDカードの作成が完了したら、OKを選ぶ


更新用SDカードを取り出す

1 TILT を押して、OPENを選ぶ

- ディスプレイが開きます。

2 更新用SDカードを取り出す

- TILT を押して、ディスプレイを閉じてください。

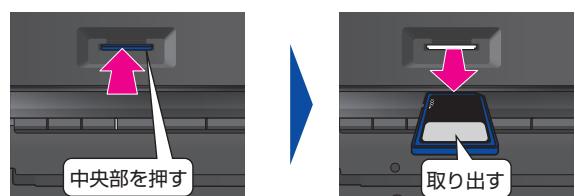

2

PC 地図更新アプリをパソコンにインストールする(初回のみ)

1 更新用SDカードをパソコンに挿入する

- SDカードの書き込み禁止スイッチは、解除したまま挿入してください。

2 地図更新アプリのダウンロードページより利用規約ページにアクセスし、ページの一番下の上記の利用規約に同意してダウンロードをクリックする

- 利用規約を必ずお読みいただき、内容についてご同意いただいたうえでクリックしてください。

3 保存したいフォルダを選び、**保存**をクリックする

- 選んだフォルダにインストーラーがダウンロードされます。

お知らせ


- ブラウザの設定によっては、指定された場所に自動的にダウンロードされます。
- ダウンロードの時間は、インターネットの回線やパソコンによって異なります。

4 ダウンロードしたインストーラー「Setup_NMU4.exe」を実行する


- セキュリティの警告メッセージが表示された場合は、**実行**をクリックしてください。
- 「ユーザー アカウント制限」の画面が表示された場合は、**はい(Y)**をクリックしてください。

5 次へ(N)> ▶ 同意する(A) ▶ インストールをクリックする

- ライセンス契約書を必ずお読みいただき、内容についてご確認いただいたうえでインストールしてください。
- 地図更新アプリのインストールを開始し、インストールの状況が表示されます。

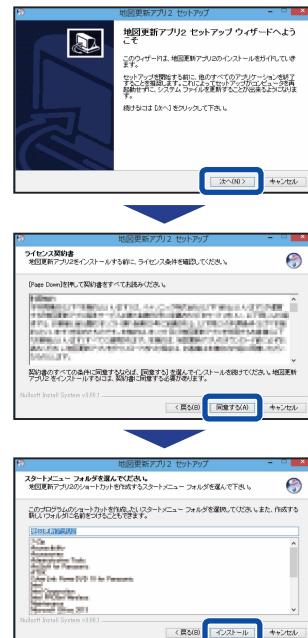

6 インストールが完了したら、次へ(N)> をクリックする

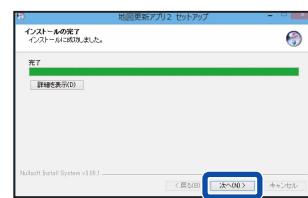

(P.4へつづく)

2 PC

地図更新アプリをパソコンにインストールする(初回のみ)

(P.3よりつづき)

7 完了(F)をクリックする

- 地図更新アプリのインストールが完了します。



- インストールが完了すると、自動的にアプリが起動し、ホーム画面が表示されます。
- アプリを終了する場合は、**終了**をクリックしてください。
- 地図データをダウンロードする場合は→P.5 手順3




地図更新アプリをバージョンアップするには

新しいバージョンの地図更新アプリがリリースされている場合は、アプリ起動時に
お知らせが表示されます。

必ず最新のアプリを使用して地図更新してください。

- ① **アプリダウンロード**をクリックする
 - ダウンロードが開始されます。
 - ダウンロードが終了すると、地図更新アプリを終了して、インストーラーが起動します。
- ②インストールする(P.3 手順5)

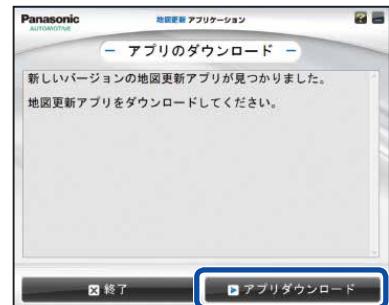

3 PC 地図データをダウンロードして、更新用SDカードに書き込む

1 更新用SDカードをパソコンに挿入する

- SDカードの書き込み禁止スイッチは、解除したまま挿入してください。

2 右のアイコンをダブルクリックして地図更新アプリを起動する

- 地図更新アプリのバージョンアップを促す画面が表示された場合は→P.4




3 次へをクリックする

- 通信が開始されますので、しばらくお待ちください。

お知らせ

- 設定をクリックすると、プロキシの設定ができます。

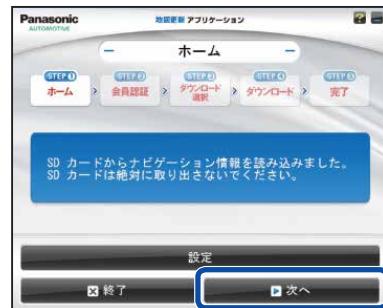

4 ナビcafeへのユーザー登録がお済みでない場合


登録メールアドレス、パスワードを空欄のまま、 新規ユーザー登録をクリックする

- ナビcafeの新規ユーザー登録画面が表示されますので、ユーザー登録を行ってください。
- 登録が完了したら、戻るをクリックして前の画面に戻り、下記の「ナビcafeへのユーザー登録がお済みでナビゲーション登録がお済みでない場合」に進んでください。

ナビcafeへのユーザー登録がお済みで
ナビゲーション登録がお済みでない場合

登録メールアドレス、パスワードを入力して、 新規ナビ追加登録をクリックする

- 新規ナビ追加登録画面が表示されますので、登録メールアドレス、パスワードを入力してログインし、ナビゲーションの追加登録を行ってください。
- 登録が完了したら、戻るをクリックして前の画面に戻り、下記の「ナビcafeへのユーザー登録とナビゲーション登録がお済みの場合」に進んでください。

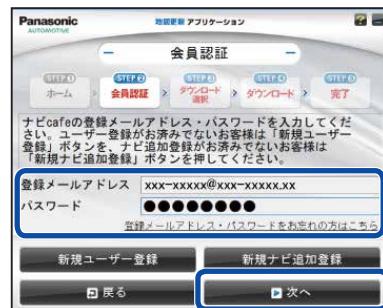

ナビcafeへのユーザー登録と
ナビゲーション登録がお済みの場合

登録メールアドレス、パスワードを入力して、 次へをクリックする

- 地図データのダウンロード選択画面が表示されます。



(P.6へつづく)

3 PC

地図データをダウンロードして、更新用SDカードに書き込む

(P.5よりつづき)

5 地図データをダウンロードする

- ファイルの容量が大きいため、回線速度によってはダウンロード完了まで数時間かかる場合があります。
- ダウンロード中は、絶対にSDカードを取り出したり、パソコンの電源を切ったりしないでください。SDカードが破損するおそれがあります。

全地図更新の場合

- ① 全更新タブを選ぶ
- ② 更新ファイルダウンロードをクリックする
- ③ 権利を使用するをクリックする



部分地図更新の場合


- ① 部分更新タブを選ぶ
- ② 更新ファイルダウンロードをクリックする



- ダウンロードが完了すると、自動的に更新用SDカードへの書き込みを開始します。
- 「必ずお読みください」の画面が表示された場合は、注意文を最後までお読みいただき「次へ」をクリックしてください。その後、使用許諾契約を確認し、「更新の条件に同意する」をクリックしてください。



6 更新用SDカードへの書き込みが完了したら、 ホームに戻るをクリックする

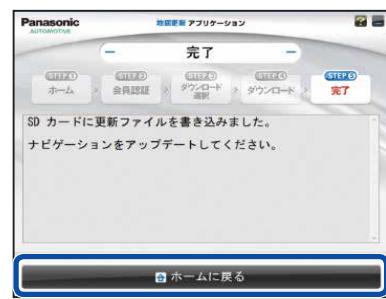

7 終了をクリックする

- 地図更新アプリを終了します。
- パソコンから更新用SDカードを取り出してください。

4 ナビ 更新用SDカードでナビゲーションのデータを更新する

スタンダードプラスモデル(パナソニック品番がCN-FZ****)の場合

1 更新データを書き込んだ更新用SDカードをナビゲーションに挿入する

- SDカードを挿入する→P.2
- ステータスバーに以下のアイコンが表示されます。



(矢印内部は黒色)



2 ナビゲーションのトップメニューから、

情報・設定 ▶ システム情報・設定 ▶ ソフトウェア・地図 更新 ▶ 更新 を選ぶ


- ステータスバーを下に向かってスワイプし、通知画面の「更新データがあります。」を選んでも、同じ画面が表示されます。
- 更新準備を開始する画面が表示されます。

3 はい を選ぶ

- 更新準備を開始します。(ステータスバーの「」が点滅します)
- 更新準備中も、ナビゲーションを使用できます。
- 更新準備が完了すると、ステータスバーの「」が点滅から以下の状態(点灯)に変わります。



(矢印内部は白色)

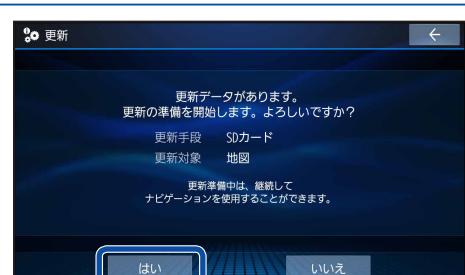


4 更新準備が完了したら、ナビゲーションのトップメニューから、

情報・設定 ▶ システム情報・設定 ▶ ソフトウェア・地図 更新 ▶ 更新 を選ぶ


- ステータスバーを下に向かってスワイプし、通知画面の「更新データがあります。」を選んでも、同じ画面が表示されます。
- 更新を開始する画面が表示されます。

5 はい を選ぶ

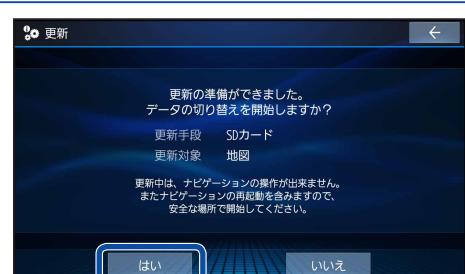

6 更新する を選ぶ

- 更新を開始します。
- 更新データ書き込み中は、絶対に車のエンジンを切らないでください。故障の原因となります。
- 更新中は、ナビゲーションを操作できません。
- 更新中に再起動する場合があります。

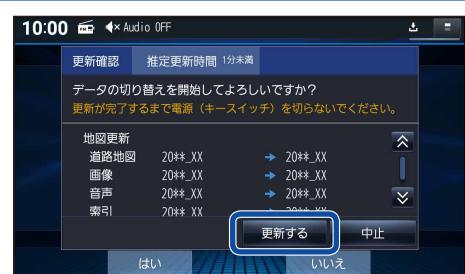

7 更新完了のメッセージが表示されたら、OK を選ぶ

- 更新用SDカードを取り出す→P.2



4 ナビ 更新用SDカードでナビゲーションのデータを更新する

スタンダードモデル(パナソニック品番がCN-HZ****の場合)

1 更新データを書き込んだ更新用SDカードをナビゲーションに挿入する

- SDカードを挿入する→P.2
- ステータスバーに以下のアイコンが表示されます。



(矢印内部は白色)




2 ナビゲーションのトップメニューから、

情報・設定 ▶ システム情報・設定 ▶ ソフトウェア・地図 更新 ▶ 更新を選ぶ


- ステータスバーを下に向かってスワイプし、通知画面の「更新データがあります。」を選んでも、同じ画面が表示されます。
- 更新を開始する画面が表示されます。

3 はいを選ぶ

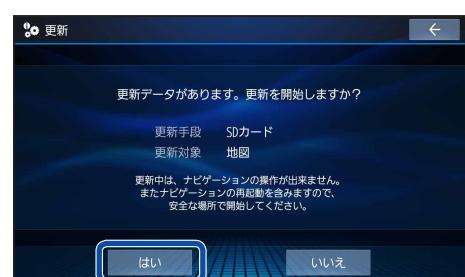

4 更新するを選ぶ

- 更新を開始します。
- 更新データ書き込み中は、絶対に車のエンジンを切らないでください。
故障の原因となります。
- 更新中は、ナビゲーションを使用できません。
- 更新中に再起動する場合があります。

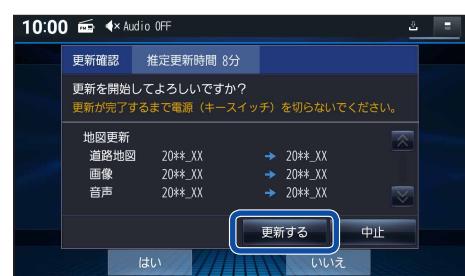

5 更新完了のメッセージが表示されたら、OKを選ぶ

- 更新用SDカードを取り出す→P.2



更新できない場合は

表示されたメッセージの処置に従ってください。
もう一度、更新用SDカードの作成(P.2)からやりなおすことで、更新できる場合があります。

5 ナビ 地図データバージョンを確認する

- 1 ナビゲーションのトップメニューから、
情報・設定 ▶ システム情報・設定 ▶ バージョン情報 を選ぶ

2 地図データバージョンを確認する

- Web サイトの記載と同じであるかを確認してください。



お知らせ

- 地図データバージョン (20 ** _XX) の _XX に表示される数字は、地図の更新月ではありません。
更新の時にカウントアップされる通し番号です。