

製造番号・バージョン・地図更新期限の確認方法

1 トップメニューから、**情報・設定** を選ぶ


- ・情報・設定メニューを表示します。

2 情報・設定メニューから、**システム情報・設定** を選ぶ

- ・システム情報・設定メニューを表示します。

3 システム情報・設定メニューから、**バージョン情報** を選ぶ

- ・製造番号
- ・ソフトバージョン
- ・地図データバージョン
- ・地図更新期限 等をご確認ください。

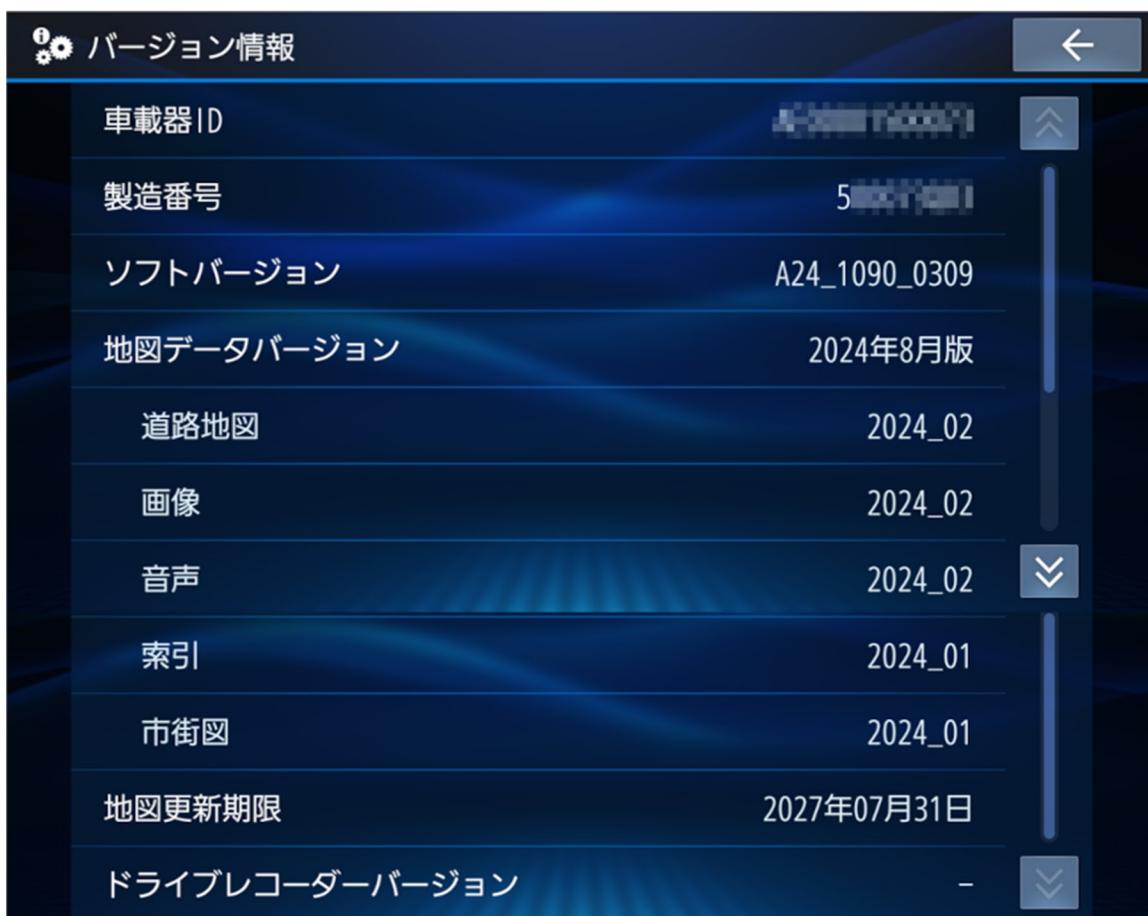

※画面は機種によって異なる場合があります。

※各情報は、お使いのカーナビゲーションによって異なります。