

Wi-Fi接続クイックガイド(テザリング)

関連機能
ネット動画
ワンタッチ地図更新
オンライン名称検索
レコーダーリンク

①スマートフォンのWi-Fiテザリングを設定する ※スマートフォンの機種やソフトウェアのバージョンにより画面や設定方法が異なります。




iPhone
の場合


[設定]を選択



[インターネット共有]を選択

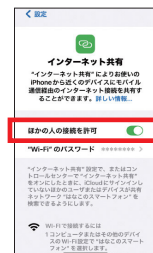

[ほかの人の接続を許可]を押す

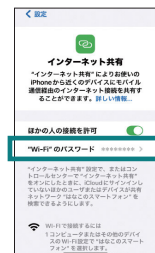

パスワードを確認
②ナビ側のWi-Fi設定で使用する

※Wi-Fiルーターを使用する場合はルーターのパスワードの確認とカーナビ側の「Wi-Fi設定」のみ行えば接続できます。



Android
スマートフォンの場合


[設定]を選択



[ネットワークとインターネット]を選択




[アクセスポイントとテザリング]を選択

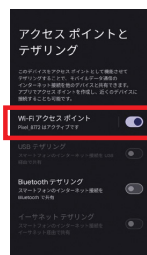

[Wi-Fiアクセスポイント]をオンにする



[アクセスポイントのパスワード]からパスワードを確認

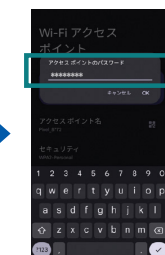

パスワードを確認
②ナビ側のWi-Fi設定で使用する

〈テザリングとは〉 スマートフォンなどのモバイル端末を使って、他の機器(ナビやパソコン、ゲーム機など)をインターネットに接続する機能のことです。つまり、スマートフォンをWi-Fiルーターのように使うことができます。

〈Wi-Fiモードの種類〉 Wi-Fiのモードには「アクセスポイント」と「ステーション」の2つがあり、機能により使用するWi-Fiモードが異なります。※初期設定は「アクセスポイント」モードです。

■接続イメージ

Wi-Fiモード	接続イメージ
アクセスポイント	ナビが親機となり、ナビにスマートフォンを接続
ステーション	スマートフォン(親機)経由でナビをインターネットに接続


■機能別Wi-Fiモード

機能	Wi-Fiモード	アクセスポイント	ステーション
スマホのテザリング機能		使わない	使う
ネット動画			●
ワンタッチ地図更新			●
オンライン名称検索			●
レコーダーリンク			●
Apple CarPlay Android Auto™		●	

②ナビ側のWi-Fi設定(①でテザリング設定したスマートフォンに接続する)



メインメニューで[情報・設定]を選択

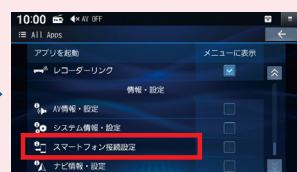

[スマートフォン接続設定]を選択




[Wi-Fi設定]を選択


※モードが「アクセスポイント」の場合、「ステーション」への切り替えが必要です。




[モード変更]を選択

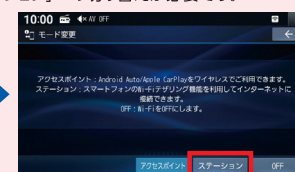


[ステーション]を選択

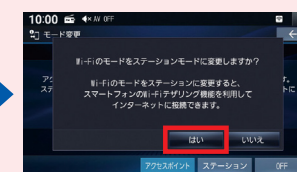


[はい]を選択

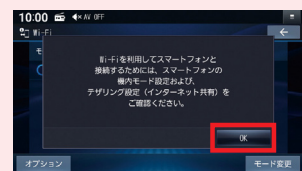


[OK]を選択

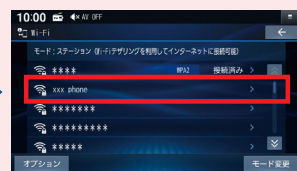


①で設定したスマートフォンを選択

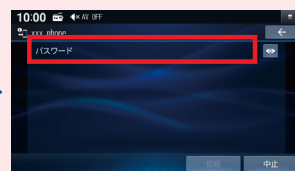


パスワードの欄をタッチする

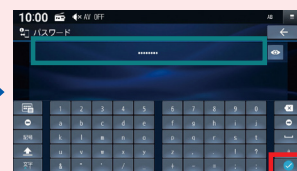

スマートフォンに表示のパスワードを入力し、右下のチェックマークを選択

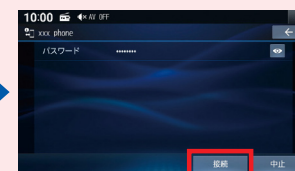

[接続]を選択

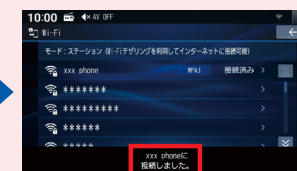

[接続しました]と表示されれば設定完了