


Wi-Fi接続クイックガイド(テザリング)




ネット動画※1
ワンタッチ地図更新
オンライン名称検索
レコーダーリンク※1

※1 NM1Fは非対応










①スマートフォンのWi-Fiテザリングを設定する ※スマートフォンの機種やソフトウェアのバージョンにより画面や設定方法が異なります。

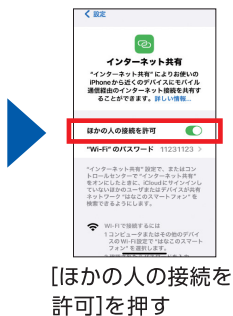

※Wi-Fiルーターを使用する場合はルーターのパスワードの確認とカーナビ側の「Wi-Fi 設定」のみ行えば接続できます。

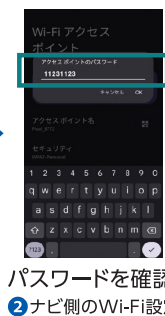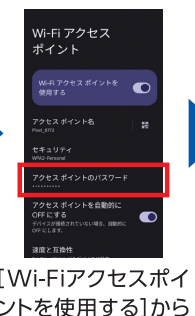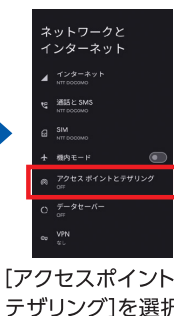

②ナビ側のWi-Fi設定(①でテザリング設定したスマートフォンに接続する)

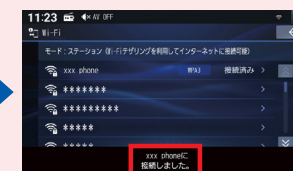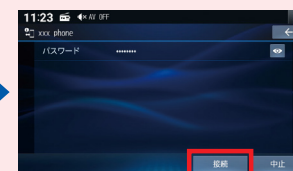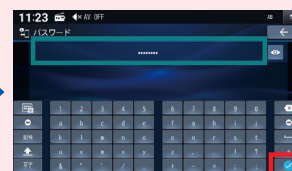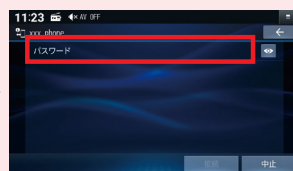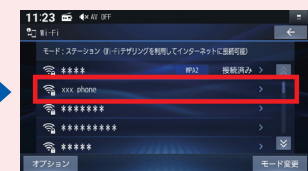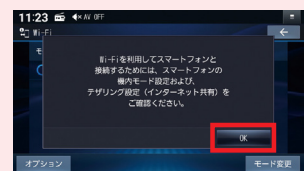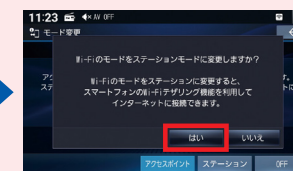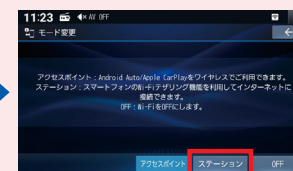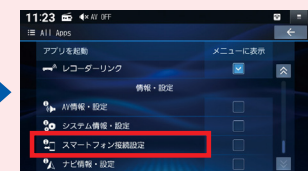

※モードが「アクセスポイント」の場合、「ステーション」への切り替えが必要です。

「テザリングとは」

スマートフォンなどのモバイル端末を使って、他の機器(ナビやパソコン、ゲーム機など)をインターネットに接続する機能のことです。つまり、スマートフォンをWi-Fiルーターのように使うことができます。

〈Wi-Fiモードの種類〉Wi-Fiのモードには「アクセスポイント」と「ステーション」の2つがあり、機能により使用するWi-Fiモードが異なります。※初期設定は「アクセスポイント」モードです。

■接続イメージ

Wi-Fiモード	接続イメージ
アクセスポイント	ナビが親機となり、ナビにスマートフォンを接続
ステーション	スマートフォン(親機)経由でナビをインターネットに接続

■機能別Wi-Fiモード

機能	Wi-Fiモード	アクセスポイント	ステーション
スマホのテザリング機能		使わない	使う
ネット動画			●
ワンタッチ地図更新			●
オンライン名称検索			●
レコーダーリンク			●
Apple CarPlay Android Auto™		●	