

無料地図更新 その1

スマートフォンによるダウンロード更新の手順詳細

事前準備編

※画面はイメージです。

無料地図更新の概要と手順

本書はスマートフォンアプリ「ナビアップS」を使用してナビの地図データを更新するための手順書です。「ナビアップS」は、対応するカーナビの地図データやソフトウェアのバージョンアップを行うためのアプリです。

概要



事前準備	Step 1	スマートフォンに専用アプリ「ナビアップS」をインストールする
	Step 2	スマートフォンとカーナビをWi-Fi接続する
	Step 3	専用アプリ「ナビアップS」でユーザー登録する (Wi-Fi接続したカーナビから情報が取得されます)
地図更新	Step 4	地図更新データをスマートフォンにダウンロードする
	Step 5	地図更新データをカーナビへ転送する
	Step 6	カーナビの地図データを更新する
	Step 7	更新された地図のバージョンを確認する

無料地図更新の種類


全地図更新
期間中 2回
●道路地図 ●案内画面
●音声案内 ●地点検索データ
●市街地図 ●逆走検知データ
◆データは年1回更新

部分地図更新
最長5年間
●道路地図 ●案内画面
●音声案内 ●地点検索データ
◆データは2カ月毎更新
※地点検索のみ4カ月毎

●申込受付期間・使用開始日から最長5年後まで
●利用可能期間・使用開始日から最長5年間

Step 1

専用アプリ「ナビアップS」をインストール

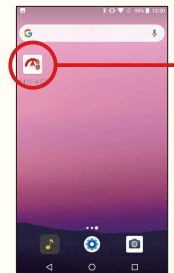

専用アプリ「ナビアップS」
対応OS：Android™ 9.0以上
iOS 13以上



- 更新データのダウンロードにはスマートフォンに次の空き領域が必要になる場合があります。
 - ・部分更新の場合、最大約2 GB
 - ・全更新の場合、最大約7 GB
 - ・2年以上地図データを更新していない場合、最大約10 GB

さらにGPS受信状態にする必要があります。

車の電源をONにしてカーナビを起動し、GPSを受信してください。
※場所によっては受信に時間がかかる場合があります。

カーナビがGPS受信しているかの確認方法
●メニュー画面→「情報・設定」→「ナビ情報・設定」
→「GPS情報」を選ぶと受信状態を確認できます。

もしくは
●GPSを受信すると、地図画面の左上に表示されている方位マークの背景が赤から白に変わります。




Step 2

スマートフォンとカーナビをWi-Fi®接続する

スマートフォンのキャリアや契約プランによって、Wi-Fiテザリングのご利用には事前のお申込みが必要となり、有料となる場合もあります。


iPhoneの場合 [設定]を選択 → [インターネット共有]を選択 → [ほかの人の接続を許可]をON → カーナビ側の操作

Wi-Fiテザリング接続の方法(Androidの場合) ※機種やソフトウェアバージョンにより画面や設定方法が異なる場合があります。

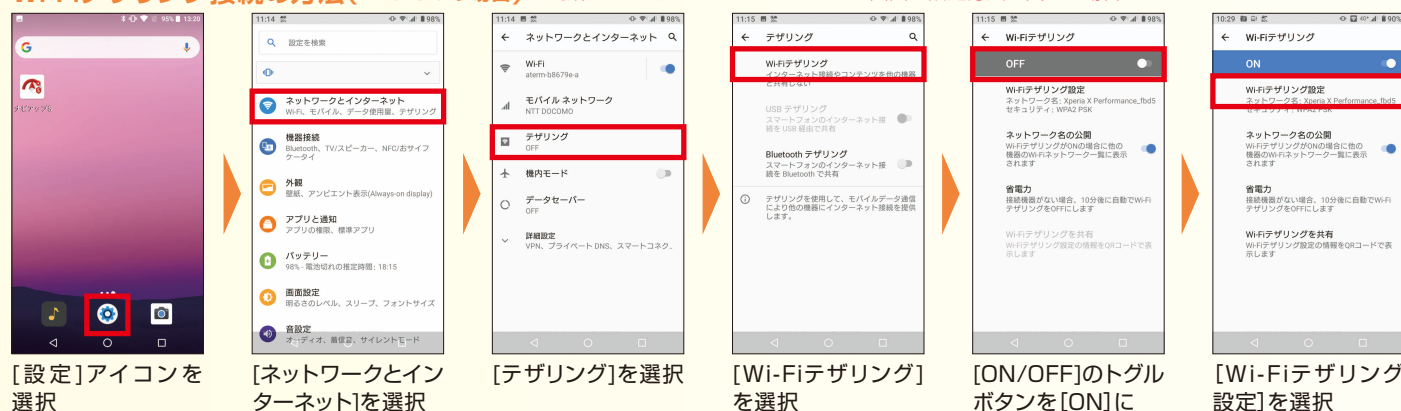

[パスワードを表示]をクリックし、アクセスポイントのパスワードを確認


カーナビ側のWi-Fi設定でスマートフォンに接続する

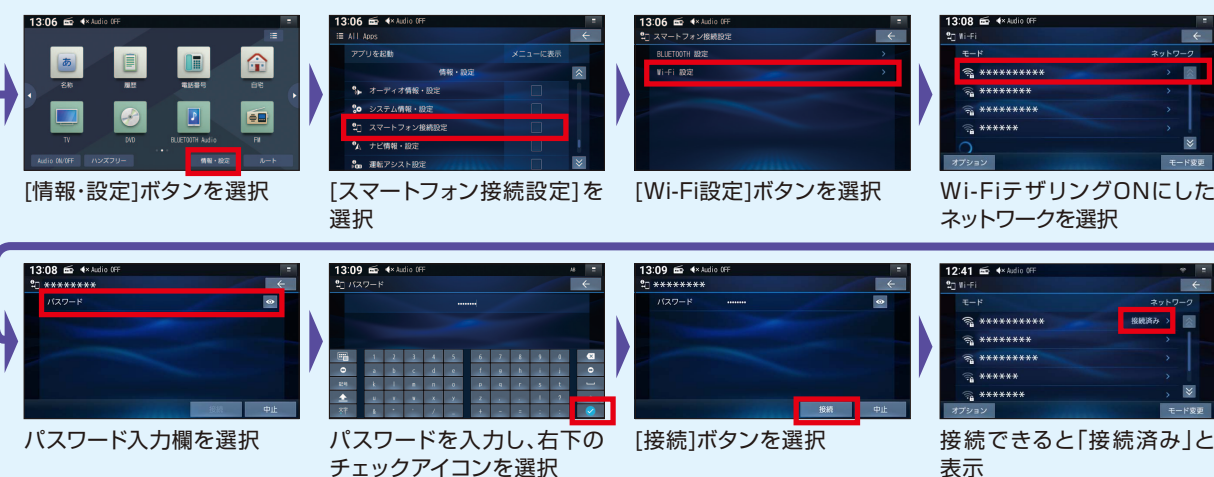

Step 3

専用アプリ「ナビアップS」でユーザー登録する


(Wi-Fi接続したカーナビから情報が取得されます)

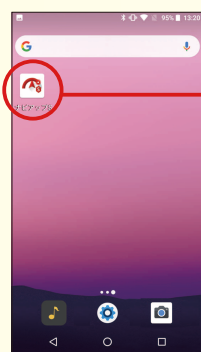


アプリ「ナビアップS」を起動
初回起動時




データのアクセス確認が表示されるので、[許可]を選択

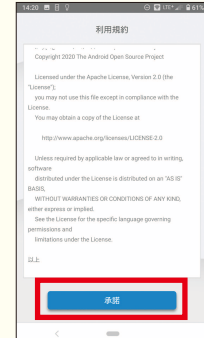

利用規約が表示されたら、画面最下部の[承諾]ボタンを選択

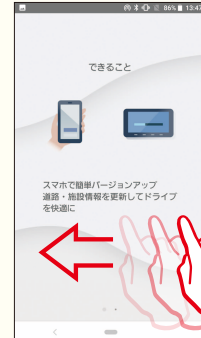

[できること]の画面が表示されたら、右から左へフリック

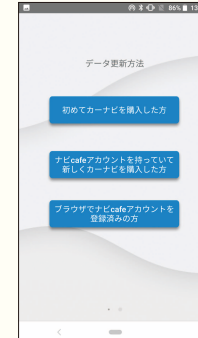


ご自身のナビcafe登録状態を選択





登録状態に応じたチュートリアル(操作の流れ)を読み進む




[ユーザー新規登録]ボタンを選択

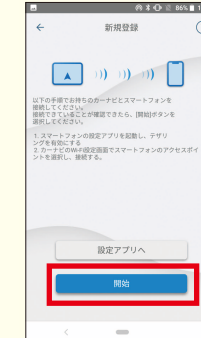


カーナビとWi-Fi接続されていることを確認し、[開始]ボタンを選択

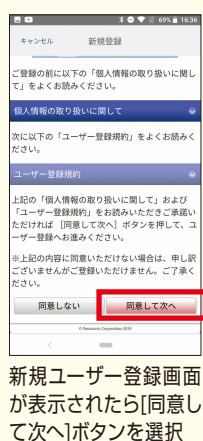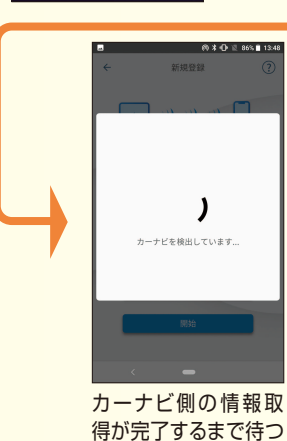


新規ユーザー登録画面が表示されたら[同意して次へ]ボタンを選択

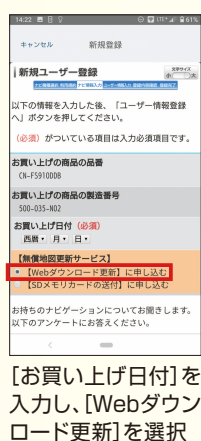

[お買い上げ日付]を入力し、[Webダウンロード更新]を選択

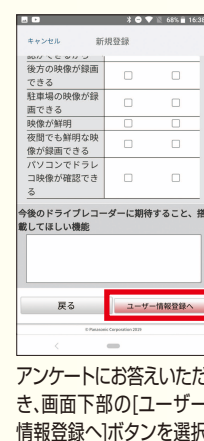


アンケートにお答えいただき、画面下部の[ユーザー情報登録へ]ボタンを選択

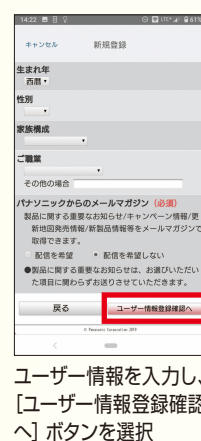


ユーザー情報を入力し、[ユーザー情報登録確認へ]ボタンを選択


ここで登録いただいた
・メールアドレス
(ナビcafeのユーザーIDとなります)
・パスワード
は、Step4のナビcafeへのサインイン時に必要となります。

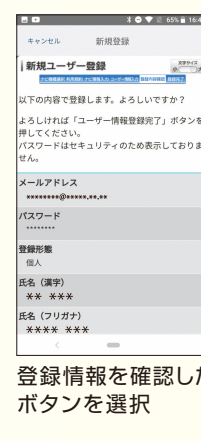


登録情報を確認したら[ユーザー情報登録完了]ボタンを選択

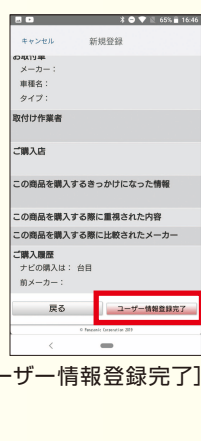

登録完了画面が表示されるので、[利用開始]ボタンを選択

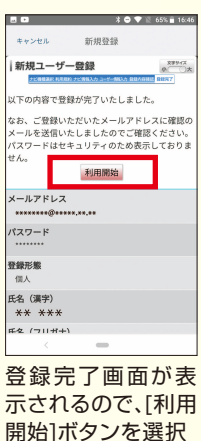

[確認]ボタンを選択

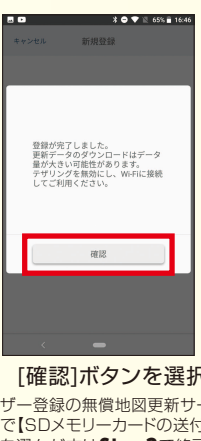

※ユーザー登録の無償地図更新サービスの方法で[SDメモリーカードの送付]に申し込む選んだ方はStep3で終了です。

Step 4

地図更新データをスマートフォンにダウンロードする

カーナビの電源を入れてGPS受信状態にし、スマートフォンとWi-Fiテザリングで接続します。
(Step 2 参照)



アプリ「ナビアップS」を起動して、サインインする



カーナビとの同期が完了したら「確認」ボタンを選択

次にテザリングをOFFにして、自宅や公衆無線LANなどとWi-Fi接続してください！

- アプリの初期設定で「ダウンロードをWi-Fi接続中のみ許可する」の設定が「有効」になっています。設定を「無効」にした場合、パケット代がかかる可能性があります。
- スマートフォンに空き領域が必要になる場合があります。
 - ・部分更新の場合：最大約2 GB
 - ・全更新の場合：最大約7 GB
 - ・2年以上地図データを更新していない場合：最大約10 GB

無料地図更新は2種類あります。


- ①全地図更新(期間中 2回)
- ②部分地図更新(最長5年間)




「部分更新ダウンロード」、もしくは「全更新ダウンロード」ボタンを選択




更新データをダウンロードする対象のカーナビを選択

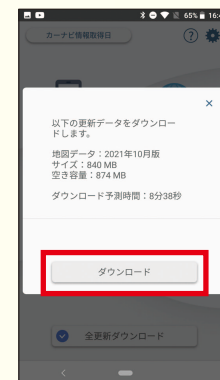

更新データの内容が表示されるので、「ダウンロード」ボタンを選択

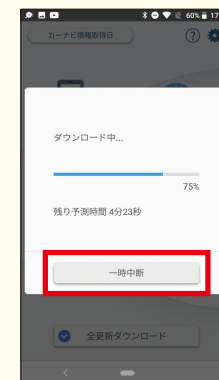

ダウンロード開始

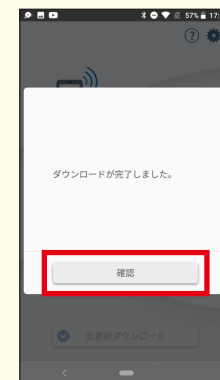

ダウンロード完了の表示が出たら「確認」を選択

Step 5

地図更新データをカーナビへ転送する

カーナビの電源を入れてGPS受信状態にし、スマートフォンとWi-Fiテザリングで接続します。
(Step 2 参照)

※Step 4終了後「ナビアップS」をサインアウトした場合は、再びアプリを起動(Step 4冒頭参照)してサインインしてください。

- 送信から更新準備が完了するまでに要する時間は、更新データの容量により異なります(5分～70分程度)。
- 転送中および更新準備中も、ナビゲーションを操作できません。
- 2年以上地図データを更新していない場合は、2回に分けて転送されることがあります。(Step 5以降の操作がもう一度必要です)




カーナビとの同期が完了したら「確認」ボタンを選択




「カーナビに送信」のボタンがトーンアップされるので、選択



送信内容が表示されるので確認して「送信」を選択

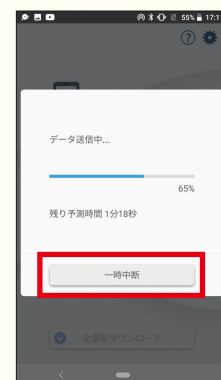


更新データの転送開始

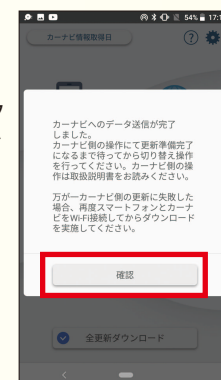

更新データ転送完了の表示が出たら「確認」を選択


スマートフォンの操作はこれで終了です。

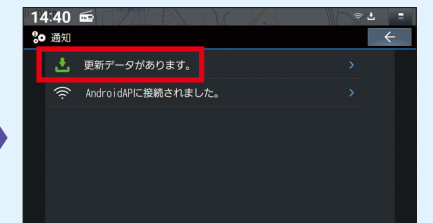


全ての更新準備(データ受信・展開)が完了したら「更新データがあります」に変わる




カーナビ画面の右上にアップデートのアイコンが表示される

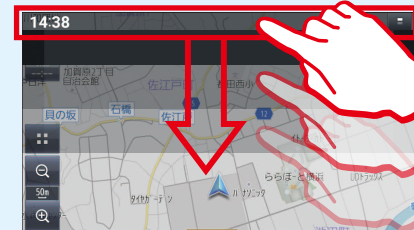

カーナビ画面のヘッダー領域を上から下に指をすべせスワイプして、別の画面(ここでは「通知」一覧)を表示させる

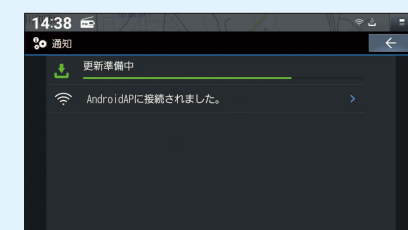

「通知」一覧で、更新データ受信の進捗状況を進捗バーで確認する
進捗バー50%までは更新データ受信

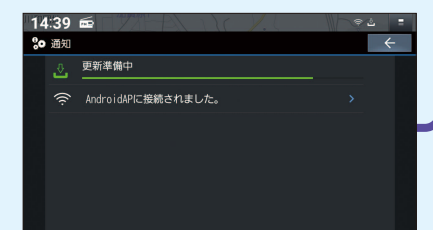


更新データ受信が完了後も、進捗バーが100%になるまでナビ内でデータ展開が行われる
進捗バー50%以降はナビ内データ展開中

Step 6

カーナビの地図データを更新する

- 更新中にナビゲーションが再起動する場合があります。
- 更新に要する時間は、更新対象により異なります(1分～3分程度)。
- 更新中は、ナビゲーションを操作できません。

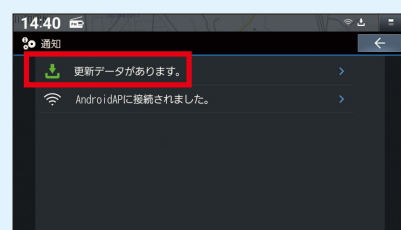


「更新データがあります。」を選択

または


情報・設定からの更新用の画面への遷移方法

「情報・設定」ボタンを選択→
「システム情報・設定」を選択→
「ソフトウェア・地図更新」を選択→
「更新」ボタンを選択する

※どちらの方法からでも次の画面は同じです。

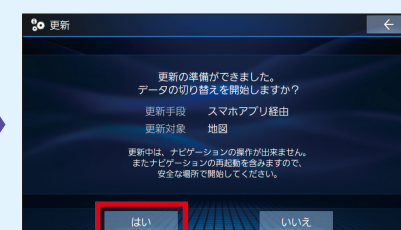

アップデートの画面が表示されたら「はい」を選択

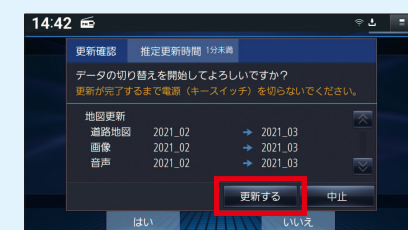

更新前のバージョン、更新後のバージョンを確認し、「更新する」を選択




「最新データに更新されました。」と表示されたら、更新完了

Step 7


更新された地図のバージョンを確認する




「情報・設定」ボタンを選択

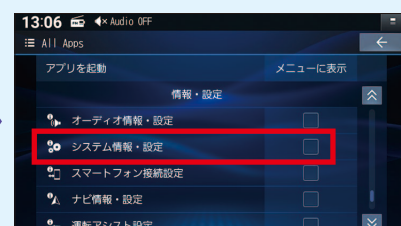

「システム情報・設定」ボタンを選択

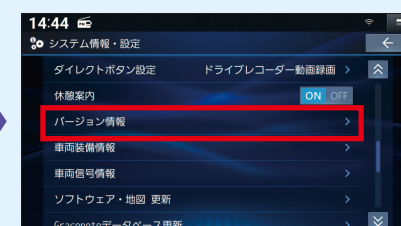

画面下方へスクロールし、「バージョン情報」ボタンを選択

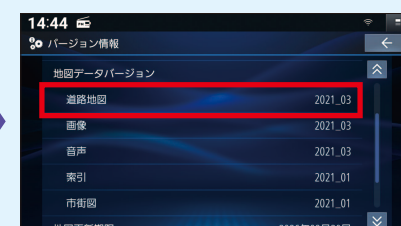

地図データを更新すると各地図のバージョンが更新される