

# 地図更新 その1 スマートフォンによる地図更新の手順詳細

## 事前準備

●本紙に掲載の操作手順、画面などは予告なく変わることがあります。実際の操作でこの手順書と異なる場合は、HP（<https://panasonic.jp/car/navi/genuine/daihatsu.html>）から最新の手順書をご入手ください。●画像やイラストはイメージであり、スマートフォンのソフトウェアバージョンなどにより実際と異なる場合があります。スマートフォンやナビゲーションの操作方法は、各々の取扱説明書をご参照ください。

### 地図更新の概要と手順

本紙はスマートフォン専用アプリ「ナビアップS」を使用してナビゲーションの地図データを更新するための手順書です。「ナビアップS」は、対応するナビゲーションの地図データやソフトウェアのバージョンアップを行うための専用アプリです。



#### 無料地図更新の種類

- 全地図更新 期間中 2回**
- 道路地図
  - 音声案内
  - 市街地図
  - ◆データは年1回更新
- 部分地図更新 最長5年間**
- 道路地図
  - 音声案内
  - ◆データは2カ月毎更新 ※地点検索のみ4カ月毎
- 申込受付期間: 使用開始日から最長5年後まで  
●利用可能期間: 使用開始日から最長5年間

### STEP 1 スマートフォンに専用アプリ「ナビアップS」をインストールする

専用アプリ「ナビアップS」  
対応OS: Android™ 9.0以降  
iOS 13以降

ダウンロードはこちらから

●更新データのダウンロードにはスマートフォン上に次の空き領域が必要になる事があります。  
・部分更新の場合、最大約2 GB  
・全更新の場合、最大約7 GB  
・2年以上地図データを更新していない場合、最大約10 GB

### ●GPS受信状態にする必要があります。

車の電源をONにしてナビゲーションを起動して、GPSを受信してください。

●GPSを受信すると、地図画面の左上に表示されている方位マークの背景が赤から白に変わります。

●GPSが受信できない場合、屋外の電波をささげる障害物のない、見晴らしの良い場所に移動して受信してください。

### STEP 2 スマートフォンとナビゲーションをWi-Fi®接続する

スマートフォンのキャリアや契約プランによって、Wi-Fiテザリングのご利用には事前のお申込みが必要となり、有料となる場合もあります。

**iPhoneの場合** [設定]を選択 → [インターネット共有]を選択 → [ほかの人の接続を許可]をON → **ナビゲーション側の操作**

**Wi-Fiテザリング接続の方法(Androidの場合)** ※機種やソフトウェアバージョンにより画面や設定方法が異なる場合があります。

[設定]アイコンを選択 → [ネットワークとインターネット]を選択 → [テザリング]を選択 → [Wi-Fiテザリング]を選択 → [ON/OFF]のトグルボタンを[ON]に → [Wi-Fiテザリング設定]を選択

**ナビゲーション側の操作**

ナビゲーション本体の[メニュー]を選択 → [情報・設定]を選択 → [スマートフォン接続設定]を選択 → [Wi-Fi設定]を選択 → Wi-FiテザリングONにしたネットワークを選択 → パスワードを入力欄を選択 → パスワードを入力して、右下のチェックアイコンを選択 → [接続]を選択 → 接続できると「接続済み」と表示

### STEP 3 専用アプリ「ナビアップS」でユーザー登録する

(Wi-Fi接続したナビゲーションから情報が取得されます)

データのアクセス確認が表示されるので、[許可]を選択 → 利用規約が表示されたら、画面最下部の[承諾]を選択 → [できること]の画面が表示されたら、右から左へフリック → ご自身のナビcafe登録状態を選択 → 登録状態に応じたチュートリアル(操作の流れ)を読み進む → [ユーザー新規登録]を選択 → 新規ユーザー登録画面が表示されたら[同意して次へ]を選択 → [お買い上げ日付]を入力後[ユーザー情報登録へ]を選択 → ユーザー情報を入力して、[ユーザー情報登録確認へ]ボタンを選択 → 登録情報を確認後 → [ユーザー情報登録完了]を選択 → 登録完了画面が表示されるので、[利用開始]を選択 → [確認]を選択 → 登録したメールアドレスとパスワードを入力してサインインを選択

**手順 A ナビゲーション側の操作**


ナビゲーションをGPS受信状態にします → ナビゲーション本体の[メニュー]を選択 → [情報・設定]を選択 → [システム情報・設定]を選択 → [ソフトウェア・地図更新]を選択 → スマートフォンアプリ(ナビアップS)との接続を[ON]に → [OK]を選択 → ナビゲーションとWi-Fi接続されていることを確認して、[開始]を選択

サインイン後に  
ナビゲーション情報を  
取得して、準備完了




## STEP 4 地図更新データをスマートフォンにダウンロードする

STEP3でサインアウトした時や「ナビアップS」の再インストール、スマートフォンの買い換えなどを実施した場合、ナビゲーション側の情報を取得するため、地図更新データのダウンロード前にナビゲーションとのWi-Fi接続が必要になります。

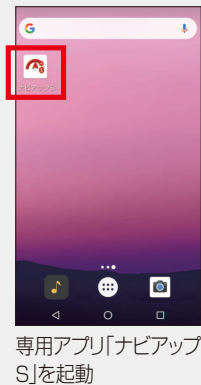

専用アプリ「ナビアップS」を起動

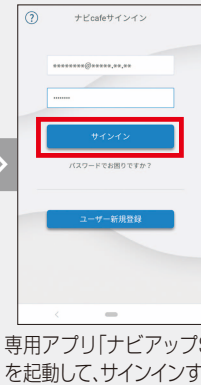

専用アプリ「ナビアップS」を起動して、サインインする

ナビゲーションの電源を入れてGPS受信状態にして、スマートフォンとWi-Fiテザリングで接続します。(STEP2参照)

事前準備  
手順Aを参照  
手順A


自宅や公衆無線LANなどとWi-Fi接続してください

- 専用アプリの初期設定では「ダウンロードをWi-Fi接続中のみ許可する」の設定が「有効」になっています。設定を「無効」にした場合、バケット代がかかる可能性があります。
- スマートフォン上に次の空き領域が必要になることがあります。
  - ・部分更新の場合：最大約2 GB
  - ・全更新の場合：最大約7 GB
  - ・2年以上地図データを更新していない場合：最大約10 GB
- 機種によってはテザリングをOFFにする必要があります。


無料地図更新は2種類あります。  
①全地図更新(期間中 2回)  
②部分地図更新(最長5年間)




[部分更新ダウンロード]、もしくは[全更新ダウンロード]ボタンを選択

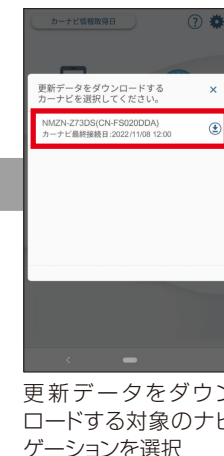

更新データをダウンロードする対象のナビゲーションを選択

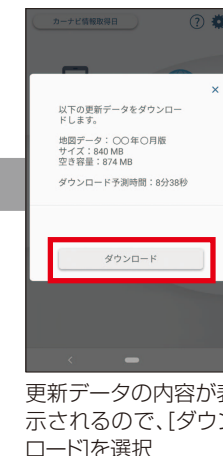

更新データの内容が表示されるので、[ダウンロード]を選択

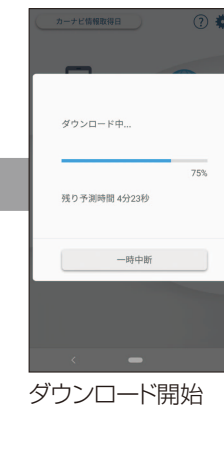

ダウンロード開始



ダウンロード完了の表示が出たら[確認]を選択

## STEP 5 地図更新データをナビゲーションへ転送する

ナビゲーションの電源を入れてGPS受信状態にして、スマートフォンとWi-Fiテザリングで接続します。(STEP2参照)

※STEP4終了後「ナビアップS」をサインアウトした場合、再び専用アプリを起動(STEP4冒頭参照)してサインインしてください。


事前準備  
手順Aを参照  
手順A




ナビゲーションとの同期が完了したら[確認]を選択




[カーナビに送信]が表示されるので、選択

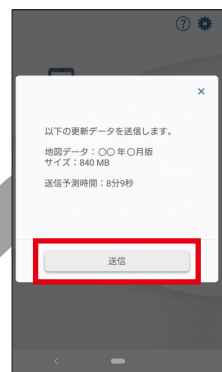

送信内容が表示されるので確認して[送信]を選択

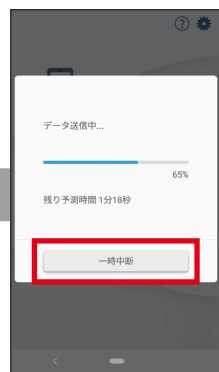


更新データの転送開始

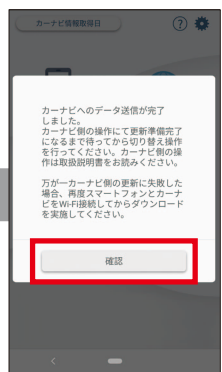

更新データ転送完了の表示が出たら[確認]を選択

スマートフォンの操作はこれで終了です。

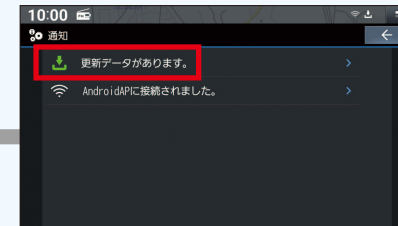


全ての更新準備(データ受信・展開)が完了したら[更新データがあります。]に変わる




ナビゲーション画面の右上にアップデートのアイコンが表示される



ナビゲーション画面のヘッダー領域を上から下に指をすべせスワイプして、別の画面(ここでは[通知]一覧)を表示させる

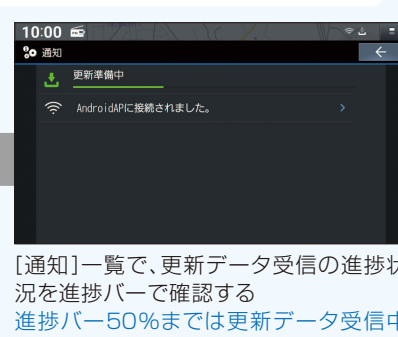


[通知]一覧で、更新データ受信の進捗状況を進捗バーで確認する  
進捗バー50%までは更新データ受信中

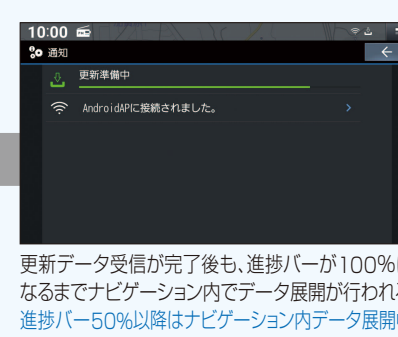

更新データ受信が完了後も、進捗バーが100%になるまでナビゲーション内でデータ展開が行われる  
進捗バー50%以降はナビゲーション内データ展開中

## STEP 6 ナビゲーションの地図データを更新する


- 更新中にナビゲーションが再起動する場合があります。
- 更新に要する時間は、更新対象により異なります(1分~3分程度)。
- 更新中は、ナビゲーションを操作できません。
- ナビゲーションで更新中は車両電源(ACC)を切らないください。更新が途中でできなくなる可能性があります。

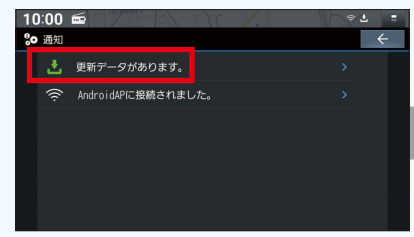


[更新データがあります。]を選択

情報・設定から更新用の画面への遷移方法  
[情報・設定]を選択→[システム情報・設定]を選択→[ソフトウェア・地図更新]を選択→[更新]を選択する

※どちらの方法からでも次の画面は同じです。

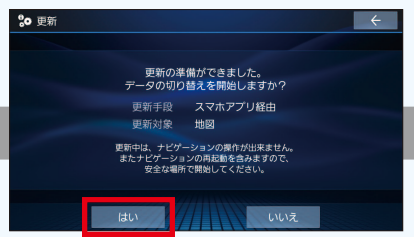

アップデートの画面が表示されたら[はい]を選択

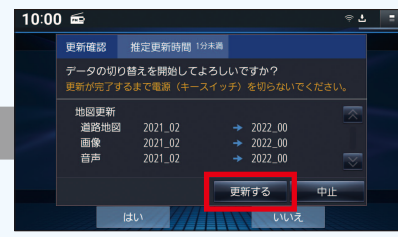


更新前のバージョン、更新後のバージョンを確認して、[更新する]を選択



[最新データに更新されました。]と表示されたら、更新完了

## STEP 7 更新された地図のバージョンを確認する

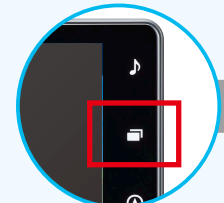


ナビゲーション本体の[メニュー]を選択




[情報・設定]を選択



[システム情報・設定]を選択

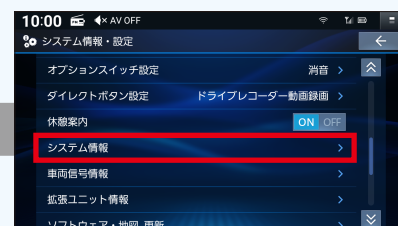

画面下方へスクロールして、[システム情報]を選択

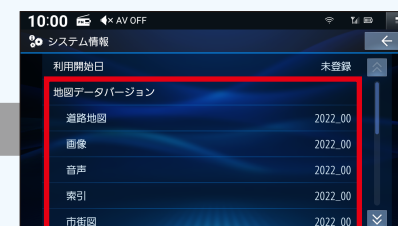

地図データを更新すると各地図のバージョンが更新される