



## 地図更新 その2 スマートフォンによる地図更新の手順詳細

※スマートフォンを使って更新できるのは「部分地図更新」です。

## 地図更新

オリジナル9型ナビゲーション  
MZ609962NP(MM223D-LM)

### STEP4 地図更新データをスマートフォンにダウンロードする

STEP3でサインアウトした時や「ナビアップS」の再インストール、スマートフォンの買い換えなどを実施した場合、ナビゲーション側の情報を取得するため、地図更新データのダウンロード前にナビゲーションとのWi-Fi接続が必要になります。



### STEP5 地図更新データをナビゲーションへ転送する

ナビゲーションの電源を入れてGPS受信状態にして、スマートフォンとWi-Fi接続で接続します。

(STEP2 参照)

※STEP4終了後「ナビアップS」をサインアウトした場合、再び専用アプリを起動(STEP4冒頭参照)してサインインしてください。

- 送信から更新準備が完了するまでに要する時間は、更新データの容量により異なります(5分~30分程度)。
- 転送中および更新準備中も、ナビゲーションを操作できます。
- ナビゲーションで更新中は車両電源(ACC)を切らないください。更新が途中でできなくなる可能性があります。
- 2年以上地図データを更新していない場合は、2回に分けて転送されることがあります。(STEP5以降の操作がもう一度必要です)

### STEP6 ナビゲーションの地図データを更新する

- 更新中にナビゲーションが再起動する場合があります。
- 更新に要する時間は、更新対象により異なります(1分~3分程度)。
- 更新中は、ナビゲーションを操作できません。
- ナビゲーションで更新中は車両電源(ACC)を切らないください。更新が途中でできなくなる可能性があります。



**●更新後の確認方法**  
更新された地図のバージョンを確認する




ナビゲーション本体の[メニュー]を選択



[情報・設定]を選択




スマートフォンの操作はこれで完了です。

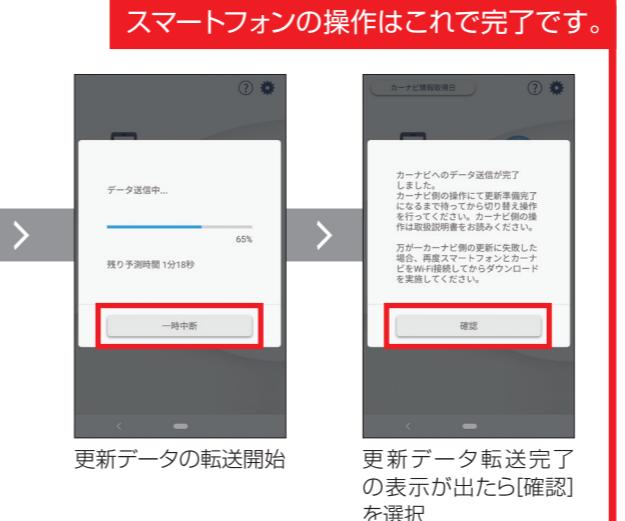

進行状況の確認方法




これでスマートフォンによる地図更新は完了です。

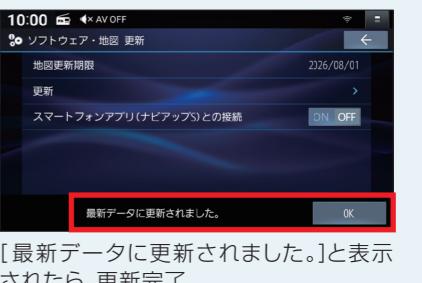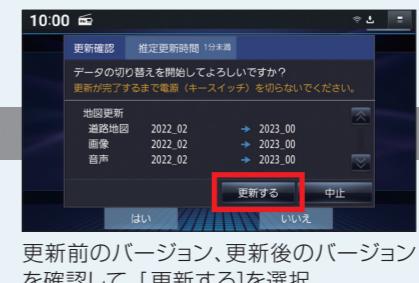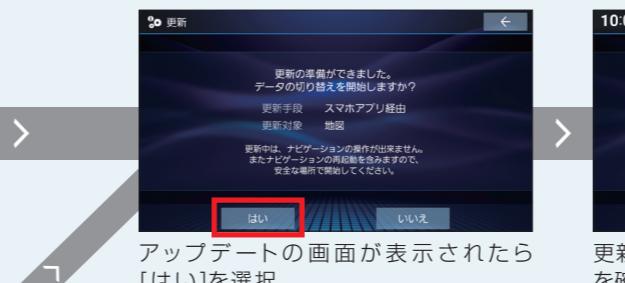

更新前のバージョン、更新後のバージョンを確認して、[更新する]を選択

[最新データに更新されました。]と表示されたら、更新完了

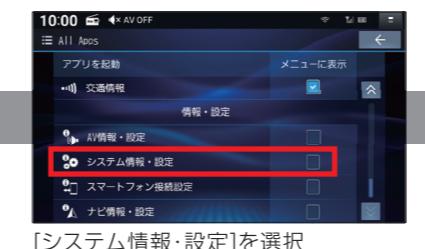

[システム情報・設定]を選択



画面下方へスクロールして、[システム情報]を選択



地図データを更新すると各地図のバージョンが更新される