


地図更新 その1 スマートフォンによる地図更新の手順詳細

事前準備

●本紙に掲載の操作手順、画面などは予告なく変わることがあります。実際の操作でこの手順書と異なる場合は、HP(<https://panasonic.jp/car/navi/genuine/subaru.html>)から最新の手順書をご入手ください。

地図更新の概要と手順

本紙はスマートフォン専用アプリ「ナビアップS」を使用してナビゲーションの地図データを更新するための手順書です。「ナビアップS」は、対応するナビゲーションの地図データやソフトウェアのバージョンアップを行うための専用アプリです。

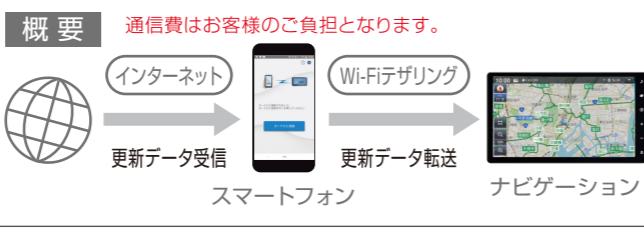

- STEP 1 スマートフォンに専用アプリ「ナビアップS」をインストールする
- STEP 2 スマートフォンとナビゲーションをWi-Fi接続する
- STEP 3 専用アプリ「ナビアップS」でユーザー登録する
(Wi-Fi接続したナビゲーションから情報が取得されます)

- STEP 4 地図更新データをスマートフォンにダウンロードする
- STEP 5 地図更新データをナビゲーションへ転送する
- STEP 6 ナビゲーションの地図データを更新する
※地図検索のみ4カ月毎
- STEP 7 更新された地図のバージョンを確認する

無料地図更新の種類

全地図更新 (期間中 2回)

- 道路地図
- 案内画面
- 音声案内
- 地点検索データ
- 市街地図
- 逆走検知データ
- ◆データは年1回更新

部分地図更新 (最長5年間)

- 道路地図
- 案内画面
- 音声案内
- 地点検索データ
- ◆データは2カ月毎更新
- ※地点検索のみ4カ月毎

- 申込受付期間: 使用開始日から最長5年後まで
- 利用可能期間: 使用開始日から最長5年間

STEP 1

スマートフォンに専用アプリ「ナビアップS」をインストールする

専用アプリ「ナビアップS」
対応OS: Android™ 9.0以降
iOS 13以降

ダウンロードは
こちらから




STEP 2

スマートフォンとナビゲーションをWi-Fi®接続する






スマートフォンのキャリアや契約プランによって、Wi-Fi接続のご利用には事前の申込みが必要となり、有料となる場合もあります。



ナビゲーション本体の[メニュー]を選択

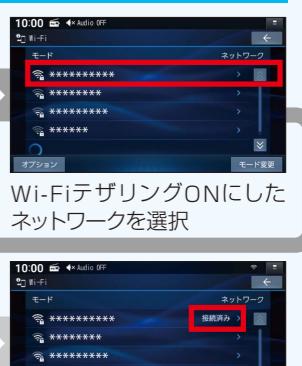


STEP 3 専用アプリ「ナビアップS」でユーザー登録する (Wi-Fi接続したナビゲーションから情報が取得されます)

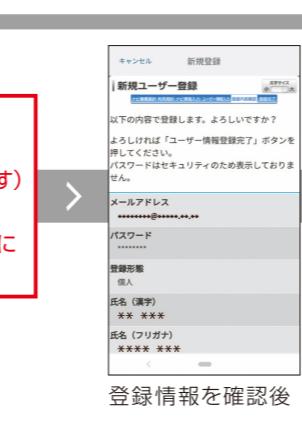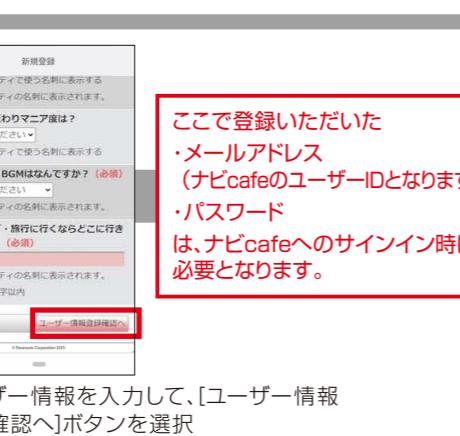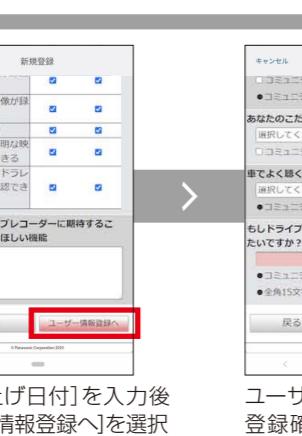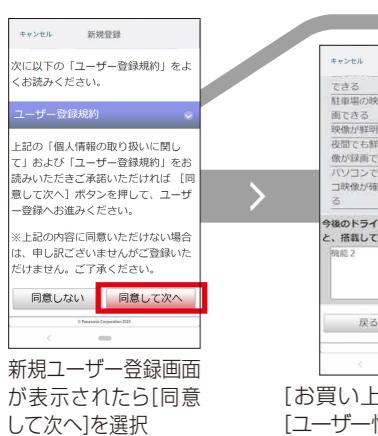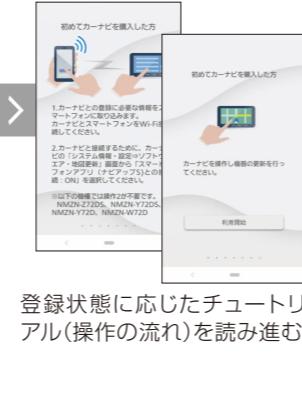

ここで登録いただいた
・メールアドレス
(ナビcafeのユーザーIDとなります)
・パスワード
は、ナビcafeへのサインイン時に
必要となります。

手順 A

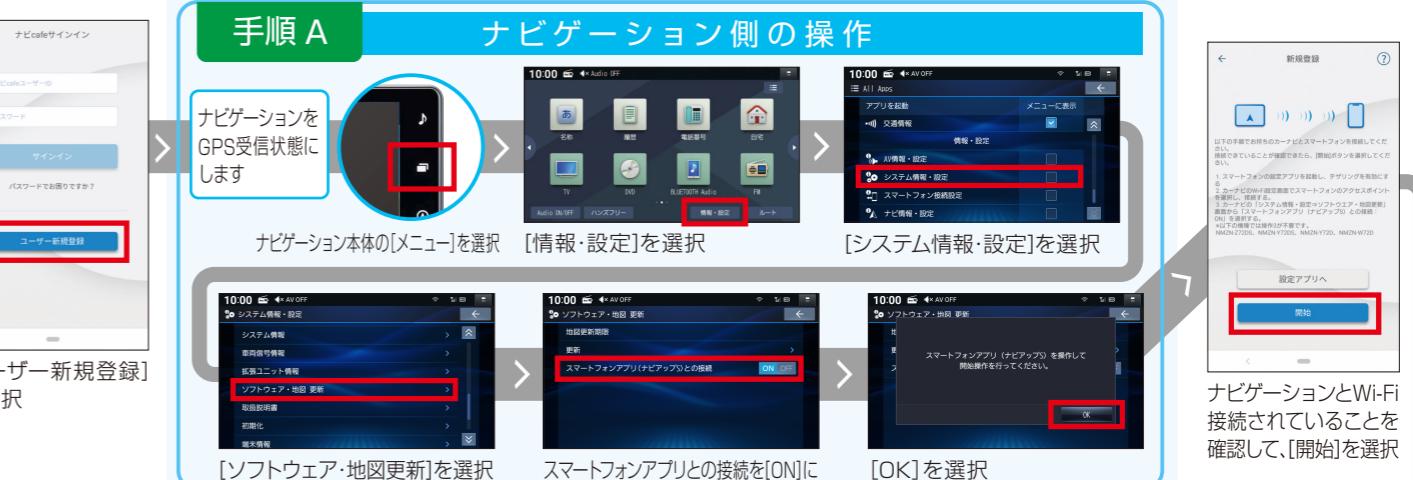

サインイン後に
ナビゲーション情報を
取得して、準備完了

GPS受信状態にする必要があります。

車の電源をONにしてナビゲーションを起動して、GPSを受信してください。



●GPSが受信できない場合、屋外の電波をさえぎる障害物のない、見晴らしの良い場所に移動して受信してください。

地図更新 その2 スマートフォンによる地図更新の手順詳細

地図更新

STEP4 地図更新データをスマートフォンにダウンロードする

STEP3でサインアウトした時や「ナビアップS」の再インストール、スマートフォンの買い換えなどを実施した場合、ナビゲーション側の情報を取得するため、地図更新データのダウンロード前にナビゲーションとのWi-Fi接続が必要になります。




専用アプリ「ナビアップS」を起動して、サインインする

自宅や公衆無線LANなどとWi-Fi接続してください

- 専用アプリの初期設定では「ダウンロードをWi-Fi接続中のみ許可する」の設定が「有効」になっています。設定を「無効」にした場合、パケット代がかかる可能性があります。
- スマートフォン上に次の空き領域が必要になる事があります。
 - 部分更新の場合:最大約2 GB
 - 全更新の場合:最大約7 GB
 - 2年以上地図データを更新していない場合:最大約10 GB
- 機種によっては「テザリングをOFFにする必要があります。

無料地図更新は2種類あります。
 ①全地図更新(期間中 2回)
 ②部分地図更新(最長5年間)

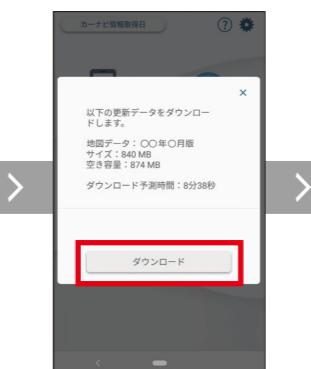

ダウンロード開始

ダウンロード完了の表示が出たら[確認]を選択

STEP5 地図更新データをナビゲーションへ転送する

ナビゲーションの電源を入れてGPS受信状態にして、スマートフォンとWi-Fi接続します。(STEP2参照)



*STEP4終了後「ナビアップS」をサインアウトした場合、再び専用アプリを起動(STEP4冒頭参照)してサインインしてください。



手順Aを参照


ナビゲーションとの同期が完了したら[確認]を選択

- 送信から更新準備が完了するまでに要する時間は、更新データの容量により異なります(5分~30分程度)。
- 転送中および更新準備中も、ナビゲーションを操作できます。
- ナビゲーションで更新中は車両電源(ACC)を切らないください。更新が途中でできなくなる可能性があります。
- 2年以上地図データを更新していない場合は、2回に分けて転送されることがあります。(STEP5以降の操作がもう一度必要です)

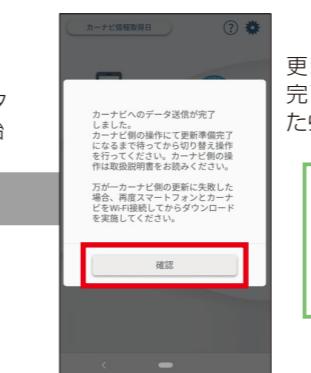
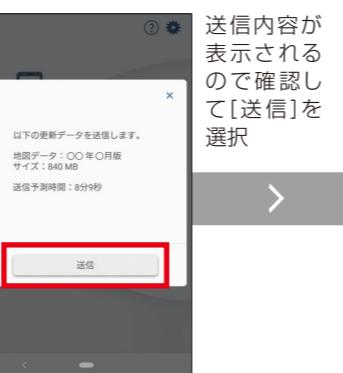


更新データ転送完了の表示が出たら[確認]を選択

スマートフォンの操作はこれで終了です。

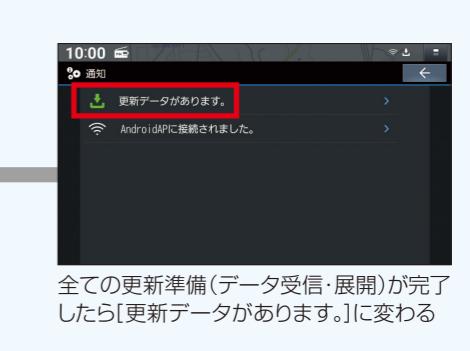


全ての更新準備(データ受信・展開)が完了したら[更新データがあります。]に変わる

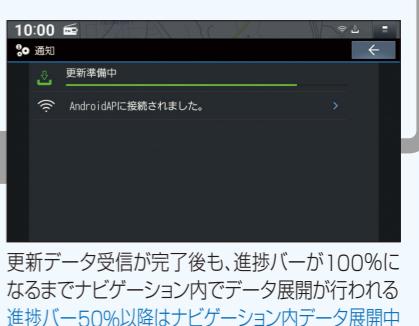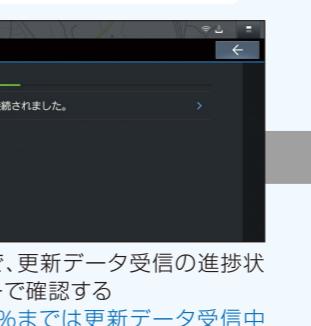

更新データ受信が完了後も、進捗バーが100%になるまでナビゲーション内でデータ展開が行われる
進捗バー50%までは更新データ受信中

STEP6 ナビゲーションの地図データを更新する



- 更新中にナビゲーションが再起動する場合があります。
- 更新に要する時間は、更新対象により異なります(1分~3分程度)。
- 更新中は、ナビゲーションを操作できません。
- ナビゲーションで更新中は車両電源(ACC)を切らないください。更新が途中でできなくなる可能性があります。

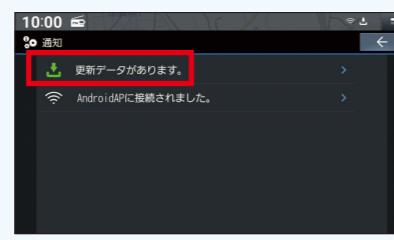

情報・設定から更新用の画面への遷移方法

[情報・設定]を選択→[システム情報・設定]を選択→[ソフトウェア・地図更新]を選択→[更新]を選択する

※どちらの方法からでも次の画面は同じです。

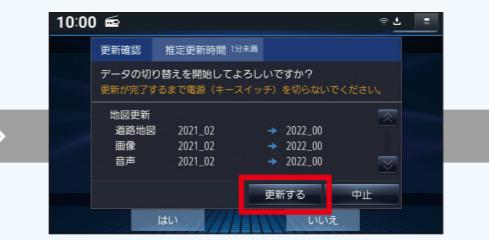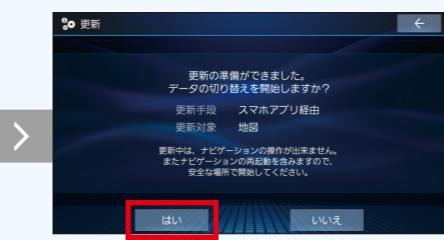

[最新データに更新されました。]と表示されたら、更新完了

STEP7 更新された地図のバージョンを確認する




ナビゲーション本体の[メニュー]を選択



[情報・設定]を選択



[システム情報・設定]を選択

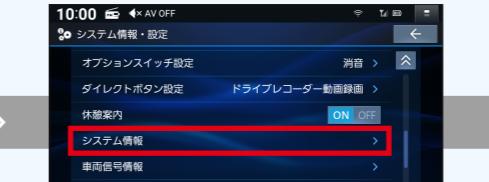

画面下方へスクロールして、[システム情報]を選択



地図データを更新すると各地図のバージョンが更新される