

# ランチャーボタンの編集をする

よく使う機能を登録すると、地図画面の **LAUNCHER** で簡単に呼び出すことができます。

※ランチャーボタンは最大4つまで登録できます。4つ登録した状態で再度編集する場合は、任意の(✓)を消してから編集を行ってください。

1

**メニュー** → **設定** → **ランチャー編集** をタッチする。

：ランチャー編集画面が表示されます。


2

表示させたい機能をタッチし、(✓)をつける。

※(✓)を消すには、(✓)のついている項目をタッチします。

※ランチャーボタンは表示されている項目の順番で設定されます。並び順を変更することはできません。

※お買い上げ時は案内音量／家形／地点登録に設定されています。

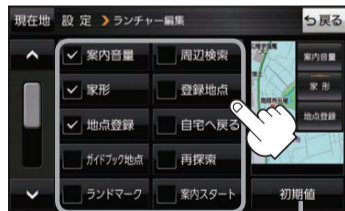

**初期値** → **はい** をタッチするとお買い上げ時の設定に戻ります。