

## 地図表示(方位)を切り換える

### 1 コンパスボタンをタッチする。

※タッチするたびに方位表示と画面が切り換わります。

※コンパスボタン(☰ B-3)を表示していない場合は、地図表示を切り換えることができません。コンパスボタンを表示してから操作してください。

※お買い上げ時は進行方向を上(平面地図)で表示されます。

#### 進行方向を上(平面地図)




進行方向の上に表示します。



#### 3D地図



進行方向の上を3Dで表示します。

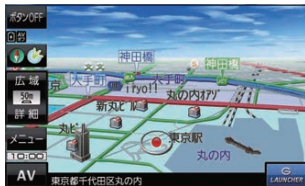

#### 北方向を上(平面地図)



北方向の上に表示します。

