

登録地点の編集／見る

登録地点の情報を編集したり、登録地点の並び替えや削除を行うことができます。

1 **メニュー** → **情報** → **地点編集** をタッチする。


：地点編集画面が表示されます。

2 編集したい項目を選択する。

■ 自宅を編集する場合

① **自宅編集** をタッチする。

：自宅の情報画面が表示されます。

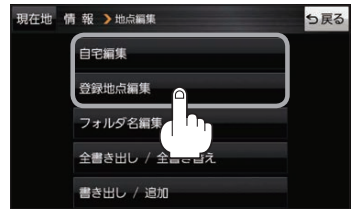

■ 登録地点を編集する場合

① **登録地点編集** をタッチする。

：登録地点編集画面が表示されます。

② リストから編集したい地点を選択し、タッチする。

：選択した地点の情報画面が表示されます。

(例) 登録地点編集画面



① **フォルダ** ボタン

フォルダ選択画面を表示することができます。

② **全表示** ボタン

登録地点を全て表示することができます。

③ **マーク順** ボタン

マークごとにリストを表示することができます。


④ **登録順** ボタン

登録した順番にリストを表示することができます。

⑤ **全削除** ボタン

登録地点を全て削除することができます。

登録地点情報の内容を編集する。

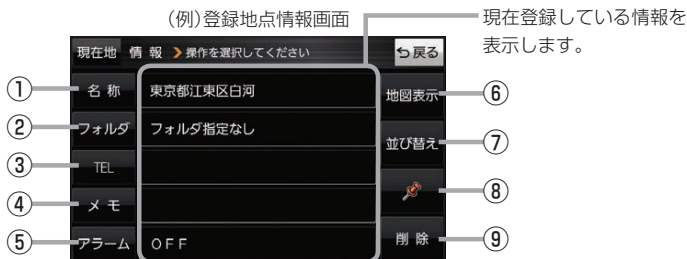

- ① **名称** ボタン
名称を変更します。[F] 下記
- ② **フォルダ** ボタン
任意のフォルダに登録します。[F] 下記
※自宅を編集する場合は表示されません。
- ③ **TEL** ボタン
電話番号を登録します。[F] F-4
- ④ **メモ** ボタン
メモを登録します。[F] 下記
- ⑤ **アラーム** ボタン
アラーム音を変更します。[F] F-4
- ⑥ **地図表示** ボタン
周辺の地図を表示します。
- ⑦ **並び替え** ボタン
登録地点の並び替えをします。[F] F-5
※登録地点が自宅以外に2個以上ある場合にボタンが表示されます。
※自宅を編集する場合は表示されません。
- ⑧ **マーク** ボタン
マークを変更します。[F] F-5
- ⑨ **削除** ボタン
自宅や登録地点を削除します。

■ 名称／メモを編集する場合

- ① **名称** / **メモ** をタッチする。

: 名称入力またはメモ入力画面が表示されます。

- ② 名称／メモを入力する。

[F] B-16

※名称／メモの文字入力は、全角(かな/カナ)16文字まで、半角(英数)32文字まで入力できます。

: 登録地点情報画面に入力した文字が表示されます。


■ フォルダを選択する場合 (“自宅” はフォルダ選択をすることができません。)

- ① **フォルダ** をタッチする。

: フォルダ選択画面が表示されます。

- ② 登録したいフォルダ (**フォルダ指定なし** ~ **フォルダ100**) をタッチする。

: 登録地点情報画面に選択したフォルダ名が表示されます。

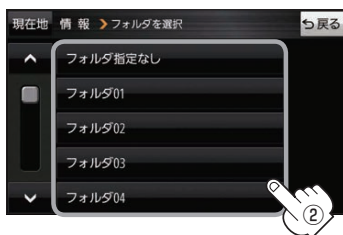

■ 電話番号を編集する場合

① TEL をタッチする。

：電話番号入力画面が表示されます。

② 電話番号を入力し、決定 をタッチする。

：登録地点情報画面に入力した電話番号が表示されます。

※ 20桁まで入力できます。

* 印…入力した文字を削除します。

長くタッチすると全ての文字を削除します。



■ アラームを編集する場合

① アラーム をタッチする。

：アラーム編集画面が表示されます。

② お好みのアラーム音を選択し、タッチする。

：選択したボタンが点灯し、アラーム音が鳴ります。

③ 50m / 100m / 300m / 500m を選択し、タッチする。

：選択したボタンが点灯します。

※ 進入角度を編集しない場合は、下記手順⑥へ進んでください。

④ 特定の方向から登録地点に近づいたときにアラーム音を鳴らす場合は、進入角度 をタッチする。

：進入角度の編集画面が表示されます。

⑤ 矢印 (← / →) をタッチし、現在地(自車)マークの方向を修正してセット をタッチする。

：アラーム編集画面に戻ります。

⑥ 戻る をタッチする。

：設定を変更し、登録地点情報画面に戻ります。



アラーム音の種類

アラーム1	登録地付近です
アラーム2	チェックポイントです
アラーム3	スピードに注意してください
アラーム4	お帰りなさい
アラーム5	運転おつれさまでした
アラーム6	効果音1
アラーム7	効果音2
アラーム8	効果音3
アラーム9	効果音4



お知らせ 進入角度を編集した場合、左15°右15°の範囲から登録地点に近づいたときにアラーム音を鳴らします。


■ 登録地点を並び替える場合

① **並び替え** をタッチする。

: 登録地点並び替え画面が表示されます。

② 挿入したい場所の **挿入** をタッチする。

: 登録地点の並びが変わり、登録地点編集画面に戻ります。

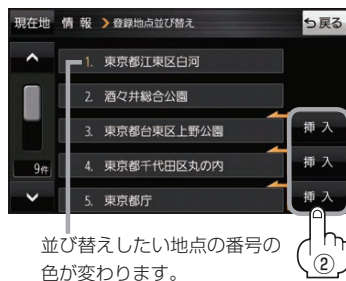

■ 登録地点のマークを変える場合

① **マーク** をタッチする。

: マーク選択画面が表示されます。

② 表示させたいマークをタッチし、**戻る** をタッチする。

: 登録地点情報画面に選択したマークが表示されます。



情報を見る。
設定の
マーク

フォルダ名を編集する


登録地点のフォルダ名を編集することができます。

1 **メニュー** → **情報** → **地点編集** → **フォルダ名編集** をタッチする。

: フォルダ選択画面が表示されます。

2 編集したいフォルダ(**フォルダ01** ~ **フォルダ100**)をタッチする。

: フォルダ名入力画面が表示されます。

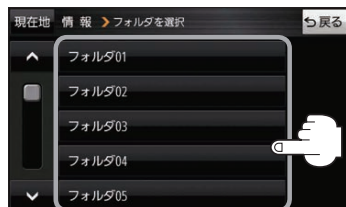

3 登録されているフォルダ名を削除し、お好みのフォルダ名を入力する。

☞ B-16

※全角(かな/カナ)16文字まで、半角(英数)32文字まで入力できます。