

サウンドジャンプLink設定

1 Wi-Fi設定

- タブレット/スマホをWi-Fiルーターに繋ぐ
- 同じWi-Fiルーターに、PMX100/RS75/ALL05などサウンドジャンプLink対応機器を繋ぐ
- 同じWi-Fiルーターに、DIGAを繋ぐ

2 e-onkyo music メンバー登録&購入


※詳細は、e-onkyo music Webサイトにて www.e-onkyo.com/music




3 DIGAの設定

• DIGAにて、音楽ファイルダウンロード設定


- ①DIGAの初期設定選択 ②ネットワーク通信設定選択

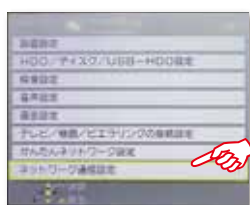


- ③音楽ファイルダウンロード設定選択

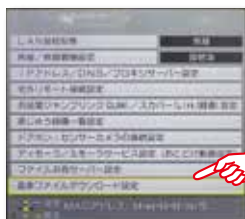

- ④音楽ファイルダウンロード機能切→入

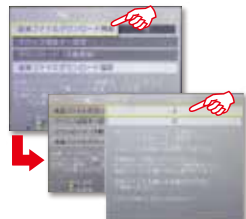

- ⑤デバイス認証キー設定 ※e-onkyoマイページのデバイス認証キーを入力
「デバイス認証キー表示」をクリック 表示された認証キーを、DIGAに入力

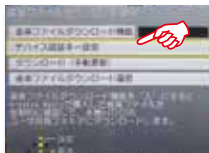

- ⑥ダウンロード(手動更新)


※その後、音楽ファイルダウンロード履歴一覧にて、確認が可能

すでにパソコンに保存されている 楽曲データをDIGAに取り込む



- ①コンピュータのデスクトップ画面の「コンピューター」をクリック
②アドレスバーで「¥¥000-0000」(DIGA機種名)※と入力
③DIGA設定時に「パスワード」を設定した場合「パスワード」を入力
※DIGAのファイル共有サーバ設定時に「サーバー名称」を確認する

パソコンとのファイル共有



「USER_area」に、
楽曲をドラッグ&ドロップ



パソコンとのファイル共有の場合、
パソコン上で「ファイル名」を編集すれば「タイトル」もわかりデータのやり取りも「簡単・快適」

準備完了!!

4 タブレット/スマホのセッティング

- ①Music Streaming アプリダウンロードしてアプリ起動
②「無線ネットワークに追加する AllPlayスピーカーを選択してください」と表示
対象機種を選択
③対象のDIGA 選択
④HDD 選択
▼
⑤音楽 選択
▼
⑥お好みのフォルダ 選択
▼
⑦曲名 選択
⑧再生 選択

