


お知らせ

ブルーレイディスクレコーダー
品番 DMR-4X1000 / DMR-4X600

すでに有料放送をご契約されているお客様へ


本機には、デジタル放送を受信するために必要な視聴・通常録画用 ACAS チップ（内蔵）とチャンネル録画用 B-CAS カード（付属）1 枚があります。

内蔵



視聴・通常録画用
ACAS チップ

付属


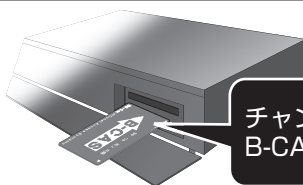


チャンネル録画用
B-CAS カード

他の機器で契約したB-CASカードでは
有料放送の視聴や番組表からの予約録画はできません。

本機に内蔵しているACASチップの「ACAS番号」を
放送事業者に連絡して、契約変更の手続きをお願いします。

ACAS番号の確認方法、
各放送事業者のお問い合わせ先、
よくあるご質問など ➡ 裏面へ

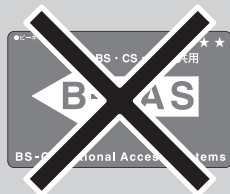

ACAS 番号
で契約

NHKの放送画面に表示されるメッセージ消去のお申し込みは、
「ACAS番号」をNHKへご連絡ください。

本機のACAS番号の確認方法


本機の接続と設定を行ったあとに確認することができます。
(本機の接続と設定については、取扱説明書をご覧ください)

① 本機のリモコンの **ホーム** を押す



ホーム画面がテレビに表示されます。

② 本機のリモコンの **データ** を押す

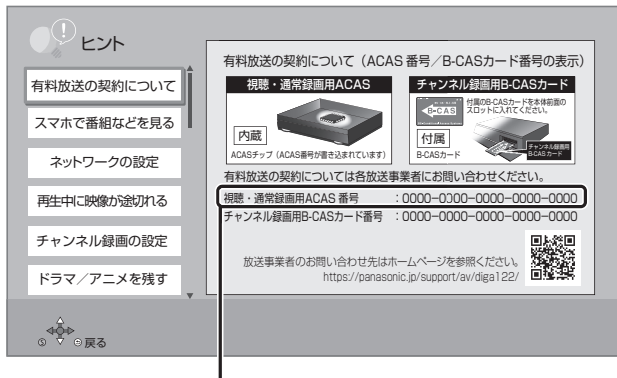

本機の「ACAS番号」が表示されます。

各放送事業者のお問い合わせ先、
よくあるご質問はホームページをご参照ください。

<https://panasonic.jp/support/av/diga122/>

