



かんたんガイド

このガイドでは、使い方の基本を簡単にご案内しています。
詳しくは、取扱説明書をご覧ください。



ご使用前に、取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

よくあるご質問

Web >>>



誰でも
ラクラク!



準備

- ① 洗濯物を準備する。
- ② 水栓を開ける。
- ③ 洗濯物を入れ、ドアを閉める。

おまかせ わたし流 おしゃれ着 パワフル滝 毛布 洗濯
おうちクリーニング (におい スッキリ) つけおき 槽洗浄/乾燥 乾燥

コース

洗乾切換

スタート
一時停止

①

3

2

4

1

1 電源を入れる



2 運転内容を選ぶ

洗乾切換

(洗濯のみ、洗濯～乾燥、乾燥のみ)

3 コースを選ぶ

コース

4 スタートする



洗濯量に合わせて、
洗剤量が表示される

5 洗剤を入れる



粉末
洗剤・漂白剤
液体
洗剤・漂白剤
柔軟剤

洗剤ケース



洗剤ケースに入れしないでください

(使用方法は、容器の記載に従う)



- ジェルボール型洗剤
 - ビーズ状仕上げ剤 など
- (水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れの原因)



仕上がりをよくするポイント


黒ずみや色移りが気になるときは…

ドラム式洗濯機は使用水量が少ないため、汚れや染料の濃度が濃くなり、衣類の黒ずみや色移りが目立つことがあります。

- 洗剤は適量を入れる
洗剤が少な過ぎると、一度落ちた汚れが再付着して黒ずみの原因になります。
- 柔軟剤は入れ過ぎない
柔軟剤が衣類に多く残り黒ずみの原因になります。
- 新しい色柄物は、色落ちしやすいため分け洗いです
- 黒ずみや色移りしたときは
▶▶▶取扱説明書 P.34
- 黒ずみが気になるときは粉末合成洗剤を

タオルなどゴワゴワ感が気になるときは…

たたき洗いをするため、タオルなどはパイルが寝てしまいゴワつきを感じる場合があります。



●パイルが起きている



●パイルが寝ている
(ゴワつきの原因)

- 柔軟剤を使用する
それでも気になるときは、乾燥まで運転、または脱水後にタイマー「60分」の乾燥をしてつり干しする。


乾燥を上手にするには

乾燥中は湿気を排気するので、換気をしっかり行いましょう



浴室のみに換気扇

このような設置状況では、浴室使用中は換気が十分にできないため、結露がひどくなります。

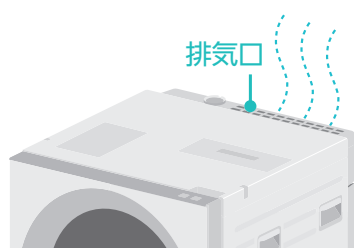


排気口

排気口をふさがないでください。
(乾燥時間が長くなる原因)

衣類の傷みを抑えてやさしく乾かすしくみ

室温よりもやや温かい低温の大風量で、衣類のシワと傷みを抑えてやさしく乾かします。乾燥中、衣類の湿気を排気口から機外へ出します。

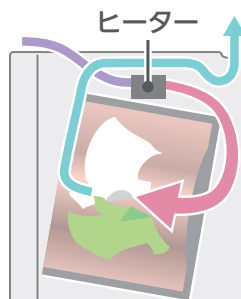

衣類の湿気を排気口から機外へ出す

低温の大風量で衣類のシワと傷みを抑える

室温が低いときや湿度が高いときは、乾燥時間が長くなったり、十分に乾かないことがあります。

洗剤・柔軟剤の目安

洗剤の種類により、使用量やスプーン、キャップの大きさ(1杯の量)が異なりますので、下の表を目安に入れてください。
(洗剤に付属のスプーンやキャップを使用する)

(2020年4月現在)

1杯の量り方
付属のスプーン
またはキャップを
使い、すりきりに
します。

洗剤		
<p>粉末合成洗剤</p> <ul style="list-style-type: none"> ●アタック ●アタック リセットパワー ●ニュービーズ ●フレグランス ニュービーズ ●トップ ●部屋干しトップ ●ブルーダイヤ 	<p>液体合成洗剤</p> <ul style="list-style-type: none"> ●アタック ●アタックZERO ●ニュービーズ ●トップ ●ナノックス ●香りつづくトップ ●ハレタ ●アリエール ●ボールド ●遠心力21 	<p>粉末合成洗剤</p> <ul style="list-style-type: none"> ●アリエール ●ボールド

洗剤量表示

0.9 (杯) ▶
0.8 (杯) ▶
0.6 (杯) ▶
0.4 (杯) ▶

	表示どおり	表示の1.3倍
0.9 (杯) ▶	0.9杯	1.2杯
0.8 (杯) ▶	0.8杯	1.0杯
0.6 (杯) ▶	0.6杯	0.8杯
0.4 (杯) ▶	0.4杯	0.5杯

「つけおき(約40℃)」「おしゃれ着 つけおき(約40℃)」「においスッキリ(約40℃)」コースの場合

1.2 (杯) ▶
0.8 (杯) ▶

1.2 (杯) ▶	1.2杯	1.6杯
0.8 (杯) ▶	0.8杯	1.0杯

柔軟剤

<ul style="list-style-type: none"> ●ハミング ●フレア ●ソフラン 	<ul style="list-style-type: none"> ●ハミングNeo ●ふんわりソフラン 	<ul style="list-style-type: none"> ●レノア
--	---	--

洗剤量表示

0.9 (杯) ▶
0.8 (杯) ▶
0.6 (杯) ▶
0.4 (杯) ▶

0.9 (杯) ▶	0.5杯	0.4杯	0.9杯
0.8 (杯) ▶	0.4杯	0.3杯	0.7杯
0.6 (杯) ▶	0.3杯	0.2杯	0.5杯
0.4 (杯) ▶	0.3杯	0.2杯	0.5杯

「つけおき(約40℃)」「おしゃれ着 つけおき(約40℃)」「においスッキリ(約40℃)」コースの場合

1.2 (杯) ▶
0.8 (杯) ▶

1.2 (杯) ▶	0.3杯	0.2杯	0.5杯
0.8 (杯) ▶	0.3杯	0.2杯	0.5杯

●本体に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。
(印字のはがれ、金属の腐食、特に濃縮液体洗剤は樹脂部を傷めるおそれ)

基本のお手入れ

排水フィルター Web >>>



お手入れの
タイミング

週1回程度

1 「脱水」運転をする
(ドラム内の水を抜く)

2 電源を入れ、タオルなどを準備してから、
「つまみ」先端部を「●」まで
ゆっくり回す

ブザーが鳴った場合は
外さない。
(水が多量にあふれ
出ます)



タオルなど

3 残水が出ないこと
を確認し、引き出す

排水フィルター



4 ゴミを取る



ブラシなど

ゴムパッキング(2個)がずれた場合は、
元の位置に戻す。(水漏れの原因)

取り付け方



ウエ

① 「ウエ」を上側にし、
「◀」と「●」を
合わせて差し込む。



② 「◀」と「▶」が
合うまで締める。

✓ **お願い**

- 緩んだまま使用しないでください。
(「U18」が表示され、運転できません)



注意



排水フィルターを
運転中に外さない
(多量の水(お湯)があふれ出るおそれ)
● 外す前には、必ず「脱水」運転をする。

乾燥フィルター Web >>>



お手入れの
タイミング

「乾燥」のたびに 「フィルター」点滅時
温水コースで洗濯のたびに(水滴を拭き取る)
「U04」表示時

1 乾燥フィルター
を取り出す
(運転中は
取り出さない)



2 ゴミを取り除く

- 目詰まりしている場合は、ぬるま湯で
洗ってよく乾かす。



絞ったタオルなど



乾燥フィルター(奥)

乾燥フィルター



強く押さえないで! (破れる原因)



「U04」が表示されたとき

乾燥フィルター(奥)を
取り外し、水洗いする

- 指の腹でこすりながら
洗い、よく乾かす。
(ブラシなどでこすらない)




取り外し方



取り付け方

① 差し込んで

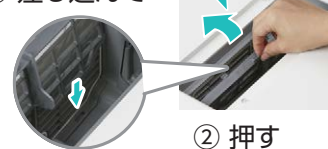

カチッ

② 押す

📢 **お知らせ**

- 乾燥フィルターが破れた場合は、販売店で求め
ください。➡ 取扱説明書 P.47

排水フィルターカバーの開け方

