

# これは、何?と思ったら...



地上デジタルって何?

UHF帯の電波を使って行う放送で、2003年12月より一部の地域で放送が開始され徐々に全国に拡大されます。現状のアナログ放送と比べて、高品質の映像と音声、更にデータ放送が特長です。当初の放送内容は、アナログ放送と同じ放送や、それをハイビジョン化したものが中心となる予定です。(2003年10月現在)

アイリンク i.LINKって何?

1本のケーブルで、デジタル映像や音声と接続機器の操作情報を伝えられる規格です。本機では、2台までの当社製D-VHSビデオデッキなどの機器を操作できます。

アイフル Irシステムって何?

赤外線 Ir リモコン信号を本機が出力することにより、ビデオデッキやDVDレコーダーなどの動作を制御するしくみのことです。本機では、録画予約するときに使用します。

ピーカス B-CASカードって何?

デジタル放送の視聴や録画のために必要なカード(本機に付属)です。「使用許諾約款」に、同意いただいた上で、カードを本機に挿入し(72ページ)登録ハガキを記入の上、ご返送ください。登録は無料です。

110度CSって何?

東経110度に打ち上げられた通信衛星(CS)で、「プラットワン」や「スカパー!2」など、有料放送を中心に多くの放送が行われています。受信するには110度CSに対応したアンテナや、伝送機器が必要です。

電話接続しないと、使えない?

デジタル放送のペイ・パー・ビュー(見たい番組ごとに料金を払うサービス)や視聴者参加番組などを利用する場合に必要です。

Tナビって何?

インターネットを利用したテレビ向けの双方向情報提供サービスの名称です。Tナビ専用のホームページ(ポータルサイト)で、テレビ関連情報や生活便利情報などの情報を閲覧できます。Tナビを利用するには、ADSLなどのブロードバンドへの対応が必要です。

## こんなときは、どうしたらいいの? (「テレビ編」をご覧ください)

番組表 番組表が表示されないとき (125ページ)

録画 録画するには? (30、32、96ページ)  
録画予約したけれど、何も録画されていない (34、126ページ)

接続 衛星アンテナを取り付けたが、番組が映らない (69、70、88、124ページ)  
DVDレコーダーやビデオデッキが何台かあるが、接続のしかたは? (97ページ)

本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号

© 2003 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.


S1003-0

# いろいろな機器との接続


接続時は「テレビ編」の参照ページをご覧ください。

- 必ず接続してください。
- Irシステムで、番組表から録画予約するとき。
- お好みで接続できます。

映像機器用の入力端子は、背面だけでなく前面にもあります。

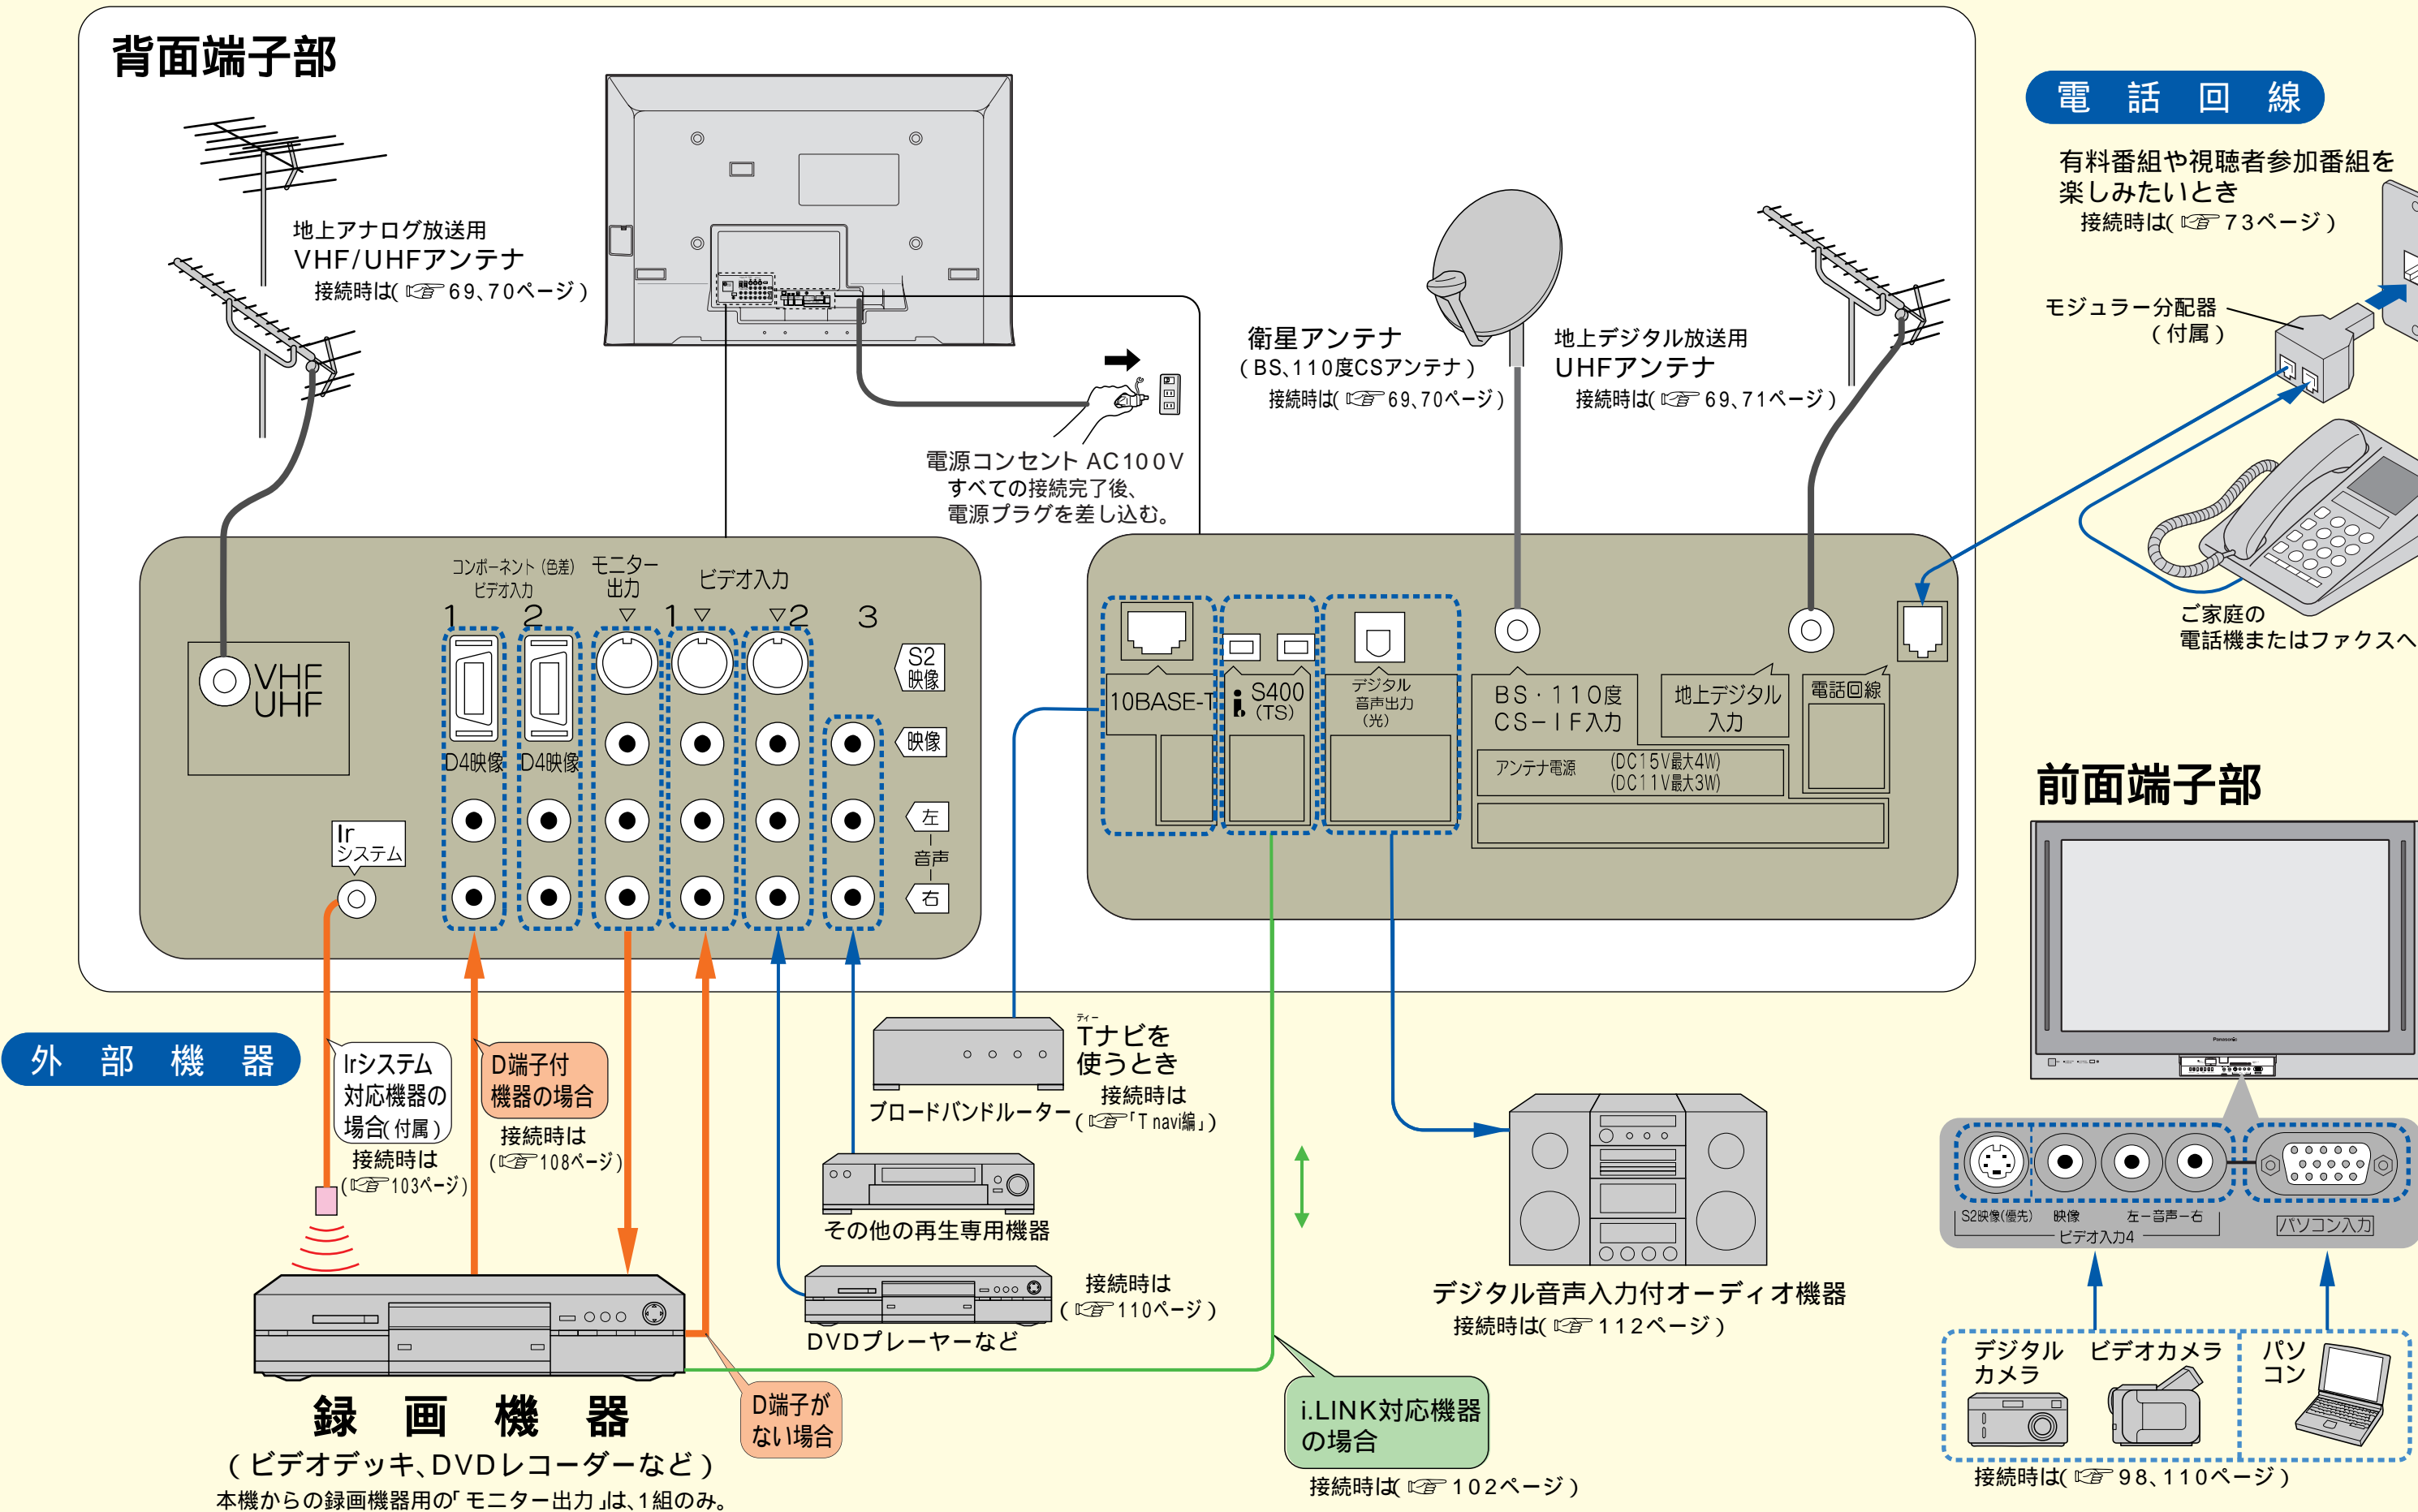

# テレビを見る

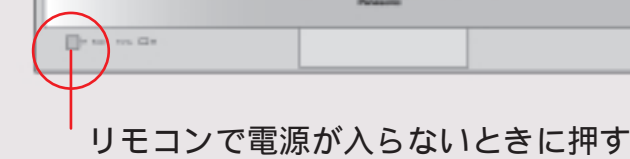

電源を入れる

見たい番組を選ぶときは

- 放送を選ぶ (押すと点滅します。)
- チャンネルを選ぶ (押すと放送切換ボタンが点滅します。)

- 地上アナログ(地上A)放送
- 地上デジタル(地上D)放送
- BSデジタル放送
- 110度CSデジタル放送 (押すたびにCS1とCS2が切り換わる)

**困ったときは**

- 元の画面 (テレビ放送の画面に戻る)
- 戻る (1つ前の画面に戻る)

Panasonic

## 取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

- 品番 TH-50PX20(50V型)
- TH-42PX20(42V型)
- TH-37PX20(37V型)

# かんたんガイド

テレビ編「接続設定」69ページ以降の準備をして頂く、簡単に使いたいになります。



**もくじ**

- テレビを見る
- 番組表からテレビを見る、録画予約をする
- Tナビを使う
- いろいろな機器との接続
- これは、何?と思ったら...

取扱説明書(ガイド)は、50V型(TH-50PX20)と42V型(TH-42PX20)と37V型(TH-37PX20)と共用です。

# 番組表から見る (地上アナログ、地上デジタル、BS、110度CS)

**まず** 衛星アンテナの接続とかんたん設置設定(※74ページ)が必要です。

**1** 電源を入れる

**2** 放送を選ぶ

- 地上アナログ(地上A)放送
- 地上デジタル(地上D)放送
- BSデジタル放送
- 110度CSデジタル放送(押すたびにCS1とCS2が切り換わる)

日付切り換え

番組表の大きさを変更


青 赤 緑 黄

前日 翌日 拡大 縮小



**3** 押す

**4** 放送番組を選び、決定する

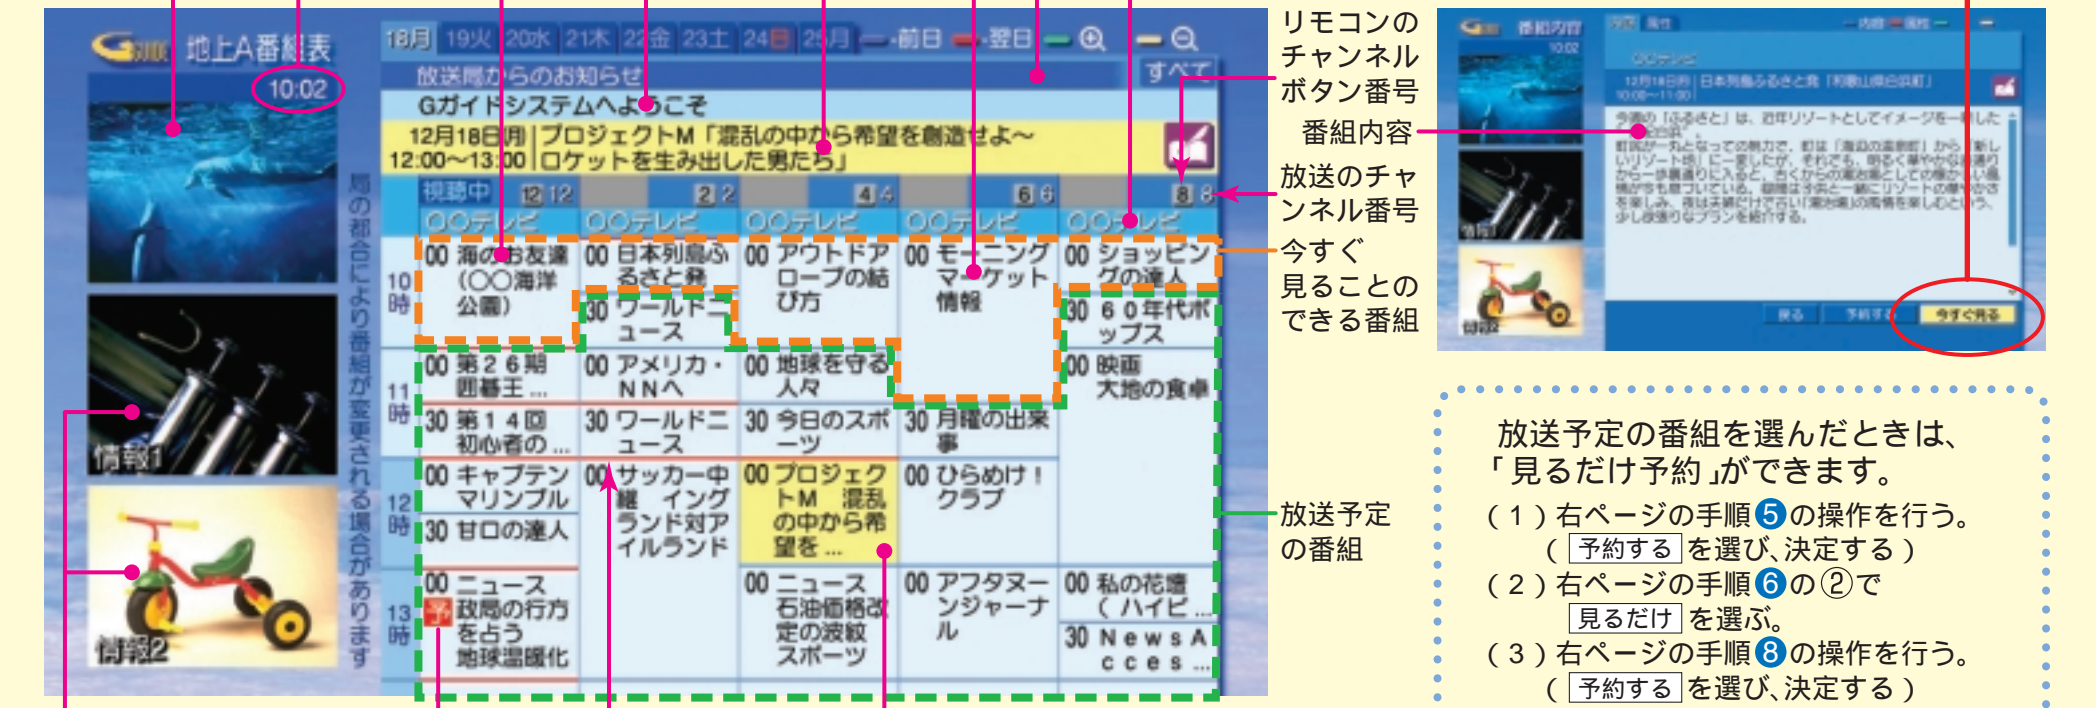

映像などによる予約された番組  
パネル広告 見るだけ 録画  
Gガイドロゴと広告は表示されません。


最新の番組表をお使いになるために...  
テレビ本体の電源「主電源」を切らずに、必ずリモコンで電源をお切りください。

本機を初めてご使用のときや、約1週間以上本体の電源を「切」にしていた場合は、番組表は表示されません。  
リモコンで電源を「切」にするか、または、地上アナログ放送だけを4時間以上ご覧ください。(2003年10月現在)

お知らせ  
番組表の自動受信について  
番組表は、BSデジタル放送のGガイドおよびデジタル放送の電波のすきまで配信されます。本機はリモコンで電源「切」または地上アナログ放送を見ている間に、自動受信します。最大4時間かかります。(2003年10月現在)  
地上アナログ放送の番組表について  
BSデジタル放送のGガイドでのみの配信になりますので必ず衛星アンテナが必要です。次回の配信時刻は、Gガイドの受信確認をご覧ください。(※86ページ)  
Gガイド地域設定(※86ページ)の地域に登録されていない放送局は、実際に放送を見ることができても、番組表には表示されません。  
地上デジタル放送の番組表について  
番組データが表示されない場合は、その局を選んで、決定ボタンを押すと表示されます。(受信可能であれば、数分かかることもあり表示されます)

**5** 今すぐ見ることのできる番組を選んだときは、

**今すぐ見る** を選び、決定する(番組が映る)

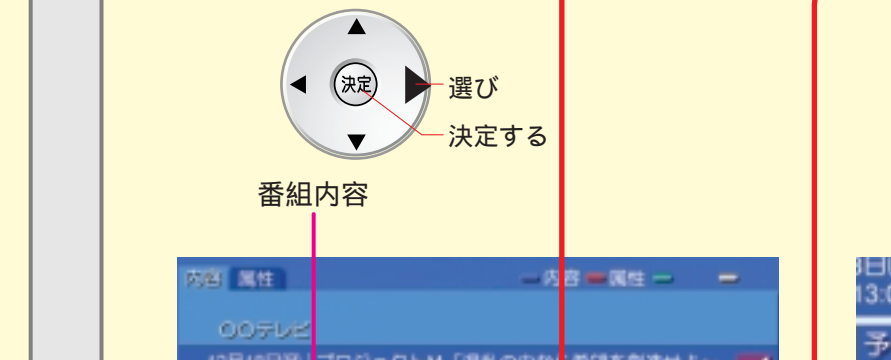

放送予定の番組を選んだときは、「見るだけ予約」ができます。

- (1) 右ページの手順⑤の操作を行う。(「予約する」を選び、決定する)
- (2) 右ページの手順⑥の②で「見るだけ」を選ぶ。
- (3) 右ページの手順⑧の操作を行う。(「予約する」を選び、決定する)

テレビをご覧になっている場合は、時刻になるとその番組が映ります。

**ご注意**  
リモコンで電源を「切」にし、テレビが映っていない場合、見るだけ予約は無効になります。

**7** ①▼で録画機器を選び、②◀▶でビデオ(連動)を選ぶ

**お願い**  
予約番組が始まる2分前までに...必ず右記の操作をしてください。(操作しないと、録画できません)  
録画予約を行ったときは...本体の電源を「切」にしないでください。電源「切」は、リモコンで行ってください。

DVDレコーダーの場合はDVDレコーダー(連動)を選ぶ。

ビデオデッキまたはDVDレコーダー側の操作入力切換.....本機から接続した入力に切り換える。録画モード.....標準または3倍などを選ぶ。電源.....リモコンで「切」にする。

# 番組表から録画予約する (地上アナログ番組の例)

「予約する」は、新しい情報を探し、番組表に載せて、第2次世界大戦後のアメリカで、過剰な事業を営んでいた「無名の企業家」を主人公とする「企業家の物語」である。今も記憶に新しいあの社会現象を生み出したきっかけとなった劇作の再演。アメリカ人の自由闊達な個性を最大限に発揮させたプロジェクト。戦後の混乱の状況には、どのような人たちがいて、自らの覚悟をふりかきながら努力を重ねたか。そこには、どんな人間ドラマがあったのか、姿はあったのか。

番組では、これらの企業家の「人間としての苦悩」の中で「無名の企業家」を主人公とする「企業家の物語」を最大限に発揮させたプロジェクト。戦後の混乱の状況には、どのような人たちがいて、自らの覚悟をふりかきながら努力を重ねたか。そこには、どんな人間ドラマがあったのか、姿はあったのか。

**5** 予約するを選び、決定する



左の手順①～④のあと、次の操作をしてください。

**6** ①▼で予約方式を選び、②▶で録画を選ぶ


予約設定 予約せざる

予約方式 見るだけ 録画

録画機器 録画モード

他の設定 プログラム予約へ

**8** 予約するを選び、決定する

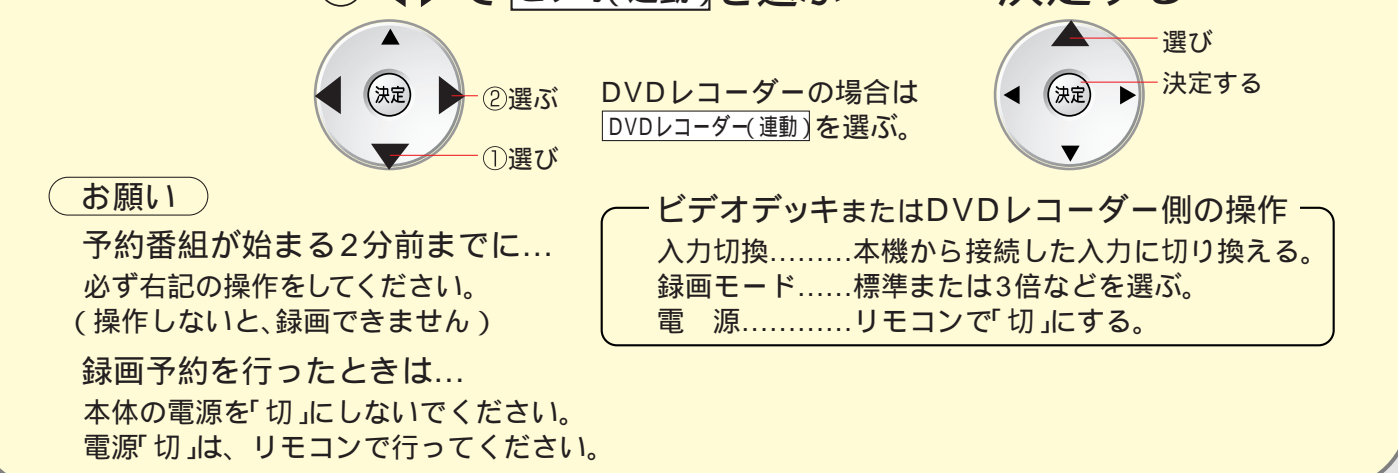

# Tナビを使う (ご利用のためにはブロードバンド環境をご用意いただく必要があります)

**まず** 接続と設定はお済みですか? (※Tナビ編16-21ページ) 電源は入っていますか?



**1** 「T navi」を押す(Tナビが開始)

**2** ポータルサイトから見たい項目を選び、決定する

選んでいる項目が黄色の枠で囲まれる

ページタイトル (ポータルサイトの画面イメージ例)

SDカード内のページを見ているとき ページの読み込み状況

ページのセキュリティ

お使いの状況により、ページを完全に読み込むまでに時間がかかることがあります。ポータルサイトに戻るとき Tナビを押す

**3** Tナビを終了するとき

元の画面

便利機能「ネット操作」を使う

① ホームページを見ているときに ネット操作を押す もう一度 ネット操作を押すと消える

② 項目を選び、決定する

戻る 進む 中止 更新 ホーム お好みページ アドレス 終了

(※Tナビ編5ページをご覧ください)