

# Panasonic

## かんたん 操作ガイド

ブルーレイディスクレコーダー

品番 DMR-BZT920  
DMR-BZT820

### まず

テレビの  
入力切換を  
切り換えます



テレビのリモコン

テレビの  
入力切換ボタンで  
本機を接続した  
入力に切り換えます。

本機の電源を入れて、  
テレビに映像が表示される  
か確認してください。

**保存版** 商品の近くに置いて  
お使いください。

VQC8678  
F1211TN0

# 録る

番組を予約します

- 1 **かんたんスタート** を押す
- 2 で「録る」を選び、**決定** を押す
- 3 で番組を選ぶ
- 4 **ワンタッチ予約録画** を押す

# 見る

録画した番組を再生します

- 1 **かんたんスタート** を押す
- 2 で「見る」を選び、**決定** を押す
- 3 で番組を選び、**決定** を押す

ディスク挿入時やUSB-HDD 接続時は、画面に従って「本体（ハードディスク）」、「BD（ブルーレイディスク）/DVD」または「USB-HDD」を選んでください。

一度再生した番組を再生する場合、「先頭から再生」または「つづきから再生」を選んでください。

**再生中の操作**  
停止などの操作を行ないます。

**番組を消去するには**  
手順 ③ で **決定** の代わりに を押す

# 残す


録画した番組を**ダビング**します

ブルーレイディスク (BD-RE) にダビングする操作を説明します。

1

開/閉  
▲▼ を押してトレイを開き、  
ブルーレイディスク (BD-RE) を  
入れる

ラベル面を上

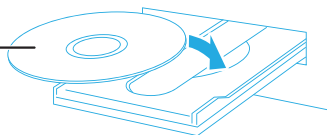


2

▲▼ で「かんたんダビング」を  
選び、決定 を押す




3

▲▼ で番組を選び、決定 を押す

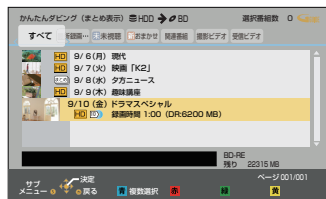


4

▲▼ で「番組選択完了」を  
選び、決定 を押す

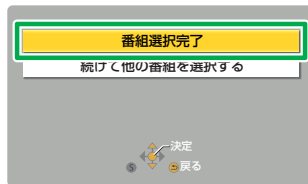


5

▲▼ で「ダビング開始」を  
選び、決定 を押す

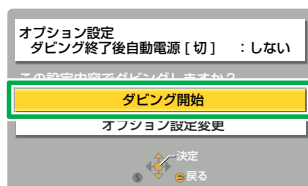

6

▲▼ で「はい」を選び、決定 を  
押す

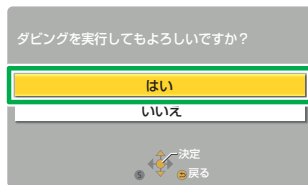


● 記録できるディスクについては、取扱説明書 22 ページをご覧ください。

# 困ったとき

## 操作ガイドで確認する

本機には、操作ガイドが内蔵されています。  
テレビ画面で困ったときの解決方法が  
確認できます。

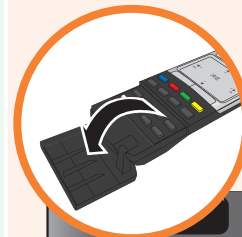

1

ふたを開ける



2

ガイド を押す

