

対象品番
2024年発売の
LX129シリーズ

「スマホで洗濯」アプリ 初期接続ガイド

※必ずしも、このガイドで接続可能と言うわけではありませんので、「スマホで洗濯」アプリ画面の案内に従って操作・確認をお願いします。

※画面イメージは開発時点のものです。画面のデザインは改善等のために予告なく変更する場合があります。

「スマホで洗濯」アプリをご利用いただく前に必要な機器などを確認しましょう。

- ・CLUB Panasonicの会員登録が必要です。※事前に下記URLより会員登録のお手続きを行ってください。
- ・「スマホで洗濯」アプリをインストールする必要があります。
- ・インターネット環境が必要です。あわせて無線LANルーターが必要になります。※モバイルルーターには対応しておりません。

CLUB Panasonic会員登録ページ

<https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=a1&returnUrl=/evid=qu>

index

STEP1

「CLUB Panasonic」
のIDでログインする

STEP2

アプリと洗濯機の
準備をする

STEP3

洗濯機を無線LAN
ルーターに接続する

STEP4

洗濯機を
「My家電登録」する

詳細接続

QRコードが
読み取れない場合など

「スマホで洗濯」アプリを起動して、CLUB Panasonicの会員登録を行ったときのIDでログインしてください。「利用規約」が表示されますので、確認の上「同意する」をタッチします。

Welcome

「スマホで洗濯」をインストールいただきありがとうございます



ご利用にはCLUB Panasonicへのログインが必要です

Point

CLUB Panasonicは、家電を便利にお得にお使いいただけるパナソニックの会員サイトです。

CLUB Panasonicにログインした後、洗濯機の初期設定を行ってください。まだご登録がお済みでない方は、新規会員登録を行ってください。

次へ

キャンセル l.panasonic.com

CLUB Panasonic

ログイン 新規登録

メールアドレス(ログインID)

clubpanasonic@mail.domain

パスワード

パスワードを入力する

ログインする

[パスワードを忘れた方はこちら](#)

または

LINEでログイン

Yahoo! Japan IDでログイン

Googleでログイン

＜ アプリ利用規約

第1条（本規約の目的）

本規約は、パナソニック株式会社（以下「当社」といいます）が『スマホで洗濯』アプリ（以下、「本アプリ」といいます）上で提供するサービス（以下「本サービス」といいます）を、ご利用いただく方（以下総称して「利用者」といいます）に適用される利用条件を規定するものです。

第2条（諸規定等）

本サービスに関して本規約とは別に定める利用条件、利用方法、ご利用上の注意、プライバシーポリシーその他本サービスに関する規定のうち、利用者が本サービスの全部または一部を利用する前に、当社がその内容について利用者の承諾を取得する規定（以下「諸規定等」といいます）、CLUB Panasonic会員利用規約を除きます）は、本規約の一部を構成するものとします（以下、本規約と「諸規定等」を合わせて「本規約等」といいます）。なお、本規約の定めと諸規定等の定めが矛盾抵触する場合は、諸規定等の定めが優先して適用されるものとします。また、本サービスに関して、諸規定等に定めのない事項は本規約によるものとします。

第3条（サービスの開始）

1. 本サービスの利用希望者（以下「利用希望者」といいます）は、本規約の内容を承諾し、これを順守することを条件として本サービスを利用することができます。ただし、諸規定等の内容を承諾しない場合、本サービスの一部が利用できません。

最後まで読むと、ボタンが押せるようになります。

利用規約に同意する

＜ アプリ利用規約

得等を中止させた場合、本サービスの全部または一部をご利用いただけなくなる可能性があります。また、本項に基づいてプライバシー情報の利用の中止をお申し出いただいたとしても、その時点でお客様から同意をいただき取得したIoT家電データについては削除されず、利用目的の範囲内で利用されます。

7. 安全管理措置

当社では、お客様からお預かりしたプライバシー情報を適切に管理するために様々な施策を講じております。具体的な施策の内容については、CLUB Panasonicの『お客様からお預かりしたパーソナルデータについて』（<https://club.panasonic.jp/data-privacy/>）をご参照ください。





8. 本ポリシーの変更について

当社では、法令などの変更に対応するため、または当社を含むパナソニックグループによるプライバシー情報の利用や取扱いに変更がある場合など、当社が必要と判断する場合に、本ポリシーの全部または一部を変更することがあります。この場合、変更後の本ポリシーに同意をいただきますようお願い致します。変更した本ポリシーに同意いただけない場合には、本サービスの全部または一部をご利用いただけなくなる場合がありますので、予めご了承ください。

最後まで読むと、ボタンが押せるようになります。

利用規約に同意する

接続の準備を行います。洗濯機を接続する無線LANルーターの2.4GHz帯用のパスワードを、事前に控えてください。
洗濯機のQRコードを読み込むために、カメラが起動します。

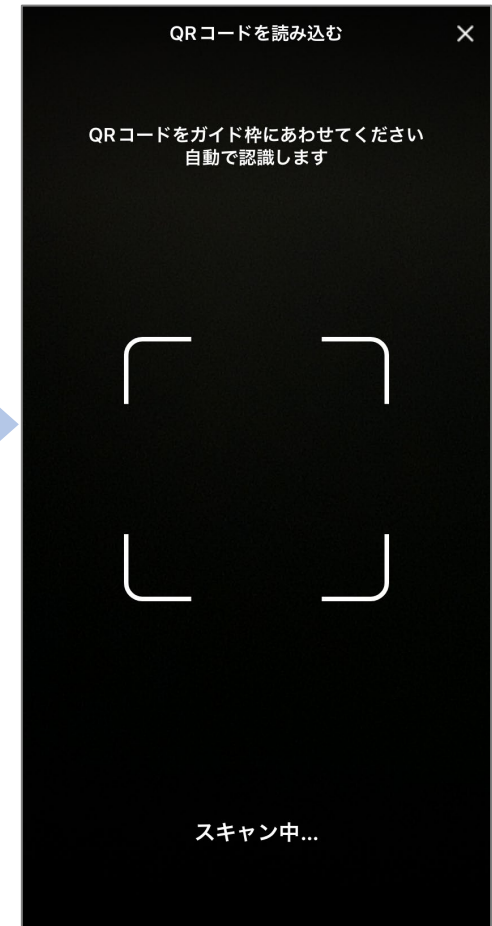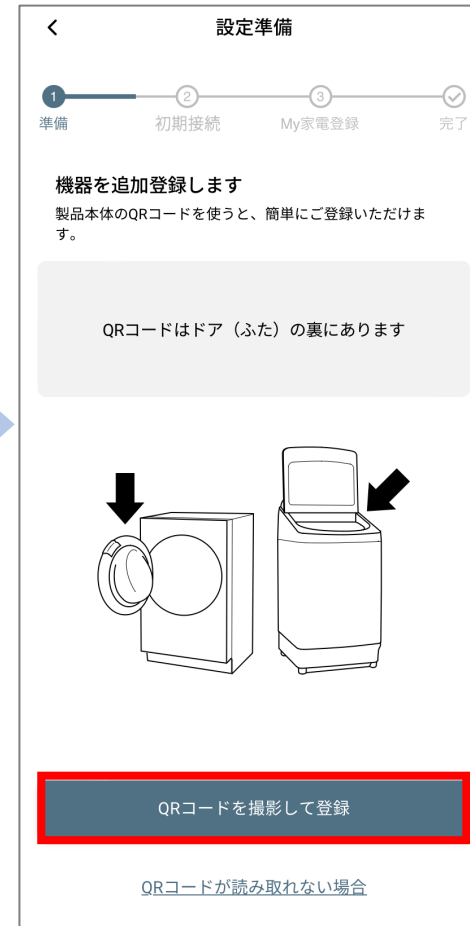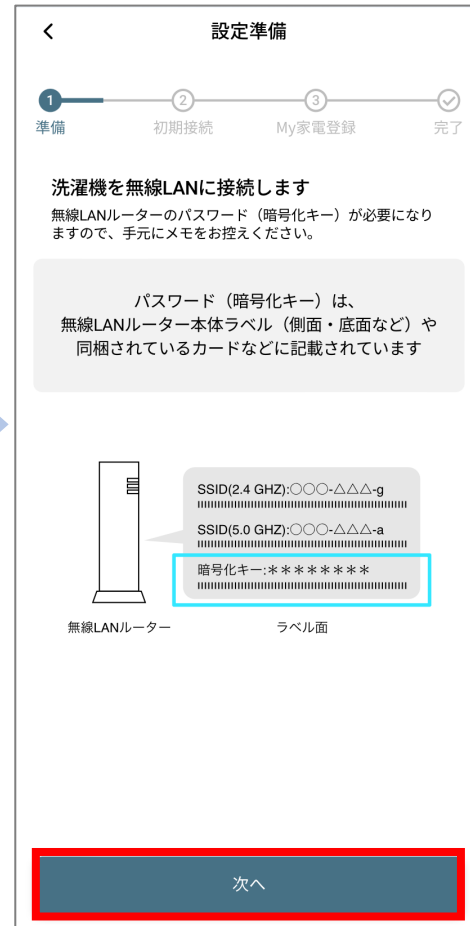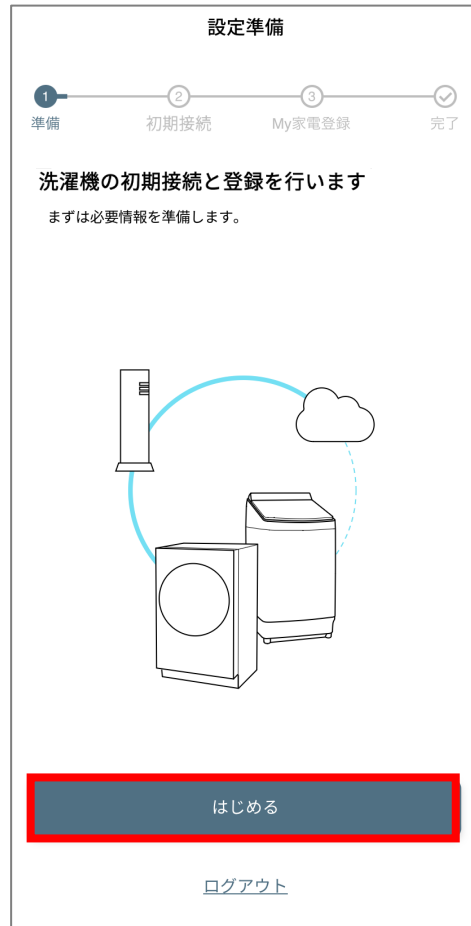

カメラへのアクセスについて表示されたら「許可」してください。

洗濯機のQRコードを読み込みます。QRコードは、ドアの裏側にあります。
読み込みに成功すると、接続をする洗濯機が表示されるので、品番を確認してください。



ドアの裏にあるQRコードを確認してください。



QRコードが読み込めない場合は、P13へ

表示された洗濯機が、
お使いの洗濯機が確認してください。

接続のために、アプリ上で各種権限が必要になるので、画面の案内に従って許可設定をしてください。
(設定項目や方法は、お使いのスマートフォンによって異なります)

設定準備

1 準備 2 初期接続 3 My家電登録 完了

承諾の設定

洗濯機の初期接続をするために、すべての権限の許可をしてください。この設定をすることで、接続を簡単に行うことができます。

Bluetooth
スマートフォンの機能が無効です 設定する >

位置情報
利用許可がありません 設定する >

ローカルネットワーク
利用許可がありません 設定する >

上記の「設定する」を押して、
すべての権限許可設定を完了してください。
すべて許可されると「次へ」ボタンが有効になります。

次へ

設定準備

1 準備 2 初期接続 3 My家電登録 完了

承諾の設定

洗濯機の初期接続をするために、すべての権限の許可をしてください。この設定をすることで、接続を簡単に行うことができます。

Bluetooth 設定済 >

位置情報 設定済 >

ローカルネットワーク 設定済 >

次へ

初期接続

1 準備 2 初期接続 3 My家電登録 完了

洗濯機を初期接続モードにします

洗濯機の電源を入れ、メニューから「無線LAN接続」画面へと進んでください。

洗濯機の画面左上にある
1 三横线 ボタンを押す

メニュー画面が表示されたら、
2 無線LAN接続 ボタンを押す

内容を確認したら
3 確認 ボタンを押す

次へ

H18が表示された場合

全ての権限許可設定を完了すると、ボタンが有効になります。
※「位置情報」は、洗濯機の情報確認のために必要な権限です。
お客様の位置情報を取得する目的ではありません。

洗濯機を初期接続モードにします。
アプリ画面の案内に従って、洗濯機とアプリの操作をしてください。

初期接続

1 準備 2 初期接続 3 My家電登録 完了

洗濯機を初期接続モードにします
洗濯機の電源を入れ、メニューから「無線LAN接続」画面へと進んでください。

1 洗濯機の画面左上にある
メニューボタンを押す

2 メニュー画面が表示されたら、
無線LAN接続 ボタンを押す

3 内容を確認したら
確認 ボタンを押す

次へ

H18が表示された場合

メニュー

コース 10:00

洗濯のみ 洗濯 - 乾燥 乾燥のみ

スチーム ナノイーX ダウンロード お手入れ



戻る メニュー



使い方ガイド チャイルドロック

自動投入設定 設定変更


無線LAN接続




洗濯機を初期接続モードにします。
アプリ画面の案内に従って、洗濯機とアプリの操作をしてください。

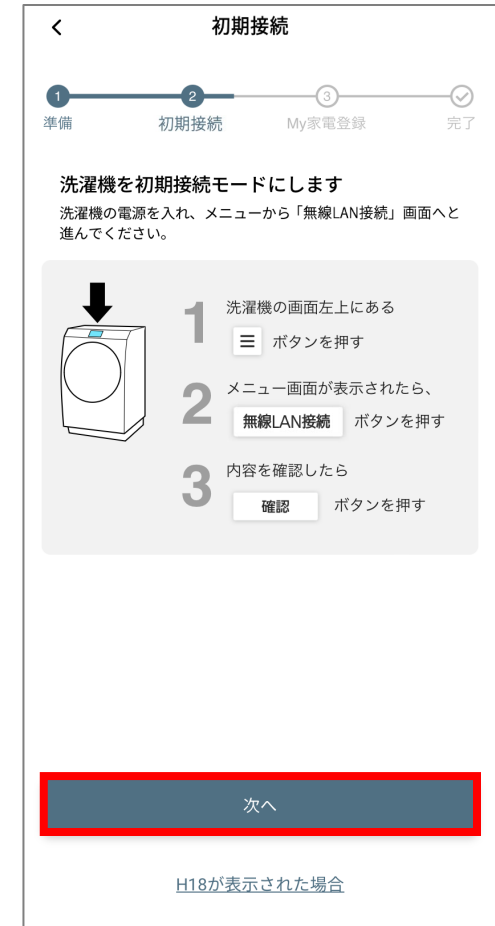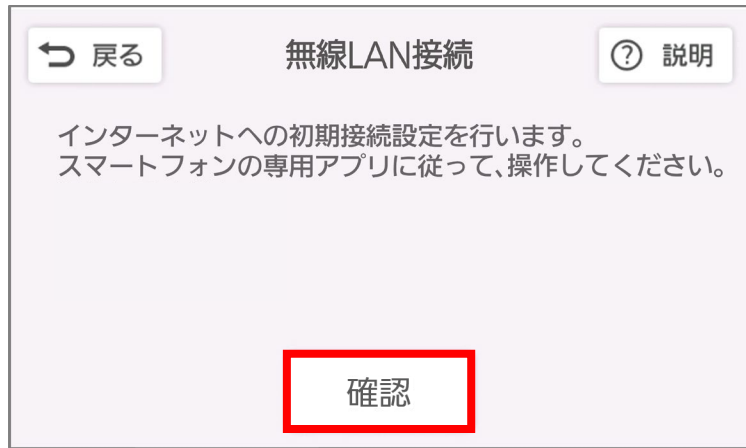

洗濯機を初期接続モードにします。
アプリ画面の案内に従って、洗濯機とアプリの操作をしてください。

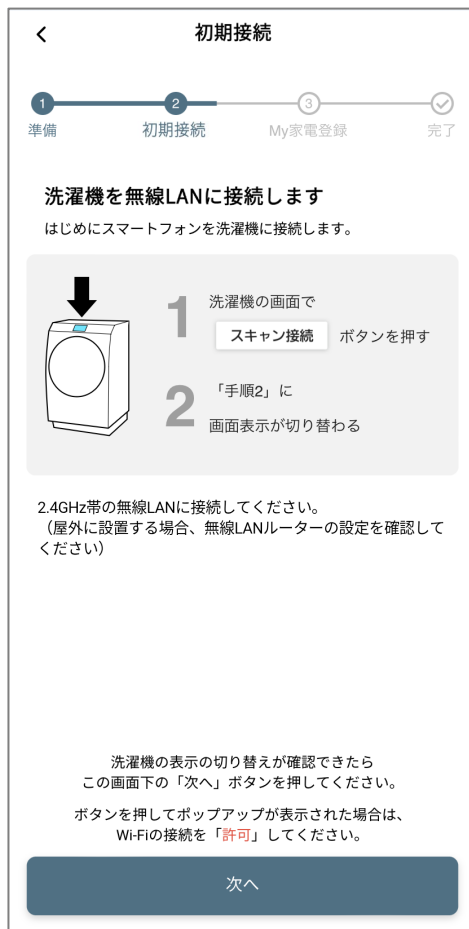


接続に進みます。
アプリ画面の案内に従って、洗濯機とアプリの操作をしてください。

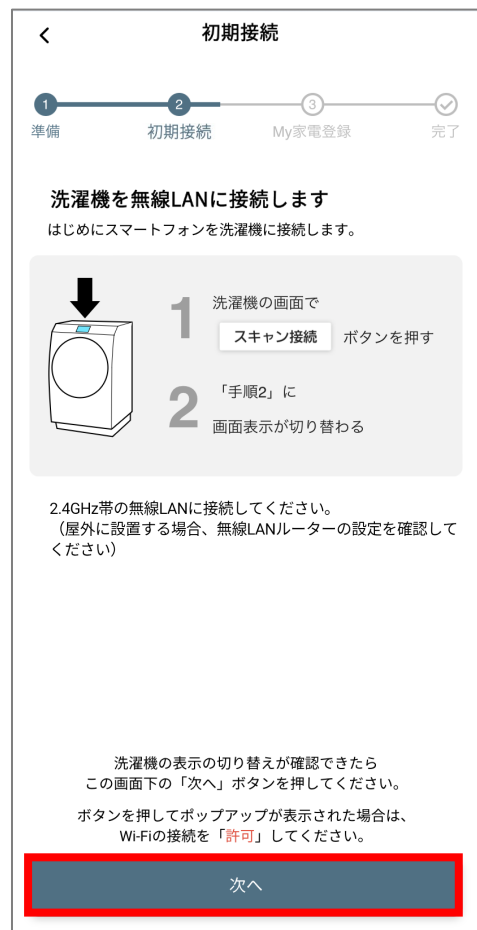

洗濯機とスマートフォンを
接続して情報を取得します。





ポップアップが表示されたら、洗濯機を接続する無線LANルーター(2.4GHz帯)を選択します。無線LANルーターのパスワードを入力して、「接続」してください。接続許可のポップアップが表示されたら「許可」してください。

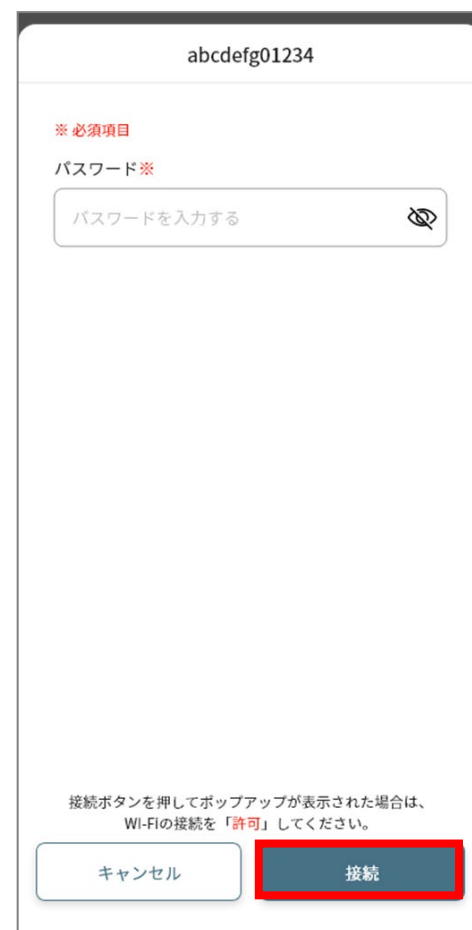

※他の家電を接続したことが
ある場合はこの画面が表示される
場合があります。
内容を確認して、問題がなければ
「接続」を、変更が必要であれば
「変更」を選択してください。

接続に進みます。
アプリ画面の案内に従って、洗濯機とアプリの操作をしてください。

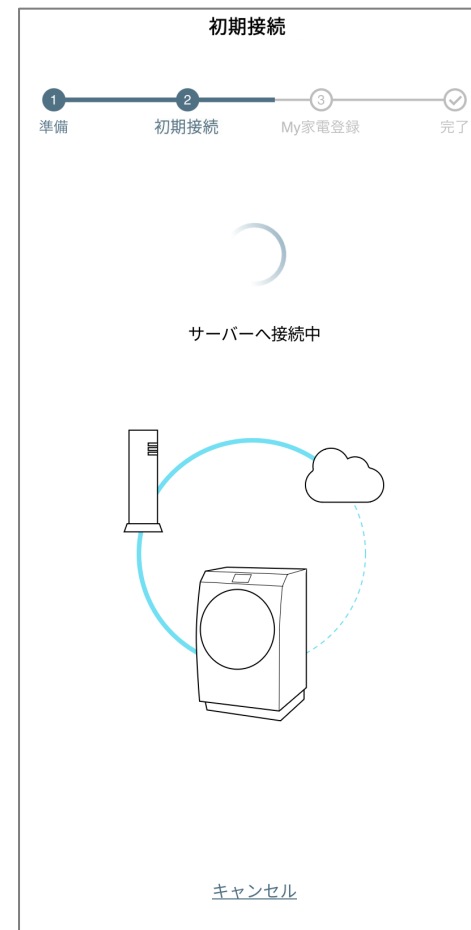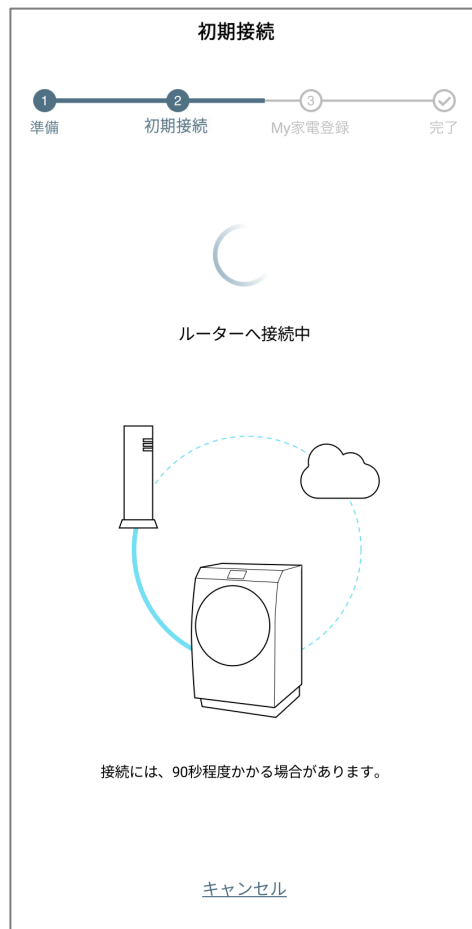

サーバーへ接続をします。
(この画面は自動で切り替わります)

接続が完了しました。
次に、「My家電登録」を行って登録を完了してください。



「My家電登録」を行って登録を完了してください。

My家電に登録

1 準備 2 初期接続 3 My家電登録 完了

洗濯機をMy家電に登録します
以下の項目を入力し、登録してください。
品番：NA-LX129DL-W

※ 必須項目

洗濯機の名前※ お好み名前に変更できます
(10文字まで)

購入年月日※
2024年10月1日

購入店カテゴリー

購入店
購入店名 (任意)
(50文字まで)

登録

設定完了

1 準備 2 初期接続 3 My家電登録 完了

ご登録ありがとうございました。
以上で洗濯機の初期接続と登録は完了です。

洗濯機の画面が「手順4」であることを確認し
「OK」を押してください。
ホーム画面に戻ります。

続けて、洗剤・柔軟剤の設定を行います

自動投入の銘柄設定へ





必要情報を入力して「登録」してください。
※初回登録後でも、変更可能です。

洗濯機の電源を入れ直して、Wi-Fiランプが点灯するか確認してください。
以上で初期接続設定は完了です。お疲れ様でした。

詳細接続

QRコードが
読み込めない場合などに

QRコードが読み込めない場合などは、読み込み画面を閉じてください。
リストから洗濯機の機種を選択して、接続に進みます。

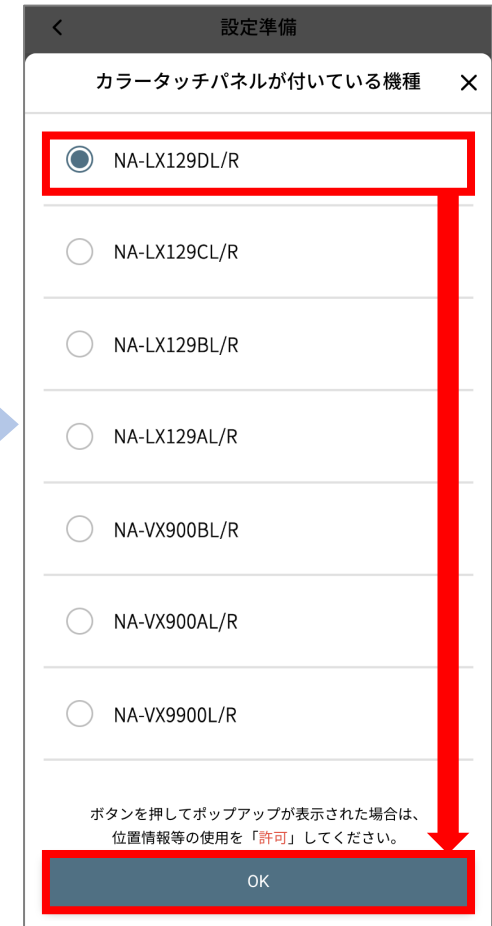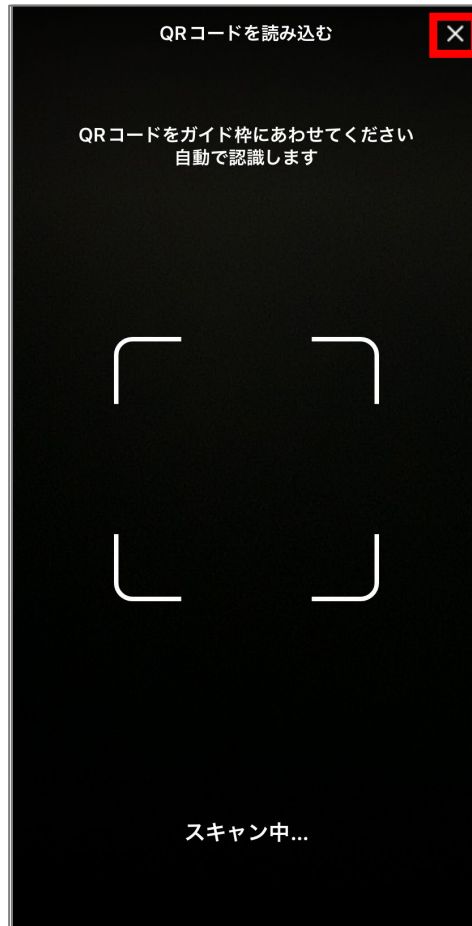

接続する洗濯機の品番を
選んでください。

接続のために、アプリ上で各種権限が必要になるので、画面の案内に従って許可設定をしてください。
(設定項目や方法は、お使いのスマートフォンによって異なります)

設定準備

1 準備 2 初期接続 3 My家電登録 完了

承諾の設定

洗濯機の初期接続をするために、すべての権限の許可をしてください。この設定をすることで、接続を簡単に行うことができます。

Bluetooth
スマートフォンの機能が無効です 設定する >

位置情報
利用許可がありません 設定する >

ローカルネットワーク
利用許可がありません 設定する >

上記の「設定する」を押して、
すべての権限許可設定を完了してください。
すべて許可されると「次へ」ボタンが有効になります。

次へ

設定準備

1 準備 2 初期接続 3 My家電登録 完了

承諾の設定

洗濯機の初期接続をするために、すべての権限の許可をしてください。この設定をすることで、接続を簡単に行うことができます。

Bluetooth 設定済 >

位置情報 設定済 >

ローカルネットワーク 設定済 >

次へ

初期接続

1 準備 2 初期接続 3 My家電登録 完了

洗濯機を初期接続モードにします

洗濯機の電源を入れ、メニューから「無線LAN接続」画面へと進んでください。

1 洗濯機の画面左上にある
メニューボタンを押す

2 メニュー画面が表示されたら、
無線LAN接続 ボタンを押す

3 内容を確認したら
確認 ボタンを押す

次へ

H18が表示された場合

全ての権限許可設定を完了すると、ボタンが有効になります。
※「位置情報」は、洗濯機の情報確認のために必要な権限です。
お客様の位置情報を取得する目的ではありません。

洗濯機を初期接続モードにします。
アプリ画面の案内に従って、洗濯機とアプリの操作をしてください。

初期接続

1 準備 2 初期接続 3 My家電登録 完了

洗濯機を初期接続モードにします
洗濯機の電源を入れ、メニューから「無線LAN接続」画面へと進んでください。

1 洗濯機の画面左上にある
メニューボタンを押す

2 メニュー画面が表示されたら、
無線LAN接続 ボタンを押す

3 内容を確認したら
確認 ボタンを押す

次へ

H18が表示された場合

メニュー

コース 10:00

洗濯のみ 洗濯 - 乾燥 乾燥のみ

スチーム ナノイーX ダウンロード お手入れ



戻る メニュー



使い方ガイド チャイルドロック

自動投入設定 設定変更


無線LAN接続




洗濯機を初期接続モードにします。
アプリ画面の案内に従って、洗濯機とアプリの操作をしてください。

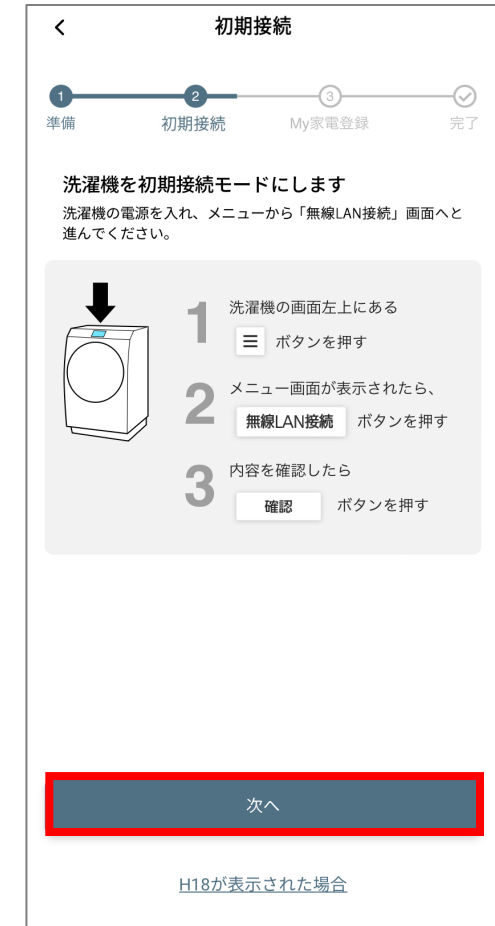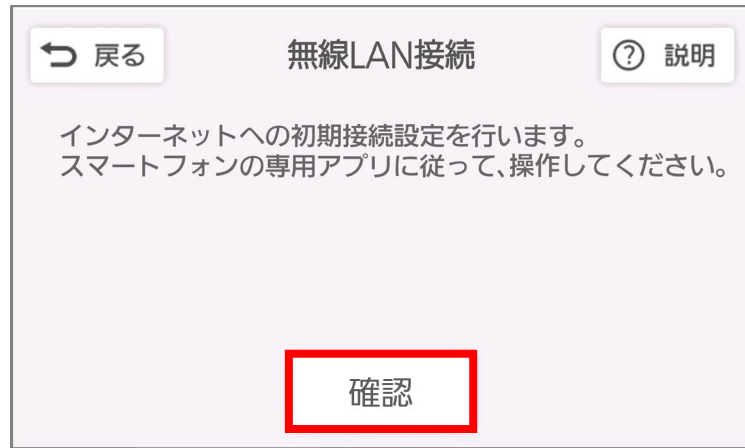


洗濯機を初期接続モードにします。
アプリ画面の案内に従って、洗濯機とアプリの操作をしてください。

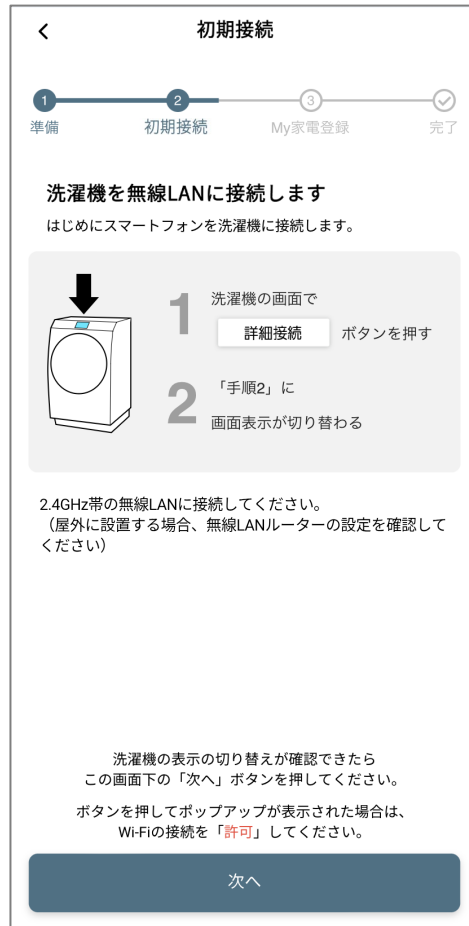


接続を進めます。
アプリ画面の案内に従って、洗濯機とアプリの操作をしてください。

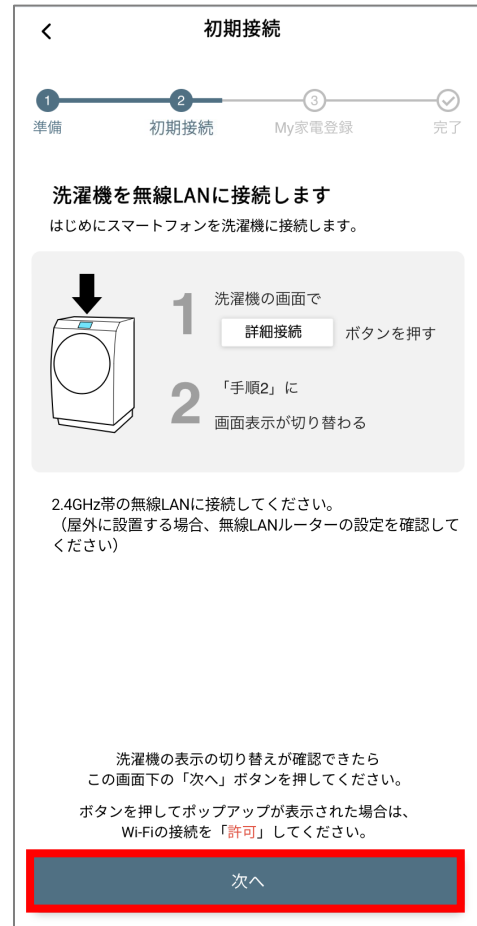

洗濯機とスマートフォンを
接続して情報を取得します。

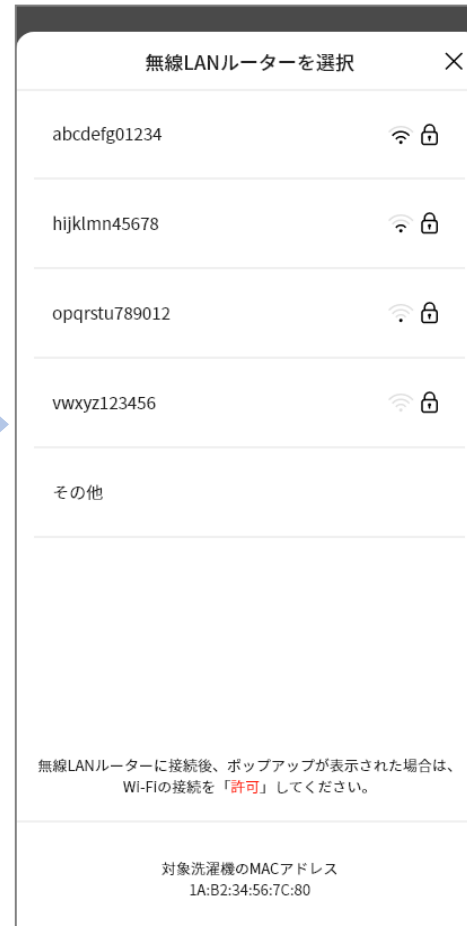


ポップアップが表示されたら、洗濯機を接続する無線LANルーター(2.4GHz帯)を選択します。無線LANルーターのパスワードを入力して、「接続」してください。接続許可のポップアップが表示されたら「許可」してください。

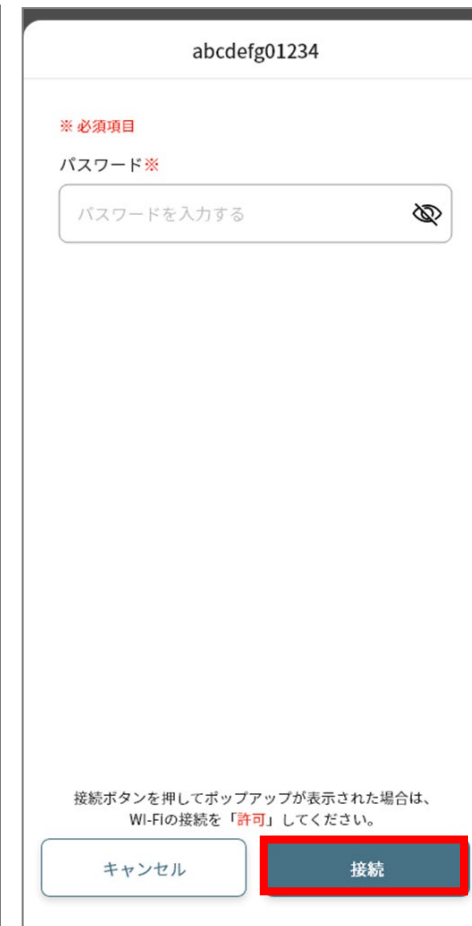

※他の家電を接続したことが
ある場合はこの画面が表示される
場合があります。
内容を確認して、問題がなければ
「接続」を、変更が必要であれば
「変更」を選択してください。

接続を進めます。
アプリ画面の案内に従って、洗濯機とアプリの操作をしてください。

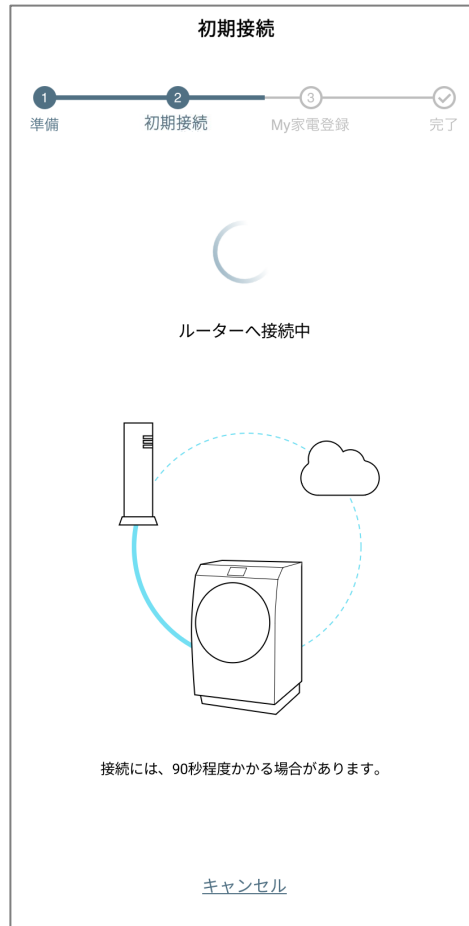

サーバーへ接続をします。
(この画面は自動で切り替わります)

接続が完了しました。
次に、「My家電登録」を行って登録を完了してください。



「My家電登録」を行って登録を完了してください。

My家電に登録

1 準備 2 初期接続 3 My家電登録 完了

洗濯機をMy家電に登録します
以下の項目を入力し、登録してください。
品番：NA-LX129DL-W

※ 必須項目

洗濯機の名前※ お好みの名前に変更できます
(10文字まで)

購入年月日※
2023年10月1日

購入店カテゴリ

購入店
購入店名 (任意)
(50文字まで)

登録

設定完了

1 準備 2 初期接続 3 My家電登録 完了

ご登録ありがとうございました。
以上で洗濯機の初期接続と登録は完了です。

洗濯機の画面が「手順4」であることを確認し
「OK」を押してください。
ホーム画面に戻ります。

続けて、洗剤・柔軟剤の設定を行います

洗剤・柔軟剤の設定へ



必要情報を入力して「登録」してください。
※初回登録後でも、変更可能です。

洗濯機の電源を入れ直して、Wi-Fiランプが点灯するか確認してください。
以上で初期接続設定は完了です。お疲れ様でした。