


National

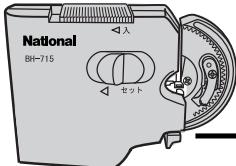

取扱説明書

薄型針結び器 SLIM

品番 BH-715

〈乾電池単4形2コ用〉

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みいただき安全にお使いください。お読みになったあとは保管し、必要なときにお読みください。

釣り専用

上手に使って上手に節約

針の目安(がまかつ針を標準としています)

| | | | |
|------|---------|-------|-------|
| ●伊勢尼 | 1~15号 | ●カレイ | 8~16号 |
| ●チヌ | 1~9号 | ●丸セイゴ | 5~14号 |
| ●海津 | 6~16号 | ●ヘラスレ | 2~10号 |
| ●袖 | 2~12号 | ●鯉 | 8~18号 |
| ●狐 | 0.8~10号 | ●山女魚 | 4~10号 |

※針の軸(糸巻き付け部)にモドシのあるものは糸がキズつく場合があります。

適合糸

ナイロン製糸・フロロカーボン糸専用: 0.1~6号
※細い糸のときはカールする場合があります。

松下電器産業株式会社
松下電池工業株式会社

〒570-8511 大阪府守口市松下町1番1号

電話 (06)6991-1141 FAX (06)6991-1745

Printed in China BMF6CA062AYA A0102K1035

■故障かな!?

症 状

原 因・処 置

スイッチを入れても作動しない

●電池の方向が間違っている。
→ $\oplus\ominus$ の方向を正しく入れる。
●針や砂、異物等が入っている。
→異物を取り除く。

回転の途中で停止する

●電池が消耗している。
→新しい電池に取り替える。
●糸が、からまっている。
→からまつた糸を取り除く。

■仕 様

| | |
|-------------|--|
| 使用電池 | 乾電池単4形 2コ 〈別売〉 |
| 電池寿命(20°C時) | パナソニックアルカリ乾電池使用時、約 500 本(伊勢尼5号の針に0.8号の糸を5回巻きつけたとき) |
| 外形寸法 | 約 幅 90 mm × 高さ 70 mm × 奥行 24 mm |
| 質 量 | 約 85 g (パナソニックアルカリ乾電池含む) |

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

- 当社は、お客様の個人情報を、ナショナルパナソニック製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

- アフターサービスについておわかりにならないときは、お買い上げの販売店または、表紙記載の「連絡先」までお問い合わせください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明しています。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

電池の液が目に入ったときは、失明や目の障害の恐れがあるので、こすらずに水道水などの多量のきれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受ける

注意

■電池は乳幼児の手の届かないところに置く

誤って飲み込むと胃を痛める原因となります。
●万一飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。

注意

■電池の使用表示に従う
■定期的に点検する(作動・液もれ)



守らないと電池の液もれ・発熱・破裂の原因となります。

■針の使用表示に従う


■針セット時は、必ず針を押し込んだままセットボタンをはなす



守らないと針が飛び出し目を痛めたりケガをする原因となります。

付属品

■ソフトケース(1コ)

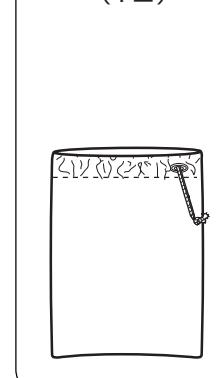


電池の入れかた

①電池ふたをはずし、電池を入れる
※新旧・異種の電池を混用しない。
※ $\oplus\ominus$ を逆に入れない。

②電池ふたを取り付ける

●電池ふたを「パチン」と音がするまでスライドさせる


乾電池単4形 2コ

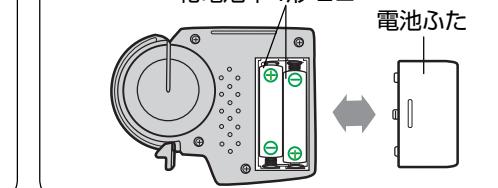

各部のなまえと使いかた


1 針をセットする

- スライダは下の位置にあることを確認する
●上にあるときは、「パチン」と音がするまで下げる

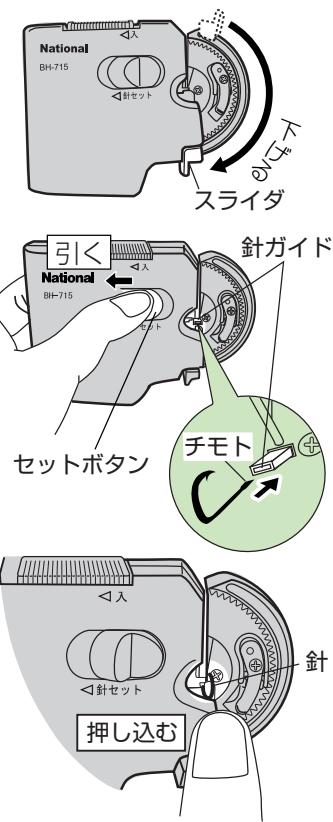

2 糸をセットする


- 糸巻きから図のように約20 cm糸を出す
※糸がずれないように指で押さえてください。

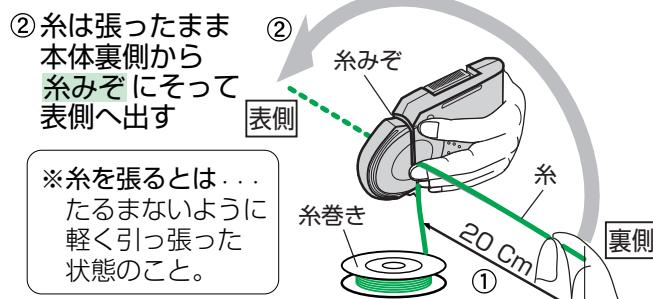

- 糸は張ったまま針の右側にそわせてスライダにかける


- 糸を本体裏側へまわし再度糸みぞにそって表側に出す

- 糸は張ったままで右下におろし糸押さえにはさむ
●糸押さえの奥まで確実にはさむ
●糸を4~6 cm残して切る
(使用する針や糸が太いほど長く残す)

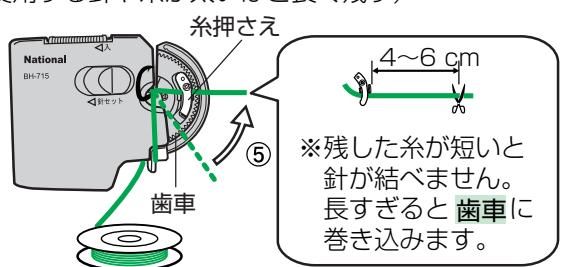


3 針に糸を結ぶ

- 糸を張ったまま、スイッチを「入」にし歯車を4~5回転させスイッチから指をはなす
(歯車は停止位置で自動停止する)

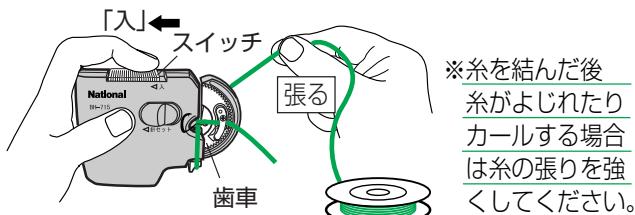


2 スライダを上げる

- スライダを上げる
●スライダが傾いて止まるまで押し上げる

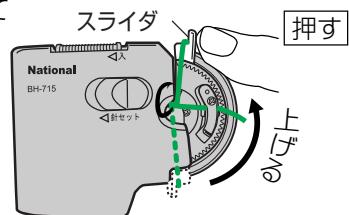


- 本体裏側から糸を矢印方向に、止まるまでしっかりと引っ張る

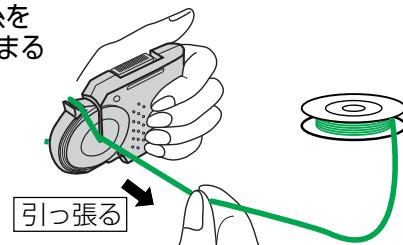


4 仕上げる

- スライダを下げ、本体裏側から糸を表側にまわしセットボタンを引きながら糸を引っ張って糸押さえの糸をはずす

- 糸の両端を引っ張り増し締めする

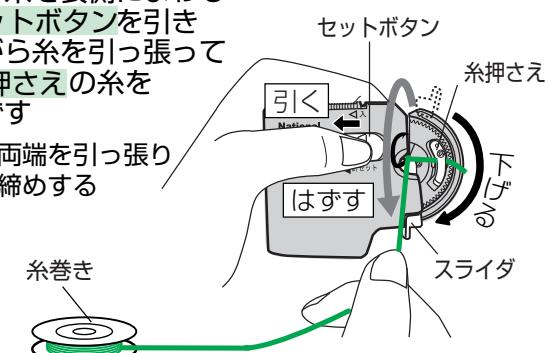

- 糸を必要な長さに切る(先端部および糸巻き部)



お願い

- 釣り以外の目的に使用しないでください。
- 本体を雨や水しぶき、海水等でぬらさないでください。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 長時間直射日光に当たる、熱気の近くに置かないでください。
- 汚れは水または薄めた台所用洗剤(中性)を布に含ませてふき取ってください。
(ベンジン、アルコール、シンナー等の溶剤は使用しないでください。)