

取扱説明書

パーソナルファクス



品番 ケイエックス ピーダブリュー ディーエル
KX-PW505DL

ケイエックス ピーダブリュー ディーダブリュー
KX-PW505DW

親機：KX-PW505…1台
子機：KX-FKN521…1台

親機：KX-PW505…1台
子機：KX-FKN521…2台


確認と
準備

電話

電話帳

ファクス

コピー

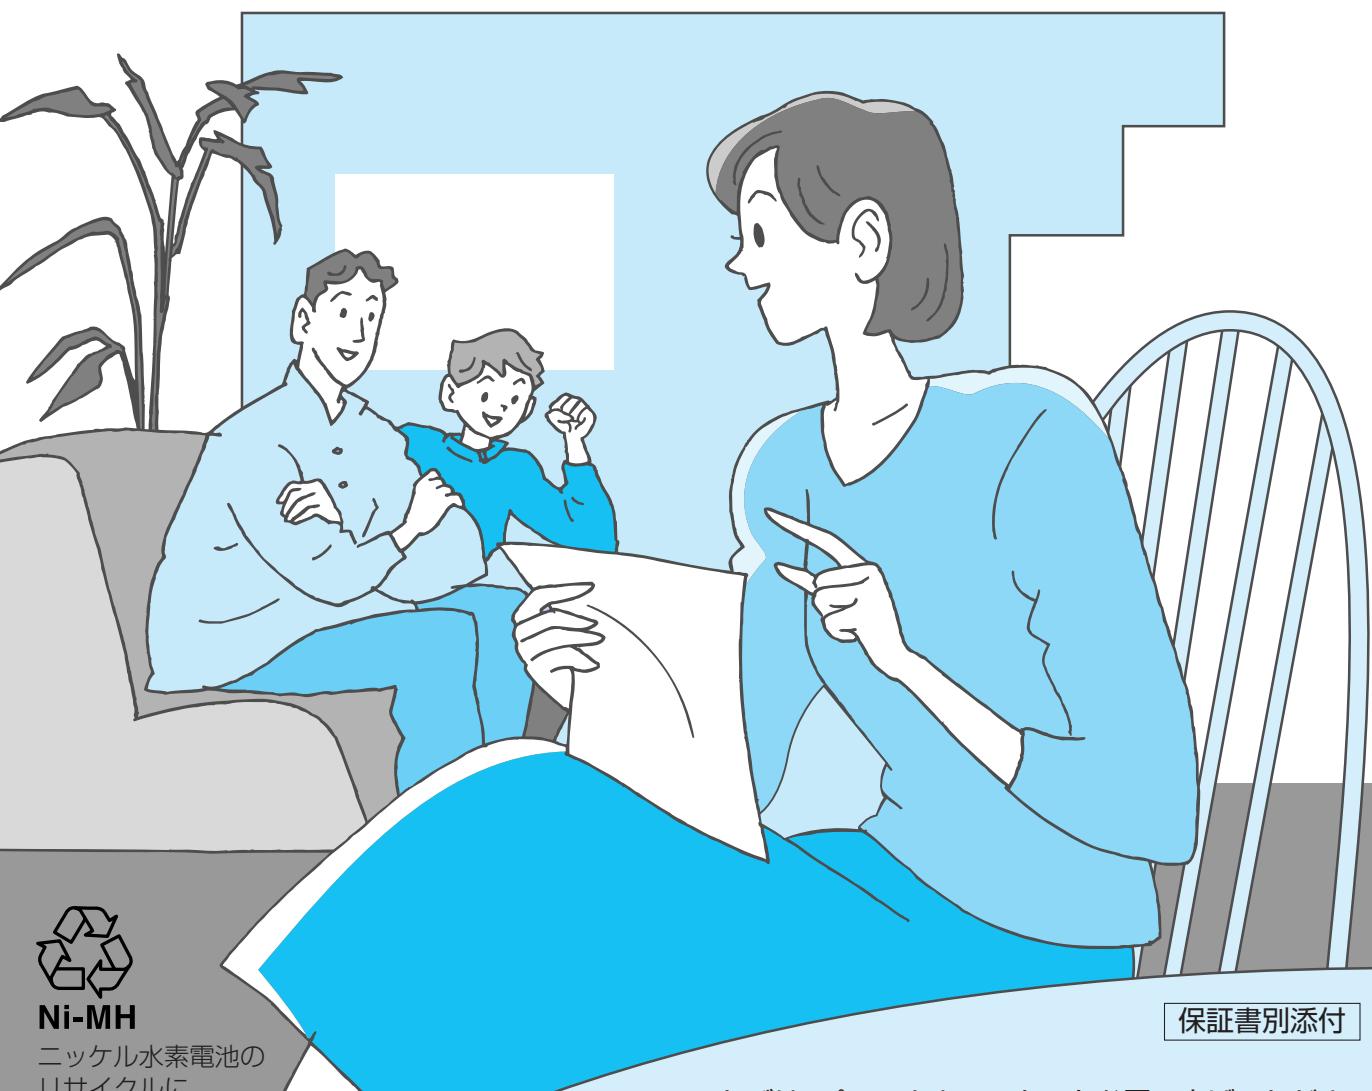留守番
電話電話
サービスお好み
設定必要な
とき困った
とき

保証書別添付

このたびは、パーソナルファクスをお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」(☞6 ~ 7ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、
安全にお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取り
ください。



Ni-MH

ニッケル水素電池の
リサイクルに
ご協力ください。

お問い合わせの多い機能を探しやすくしました。

41 電話に出すにファクスを受けたい！

ページ

自動で受けるには？

42 ファクスは呼出音を鳴らさずに受けたい！

〈無鳴動受信〉

ファクスの便利な受けかた

迷惑電話対策

もっと便利に使うには

迷惑電話をどうにかしたい！

27 着信中や通話中でも、
お断りのメッセージを流して拒否したい！

55 非通知の電話に出たくない！

54 特定の相手からの電話に出たくない！


26 残しておきたい会話をそのまま録音！〈通話録音〉

23 携帯電話へおトクにかけるには？
〈選んでケータイ〉

子機をもっと使いたい！

78 もう一台、子機を増やすには？
〈別売品の子機の増設〉

79 離れた部屋で子機を使いたい！
〈別売品の中継アンテナの設置〉

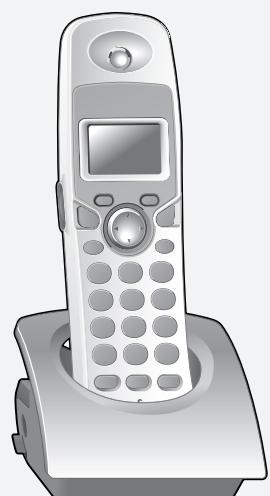


52
ページ

かかってきた 相手を確認するには? 〈ナンバー・ディスプレイ〉

- 電話帳に登録した相手なら、名前も分かる。

かんたんに電話や ファクスするには? 〈電話帳〉

- 登録は、親機・子機別々に150件ずつまで。
- かけるときは、名前を選んで受話器を取るだけ!

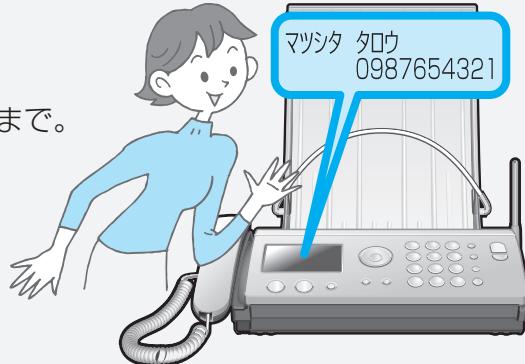

夜中などは、呼出音を 鳴らさず、留守番電話も ファクスも受けたい! 〈おやすみモード〉

22 間違ってダイヤルしていないか不安…

ダイヤルした電話番号を音声で読み上げ! 〈読み上げダイヤル〉

確認と
準備

電話

電話帳

ファクス

コピー

留守番
電話

電話
サービス

お好み
設定

必要な
とき

困った
とき

もくじ

確認と準備

安全上のご注意	6
● 使用上のお願い	8
● 本体と付属品	11
● 各部のなまえとはたらき (親機／子機／液晶ディスプレイ)	12

準備

● インクフィルムを取り付ける	16
● 記録紙をセットする	17
● 親機を接続する	18
● 子機を準備する	19
● 回線の設定／日付・時刻の設定	20
● 名前や電話番号の登録	21
● あなたの名前と電話番号を登録したいとき	21
● 子機に名前をつけたいとき	21
● 操作案内／エラー音声案内／読み上げダイヤル	22
● 「選んでケータイ」を使う	23

電話

● 電話をかける／受ける	24
● 同じ相手にもう一度かける	25
● 電話を切らずにかけ直す	25
● 電話帳でかける	25
● 受話器(子機)を取らずにかける	25
● 通話中の機能	26
● 受話音の大きさを変える	26
● 相手の声の音質を変える	26
● 自分の声を変える	26
● 相手に待ってもらう	26
● キャッチホンを受ける	26
● 通話を録音する	26
● メッセージを流して通話を拒否する	27
● 内線電話をかける／受ける	28
● 電話をまわす	30

電話帳

● 親機に登録する(修正／消去／プリント)	32
● 子機に登録する(修正／消去／プリント)	34
● 電話帳を転送する	36

電話帳

ファクス

● ファクスを送る	38
● 同じ相手にもう一度送る	39
● 電話帳で送る	39
● 相手と話してから送る	39
● 海外へ送る	39

ファクスを受ける

● 電話に出て受ける	40
● 電話に出ずに自動で受ける (無鳴動受信／ファクス専用)	41
● 在宅時、自動で受けるための設定	42
● ファクスの便利な機能	44
● ファクス送受信後に続けて話す	44
● 娯楽情報などを受けたいとき (ポーリング受信)	45
● Fネット	45

コピーする

原稿・記録紙について

コピー

留守番電話を使う

● 留守セットし、用件を聞く	48
● 留守セットして、電話やファクスを受ける	48
● 自分の声で応答メッセージを作る	49

外出先から留守番電話を聞く

● 出外先から聞くための準備	50
● 出外先での操作	50
● 携帯電話などに転送するための設定	51

留守番電話

かけてきた相手の電話番号がわかる ナンバー・ディスプレイサービス

- ナンバー・ディスプレイサービスとは 52
- 利用するには 52
- 着信メモリー(履歴)を見る・使う 53
- 迷惑電話やファクスを拒否する 54
- 非通知の電話やファクスを受けない 55
- 公衆電話からの電話を受けない 55
- 表示圏外からの電話やファクスを受けない 55
- 相手によって呼出音を変える 56
(着信鳴り分け)

1回線で複数の電話番号を使う モデムダイヤルインサービス

- モデムダイヤルインサービスとは 57
- 利用するには 57
- 電話とファクスで違う番号を使う 58
- 親機と子機で違う番号を使う 58

キーロックを使う 59 おやすみモードを使う 60

- おやすみタイマーを設定する 61
- 音の設定 62**
- 相手の声の音質を変える 62
(ボイスセレクト)
- 自分の声を変える 62
(ボイスチェンジ)
- 音の大きさを変える 63
(呼出音量/受話音量/スピーカー音量)
- 呼出音を変える 63

機能／メッセージ一覧

- 親機の機能一覧 64
- 子機の機能一覧 67
- メッセージ一覧 67

必要なとき

文字入力のしかた 68

記録紙・原稿

- 記録紙が詰まったとき 70
- 白や黒の線が入るとき 72
- 原稿が詰まったとき 73

さらに便利に…

- ドアホンを接続する 74
- ドアホンに出る 75
- 外出先からドアホンに出る 77
(ドアホンワープ)
- 子機を増やす 78
- 中継アンテナを設置する 79
- いろいろな接続 80
(ADSL／ISDN回線／
ホームテレホン／1回線に複数台)

必要なとき

- インクフィルムを交換する 82
- お手入れ 83
- 子機の電池パックを交換する 84
- 仕様 85

困ったとき

困ったとき 86

こんな表示が出たら 91

- ファクス情報サービス 95
- 保証とアフターサービス 96
- さくいん 98
- 別売品 98
裏表紙

確認と
準備

電話

電話帳

ファクス

コピー

留守番
電話電話
サービスお好み
設定必要な
とき困った
とき

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

電池パックについて



■分解・改造しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

分解禁止

■指定の電池パック以外は使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■火の中に捨てたり加熱しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■ $+\ominus$ 端子を金属などに接触させない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■付属の電池パックを、この機器以外に使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■液もれしたとき、“液”に触れたり、目に入れない



目に入ると、失明の原因になります。

禁止

■ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■専用の充電台とACアダプターを使用して指定の電池パックを充電する



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

● 目に入ったら、こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

■分解・修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

■煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは電源プラグやACアダプターを抜く



そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

電源プラグを抜く

● 使用を中止し、販売店へご相談ください。

■機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり、ぬらしたりしない



火災・感電の原因になります。

禁止

● ぬらした場合は、電源プラグまたはACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。

! 警告

■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。


禁止

- コードやプラグの修理は販売店にご相談ください。

■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC 100 V 以外での使用はしない



禁止

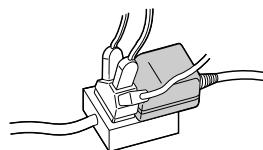

**■医用電気機器の近くでの設置や使用をしない
(手術室、集中治療室、CCU*などには持ち込まない)**



禁止

本機からの電波が医用電気機器に影響を及ぼすことがあります。誤動作による事故の原因になります。

*CCUとは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。

■ぬれた手で、電源プラグや AC アダプターの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

■雷が鳴ったら親機や電源プラグ・AC アダプター・電話機コードに触れない



感電の原因になります。

接触禁止

■自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで設置や使用をしない



禁止

本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあります。誤動作による事故の原因になります。

■電源プラグやACアダプターは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■電源プラグや AC アダプターのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグや AC アダプターを抜き、乾いた布でふいてください。

■心臓ペースメーカーの装着部位から 22 cm 以上離す



電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

■湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない



火災・感電の原因になることがあります。

禁止

■水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない



落下により破損・けがの原因になることがあります。

禁止

■受話器を無理に引っ張らない



親機の落下により、けがの原因になることがあります。

禁止

! 注意

■湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない



火災・感電の原因になることがあります。

禁止

■水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない



落下により破損・けがの原因になることがあります。

禁止

■受話器を無理に引っ張らない



親機の落下により、けがの原因になることがあります。

禁止

使用上のお願い

重要なものはプリントして保管

- メモリ一代行受信したファックス (☞43ページ)
- 登録した電話帳 (☞33・35ページ)

お知らせ

- 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。(発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります)

ファクス・コピーの記録紙は…



- セットするとき
 - プリント中に追加しない。
 - 厚さの異なる紙を入れない。
 - 記録紙カバーは必ず閉める。

こんなところには設置しない

- 記録紙カバー／トレーが壁にあたる。
(紙詰まりの原因)
- ピアノなどの上。
(キズや、熱によるひびわれ、変色の原因)
- じゅうたんなどの上。
(通風孔をふさぎ、発熱などでじゅうたん変色の原因)
- 火気・熱器具の近く。
(変形や故障の原因)
- テレビ・電子レンジ・パソコンの近く。
(電波干渉による誤動作の原因)
- 夏期の締め切った車内・
直射日光のあたるところ・冷暖房機の近く。
(35 °C以上、5 °C以下は誤動作・変形・故障の原因)
- 原稿排出口に光が直接あたるところ。
(コピーや送信ファクスの画質劣化の原因)
- 温度変化が激しいところ。
(結露による誤動作の原因)

お知らせ

- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させたときは、しばらく放置してから接続、使用してください。



- 次のような記録紙は使わない
(紙詰まりの原因)
 - 破れている
 - 折り目、しわがある
 - 広告などの裏面
 - 丸く反っている
 - 本機すでに片面をプリントした紙
 - 湿気の多い場所に置いていた紙
- プリント済みの記録紙は…
 - 印刷面を下にして文字を書かない。
(インクがテーブルや紙に写る原因)
 - 他のコピー機やプリンターで使わない。
(他機の故障や紙詰まりの原因)

子機の置き場所は…

- 距離が離れていたり、次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、通話がとぎれたり、子機に「圏外」と表示して使えないことがあります。
 - 金属製のドアや雨戸。
 - アルミはく入りの断熱材が入った壁。
 - コンクリートやトタン製の壁。
 - 親機と別の階や家屋で使うとき。
 - 壁を何枚もへだてたところ。
- 上記のような場合は、中継アンテナ(別売品)をおすすめします。
(☞79ページ)



電波を使う機器から離す


電波の干渉による、悪影響を予防するため、次の機器からは親機・子機とも約3m以上離してください。

- 電子レンジ
- 無線LAN機器
(ルーター・AV機器・防犯機器など)
- ワイヤレスAV機器(テレビ・ステレオ・パソコンなど)その他、下記の機器も影響が出る場合があります。
 - ゲーム機のワイヤレスコントローラー
 - 万引き防止システム(書店やCDショップなど)
 - アマチュア無線局
 - 工場や倉庫などの物流管理システム
 - 鉄道車両や緊急車両の識別システム
 - マイクロ波治療器
 - その他、Bluetooth™ 対応機器やVICS(道路交通情報通信システム)など

(例: 無線ルーターの設置)

離して置けないときは、
上下に置くと影響を軽減
できることがあります。

無線ルーター

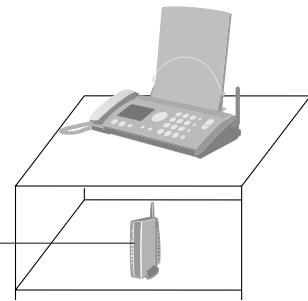

重要な通話は親機で!

本機は子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

補聴器の種類によっては子機で
通話中に雑音が入る場合があります。
● 親機をお使いください。

使用上のお願い (続き)

電波について

- 本機は、2.4 ~ 2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です

2.4FH8

移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS 方式」、与干渉距離は 80 m です。

本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。

- 本機の使用周波数に関するご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。


1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の電源プラグを抜いて、お客様ご相談センター(☞96 ページ)にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談センター(☞96 ページ)へお問い合わせください。

その他

- 分解・改造することは法律で禁じられています。(故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください)
- この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。
- 停電すると、親機・子機とも使えません。
- NTT のレンタル電話機が不要になる場合は、局番なしの 116 番(通話料金無料)へご連絡ください。


本機を廃棄・譲渡・返却するとき

- お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、記憶した情報(登録した内容や録音された用件など)を消去してください。

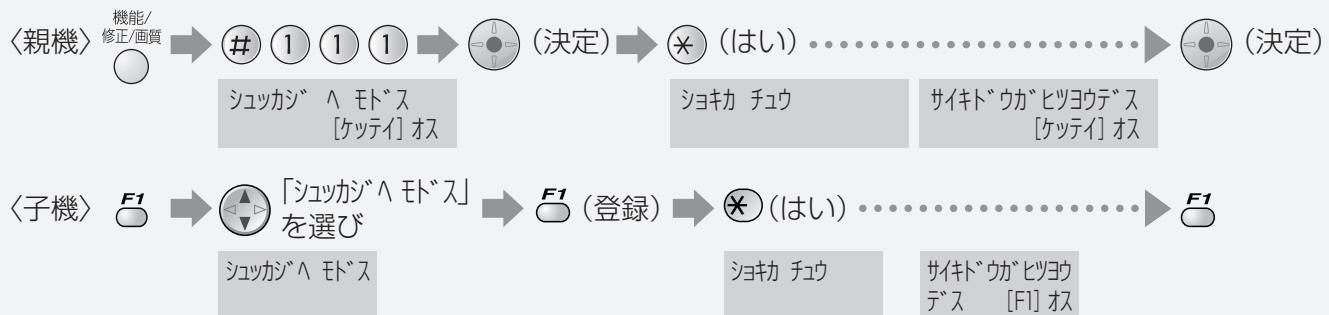


本体と付属品

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

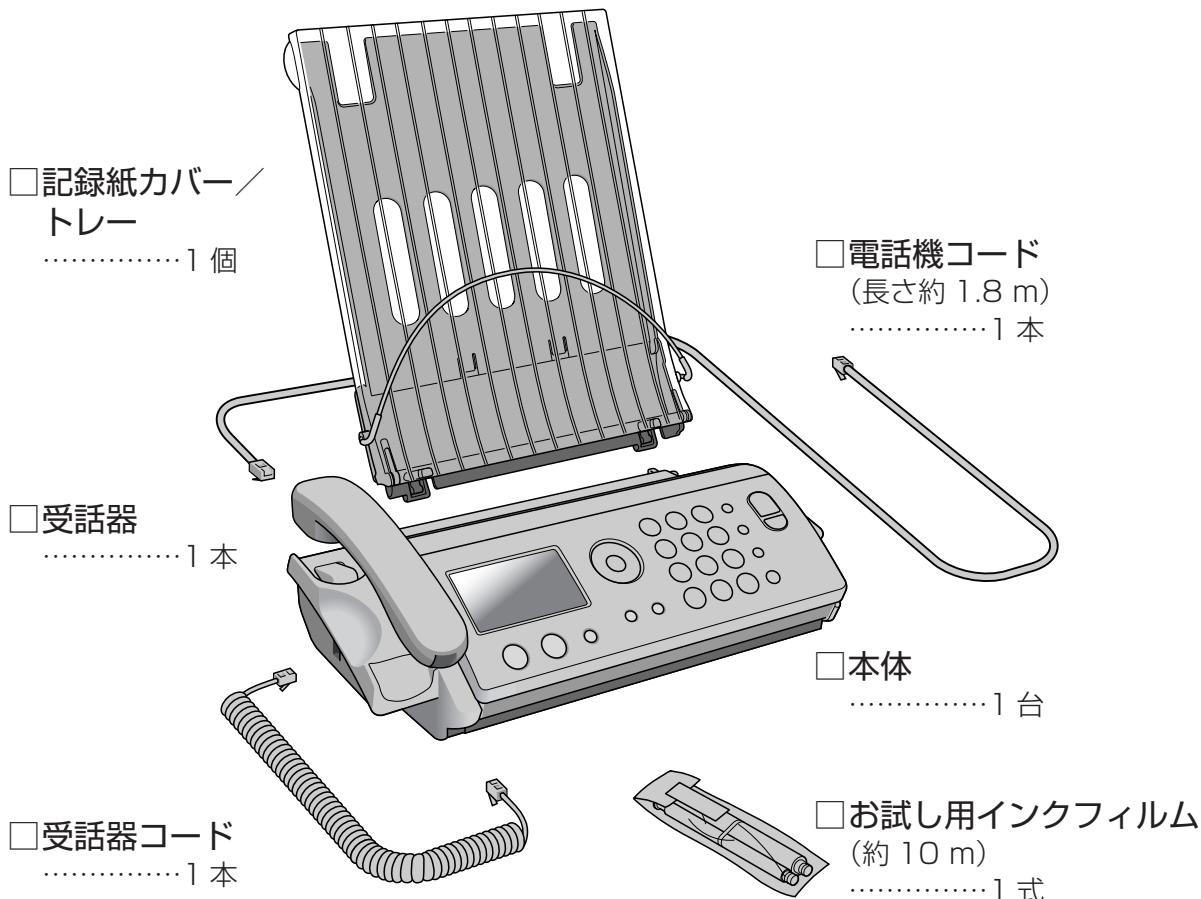


※ KX-PW505DW の場合の個数

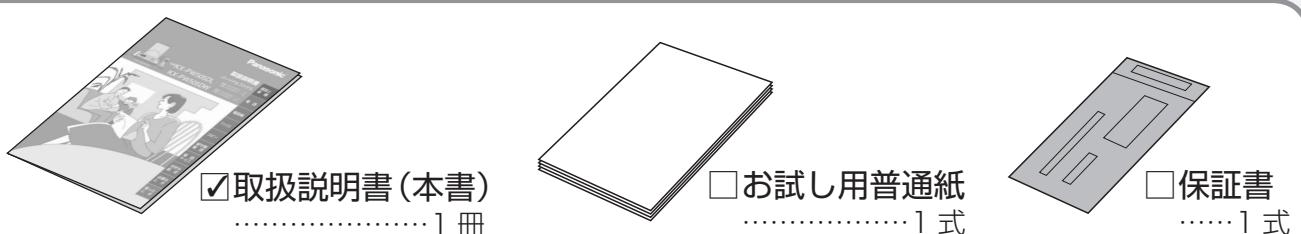

各部のなまえとはたらき

親機

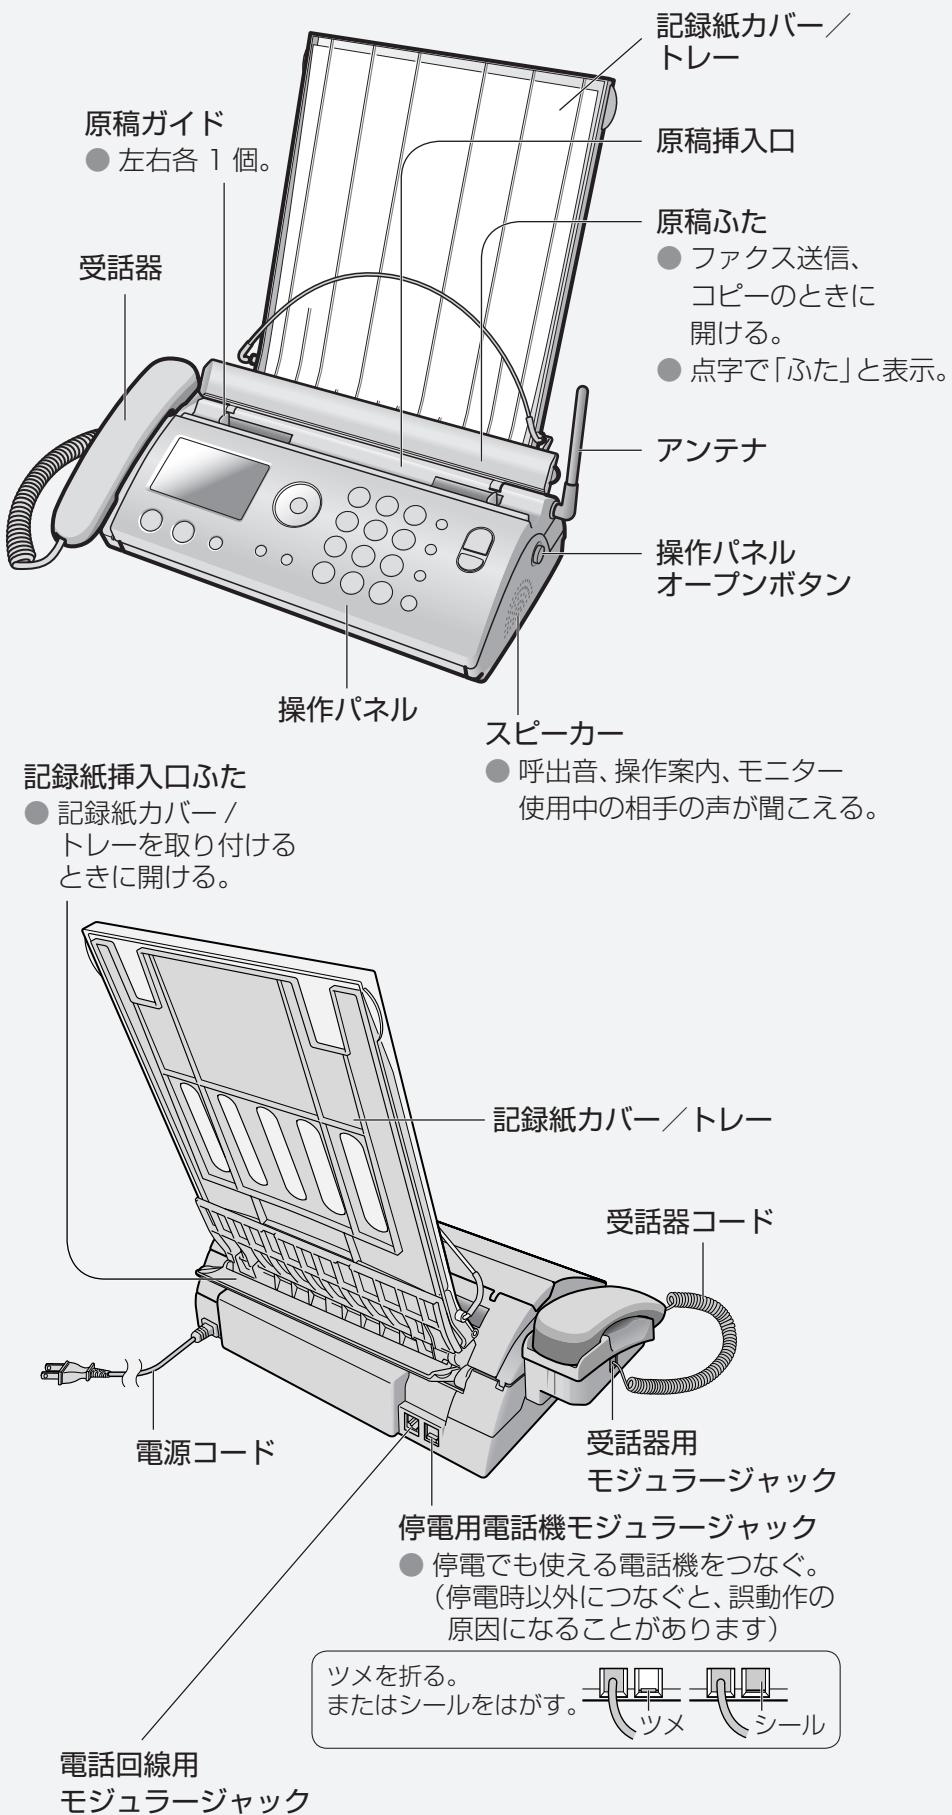

液晶ディスプレイ (☞15 ページ)

■ 液晶ディスプレイのバックライトについて

- 親機を操作したときなどに、点灯します。
- 用件録音・通話録音・ファックス のメモリーがいっぱいになったときなど、お知らせがあるときにも点灯します。
(親機を操作すると、操作終了後に自動的に消灯します)



- ファックスの送信・受信を開始する。
(☞38・40 ページ)
- 原稿をセットする前に押すと、操作案内が流れる。

- コピーする。
(☞46 ページ)
- 原稿をセットする前に押すと、操作案内が流れる。

- 操作を途中でやめる。
- 登録を終わる。

マルチファンクションキー

- 本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。



右を押す



上または下を押す




決定を押す

音量を大きくする (☞63ページ)



電話帳を使う
(☞25・32ページ)
前の用件を聞く
(☞49ページ)

音量を小さくする (☞63ページ)

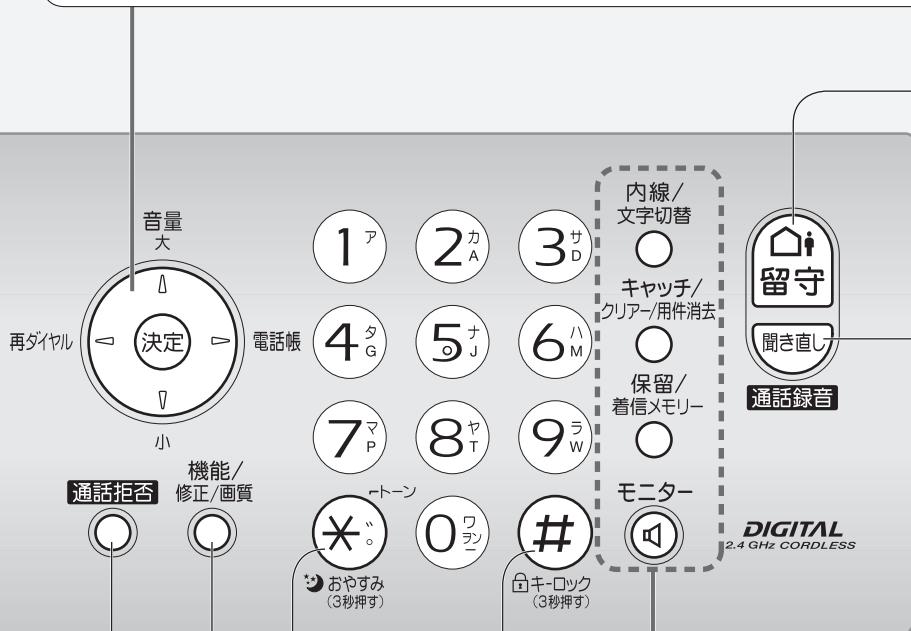

- 留守セットする。
(☞48ページ)
- 構内交換機に接続しているときに、ポーズ(ダイヤルの待ち時間)を入れる。

- 用件を(ゆっくり)聞き直す。(☞49ページ)
- 読み上げた番号をもう一度聞く。(☞22ページ)
- 通話を録音する。(☞26ページ)

- # (シャープ) ボタン
- 機能登録などに使う。
- キーロックを使う。
(☞59ページ)

- * (スター) ボタン
- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを使う。(トーンボタン)
(☞24ページ)
- おやすみモードを使う。

- 機能を登録・修正する。
- 原稿の画質を選ぶ。(☞38・46ページ)

- 着信・通話を拒否する。(☞27ページ)

- 子機を呼び出す。
(☞28・30ページ)
- 文字の種類を変える。
(☞68ページ)
- キャッチホンを受ける。
(☞26ページ)
- 間違えた文字・数字を消す。
- 用件を消す。
(☞49ページ)
- 通話中に待ってもらう。
(☞26ページ)
- ナンバー・ディスプレイで着信した相手を見る。
(☞53ページ)
- 受話器をとらずにダイヤルする。
(☞25ページ)

各部のなまえとはたらき

子 機



- 機能を登録する。




- 電話帳を修正する。
- 留守セットする。
(☞48ページ)
- 構内交換機に接続しているときに、ポーズ
(ダイヤルの待ち時間)を入れる。

お知らせ

- 「機能」「留守」などの表示は、操作手順によって変わります。

液晶ディスプレイ
(☞右ページ)

受話口

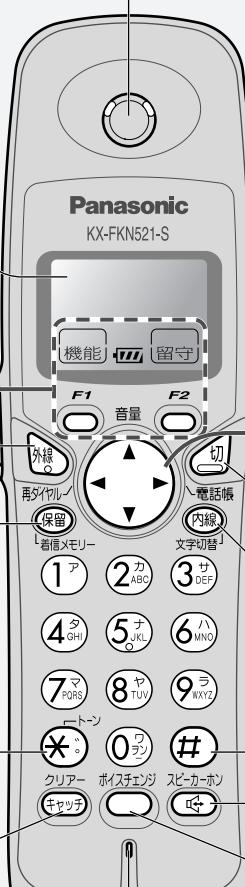

- 電話をかける・受ける。
(☞24ページ)

- 通話中に待ってもらう。
(☞26ページ)

- ナンバー・ディスプレイで着信した相手を見る。
(☞53ページ)

* (スター) ボタン

- ダイヤル回線でプッシュボンサービスを使う。(トーンボタン)
(☞24ページ)

- キャッチホンを受ける。
(☞26ページ)

- 間違えた文字・数字を消す。

マルチファンクションキー

- 本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。



右を押す



上または下を押す

音量を大きくする (☞63ページ)

- 再ダイヤルする
(☞25ページ)
- 前の用件を聞く
(☞49ページ)
- 電話帳を使う
(☞25・34ページ)
- 次の用件を聞く
(☞49ページ)

音量を小さくする (☞63ページ)

- 通話を終了する。
- 操作を途中でやめる。
- 親機・別の子機を呼び出す。
(☞28・30ページ)
- 文字の種類を変える。(☞68ページ)

(シャープ) ボタン

- 子機を置いたまま通話する。
(☞25ページ)

- 自分の声を変える。(☞62ページ)


- 通話中に、自分の声が相手に聞こえないようにする。(ミュート)
(☞25・62ページ)

●話すとき、手でふさがない。



充電台
充電端子
(金属部分)

アンテナ部
スピーカー
●呼出音・スピーカーホン使用時に相手の声が聞こえる。

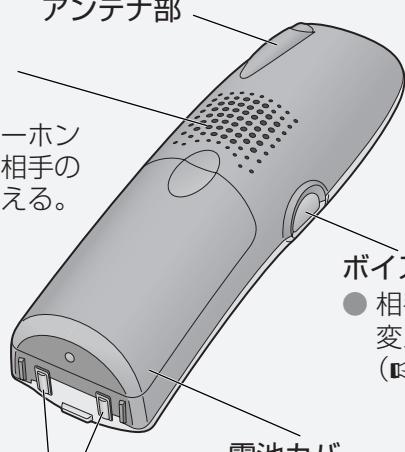

充電端子

ボイスセレクトボタン
●相手の声の音質を変える。
(☞62ページ)

電池カバー
●電池交換のとき開ける。
(☞84ページ)

液晶ディスプレイ

親 機



■ ナンバー・ディスプレイサービス利用時の表示

着信あり	電話に出なかったとき (☞52ページ)
D	ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき (☞52ページ)
拒否 非通知	非通知の電話やファクスを受けない設定をしているとき (☞27・55ページ)
拒否 公衆	公衆電話からの電話を受けない設定をしているとき (☞27・55ページ)
拒否 表示圏外	表示圏外の電話やファクスを受けない設定をしているとき (☞27・55ページ)

メモリー残 メモリー残量のめやす (☞下記)

キ-ロック キーロックを設定しているとき
(☞59ページ)

呼出音切 呼出音量を「切」にしているとき
(☞63ページ)

自動受信 ファクスの自動受信を設定しているとき
(☞42ページ)

無鳴動 呼出音を鳴らさずにファクスを受ける設定をしているとき (☞41・42ページ)

☆ おやすみモードを設定しているとき
(☞60ページ)


カナ英数 文字入力時の文字の種類
(☞68ページ)

■ メモリー残量のめやす

残量表示		(表示なし)	.	■	■■
メモリー残	留守番電話に録音できる時間	0	6分以下	6~12分	12~18分
	ファクスを受信できる枚数	0	16枚以下	32枚以下	46枚以下

● 録音件数が50件になると、メモリー残量はなくなります。
(☞85ページ「メモリー容量のめやす」)

子 機

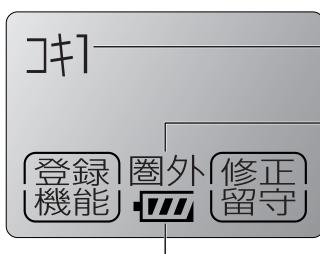

子機の内線番号や、登録した名前 (☞21ページ)

親機からの電波が届かず、通話ができないとき

電池残量



待受時

「ジユウデンシケタサイ」と表示

通話中

4秒ごとに「ピピッ」と警告音が鳴る


すぐに充電が必要です。

■ 10時間充電したあとの使用時間のめやす (使用環境温度が20℃のとき)

- 連続通話時間：約7時間
 - スピーカーホンで通話したり、電波状態が悪い所で使う場合
→連続通話時間は短くなります。
- 待受時間：約150時間
 - 充電台に置かずには一度も通話しないとき。
 - 「圏外」表示中は短くなります。

液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。(実際の表示とは異なります)


インクフィルムを取り付ける

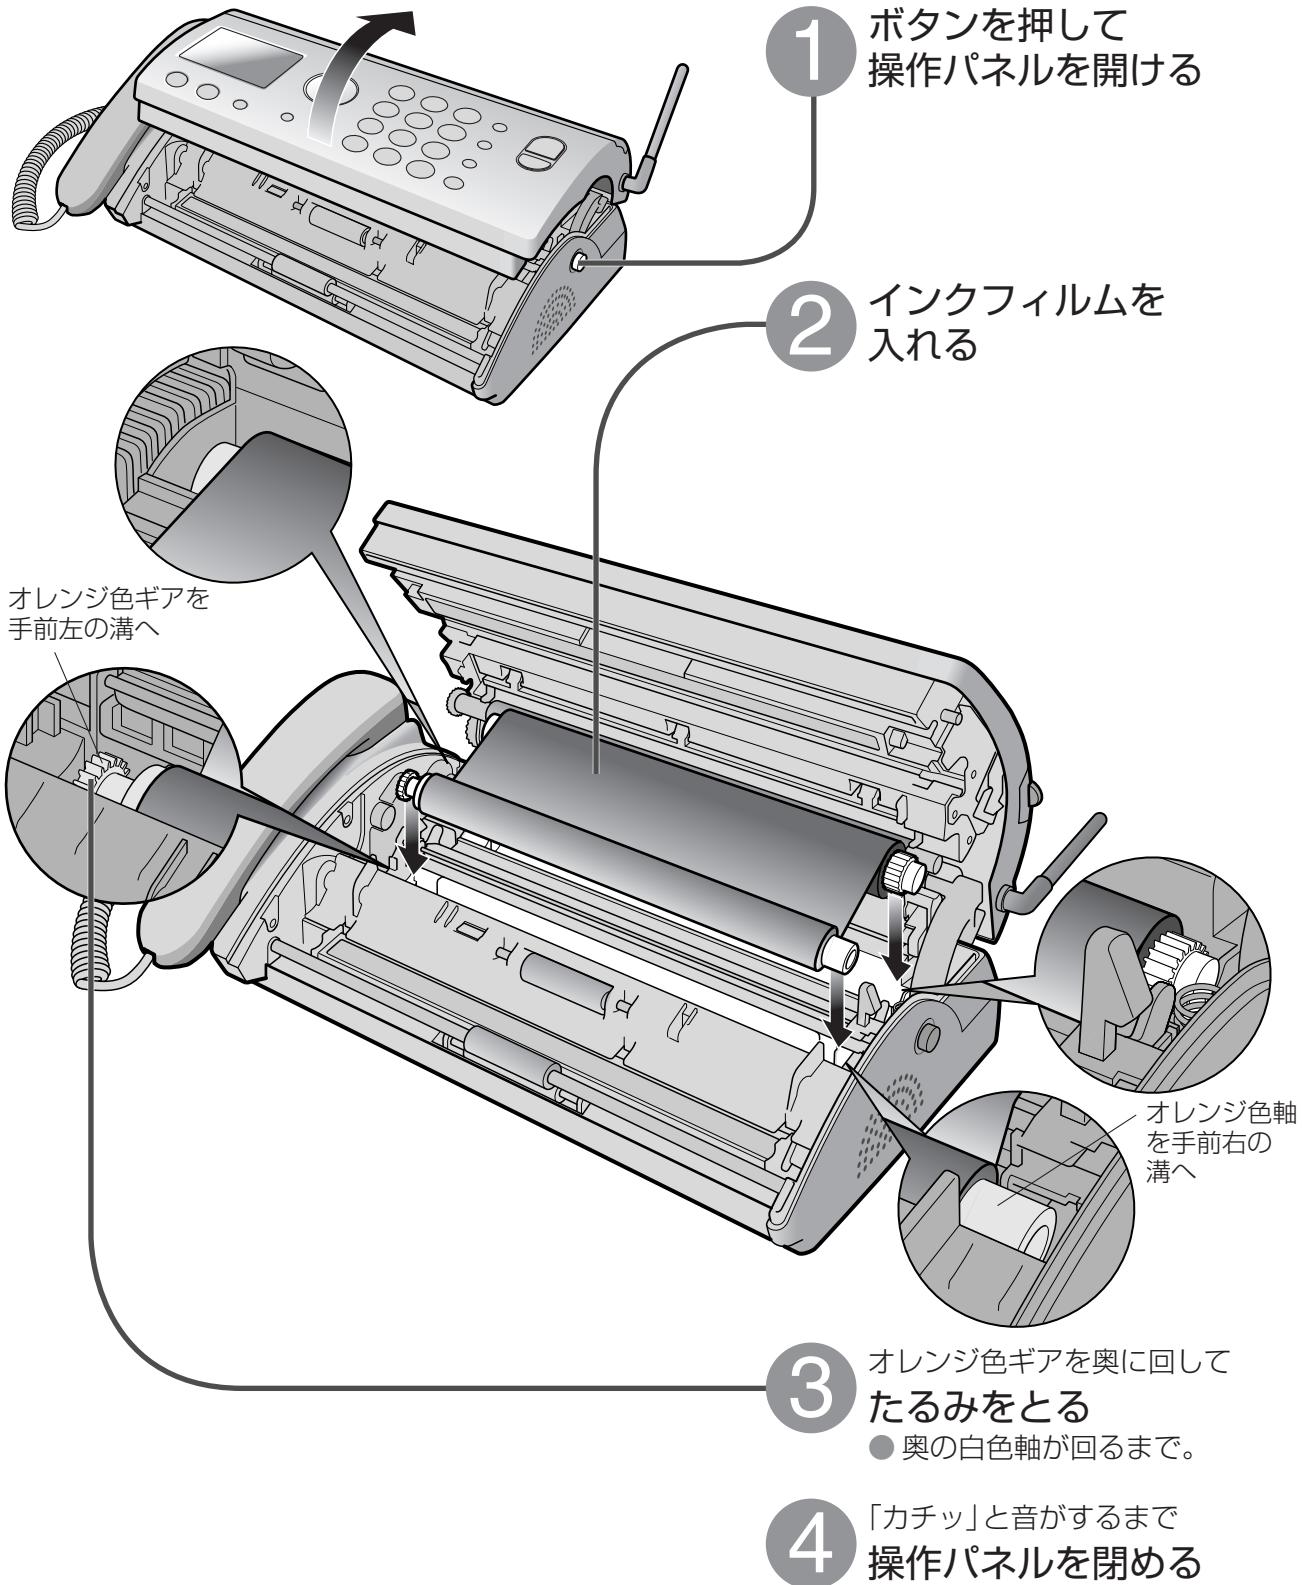

- 付属品のインクフィルムは、お試し用で長さ約 10 m です。(A4 サイズで約 30 枚分)
- 数行のプリントでも、記録紙 1 枚につき約 32 cm 使用されます。

記録紙をセットする

インクフィルムを取り付ける／記録紙をセットする

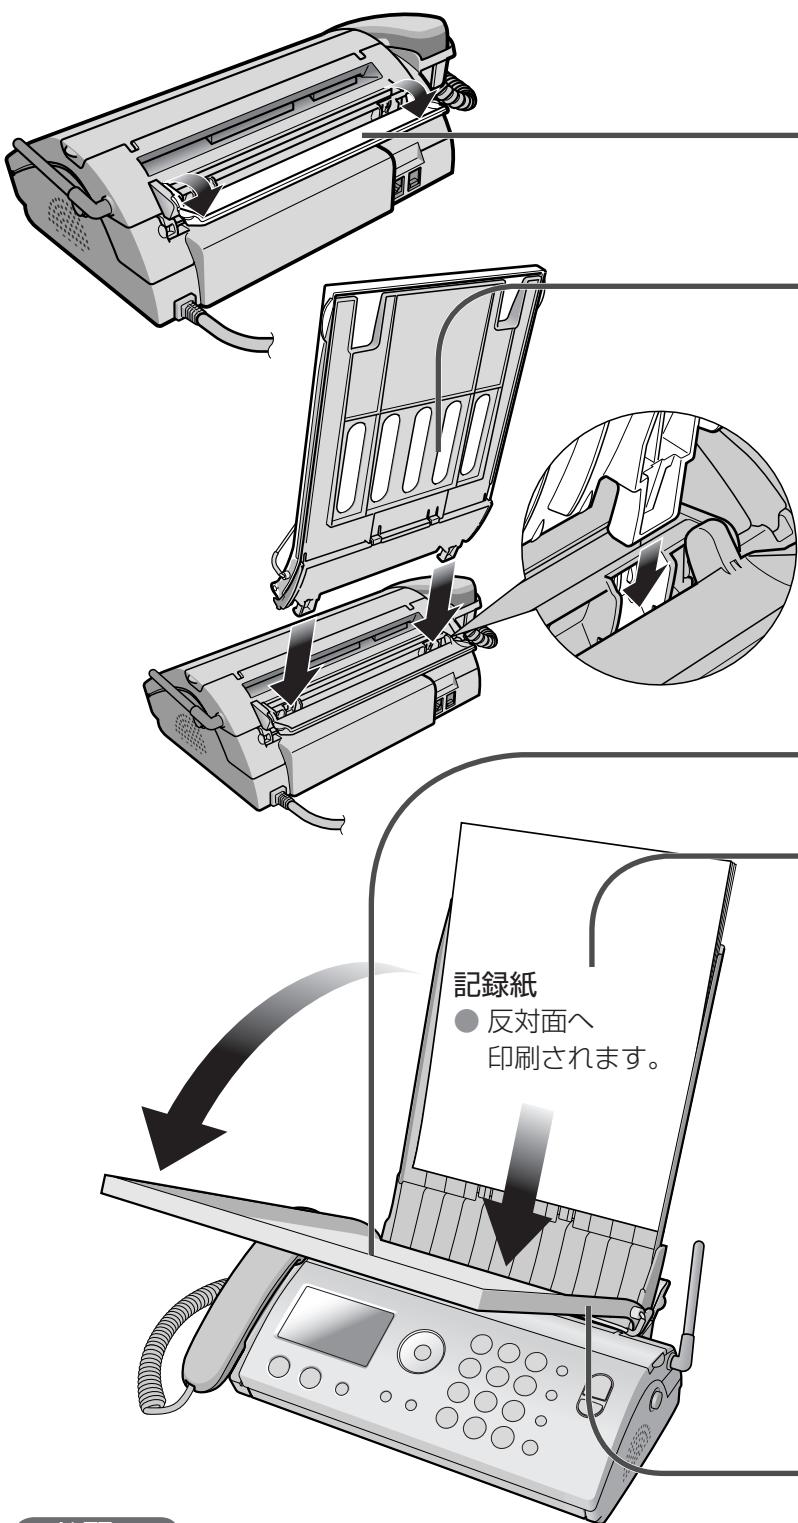

お願い


- 操作パネルを開けたときや、記録紙を追加するときは、残っている記録紙を一度取り出してから、一緒に入れ直してください。(残っている記録紙にそのまま追加すると、紙がつまったり、重なってプリントされたりします)

1 記録紙挿入口ふたを開ける

2 記録紙カバー／トレーを取り付ける
● しっかり奥まで差し込む。


3 記録紙カバーを手前に倒す

4 記録紙をゆっくり入れる
● A4 記録紙を 20 枚まで。
● 押し込んだり、落として入れない。
● さばいて、まっすぐにそろえる。

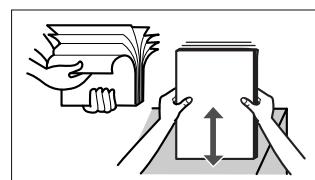

5 記録紙カバーを元に戻す


親機を接続する

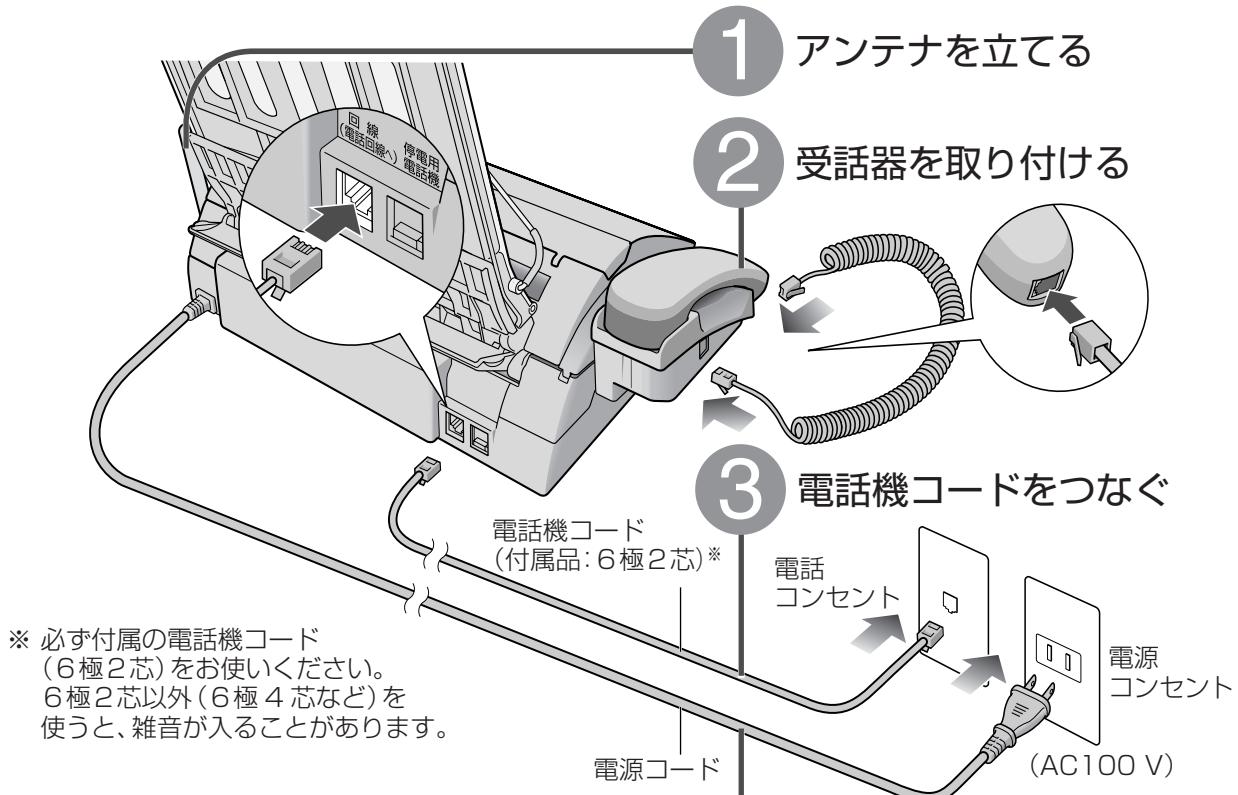


■ADSL、ISDN、
ホームテレホン、
1回線に複数台接続
するときなどは…
(☞80ページ)

電話コンセントの種類

■3ピンプラグ式のとき
アダプター(市販品)
または、資格者の
工事が必要。

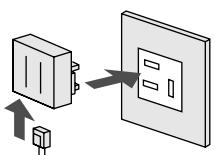

■直接配線方式のとき
資格者の工事が必要。

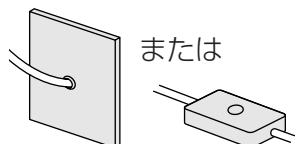

■電話機コードを
つながずに放置すると
約20分後に次々と
画面が替わる。または
操作案内が流れ始める。
(デモモード)
●電話機コードを
接続し、電源コード
を抜き差しする。

■電源コードをつなぐ
●回線種別(ダイヤル／プッシュ)の
自動設定が始まる。

カイセン チェック チュウ
(表示中はボタン
操作をしない)

10月 1日 14:00
ヨウケン ロクオン 00ケン
(設定完了)

■自動設定できなかったとき

カイセン シュバツ ヲ
セッティ シテクダ サイ
(☞20ページ「回線の設定」)

■時報(117)に電話が
かかるなどを確認する
●通話料金がかかります。

■かからないとき

電話回線の種別を手動で設定する。
(☞20ページ)

●ADSL回線などに接続すると、
モデムによっては正しい回線種別の
設定ができず、フリーダイヤル
や「117」「177」「110」「119」
などにかかる場合があります
ので、ご契約の回線種別に合わせて
手動で設定してください。

1 アンテナを立てる

2 受話器を取り付ける


3 電話機コードをつなぐ

4 電源コードをつなぐ
●回線種別(ダイヤル／プッシュ)の
自動設定が始まる。


5 時報(117)に電話が
かかるなどを確認する
●通話料金がかかります。

子機を準備する

- ① コネクターを差し込み、電池パックを入れる。

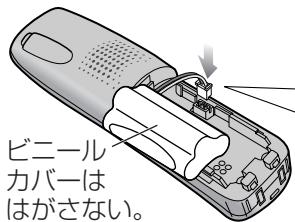


- ② 電池カバーを閉める。(コードをはさみ込まないように)

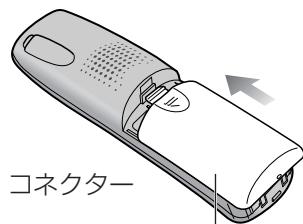


1 電池パックを入れる

コードを溝に通す。

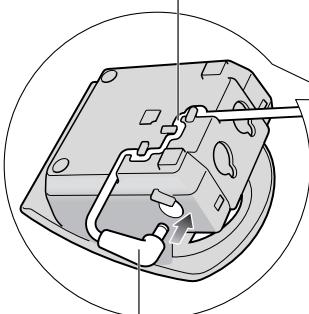

プラグを差し込む。

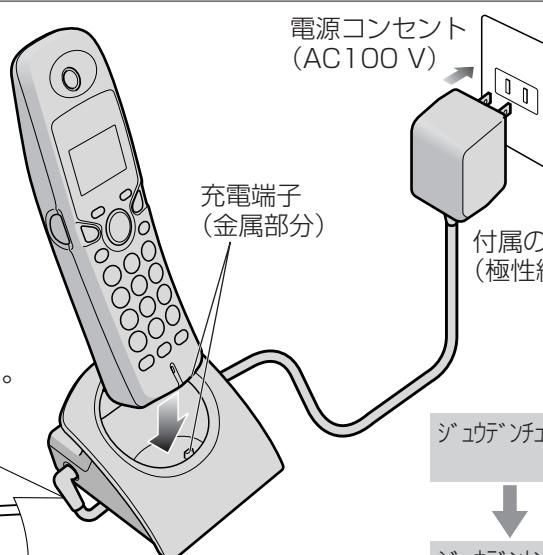



2 ACアダプターを取り付ける

3 子機を置き、10時間充電する

- 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。
- 充電台は、子機に「圏外」と表示されない場所に設置する。(「圏外」の場所では、充電時間が長くなります。)
- 「ジユウデンチュウ」の表示が出ないときは、数分間充電台に置いたままにする。

充電台を壁(柱)に掛けるとき

別売品の「壁掛け用木ねじ・ワッシャー」(☞裏表紙)で充電台を壁掛けできます。

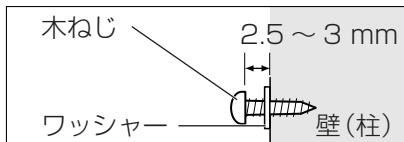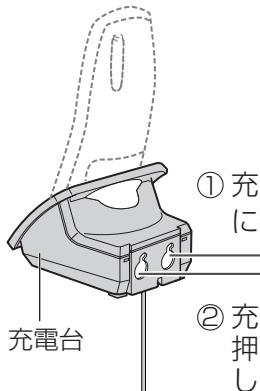

- ① 充電台の穴を木ねじに掛ける。

- ② 充電台を右斜めに押し下げ、しっかり固定する。

お願い

- 充電端子が汚れたときはふく。(☞83ページ)
- 1週間以上、子機を充電台から外したり、ACアダプターを抜くときは、電池パックを外す。(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため) 次に使うときは充電する。
- 石膏ボード、ALC(軽量気泡コンクリート)、コンクリートブロック、厚さ18mm以下のベニヤ板など強度の弱い壁には取り付けないでください。

壁掛け法のめやす



回線の設定／日付・時刻の設定



キャッチ/
クリア/用件消去

■こんなときにのみ設定してください

- 接続時(18ページ)うまく電話回線種別が自動設定されなかったとき。
- 現在の日付・時刻がずれているとき。
(一ヶ月に約60秒ずれることがあります)

電話回線の種別を手動で設定するとき

電話回線の種別を設定する

回線種別を選ぶ

機能/修正/画質
押す → # 0 7 9 → カーソル
押す → 決定
押す → ストップ
押す

カイセンシユハツ=ジドウ
[◀, ハッティ] オス

カイセンシユハツ=20
[◀, ハッティ] オス

●アッシュ: プッシュ回線
20: ダイヤル回線(速度 20 PPS)
10: ダイヤル回線(速度 10 PPS)

■電話を時報(117)にかけてみて、かからないときは設定を変えて再度試す。(どの設定でもかからないときはNTT窓口 116へ)

日付や時刻を設定するとき

現在の日付・時刻を設定する

年・月・日・時刻を入力する

機能/修正/画質
押す → # 0 0 1 → 1 2 3
押す → 4 5 6
押す → 7 8 9
押す → 0
押す → 決定
押す → ストップ
押す

2005年09月30日
15:00
(例)

2005年10月01日
15:45
カーソル

(例) 2005年10月1日15時45分
2005年 10月 1日 15時 45分


●間違えたときは
(カーソルを合わせる) → 入れ直す。

名前や電話番号の登録

お好みで、登録しておくと便利です。


あなたの名前と電話番号を登録したいとき

- ファクスを送ったとき、相手の記録紙に名前と電話番号をプリントします。
また、通信中に相手のディスプレイに表示されることがあります。
- 「184」をダイヤルして送ると(☞52ページ)、相手にプリントや表示はされません。

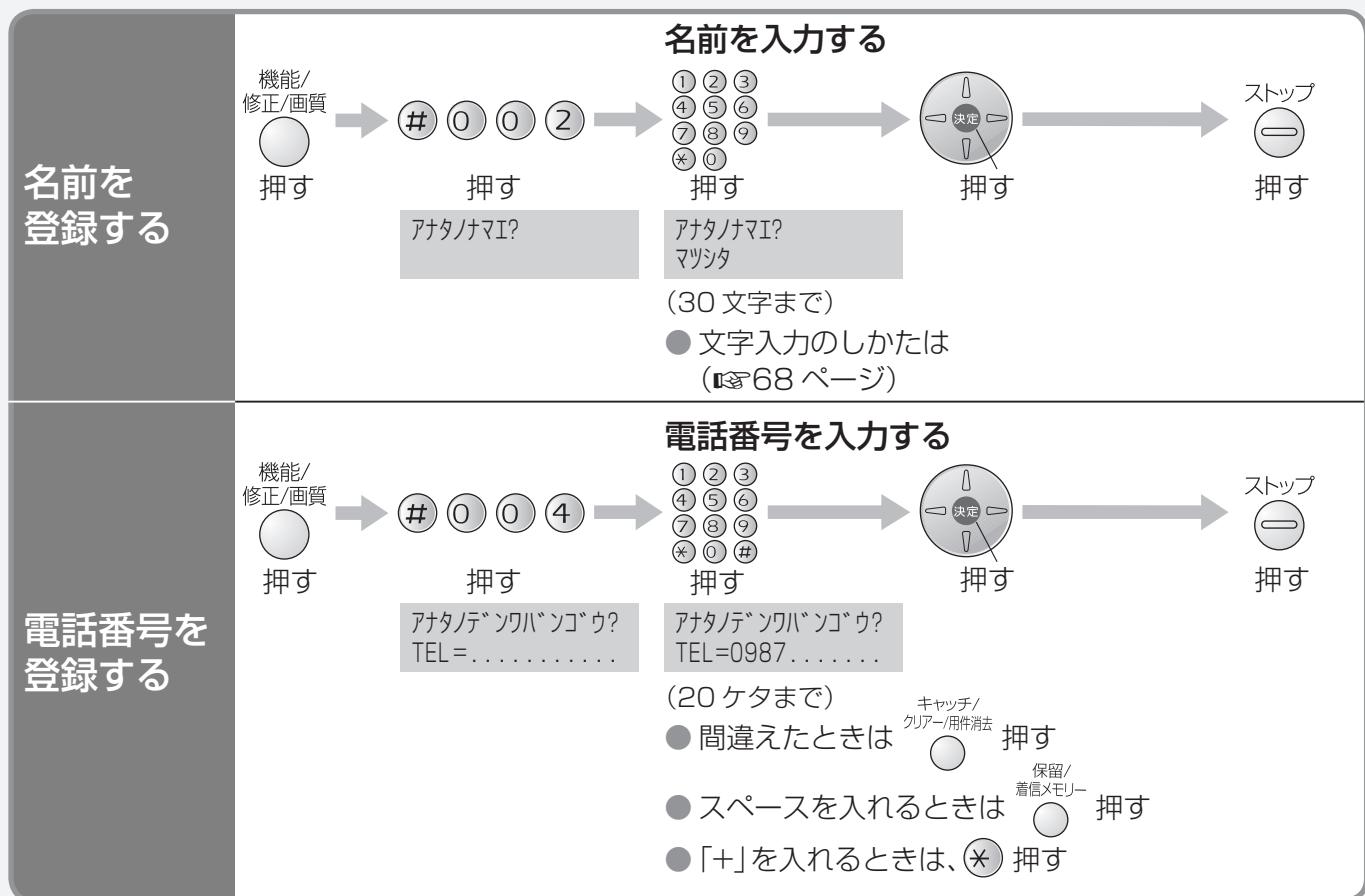


回線の設定／日付・時刻の設定／名前や電話番号の登録

子機に名前をつけるとき

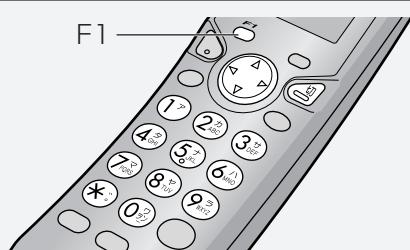

- 子機のディスプレイに名前を表示します。 ☞1:ケイ
- 内線電話をかけると受ける側の親機や子機のディスプレイに名前を表示します。

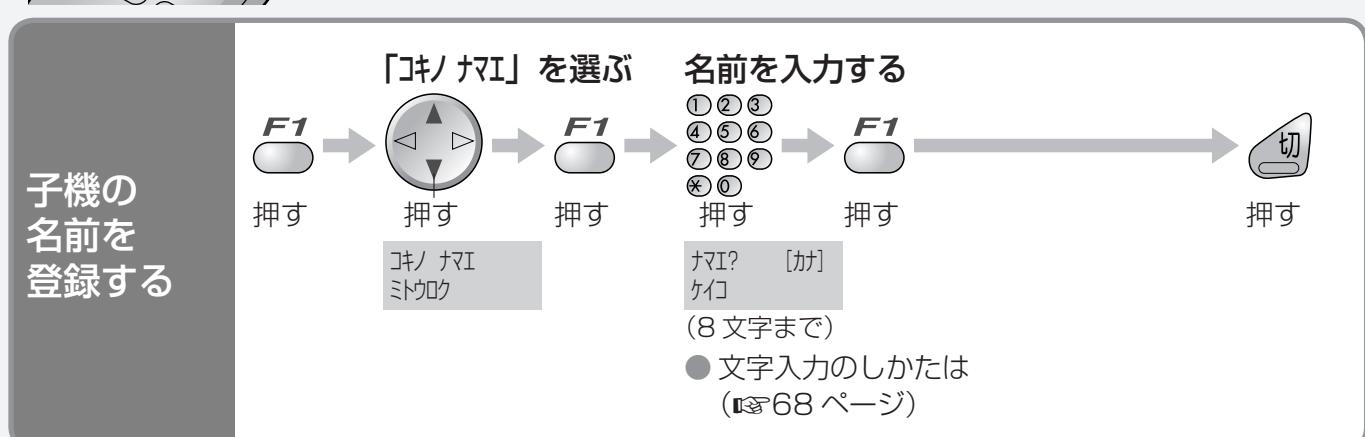

操作案内／エラー音声案内／読み上げダイヤル

操作案内について

操作のしかたを音声で案内します。

操作	ページ	音声が流れないようにするには
ファクスを送る	38	機能/ 修正/画質 → # 0 2 1 → 「ナシ」を選ぶ → →
コピーする	46	● 原稿をセットしたときに自動的に始まる操作案内を、流れないようにします。
電話帳に登録する	32	
再ダイヤル・電話帳で電話をかける	25	機能/ 修正/画質 → # 1 6 7 → 「ナシ」を選ぶ → →
着信メモリーで電話をかける	53	
インクフィルムを交換する	82	機能/ 修正/画質 → # 1 7 3 → 「ナシ」を選ぶ → →
メモリー代行受信した ファクスをプリントする	43	機能/ 修正/画質 → # 1 7 7 → 「ナシ」を選ぶ → →

エラー音声案内について

記録紙やインクフィルムがなくなったときなど、操作が必要なときに音声でお知らせします。

こんなとき	対応のページ
プリント中や送信中に操作パネルが開いたとき	16
記録紙がなくなった、または記録紙が詰まったとき	17・70
プリント中にインクフィルムがなくなったとき	82
原稿が詰まった、または原稿が残ったとき	73

■エラー音声案内が流れないようにするには



読み上げダイヤルについて

親機でダイヤルすると、押したボタンの番号を音声で読み上げます。
(「＊」はスター、「#」はシャープ、「留守(ポーズ)」はポーズと読み上げます)

■ダイヤルを読み上げないようにするには



お知らせ

- 押したボタンの番号を読み上げようとしたときに次の番号を押すと、前の番号の読み上げを中断します。音声を聞いて番号を確かめながら、ゆっくりダイヤルしてください。
- 受話器を置いたままダイヤルしたときは、受話器を上げる前に を押すと、読み上げた番号をもう一度聞くことができます。

■操作案内／エラー音声案内／読み上げダイヤルの音量を変えるには

または (操作案内が始まる) → 音声が流れている間に 押す。

- 上記すべての音量が変わります。
- キーロック中は、キーロック解除後に操作してください。

お知らせ

- おやすみモードのときは、音声は流れません。

「選んでケータイ」を使う

携帯電話へおトクにかけるサービスを利用するとき、登録しておくと便利です。


携帯電話に電話するとき、相手の電話番号の前に「00XX」などの固定電話会社の事業者識別番号を付けると、その電話会社の料金で通話できます。(2005年9月現在)

本機で「00XX」を登録しておけば、親機や子機で携帯電話にダイヤルするとき、自動的に「00XX」を付けることができます。



事業者識別番号および、通話料金、サービス内容について、固定電話会社にお問い合わせください。

事業者識別番号を設定する

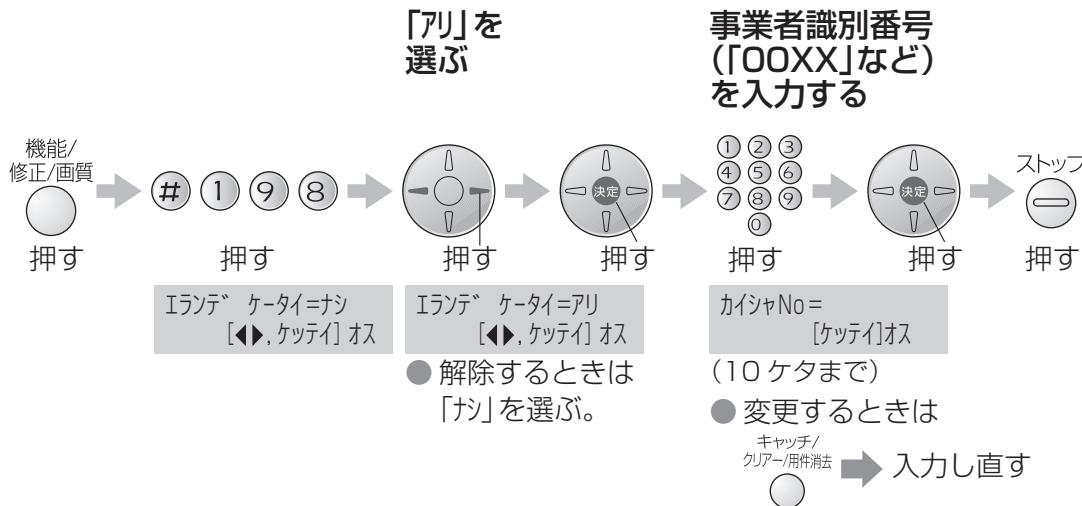

■IP電話使用時、上記の設定をして携帯電話にかけられなくなったとき

- IP電話使用時、上記の設定をして携帯電話にかけられなくなったとき

機能/
修正/画質
押す → # 1 9 9 → 「アリ」を選ぶ → (決定) → IP電話解除番号を入力 → (8ケタまで) → (決定) → (停止)
- IP電話解除番号(一時的にIP電話を使わないための番号)については、IP電話の事業者にお問い合わせください。
- IP電話解除番号を変更するときは 番号入力画面で → 入力し直す。

お知らせ

- 電話をかけるとき、事業者識別番号「00XX」はディスプレイに表示されません。
- 電話をかけられないとき
 - 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。
 - 事業者識別番号を入力するとき識別番号のあとに (ポーズ) を入力してお試しください。
 - 入力してもかけられないときは、固定電話やIP電話の各事業者にお問い合わせください。
- 「090」「080」から始まる電話番号のみに働きます。(「070」などには働きません)
- 通話料金は、利用した事業者から請求されます。
- 携帯電話番号の前に「1111」をダイヤルすると、一時的に事業者識別番号を付けずにかけることができます。


電話をかける／受ける

電話をかける (いろいろなかけかたは 右ページ)

親機で

1 受話器を取り、ダイヤルする

2 話す

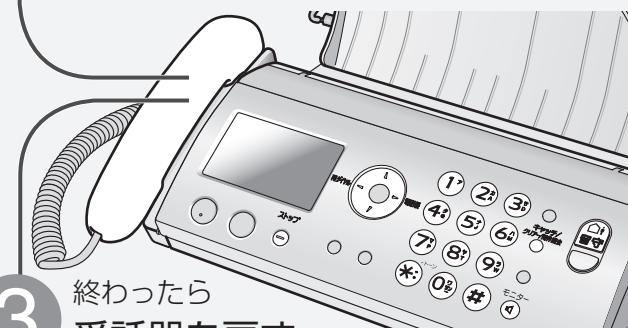

3 終わったら
受話器を戻す

子機で

1 充電台から
子機を取り、

外線 押しダイヤルする



2 話す

3 終わったら
切 押す
(充電台に戻す)

お知らせ

- 親機でダイヤルすると、番号を音声で読み上げます。(読み上げダイヤル) (☞22・64ページ)
- 電話番号に 184 や <親機> ①⑧④ (または①⑧⑥) ➔ (ポーズ) ➔ 電話番号 ➔ 取る
186 をつけてかけるとき <子機> ①⑧④ (または①⑧⑥) ➔ (ポーズ) ➔ 電話番号 ➔ 押す
(☞52ページ)
- 構内交換機に接続しているとき <親機> 外線発信番号 ➔ (ポーズ) ➔ 電話番号 ➔
<子機> 外線発信番号 ➔ (ポーズ) ➔ 電話番号 ➔ 押す
- ダイヤル回線で プッシュボンサービスを利用すると <親機> 相手につながったあと 押す
<子機> 相手につながったあと 押す
- 表示される通話時間はめやすです。通話料金は相手が電話に出てからかかります。

(親機の例)

ジカン 0:01:30
0987654321

電話を受ける

親機で

1 受話器を取り、話す

2 終わったら
受話器を戻す

子機で

1 充電台から取る、または
 押し、話す

2 終わったら
切 押す (充電台に戻す)

- 子機を充電台に置いていないときは、 以外のどのキーを押しても受けられます。
(☞67ページ「エニーキーアンサー」)
- 電話に出ても「ポーポー」音や無音のときは、ファクスが送られてきています。(☞40ページ)
- 親機がプリント中は、子機では電話に出られません。


同じ相手に もう一度 かける (再ダイヤル) ● 10 件まで記憶。	親機	
	子機	<p>■ 再ダイヤルの履歴を消去するには</p>
チケット予約など 電話を 切らずに かけ直す (かんたん 再ダイヤル)	親機	<p>相手にダイヤルする → つながらなかったら</p>
	子機	<p>相手にダイヤルする → つながらなかったら</p>
電話帳で かける	親機	<p>● 登録は (☞ 32 ページ)</p>
	子機	<p>● 登録は (☞ 34 ページ)</p>
受話器(子機) を取らずに かける	親機	<p>相手と話すときは、 取る (モニター使用中は、こちらの声は聞こえません)</p>
	子機	<p>送話口に向かって話す (約 50 cm 以内) ● 天気予報など相手の声を聞くだけの場合に 周囲の音により相手の声がとぎれるとき ポイスチェンジ 2 秒以上押す。(ミュート) もう一度押すと解除。</p>

お知らせ

- 電話帳でかける相手を選ぶとき、名前の頭文字やグループから探せます。
 - 名前の頭文字から探すとき
 - グループから探すとき
- <親機> (電話帳) → ① ~ ⑨ → (選ぶ) <親機> (電話帳) → # → ① ~ ⑨ → (選ぶ)

 <子機> (電話帳) → ① ~ ⑨ → (選ぶ) <子機> (電話帳) → # → ① ~ ⑨ → (選ぶ)
- 再ダイヤル・電話帳でかけるときは操作案内が流れます。
流れないようにするには (☞ 22 ページ)


通話中の機能

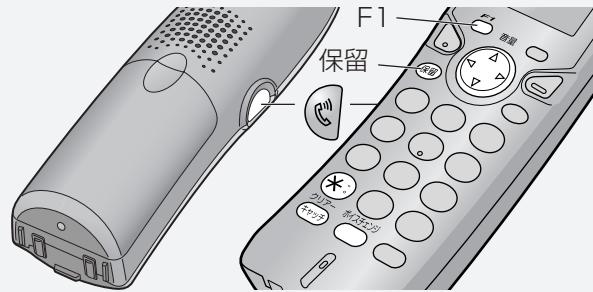

受話音の大きさを変える	親機	押して大きく 押して小さく ● 詳しくは(☞63ページ)	子機	押して大きく 押して小さく ● 詳しくは(☞63ページ)
	親機	(できません)	子機	側面の 押す ● 詳しくは(☞62ページ)
自分の声を変える(ボイスセレクト)	親機	(できません)	子機	ボイスエンジン 押す ● 詳しくは(☞62ページ)
	親機	保留/ 着信メモリー 押す(通話に戻るときは再度押す) ● 保留中は相手にメロディ「曲名：愛の挨拶」(和音ではありません)が流れる。	子機	(保留) 押す (通話に戻るときは再度押す) ● 4秒ごとに「ピーッ」と鳴る。 ● 保留中は相手にメロディ「曲名：愛の挨拶」(和音ではありません)が流れる。
キャッチホンを受ける(NTTとの契約が必要)	親機	キャッチ/ クリア/用件消去 押す ■ キャッチホンでファクスが来たとき 押す (元の相手との通話は切れる) ■ 元の相手との通話に戻るとき キャッチ/ クリア/用件消去 押す	子機	クリアー 押す ■ キャッチホンでファクスが来たとき → (元の相手との通話は切れる) ■ 元の相手との通話に戻るとき クリアー 押す
	親機	(聞き直し) 通話録音 押す(やめるときは ストップ 押す)	子機	子機で通話中に 親機の (やめるときは ストップ 押す) ● 録音した通話を聞くとき(親機で再生します) 受話器を置いた状態で 押す (☞48ページ「■あとからすべての用件を聞き直すとき」) ● 留守番電話の用件も同時に再生されます。 ● 録音時間について(☞85ページ)

メッセージを流して通話を拒否する(通話拒否)

呼出音が鳴っているときや通話中に  を押すと、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話が切れます。

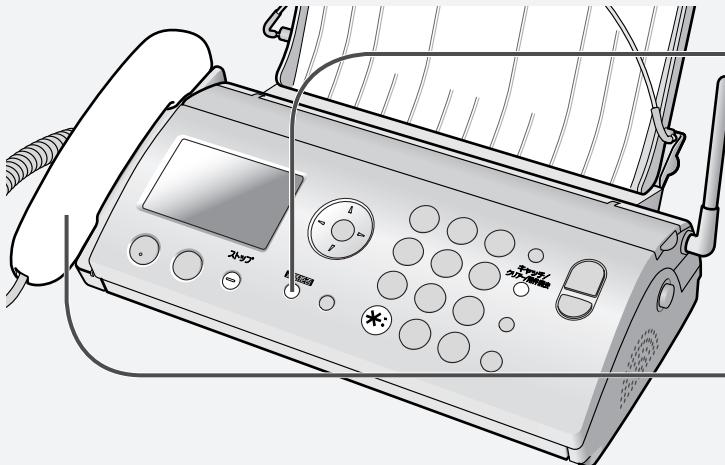

1

呼出音が鳴っているとき、または通話中に
通話拒否 押す

- 相手にメッセージ⑨([67 ページ](#))が2回流れ、電話が切れる。
(ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは[下記](#))
- 子機で通話中の場合もできます。

2

受話器を取っているときは、
受話器を戻す

- メッセージの途中で戻しても最後まで流れます。

ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき(契約が必要)

■ 呼出音が鳴っているときに  を押すと 相手にメッセージが2回流れ、電話が切れる。

- 電話番号を通知してきた相手には…メッセージ⑨([67 ページ](#))
- 非通知の相手には……メッセージ⑥([67 ページ](#))
- 公衆電話の相手には…メッセージ⑦([67 ページ](#))
- 表示圏外の相手には…メッセージ⑧([67 ページ](#))

ツウワ キヨヒ チュウ

■ 通話中に  を押すと

相手にメッセージ⑨([67 ページ](#))が2回流れ、電話が切れる。

ツウワ キヨヒ チュウ
チュシハ[ストップ] オス

■ 通話拒否した後、今後、電話を受けないようにすることができます。

メイワク セッティ シマスカ?
ハイ=＊ イイエ=＃ または キヨヒ セッティ シマスカ?
ハイ=＊ イイエ=＃ を表示中に  押す


- 電話番号を通知してきた相手は…「迷惑電話着信拒否」に設定([54 ページ](#))
- 非通知の相手は……「非通知着信拒否／留守応答」が「ウケイ」に設定([55 ページ](#))
- 公衆電話の相手は……「公衆電話着信拒否／留守応答」が「ウケイ」に設定([55 ページ](#))
- 表示圏外の相手は……「表示圏外着信拒否／留守応答」が「ウケイ」に設定([55 ページ](#))

お知らせ

- 通話拒否中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。音量を変えるには([63 ページ](#))
- 呼出音が鳴っているときに  を押した場合は、メッセージ中に受話器を取ると、電話に出ることができます。
- 通話中に  を押した場合は、メッセージ中に  を押すと、通話に戻ることができます。(受話器を戻したり、子機の  を押したあと、 を押すとメッセージを中止し電話が切れます)
- 電話をかけたときは使えません。
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入ると、上記機能は働きません。
-  を押してキャッチホンを受けたときは、上記機能は働きません。

内線電話をかける／受ける

親機から子機へ

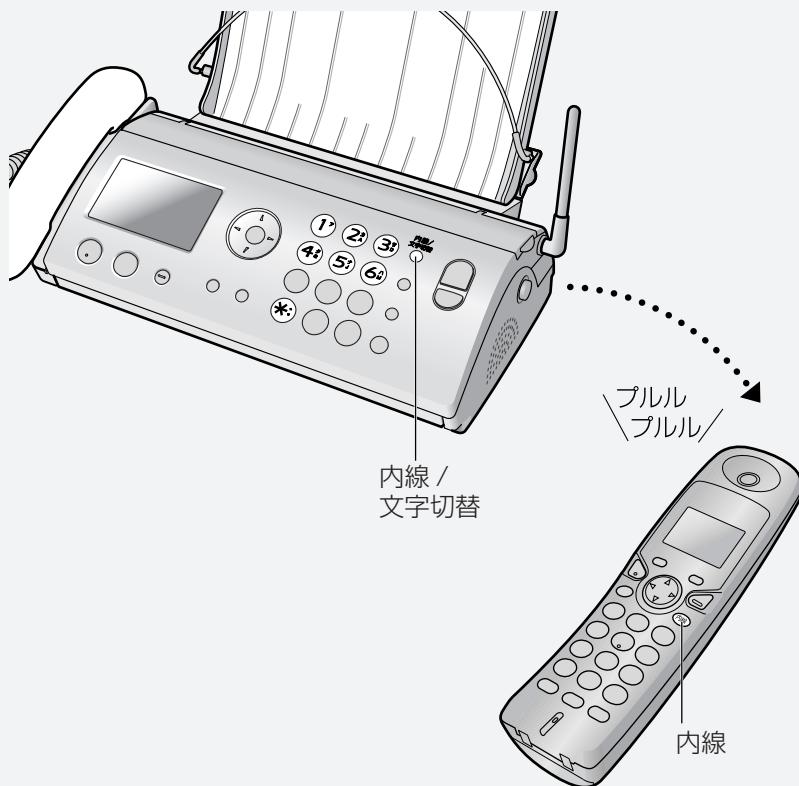

親機



■子機が2台以上または
ドアホン接続時




■すべての子機を呼ぶとき



充電台から取る、または
(内線) 押し、話す

子機

子機から親機へ

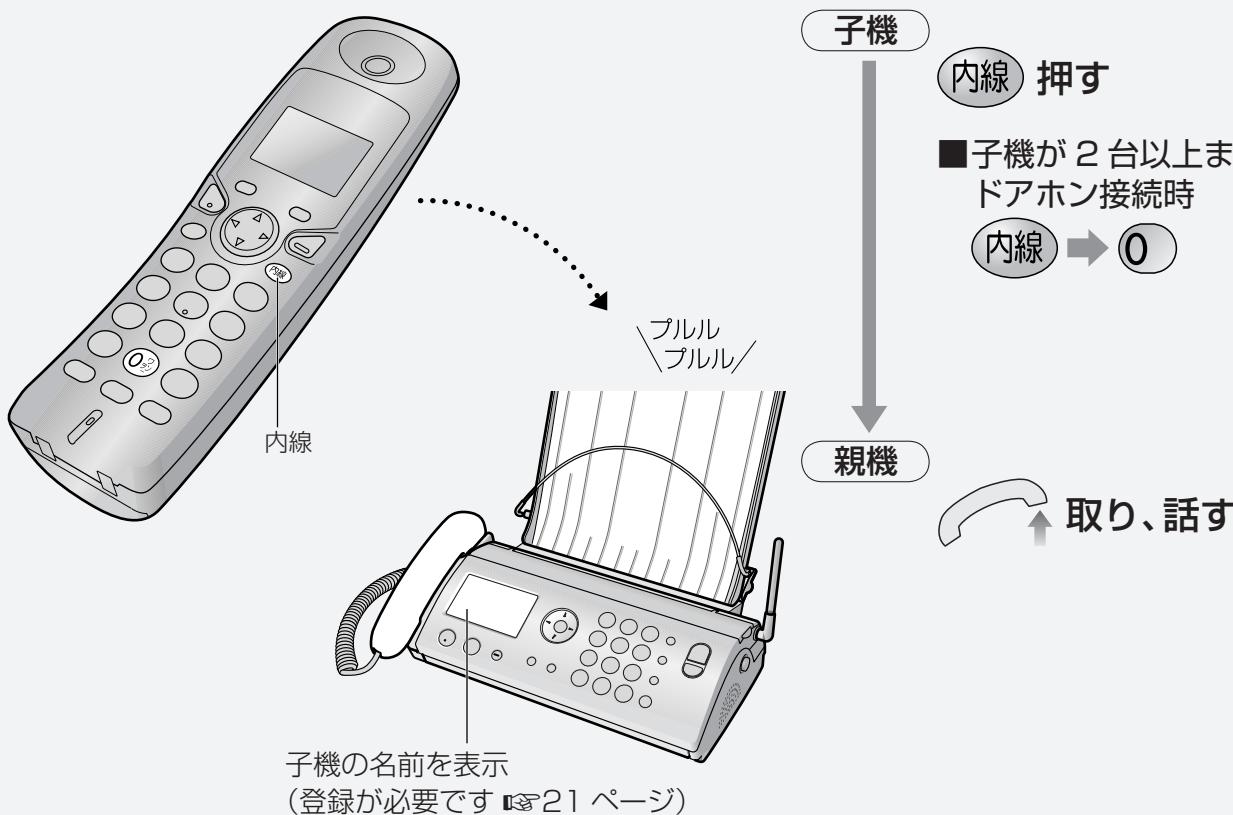

子機




■子機が2台以上または
ドアホン接続時



取り、話す

親機

子機から別の子機へ(子機が2台以上のとき)

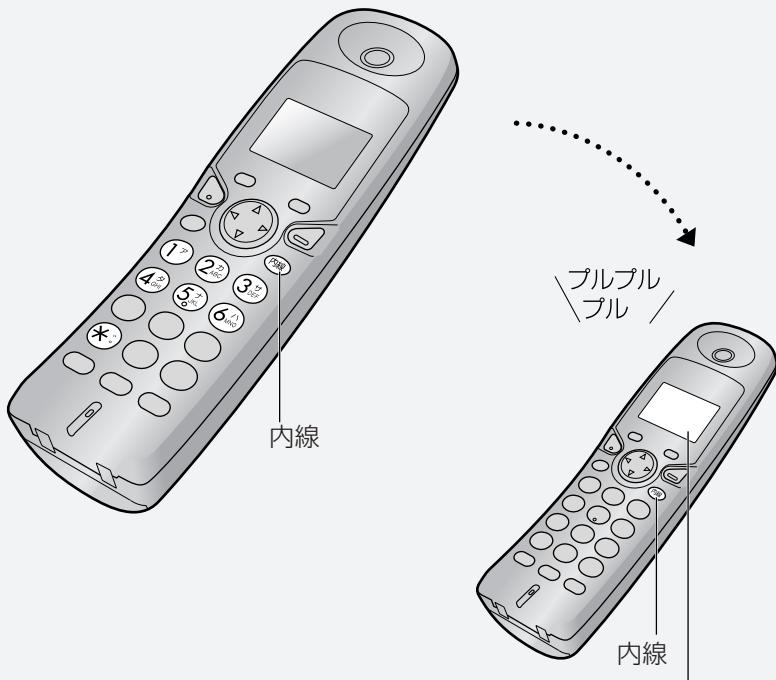

呼び出し側の子機の名前を表示
(登録が必要です [☞21ページ](#))

呼び出す側

内線 押し、

① ~ ⑥ (内線番号) 押す

■すべての子機と親機を
呼ぶとき

内線 → *

受ける側

充電台から取る、または

内線 押し、話す

- 子機どうしで通話中に、親機で電話を受けることやファクス・コピーはできません。(電話をかけることはできます)

■内線電話中に電話がかかってきたら

呼出音(ベル1 [☞63ページ](#))が聞こえる。

〈親機〉受話器を戻してから取る。(外線につながる)

〈子機〉 → (外線につながる)

■内線電話を切るには

〈親機〉 戻す

〈子機〉 押す


お知らせ

- 内線電話では子機のスピーカーホンは使えません。

電話をまわす



親機側
から
子機へ

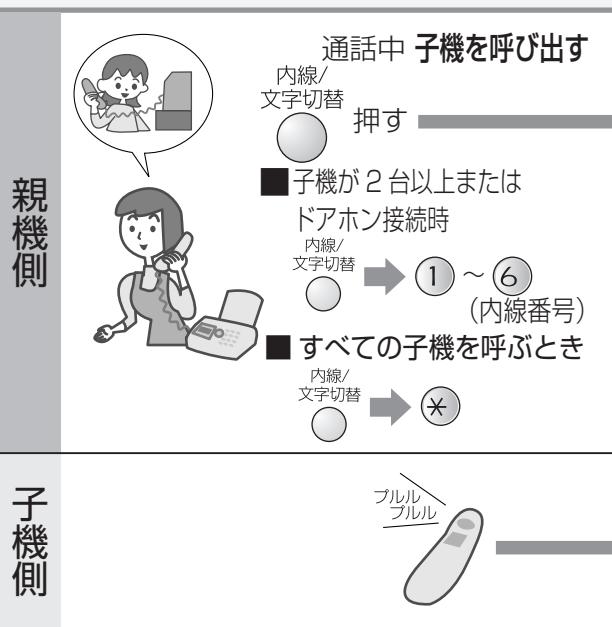

■まわす相手が出ないとき

■まわす相手が近くにいるとき



子機側
から
親機へ



通話中
内線
押す
●相手に曲が流れる。

子機から
別の子機へ
(子機が2台以上)
のとき

親機側

まわす側

受けける側

■まわす相手が出ないとき
■まわす相手が近くにいるとき

まわすことを探る

まわす

- 相手に曲が流れる。



お友達から
電話よ～

まわす

- 外の相手と子機と、3人で話すとき(3者通話)

保留/
着信メモリー
押す



充電台から取る、
または

内線
押す



ハーハー

外の相手
と話す

内線/
文字切替
押す(通話に戻る)

親機 保留/
着信メモリー → 戻し、まわしたい相手に声をかける → 子機

まわすことを探る

まわす

- 相手に曲が流れる。



パパから
電話よ～

まわす

- 外の相手と親機と、3人で話すとき(3者通話)

保留
押す



取る



ハーハー

外の相手
と話す

①～⑥
(内線番号)
押す

まわすこと
を探る

切
押す

- すべての子機と親機を呼ぶとき

内線 → *

- 3人で話すことは、
できません。



充電台から取る、
または

内線
押す

子機と話す

外の相手と話す

外線
押す(通話に戻る)

子機 保留 → まわしたい相手に声をかける → 親機 取る または まわす相手の子機 押す

電話帳に登録する

親機



- 電話帳で電話をかけるには (☞25 ページ)
電話帳でファックスを送るには (☞39 ページ)
- 登録済みの相手先を、子機に転送するには
(☞36 ページ)

親機に登録する (150 件まで)

電話帳を開く



- 操作案内が流れる。



デソウチョウ アキ146ケン

登録できる残り件数

名前を入力する



- 文字入力のしかたは
(☞68 ページ)



お知らせ

- 184 や 186 をつけて電話番号を入力するとき
(☞52 ページ)
① ⑧ ④ (または **① ⑧ ⑥**) のあとに
留守 (ポーズ) を入れる
(ポーズを入れないと誤発信することがあります)
- 時報(117)、天気予報(177)、電報(115)、
番号案内(104)がすでに登録されています。
(修正・消去できます)

- 途中でやめるとき **STOP** 押す

- 操作案内が流れないようにするには
(☞22 ページ)

- 登録を確認するには



- **STOP** を押すと


数字(小さい順)→アルファベット(A～Z)→
カナ(ア～ン)→記号→電話番号(名前登録なし)
の順に表示されます。

- よくかける相手を先に表示させたいときは、
名前の前に数字をつけて登録すると
(例:「001 カムラ」「002 イヅカ」…), 数字の小さい
順に表示されます。

1～9のグループ番号をつけて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり(☞25ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができます。(☞56ページ)

(続けて登録するとき)

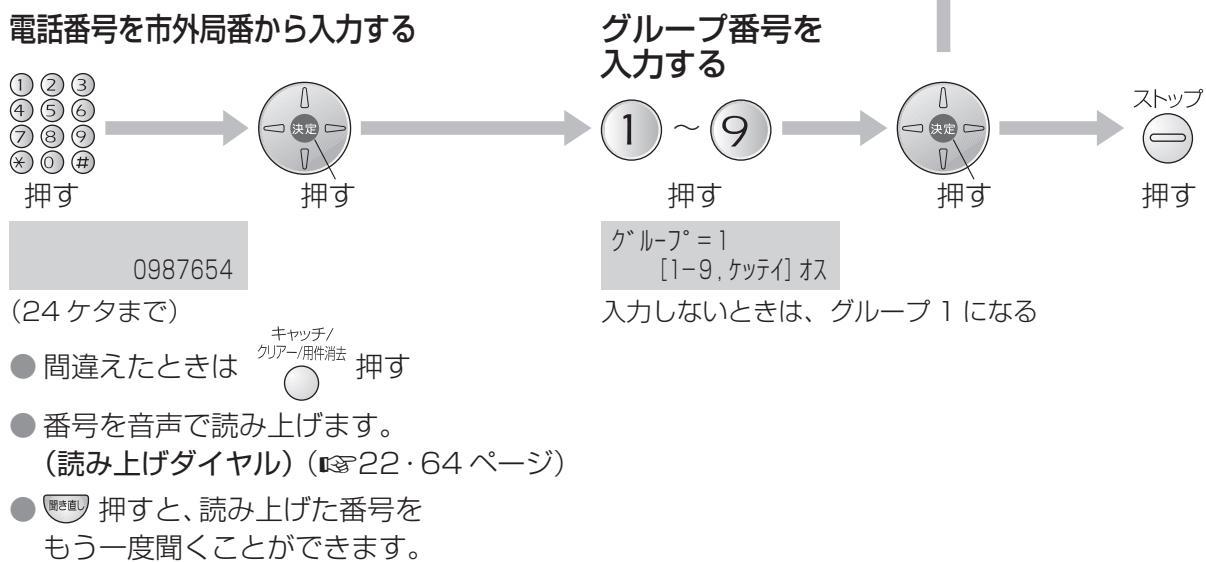

■再ダイヤルから登録するには



■修正するには



■消去するには




■登録内容をプリントするには



電話帳に登録する


子機

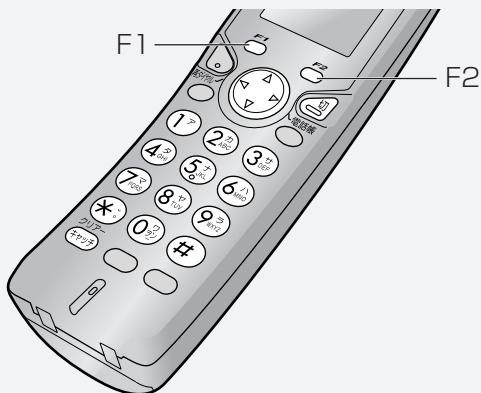

- 電話帳で電話をかけるには (☞25 ページ)
- 登録済みの相手先を、親機に転送するには (☞36 ページ)

子機に 登録する (150 件まで)

電話帳を開く



押す



押す

ナム?
アキ
146ケン


登録できる残り件数

名前を入力する



押す

ナム?
スズキ



押す

(12 文字まで)

- 文字入力のしかたは (☞68 ページ)

お知らせ

- 184 や 186 をつけて電話番号を入力するとき (☞52 ページ)
① ⑧ ④ (または **① ⑧ ⑥**) のあとに **F2** (ポーズ) を入れる
(ポーズを入れないと誤発信することがあります)
- 時報(117)、天気予報(177)、電報(115)、番号案内(104)がすでに登録されています。
(修正・消去できます)

■途中でやめるとき 押す

■登録を確認するには



●  を押すと


数字(小さい順)、アルファベット(A ~ Z)、
カナ(アヘン)、記号、電話番号(名前登録なし)
の順に表示されます。

- よくかける相手を先に表示させたいときは、
名前の前に数字をつけて登録すると
(例:「001 ナム?」「002 イヅ カ」…), 数字の小
さい順に表示されます。

1～9のグループ番号をつけて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり(☞25ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができます。(☞56ページ)

(続けて登録するとき)

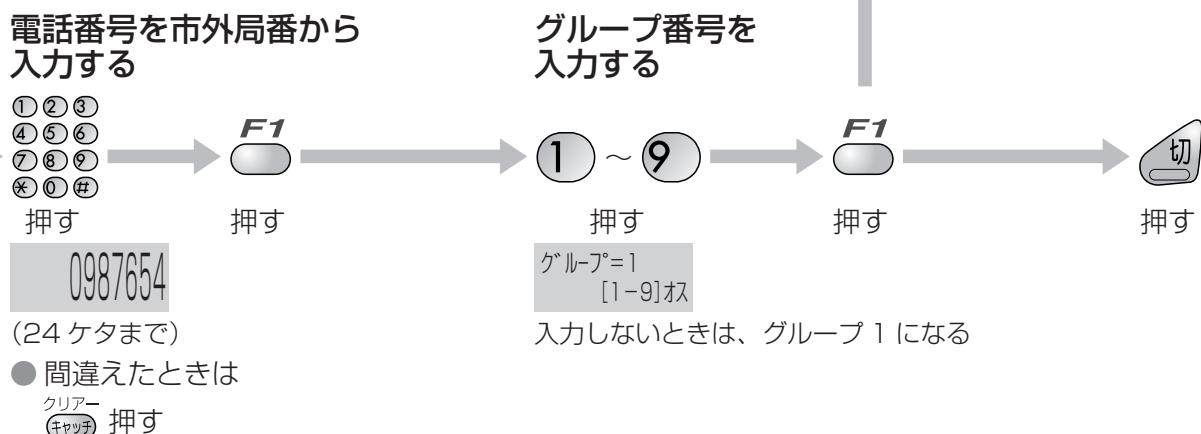

■再ダイヤルから登録するには

△ (再ダイヤル) → △ (相手を選び) → F1 (登録) → 名前を入力 → F1
→ 電話番号を確認し、F1 → グループ番号を入力 → F1 → 切

■修正するには

△ (電話帳) → △ (修正する人を選び) → F2 → 名前を修正 → F1 → 電話番号を修正 → F1
→ グループ番号を修正 → F1 → 切

■消去するには

△ (電話帳) → △ (消去する人を選び) → クリアー キャッチ → * → 切

● すべてを消去するには(☞67ページ「電話帳消去」)

■登録内容をプリントするには(親機と子機で操作する)


機能/
<親機> 修正/画質 → # 0 4 1 → ○ 「OK」を選び → ○ (決定)


→ <子機> ☞36ページ「子機の電話帳を親機へ転送する」の「全件を一斉に」の操作

→ <親機> プリントが終わったら、○

● この操作をしても親機の電話帳には登録されません。


電話帳を転送する

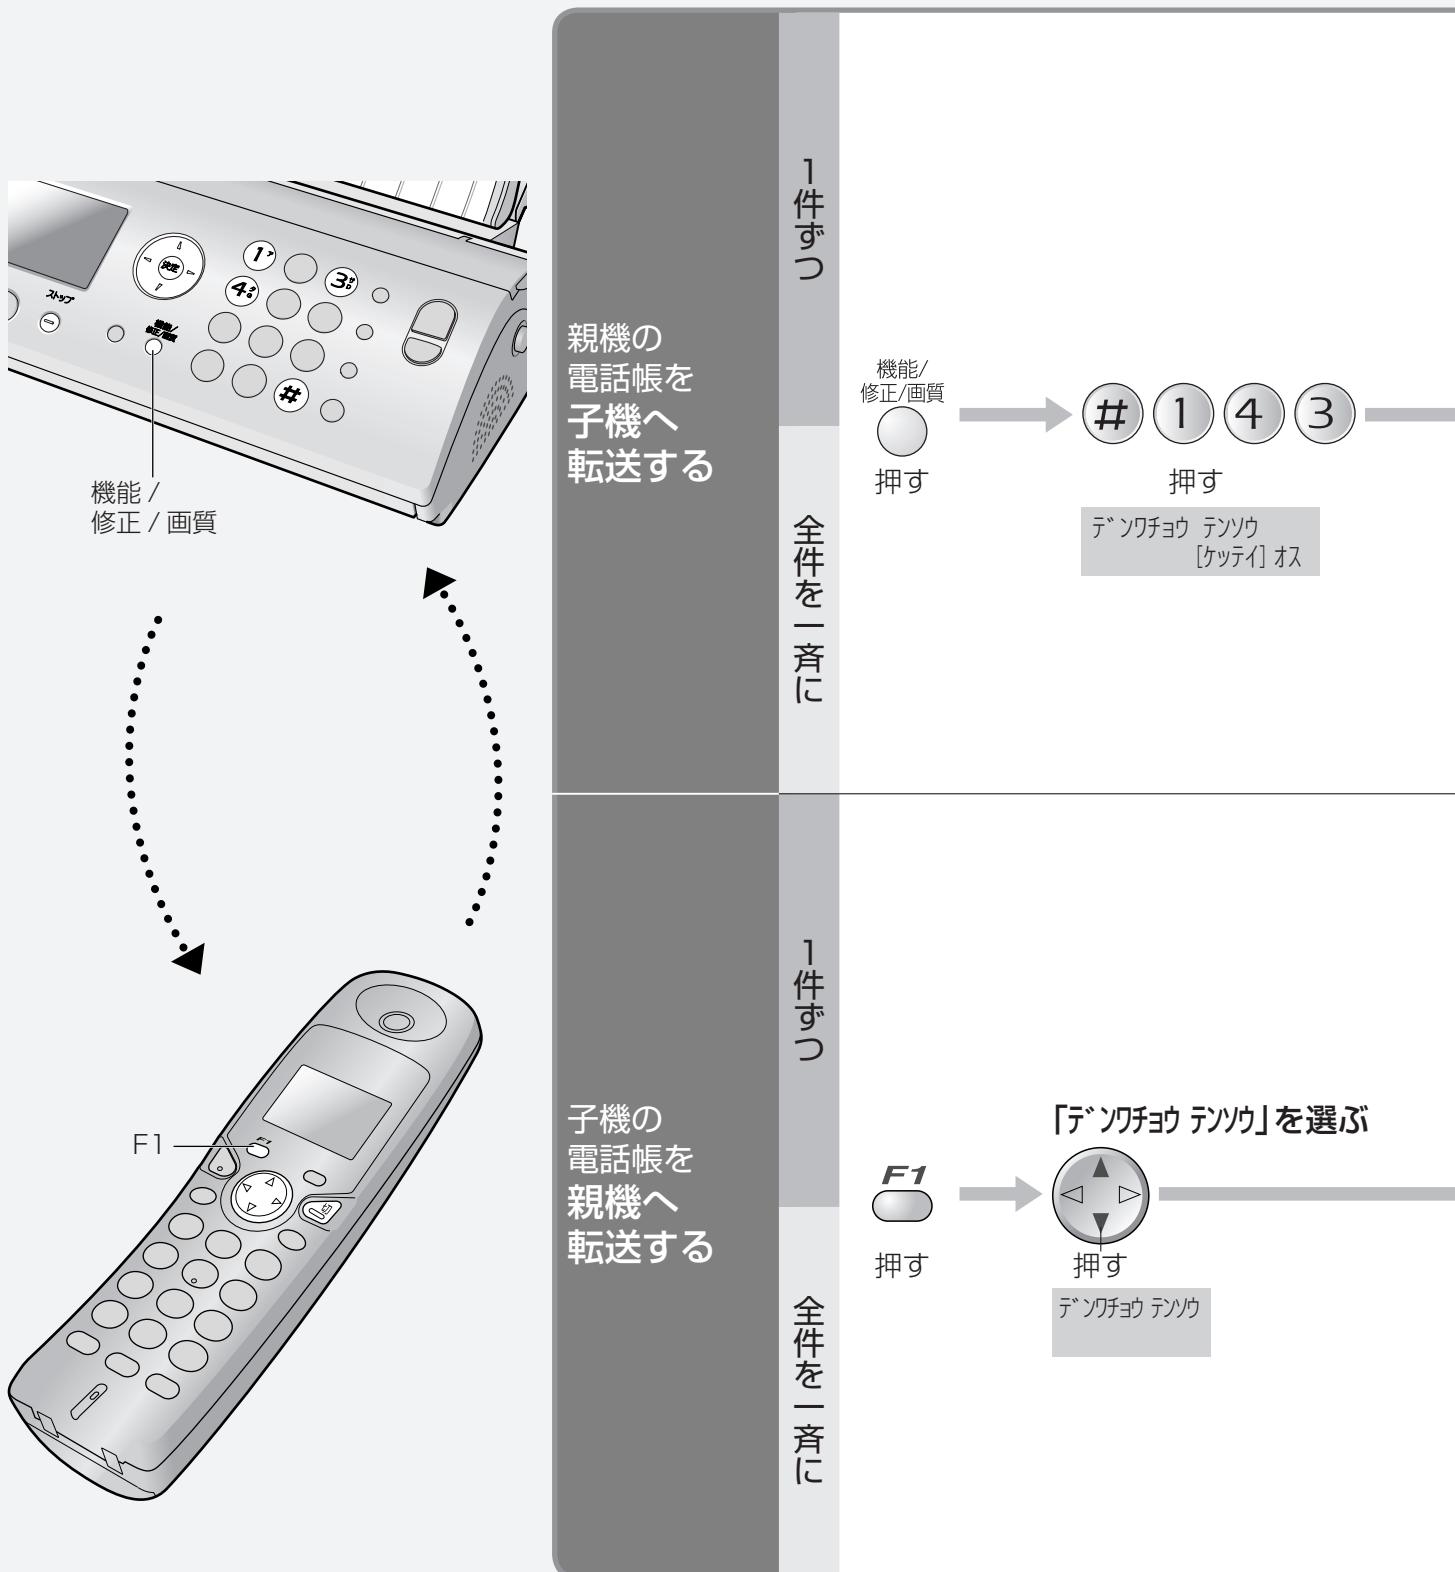

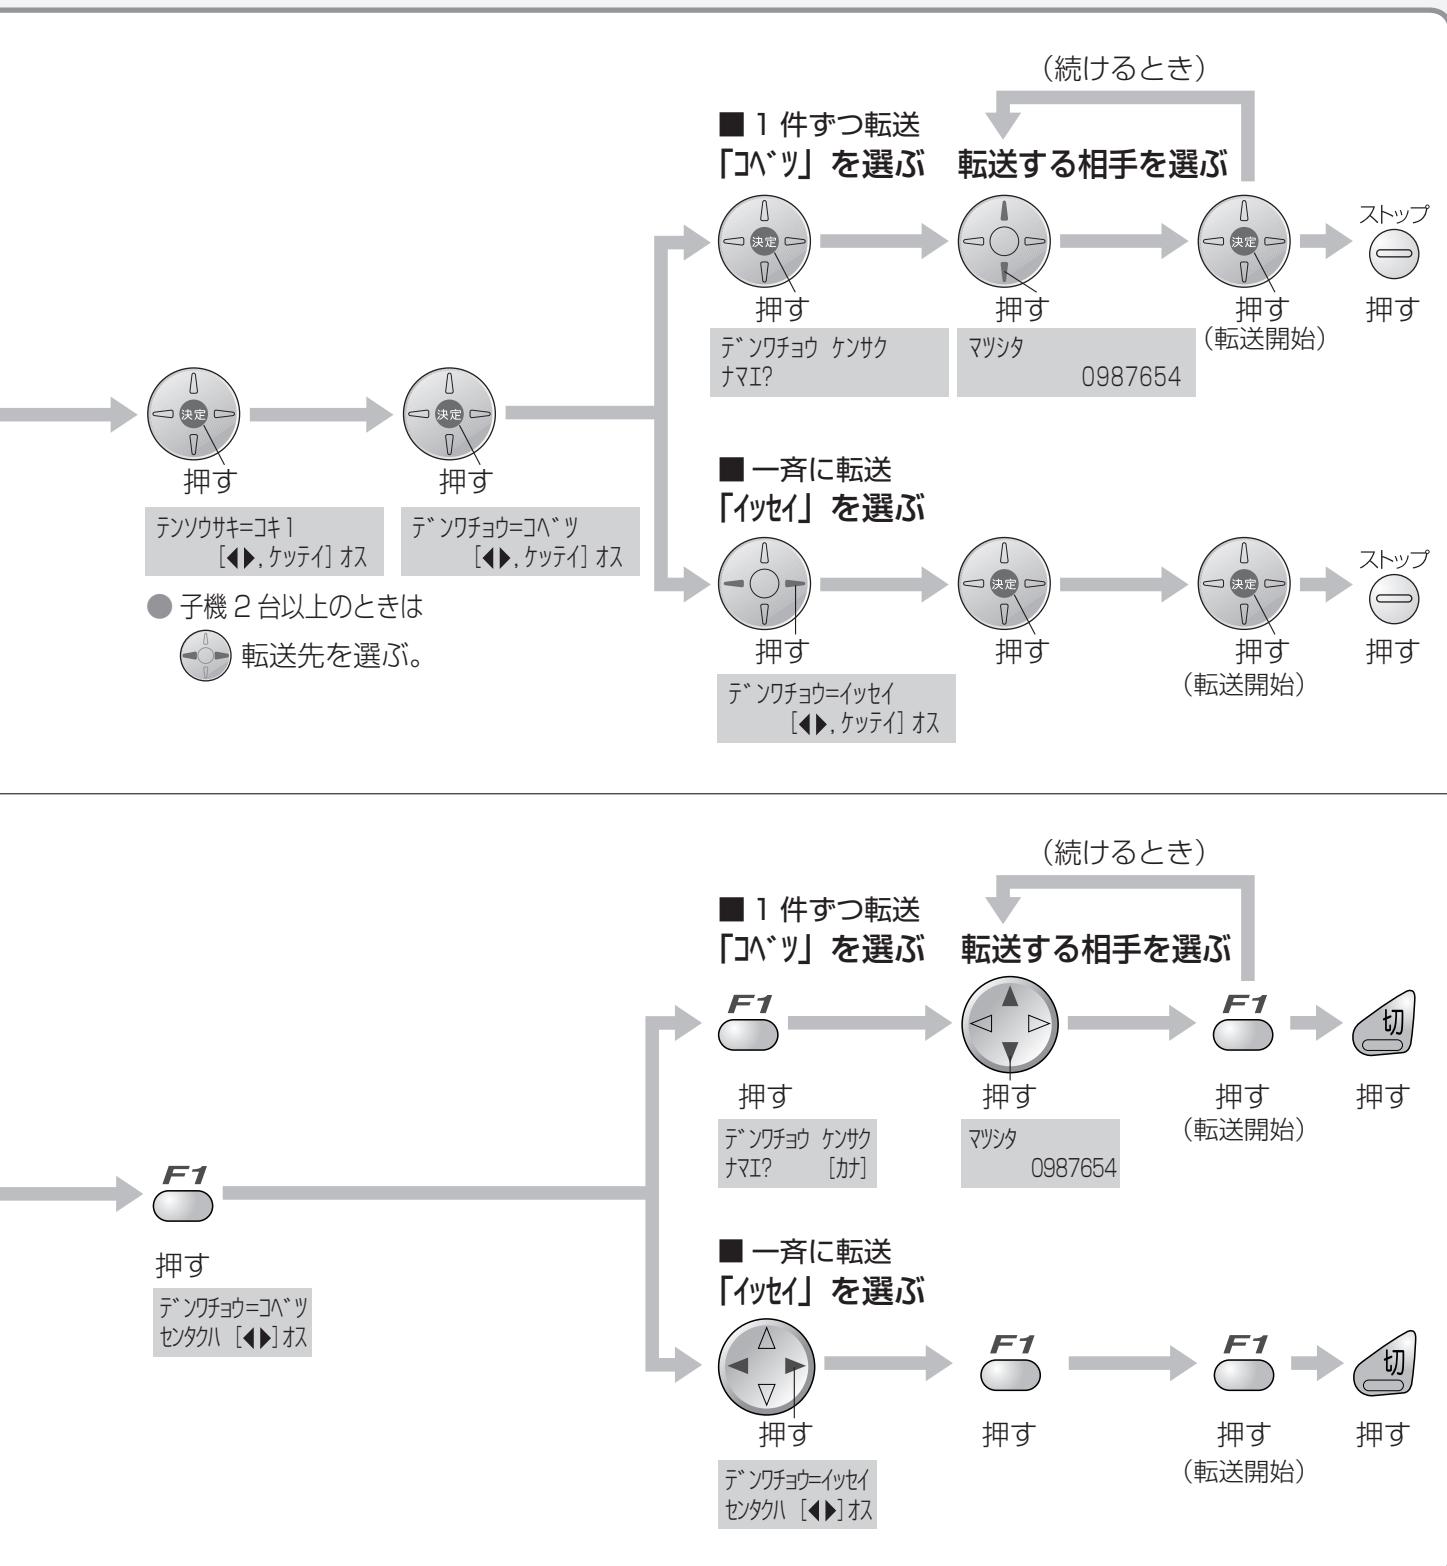**お知らせ**

- 転送先に同じ内容があるときは、追加登録されません。(名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます)
- 全件を一斉に転送したとき ➡️ を押して表示される順に転送。(多いと時間がかかります)
➡️ 空き件数がなくなると終了。
- 子機から別の子機へは転送できません。(一度親機に転送してから、別の子機に転送してください)
- 転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

ファックスを送る

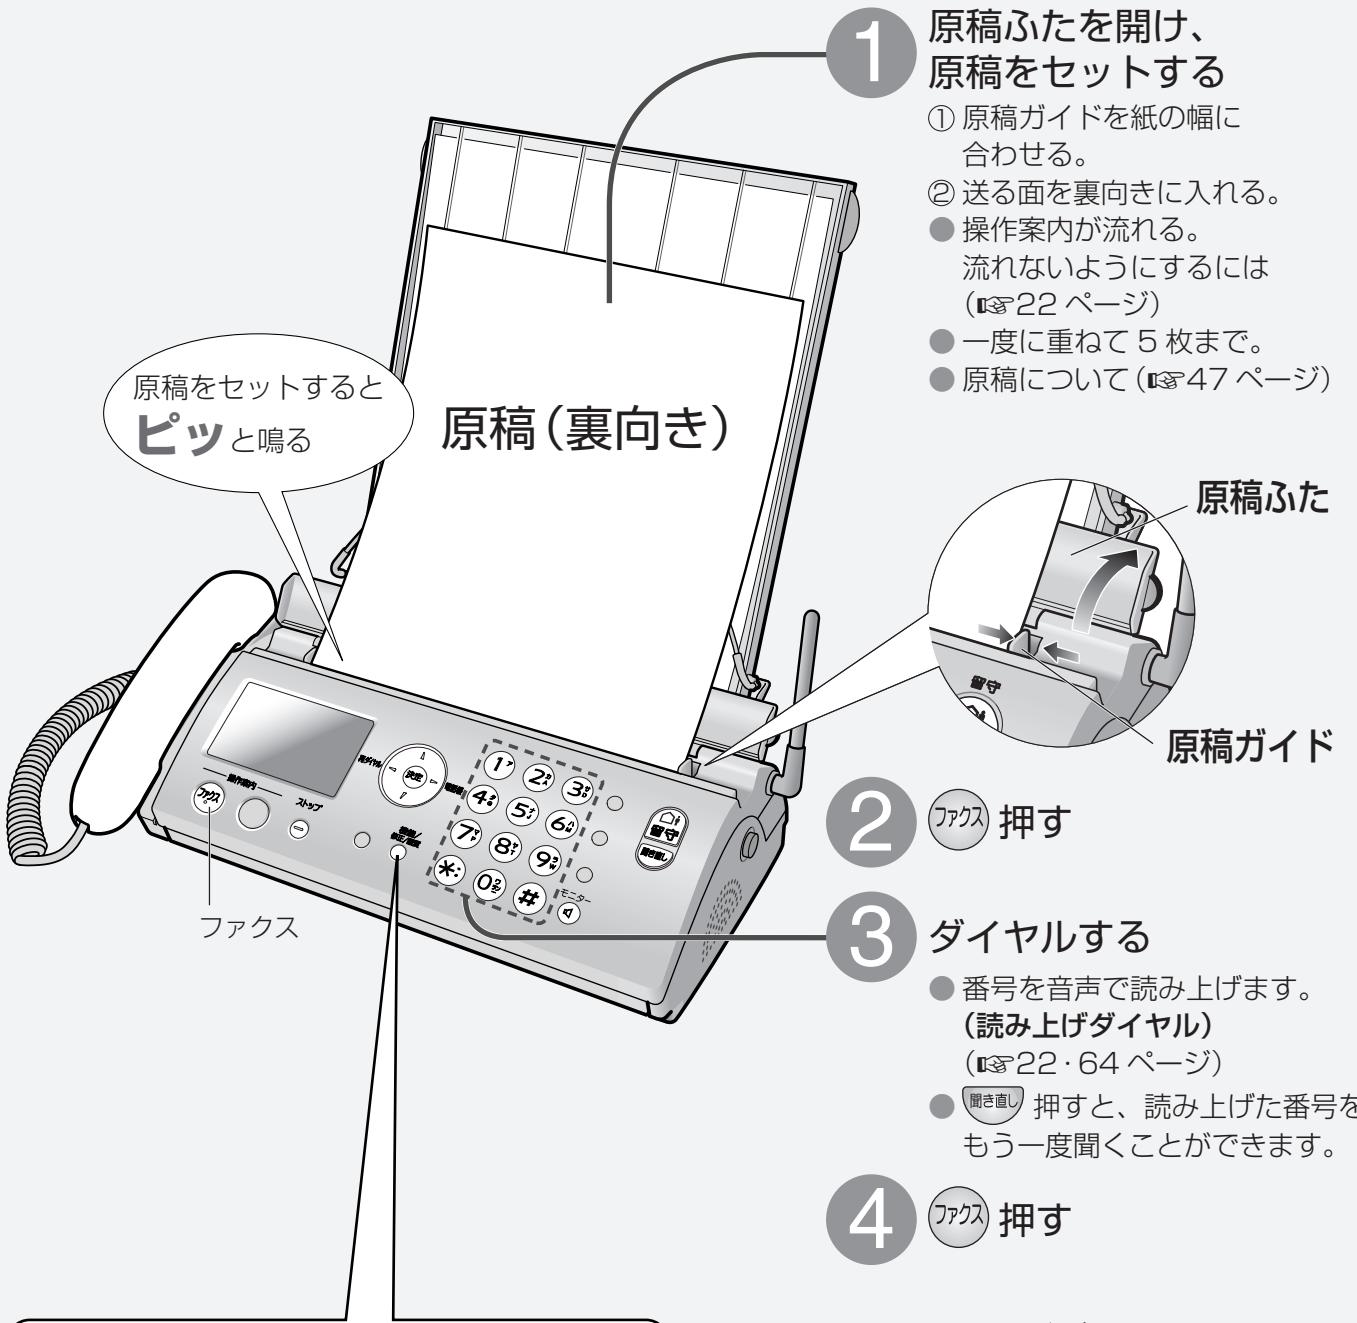

写真や小さい文字の原稿を送るとき

原稿をセットする前に  2回押す

→  押して画質を選び →  (決定)

フツウ → チイサイ → シャシン

新聞程度の
小さい文字。

写真や濃淡
のある原稿。

● 「チイサイ」や「シャシン」では、「フツウ」に比べて通信時間が長くかかります。

■送るのをやめるには  押す(原稿排出)
(原稿が残っているときは、再度押す)

■送れなかつたときは  押す(原稿排出)


■操作案内を聞かずにファックスを送るには
「自動操作案内」を「なし」にする
(☞22・64 ページ)
(上記手順②の操作は不要になります)

お知らせ


● 原稿をセットする前に  を押すと、操作案内
が始まります。(止めるには  押す)

■いろいろな送りかた


同じ相手に
もう一度
送る
(再ダイヤル)



電話帳で
送る



相手と
話してから
送る

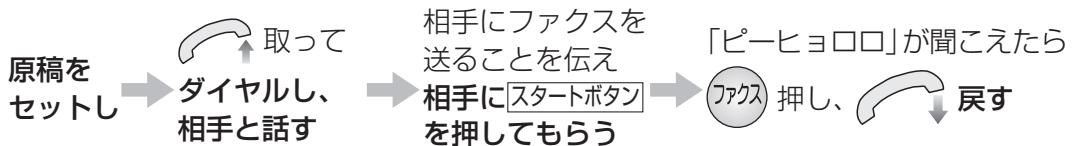

海外へ送る

- 「ツウシ エラ- U40」が表示されて送れないとき

海外送信モードを「1 か」に設定して送る。(☞65 ページ)

 - 送信時間が通常の約 2 倍かかる。
 - 送信後、海外送信モードは自動的に解除(設定:なし)される。

お知らせ


- 「ファックスを送信します…」と聞こえると、ボタンを押さなくても自動的に送信します。(ファックス親切送信)
- 電話帳でかける相手を選ぶとき、名前の頭文字やグループから探せます。
 - 名前の頭文字から探すとき (電話帳) → ① ~ ⑨ → 選択用ボタン (選ぶ)
 - グループから探すとき (電話帳) → # → ① ~ ⑨ → 選択用ボタン (選ぶ)
- 送信結果を音声でお知らせします。お知らせが必要ないときは(☞64 ページ「ファックス親切案内」)
- 構内交換機に接続しているとき 外線発信番号 → (留守) (ポーズ) → 電話番号をダイヤルする
- 相手が話し中など、応答がなかったときは、自動的に再ダイヤルします。(1 分間隔、3 回まで)
 - 受話器を取る、またはモニターボタンを押して送ったときは働きません。
 - 再ダイヤル待ちは「サイダ イル タキ チュウ」と表示します。ただし、親機を使うと中止されます。

ファクスを受ける

電話に出て受ける(お買い上げ時)

親機で

- 1 呼出音が鳴ったら
受話器を取る

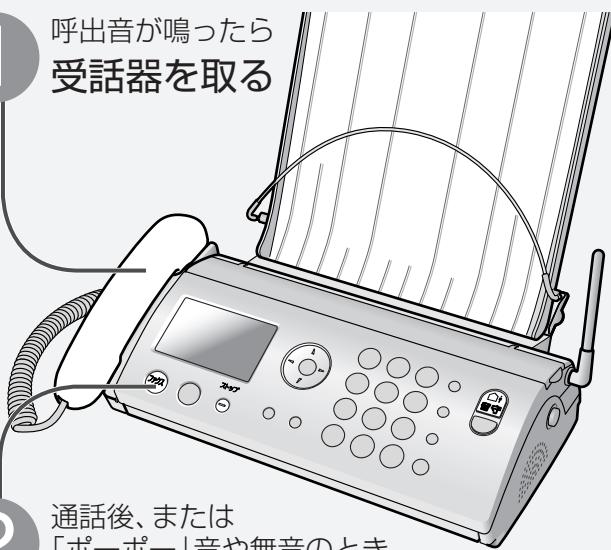

- 2 通話後、または
「ポー・ポー」音や無音のとき
【ファクス】 押し、受話器を戻す

■受信を中止するときは **【ストップ】** 押す

子機で

- 1 呼出音が鳴ったら
充電台から子機を取る

● または  押す。

- 2 通話後、または
「ポー・ポー」音や無音のとき
F1 押す



- 3 ***** 押す

お知らせ

- 「ファクスを受信します…」と聞こえたら、ボタンを押さなくても受信します。(ファクス親切受信)
- 受信結果を音声でお知らせします。(親機のみ)
お知らせが必要ないときは(64 ページ「ファクス親切案内」)
- 7 ~ 8 回以上呼出音が鳴ってから電話に出ると、ファクスを受信できないことがあります。
- 記録紙またはインクフィルムがなかったときは、メモリーに記憶されます。
(43 ページ「メモリー代行受信」)
- 留守番電話の用件や通話録音などでメモリーがいっぱいのときは、ファクスが受信できないことがあります。
 - 記録紙があれば最初の 1 枚だけ受信。通信速度は遅くなります。
 - 不要な用件を消してください。
(49 ページ「■あとからすべての用件を消すとき」)
- ファクスの受信には記録紙があってもメモリーを使うため、メモリーが残っていても写真画質で送られてきたファクスなどは受信できないことがあります。

電話に出ずに自動で受ける

在宅時、
電話に
出られなく
ても自動で
受ける



- 設定が必要です。
(☞42 ページ)

呼出音が 3 回鳴る
 ● 5回にすることも
できます。
(☞42 ページ
「■呼出回数を5回
にするとき」)

呼出音が少し
途切れ再度
鳴り出す
 ● 回線がつながって、
ここから相手に
通話料金がかかる。

ファクスがくると
 ● 自動的に受信。

電話がかかってくると
 ● 呼出音が 9 回鳴った
あと、メッセージ①
(☞67 ページ「メッ
セージ一覧」)が相手に
流れ、電話が切れる。

- 呼出音が鳴っているときに電話を取ると
 - 電話のとき…そのまま話す。
 - ファクスのとき…「電話にてて受ける」操作をする。(☞左ページ)

呼出音を鳴らさずにファクスを受けるには〈無鳴動受信〉

- 電話がかかってきたら、すぐに回線がつながって、約 7 秒後に呼出音が鳴り始めます。(電話をかけてきた人には、すぐ通話料金がかかります)

お知らせ

- 次の場合は、無鳴動受信を設定していても呼出音が鳴ります。
 - 留守セット中。(留守ボタン点灯)
 - 記録紙やインクフィルムがなく、メモリーもいっぱいのとき。
 - 相手が受話器を取ってダイヤルし、回線がつながってから送信の操作をしたとき。
(再呼出音が鳴る)
 - IP 電話などからかかってきたとき。
(相手の回線や接続機器によっては、鳴ることがある)
 - 並列接続(☞81 ページ)した電話機の呼出音。(本機が応答すると呼出音は止まる)

留守のとき
など自動で
受ける



- 詳しくは
(☞48 ページ)

呼出音が 4 回鳴る
 ● 呼出回数を変える
には(☞64 ページ
「留守着信呼出音の
回数」)

応答メッセージが
流れる

ファクスがくると
 ● 自動的に受信。

電話がかかってくると
 ● 用件を録音。

ファクス
のみ専用で
受ける



呼出音が 1 回鳴る
 ● 呼出音「切」に
すると鳴らない。
(☞63 ページ)

ファクスがくると
 ● 自動的に受信。

電話がかかってくると
 ● かかってきても受けられません。


- 設定が必要です。留守着信呼出音の回数を「ファクス専用」にしてください。(☞64 ページ)

ファクスを受ける（続き）

在宅時、電話に出られなくても自動で受けるための設定

が消灯しているときに働きます。

呼出音を 鳴らして 受ける (自動受信)

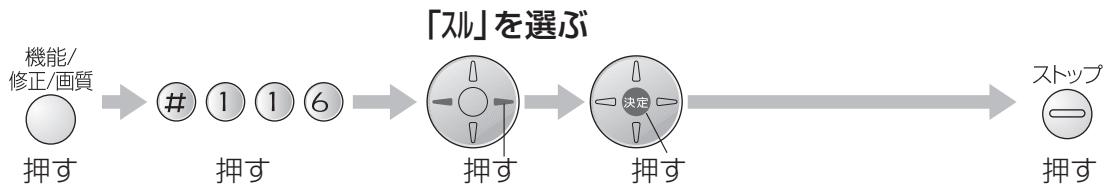

- 設定すると、ディスプレイに「自動受信」と表示します。
 - 呼出音が3回に設定される。
(5回にすることもできます。下記)
 - 解除は「消去」を選ぶ。
(呼出回数は15回に設定される)

■呼出回数を5回にするとき




- 呼出回数で「3」または「5」以外を選ぶと、自動受信が解除されます。(☞64 ページ)

音出音を鳴らす吸による（無鳴重受信）

つねに
鳴らさない


夜中など
指定した
時間帯のみ
鳴らさない

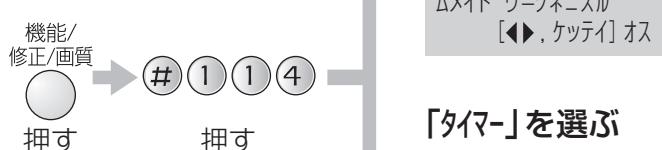

- 設定した時間帯はディスプレイに「無鳴動」と表示します。(☞93ページ)



- ムメイト"ウ=タイマー
[◀▶, ケツテイ] オス

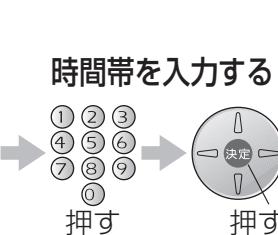


- ムメイドウ ジ カン
23:00 → 06:30

お知らせ

- おやすみになりたいときや静かにすごしたいとき、おやすみモード(☞60ページ)を使うと、本機の音を鳴らさないで用件の録音とファックスの受信ができます。

ディスプレイに「ファクスが トドイテマス」と表示されたときは

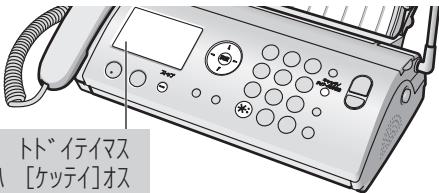

ファクスが届いています

- 記録紙またはインクフィルムがなかったためメモリーに記憶。(メモリー代行受信)
- おやすみモードのときは、メモリーに記憶。

(決定) 押す
受信した件数 すべての受信枚数
ファクス 3ケン 4マイ
ケンサクハ [▼▲] オス
ショウキョハ [クリア] オス
↑ 交互表示
インサツハ [ケッティ] オス
ショウキョハ [クリア] オス

- 操作案内が流れる。流れないようにするには(☞22ページ)

記録紙をセットまたはインクフィルム交換しプリントする

■ 1件ずつプリントするとき

プリントする ファクスを選び (決定) → ストップ

8月1日 14:02 01 受信した日時
0123456 枚数
新しい順に表示 相手の電話番号または名前を表示
(表示できないときは空白)

■ 全件を一斉にプリントするとき

(決定)

- プリントすると、メモリーの記憶は消去される。

メモリーの内容を消去する

■ 1件ずつ消去するとき

消去する ファクスを選び (決定) → キャッチ/クリア/用件消去
ストップ


■ すべて消去するとき

キャッチ/クリア/用件消去

お知らせ

- 約46枚までメモリーに記憶できます。(☞85ページ)

ファクスのプリントについて

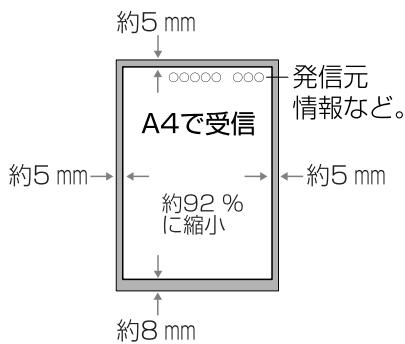


- 相手がB4サイズやA3サイズで送ったときは、A4サイズに縮小されます。

- 文字が読みにくいときは相手に、画質を変えて送ってもらってください。
- B5サイズで横向きで送られたときも、縮小されるので縦向きに送ってもらってください。

エコノミー受信

- 発信元情報やページ数の記録のため、約92%に縮小します。「アリ1」
- 原寸で受けたいときは「エコノミー受信」を「アリ2」または「ナシ」にする。(☞65ページ)

「アリ1」 「アリ2」



収まらない部分はプリントしない。

「ナシ」




収まらない部分は2ページ目にプリント。

ファクスの便利な機能

ファクス送受信後に続けて話す（電話予約）

ファクス送受信後に自動的に相手を呼び出し、電話を切らずに話せます。

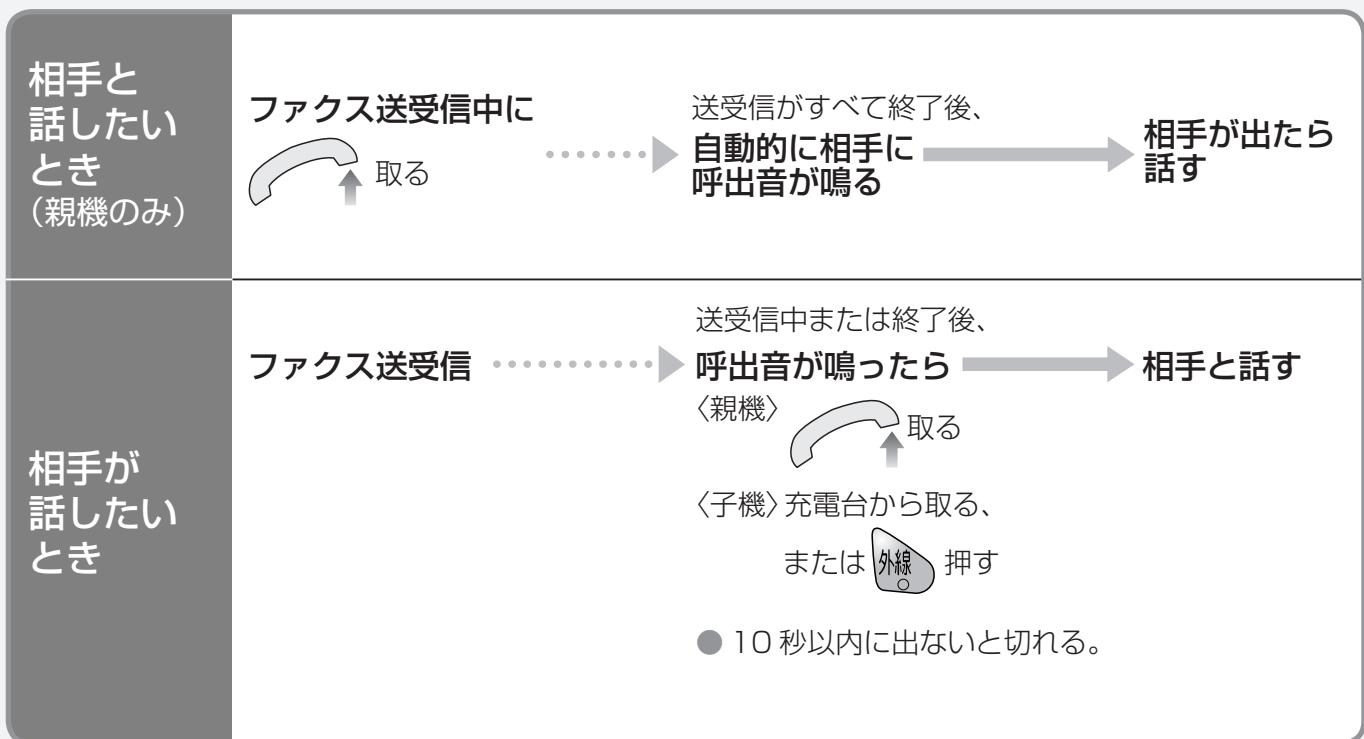


お知らせ

- 相手のファクスに電話予約機能がなかったり、Fネットを使用しているときはできません。
- 呼び出しに出たあと、相手につながるまでに約3秒かかります。

娯楽情報などをファクスで受けたいとき(ポーリング受信)

ポーリングに対応した情報提供先の番号にダイヤルすると、自動的に送られてきます。

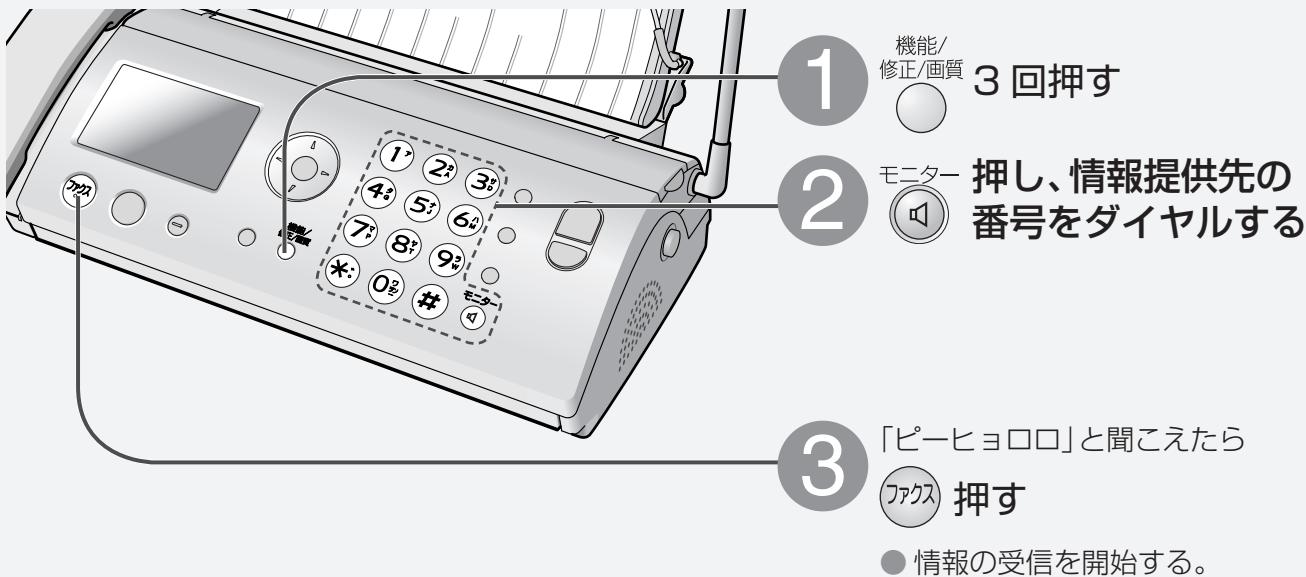

お知らせ

- 相手機によっては、文字が小さくなったり、受信できない場合があります。

NTT Fネット(ファクシミリ通信網サービス)

1 NTTと加入契約する(G3サービス 1300 Hz)

2 「Fネット」の設定を「あり」にする(☞65ページ)

お問い合わせ先(通話料金無料)

● お申し込み

フリー ダイヤル ☎ 0120-414-924

● サービスについて

フリー ダイヤル ☎ 0120-161-011

お知らせ

- Fネットに加入して、ファクスが送られてきたときは
- 呼出音は鳴らずに自動受信します。(契約が 16 Hz のときは鳴る)
- コピーや登録操作中は「Fネットヨビダギ入」と表示され、
約 3 秒間断続的にブザーが鳴りますが、受信しません。
その後、再送信され自動受信します。

コピーする



コピーが終わったら…



■写真や濃淡のある原稿をコピーするには

原稿をセットする前に、

機能/
修正/画質 2回押す ➡ (決定)

■途中でやめるには (停止) 押す (原稿排出)

(原稿が残っているときは、再度押す)

■操作案内を聞かずにコピーするには

「自動操作案内」を「なし」にする。(22・64 ページ)

お知らせ


- 原稿をセットする前に (コピー) を押すと、操作案内が始まります。
(止めるには (停止) 押す)
- 画質「ツカ」でコピーしても、自動的に「チサ」に変わります。
- 親機でプリント中は、子機で電話を受けられません。
- A4 サイズより長い原稿をコピーすると
 - A4 サイズ分のみプリントされる。
 - 続きを次ページにプリントするには (66 ページ「分割コピー」)
- エラーがあると対応のしかたを音声で案内します。
(22 ページ「エラー音声案内」)

ファクス・コピーの原稿・記録紙について


原稿について

■ サイズ

- 最小

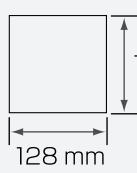

- 最大

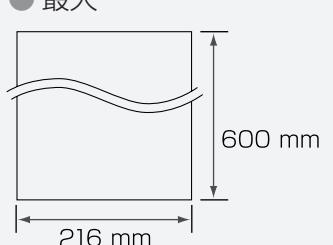

■ 厚さ

- 1枚のとき

0.06 ~ 0.2 mm

- 2枚以上 5枚以下


0.06 ~ 0.13 mm

(この取扱説明書は、約 0.1 mm です)

■ 読み取り可能範囲

- 網部分は

読み取れません。

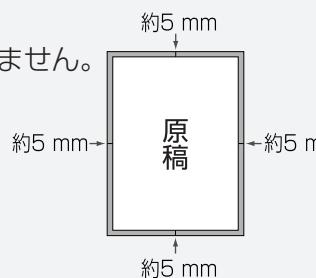


- 原稿が 2 枚以上のときは、同じサイズ・厚さで先端をそろえる。

■ 次のような原稿は、別の複写機でコピーするか、キャリアシートを使う

原稿の状態	別の複写機で コピーする	キャリア シートを使う
薄い紙(0.06 mm 未満のもの)	○	○
厚い紙(0.2 mm を超えるもの)	○	
布地・金属シート	○	
のりやセロハンテープで貼り合わせたもの	○	
幅 128 mm × 長さ 128 mm より小さいもの	○	○
破れ・しわ・カールや折り目のあるもの	○	○
フィルムやトレーシングペーパーのようなもの	○	○
表または裏がコーティングされているもの	○	○
感熱紙、裏カーボン紙など化学処理したもの	○	○
パンチ穴が開いているもの	○	○
こしが強いもの	○	

- キャリアシートを使うとき
(別売品 裏表紙)

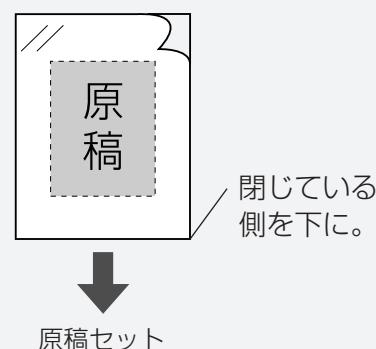

■ 次のものはコピー禁止です

- 通貨・証券類・未使用郵便切手・官製はがき・印紙・酒税法で規定の証書類など(法律で禁止)
- 著作権の対象となっている書籍類・芸術作品類・地図など(個人的な使用以外は法律で禁止)


■ こんなときは

- クリップやホッチキスは、取り外す。
- インク・のり・修正液は、完全に乾かしてからファクス・コピーする。
- 白や黒い線が入るときは、原稿読取部の汚れをふき取る。 72 ページ)

記録紙について

■ プリント可能範囲

- 網部分はプリント
されません。

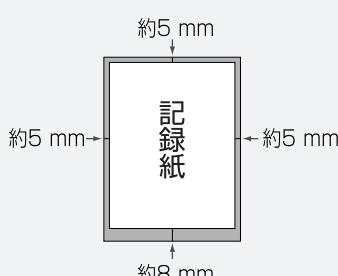


■ こんなときは

- 表面がざらざらしている記録紙は、文字が
かかれるので、滑らかな記録紙にする。

留守番電話を使う

留守セットしておけば、自動的に用件の録音とファクスの受信ができます。

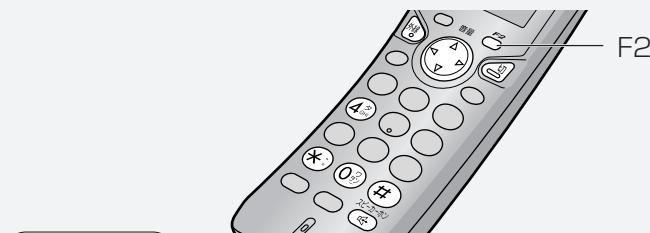

お知らせ

- 留守セットしても、残している用件は消えません。
- 6秒以上相手が話さなかったときや、声が小さいときは、正しく録音されません。
- おやすみモードのときは、自動的に留守セットされます。

親機で 留守セットし、 用件を聞く

お出かけ前に
留守セットする



押す

- ランプが点灯。
- 応答メッセージが流れる。

止めるには 押す

ノコリ ヤク 18ファンデス— 録音残り
オウト メッセージ:コテイ 時間
メッセージの種類(固定 / 自作)

子機で 留守セットし、 用件を聞く

お出かけ前に
留守セットする



押す



押す



押す

- 応答メッセージが流れる。

■あとからすべての用件を聞き直すとき

〈親機〉 押す

〈子機〉 → ④

留守セットして、電話やファクスを受ける

呼出音が4回鳴る

- 鳴る回数を変えるには…
(☞64ページ「留守着信呼出音の回数」)

応答メッセージ が流れる (下記)

電話のとき

相手の用件が録音される。
(スピーカーから相手の声が聞こえる)

- 電話に出るには
〈親機〉受話器を取る 〈子機〉 押す
(録音は途中で止まり、1件分として残る)

ファクスのとき


ファクスを自動的に受信する。

- 応答メッセージの内容は(固定の応答メッセージ)(☞67ページ「メッセージ一覧」)

- 通常は…メッセージ②
- 用件録音できないときは…メッセージ③
- ファクスが受信できないときは…メッセージ④
- 用件録音もファクス受信もできないときは…メッセージ⑤

録音時間と件数について


- 1件あたり2分まで。変更するには(☞65ページ「用件録音時間」)
- 合計18分、最大50件まで。(録音時間は、通話録音・自作応答メッセージを含む)
- メモリー代行受信されているときは、録音時間は短くなります。
(詳しくは☞85ページ「メモリー容量のめやす」)

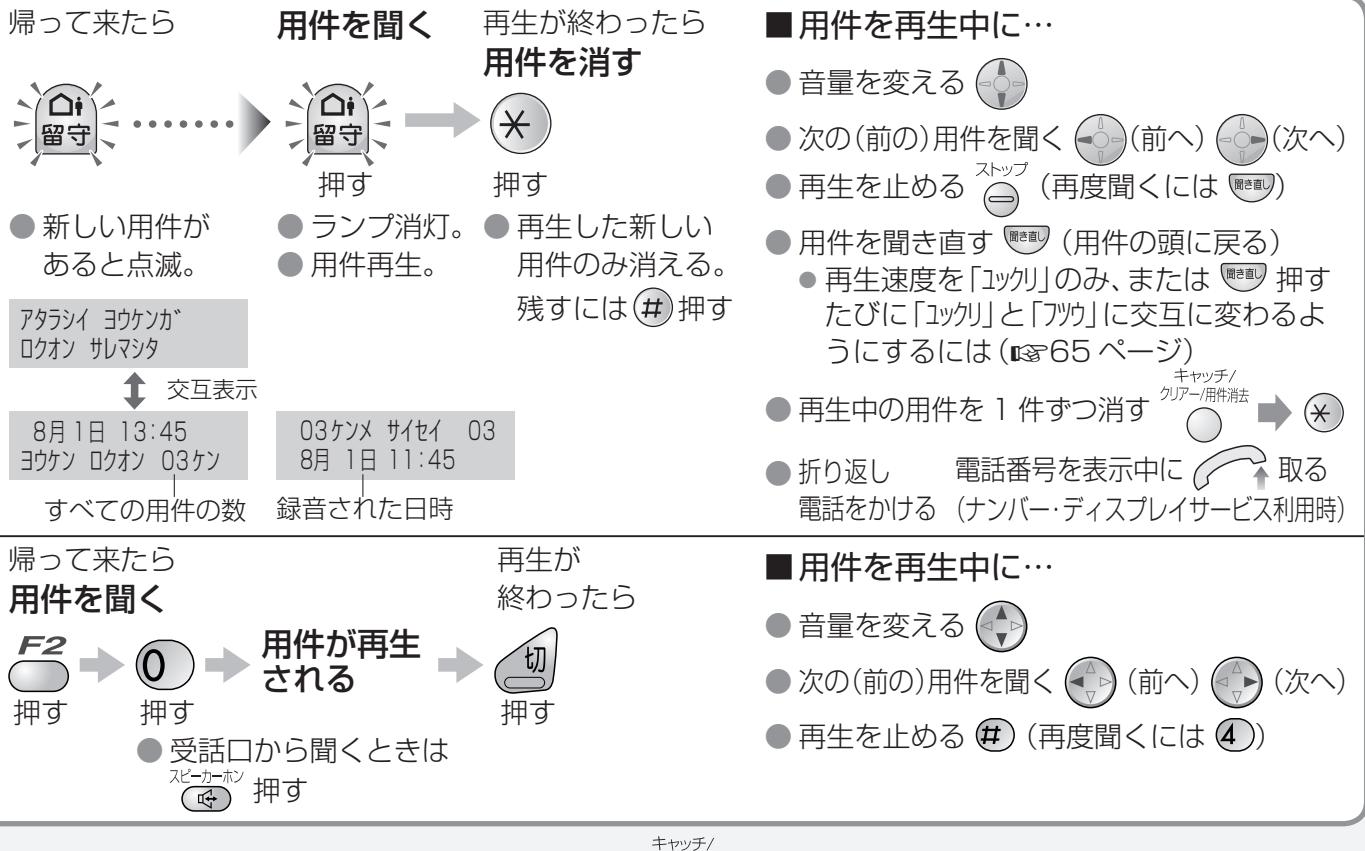

■あとからすべての用件を消すとき <親機>

● 1件ずつ消すには <親機> 開き直し → 消去する用件を再生中に

自分の声で応答メッセージを作る

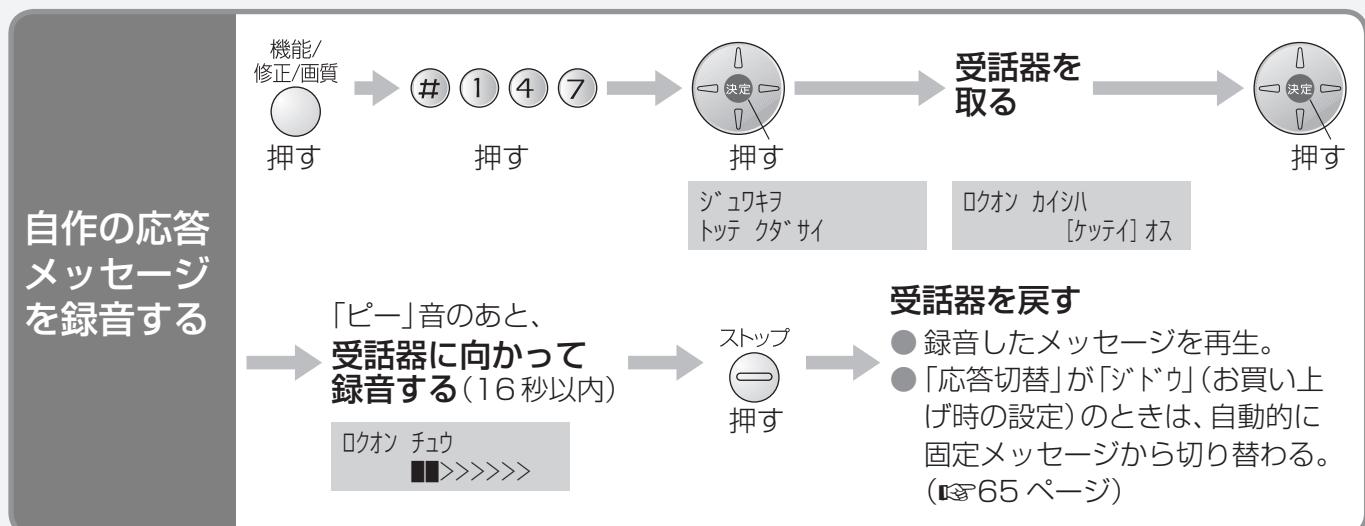

■固定の応答メッセージにするには

■自作の応答メッセージを消すには


お知らせ

- メモリーがいっぱいのときは、録音できません。また、録音していても固定メッセージに切り替わります。

外出先から 留守番電話を聞く

外出先から聞くための準備

外から電話をかけると、新しい用件が聞けます。

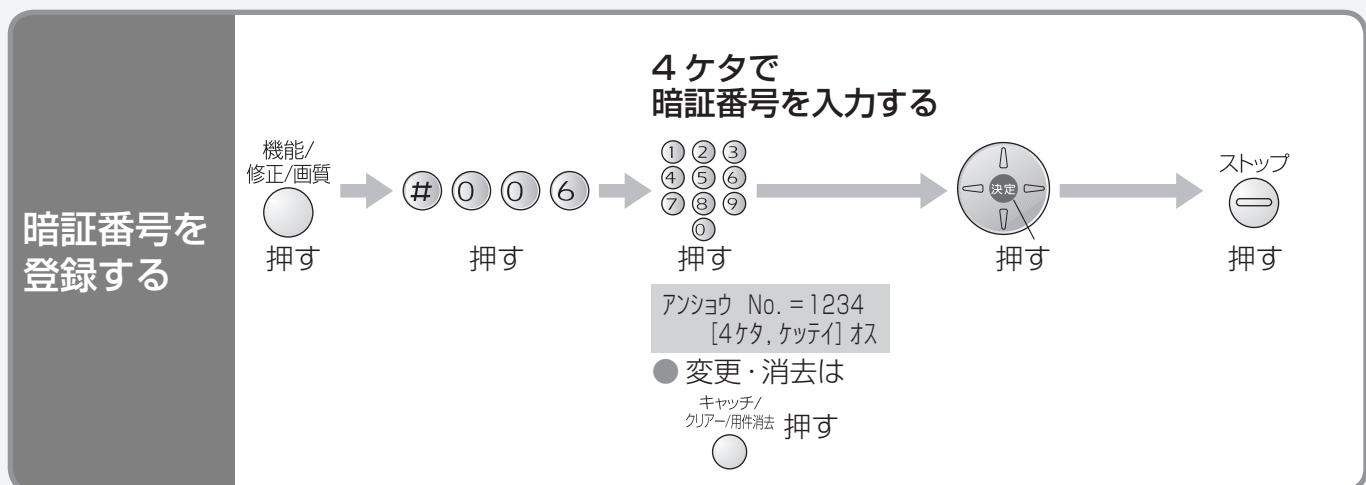


■外出前に留守セットしてください 押す。

■外出先から留守セットできます

家に電話をかける ➡ 呼出音が少し小さい音に変わったら、 ➡ 「留守設定をしました」と聞こえたら切る
暗証番号を押す

「在宅着信呼出音の回数」を「ジドウ オトウ シキ」に設定すると、できません。(☞64 ページ)

外出先での操作

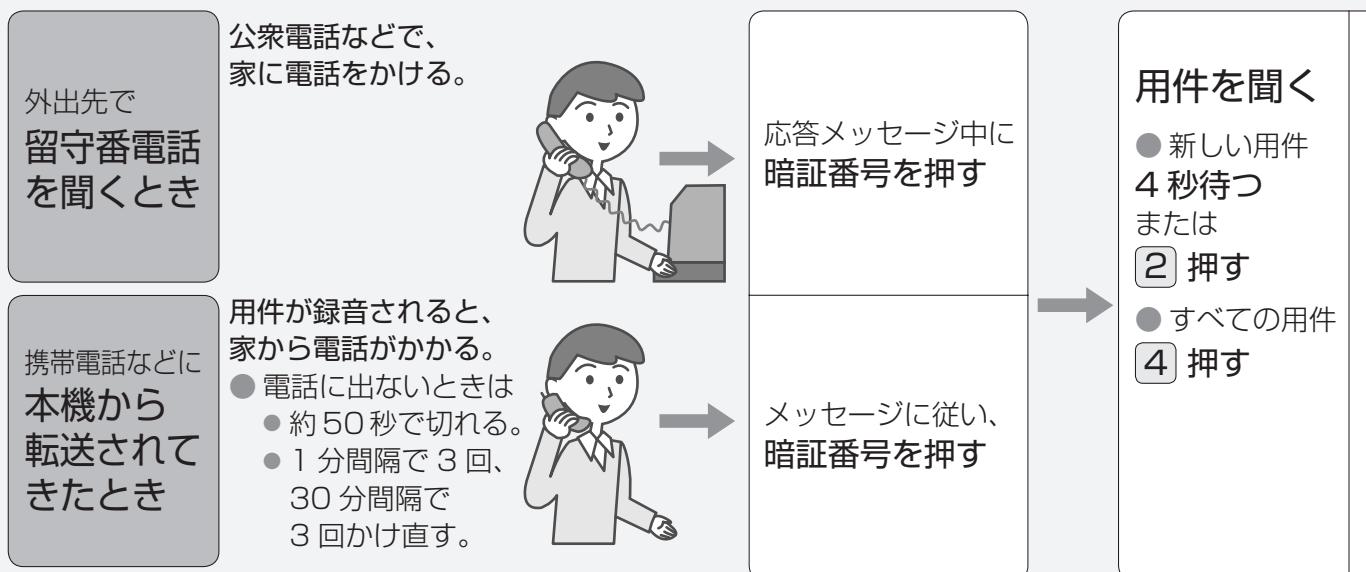


■電話代節約のためにトールセーバー

- 家に電話をかけたとき、留守番電話が応答するまでの呼出音の回数で新しい用件の有無がわかります。
 - 3回以内: 新しい用件あり 4回以上: 新しい用件なし
- 留守番電話が応答する前に電話を切ると、通話料金がかかりません。
- 設定は(☞64 ページ「留守着信呼出音の回数」)

携帯電話などに転送するための設定

新しい用件が録音されると、自動的に家から電話がかかってきます。

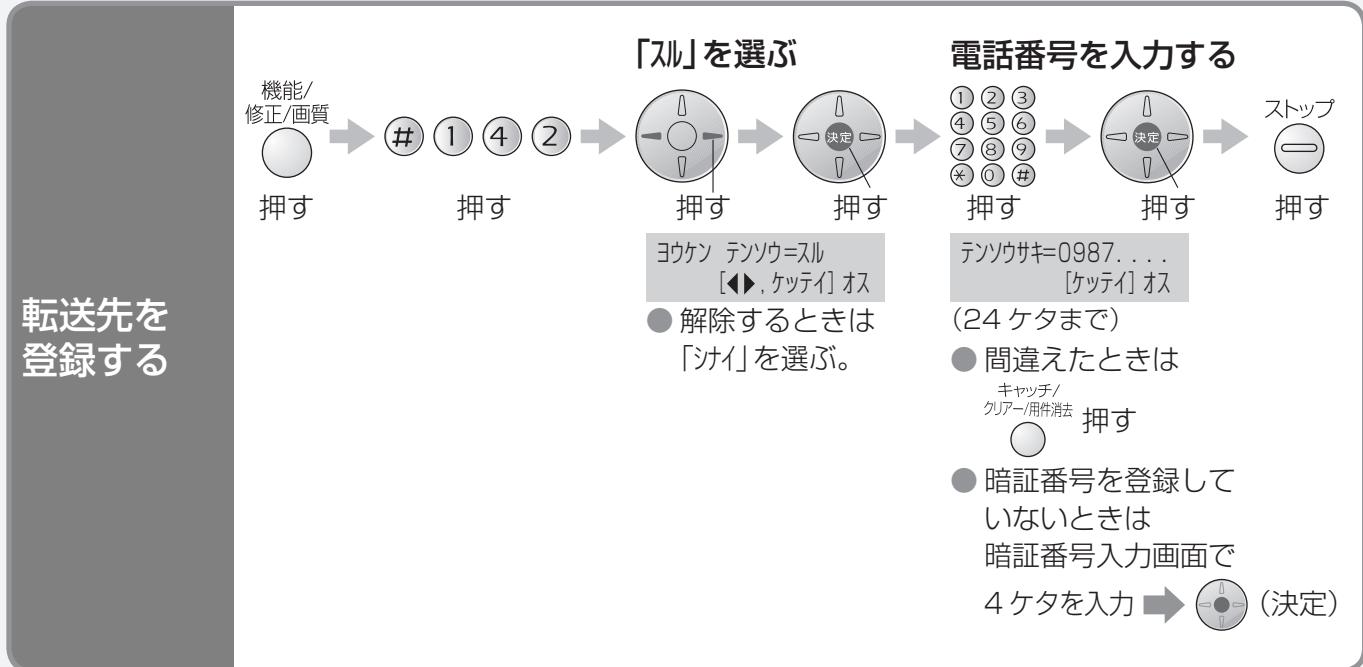

- ホームテレホンや構内電話に接続していると、転送できないことがあります。
- おやすみモードのときは、転送できません。(☞60 ページ)

こんなことができます

■用件再生前・終了後

- 留守セットを解除する……①
- 用件転送を設定する……⑦
(事前に転送先の登録が必要)
- 用件転送を解除する……⑨
- すべての用件を聞き直す…④
(一度聞いた用件を含む)
- すべての用件を消す……⑥
押して「消去します…」メッセージの後、再び⑥押す。

■用件再生中

- 前の用件を聞く……………①
- 再生中の用件を聞き直す……………②
- 次の用件を聞く……………③
- 再生速度を遅くする……………④
- 再生速度を速くする……………⑤
- 再生速度を元に戻す……………④ または ⑤
- 再生を中止する……………#
- 再生中の用件を消す……………⑥
押して「消去します…」メッセージの後、再び⑥押す。

電話を切る


外出先から留守番電話を聞く

お知らせ

- 外出先では、トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機をお使いください。
- 一度聞いた用件は再生されません。(くり返し再生させるには☞65 ページ「留守電リモート再生」)
- かかってきた電話やファクスを直接転送するには、NTT のボイスワープサービス(有料)をご利用ください。
(お問い合わせは NTT 窓口 ☎ 116 へ)
- ファクス専用(☞41 ページ)にすると、外出先から用件を聞けません。

ナンバー・ディスプレイサービス

ナンバー・ディスプレイサービスとは…

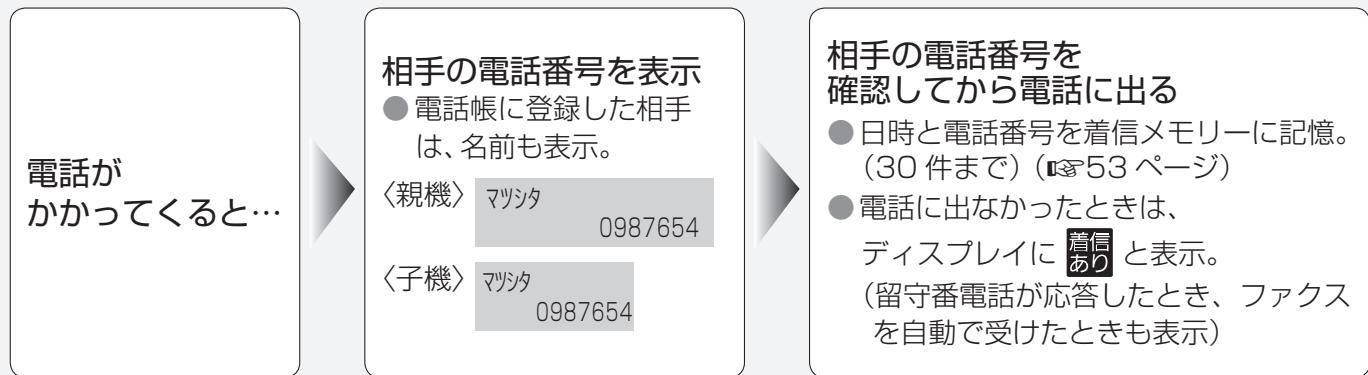


■こんな表示が出たとき

親機の表示	子機の表示	相手がこんなとき	着信メモリー
ヒツチ		電話番号を通知していない	記憶される
コウシユウデソフ		公衆電話から	
ヒヨウジケンガイ		海外など番号を通知できない電話	
ヒヨウジデキマセン	ガイセンチャクシ	回線状態が悪いとき	記憶されない

- キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は

キャッチホンでかかってきた電話も、相手の番号を表示(約30秒間)し、メモリーに記憶。

ナンバー・ディスプレイを利用するには(契約が必要です)

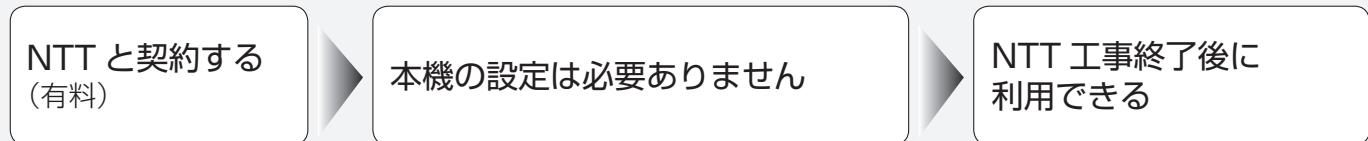

- 契約・工事についてのお問合せは
NTT窓口 ☎ 116(通話料金無料)
- NTTの他のサービスと同時に使えないことがあります。
- ISDN回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。
- ホームテレホン・構内交換機に接続のときは、利用できません。

お願い

- 1回線に複数台を接続しないでください。(誤動作の原因)

■キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は、設定してください




■ナンバー・ディスプレイの利用をやめるには(NTTへの連絡が必要)




自分の電話番号を相手に通知するかしない(非通知)か選べます

	常に決めておく(回線ごと)	かけるたびに選ぶ(通話ごと)
通知するとき	NTTに「通常通知」申し込み。	(1) (8) (6)をつけてかける(☞24ページ)
通知しないとき	NTTに「通常非通知」申し込み。	(1) (8) (4)をつけてかける(☞24ページ)

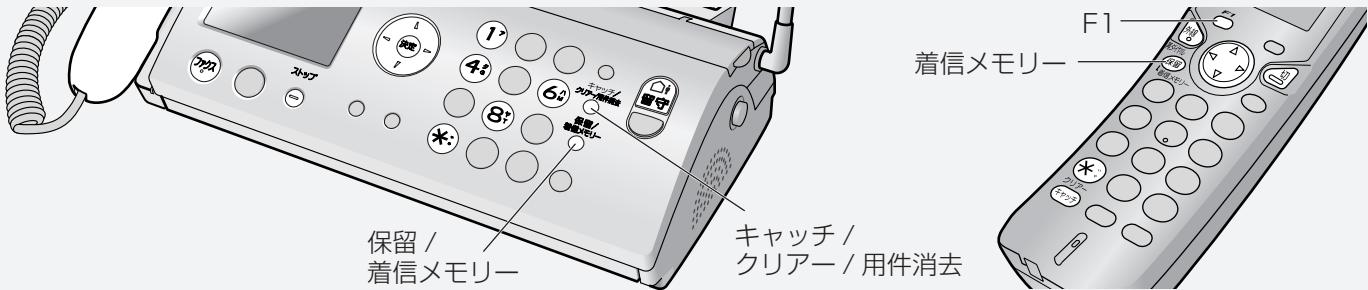


着信メモリー(履歴)を見る・使う (ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要)

着信メモリーは、親機・子機共通で30件まで。

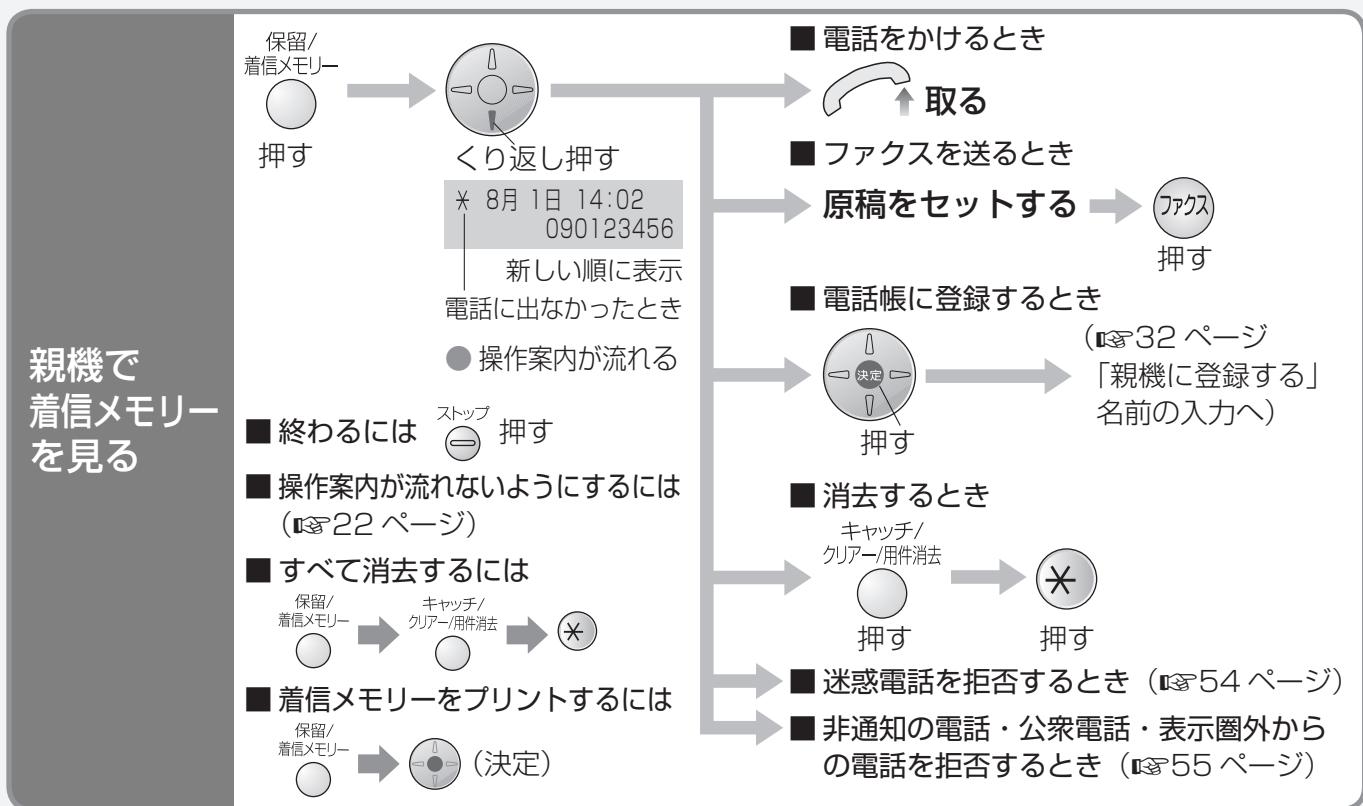

● 電話番号に184や186をつけてかけるとき (☞52ページ)


① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) → (ポーズ) → → (選択) → 取る
(ポーズを入れないと誤発信することがあります)

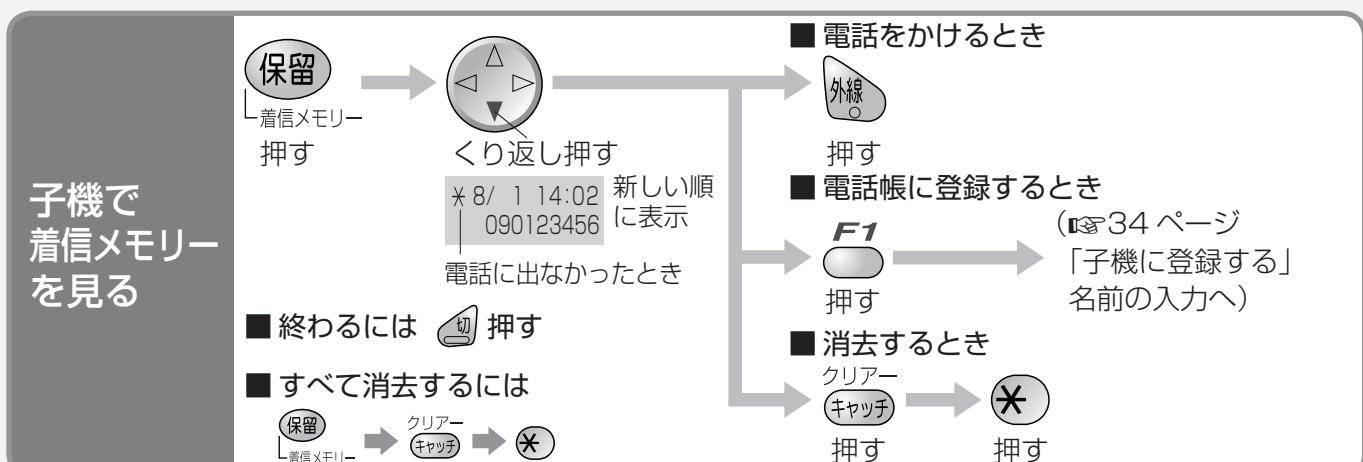

ナンバー・ディスプレイサービス (続き)



相手によって受けかたを変える (ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要)

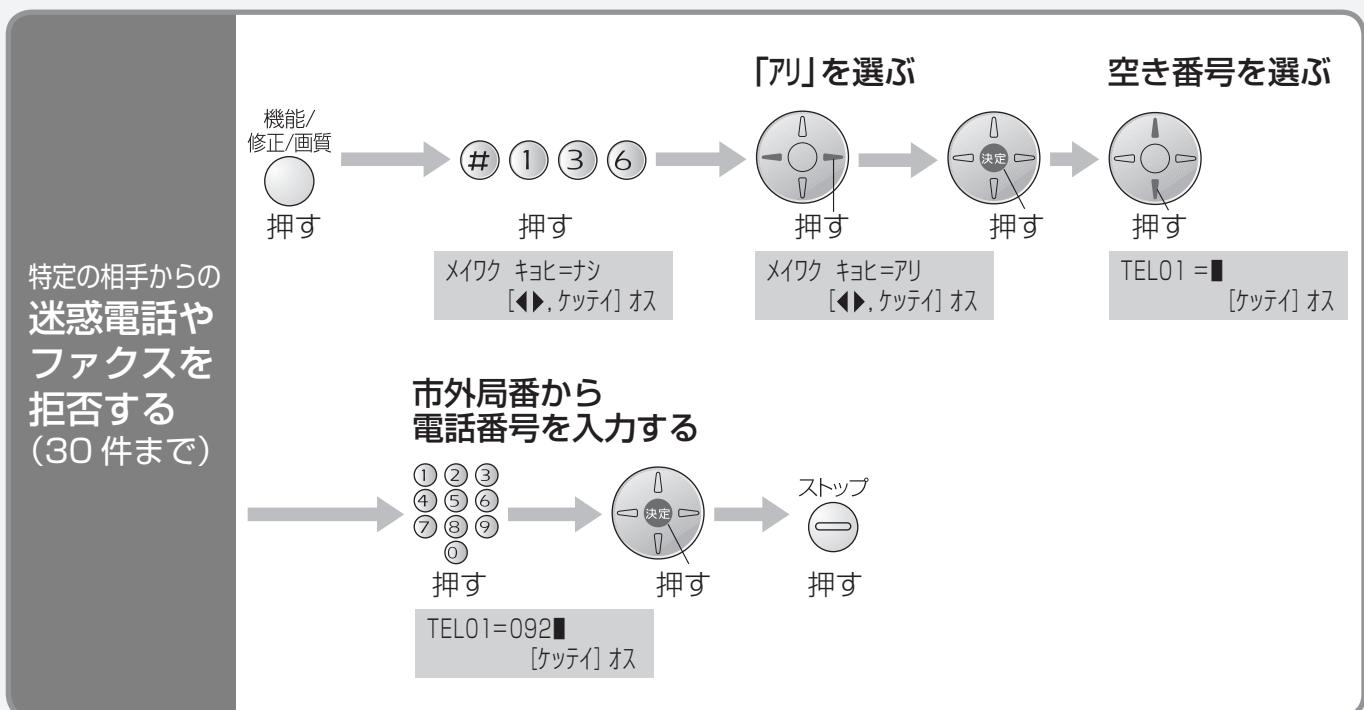

● 拒否した相手から電話があったときは、呼出音は鳴らずに相手に話し中の音(ブーブー)が流れます。

■着信メモリーを使って迷惑電話を拒否するとき



■解除するとき

(個別に)




● 電話番号の表示されていない

部分を見るときは (選択) 押す。

(すべて)




非通知の電話や ファクスを受けない

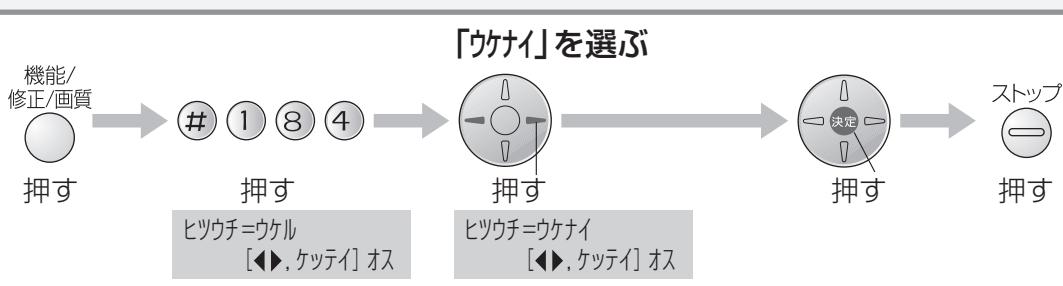


- ディスプレイに「拒否 非通知」と表示します。
- 非通知の電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ⑥(☞67ページ)を流す。

公衆電話からの電話を受けない

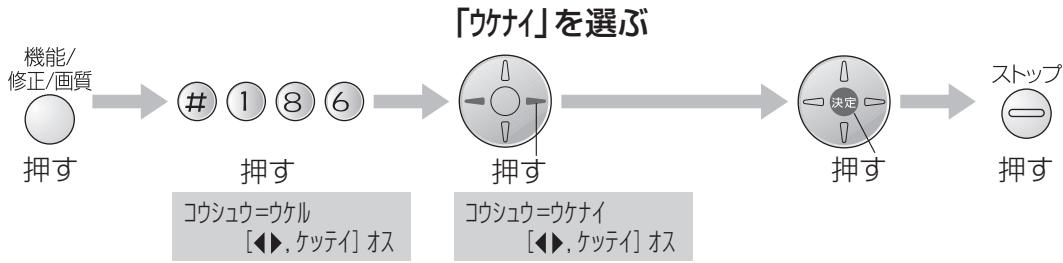

- ディスプレイに「拒否 公衆」と表示します。
- 公衆電話からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ⑦(☞67ページ)を流す。

表示圏外 (海外など番号を 通知できない電話) からの電話や ファクス を受けない

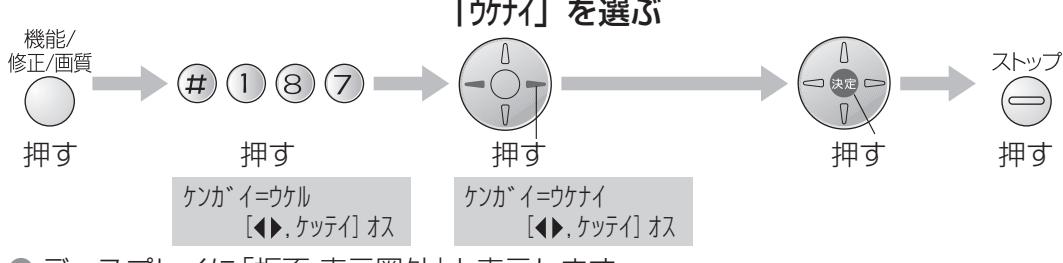

- ディスプレイに「拒否 表示圏外」と表示します。
- 表示圏外からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ⑧(☞67ページ)を流す。

- 非通知、公衆電話、表示圏外の設定で、「ウケル」を選ぶと、留守セットしていなくても留守番電話が応答し、相手の声を確かめてから電話に出られます。(ファクスは受信)

■着信メモリーを使って、非通知の電話・公衆電話・表示圏外からの電話を拒否するとき




■解除するとき それぞれ、コード番号を押した後、「ウケル」を選ぶ。

お知らせ

- 呼出音が鳴っているときや通話中に、設定することもできます。(☞27ページ)
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。

ナンバー・ディスプレイサービス

(続き)

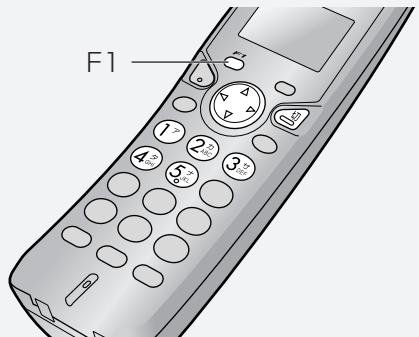

相手によって呼出音を変える〈着信鳴り分け〉(ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要)

電話帳のグループ(事前に登録が必要 [32・34 ページ](#))、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに変えられます。

親機の呼出音を変える

「**機能/修正/画質**」を押す → # 1 3 5 を押す → セレクトキーを押す → 「決定」を押す → セレクトキーを押す → 「決定」を押す

● 解除は「トウクシナ」を選ぶ。

「**ナリケ**」を選ぶ
→ F1 を押す → セレクトキーを押す → 「ナリケ=グ ループ 1 ミトウロク」を選択する

「**変えたいグループなどを選ぶ**」
→ セレクトキーを押す → 「ナリケ=グ ループ 2 ミトウロク」を選択する

「**「ベル」または「メロディ」を選ぶ**」
→ セレクトキーを押す → 「ナリケ=ベル [◀, ケッティ] オス」を選択する

● 番号を押すと、音が鳴る。
● 呼出音の種類は([63 ページ](#))

子機の呼出音を変える

「**ナリケ**」を選ぶ
→ F1 を押す → セレクトキーを押す → 「ナリケ=グ ループ 1 ミトウロク」を選択する

「**変えたいグループなどを選ぶ**」
→ セレクトキーを押す → 「ナリケ=グ ループ 2 ミトウロク」を選択する

「**「ベル」または「メロディ」を選ぶ**」
→ F1 を押す → セレクトキーを押す → 「ナリケ=ベル センタクラ [◀] オス」を選択する

● 解除は「トウクシナ」を選ぶ。

「**呼出音の番号を入力する**」
→ 1 ~ 5 を押す → F1 を押す → 切換キーを押す

● 番号を押すと、音が鳴る。
● 呼出音の種類は([63 ページ](#))

お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。

モデムダイヤルインサービス


(続く)

モデムダイヤルインサービスとは…

1つの回線で2つ以上の電話番号を使うことができます。

■電話とファクスで違う番号を使う

電話用番号に
かかってくると…

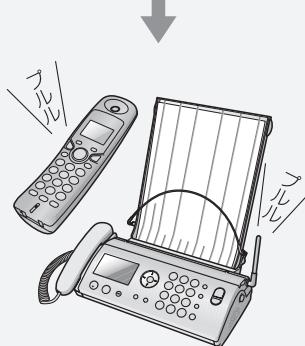


呼出音が鳴る



- ファクス受信や
留守番電話で
応答もできます。

ファクス用番号に
かかってくると…

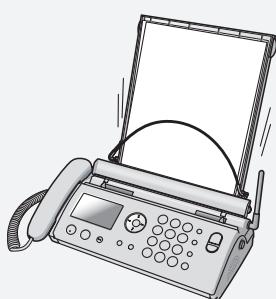


呼出音を
鳴らさずに
ファクスを受信

- 電話に出たり、
留守番電話での
応答はできません。

■親機と子機で違う番号を使う

親機用番号に
かかってくると…

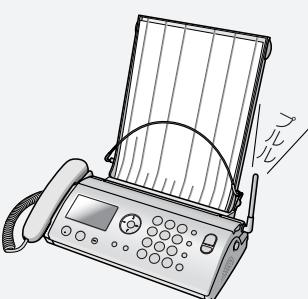

親機だけが鳴る

- 子機では電話に
出られません。
- ファクス受信や
留守番電話で
応答もできます。

子機用番号に
かかってくると…



子機だけが鳴る

- 親機では電話に
出られません。
- ファクス自動受信や
留守番電話での応答は
できません。

モデムダイヤルインサービスを利用するには(契約が必要です)

■契約の前にご確認ください

- 2つの電話番号は同時に通話・通信できません。
- ホームテレホン・構内交換機では使用できません。
- 他サービスとの併用は、NTT窓口に確認してください。

NTTと契約する
(有料)

連絡が来る

必ずサービス開始後に設定する
(☞58ページ)

- 契約・工事についてのお問合せは NTT窓口 ☎ 116(通話料金無料)

お願い

- 一回線に複数台接続(☞81ページ)しないでください。(誤動作の原因)
- 本機は「ダイヤルインサービス」には対応していません。「モデムダイヤルインサービス」を利用してください。
(ダイヤルインサービス利用時は変更する(有料))

お知らせ

- ISDN回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。
主番号に設定したアナログポートに、本機を接続してください。
- 電話がかかってきたときは、つながる(呼出音が鳴る)まで約4~10秒かかります。
- トールセーバー(☞50ページ)がうまく働かないことがあります。

モデムダイヤルインサービス

(続き)

設定のしかた (モデムダイヤルインサービスの契約が必要)



■ 設定する番号は…

電話用番号	主番号(電話取付時の番号)
ファクス用番号	新しい番号
親機用番号	主番号(電話取付時の番号)
子機用番号	新しい番号
2台目以降の子機	どちらでも可


電話と ファクスで 違う番号を 使う	<p>「TEL/FAX」 を選ぶ</p> <p>機能/ 修正/画質 ○ → # 1 3 1 → ○ → ○ → ○</p> <p>押す 押す 押す 押す 押す</p> <p>ダイヤルイン=ナシ [◀, ホン] オス</p> <p>ダイヤルイン=TEL/FAX [◀, ホン] オス</p> <p>TEL=4321 [4ヶタ, ホン] オス</p> <p>FAX=4320 [4ヶタ, ホン] オス</p> <p>● 間違えたときは キャッチ/ クリア/用件消去 ○ 押す</p>	<p>電話用番号の 下4ヶタを 入力する</p> <p>○ → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ○ → ○ → ○</p> <p>押す 押す 押す</p> <p>● 間違えたときは キャッチ/ クリア/用件消去 ○ 押す</p>	<p>ファクス用番号 の下4ヶタを 入力する</p> <p>○ → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ○ → ○ → ○ → ○</p> <p>押す 押す 押す 押す</p> <p>ストップ ○</p>
親機と 子機で違う 番号を使う	<p>「オキ / コキ」 を選ぶ</p> <p>機能/ 修正/画質 ○ → # 1 3 1 → ○ → ○ → ○</p> <p>押す 押す 押す 押す 押す</p> <p>ダイヤルイン=ナシ [◀, ホン] オス</p> <p>ダイヤルイン=オキ / コキ [◀, ホン] オス</p> <p>オキ=4321 [4ヶタ, ホン] オス</p> <p>コキ=4320 [4ヶタ, ホン] オス</p> <p>● 間違えたときは キャッチ/ クリア/用件消去 ○ 押す</p>	<p>親機用番号の 下4ヶタを 入力する</p> <p>○ → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ○ → ○ → ○</p> <p>押す 押す 押す</p>	<p>子機用番号の 下4ヶタを 入力する</p> <p>○ → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ○ → ○ → ○ → ○</p> <p>押す 押す 押す 押す</p> <p>ストップ ○</p> <p>● 2台目以降の子機は、 続けて入力する。</p>

■ 利用をやめるには (NTTへ連絡し、工事終了後に設定する)

機能/
修正/画質
○ → # 1 3 1 → ○ 「ナシ」を選び → ○ (決定) → ○

キーロックを使う

お掃除などのとき、誤操作を防ぐため親機の操作ボタンを受けつけないようにできます。

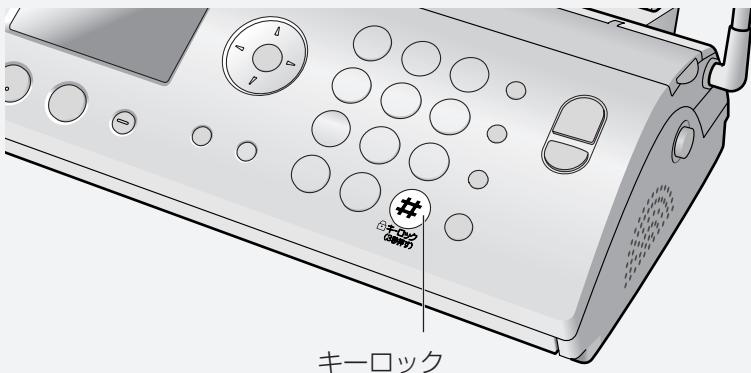

親機での
操作を
できない
ようにする

親機のみ

「ピッ」と鳴るまで

3秒以上押す
④キ-ロック
(3秒押す)

キ-ロックヲ
セッティ シマシタ

■解除するには

3秒以上押す
④キ-ロック
(3秒押す)

キ-ロックヲ
カイジ"ヨ シマシタ

● 親機や子機での通話中でも解除できます。
(電話を受けたときのみ)

お知らせ

- かかってきた電話を受けたり、ドアホンに出ることはできます。
- 子機の操作はできます。
- 受話器を取ったり、ボタンを押すとディスプレイに次のように表示します。

キ-ロック セッティ チュウ
カイジ"ヨ=[#]3ビ"ヨウ

- 表示中に3回受話器を取ったり、ボタンを押すと、キーロックの設定をしていることを音声でお知らせします。

おやすみモードを使う

おやすみになりたいときや、静かにすごしたいとき、おやすみモードにすると、本機の音を鳴らさないようにできます。毎日指定した時間帯に、おやすみモードをタイマー設定することもできます。(おやすみタイマー)



● おやすみモードのときは

- 親機も子機も呼出音(外線・ドアホン)が鳴りません。(内線の呼出音は鳴ります)
- 親機のキー確認音は鳴りません。
- 留守セットされます。(☞48ページ)
- ファクスはメモリーに記憶されます。(☞43ページ)
- 留守番電話が応答中の音声は、スピーカーから聞こえません。(☞48ページ)
- 操作案内／エラー音声案内などの音声は流れません。(☞22ページ)

おやすみモードにする

* 3秒以上押す
おやすみ
(3秒押す)

オヤスミ モード ヲ
セッテイ シマシタ

■ 解除するには

* 3秒以上押す
おやすみ
(3秒押す)

オヤスミ モード ヲ
カイジュ シマシタ

- おやすみモードのときは、ディスプレイに と表示し、 が点灯します。

- 「ファクスが トド 行く」表示されたときは、ファクスがメモリーに記憶されています。(☞43ページ)
- 「アラシイ ヨウケンガ ロクオン サレマシタ」と表示されたときは

アラシイ ヨウケンガ
ロクオン サレマシタ
↑ 交互表示
8月1日 13:45
ヨウケン ロクオン 03ケン
すべての用件の数


- が点滅しているとき 押す(新しい用件が再生される)(☞49ページ)
- が消灯しているとき 押す(すべての用件が再生される)(☞48ページ)

お知らせ

- おやすみモードのときは、次の機能は働きません。
 - 用件転送(☞51ページ)
 - ドアホンワープ(☞77ページ)
- おやすみモードのときに、用件録音・通話録音・ファクスのメモリーがいっぱいになると、新しい用件・ファクスは記憶されません。
- おやすみモードのときに、 押して留守セットを解除する(☞49ページ)と、おやすみモードも解除されます。

おやすみモードにする時間帯を設定する(おやすみタイマー)

おやすみ
タイマーを
設定する

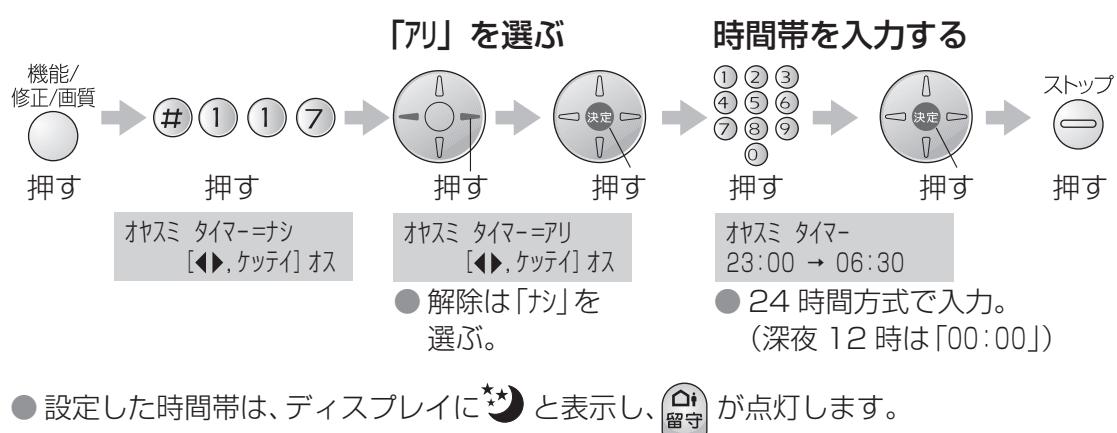


お知らせ


- おやすみタイマー中に、(*) を3秒以上押すと、おやすみモードは解除されます。
- (*) を押しておやすみモードに設定したときも、おやすみタイマーの終了時間になると、おやすみモードは解除されます。

音の設定

音質・音量・呼出音

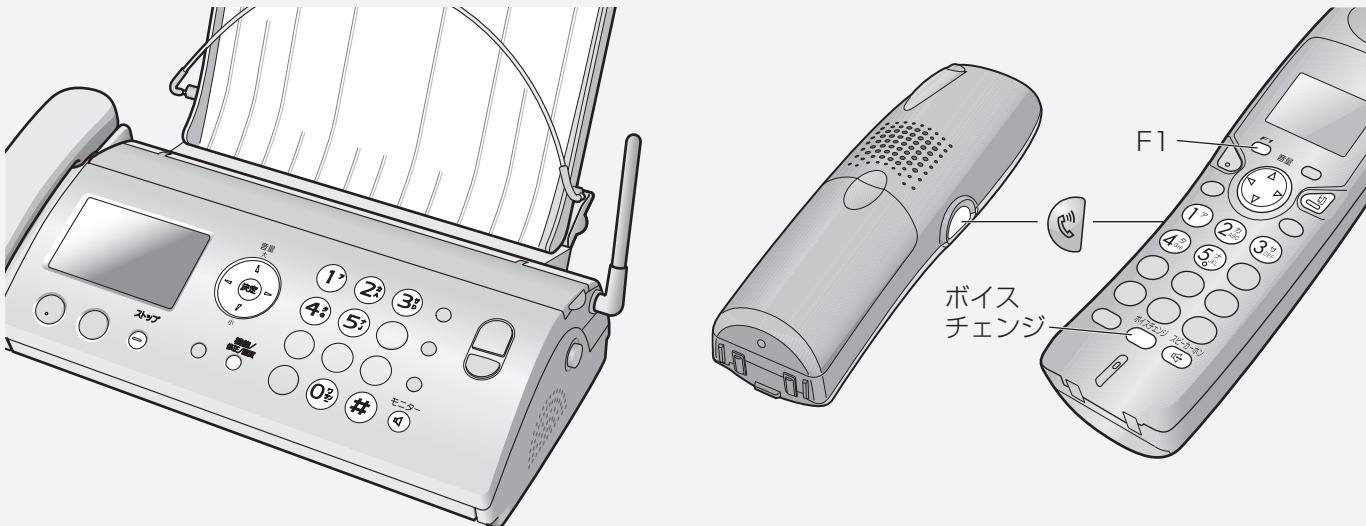


相手の声の音質を変える（相手の声が聞きとりにくいときなど）

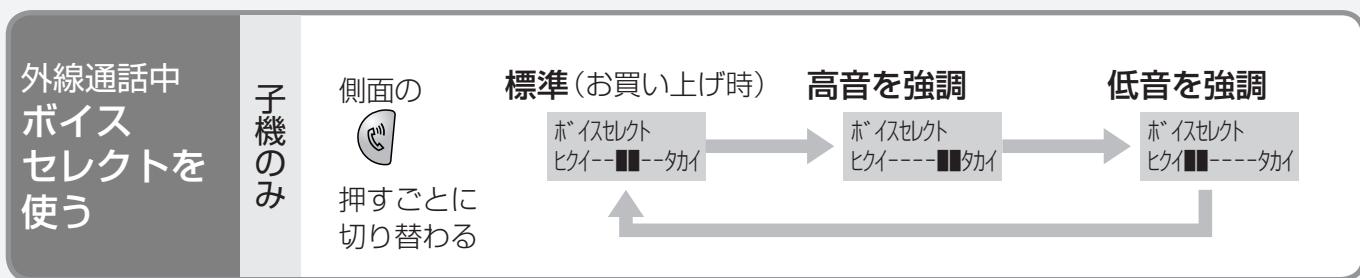

- スピーカーホンでの通話、内線電話、ドアホン通話では使えません。
- 次に設定するまで、設定は変わりません。


自分の声を変える（迷惑な相手に対応するときなど）

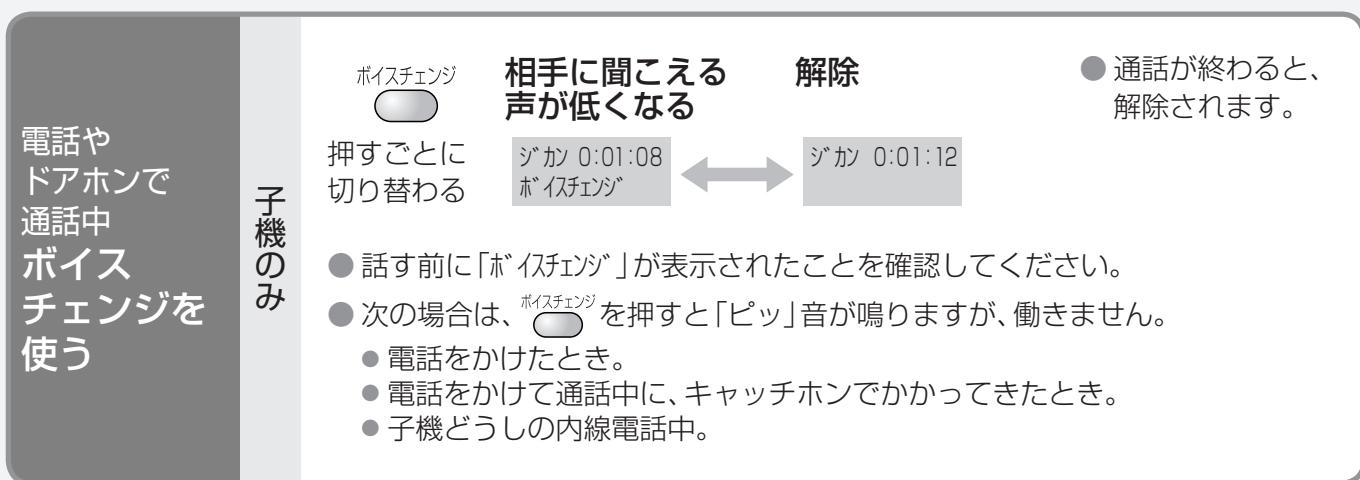

- ボイスエンジを使っていないときに、を2秒以上押すと、相手にこちらの声が聞こえなくなります。（ミュート）もう一度押すと、ミュートは解除されます。


音の大きさを変える

	変えられるとき	変えられる範囲
呼出音量 (外線 / 内線 / ドアホン)	電話をかけていないとき	(親機) 8段階+「切」(子機) 3段階+「切」
受話音量	通話中	3段階
スピーカー音量	(親機) モニター を押したとき / 操作案内中 / 留守電再生中 (子機) スピーカーホン を押したとき / 留守電再生中	(親機) 9段階 (子機) 2段階

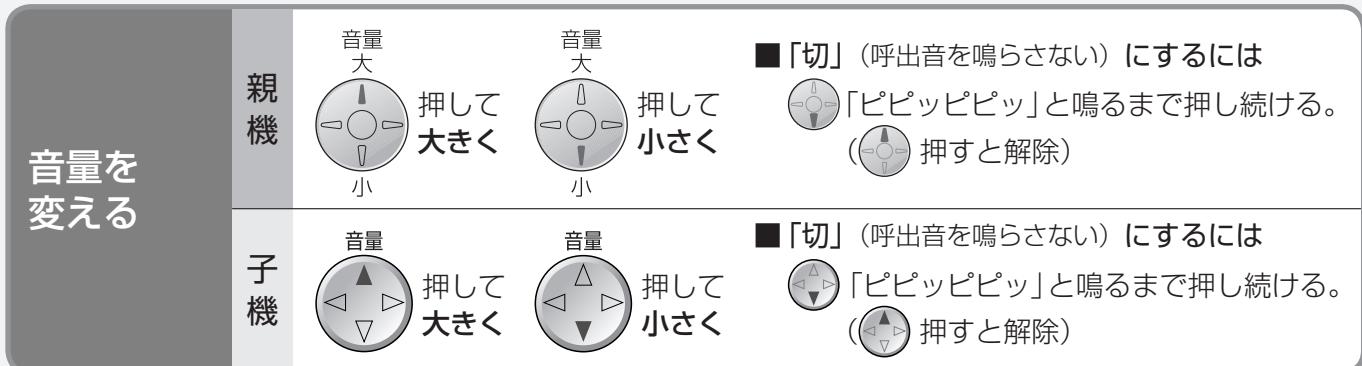

- 内線電話 / ドアホンの呼出音は、「切」にしても最小で鳴ります。
- 親機のスピーカー音量はレベル「0」にしても、次回使うときは「2」の音量になります。

呼出音を変える

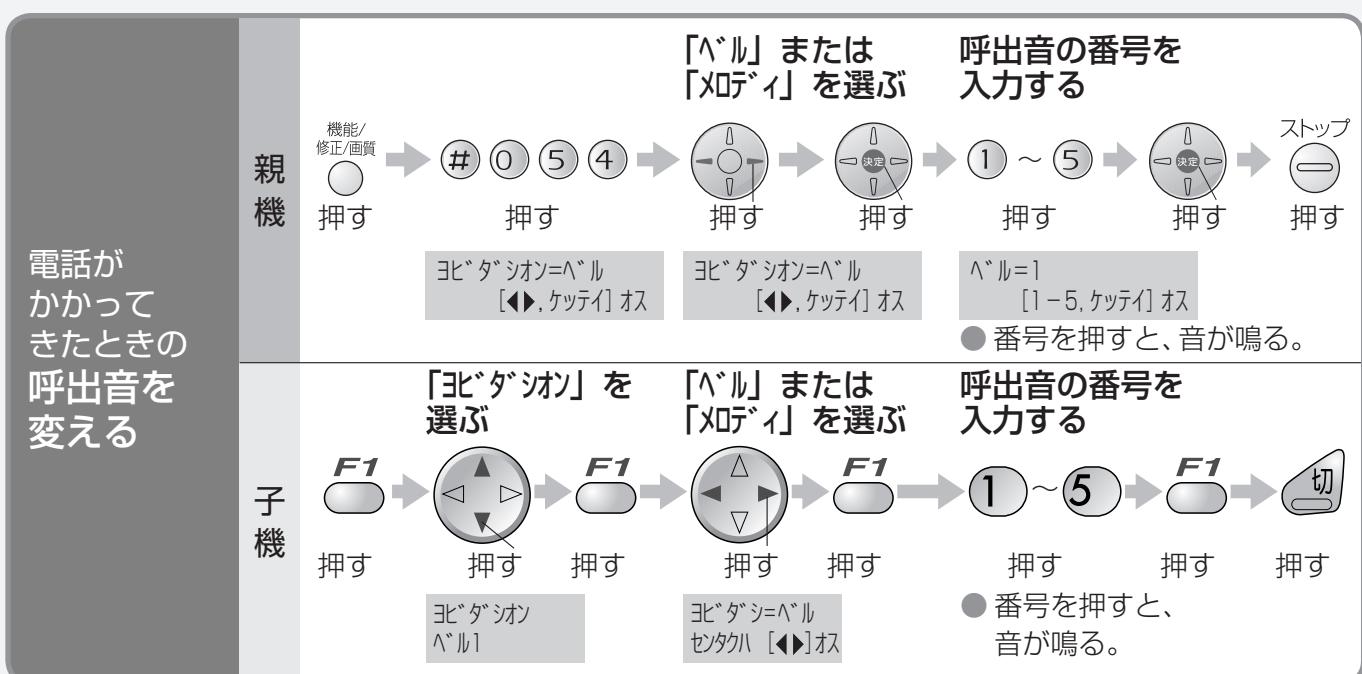

■呼出音の種類


	呼出音の番号	内 容
ベル	1 ~ 5	5種類のベル
メロディ	1	JUPITER
	2	ヴァルキューレの騎行
	3	CANTATA(主よ、人の望みの喜びよ)
	4	くるみ割り人形

● 内線電話 / ドアホンの呼出音は変更できません。

親機の機能一覧

●お買い上げ時は、□枠の値に設定されています。

■変更するときは

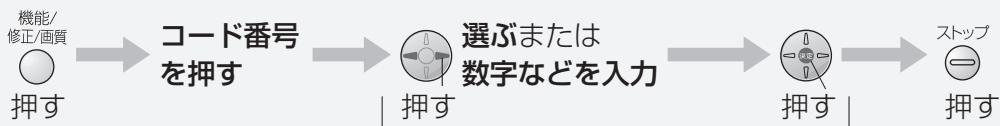

一覧表に設定手順があるものはそれに従う。

項目はディスプレイの表示を漢字で表記しています。

項目	内容(機能名)	コード番号	設定値／設定手順	ページ
最初の設定	現在の日時 <日付・時刻>	# 0 0 1	年・月・日・時刻を入力	20
	相手のファクスにプリントされる名前 <あなたの名前>	# 0 0 2	名前を入力	21
	相手のファクスにプリントされる電話番号 <あなたの電話番号>	# 0 0 4	電話番号を入力	21
	電話回線の設定 <電話回線種別>	# 0 7 9	ジドウ、プッシュ、20、10	20
	親機の機能登録の内容をプリント <登録リスト印刷>	# 0 0 0	(決定) 押す	—
呼出音／ベル回数	親機の呼出音 <呼出音>	# 0 5 4	ベル : 1、2、3、4、5 メロディ : 1、2、3、4	63
	在宅時、自動的に回線がつながるまでの呼出音の回数 <在宅着信呼出音の回数>	# 1 1 2	3、5、10、15、20、 ジドウ オカウ カイ(電話に出るまで鳴り続ける) ●「3」、「5」を選ぶと、自動受信に設定される。	42
	留守時、応答メッセージを流すまでの呼出音の回数 <留守着信呼出音の回数>	# 1 2 1	2、4、6、9、ファクス センヨウ、トルセーバー ●9:応答するまでの時間が長いため、相手機のファクス信号が終了し、ファクスを自動受信できないことがある。 ●ファクス センヨウ: 留守セットが必要。 ●トルセーバー(☞50ページ)	41
	本機の音を鳴らさない時間帯を設定 <おやすみタイマー>	# 1 1 7	アリ、ナシ ●アリ: 時間帯を設定	61
音声の設定	送受信結果の音声を流す <ファクス親切案内>	# 0 2 0	アリ(流す)、ナシ(流さない)	39 40
	原稿をセットしたとき、自動で操作案内をする <自動操作案内>	# 0 2 1	アリ、ナシ	22
	ダイヤルした番号を音声で読み上げる <読み上げダイヤル>	# 1 3 0	アリ、ナシ	22
	電話帳に登録するときや検索して電話をかけるとき、操作案内をする <電話帳音声案内>	# 1 6 7	アリ、ナシ	22
	エラーがあるとき、操作案内をする <エラー音声案内>	# 1 6 8	アリ、ナシ	22
	インクフィルム交換で操作パネルを開けたとき、操作案内をする <インクフィルム交換音声案内>	# 1 7 3	アリ、ナシ	22
	メモリーデ行受信したファクスをプリントするときや検索するとき、操作案内をする <メモリーデ行受信印刷案内>	# 1 7 7	アリ、ナシ	22

●お買い上げ時は、□枠の値に設定されています。

■変更するときは



一覧表に設定手順があるものはそれに従う。


項目はディスプレイの表示を漢字で表記しています。

項目	内容(機能名)	コード番号	設定値／設定手順	ページ
電話帳の設定	電話帳の内容をプリント (電話帳印刷)	# 0 4 1	ヰ、ヰ	33 35
	親機の電話帳の内容を子機に転送 (電話帳転送)	# 1 4 3	転送先を選ぶ → 内容を選ぶ	36
	親機の電話帳の内容をすべて消去 (電話帳全消去)	# 1 4 4	○ (決定) → *	-
ファクスの受けかた	在宅着信呼出音の回数を3回にして、自動受信を設定する (ファクス自動受信)	# 1 1 6	ヰ、サイ ヰ : 呼出回数が3回に設定される。 サイ : 呼出回数が15回に設定される。 (自動受信を解除)	41 42
	在宅時、呼出音を鳴らさずに ファクスを受ける (無鳴動受信)	# 1 1 4	サイ、ツネヰ、タイマー- タイマー- : 鳴らさない時間帯を設定。	41 42
	記録紙節約のため、縮小して プリント (エコノミー受信)	# 0 9 0	アリ1 : 92%に縮小してプリント アリ2 : 原寸でプリント (収まらない部分はプリントしない) ナシ : 原寸でプリント (収まらない部分は2ページ目にプリント)	43
ファクスの設定	海外へうまく送れないとき (海外送信モード)	# 0 2 3	1かイ、ナシ	39
	NTTのFネットを利用する (Fネット)	# 1 0 5	アリ(する)、ナシ(しない) ● ホーム電話に接続するときは、 「アリ」を選ぶ。	45
留守番電話の設定	外出先から操作時の暗証番号 (暗証番号)	# 0 0 6	4ケタの数字を入力	50
	1件あたりの録音時間 (用件録音時間)	# 0 3 0	2フン、サイダイ	48
	ゆっくり聞き直し (聞き直し設定)	# 0 3 1	ユックリ・フツウ、ユックリ、フツウ	49
	リモート再生で一度聞いた用件の 再生 (留守電リモート再生)	# 1 2 7	アリカシ : 聞いたびにすべて再生する 1カイ : 一度聞いた用件を再生しない	51
	用件を外出先に転送 (用件転送)	# 1 4 2	ヰ(転送先登録)、サイ	51
	自分の声で応答メッセージを作る (自作応答録音)	# 1 4 7	録音する	49
	自作メッセージを消す (自作応答消去)	# 1 4 8	○ (決定) → *	49
ナンバーディスプレイ	自作の応答メッセージから 固定にする (応答切替)	# 1 2 8	ゾドウ : 自動切替(自作メッセージ優先) ゴトイ : 固定にする	49
	ナンバー・ディスプレイサービスを 利用 (ナンバー・ディスプレイ)	# 1 3 3	ゾドウ、アリ、ナシ(やめるとき)	52
	キャッチホン・ディスプレイサービスを 利用 (キャッチホン・ディスプレイ)	# 1 3 7	アリ(する)、ナシ(しない)	52
ディスプレイ	相手によって呼出音を変える (着信鳴り分け)	# 1 3 5	電話帳のグループ(1~9)・非通知・ 公衆電話・表示範囲ごとに設定。	56

親機の機能一覧 (続き)

●お買い上げ時は、□枠の値に設定されています。

■変更するときは

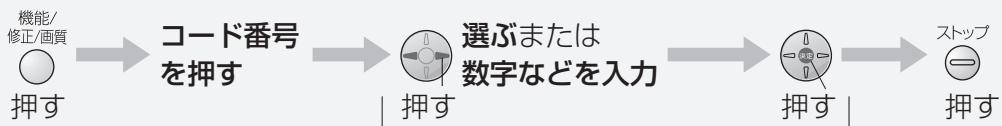

一覧表に設定手順があるものはそれに従う。

項目はディスプレイの表示を漢字で表記しています。

項目	内容(機能名)	コード番号	設定値／設定手順	ページ
ナンバー・ディスプレイ	非通知の電話に出ない <非通知着信拒否／留守応答>	# ① ⑧ ④	ウル、ウナイ(拒否)、 ウオン(留守番電話で応答)	55
	公衆電話からの電話に出ない <公衆電話着信拒否／留守応答>	# ① ⑧ ⑥	ウル、ウナイ(拒否)、 ウオン(留守番電話で応答)	55
	表示圏外の電話に直接出ない <表示圏外着信拒否／留守応答>	# ① ⑧ ⑦	ウル、ウナイ(拒否)、 ウオン(留守番電話で応答)	55
	特定の相手からの電話に出ない <迷惑電話着信拒否>	# ① ③ ⑥	アリ(拒否する相手を設定)、ナシ	54
その他の設定	別売品のインクフィルムの残量が 残り約5枚になったとき、警告表示 をする <フィルム警告表示>	# ① ⑨ ⑧	アリ(表示する)、ナシ(表示しない)	83
	ボタンを押すたびに「ピッ」と 鳴らす <キー確認音>	# ① ⑤ ⑧	アリ(鳴らす)、ナシ(鳴らさない)	—
	2つの電話番号を使う <モデムダイヤルイン>	# ① ③ ①	TEL/FAX(電話専用とファクス専用)、 オキ/コキ(親機専用と子機専用)、ナシ ● TEL/FAX・オキ/コキ:下4ケタを登録。	57
	A4 サイズより長い原稿の下部を 次ページにプリント <分割コピー>	# ① ⑨ ①	アリ、ナシ(1ページで中断)	46
	ドアホンを使わなくなったとき <ドアホン>	# ① ⑥ ①	ジドウ、ナシ(使わなくなったとき)	75
	外出先でドアホンを受ける <ドアホンワープ>	# ① ⑥ ②	ナシ、ソレ(留守時)、アリ(すべて) ●ソレ・アリ:転送先を登録。	77
	携帯電話への通話料金を選ぶ サービスを利用 <選んでケータイ>	# ① ⑨ ⑧	アリ(事業者識別番号登録)、ナシ	23
	IP 電話解除番号を登録する <IP 電話解除機能>	# ① ⑨ ⑨	アリ(IP電話解除番号登録)、ナシ	23
	子機を登録する <子機増設／減設>	# ① ② ③	ケンセツ=1、ゾウセツ=2	78
	中継アンテナを登録する <中継アンテナ設定>	# ① ① ①	ケンセツ=1、ゾウセツ=2	79
	すべてお買い上げ時の設定に戻す <出荷時設定>	# ① ① ①	○ (決定) → * → ○ (決定)	10

■すべての機能を表示するには




ディスプレイを見ながら機能を選択することも できます	機能/修正/画質 ○ (例) サイショノセッティ [ケッティ] オス	項目を選択 ○ 64~66ページ の項目を順 に表示。	機能名を選択 ○ カイセンシュハツジドウ [◀, ケッティ] オス	設定する または 数字などを 入力 ○ ○ (決定) → ○ (決定) → ○ (選ぶ)
-------------------------------	---	---	--	---

子機の機能一覧／メッセージ一覧

●お買い上げ時は、□枠の値に設定されています。

■変更するときは

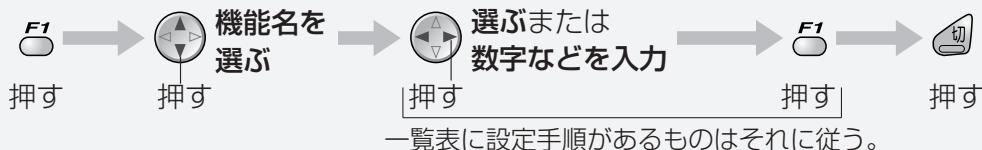

内 容	表示〈機能名〉	設定値／設定手順	ページ
子機に名前を付ける (内線呼出時に相手側に表示)	ヰノナマI 〈子機の名前〉	F1 → 文字を入力	21
充電台から取るだけで電話をかける	クイック ラウ =ナシ 〈クイック通話〉	アリ、ナシ	—
充電台から取るだけで電話を受ける	オフフックオトウ=アリ 〈オフフック応答〉	アリ、ナシ ●ナシ：外線、内線で受ける。	—
子機の呼出音	ヨビ タ シオン 〈呼出音〉	F1 押す ベル：1、2、3、4、5 メロディ：1、2、3、4	63
ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす	キー カクニオン=アリ 〈キー確認音〉	アリ（鳴らす）、ナシ（鳴らさない）	—
どのキーを押しても電話を受ける (△、切以外)	エニーキーアンサー=アリ 〈エニーキーアンサー〉	アリ、ナシ ●ナシ：外線、内線、スピーカーホンで受ける。	24
ナンバー・ディスプレイサービスで相手によって呼出音を変える	ナリケ=ケループ 1 〈着信鳴り分け〉	電話帳のグループ（1～9）・非通知・公衆電話・表示圏外ごとに設定。	56
子機の電話帳の内容を親機に転送	テンソウヨウ テソウ 〈電話帳転送〉	F1 → 内容を選ぶ	36
子機の電話帳の内容をすべて消去	テンソウヨウシヨウキヨ 〈電話帳消去〉	F1 → *	—
子機を増やす (先に親機の設定が必要)	ヰ ゾ ウセツ 〈子機増設〉	F1 → F1	78
すべてお買い上げ時の設定に戻す	シユツカジハ モドス 〈出荷時設定〉	F1 → * → F1	10

メッセージ一覧

メッセージ ①	呼び出しましたが近くにおりません。ファクシミリをご利用の方は送信してください。 電話の方はおそれいりますが、のちほどおかげ直しください。	41
メッセージ ②	ただいま留守にしております。ファクシミリをご利用の方は送信してください。 電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。	48
メッセージ ③	ただいま留守にしております。ファクシミリをご利用の方は送信してください。 電話の方はおそれいりますが、のちほどおかげ直しください。	48
メッセージ ④	ただいま留守にしております。ファクシミリをご利用の方は、おそれいりますが、のちほどおかげ直しください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。	48
メッセージ ⑤	ただいま留守にしております。おそれいりますが、のちほどおかげ直しください。	48
メッセージ ⑥	あなたの電話番号は通知されていません。 おそれいりますが、電話番号の前に「186」をつけて、おかげ直しください。	27 55
メッセージ ⑦	公衆電話からはつなぎできません。おそれいりますが、公衆電話以外から、おかげ直しください。	27 55
メッセージ ⑧	表示圏外からの電話はつなぎできません。	27 55
メッセージ ⑨	おそれいりますが、この電話はつなぎできません。	27


●本機の状態によってメッセージ ①～⑨ は自動的に切り替わります。選択することはできません。

文字入力のしかた




文字入力画面で 文字の種類を選ぶ ▶ 文字を入力する

親機で
入力する

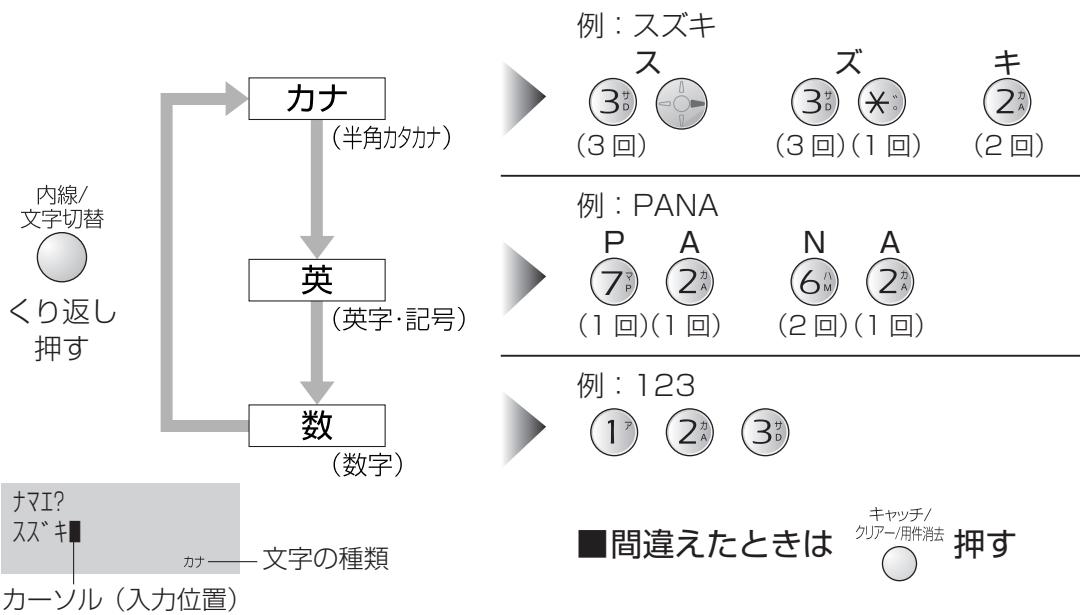

子機で
入力する

文字入力画面で 文字の種類を選ぶ ▶ 文字を入力する

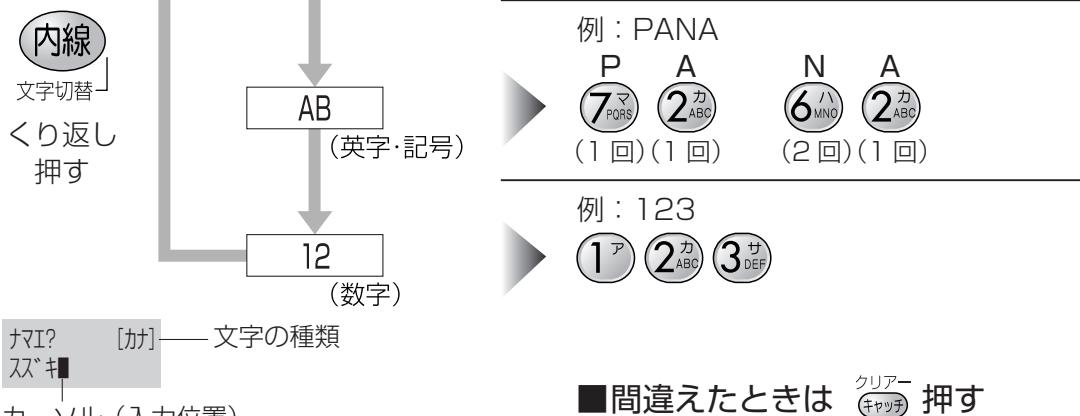

文字列一覽表

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は形が異なることがあります。

- 文字数には、スペースも含まれます。

こんなときは


	■同じボタンの文字を 続けて入力するには	〈親機〉例：アイ ア ① → (カーソルを右へ) → ① ①	〈子機〉例：アイ ア ① → (カーソルを右へ) → ① ①
	■カーソルを移動するには	押す	押す
	■途中で入力をやめるには	ストップ 押す	押す

挿入・修正・消去するには

■挿入するには	〈親機〉 挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。	〈子機〉 挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。
■修正するには	修正する文字にカーソルを移動し、 <small>キヤッヂ/ クリア/用件消去</small>  押して消し、入力し直す。	修正する文字にカーソルを移動し、 <small>クリア キヤッヂ</small> 押して消し、入力し直す。
■消去するには	消去する文字にカーソルを移動し、 <small>キヤッヂ/ クリア/用件消去</small>  押す。	消去する文字にカーソルを移動し、 <small>クリア キヤッヂ</small> 押す。
■すべて消去するには	文字の先頭にカーソルを移動し、 <small>キヤッヂ/ クリア/用件消去</small>  を約 2 秒以上押す。	文字の先頭にカーソルを移動し、 <small>クリア キヤッヂ</small> を約 2 秒以上押す。


記録紙が詰まったとき


記録紙を取り除いたあと、給紙ローラーの汚れをふき取ってください。

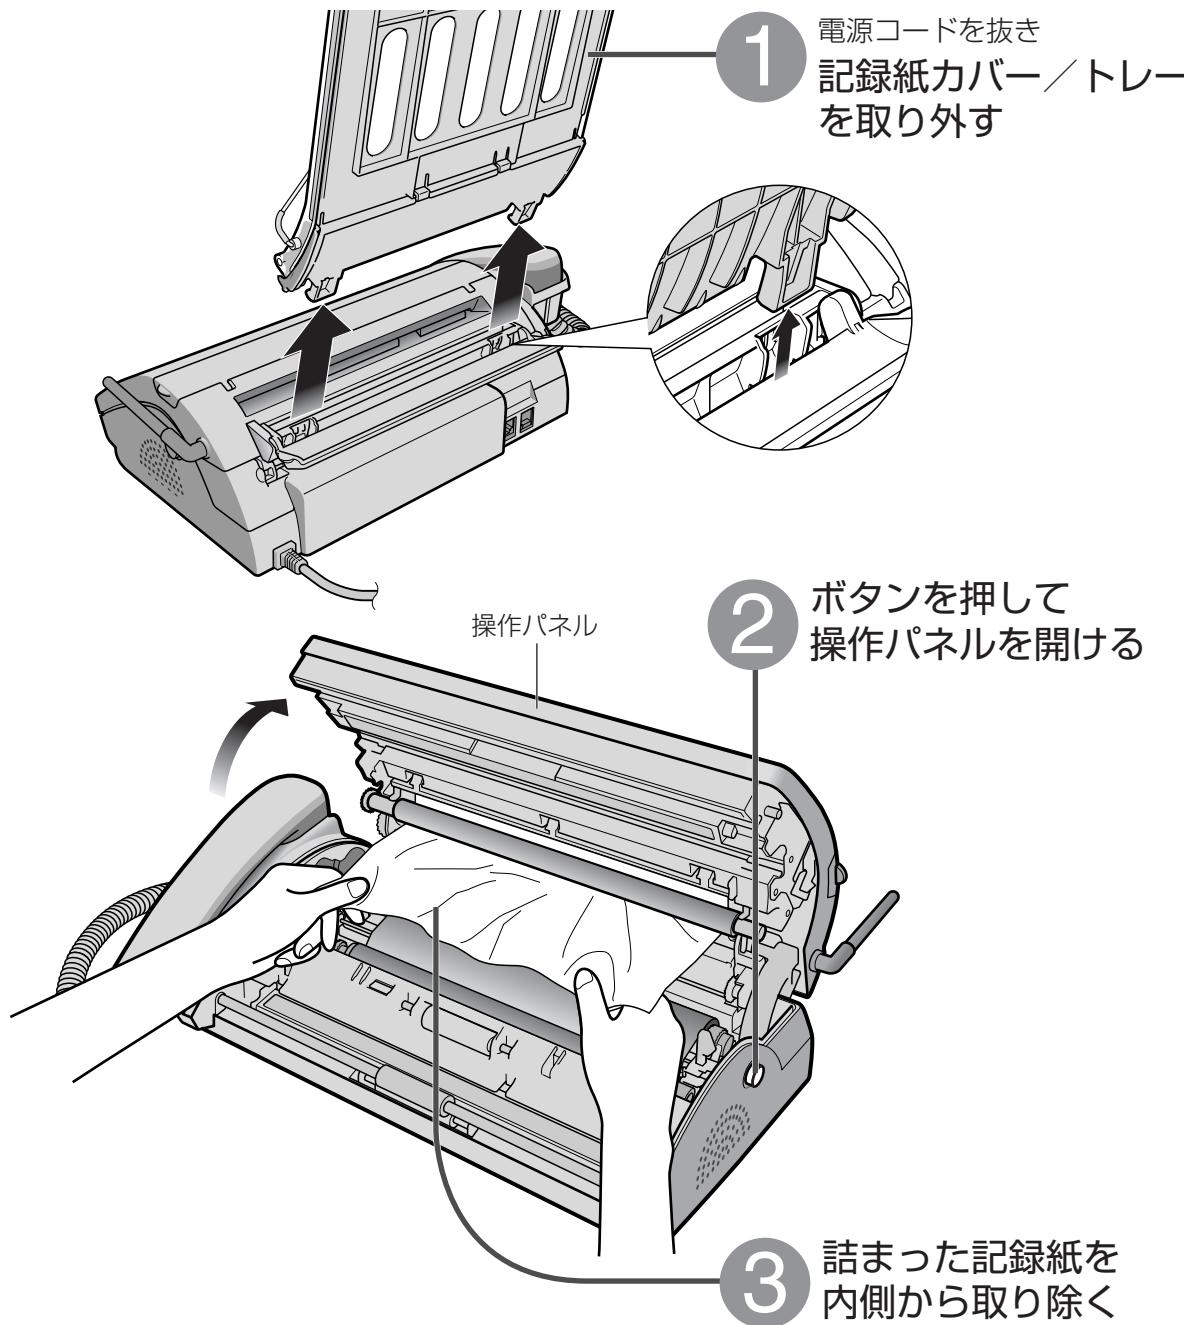


お願い

- サーマルヘッド部分は、触らないようにご注意ください。
(汚れなどにより、白や黒の線が出る原因)

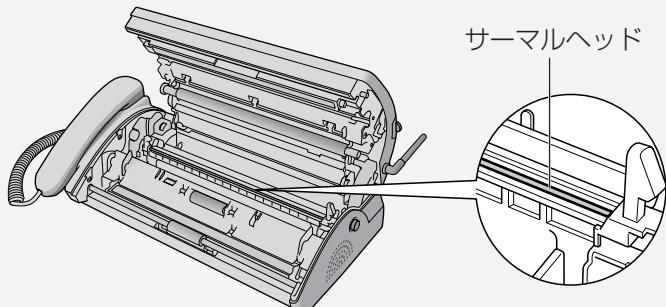

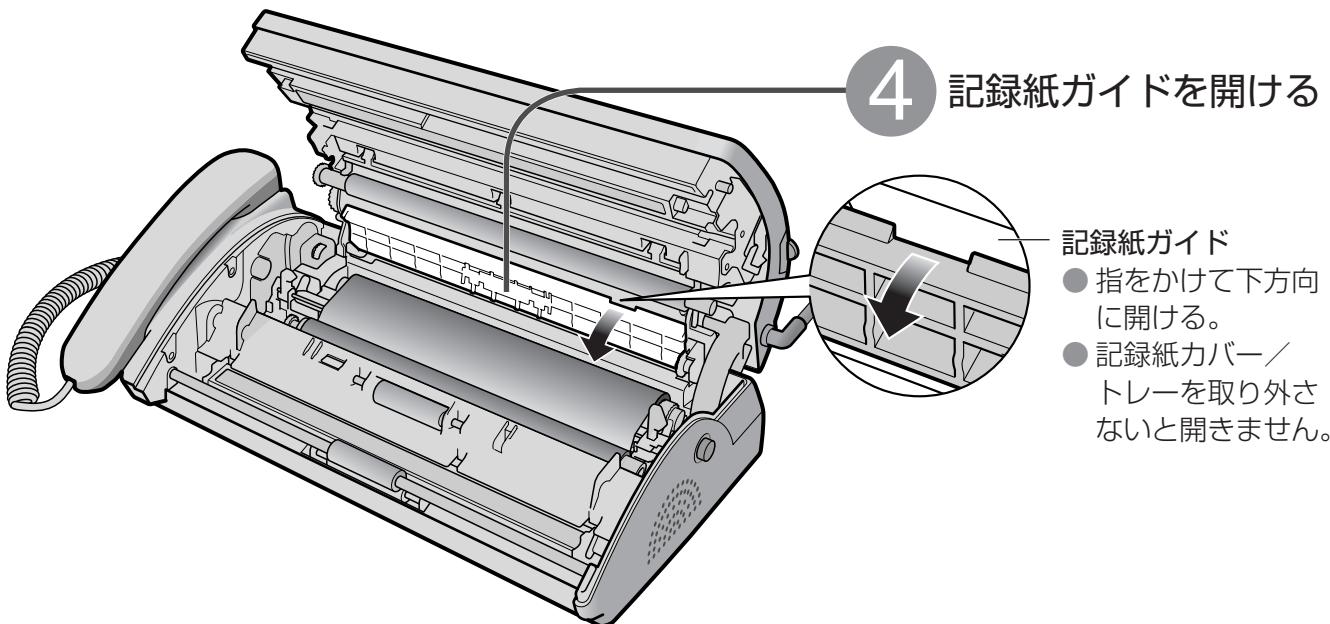

記録紙ガイド
●指をかけて下方向に開ける。
●記録紙カバー／トレーを取り外さないと開きません。

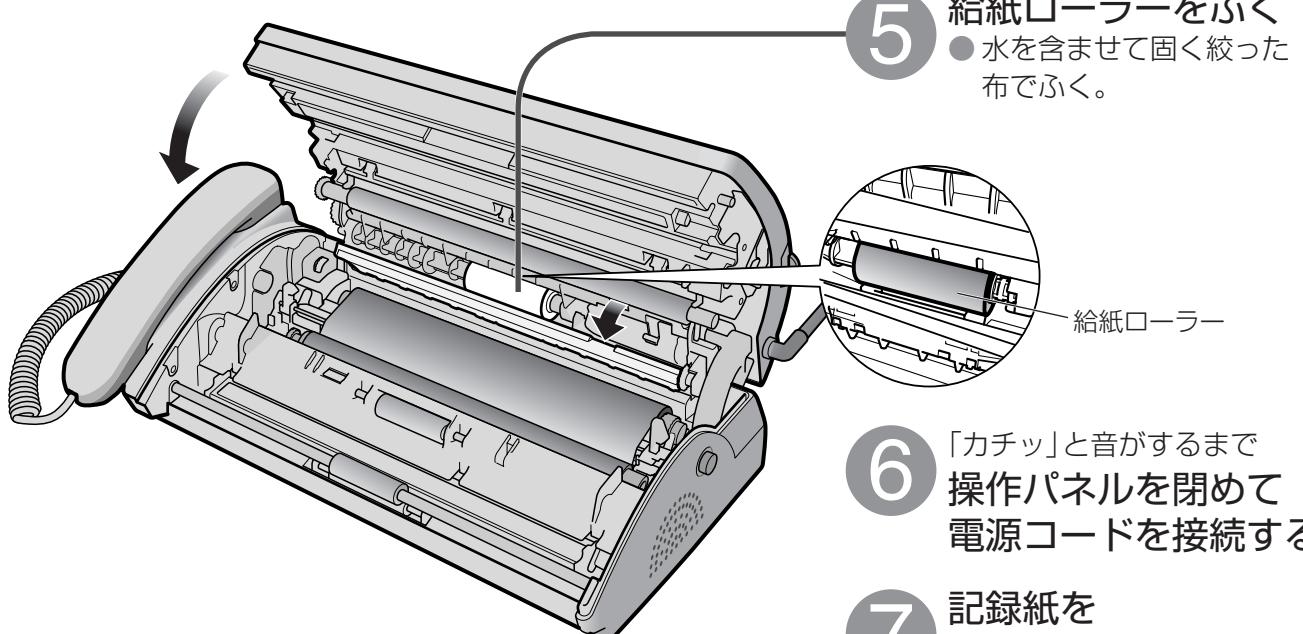

6 「カチッ」と音がするまで操作パネルを閉めて電源コードを接続する

7 記録紙をもう一度セットし直す
(☞17ページ)


お願い

- プリント・コピーするときは、必ず記録紙カバー／トレーを取り付けてください。(☞17ページ)
(記録紙カバー／トレーを取り付けないで記録紙を入れると、記録紙詰まりの原因)


お知らせ

- 電源コードを抜いても、登録した内容・応答メッセージ・用件は消えません。

記録紙や 相手の受信用紙に 白や黒の線が入るとき

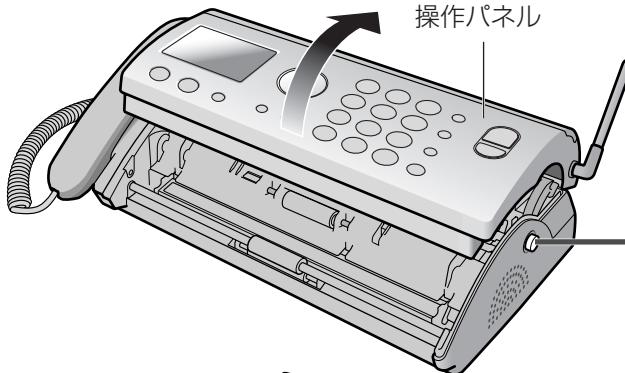


- 1 電源コードを抜き
記録紙カバー／トレー
を取り外す (☞70 ページ)

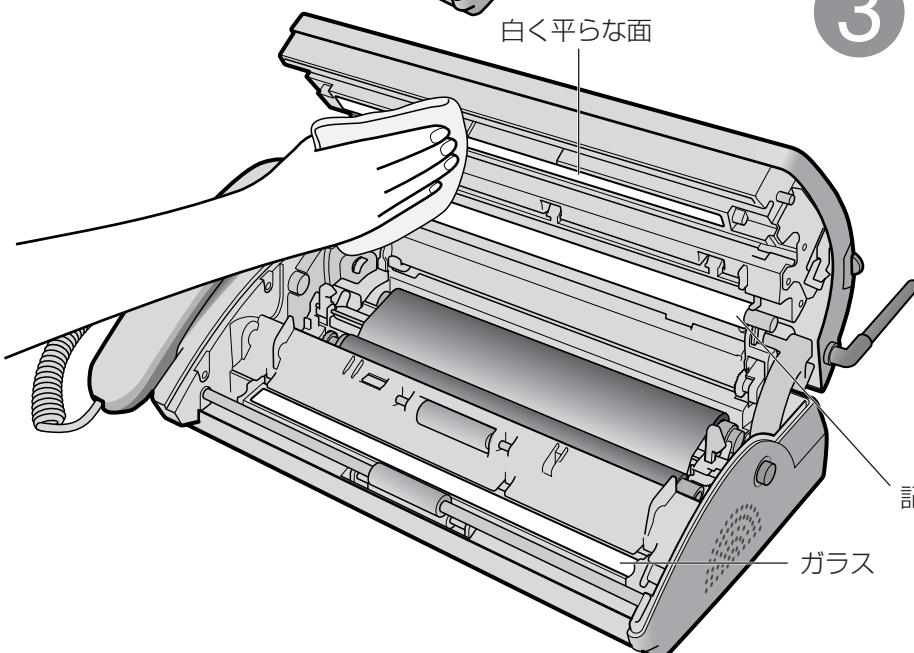

- 2 ボタンを押して
操作パネルを開ける

- 3 ガラス・白く平らな面・
記録紙送りローラーを
ふく
- 水を含ませて固く絞った
布でふく。
 - 汚れが取れないときは
ファクス原稿読取部
クリーナーを使う。
(別売品 ☞ 裏表紙)
 - 記録紙送りローラーには
使わないでください。

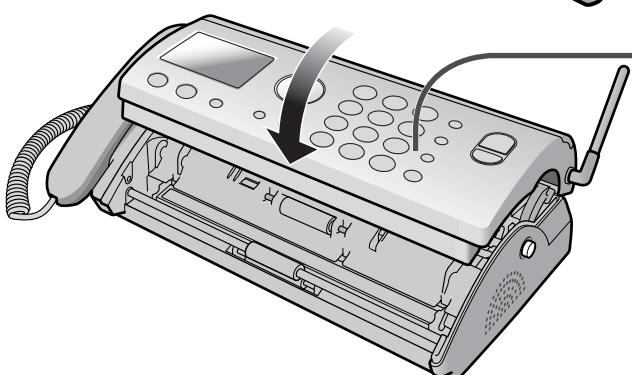

- 4 「カチッ」と音がするまで
操作パネルを閉めて
電源コードを接続する

- 5 記録紙を
もう一度セットし直す
(☞17 ページ)


お願い

- ガラス部分は指で触らないでください。(汚れの原因)
- お手入れ後は、コピーして線が入らないことを確認してください。
(入るときは、販売店にご相談を)

お知らせ

- お手入れ後も受信用紙が汚れるときは
通信相手の問題も考えられます。相手の原稿またはファクスの読取部が
汚れていないか、確認してもらってください。



原稿が詰まったとき

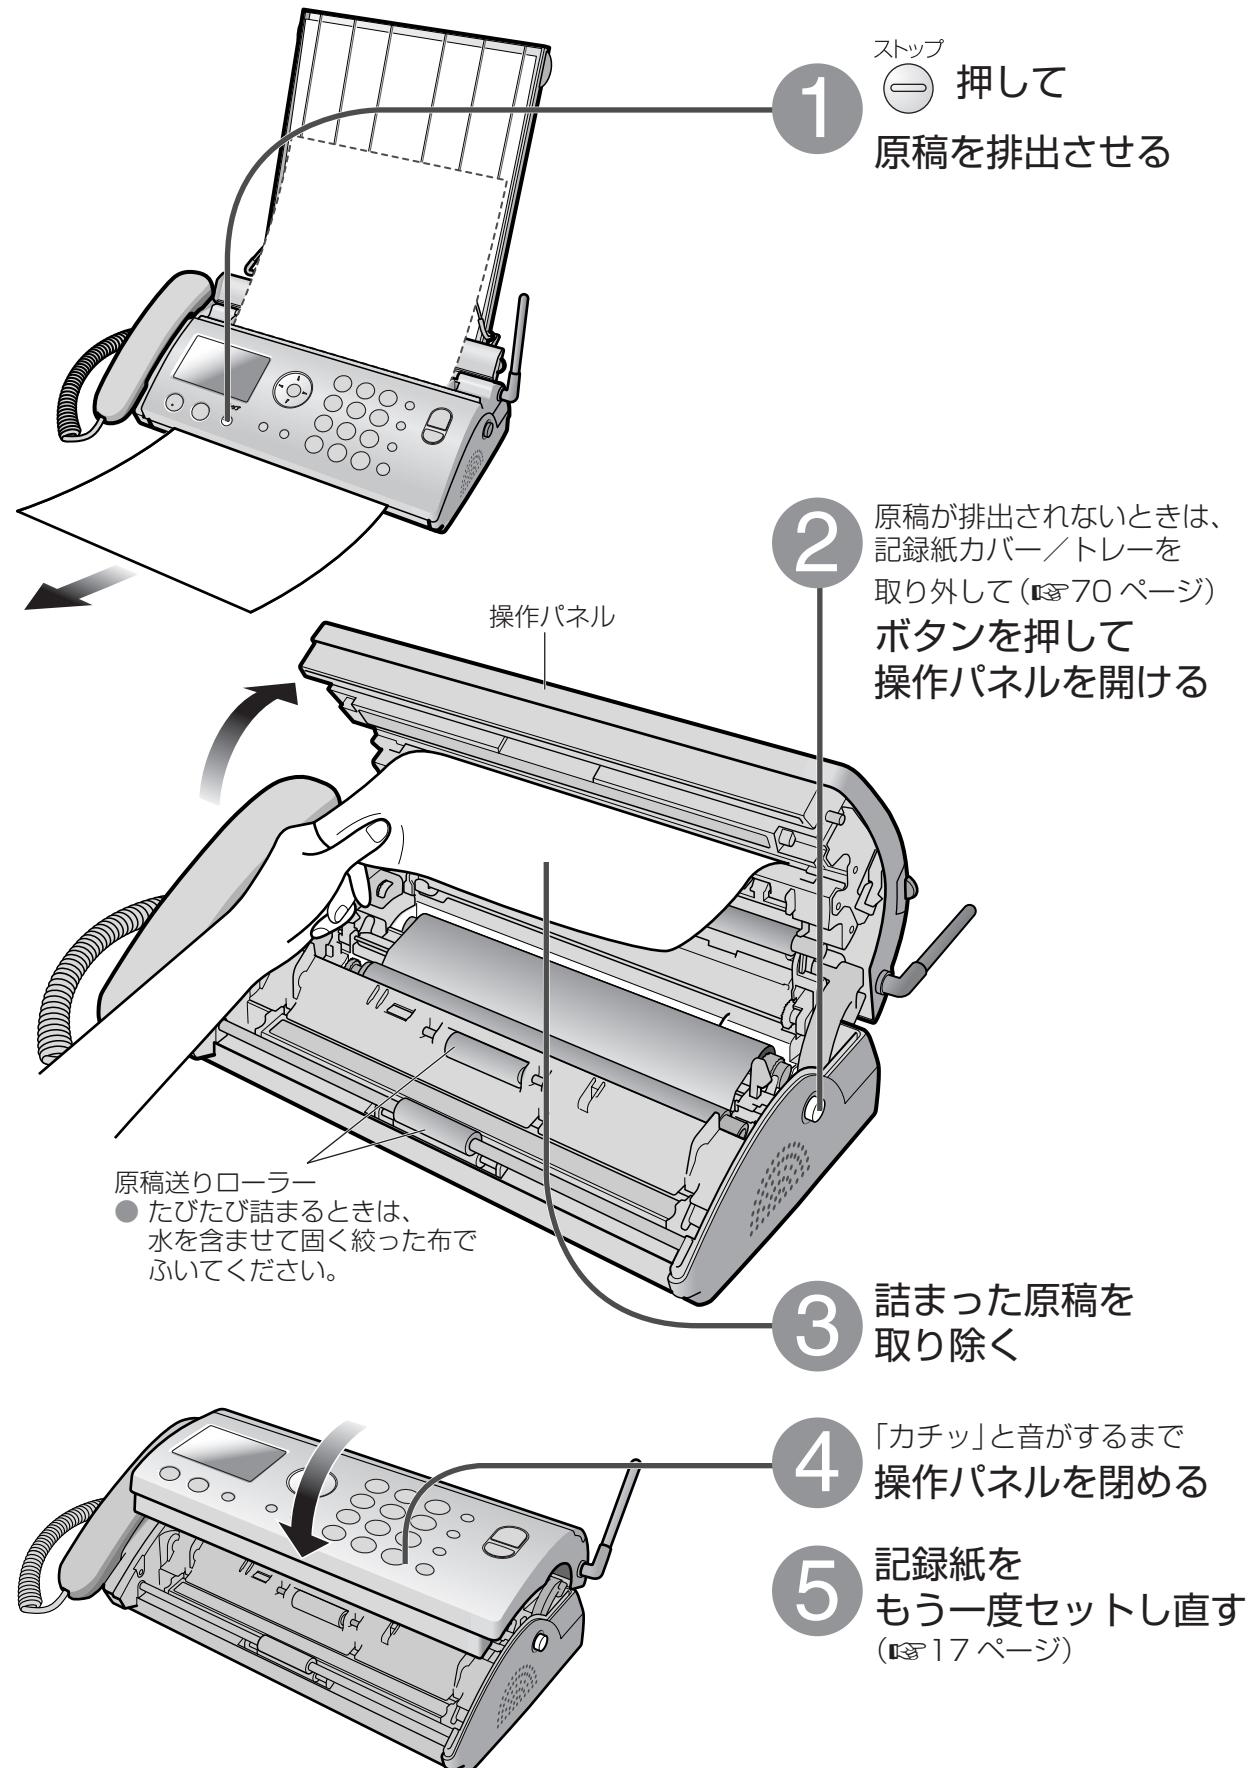

白や黒の線が入るとき／原稿が詰まつたとき

ドアホンを接続する

(2台まで／別売  下記)
ドアホン2 ドアホン1

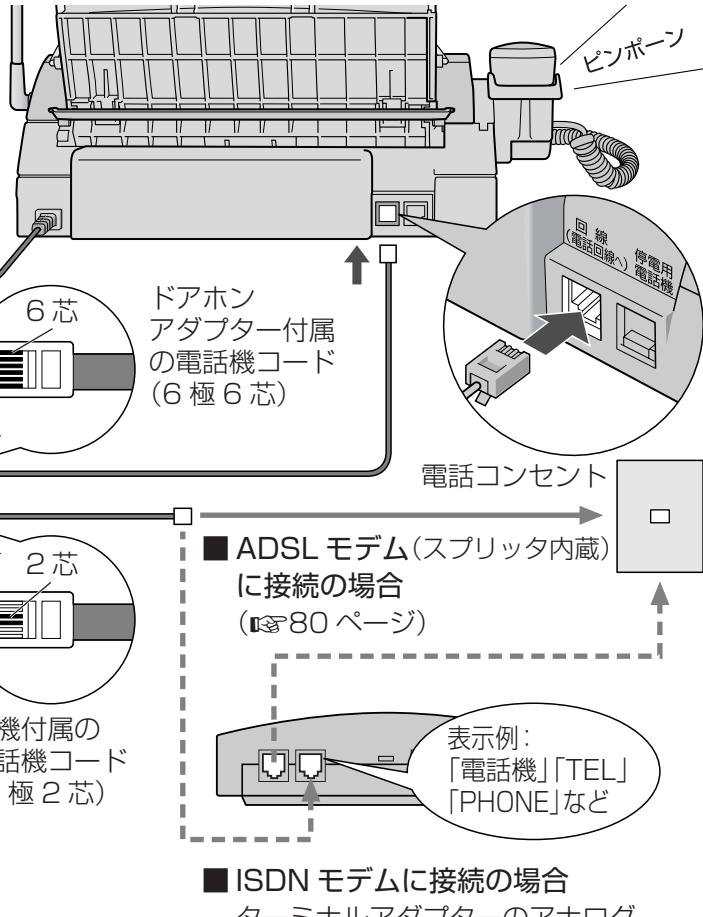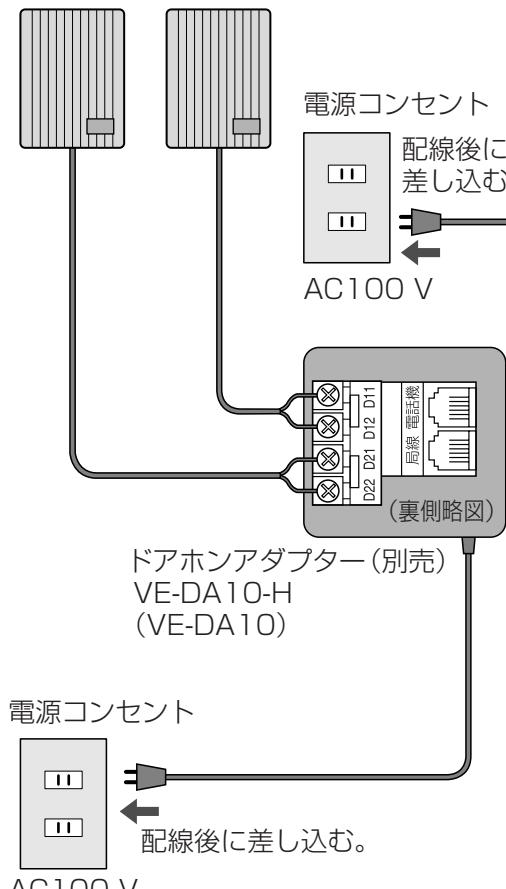

■接続後、ドアホンを押し、親機または子機が鳴ることを確認してください

- 一度押さないと、ドアホンに呼び掛けられません。
(ドアホン1:「ピンポーン」 ドアホン2:「ピンポーン ピンポーン」)

■取付工事と接続について ドアホンアダプターの取扱説明書をお読みください。

- ホームテレホンに接続するとき、ドアホン機能は使えません。

以下のドアホン・テレビドアホンが接続できます

(2005年9月現在)

■ドアホン

[当社製]	品番: VB-3363 ★ VB-3364 ★ VB-3365 ★ VB-3366 ★ VF-521 ★ VF-522 ★ VF-523D ★ VF-523DA ★ VF-523U ★ VL-568 ★ VL-568D ★ VL-568DA ★ VL-568G ★ VL-568K ★ VL-586P ★ VL-582 ★ VL-582A ★ VL-583 ★ VL-584D ★ VL-585D ★ VL-594 ★ VL-568KA VL-568R ★ VL-568S VL-568U VL-580D ★ VL-581D VL-592 VL-593 ★ VL-594A
-------	--

■テレビドアホン

[当社製]	品番: VL-V140KP-T ★ VL-V140K-H ★ VL-V150KP-T ★ VL-V150X-T ★ VL-V160X-T ★ VL-V160KP-T ★ VL-V161AKP-K ★ VL-V161X-T ★ VL-V161KP-T ★ VL-V180KP-K VL-V163KP-K VL-V163X-K VL-V186KP-K VL-V186X-K VL-SW100K VL-SW102K VL-SV190KP VL-SV190UX VL-SV104K VL-SW104K
-------	--

[パナソニック四国エレクトロニクス(株)製]


品番: HA-S61BK-T ★

★マーク付きの品番は、生産完了品です。

ドアホンに取出る

(続く)

来客があったとき

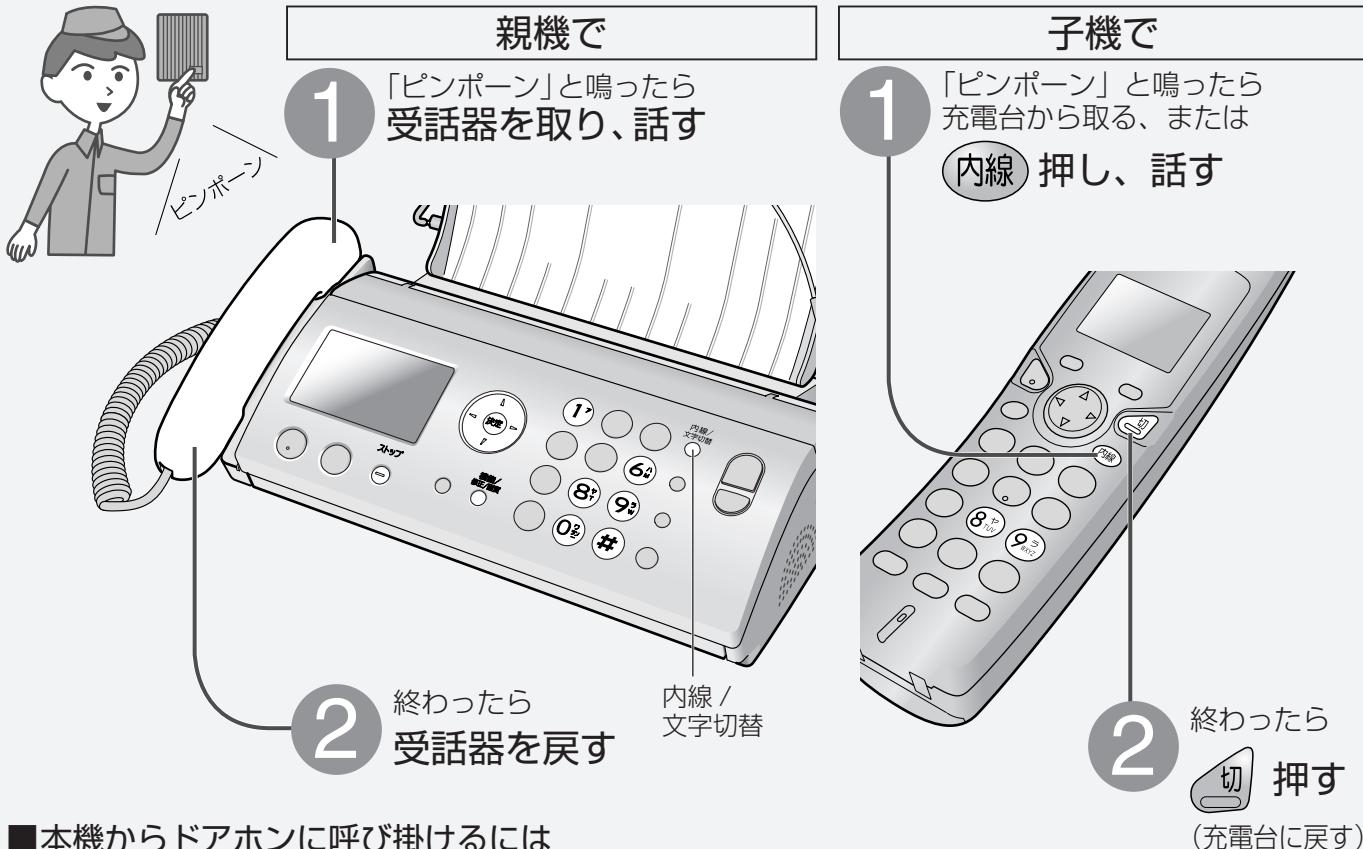

■本機からドアホンに呼び掛けるには


〈親機〉受話器を取り、^{内線/文字切替} → ⑧(ドアホン1)または⑨(ドアホン2)

〈子機〉内線 → ⑧(ドアホン1)または⑨(ドアホン2)

お知らせ

- 次のことは、できません。
 - ドアホン・親機・子機の3者通話。
 - ドアホンとの通話を(子機や親機に)まわす。
 - ファクス送受信中のドアホン通話。(親機の呼出音は鳴ります)
 - 留守セット中、来客者の声を録音する。
 - 子機のスピーカーホンでのドアホン通話。
- 子機の通話では、相手と交互に話してください。(同時に話すと途切れことがあります)


■ドアホンを使うのをやめるときは

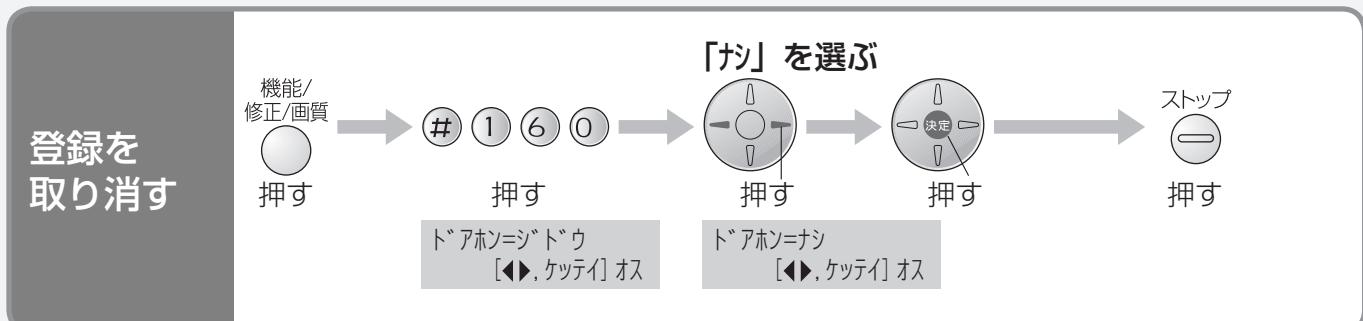

ドアホン

ドアホンに出る (続き)

電話中に来客があったとき

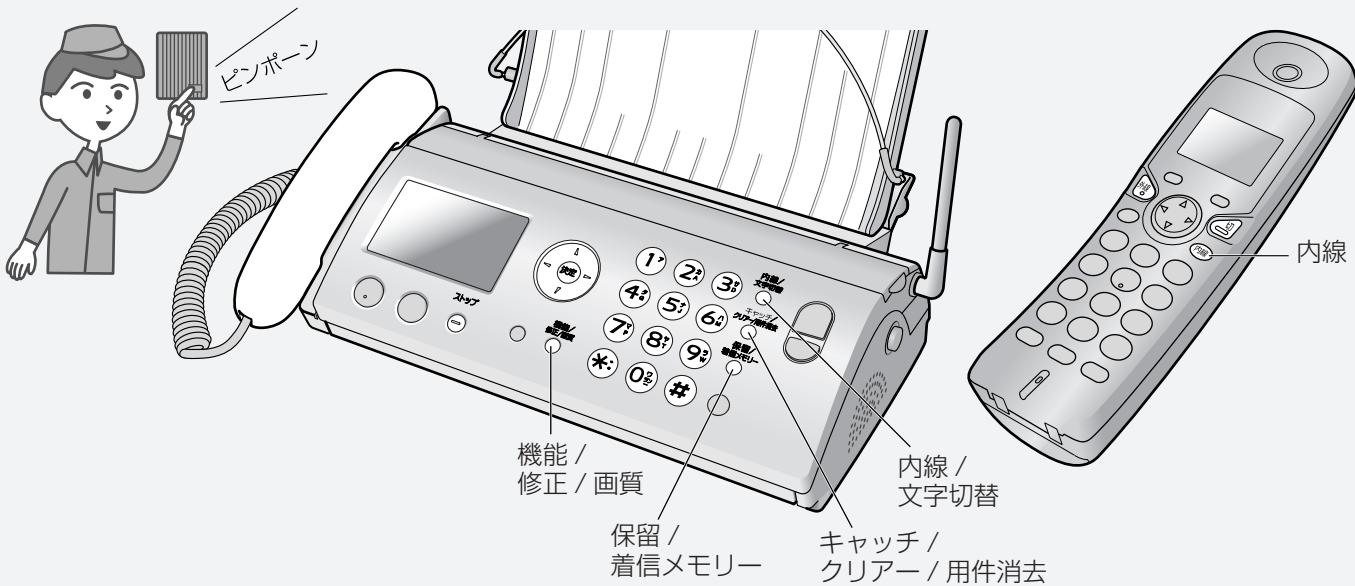

電話を 切って出る

親機 電話中に
ドアホンが鳴ったら
 戻す → 取る → 来客と話す

子機 電話中に
ドアホンが鳴ったら
 押す → 押す → 来客と話す

電話を 保留して 出る

親機 電話中に
ドアホンが鳴ったら
 押す → 来客と話す
● 電話は保留
される。 → 押す → 保留/
着信メモリー
● ドアホンとの
通話が終わる。
● 保留が解除
される。 → 電話に戻る

子機 電話中に
ドアホンが鳴ったら
 押す → 来客と話す
● 電話は保留
される。 → 押す → 電話に戻る
● ドアホンとの
通話が終わり、
保留が解除される。


外出先から ドアホンに取出る

ドアホンワープ


外出先から携帯電話などでドアホンに取出るための準備

ドアホンからの呼び出しを、自動的に携帯電話などに転送します。

ワープ先
(転送先)を
登録する

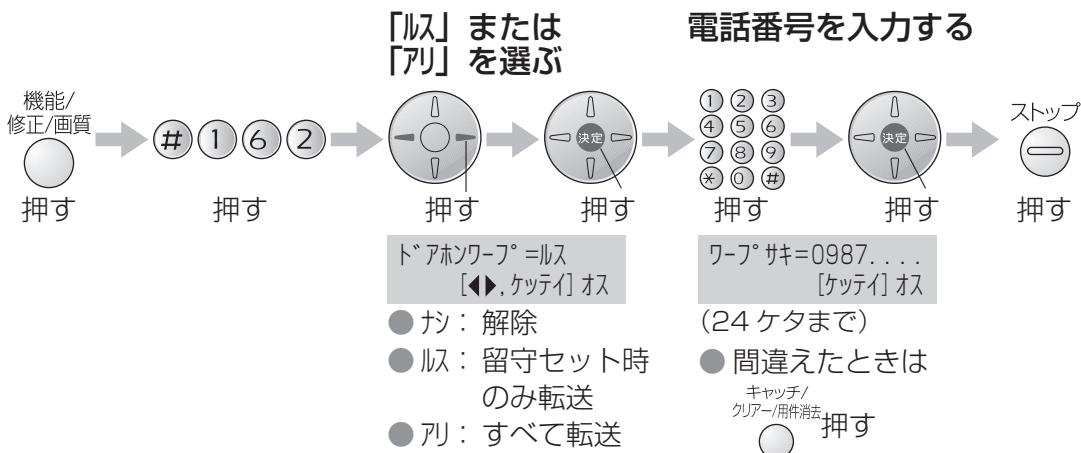

■ワープ先(転送先)を変更するときは

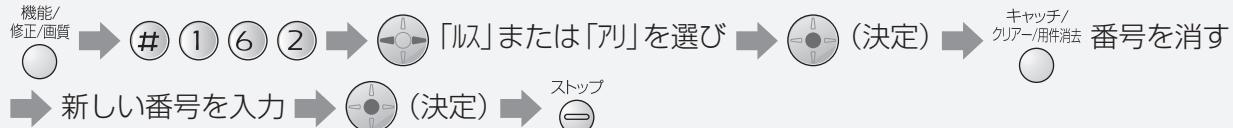

- フリーダイヤルの番号には転送できません。
- おやすみモードのときは、できません。(☞60ページ)
- トーン信号が出せる電話機に転送してください。

外出先での操作

ドアホンが
鳴ると、
家から電話が
かかる

外出先で
電話に出る
● 電話に出ないと
約 50 秒で電話
が切れる。

メッセージに従い、
30秒以内に
押し来客と話す
● 家に人がいて、ドアホンに
出たとき「お家の方が応答
しました。電話を切れます。」
と聞こえ、電話が切れる。

終わったら
※ # 押し
電話を切る


お知らせ

- 転送するたびに、転送先までの電話料金がかかります。
- 電話回線がプッシュ回線のとき、ドアホン呼出から約 15 秒後に電話がかかってきます。
(ダイヤル回線は時間がかかるため、おすすめできません)
- ISDN 回線のときは、ターミナルアダプターのアナログポートは、相手の応答時に極性反転するものを
使用してください。(詳しくはターミナルアダプターの各メーカーへ)

ドアホン

別売品の子機を増やす

増設・減設

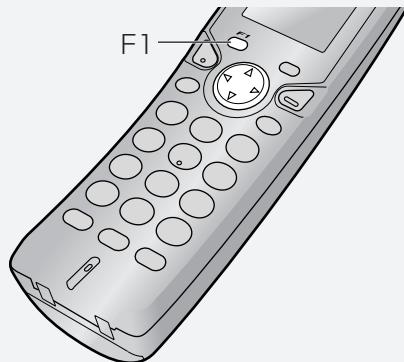

■増やせる子機は

- 別売品をお使いください。(裏表紙)
- KX-PW505DL: あと 5 台まで。KX-PW505DW: あと 4 台まで。
- 増やせる子機の機種は追加になることがあります。
- 子機によって使える機能が異なることがあります。

親機で 新しい子機を 登録する	● 親機・子機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。 「ゾウセツ」を選ぶ 増設する子機の番号を表示から選ぶ				
	機能/ 修正/画質 押す	① ② ③ 押す	決定 押す	② 押す	② ~ ⑥ 押す
新しい 子機で 登録する	● 親機の操作後、2 分以内に子機を操作してください。 ■ KX-FKN521 の場合 「コキ ゾウセツ」を選ぶ				
	F1 押す	△ □ ○ × 押す	F1 押す	F1 押す	完了すると 下記表示が出る トウロク シマシタ
■ KX-FKN511 / KX-FKN530 / KX-FKN550 / KX-FKN551 の場合 増設子機の取扱説明書をお読みください。					


■子機を減らすとき(減設)

親機で 登録を消す	● 親機側の操作は不要。 ● 使用をやめた子機は電池パックを外す。 (誤動作の原因)				
	機能/ 修正/画質 押す	① ② ③ 押す	決定 押す	① 押す	① ~ ⑥ 押す

別売品の中継アンテナを設置する

親機と子機の距離が離れていたり、壁などの障害物(☞9ページ)がある場合、下記のような場合は、中継アンテナの設置をおすすめします。

- 子機での通話が途切れるとき。
- 子機に「圏外」と表示して使えないとき。

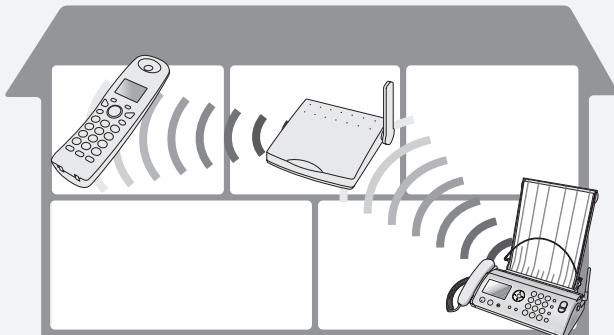

(上記イラストはイメージです)

中継アンテナ

- 別売品(☞裏表紙)
- 2台まで。



電波レベル／登録ランプ 登録ボタン

● 親機・中継アンテナで登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

**親機で
中継アンテナ
を登録する**

↓

**中継アンテナで
登録する**

「ゾウセツ」を選ぶ 中継アンテナの番号を表示から選ぶ

機能/修正/画質 → # 1 0 1 → 決定 → ② → ①～②

押す 押す 押す 押す 押す

チュウケイ アンテナ セッティ [セッティ] オス ケンセツ=1 ゾウセツ=2 ゾウセツ ハンゴウ [12] オス

● 親機の操作後、2分以内に中継アンテナを操作してください。

ACアダプターを接続し、→ **登録 約3秒以上押す**

● 電波レベル／登録ランプが緑色に点滅し、登録が完了すると点灯。

■ 中継アンテナの使用をやめるとき(減設)

**親機で
登録を消す**

「ケンセツ」
を選ぶ 中継アンテナの番号を表示から選ぶ

機能/修正/画質 → # 1 0 1 → 決定 → ① → ①～② → ③ → 停止

押す 押す 押す 押す 押す 押す

ケンセツ=1 ゾウセツ=2 ケンセツ ハンゴウ [1.] オス


● 登録されている番号のみ表示。

お知らせ

- 設置のしかたなど、詳しくは中継アンテナの取扱説明書をお読みください。

いろいろな接続

ADSL に接続するとき

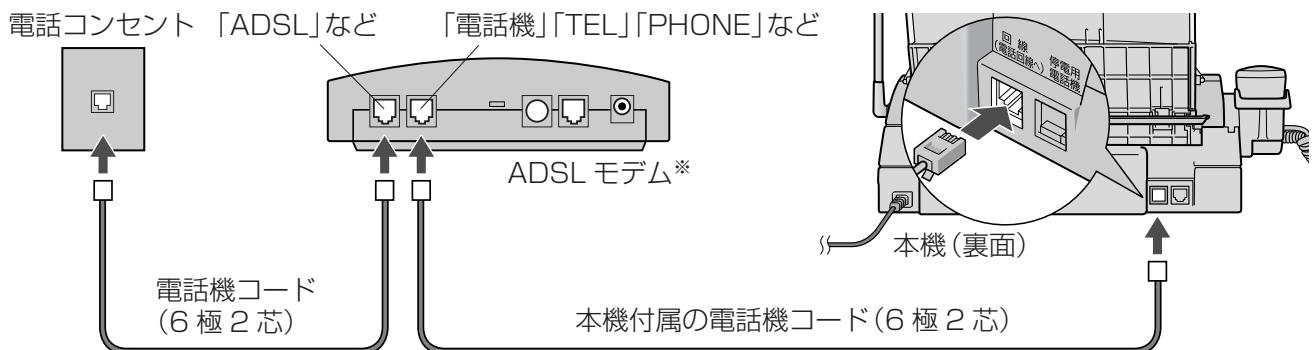

■困ったときは


- 電話をかけられない。
(フリーダイヤル・天気予報など).....
- 音量が小さい、雑音が多い。.....
- ファクスを送受信できない。.....
- ナンバー・ディスプレイで
相手の電話番号が表示されない。.....
- 携帯電話に電話をかけると、
相手に「非通知」と表示される。.....

回線を手動で設定する。
(☞20 ページ)

うまく
いかない
とき

本機を電話コンセントに
直接つないで確認する。
正常の場合は、
ADSL の事業者に相談する。

ISDN 回線に接続するとき

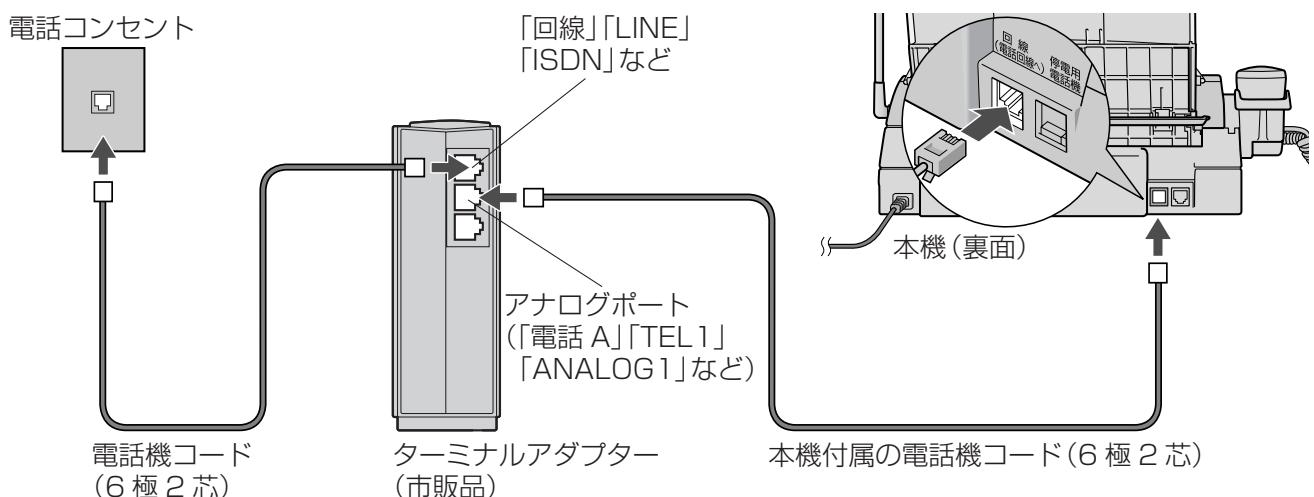


■接続したら回線の設定を「プッシュ」にする (☞20 ページ)

- こんなときは、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください。
 - i・ナンバー、ダイヤルラインを利用する。(主番号のアナログポートに本機を接続)
 - ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用する。
 - 電話をかけられない・受けられない・相手が切っても呼出音が鳴り続ける。
(リバース<極性切替>スイッチと DSU を切り離すスイッチを確認)

ホームテレホンに接続するとき

- 接続できるホームテレホン(2003年12月現在生産完了)
 - パナソニック ホームテレホンシステム 108・208
 - システムホームテレホン
- すでに上記を設置されている方のみ、下図のように本機に接続できます。

(例) ターミナルボックス

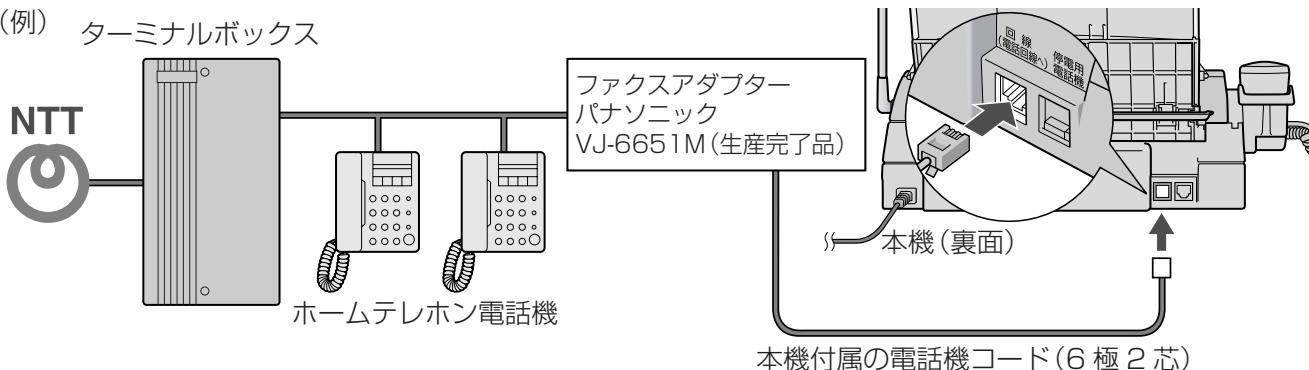

■接続したら「Fネット」の設定を「あり」にする(☞65ページ)


- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、モデムダイヤルインは使えないで解除する。(☞52・58ページ)

■ホームテレホン電話機で受けたファクスを本機で受信する

ホームテレホンの保留ボタンを押す。→ 2秒以内にファクスアダプターで設定した内線番号を押す。→ 「ピッピッピッピッ」と聞こえたら受話器を戻す。→ ファクス受信。

1回線に複数台接続するとき(並列接続)

(例)

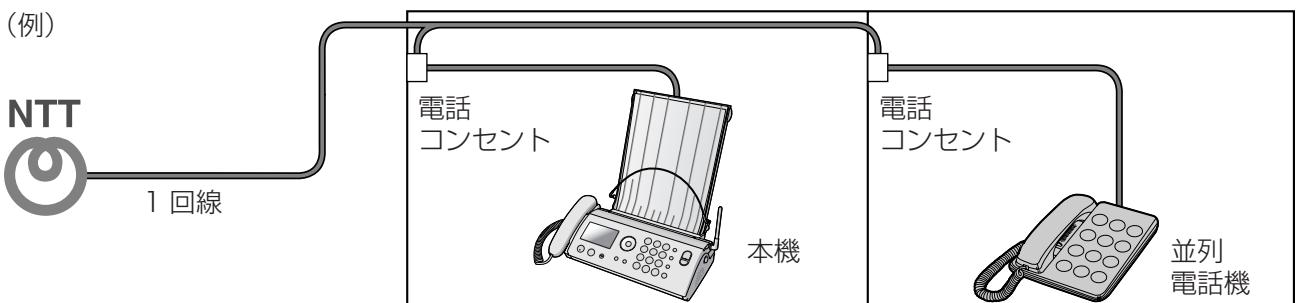


- ナンバー・ディスプレイ、モデムダイヤルインを利用しているときは、並列接続しないでください。(誤動作の原因)
- コードレスタイプの電話機を並列接続すると、子機が使えなくなることがあります。

■こんなときの操作

- 並列電話機に出て、本機の応答メッセージが聞こえたとき
並列電話機を切らず、本機で出て切る → 並列電話機で話す。
- 本機で保留した電話に、並列電話機で出るときは、並列電話機で出たあとで本機の保留を解除する。
- 並列電話機で受けたファクスを本機で受けるには(リモート受信)
 - ダイヤル回線のときは、トーン信号「ピッポッパッ」に切り替える。
並列電話機で * 9 (リモート受信番号) 押す。→ 受話器を静かに戻す。→ ファクス受信。
 - ファクス送受信中は、並列電話機の受話器を取らないでください。

インクフィルムを交換する

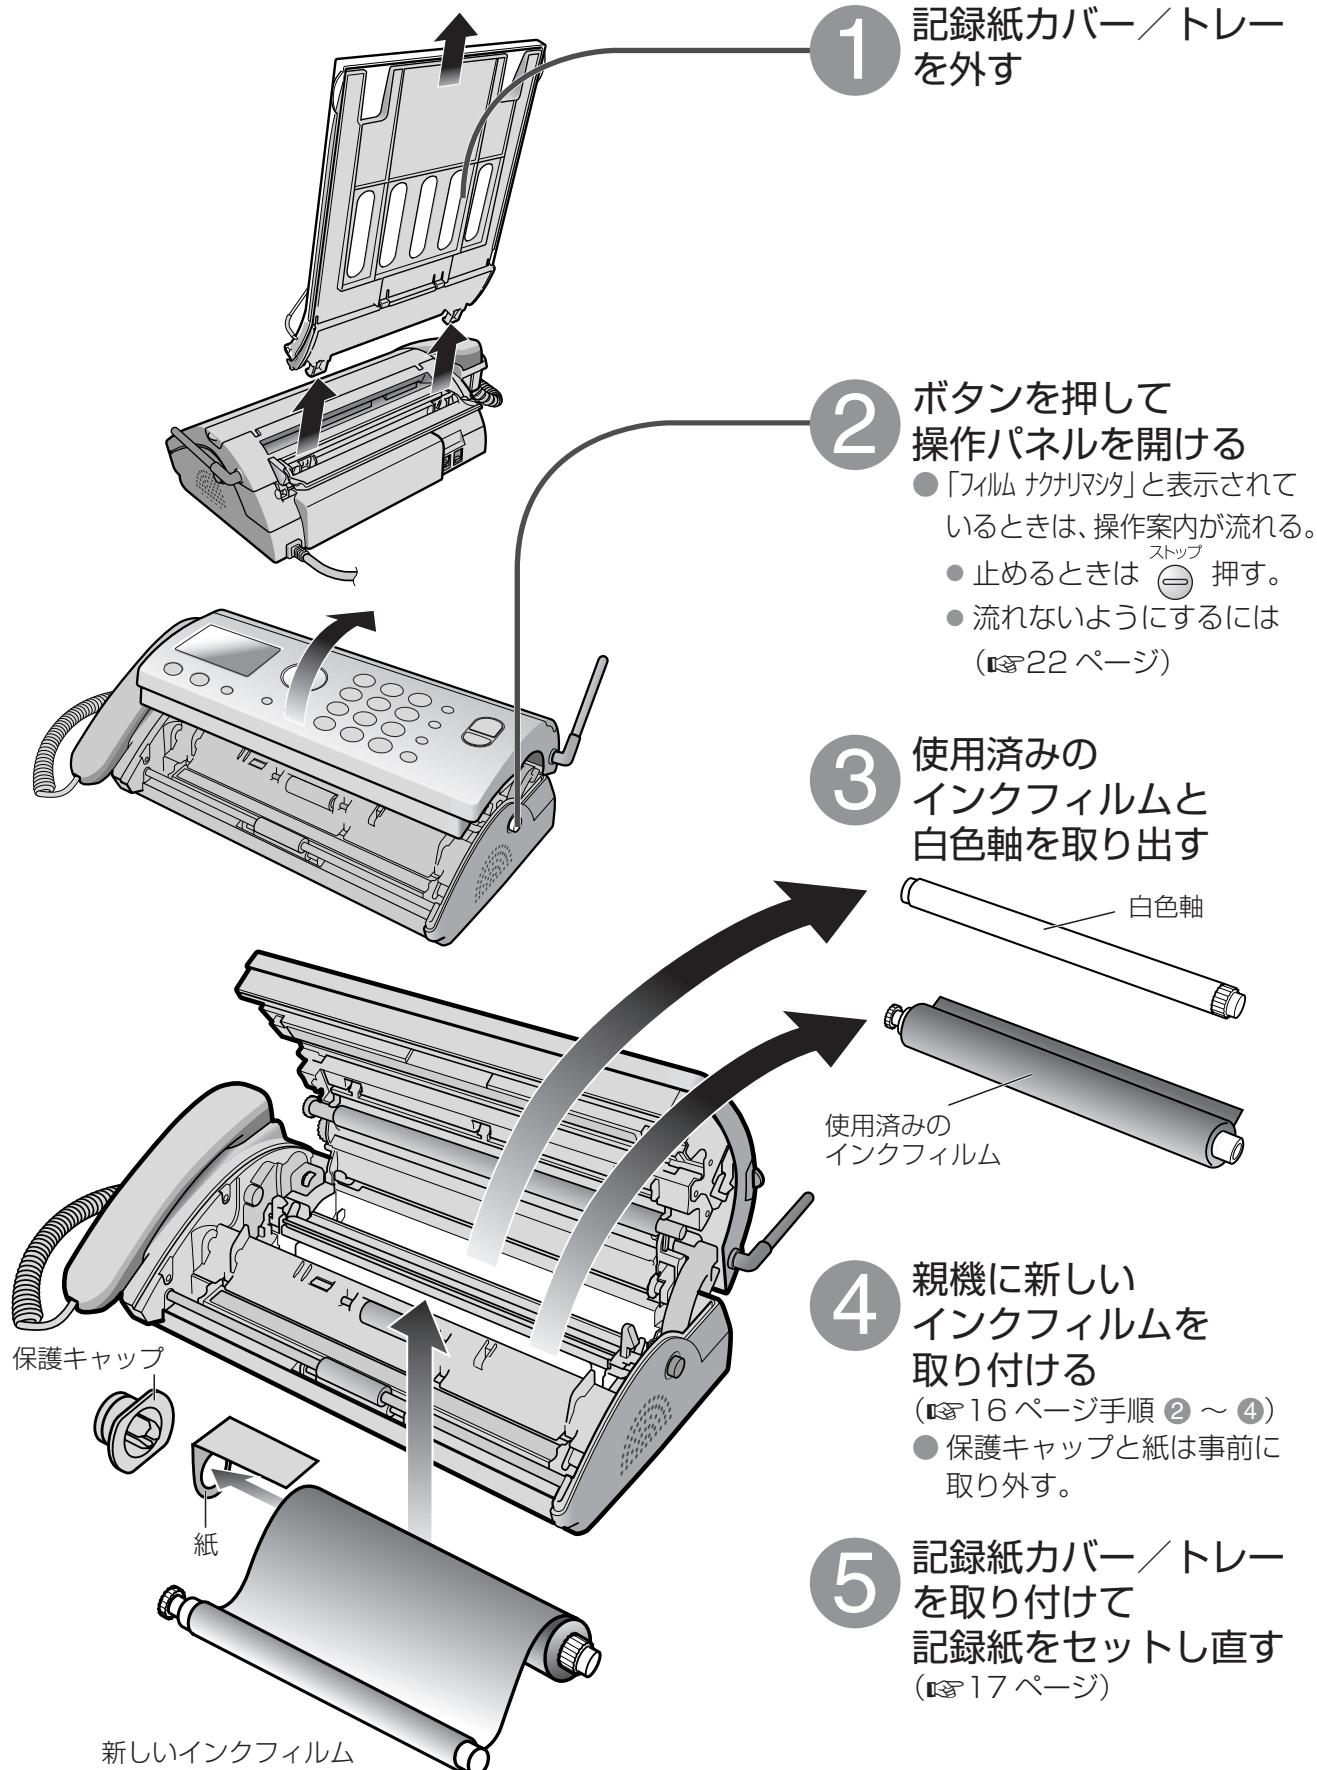

お手入れ

インクフィルムについて

- 別売品(KX-FAN200)を使う(☞裏表紙)
●KX-FAN140・141・142は使えません。
- 別売品以外のインクフィルムの使用は、記録品質への悪影響や故障の原因になります。

■残量警告を表示させたいとき

交換終了後に「フィルム警告表示」を「アリ」に設定する(☞66ページ)と、インクフィルムの残量が残り約5枚になったとき、ディスプレイに次のメッセージを表示します。

フィルムノコリワズカ U24
ジユンヒ シテクタサイ

↑ 交互表示

フィルムノコリワズカ U24
ヒンバン:KX-FAN200

- 設定すると、操作パネル開閉時に下記の表示が出ます。

インクフィルムイレカミシカ
ハイ=* イイ=E#

- 交換したときは (*) 押す
交換していないときは (#) 押す
- インクフィルムを使用後に「フィルム警告表示」を設定したときは、正しく表示されません。

■使用済みのインクフィルム(芯を含む)を捨てるとき

- 「プラスチック製品」として、地域条例に基づいて破棄してください。
- 情報の保護のため、はさみなどで切ってください。(プリント内容が白抜きで残ります)

お手入れするときは、電源コード、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

親機のお手入れ



- お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。
また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の原因)

■親機の内部のお手入れ


- 記録紙がスムーズに入っていくように月に一度は、記録紙の給紙ローラーをお手入れしてください。(☞70ページ)
- 記録紙や相手の受信用紙に白や黒の線が入らないように月に一度は記録紙送りローラーなどをお手入れしてください。(☞72ページ)

子機のお手入れ




子機の電池パックを交換する

電池パックは消耗品です。10時間充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換してください。

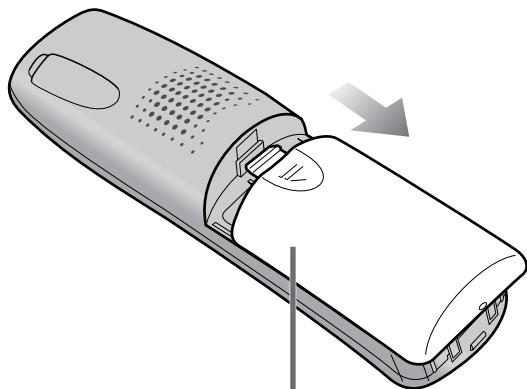

- 1 電池カバーを開ける

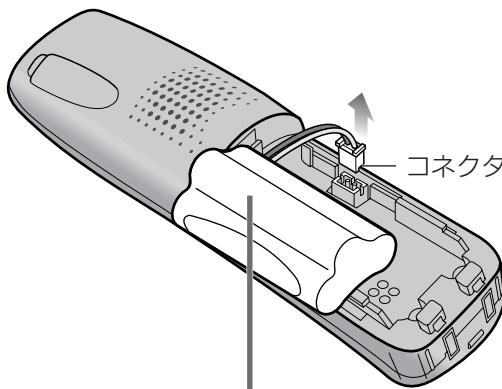

- 2 古い電池パックを外す

- 3 新しい電池パックを入れて、充電する
(☞19ページ)

■別売品(KX-FAN50)を使う(☞裏表紙)

●仕様:ニッケル水素蓄電池・DC 3.6 V・600 mAh

古い電池パックはリサイクルに…



Ni-MH

- この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙・発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
 - 製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
 - (社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センター
および充電式電池リサイクル協力店
くらぶ事務局

(社)電池工業会ホームページ <http://www.baj.or.jp/>

- リサイクル時のお願い
 - 電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
 - ビニールカバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
 - 電池パックを分解しないでください。

仕様

親 機

電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	待機時 : 約 0.9 W (F ネットの設定が「ナシ」の場合) 最大時 : 約 130 W (真っ黒の原稿をコピーするとき) コピー時 : 約 20 W 送信時 : 約 10 W 受信時 : 約 15 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 100.5 × 332.5 × 193 mm (受話器・突起部除く) 約 355.5 × 332.5 × 231 mm (記録紙カバー／トレー取付時、 受話器・突起部除く)
質量	約 2.9 kg (お試し用インクフィルム 10 m 装着時)
使用環境	温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 %
適用回線	電話回線 (ダイヤル回線・プッシュ回線) ファクシミリ通信網・新電電 (NCC) 回線
直流抵抗値	320 Ω ※ 1
形式	送受信兼用 G3 機
原稿サイズ	定型サイズ: A4 ~ A5 最大: 幅 216 mm × 長さ 600 mm 最小: 幅 128 mm × 長さ 128 mm
有効読取幅	208 mm (A4)
有効記録幅	202 mm (A4 普通紙)
電送時間 ※ 2	約 15 秒 (独自モード)
通信速度	9600 / 7200 / 4800 / 2400 bps 自動切替 (フォールバック機能)
写真(ハーフトーン)	64 階調
走査線密度	主走査: 8 ドット / mm 副走査: 7.7 本 / mm (小さい) 3.85 本 / mm (ふつう)
読み取り方式	密着イメージセンサーによる読み取り
記録方式	熱転写記録方式による普通紙記録
データ圧縮方式	モディファイドハフマン (MH) · 独自
記録紙サイズ	A4 カット紙: 210 mm × 297 mm
留守番電話	応答メッセージ : デジタル録音方式 オリジナル (約 16 秒) 固定内蔵 留守番録音 : デジタル録音方式 合計録音時間 : 最大約 18 分 ※ 3

子 機

電源	専用ニッケル水素蓄電池 (専用ニッケル水素電池) (品番: KX-FAN50) (DC 3.6 V) (600 mAh)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 161 × 47 × 39 mm
質量	約 140 g (電池パック含む)
使用環境	温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 %
無線通信方式	2.4 GHz 周波数ホッピング方式
使用時間	連続通話時間 : 約 7 時間 ※ 4 待受時間 : 約 150 時間 ※ 4
充電時間	10 時間
使用可能距離	約 100 m / 見通し距離

子機用充電台

電源	AC アダプター (品番: PFAP1009) AC100 V (50 Hz/60 Hz) (DC 7.5 V) (100 mA)
消費電力	待機時 : 約 0.6 W 充電時 : 約 1.5 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 64 × 80 × 90 mm
質量	約 80 g
使用環境	温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 %

子機の電池パックを交換する／仕様

■メモリー容量のめやす

音声と画像のメモリーは共用しています。

音声のみの場合	用件録音・通話録音・ 自作応答メッセージの合計 約 18 分 ※ 3
画像のみの場合	メモリー 代行受信 約 46 枚 ※ 5

- 音声が録音されていると、保存できる画像は約 46 枚より少なくなります。
- 画像が保存されていると、録音できる時間は約 18 分より短くなります。
- 写真や文字の多い原稿は受信できる枚数が少なくなります。
(例: A4 サイズの新聞を画質「フル」で受信…最大約 6 枚)
- 録音件数が 50 件になると録音できなくなります。

※ 1 直流抵抗値が 300 Ω を超えておりますので、電話をかけることができない場合は、販売店にご相談ください。
※ 2 電送時間: A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質 (8 × 3.85 本 / mm) で高速モード

(9600 bps) で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておらず、実際の通信時間は原稿の内容・相手機種・回線状態により異なります。

※ 3 録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。

※ 4 10 時間充電した状態で、使用環境温度が 20 °C のとき

※ 5 A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質 (8 × 3.85 本 / mm) で受信したときの枚数です。

困ったとき

電話



こんなとき

電話を
かけられない

フリーダイヤル、
天気予報、
184 や 186 を
付けてかけられない

電話を
受けられない

通話中、自分の声が
相手に聞こえない

充電台に置いても、
「ジユウデンチュウ」と
表示されない

液晶ディスプレイ
が点滅をくり返す

10時間充電しても、
通話数分後に □ が
点滅する

10時間充電しても、
「ジユウデンカンリヨウ」と
表示されない

相手の声が
とぎれたり、
雑音が入る

「ピピッピピッ」音
が聞こえ、通話が
切れる

子機を充電台から
とると 外線 が点滅し、
しばらくすると
「ピピッ」と
鳴り始める

原因と対応

- 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。
- 電話機コードの接続を確認してください。
- 「キーロックの設定」をしていませんか？
→ # を3秒以上押して解除する。

ページ

20

18

59

- IP 電話などで使用しているとき、電話帳にポーズ（親機は 留守、子機は F2）を入れて登録するとかからないことがあります。
そのときは、ポーズをはずして登録してみてください。
- IP 電話などで使用しているとき、NTTとの契約に合わせて、手動で電話の回線種別を設定してください。
- それでもかけられないときは（☞ 80 ページ）

32・34

20

80

- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、ナンバー・ディスプレイの設定を「アリ」にする。
- ダイヤルインサービスを契約しているときは、モデムダイヤルインサービスに変更してください。（有料）

65

57

- 受話器や子機の送話口を指や顔などでふさいでいませんか？

14

子機の充電



- 充電端子が汚れていませんか？→乾いた布でふいてください。
- 電池パックが新品、または電池の残量が少なくなっていますか？
→ 数分間、充電台に置いたままにしてください。

83

19

- 電池コネクターの差し込みを確認してください。

19

- 電池パックの寿命です。交換してください。

84

- 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。
- 親機の電源が入っていないときや、子機に「圏外」と表示されているときは、充電時間が長くかかります。
→ 親機の電源コードをつなぎ、「圏外」の表示が消えるまで子機を親機に近づけてから充電してください。

-

19

子機の通話



- 親機から離れすぎている、または近くで電子レンジや無線 LAN 機器を使っていませんか？→親機に近づけてください。
- 親機との間に金属やコンクリート壁など、障害物がありませんか？
→ 場所を移動して通話してください。移動できないときは、中継アンテナの設置をご検討ください。
- 子機のアンテナ部に指を置いたり、手で覆っていませんか？
→ アンテナ部を手で覆わないようにしてください。

8・9

8・9

14

- クイック通話に設定されています。
- 通話しないときは→ 切 を押す。
(そのまま放置しても約 90 秒後に切れます)
- 並列接続した電話機で受けた電話を、子機に切り替えるときは、点滅している 外線 を押す。

67

ファックス送受信



プリント

こんなとき

ファックスを送信できない

ファックスを受信できない

184 や 186 を付けてファックスを送信できない

ファックスを海外へ送信できない

メモリー代行受信されている内容を消去したい

B4 サイズや A3 サイズのファックスを受信するとどうなる？

ファックスを送る際、ダイヤルした番号と違う番号が表示される

コピーできない

同じ内容が何度もプリントされる

原因と対応

- 相手が非通知電話を拒否に設定していませんか?
→ 電話番号を通知して送信してください。
- ADSL 回線に接続しているときは(☞80 ページ)
- 「キーロックの設定」をしていませんか?
→ # を3秒以上押して解除する。

ページ

52

80

59

- 記録紙やインクフィルムを確認し、なくなっていたら補充、交換してください。
- ADSL 回線に接続しているときは(☞80 ページ)
- 電話に出て「ポーーー」音がしたとき、そのまま切っていませんか?
→ 電話を切る前に親機は 子機は → *
- メモリーがいっぱいになっていますか?
→ 不要なファックスや用件などを消去してください。
- 相手の原稿や画質によっては、途中までしか受信できないことがあります。
→ 相手に画質設定を下げて送ってもらってください。

16・17

82

80

40

43・49

—

- ADSL 回線に接続しているときは、NTTとの契約に合わせて、手動で電話の回線種別を設定してください。
- それでもかけられないときは(☞80 ページ)

20

80

- 電話回線のノイズが多いなど、送信しにくいことがあります。
→ 「海外送信モード」の設定を「1か」にする。

39・65

- 1 件ずつまたは、すべて消去できます。
(消去した内容は、あとからプリントできません)

43

- およそ A4 サイズになります。ファックス通信の決まりで、送信側のファックスが縮小して送る仕組みです。
(一部のファックスは除きます)

43

- 送信先のファックスに登録されている相手の電話番号が表示されています。
→ 正しくダイヤルしていれば問題ありません。

—

- 記録紙やインクフィルムがなくなっていますか?
→ 記録紙やインクフィルムを入れてください。
- 「キーロックの設定」をしていませんか?
→ # を3秒以上押して解除する。

16・17

59

- 「ファクス ト デバイス」と液晶ディスプレイに表示されたときは、記録紙をなるべく 20 枚セットしてください。
何度もプリントされることがなくなります。

17・43

困ったとき

困ったとき (続き)

プリント(続き)



留守番電話



こんなとき

記録紙が重なって
(ずれて)
プリントされる

メモリー代行受信時、
記録紙や
インクフィルムを
入れてもプリント
しない

受けたファクスが
縮小される

受けたファクスが
かすれている

受けたファクスに
白や黒い線が
入ったり、文字が
つぶれたりする

相手に送った
ファクスに白や
黒い線が入ったり、
文字がつぶれたり
する

留守番電話の呼出
回数を変更したい

外出先から
留守番電話を
操作できない

用件が録音の
途中で切れている

原因と対応

● 記録紙が正しくセットされていますか?

→ 記録紙はさばいてからセットしてください。(なるべく20枚)
操作パネルを開けたときや、記録紙を追加するときなどは、
残っている記録紙を一度取り出してから一緒に直してください。

● 親機内部の給紙ローラーが汚れていませんか?

→ 汚れをふき取ってください。

● 電源コードを抜き、10秒以上待ってから電源コードを接続し、再度操作してみてください。
(登録した内容、応答メッセージなどは消えません)

● お買い上げ時はA4が約92%に縮小されます。
相手の原稿サイズや送りかた(B5サイズ横向き等)によっては、さらに縮小されます。

● 相手の原稿の文字などが小さかったり、細かったり、薄いとかれます。

→ 相手に画質設定を変えて送ってもらってください。

● 記録紙送りローラーが汚れていませんか?
→ 汚れをふき取ってください。

● 受信中にキャッチホンの信号が入った。
→ 再度送ってもらってください。

● ファクス送受信中に並列接続した電話機を使った。
→ ファクス送受信中は使わないでください。

● ガラスと白く平らな面が汚れていませんか?
→ 汚れをふき取ってください。

● 送信中にキャッチホンの信号が入った。→送り直してください。
● ファクス送受信中に並列接続した電話機を使った。

→ ファクス送受信中は使わないでください。

● 「留守着信呼出音の回数」で変更できます。

● 次の内容を確認してください。

- トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機からかけていますか?
- 暗証番号を登録していますか?
- 応答メッセージが終わってから、暗証番号を押していませんか?

● 録音中に6秒以上無音が続く、または相手の声が小さいと録音が切れます。

→ メッセージは続けて話す、または大きめの声で話すよう、相手に伝えてください。

ページ

17

70・71

-

43

-

72

-

81

72

-

81

64

50・51

50

50・51

48

こんなとき	原因と対応	ページ
呼出音		
呼出音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> ● 呼出音が「切」になってしまいか? → 親機は\odot、子機は\triangleを押す。 ● 「おやすみモードの設定」をしていませんか? → $*$を3秒以上押して解除する。 ● 子機の電池が切れていませんか?(子機が鳴らないとき) → 充電してください。 	63 60 19
呼出音が鳴り出すのが遅い	<ul style="list-style-type: none"> ● 「無鳴動受信の設定」をしていませんか? → かかるてきのが電話かファクスかを判断するため、少し遅く鳴り始めます。 	41
在宅時、電話に出るまで呼出音を鳴り続けるようにしたい	<ul style="list-style-type: none"> ● 「在宅着信呼出音の回数」の設定を「ジドウ オトウ カイ」にする。 	64
無鳴動受信に設定しても呼出音が鳴る	<ul style="list-style-type: none"> ● 次の場合は、無鳴動受信でも呼出音が鳴ります。 <ul style="list-style-type: none"> ● 電話がかかってきたとき。 ● 留守セット中(留守ボタン点灯)。 ● 記録紙やインクフィルムがなく、メモリーもいっぱいのとき。 ● 相手が受話器を取って手動でダイヤルし、ファクスを送信したとき。 ● かけてきた相手の回線や接続機器によっても鳴ることがあります。 	41
ドアホンの呼出音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> ● 「おやすみモードの設定」をしていませんか? → $*$を3秒以上押して解除する。 ● 6極6芯コードと6極2芯コードが逆になってしまいか? → 配線を確認してください。 ● 本機とドアホンアダプターの電源プラグを差し込み直してください。 	60 74 74
ナンバー・ディスプレイ		
かけてきた相手の電話番号を表示したい	<ul style="list-style-type: none"> ● NTTとナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。 → NTT窓口(116)へ。本機の設定は不要です。 	52
ネーム・ディスプレイには、対応していますか?	<ul style="list-style-type: none"> ● 対応していません。 	—
かけてきた相手の電話番号を表示しない	<ul style="list-style-type: none"> ● NTTとの契約が済んで、NTT側の工事が完了していますか? → NTT窓口(116)にお問い合わせください。 ● 構内交換機・ホームテレfonに接続していると表示できません。 ● 本機を他の電話機と並列に接続していると表示できないことがあります。 ● ナンバー・ディスプレイの設定が「ナシ」になってしまいか? → 設定を「アリ」にする。 ● ISDN回線をご使用の場合、ターミナルアダプターの設定を確認してください。 ● 直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。 	52 — — 65 80
「ヒヨウジデキマセン」(子機は「ガイセンチャケシ」)と表示される	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話がかかってきたときに、雑音が多いなど、電話回線の状況が悪いときなどに表示されます。 	52
「ヒヨウジケンガイ」と表示される	<ul style="list-style-type: none"> ● 海外など番号を通知できない電話からかかってきます。 	52

困ったとき (続き)



こんなときは

こんなときは

正しく操作しても
動かない
動作がおかしい

次々に
画面が切り替わり、
音楽が鳴る

本体底部の
金属部分、子機、
充電台が温かい

インクフィルムが
なくなったときは

転居などで
電話番号が
変わったときは？

停電のとき
使えますか？

かかってきた
電話を直接
転送したい

原因と対応

- 直らないときは、下記の操作を行ってみてください。(リセット)

〈親機〉 1. を5秒以上押す。
2. を押す。

リセットしますか?
ハイ=* イイ=#+

- 手順2の画面が表示されなかったり、手順1~2を行っても動作がおかしいときは、電源プラグを抜き、10秒以上待ってから接続し直してください。
(登録した内容、応答メッセージなどは消えません)
〈子機〉 電池パックのコネクターを10秒以上外したあと、入れ直してください。

ページ

-

84

- 電話機コードを接続せずに放置(約20分後)すると、デモモードになります。
→電話機コードを接続し、電源コードを抜き、10秒以上待ってから電源コードを接続し直してください。

18

- 異常ではありません。
(夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります)
→異常に熱いときは、電源プラグ・ACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

-

- ファックスを受けてもプリントされません。
→インクフィルム(別売品)をお買い求めください。
 - 品番: KX-FAN200
 - サイズ: 約30m
 - メーカー希望小売価格: 1,208円(税抜1,150円)
(2005年9月現在)

※KX-FAN140、KX-FAN141、KX-FAN142は使えません。

82・83

- 新しい電話番号を登録し直してください。

21

- 親機・子機ともに使えません。
(本機に登録している内容・応答メッセージ・用件は消えません)

-

- NTTのボイスワープを利用するとできます。
→NTT窓口(116)へ。
(ただし、電話もファクスも区別なく転送されます)

51

こんな表示が出たら

(続く)

親 機

表 示	原因と対応	ページ
ア行 アラシイ ヨウケンガ ロクオン サレマシタ	● 通話を録音したときや、下記のときに新しい用件が録音されると表示します。 ● 留守セット中。 ● おやすみモードのとき。 ● 非通知、公衆電話、表示圏外の設定を「ロクオン」にしているとき。 →用件を再生する。	26 49・60 55 48・49
インサツテ キマセン! U31 シハラク オマチ クタサイ	● 本体が余分な熱を持っていてプリントできません。 →表示が消えるまでしばらくお待ちください。	—
カイセン シュハツヲ セッティ シテクタサイ	● 電話の回線種別の自動判定ができませんでした。 →手動で設定する。	20
キロクシ ツマリ U12 ソウサハネルヲ アケテ ↔ 交互表示 キロクシ ツマリ U12 トリノゾイ行 クタサイ	● 記録紙が詰まっています。 →詰まった記録紙を取り除き、給紙ローラーの汚れをふき取ったあと、正しく入れてください。	70
キロクシガアリマセン U20 カミヨ イレテクタサイ	● 記録紙が入っていません。 →記録紙を入れてください。 それでも表示が出るときは、詰まった記録紙を取り除き、給紙ローラーの汚れをふき取ったあと、正しく入れてください。	17・70
ケンコウ ツマリ U13 ソウサハネルヲ アケテ ↔ 交互表示 ケンコウ ツマリ U13 トリノゾイ行 クタサイ	● 原稿が詰まっていますか? →原稿を取り除いてください。 ● 600 mm より長い原稿を使っていますか? →長さ 600 mm 以下の原稿を使ってください。	73 47
ケンコウ ノコリ U14 [ストップ] オシテクタサイ	● 原稿挿入口に原稿が残っています。→ 押す。(原稿を排出)	73
ケンセツ テキマセン	● 選んだ子機や中継アンテナの番号が登録されていません。 →液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。	78・79
コキ シヨキカ エラー H82	● 親機に登録している子機の情報が消えています。 →お買い上げの販売店へご相談ください。	—
サ行 ソウサハネルヲ シメテクタサイ U10	● 操作パネルが、きちんと閉まっています。 →きちんと閉めてください。	16
ソウセツ テキマセン	● すでに登録済みの番号に登録しようとしていませんか? →液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。	78・79
タ行 ツウシン エラー H40	● 通信エラーで送信できませんでした。 →お買い上げの販売店へご相談ください。	—

困ったとき／こんな表示が出たら

こんな表示が出たら

(続き)

親機

表示	原因と対応	ページ
ツウシン エラー U40	下記の原因で送信できなかったときに表示します。 ●回線状況が悪い。●キャッチホンの信号が入った。 ●相手側が受信を中断した。 ●相手側の記録紙がなくなっている。 ●海外に送れなかった。→「海外送信モード」で送る。	38 65
ツウシン エラー U40 アイテガ ハナシチュウデス	●相手が話し中で送信できませんでした。 →しばらく待ってから送り直してください。	38
ツウシン エラー U40 アイテノオウタガ アリマセン	●相手のファクスが応答しなかったため、送信できませんでした。 →相手に確認してください。	—
テンソウ デ キマセンデ シタ	●子機が親機から離れすぎていませんか? →親機に近づけてください。 ●子機の電池が切れていませんか? →充電してください。 ●転送先(子機)の電話帳に空きはありますか? →子機で不要な電話番号を消去する。	— 19 35
デ ンワキ コード ヲ セツゾク シテ クダ サイ	●電話機コードが正しく接続されていません。 →正しく接続してください。	18
デ ンワチョウガ イッパ イ トウロク デ キマセン	●電話帳に空きがありません。 →不要な電話番号を消去してください。	33
トウロク デ キマセン U72	●モデムダイヤルインの番号が正しく登録されていません。 →モデムダイヤルインの番号を正しく登録してください。	57
ナンバー・ディスプレイ ガ ツカエルヨウニ ナルト ↓ コノ キノウガ ハタラキマス	●ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか? ●ナンバー・ディスプレイの契約をしていても、本機を接続してから一度も電話がかかってきていったときに表示される場合があります。 →一度電話がかかってくると、表示されません。	52 —
ファクスガ トド イテマス インサツハ [ケッティ] オス	●記録紙やインクフィルムがなくなると、一時的にファクスがメモリーに記憶されます。(メモリーダ行受信) →記録紙とインクフィルムを入れてプリントしてください。 ●おやすみモードのときは、ファクスがメモリーに記憶されます。 →プリントしてください。	43 17・82 43・60
フィルムガ ナカリミシタ コウカンシテクダ サイ U23 ↑ 交互表示 フィルムガ ナカリミシタ ヒンバン: KX-FAN200	●インクフィルムがなくなっています。 →交換してください。 ●インクフィルムが正しく入っていません。 →インクフィルムのたるみをとり、正しく入れてください。	82 16

タ行
(続き)

ナ行

ハ行





	表示	原因と対応	ページ
八行 (続き)	<p>フィルムノコリワズカ U24 ジュンビ シテクダサイ ↓ 交互表示 フィルムノコリワズカ U24 ヒンバン: KX-FAN200</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● インクフィルムの残量が、残り約5枚以下になっています。 →新しいインクフィルムを準備して、早めに交換してください。 	83
	<p>プロトコル エラー</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機や中継アンテナの増設・減設操作が親機操作後、 2分以内に完了していません。 →もう一度最初からやり直してください。 	78・79
	<p>8月1日 15:44 ヨウケン ロクオン 03ケン 無鳴動</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 「無鳴動受信の設定」が「ツネスル」または「タマ-」になっています。 →呼出音を鳴らすには、設定を「けい」にする。 	42
マ行	<p>メモリーが イッハ イ U80 ロクオン: ノコリ ワズカ! ↓ 交互表示 フヨウナ ヨウケン・ファクスヲ ショウキヨ シテクダサイ または メモリーが イッハ イ U80 ロクオン デ キマセン ↓ 交互表示 フヨウナ ヨウケン・ファクスヲ ショウキヨ シテクダサイ または メモリーが イッハ イデス ファクスジ ユジンデ キマセン</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 留守番電話の用件・通話録音・ファクスでメモリーが 少なくなっている、またはいっぱいになっています。 「ロクオン: ノコリワズカ!」… 録音可能時間が約3分内で、 ファクスは受信できません。 →用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去する。 →記録紙とインクフィルムを入れて、メモリ一代行受信している ファクスをプリントする。 	49 43
ラ行	<p>ロクオンチュウテイデンU83</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 用件録音中に停電になり、用件が途中で消えています。 →  押す。(表示が消える) 	-

こんな表示が出たら

こんな表示が出たら

(続き)


子機

	表 示	原因と対応	ページ
ア行		<ul style="list-style-type: none"> ● 子機が親機から離れすぎていませんか? → 親機に近づけてください。 ● 子機が3台以上のときに別の子機どうしで通話中ではありませんか? → 通話が終わってから、子機をお使いください。 ● 親機の電源コードが外れていませんか? → 電源コードを接続してください。(停電中は使えません) 	18
		<ul style="list-style-type: none"> ● 親機で通話または、ファックスを送受信中です。 → 親機を使い終わってから、子機をお使いください。 	-
力行		<ul style="list-style-type: none"> ● 親機からの電波が届いていません。 → 「圏外」が消えるまで親機に近づけてください。 ● 親機の電源コードが外れていませんか? → 電源コードを接続してください。 	18
サ行		<ul style="list-style-type: none"> ● 親機からの電波が届いていない状態(圏外)で約3時間が経過しました。(子機は使えなくなっています) → 子機を使えるようにするには、F2を押す。 	-
夕行		<ul style="list-style-type: none"> ● 子機が親機から離れすぎていませんか? → 親機に近づけてください。 ● 転送先(親機)の電話帳に空きがありますか? → 親機で不要な電話番号を消去する。 	33
		<ul style="list-style-type: none"> ● 電話帳に空きがありません。 → 子機で不要な電話番号を消去する。 	35

ファクス情報サービス

取り扱い方法やご不明な点などの情報を、ファクスで取り出せます。(1回の操作で4件まで)

■取り出しかた

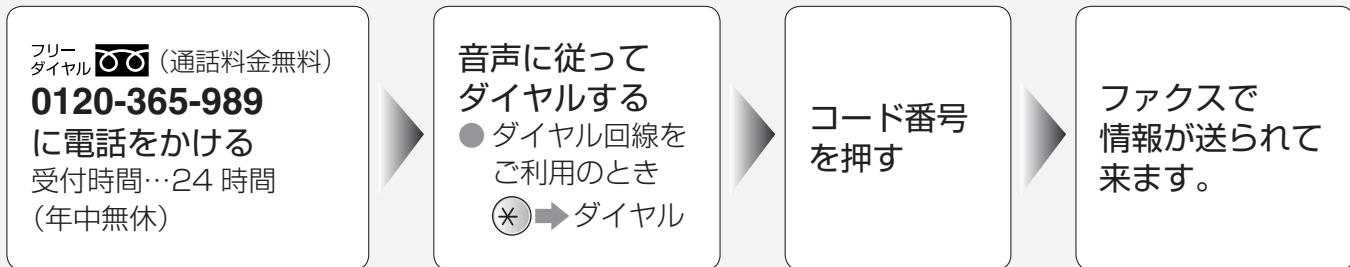

- お問い合わせ内容や受付時間は、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
最新のお問い合わせコード表を、コード番号「9500」で取り出せます。
- パソコンを使って、インターネットのホームページ上で見ることもできます。
http://panasonic.co.jp/pcc/cs/faq/fax/faq_ac.html

■お問い合わせコード表

お問い合わせ内容	コード番号	回答枚数
NTTへの届け出	3101	1
発信元電話番号	9506	1
ファクス受信	9520 9521 3125	1 1 1
ファクス送信	9530 3131 3132	2 1 1
ファクス送信・受信	9538	1
ファクス送信・コピー	9536 9540	1 1
電話帳	9545	2
留守番電話	9550	1
留守用件転送	3156	1
子機	9561 9563 3365	1 1 2
ドアホン	9565	2
ISDN	3181	1
ナンバー・ディスプレイサービス	9587 9588 9589	1 2 1
各種ご相談窓口	3190	2

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間: お買い上げ日から本体 1年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内
でも「有料」とさせていただきます。

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このパーソナルファクスの補修用性能部品
を、製造打ち切り後5年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持
するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

86～94ページに従ってご確認のあと、直らない
ときは、まず電源プラグやACアダプターを抜いて、
お買い上げの販売店へご連絡ください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただ
きます。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望に
より修理させていただきます。

右上の修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談
ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/ac_index.html

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかげになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリー ダイヤル  **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリー ダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

よくお読みください

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  0570-087-087

- お客様がおかげになつた場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通16丁目 1166 ☎(0166)22-3011	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

東北地区

青森	青森市第二問屋町 3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田	秋田市東通り2丁目1-7 ☎(050)5519-6348	山形	山形市平清水1丁目 1-75 ☎(023)641-8100
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎(0243)34-1301

首都圏地区

栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
茨城	つくば市花畠2丁目8-1 ☎(029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171
千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034		

中部地区

石川	石川県石川郡野々市町 稻荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225
富山	富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
福井	福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
長野	松本市大字笠賀7600-7 ☎(0263)86-9209	三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380
静岡	静岡市駿河区西島765 ☎(054)287-9000		

ナショナル パナソニック

修理ご相談窓口

近畿地区

滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地 ☎(0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645

中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山	岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口	山口県吉敷郡小郡町 下郷220-1 ☎(083)973-2720
出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133		
浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629		

四国地区

香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛	松山市土居田町750-2 ☎(089)971-3644

九州地区

福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213		

沖縄地区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207
-----------	--

さくいん

A～Z 行

AC アダプター	19
ADSL に接続するとき	80
F ネット	45
ISDN 回線に接続するとき	80

あ行

あなたの電話番号	21
あなたの名前	21
暗証番号	50
アンテナ	18
184(電話番号非通知)	52
186(電話番号通知)	52
インクフィルム	
● 取り付け	16
● 交換	82
● 警告表示	83
● 捨てるとき	83
液晶ディスプレイ(親機)	15
液晶ディスプレイ(子機)	15
エコノミー受信	43
エニーキーアンサー	24・67
エラー音声案内	22
選んでケータイ	23
応答切替	65
応答メッセージ	48
お客様ご相談センター	96
お手入れ	83
オフフック応答	67
おやすみモード	60
音質を変える	62
音量を変える	63

か行

カーソル	68
海外送信モード	39・65
海外へ送る	39
外出先から留守番電話を聞く	50
外出先からドアホンに出る	77
回線種別	20
回線の設定	20
画質	38・46

壁に掛ける(子機)	19
-----------	----

紙詰まり	70・73
かんたん再ダイヤル	25
キー確認音	66・67
キーロック(親機)	59
聞き直し	48・49
機能一覧表	64・67
機能登録の内容をプリント	64
キャッチホン	26
キャッチホン・ディスプレイ	52
キャリアシート	47
給紙ローラー	71
記録紙	8・17
記録紙送りローラー	72
記録紙ガイド	71
記録紙カバー／トレー	12
記録紙挿入口ふた	12・17
記録紙詰まり	70
記録紙のセット	17
クイック通話	67
原稿送りローラー	73
原稿ガイド	12・38・46
原稿挿入口	12
原稿について	47
(サイズ／厚さなど)	
原稿詰まり	73
原稿ふた	12・38・46
減設(子機)	78
減設(中継アンテナ)	79
公衆電話着信拒否／留守応答	55
構内交換機	24・39
子機の増設／減設	78
子機の名前登録	21
固定の応答メッセージ	48
コピー	46

さ行

サーマルヘッド	70
再生(本機で)	49
再生(外出先から)	50
再生速度	
● 遅くする	51
● 速くする	51
再ダイヤル(電話)	25

再ダイヤル(ファクス)	39
-------------	----

在宅着信呼出音の回数	64
3人で話す(3者通話)	31
自作の応答メッセージ	
● 消去	49
● 録音	49

自動で受ける(ファクス)	41・42
シャープボタン(親機)	13
シャープボタン(子機)	14
充電(子機)	19
充電台	14・19
充電端子	83
修理ご相談窓口	96
出荷時設定	10・66・67
受話音量	63
受話口(子機)	14
仕様	85
消去(用件)	49
すべての機能を表示	66
スピーカー(親機)	12
スピーカー(子機)	14
スピーカー音量	63
スピーカーホン(子機)	25
スプリッタ	74
設置場所	8・9
操作案内	22
操作パネル	12
操作パネルオーブンボタン	12
増設(子機)	78
増設(中継アンテナ)	79
相談窓口	96
送話口(子機)	14

た行

ターミナルアダプター	80
ターミナルボックス	81
ダイヤル回線	20・24
着信拒否	
● 迷惑電話着信拒否	54・66
● 非通知着信拒否	55・66
● 公衆電話着信拒否	55・66
● 表示圏外着信拒否	55・66
着信鳴り分け	56
着信メモリー	53

た行

中継アンテナ	79
通話拒否	27
通話録音	26
次の用件を聞く	49・51
ディスプレイ(親機)	15
ディスプレイ(子機)	15
停電	90
停電用電話機モジュラージャック	12
デモモード	18
転居	90
転送	
●電話帳	36
●留守番電話の用件	50
電池カバー(子機)	19
電池残量(子機)	15
電池パック(子機)	19
電池パックの交換(子機)	84
電波(子機)	9
電話回線種別	20
電話回線用モジュラージャック	12
電話機コード	11・18
電話帳	
●印刷(プリント)	33・35
●全消去	65・67
●転送	36
●電話をかける	25
●登録(親機)	32
●登録(子機)	34
●ファックスを送る	38
電話番号を登録する	21
電話予約	44
電話をまわす	30
ドアホン	
●接続	74
●通話	75
●使うのをやめるとき	75
●ドアホンアダプター	74
●ドアホンワープ (外出先で出る)	77
トールセーバー	50

な行

トーンボタン(親機)	13
トーンボタン(子機)	14
登録リスト印刷	64
内線電話	28
内線番号	28・30
名前をつける(子機)	21
ナンバー・ディスプレイ	52
ニッケル水素電池	84

は行

非通知着信拒否/留守応答	55
日付・時刻	20
表示圏外着信拒否/留守応答	55
ファクスアダプター	81
ファクス原稿読取部クリーナー	72
ファクス情報サービス	95
ファクス親切案内	39・40・64
ファクス専用	41
フィルム警告表示	83
付属品	11
プッシュ回線	20
プッシュボンサービス	24
プリント可能範囲	43・47
分割コピー	46・66
並列接続	81
別売品	裏表紙
ボイスセレクト(子機)	62
ボイスチェンジ(子機)	62
傍受(子機)	9
ポーズ	24・32・34・39
ホームテレホンに接続するとき	81
ポーリング受信	45
保証とアフターサービス	96
保留	26

ま行

前の用件を聞く	49・51
待受時間(子機)	15
マルチファンクションキー	13・14

ミュー

ト 25・62

無鳴動受信 41・42

迷惑電話着信拒否 54

メモリー(親機)

　● 残量表示 15

　● 容量のめやす 85

メモリ一代行受信 43

文字入力

　● 入力のしかた 68

　● 文字の種類 68

　● 挿入/修正/消去 69

　● 文字列一覧表 69

モデルダイヤルイン 57

モニター(親機) 25

や行

用件再生(本機で) 49

用件再生(外出先から) 50

用件消去 49

用件転送 50

用件の聞き直し 48・49

用件録音時間 48

呼出音

　● 音量 63

　● 在宅着信呼出音の回数 64

　● 留守着信呼出音の回数 64

　● 種類(ベル/メロディ) 63

読み上げダイヤル 22

読み取り可能範囲 47

ら行

リセット 90

(動作がおかしいとき)

リモート受信 81

留守セット 48

留守着信呼出音の回数 64

留守電リモート再生 65

連続通話時間(子機) 15

録音時間と件数 48

別売品

(ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください)

価格は 2005 年 9 月現在のものです。

品名	品番	希望小売価格
★増設子機	KX-FKN511-W(ホワイト)	21,000 円(税抜 20,000 円)
	KX-FKN521-S(シルバー)※	18,900 円(税抜 18,000 円)
	KX-FKN530-W(ホワイト)	27,300 円(税抜 26,000 円)
	KX-FKN550-S(シルバー)	21,000 円(税抜 20,000 円)
	KX-FKN550-W(ホワイト)	21,000 円(税抜 20,000 円)
	KX-FKN551-W(ホワイト)	29,400 円(税抜 28,000 円)
★インクフィルム(30 m)	KX-FAN200	1,208 円(税抜 1,150 円)
★普通紙ファクス用記録紙 (A4 カット紙 1 包 250 枚)	KX-FAN150A4	551 円(税抜 525 円)
★コードレス子機用電池パック 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-FAN50	2,310 円(税抜 2,200 円)
★キャリアシート	KX-A130(A4 用)	473 円(税抜 450 円)
★ファクス原稿読取部クリーナー 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-AN132	525 円(税抜 500 円)
ドアホンアダプター	VE-DA10-H	10,500 円(税抜 10,000 円)
★中継アンテナ	KX-FAN1	12,600 円(税抜 12,000 円)
★壁掛け用木ねじ・ワッシャー 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-AN162	210 円(税抜 200 円)

※付属の子機と同じ性能、仕様です。その他の増設子機は仕様、機能が異なります。

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

★印は松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

パナセンスカスタマーセンター

TEL 06-6907-9144

PanaSense

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

■ 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。

■ This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

愛情点検

長年ご使用のパーソナルファクスの点検を!



こんな症状は
ありませんか

- 電源を入れても動かないことがある。
- こげくさい臭いや異常な音、振動がある。
- 電源プラグやコードが熱を持っている。
- 記録紙や送信原稿がたびたびつまる。
- 時刻表示が大幅にくるうことがある。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、
使用を中止し、故障や事故
防止のため、電源プラグや
AC アダプターを抜いて、
必ず販売店に点検をご相談
ください。

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

販売店名

電話 () -

本機の製品情報をホームページで見ることができます。

<http://panasonic.jp/fax/>

● 本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

パナソニック コミュニケーションズ株式会社
ホームネットワークカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島 4 丁目 1 番 62 号