

Panasonic®



DIGA
ハイビジョンディーガ



取扱説明書

DVDレコーダー

品番 DMR-XW100
DMR-XW300

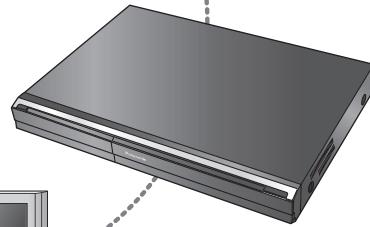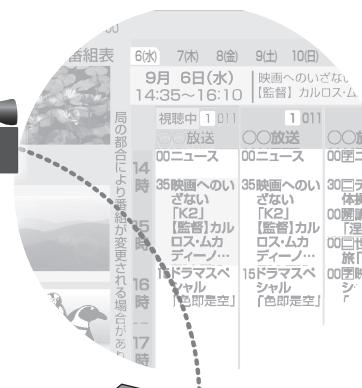

はじめにお読みください。

本書はDVDレコーダーをお楽しみいただくために、必要な接続や設定について説明しています。

録画や再生などの操作説明については、別冊の取扱説明書 操作編をお読みください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

 gracenote®

保証書別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(操作編 146 ~ 147 ページ) を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

 G-GUIDE®

 G-CODE®

もくじ

接続

接続1 アンテナ線を接続する 4

放送を受信できるようにします。

接続2 映像と音声のコードを接続する 6

テレビと本機を接続します。接続しないと録画した番組や、市販のDVDビデオなども見ることができません。より高画質な映像を出力できるコードがおすすめです。

接続3 ビデオなどその他の外部機器と接続する 9

アンプなどと接続して大迫力の音声を楽しめます。

ケーブルテレビ
CATV [ホームターミナル / セット

トップボックス (STB) と接続する 12

CATVをお使いの場合にご覧ください。

接続4 ネットワーク接続をする 14

ブロードバンドを利用したさまざまなサービスを利用するため必要な接続です。

接続5 電話回線に接続する 17

有料放送 (ペイ・パー・ビュー) の視聴や視聴者参加番組を楽しむために必要な接続です。

接続6 B-CAS (ビーキャス) カードを挿入する 18

デジタル放送を見るために必要なカードです。

接続7 電源コードを接続する [最後に接続] 19

必ず他の接続が終了してから行ってください。

設定

設定1 かんたん設置設定をする 20

お住まいの地域の郵便番号や市外局番を入力するだけで、チャンネル設定などを自動的に行ってくれます。

設定2 接続した端子に合わせて設定する 24

接続する端子に合わせて映像や音声が正しく出力されるように設定します。

設定3 テレビ画面の横縦比を設定する 27

設定4 番組表 (G ガイド) を受信する 28

番組表 (G ガイド) を使うと、録画予約がとってもかんたんです。

その他の設定

●アンテナの調整 30

●時刻合わせ / リモコンの設定 32

●地域設定の修正 / B-CAS カードの テスト / ダウンロード予約の設定 34

●電話を設定する 35

●ネットワークの設定をする 36

●携帯電話、パソコン、プリンター、 ドアホンと連携する 38

●受信チャンネルを修正する 40

●地上デジタル放送 40

●BS・CS デジタル放送 41

●地上アナログ放送 41

●かんたん設置設定をやり直す (引っ越しをした場合など) 43

必要なとき

●Q & A (よくあるご質問) 44

●こんな表示が出たら 45

●地上アナログ放送チャンネル一覧表 46

●地上デジタル放送チャンネル一覧表 48

●G ガイド地域一覧表 50

●地上アナログ放送局コード一覧表 51

●付属品 裏表紙

●別売品のご紹介 裏表紙

音声ガイドについて

音声で操作を案内する機能です。

もくじまたは本書中の左記マークのある箇所で働きります。

本書内の表現について

●本書内で参照していただくページを (→ ○○)、別冊の取扱説明書 操作編で参照していただくページを (→ 操作編○○) で示しています。

●この説明書における本体および画面イラストは DMR-XW300 のものです。


—このマークがある場合は—




ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報
このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。
製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、
または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

リモコンの準備

電池の入れかた

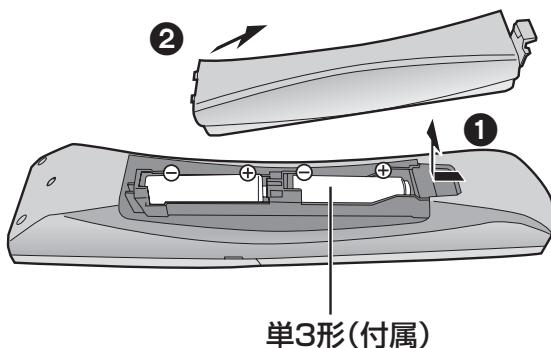


リモコンの使用範囲

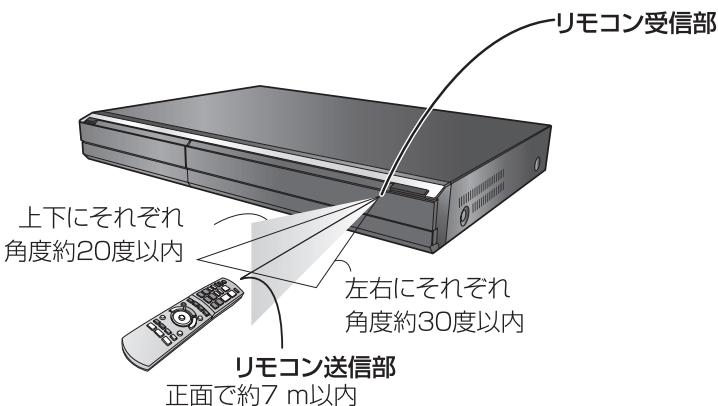

- ④⑤を確認してください。
- 入れたあとは、ふたを④側から先に入れて元どおり閉じてください。
- 不要となった電池は、不燃物ごみとして処理するか、地方の条例に従って処理してください。

- 本体をラックに入れて使用するときは、ガラス扉の厚さや色によって、操作できる範囲が狭くなることがあります。
- リモコンと本機の間に障害物を置かないでください。
- リモコン受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を当てないでください。

本体背面

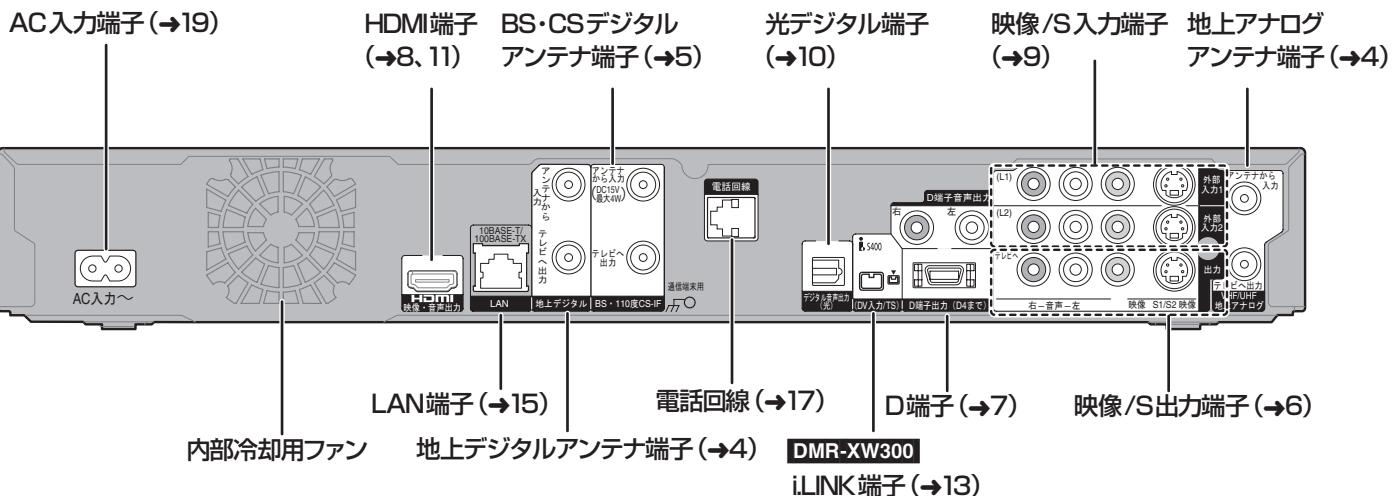

著作権など

- G ガイド、G-GUIDE、G ガイドロゴ、G コード、G-CODE、および G コードロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. またはその関連会社の日本国内における登録商標です。G ガイド、および G コードシステムは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づいて生産しております。米 Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社は、G ガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、G ガイドに関する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- 電子番組表の表示機能にGガイドを採用しているが、当社がGガイドの電子番組表サービスを保証するものではありません。
- 天災、システム障害、放送局側の都合による変更などの事由により、電子番組表サービスが使用できない場合があります。当社は電子番組表サービスの使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。


- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- “DTS” は、DTS, Inc. の登録商標です。“DTS 2.0+Digital Out” は、DTS, Inc. の商標です。
- HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。
- HDAVI Control™ は商標です。
- Microsoft、Windows、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- i.LINK と i.LINK ロゴ “i” は商標です。
- 本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可なく複製することはできません。
- この取扱説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の登録商標または商標です。

接続1 アンテナ線を接続する

ご利用になる放送に従って、必要なアンテナ線を接続してください。

はじめに

- 各機器の電源コードをコンセントから抜いてください。
- テレビまたはビデオなど、外部機器に接続しているアンテナ線などがある場合は、すべて外してから作業することをおすすめします。
- 各機器の説明書もご覧ください。




ケーブルテレビをご利用になつていい場合は、12ページへ進んでください。
CATV

- 地上アナログ放送の番組表（G ガイド）（→28）をご利用になる場合でも、BS デジタル放送を受信できる衛星アンテナの接続が必要です。
- すべての接続が終わつたあとは、必ず電源コードをつないでおいてください。電源コードを抜いているとテレビで放送の受信ができない、または映りが悪くなる場合があります。

地上アナログ

地上アナログ用 VHF/UHFアンテナ（別売）*

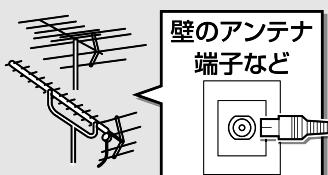

※地上デジタル、地上アナログ兼用のUHFアンテナもあります。

テレビ

VHF/UHF アンテナ入力




お知らせ

- VHF アンテナと UHF アンテナが別々になっているときは、U・V 混合器（別売）が必要です。詳しくは、販売店にご相談ください。
- 平行フィーダ線は妨害を受けやすくなりますので、ご使用にならないでください。

地上デジタル


地上デジタル用 UHFアンテナ（別売）*

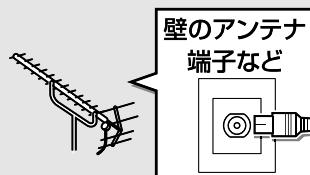

※地上デジタル、地上アナログ兼用のUHFアンテナもあります。


テレビ

地上デジタル 入力



アンテナ線（別売） アンテナから入力

75 Ω同軸ケーブル (付属)

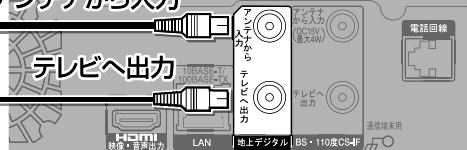


お知らせ


- 地域によっては、お使いの UHF アンテナで、地上アナログ放送と地上デジタル放送の両方を受信できます。その場合は、分配器を使ってそれぞれのアンテナ線を接続してください。
- 電波が強すぎて画像が乱れる場合は、放送設定「受信設定」の「アッテネーター」を「オン」にしてください。（→30）
- 受信障害のある地域では、放送エリア内でも受信できないことがあります。

BSデジタル
CSデジタル

本機背面

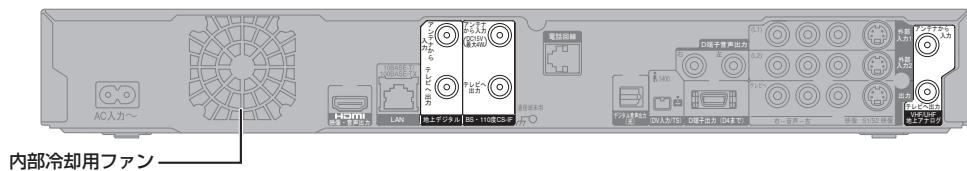

内部冷却用ファン

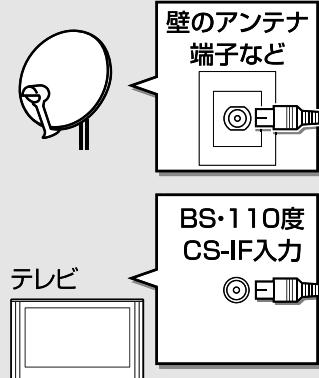BS・110度CSデジタル
ハイビジョンアンテナ(別売)BS同軸ケーブル
(BS・CS対応) (別売) アンテナから入力

テレビへ出力

BS同軸ケーブル (BS・CS対応) (別売)

お知らせ

- 分配器を使って本機とテレビにアンテナを接続する場合は、アンテナに電源を供給するために、全端子電流通過型の分配器を使用してください。


○○ お願い ○○

- アンテナ線をアンテナに直接接続する場合は、アンテナプラグが外れないようにF型接栓をご使用になることをおすすめします。F型接栓は、緩まない程度に手で締めつけてください。締めつけすぎると、本機内部が破損する恐れがあります。


図のようにアンテナを接続できないとき

アンテナやアンテナ配線条件はさまざまであり、下記のように分波器や分配器が必要になることがあります。また専用のブースターなど別売の部品や加工が必要になることもあります。接続のしかたがわからない、接続しても映らない、または映りが悪い場合は、販売店にご相談ください。

すべての放送のアンテナ端子がひとつになっている場合

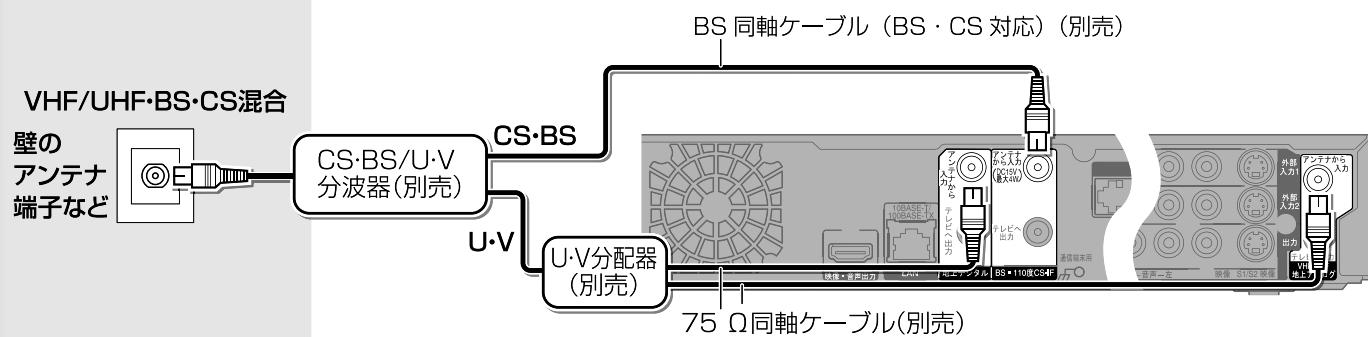

地上アナログ放送と地上デジタル放送のアンテナ端子がひとつになっている場合

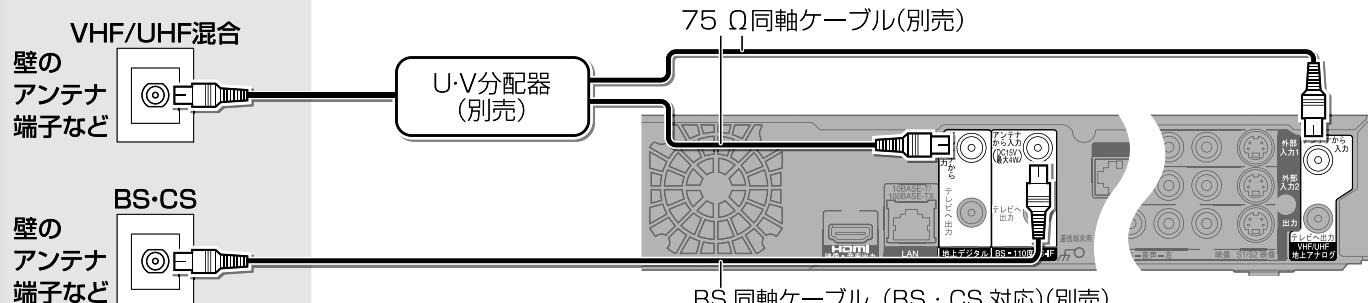

接続2 映像と音声のコードを接続する

- ここではテレビを使って音声を聞く場合の説明をしています。
- 音声端子が1つしかない（モノラル）テレビをお使いのときは、ステレオ→モノラルの映像・音声コードをお使いください。



以下の端子を持つテレビに対応しています。接続するテレビの端子に合った接続コードをお使いください。

標準
画質



映像端子



S端子



D端子
コンポーネント(色差)端子



HDMI端子


高画質

映像端子に接続する


テレビ側の端子

入力(ビデオ1など)

映像
「左
音声
「右

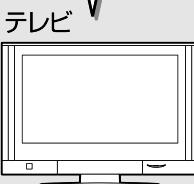

映像・音声コード
(付属)

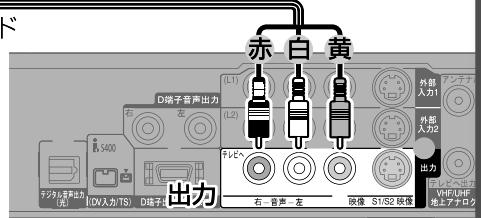

お知らせ

これまで使用していたS映像コードがテレビに接続されたままになっていると、映像が出ません。S映像コードを使用するときは、下記の接続を行ってください。

S端子に接続する


入力(ビデオ1など)

S映像

「左
音声
「右



S映像コード(別売)

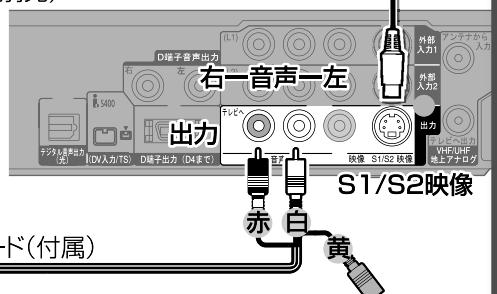

映像・音声コード(付属)


設定

初期設定「ワイドモード」(→24)



- テレビや番組によっては、画面が一瞬乱れたり、画質が低下することがあります。このときは、初期設定「D端子出力解像度」を「D1」にしてください。(→24)

本機背面

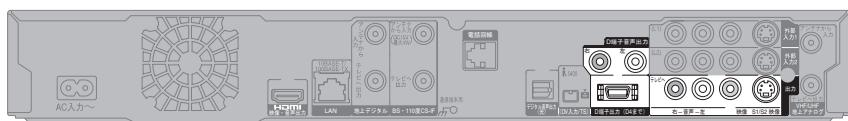

D端子について


480p (525p) 以上の信号に対応したコンポーネント（色差）端子、D2 以上の D 端子を持つテレビと接続すると、プログレッシブ映像やハイビジョン映像を楽しむことができます。

●テレビの入力端子が D1 のときは、インターレース映像（→操作編 137）のみの出力となります。（S 端子より高画質です）

テレビ側の端子

本機側の端子

コンポーネント（色差）端子に接続する

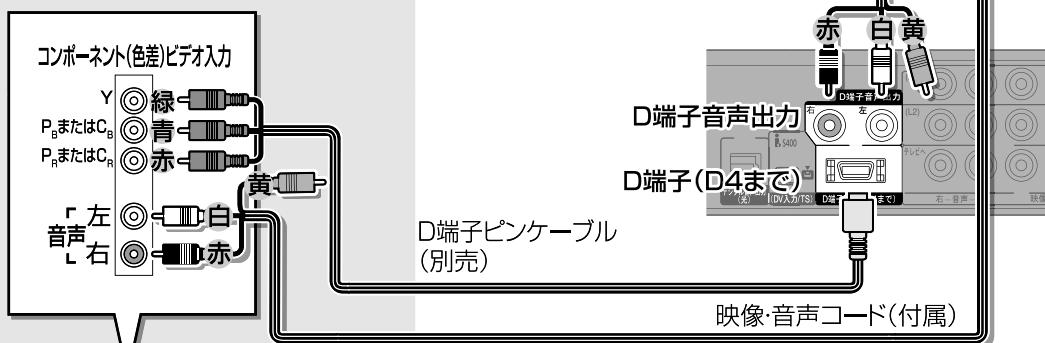

●入力端子の表示が図と異なるときは（Y/B-Y/R-Yなど）は、同じ色の端子どうしを接続してください。


設定

初期設定「D端子出力解像度」（→24）

お知らせ

テレビの D1 または D2 映像入力端子に接続した場合は、はじめて本機の電源を入れたあと本体の【停止 ■】と【再生 ▶】を同時に 5 秒以上押してください。画面に映像が映ります。

D 端子に接続する

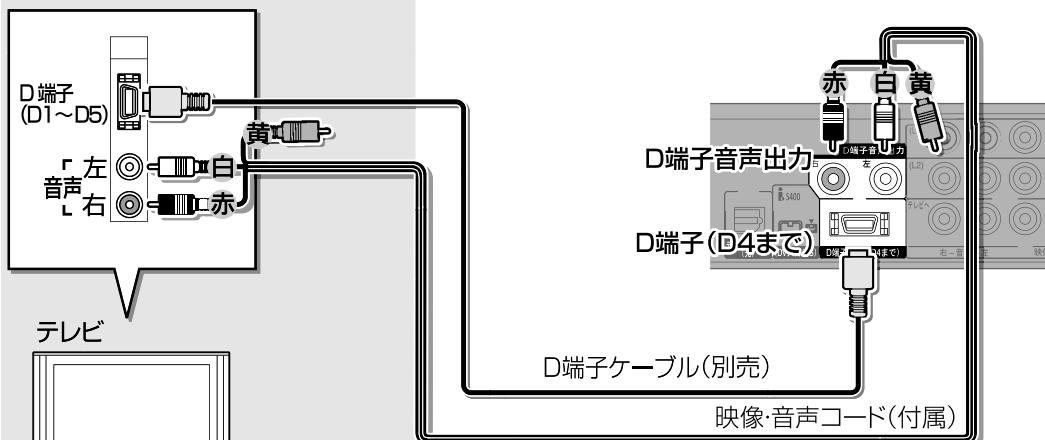


接続2 映像と音声のコードを接続する（つづき）

HDMI 端子について

非圧縮のデジタル音声・映像信号を出力して、高画質、高音質の映像と音声をケーブル1本で楽しむことができます。

ビエラリンク機能（→下記）に対応した当社製テレビ（ビエラ）と接続すると、連動操作が可能になります。

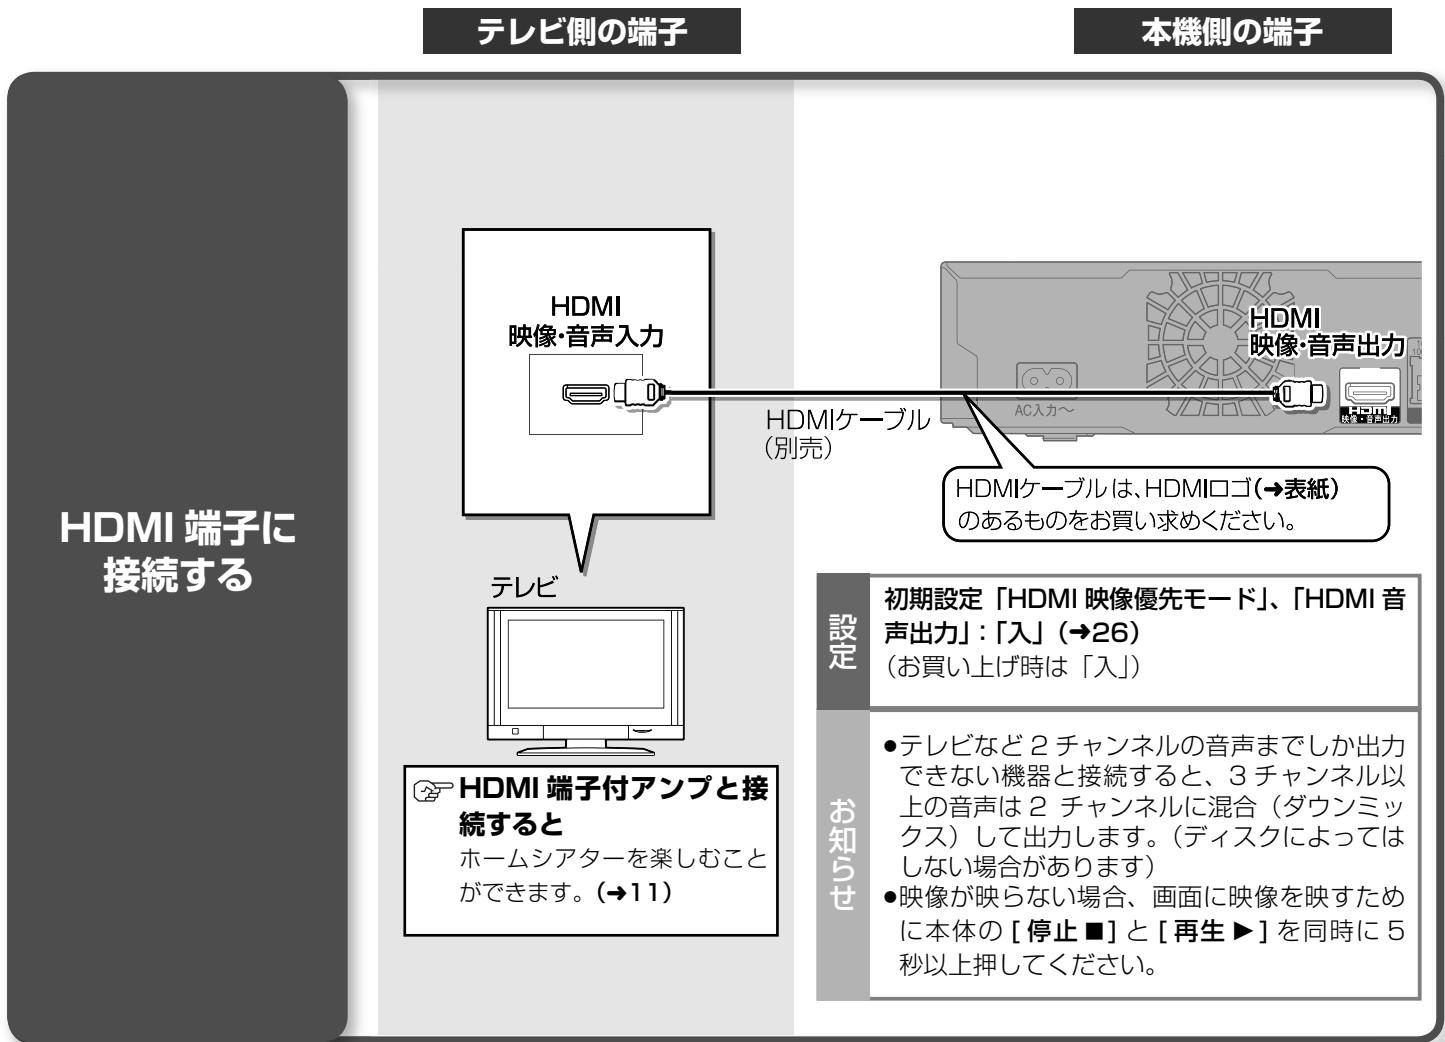

ビエラリンク (HDAVI Control™) とは

- 本機と HDMI ケーブル（別売品）を使って接続したビエラリンク対応機器を自動的に連動させて、リモコン1つで簡単に操作できる機能です。各機器の詳しい操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。
※すべての操作ができるものではありません。
- ビエラリンクは、HDMI CEC(Consumer Electronics Control) と呼ばれる業界標準の HDMI によるコントロール機能をベースに、当社独自機能を追加したもので、他社製 HDMI CEC 対応機器との動作保証はしておりません。
- 本機は、ビエラリンク Ver.2 に対応しています。
ビエラリンク Ver.2 とは、従来の当社製ビエラリンク機器にも対応した当社基準です。（2007年2月現在）

○○○お知らせ○○○

- HDMI 規格に準拠していないケーブルでは動作しません。

- 当社製 HDMI ケーブルを推奨します。

品番：RP-CDHG10 (1.0 m)、RP-CDHG15 (1.5 m)、RP-CDHG20 (2.0 m)、RP-CDHG30 (3.0 m) など


接続3 ビデオなどその他の外部機器と接続する

○○ お願い ○○


•本機とテレビの間に、他のビデオやセレクターを経由させて接続しないでください。著作権保護の影響により、映像が乱れことがあります。



本機背面

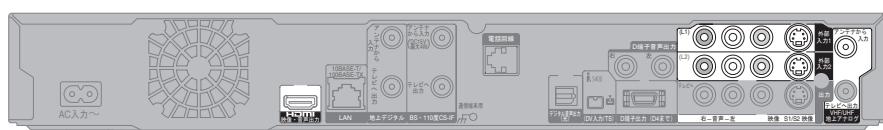

ビデオ側の端子

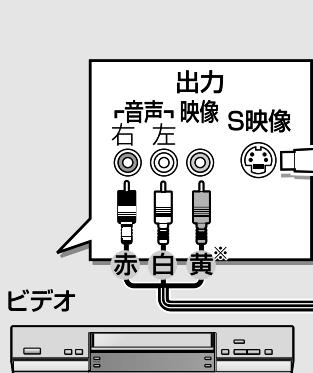

ビデオと接続する

本機側の端子

S映像コード(別売)
(接続するとより高品質)

外部入力1(L1)
または
外部入力2(L2)

映像・音声コード(別売)

※S映像コードを接続するときは、
映像コード(黄)を抜いてください。

ビデオを見るには



1. テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせてテレビの入力を切り換える(ビデオ1など)
2. [電源]を押して、本機の電源を「入」にする
3. 本機のリモコンの[入力切換]を押して、ビデオを接続した外部入力端子「L1」または「L2」を選ぶ
4. ビデオを再生する

ビデオ内蔵テレビと接続するとき

「ビデオ側入力端子」と「テレビ側入力端子」がある場合には、「テレビ側入力端子」に本機出力端子を接続してください。

ビデオでも番組の録画をする場合は

地上アナログ用
VHF/UHFアンテナ(別売)

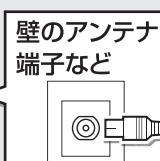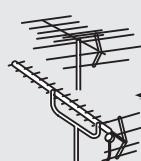


VHF/UHF
入力

ビデオ

本機に接続しているアンテナ線を、分配器(別売)を使ってビデオにも接続してください。

加工が必要な場合は、販売店にご相談ください。

75 Ω同軸
ケーブル(別売)

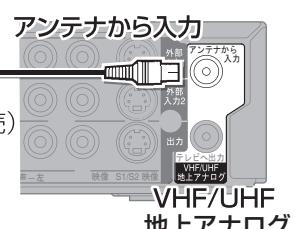

接続

映像と音声のコードを接続する(つづき) / ビデオなどその他の外部機器と接続する

接続3 ビデオなどその他の外部機器と接続する（つづき）





アンプと接続して、ホームシアターなどを楽しむことができます。
さらに、HDMI ケーブルを使ってビエラリンク機能（→8）に対応した当社製アンプ、テレビと接続すると、連動操作が可能になります。

アンプ側の端子


本機側の端子

アナログ音声端子に接続する場合

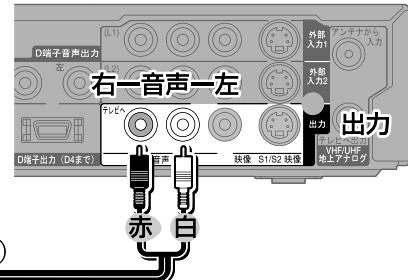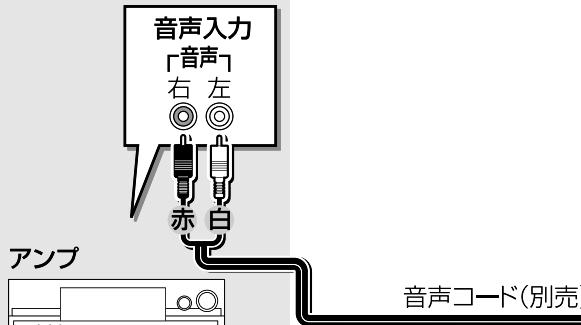

アンプと接続する

光デジタル端子に接続する場合

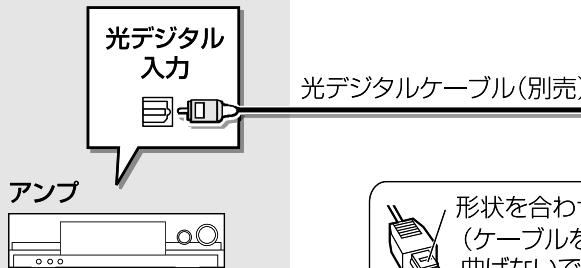


形状を合わせて差し込む
(ケーブルを急な角度で折り曲げないでください)

設定


初期設定「デジタル出力」（→操作編 96）
•テレビと本機を HDMI ケーブルで接続している場合は、初期設定「HDMI 音声出力」を「切」にしてください。（→26）

本機背面

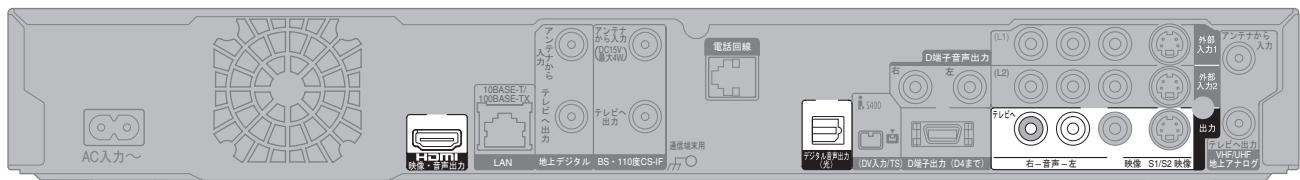

アンプ側の端子

本機側の端子

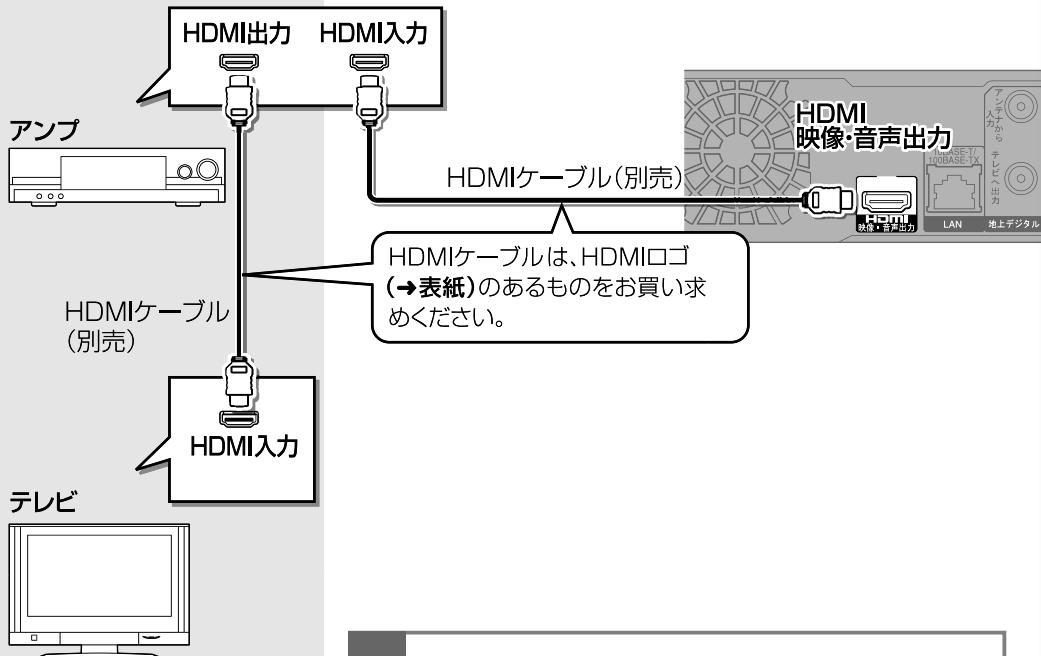

アンプと接続する

HDMI
端子に
接続する場合

初期設定「HDMI 映像優先モード」、「HDMI 音声出力」:「入」(→26)

(お買い上げ時は「入」)

●テレビが HDMI 端子非対応の場合は、本機の他の端子とテレビを直接接続します。(→6~7)
D 端子ケーブルでテレビと接続する場合は、初期設定「HDMI 映像優先モード」(→26) を「切」にしてください。

●ビエラリンク機能に対応した当社製テレビ(ビエラ)、アンプと接続すると連動操作が可能になります。(→8)


ケーブルテレビ CATV [ホームターミナル / セットトップボックス (STB)] と接続する

放送受信について

地上デジタル放送	<p>CATV 会社の伝送方式がパススルー方式[※]の場合、受信できます。分配器を使って下記 A、B を接続してください。伝送方式によっては受信できません。 ※ CATV 会社が、地上デジタル放送を再送信する伝送方式です。ホームターミナル / セットトップボックスを経由せず本機で直接受信できます。</p>
BS・CS デジタル放送	<p>受信できません。ホームターミナル / セットトップボックスで受信します。</p>
地上アナログ放送	<p>受信できます。ただし番組表（→28）を受信することはできません。番組表の受信には BS デジタル放送を受信できる衛星アンテナの接続が必要です。</p>

- ホームターミナル / セットトップボックスやCATV専用のチューナーなどを本機のリモコンで操作することはできません。
 - 当社製CATVデジタルセットトップボックスと接続する場合、下記**C**の代わりに、i.LINKケーブルで接続するとハイビジョン録画ができます。（→13）

CATV の接続方法や、受信できる放送はさまざまです。詳しくは CATV 会社にご相談ください。

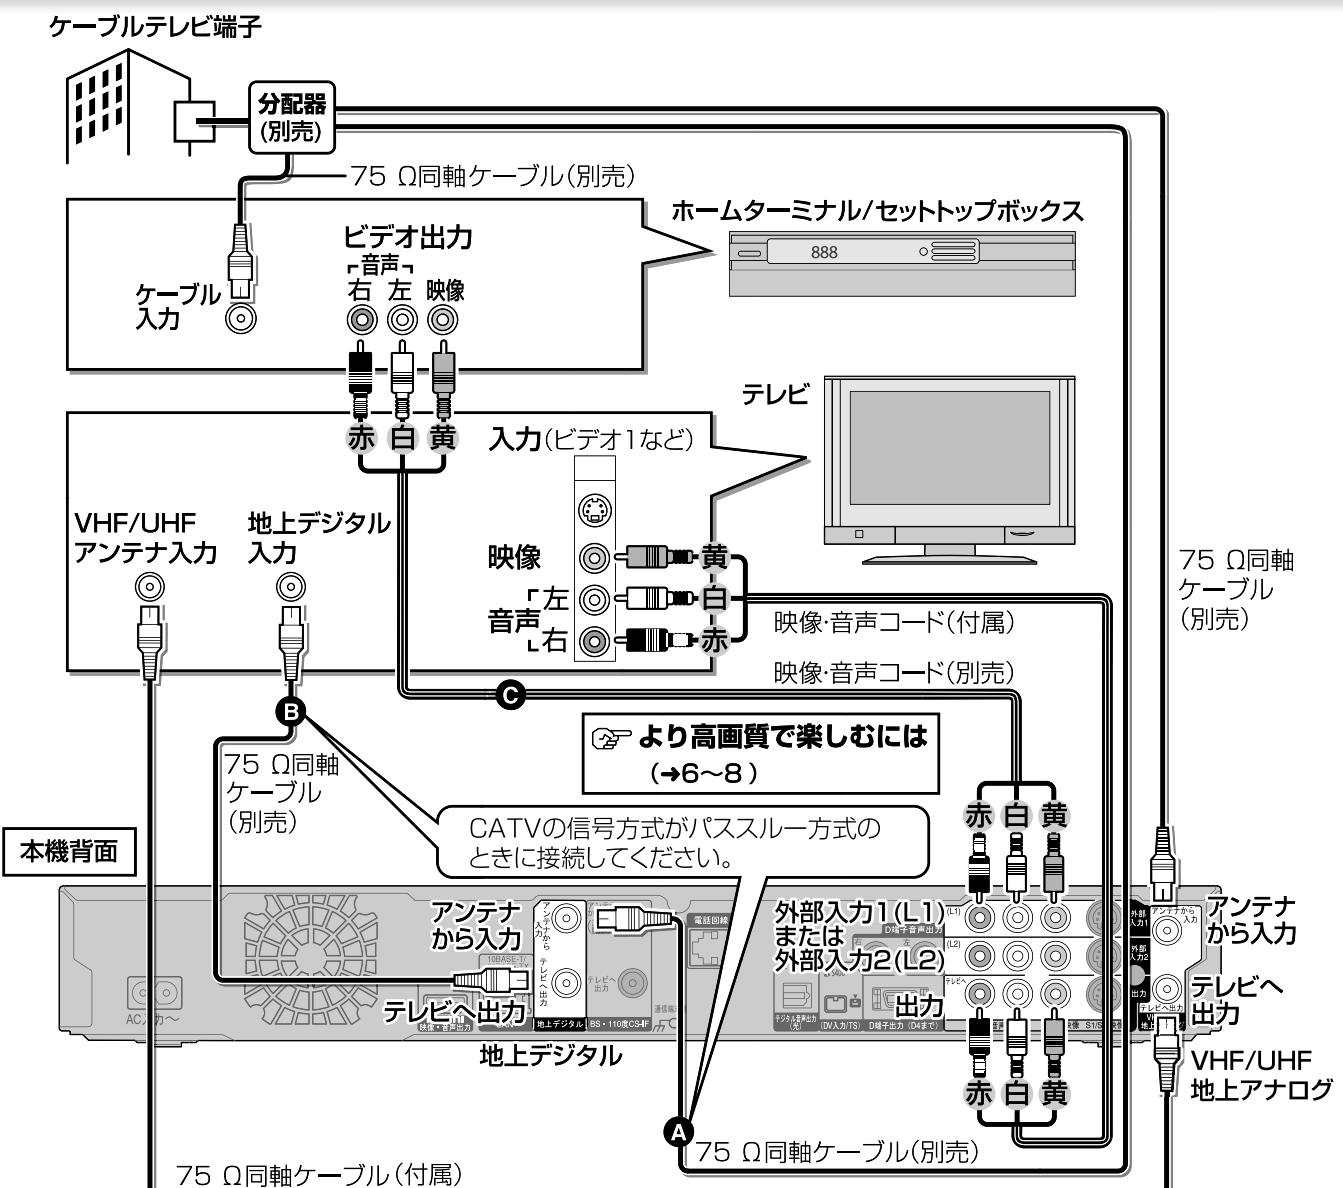

上記接続後、B-CASカードを挿入して、電源コードを接続してください。（→18、19）


CATV 側で受信している番組を予約して、本機で予約録画することができます。(→操作編 54) 接続、設定、操作方法はセットトップボックスの説明書もご覧ください。

i.LINK ケーブルで 接続する (デジタル セットトップ ボックスのみ)


CATV から 予約録画する ために

Ir システム を使う

ハイビジョン放送の番組をそのままの画質で予約録画できます。
•セットトップボックスが i.LINK 対応していない場合予約録画できません。

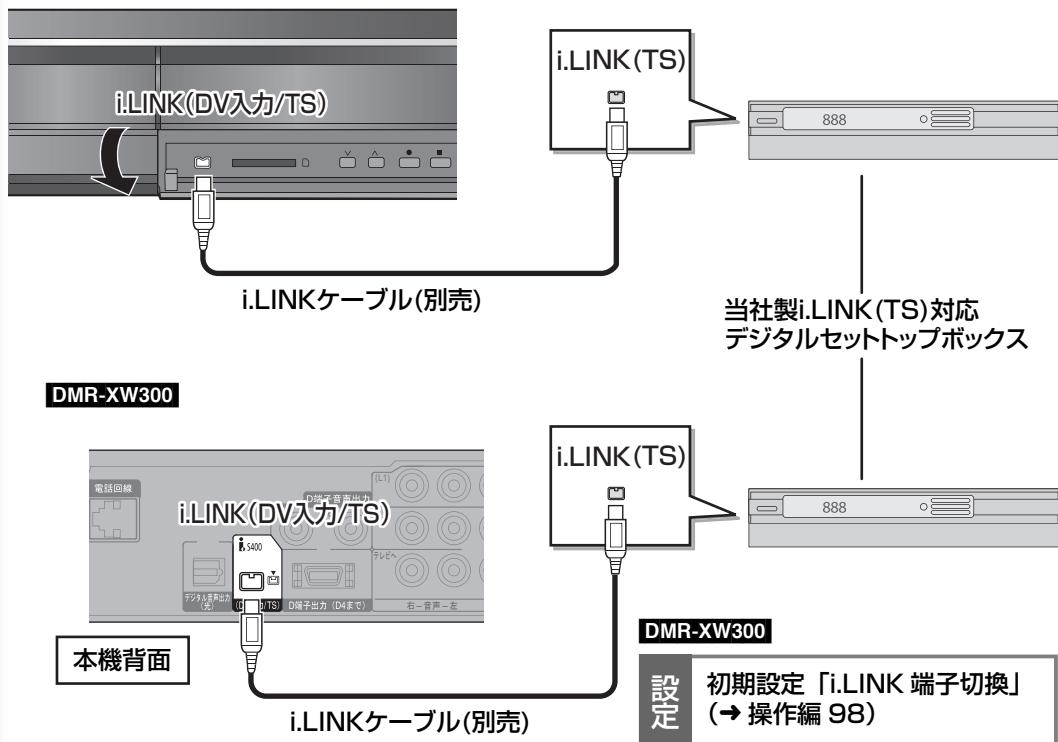

•接続した機器の Ir システム (→操作編 138) が DVD レコーダーに対応していない場合、予約録画できません。

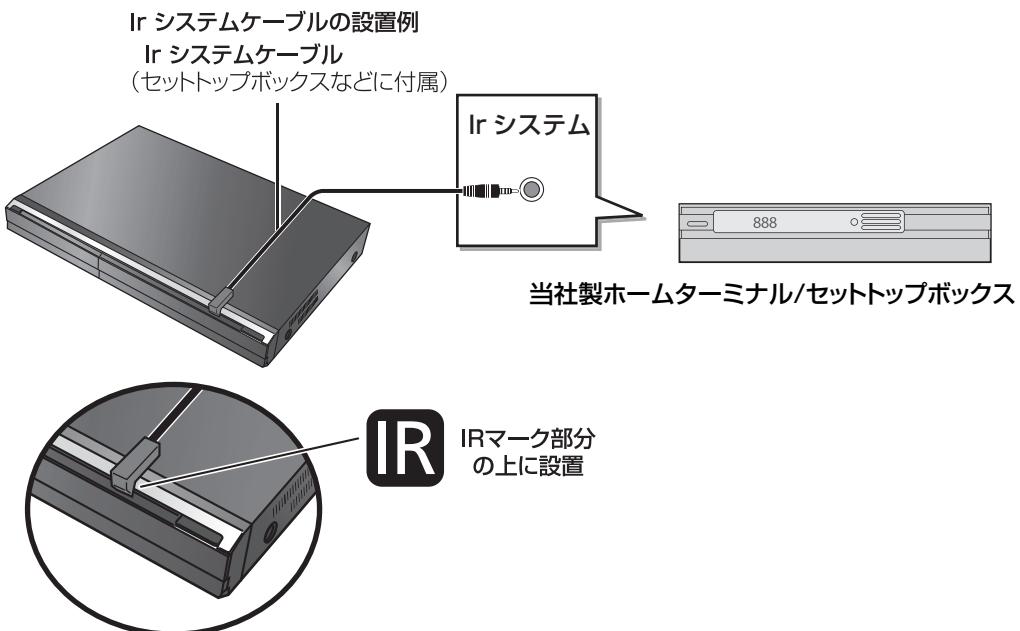

番組表 (G ガイド) 受信について

本機で番組表 (G ガイド) を受信するには、BS デジタル放送を受信できる衛星アンテナの接続が必要です。(接続方法は →5)

ただし、CATV の伝送方式によっては衛星アンテナを接続していなくても、番組表を受信できる放送もあります。番組表受信について詳しくは CATV 会社にご相談ください。

接続4 ネットワーク接続をする

本機をネットワークに接続すると、以下のサービスや、機能を利用することができます。

- 本書では、ブロードバンド環境をすでにお持ちであることを前提に説明しています。
- 以下のサービスや機能を利用しない場合は、この準備は不要です。

デジタル放送の情報サービスの利用

ブロードバンドを利用したデジタル放送のさまざまな情報配信サービスを利用できます。



外出先からの操作

外出先から携帯電話やパソコンで自宅にある本機を操作（ブロードバンドレシーバー機能）して録画予約などができます。（→38）

- この機能をご利用の場合は、対応サービスへの加入が必要です。
詳しくは下記ホームページまたは同こんのチラシをご覧ください。

松下電器産業株式会社 ディモーラ

<http://dimora.jp/>


株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイド

PC の場合

<http://ipg.jp/ra>

携帯電話の場合


<http://ipg.jp/k>

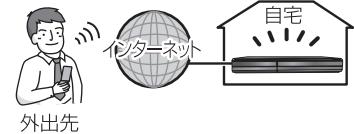

自宅のパソコンから操作

家庭内ネットワークに接続されている自宅のパソコンなどから本機を操作して録画予約などができます。

（→操作編 77）



CD タイトルを自動で取得

インターネットから CD のタイトルやアーティスト情報などを自動的に取得できます。（→操作編 67）



写真を印刷する

本機で再生できる写真をネットワークに接続したプリンターで印刷できます。（→38、操作編 66）

- プリンターはネット TV 端末仕様（印刷機能）に対応したものをお使いください。



ドアホンからの映像を録画

当社製ドアホン用 PLC アダプター [VL-SP880:別売（2007年8月現在）] に接続したドアホンからの映像を本機で録画できます。（→39、操作編 78）

- PLC は、既存の電力線（屋内電気配線）を利用してデータ通信を行う新しい技術です。



接続する機器、環境について

回線業者やプロバイダーとの契約をご確認のうえ、指定された製品を使って、接続や設定をしてください。

- 接続する機器の説明書をご覧ください。
- 契約により、本機やパソコンなどの端末を複数台接続できない場合や、追加料金が必要な場合があります。
- 無線 LAN をお使いの場合は、無線 LAN 機器の説明書に従って適切なセキュリティ設定を行ってください。

ハブまたはブロードバンドルーター

- 10BASE-T/100BASE-TX 対応のものをお使いください。
- ルーターの DHCP サーバー機能は「有効」（IP アドレスを自動的に割り当てる設定）をおおすすめします。通常は「有効」に設定されています。
- ルーターのセキュリティ設定によっては、本機からインターネットに接続できない場合があります。必要な情報については下記サポート情報ホームページをご覧ください。

本機を操作できるパソコン（2007年8月現在）

OS : Microsoft® Windows® XP Home Edition/Professional

Microsoft® Windows Vista® Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate

www ブラウザ : Internet Explorer® 6.0 以上


動作確認済みのパソコンや携帯電話などの機器や環境については、ホームページにて順次ご案内します。

詳しくは、下記サポート情報ホームページをご覧ください。（携帯電話からはご利用いただけません）

<http://panasonic.jp/support/dvd/index.html>



使用する機器や接続環境などによっては正常に動作しないことがあります。

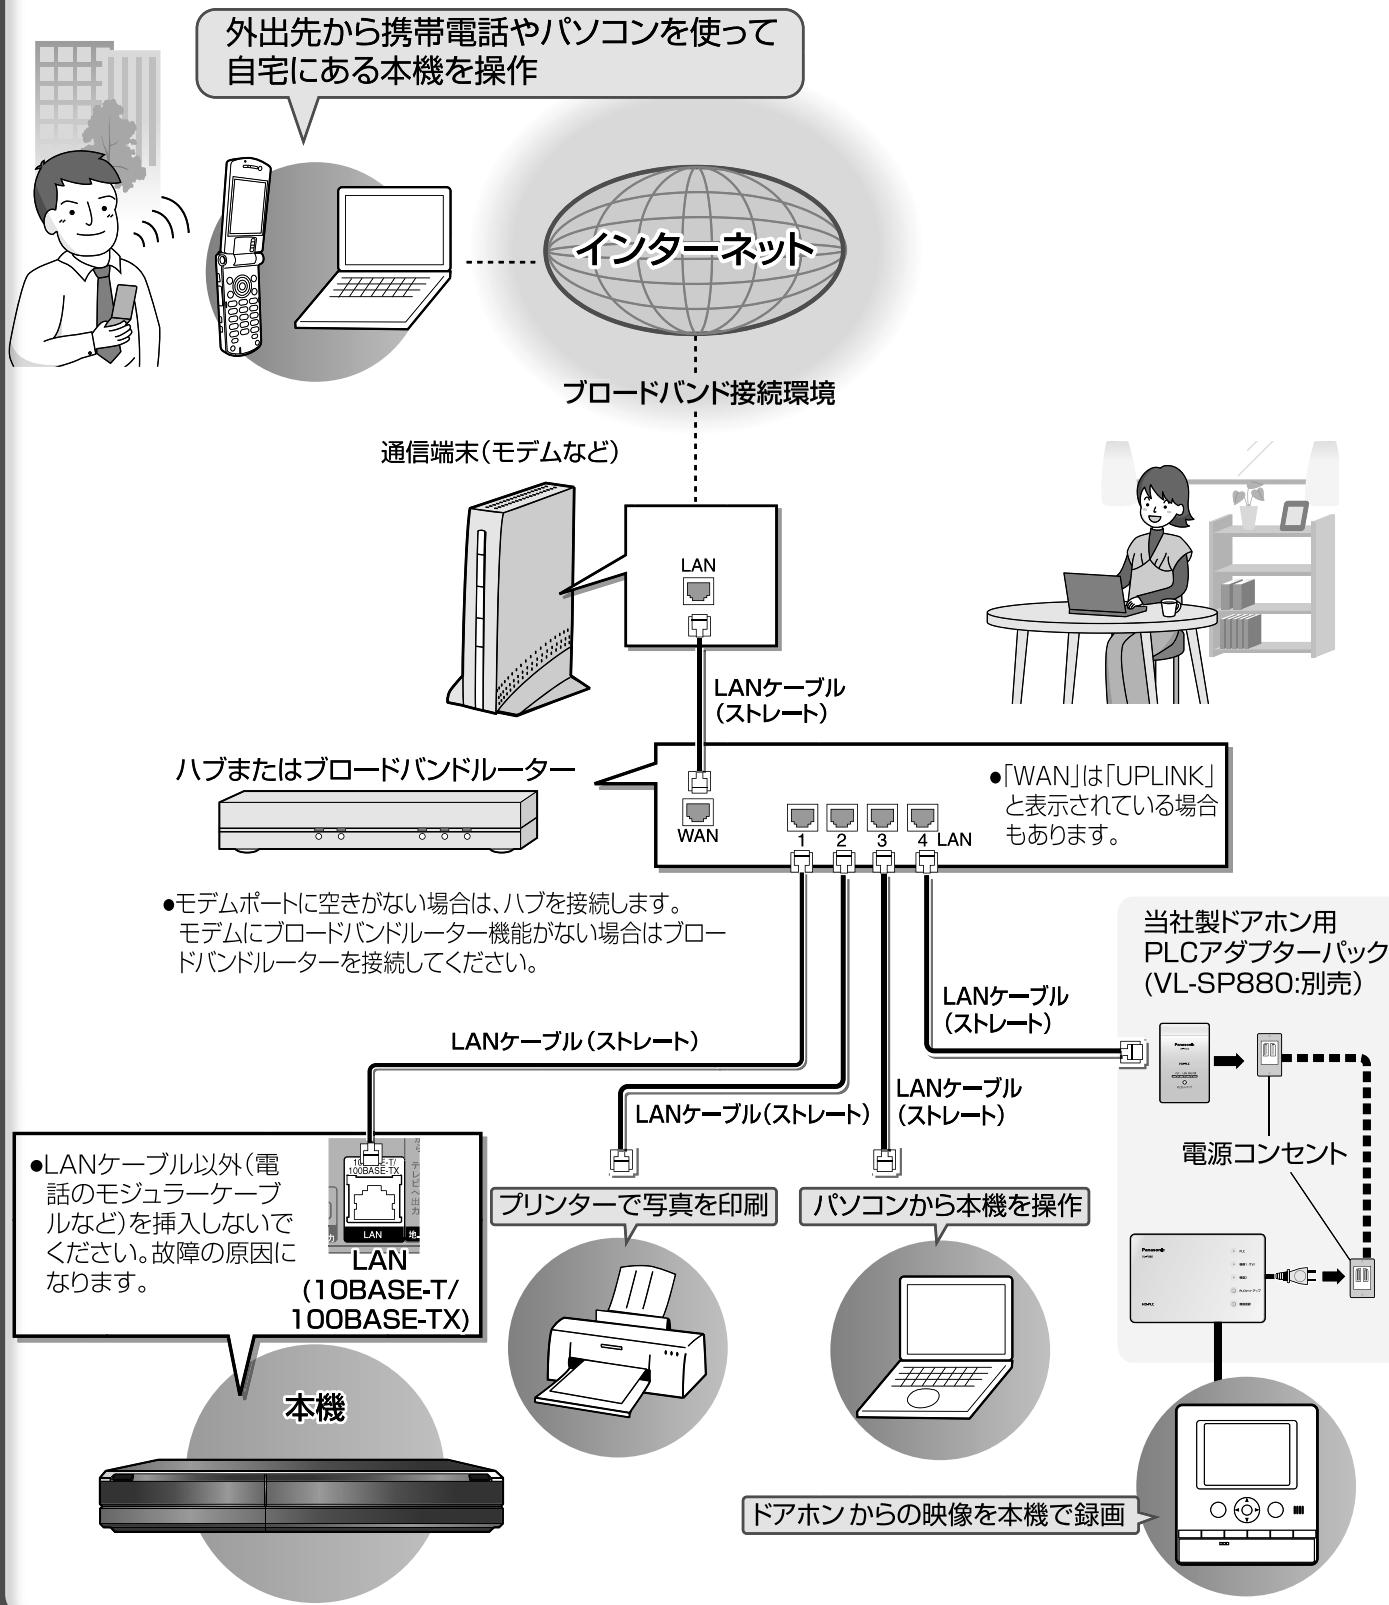

○○○お知らせ○○○

- 接続後にテレビの映りが悪くなったときは、LANケーブルとアンテナのケーブルを離してみてください。
- ハブやルーターを経由せず、本機と各機器をLANケーブルで直接接続することもできます。(LANケーブルについてストレートケーブルとクロスケーブルのどちらを使用するかは、各機器の説明書をご確認ください)

接続後、「ネットワーク通信設定」で必要な設定を行ってください。(→36 ~ 39)

☞ ルーターの設定などで本機の「MACアドレス」を確認するには

「ブロードバンドルーター設定」を表示し、「MACアドレス」を確認してください。(→38)

接続4 ネットワーク接続をする(つづき)

ブロードバンドレシーバー機能を快適に利用するために

■個人情報の取り扱いについて

- 本機の機能およびサービスを提供するため、機器ID・機器パスワードおよび利用履歴情報は当社の適切なセキュリティ環境のもと、安全に保管・管理します。あらかじめご了承ください。
- 利用履歴などの情報については、個人が特定できない状態で集計し、製品やサービスの向上などに利用させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

■不正利用を防ぐために

・機器パスワードは

- 他人に見られたり、教えたりしないでください。
 - 第三者が本機の設置・設定を行った場合は、必ず変更してください。
 - 修理依頼する場合は機器パスワードを初期化し(→操作編99)、再設定してください。
 - 第三者に譲渡したり廃棄する場合は、機器パスワードを初期化してください。
- 当社では、ネットワークのセキュリティに関する技術情報についてはお答えできません。
 - 携帯電話やパソコンを紛失した場合は、第三者による不正な使用を避けるため、直ちに加入されていた通信事業者、対応サービス提供者へ連絡してください。

■対応サービスについて

- 本機の接続に必要なインターネット接続機器(ADSL モデム、ルーターやハブなど)や、電話通信事業者およびプロバイダーとの契約・設置・接続・設定作業・通信などの費用は、すべてお客様のご負担となります。
- 一部のサービスは有料です。また、現在無料のサービスでも、将来有料になることがあります。
- サービスは対応サービス提供者が提供します。詳しくはホームページをご覧ください。(→14)
- ブロードバンドレシーバー機能のご利用には、対応サービスに加入していただく必要があります。
- 定期的なメンテナンスや、不測のトラブルで一時的にサービスを停止したり、予告ありなしにかかわらず、サービス内容の変更・中止や操作メニュー画面の変更をする場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは、ホームページ(→14)でご確認ください。

■インターネットとの接続について


数年間インターネットに接続していない場合、インターネットに接続できないことがあります。

■免責事項について

- 機器登録時や会員登録時のパスワードが第三者に知られた場合、不正に利用される可能性があります。パスワードはお客様ご自身の責任で管理してください。当社では不正利用された場合の責任は負いません。
- 当社が検証していない接続機器、ソフトウェアなどとの意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、当社では責任を負いません。
- ブロードバンドレシーバー機能は、インターネットを介して遠隔操作を行うため、本機から離れた場所から当社に問い合わせを受けた場合、本機自体の接続や現象など、目視確認が必要な内容についての回答および対応はできません。
- ルーターのセキュリティ設定をする場合は、お客様ご自身の判断で行ってください。ルーターのセキュリティ設定により発生した障害に関して、当社では責任を負いません。また、ルーターの設定・使用方法などに関する問い合わせには、当社ではお答えできません。

接続5 電話回線に接続する

有料放送（ペイ・パー・ビュー）の視聴や、視聴者参加番組を楽しむ（→操作編16）ための接続です。必要に応じて接続してください。
●電話回線の使用時には回線接続料がかかります。

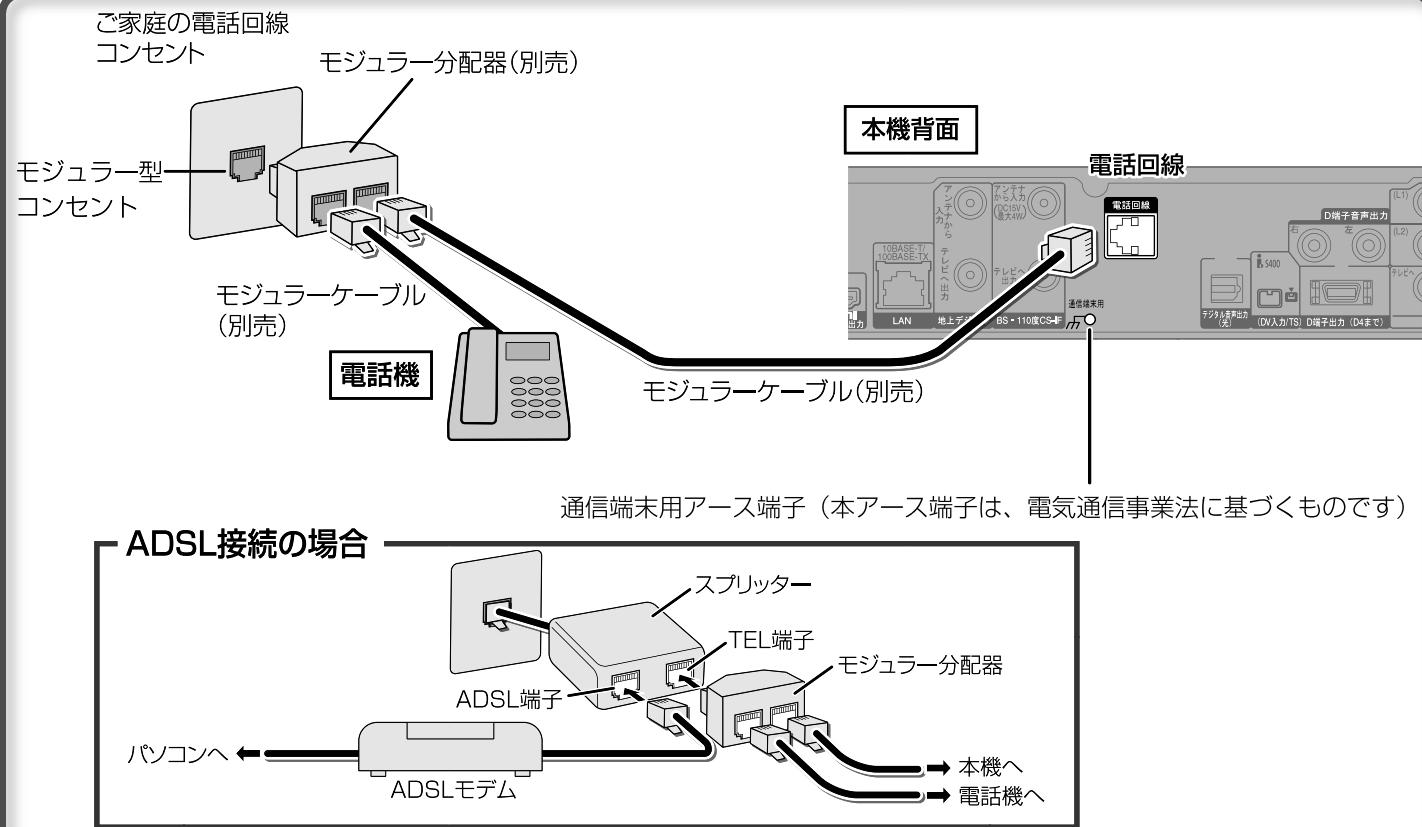

接続後、「電話テスト」を行ってください。（→35）

○○ お知らせ ○○

- モジュラーケーブルを本機の LAN (10BASE-T/100BASE-TX) 端子に誤って挿入しないでください。故障の原因になります。
- モジュラーフェイサルを本機の電話回線端子に差し込まないでください。取り外せなくなる恐れがあります。
- ISDN回線の場合はターミナルアダプターのアナログポートに接続し、電話設定「回線設定」で「ブッシュ」を選んでください。（→35）
- 以下の電話回線には接続できません。
 - ・ターミナルアダプターにアナログポートがないISDN回線
 - ・デジタル方式の構内交換機に接続されている電話回線
 - ・内線設定が9けた以上必要な構内交換機の電話回線
 - ・ホームテレホンやビジネスホンが接続されている電話回線（主装置、ターミナルボックス、ドアホンアダプターが接続）
 - ・IP電話回線

○○ お知らせ ○○

ご家庭の電話回線コンセントがモジュラータイプ（上記）でない場合、ご購入の販売店またはNTT営業所にご相談ください。


- 電話回線に関する工事は、資格を受けた人（工事担当者）でなければ行えません。

接続6 B-CAS (ビーキャス) カードを挿入する

デジタル放送の受信には、B-CAS カード（付属）が必要です。


地上・BS・110度CSデジタル放送は、放送番組の著作権保護のため、2004年4月から原則として1回だけ録画可能のコピー制御信号を加えて放送されています。その信号を有効に機能させるためにB-CASカードが必要です。挿入しないと、デジタル放送が映りません。

- B-CASカードは、本書が入っていた同じ袋の中の下記シートに添付されています。
- 「ビーキャス（B-CAS）カード使用許諾契約約款」をよくお読みください。

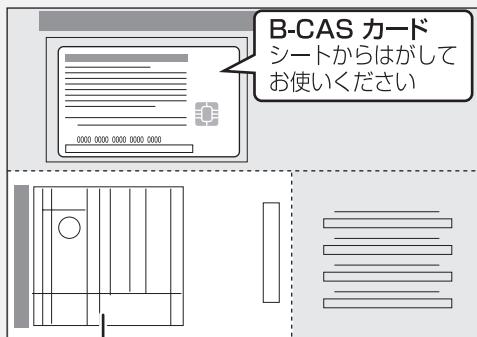

登録はがき

- このはがきまたはホームページでユーザー登録を行ってください。（登録は無料）

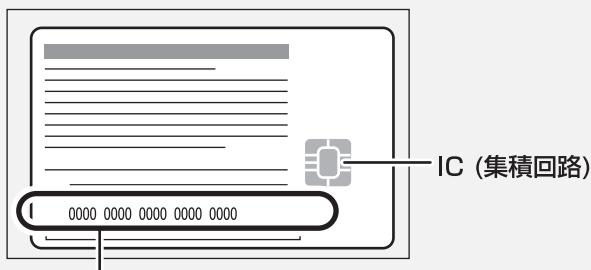

B-CASカード番号

- この番号は、契約内容の管理や問い合わせに必要です。便利メモ（→操作編 裏表紙）などに控えておいてください。
- 本機でも番号を確認できます。（→操作編 90）

カードの取り扱い

- 折り曲げたり変形させない。
- 重い物を置いたり、踏みつけない。
- 水をかけたり、ぬれた手でさわらない。
- IC部には、手を触れない。
- 分解や加工をしない。


お問い合わせは（紛失時など）

（株）ビーエス・コンディショナル
アクセスシステムズ・カスタマーセンター
TEL：0570-000-250

B-CASカードを挿入する


挿入／取り出しをするときは、電源コードが差し込まれていないことを確認してください。

1

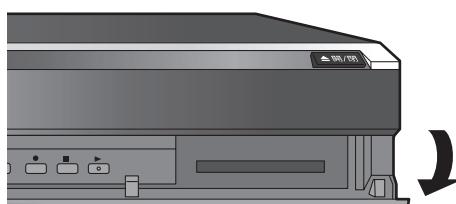


2

B-CASカードスロットに、B-CASカードを奥まで差し込む

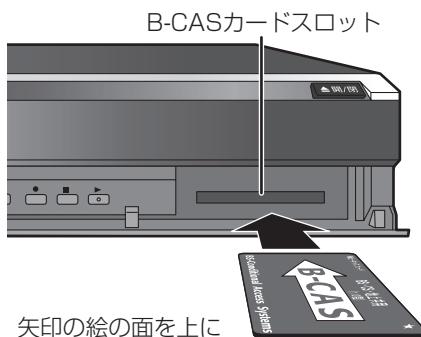

3

前面のとびらを閉じる

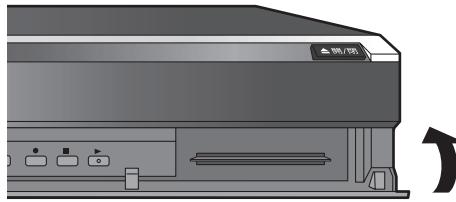


○○お知らせ○○

- B-CASカードのテストは、「かんたん設置設定」（→20～23）の中で行われます。
- カードを取り出すときは、電源「切」の状態で電源コードをコンセントから外し、その後ゆっくりと引き抜いてください。
- B-CASカード以外は絶対に挿入しないでください。

接続7 電源コードを接続する

すべての接続が終わったあと、接続してください。

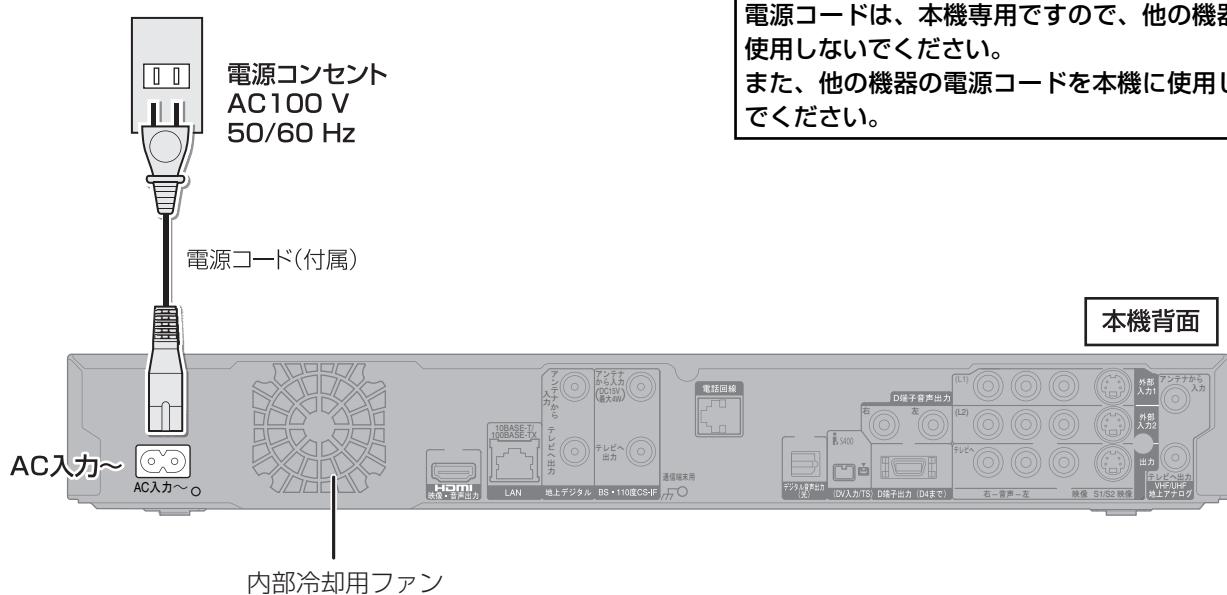

長期間使用しないとき

節電のため、電源コードを電源コンセントから抜いておくことをおすすめします。電源を切った状態でも、電力を消費しています。

- 電源コードを抜いているときは、自動的に行われる番組表 (G ガイド) などの情報受信や、購入記録の送信ができません。

電源「切」時の消費電力

クイックスタート (→ 下記)		時刻表示点灯時	時刻表示消灯時 ^{※1}
「入」時	DMR-XW100	約 9.7 W	約 9.1 W
	DMR-XW300	約 9.7 W	約 9.1 W
「切」時	DMR-XW100	約 3.2 W	約 0.6 W (約 0.3 W ^{※2})
	DMR-XW300	約 3.2 W	約 0.6 W (約 0.3 W ^{※2})

※1 初期設定 「本体表示窓の明るさ」を「オート」に設定した場合 (→ 操作編 97)

※2 放送設定 「受信設定」の「アンテナ」を「オン」に設定した場合 (→ 30)

クイックスタートとは (設定方法は →23、操作編 94)

電源「切」状態からの起動を高速化します。(映像端子またはS端子接続時)

例: 番組表 (G ガイド) (→ 28) を約 0.9 秒で表示します。

- テレビの種類や接続端子によっては、表示が遅れることがあります。

ただし「クイックスタート」を「入」にすると、内部の制御部が通電状態になるため、「切」のときに比べて以下の内容が異なります。

- 待機時消費電力が増えます。
- 本機の動作を安定させるため、予約録画終了時または午前 4 時ごろ (1 週間に一度程度) に、本機全体を再起動することができます。(再起動中は、本体表示窓に "PLEASE WAIT" と表示され、[電源] 以外のボタン操作が数分間できません。また、ドライブや HDD から動作音がしますが、故障ではありません。)
- 内部の温度上昇を防ぐため、内部冷却用ファンが低速で回ることがあります。

設定1 かんたん設置設定をする


はじめて電源を入れたときに自動的に「かんたん設置設定」の画面が表示されます。設定中は電源コードを抜いたり、電源を切らないでください。




音声ガイドと画面の指示に従って操作してください

準備

- 接続を行う。(→4~19)
- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「ビデオ1」など)
お買い上げ時は、右記手順2で本機の画面が映っていることを確認してください。

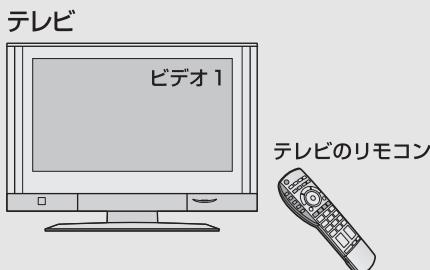

- 本機のリモコンでテレビの操作ができるように設定できます。(→33「本機のリモコンでテレビを操作する」)

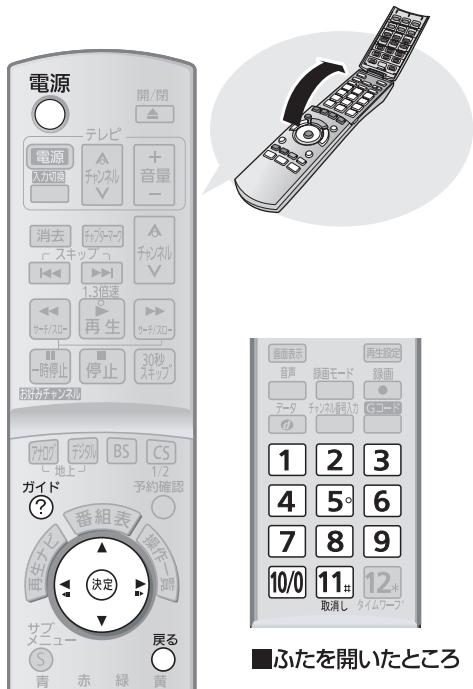

前の画面に戻るには


戻る を押す

1 電源リモコンの、電源を押して、 電源を入れる

テレビのHDMI端子、またはD1かD2映像入力端子に接続して映像が映らない場合は、本体の[停止■]と[再生▶]を同時に5秒以上押してください。

初期設定「HDMI出力解像度」が「480p(525p)」(→操作編98)、「D端子出力解像度」が「D1」(→24)に設定され、画面に映像が映ります。


2 「開始」を選び、決定を押す

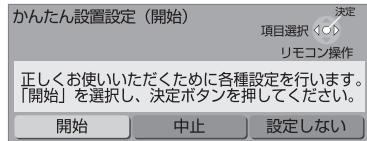

- 「中止」、「設定しない」を選んで[決定]を押すと23ページの手順19へ進みます。「中止」を選ぶと次回電源を入れたときに再び「かんたん設置設定」の開始画面が表示されます。「設定しない」を選ぶと表示されません。


3 表示内容を確認し、準備が済んでいれば決定を押す

- アンテナ線の接続が済んでいない場合は、いったん本機の電源を切り、電源コードを抜いてアンテナを接続してください。(→4, 5)

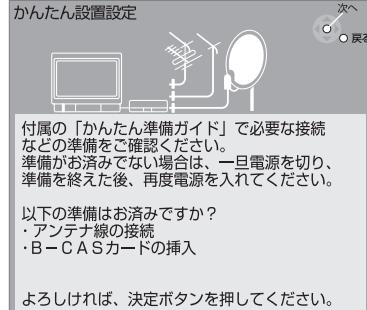

☞ B-CASテストの画面が出たら

B-CASカードの挿入を確認し(→18)、[決定]を押す

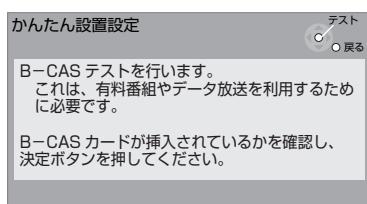


「OK」:[決定]を押して次の手順に進んでください。

「NG」:デジタル放送を視聴できません。販売店にご相談ください。
「いいえ」を選び、[決定]を押し、次の手順に進んでください。

☞ テレビからの設置情報取得の確認画面が出たら(→23)

- ビエラリンクVer.2(→8)に対応した当社製テレビ(ビエラ)とHDMIケーブルで接続している場合のみ表示されます。

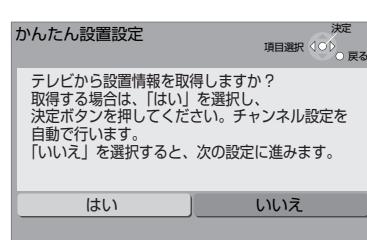


4

地域設定

地域の情報を受信するための設定です。


1 ~ 10/0 (ふた内部) でお住まいの地域の郵便番号を入力し、**決定**を押す

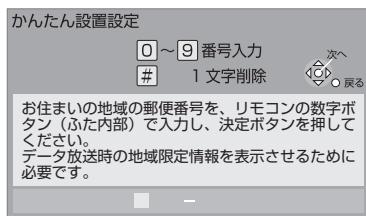

番号を間違えたときは
[取消し/11#]を押す

5


お住まいの都道府県を確認し、

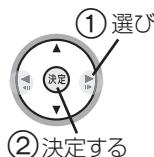決定を押す

- 伊豆、小笠原諸島地域は → 「東京都島部」
- 南西諸島鹿児島県地域は → 「鹿児島県島部」

6

1 ~ 10/0 (ふた内部) でお住まいの地域の市外局番を入力し、

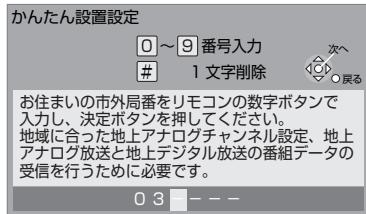決定を押す


番号を間違えたときは
[取消し/11#]を押す

- 入力された市外局番の番号で、地上アナログ放送のチャンネルが設定されます。

7

地上アナログ放送チャンネルの設定

「オート」または「マニュアル」を選び、**決定**を押し、設定を確認する

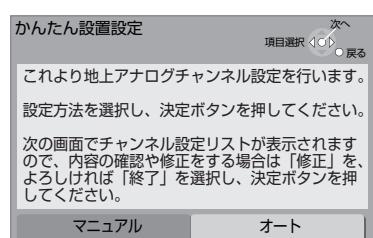

オート : 通常の設定
受信できるチャンネルのみ設定します。一覧表示されるまで、10分程度かかる場合があります。

マニュアル : 工場出荷時の設定 (→46, 47) にします。チャンネルの割り当てを使いややすく変更したい場合は修正してください。

チャンネルポジション

「1」～「12」はリモコンの数字ボタン番号 (変更できません)

「13」以降を表示するには [◀] で「修正」を選んで、[決定] を押し、「13」が表示されるまで [▼] を押してください。

受信チャンネル 新聞のテレビ欄 などと同じ チャンネル 微調 受信状態を 微調整します。											
設定 1/8											
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

ガイド
G コード® 予約に必要な番号

「——」の場合は、
ガイドチャンネルを設
定してください。
(→46, 47)

放送局名
正しく表示されない場合は修正してく
ださい。[番組表 (G ガイド) での表示
に必要]

表示チャンネル

テレビの画面や本体表示窓に表示される番号
「——」の場合チャンネル設定されていません。
[チャンネルへ, ▼] での選局時に飛び越します。

番号を間違えたときは
[取消し/11#]を押す

「チャンネル設定を修正する」 (→42) 手順 8
～11 の操作を行ってください。

8

「終了」を選び、**決定**を押す

(→ 次ページにつづく)


設定1 かんたん設置設定をする (つづき)

9

地上デジタル放送チャンネルの設定

地上デジタル放送を受信する場合のみ

「はい」を選び、**決定**を押す

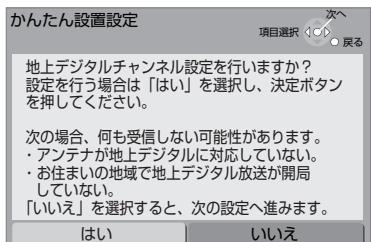


☞ 地上デジタル放送を受信しないときは

「いいえ」を選び、**[決定]**を押す
(→右記手順 14 へ)


10

お住まいの地域を選び、**決定**を押す

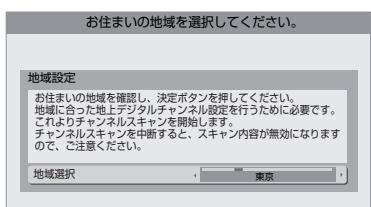

11

「UHF」または「全帯域」を選び
決定を押し、設定を確認する

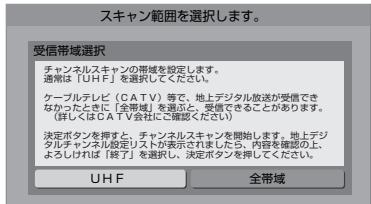

UHF：通常の設定

全帯域：ケーブルテレビをご利用で、ケーブルテレビ局からの信号が「CATV パススルー方式」の場合

●受信できるチャンネルを探します。一覧表示されるまで、10分程度かかる場合があります。

チャンネルポジション

「1」～「12」はリモコンの数字ボタン番号
(変更できません)

「13」以降を表示するには【◀】で「修正」を選んで、**[決定]**を押し、「13」が表示されるまで【▼】を押してください。



3 けたチャンネル番号
[テレビの画面や
本体表示窓に表示
される番号です]

放送サービスの種類
(→操作編 122)
(テレビ、データなど)


☞ チャンネル設定できなかった場合（「CH」、
「放送局名」が「——」のとき）
[戻る] を押して、「全帯域」を選んでみて
ください。

☞ チャンネル設定を修正するには

「チャンネル設定を修正する」(→40)
手順 8～11 の操作を行ってください。



12

「終了」を選び、**決定**を押す

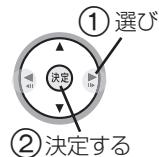

13


「はい」を選び、**決定**を押す

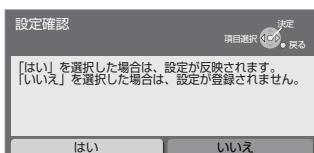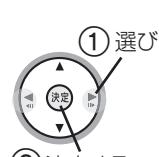

- 地上デジタル放送のチャンネル設定を取り消したいときは「いいえ」を選んでください。
- 設定後映りが悪いときは、本機の**放送設定**「受信設定」で地上デジタルアンテナを調整してください。(→30)



14

衛星アンテナ設定

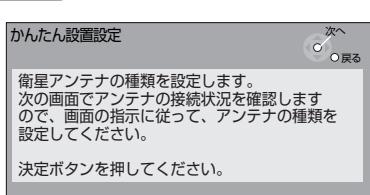

15

衛星アンテナの種類を選び、
決定を押す

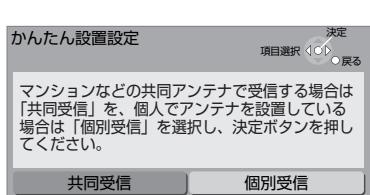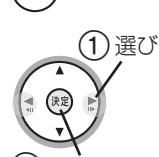

共同受信：マンションなど共同アンテナで受信する場合は「共同受信」を、個人でアンテナを設置している場合は「個別受信」を選択し、決定ボタンを押してください。

個別受信：個人でアンテナを設置し、他の衛星機器などから電源を供給していない場合

●衛星アンテナを接続していない場合は**[決定]**を押して、次の手順に進んでください。

●「個別受信」を選んだ場合は、テレビの映りが悪くなる場合があるため、テレビ側で衛星アンテナの電源を「入（オン）」にする設定をしてください。

16 表示内容を確認し、正しく設定されていれば、**[決定]**を押す

☞ 正しく設定されなかったときは

再設定を行います。


「はい」を選び、**[決定]**を押す

•衛星アンテナを接続していない場合は「いいえ」を選び、**[決定]**を押して、次の手順に進んでください。

•再設定して正しく設定できない場合はアンテナの向きや受信環境に問題があると考えられます。販売店にご相談ください。「いいえ」を選び、**[決定]**を押し、次の手順に進んでください。

•設定後映りが悪いときは本機の**放送設定**「受信設定」で衛星アンテナを調整してください。
(→30)

17 クイックスタートの設定 クイックスタート(→19)の「入」「切」を選び、**[決定]**を押す

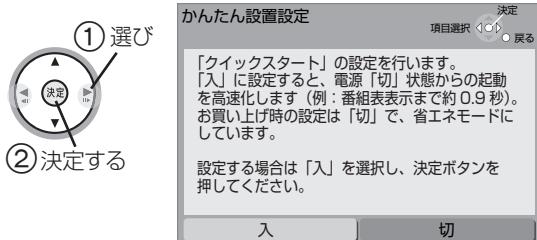


「入」：電源「切」状態からの起動を高速化したいとき

「切」：電源「切」時に省エネモードにしたいとき

18 かんたん設置設定を終了する 注意事項を確認し、**[決定]**を押す

19 注意事項を確認し、**[決定]**を押す

20 **[決定]**を押して、終了する

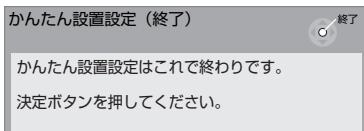

•追加のメッセージが表示されるときはメッセージに従って必要な接続、設定を行ってください。

続いて「操作ガイド(→操作編 88)のご案内」の画面が表示されます。

本機の基本的な操作をテレビ画面上で見たいときは「はい」を、見ない場合は「いいえ」を選んで**[決定]**を押してください。

•あとからでも**[ガイド?]**を押せば、「操作ガイド」をご覧になれます。

○○○お知らせ○○○

デジタル放送を受信できない場合は「かんたん設置設定」終了後、時計合わせを行ってください。(→32)
時計を合わせないと本体表示窓の時刻表示が“0:00”的まま点滅し続けます。


テレビ(ビエラ)から設置情報を取り込む

本機はビエラリンク Ver.2 (→8) に対応した当社製テレビ(ビエラ)とHDMIケーブルで接続すると、「かんたん設置設定」時、テレビ(ビエラ)からアナログと地上デジタルのチャンネル設定情報を自動的に取り込むことができます。

•アンプを経由してテレビとHDMIケーブルで接続している場合(→11)は、必ずアンプの電源を入れ、アンプの入力をHDMI(本機を接続した入力)に切り換えてください。

20 ページ手順3のあと

[◀][▶]で「はい」を選び、**[決定]**を押す

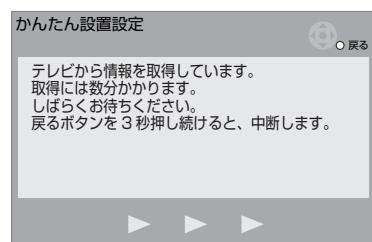

•情報を取得し、設定するまでお待ちください。完了したら、22ページ手順14より操作してください。

•「いいえ」を選んだ場合は情報を取得しません。そのまま手順4へ進んでください。

☞ 取り込みを中断するには

戻るを3秒押す

•テレビ(ビエラ)の**[戻る]**ボタンでは中断できません。

☞ 正しく情報を取得できないときは

メッセージ画面が表示されます。

メッセージに従って操作してください。

•メッセージに従って操作しても、情報を取得できない場合は、「いいえ」を選び、手順4へ進んでください。

☞ 前の画面に戻るには

戻るを押す

•手順19、20で前の画面に戻ることはできません。


設定2 接続した端子に合わせて設定する

接続しているテレビの端子に合わせて設定してください。正しく設定しないと、映像が乱れたり、映らない場合があります。

準備

- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「ビデオ1」など)

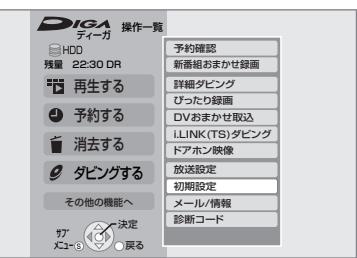

- 停止中に、を押す
- 「他の機能へ」を選び、を押す
- 「初期設定」を選び、を押す

S端子と接続しているとき

- ワイドテレビに接続している場合のみ、設定します

D端子またはコンポーネント(色差)端子と接続しているとき

前の画面に戻るには


戻るを押す

設定を終了するには


戻るを数回押す

テレビ側で、自動的にワイドテレビの画面設定に切り換える機能を働かせるための設定です。

4 「設置」を選び、(決定)を押す

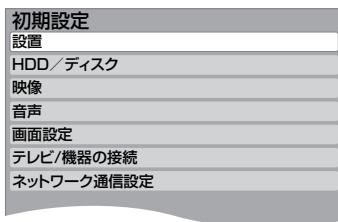

5 「ワイドモード」を選ぶ

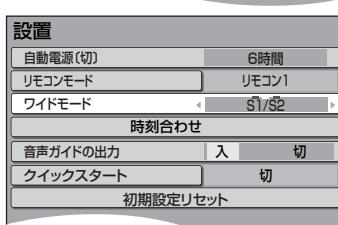


6 テレビの端子に合わせて項目を選ぶ (→下記)


設定	テレビのS映像入力端子
S1	S1
S1/S2	S1またはS2
切	S または テレビ側で、自動的にワイドテレビの画面設定 に切り換える機能を作動させたくないとき

接続しているテレビに合わせて出力する信号を設定します。


4 「テレビ/機器の接続」を選び、(決定)を押す

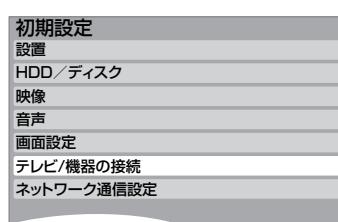

5 「D端子出力解像度」を選び、(決定)を押す

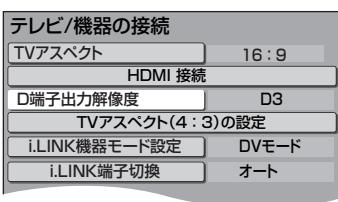

6 テレビの端子に合わせて項目選び、(決定)を押す

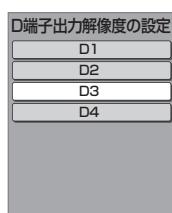

☞コンポーネント(色差)端子の場合 (→下記)

7 「はい」を選び、(決定)を押す

コンポーネント(色差)端子と接続しているときの推奨設定

テレビのコンポーネント(色差)端子が対応している信号方式	推奨設定
480i (525i)	D1
480i (525i)、480p (525p)	D2
480i (525i)、480p (525p)、1080i (1125i) または 1080i (1125i)のみ	D3
480i (525i)、480p (525p)、1080i (1125i)、720p (750p)、1080p (1125p)	D4

○○ お知らせ ○○

- テレビや番組によっては、画面が一瞬乱れたり、画質が低下することがあります。このときは、初期設定「D端子出力解像度」を「D1」に設定してください。
(→下記「D端子またはコンポーネント(色差)端子と接続しているとき」)

○○ お知らせ ○○

入力信号にかかわらず設定に応じて下記の解像度に変更して出力します。

設定	出力解像度
D1	480i (525i)
D2	480p (525p) プログレッシブ映像
D3 (お買い上げ時)	1080i (1125i) ハイビジョン映像
D4	1080i (1125i) ハイビジョン映像 720p (750p) プログレッシブ映像

※ 720p (750p) の映像のみ 720p (750p) で出力します。


- 初期設定「HDMI映像優先モード」を「入」にして (→26) HDMI端子からも映像を出力している場合は、設定にかかわらず 480i (525i) で出力します。

- 「D3」「D4」に設定したときのDVDビデオの映像について
 - 再生時、はじめの数秒間黒い画面が表示されますが、故障ではありません。
 - 480p (525p) で出力します。
(初期設定「HDMI映像優先モード」が「切」に設定されているとき)


設定2 接続した端子に合わせて設定する(つづき)

24ページ手順1～3のあと操作してください


4 「テレビ／機器の接続」を選び、を押す

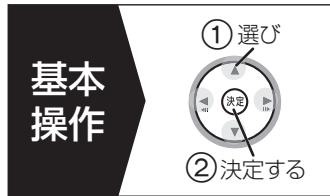

5 「HDMI 接続」を選び、を押す

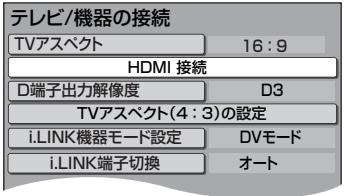


6 「HDMI 映像優先モード」を選び、を押す

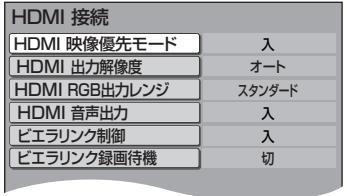


7 「入」を選び、を押す

○○  ○○

- HDMI端子でアンプなどと接続し、D端子でテレビと接続しているときは、「切」にしてください。「入」の場合、D端子からの映像を「D端子出力解像度」(→25)の設定にかかわらず、480i(525i)で出力します。

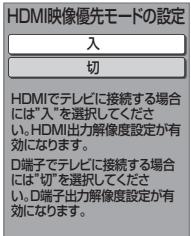


8 「HDMI 音声出力」を選び、を押す

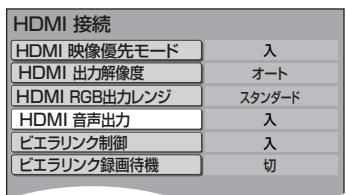

9 「入」を選び、を押す

○○  ○○

- テレビとHDMI端子で接続し、アンプなどと光デジタル端子で接続しているときは、**設定を「切」にしてください。**「切」にすると、HDMI端子から音声は出力されません。

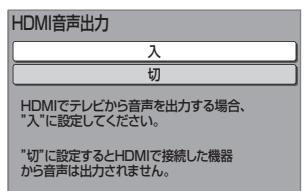

HDMI 端子と接続しているとき

- 「HDMI 映像優先モード」、「HDMI 音声出力」は、お買い上げ時は「入」に設定されています

☞ 前の画面に戻るには

戻る  を押す

☞ 設定を終了するには

戻る  を数回押す

☞ ピエラリンク機能を使うには

(→操作編 86)

設定3 テレビ画面の横縦比を設定する

準備

- ・テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。（「ビデオ1」など）



「TV アスペクト設定」とテレビでの映像の見えかた

オリジナルの映像	TV アスペクトの設定		
	4:3 標準テレビ	16:9 ワイドテレビ	4:3
16:9 映像	上下に黒帯を付加して表示	そのまま表示	そのまま表示
左右の黒帯付 16:9 映像	左右の黒帯を除去して表示	そのまま表示	左右の黒帯を除去して、画面いっぱいに拡大して表示
4:3 映像	そのまま表示	左右に黒帯を付加して表示	画面いっぱいに拡大して表示
上下の黒帯付 4:3 映像	そのまま表示	上下の黒帯を除去して、画面いっぱいに拡大して表示	上下の黒帯を除去して、画面いっぱいに拡大して表示

※初期設定「D端子出力解像度」(→25)を「D3」、「D4」または、初期設定「HDMI出力解像度」(→操作編98)を「1080i(1125i)」、「720p(750p)」に設定しているときは、上下に黒帯を付けて出力できません。画面いっぱいに拡大して表示します。

○○ お知らせ ○○

・放送やテレビ側の設定によっては、見えかたが変わるものがあります。

- 停止中に、 を押す
- 「その他の機能へ」を選び、 を押す


① 選び
② 決定する


- 「初期設定」を選び、 を押す

① 選び
② 決定する


- 「テレビ / 機器の接続」を選び、 を押す

① 選び
② 決定する

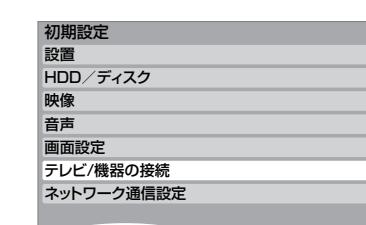

- 「TV アスペクト」を選び、 を押す

① 選び
② 決定する


- テレビタイプに合わせて項目を選び、 を押す

① 選び
② 決定する

例)「4:3」選択時

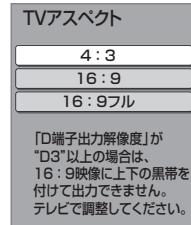

設定	テレビタイプ
「4:3」	4:3 標準テレビ
「16:9」	ワイドテレビ
「16:9 フル」	ワイドテレビ [左右に黒帯をなくして表示したいとき (→左記)]

設定

接続した端子に合わせて設定する (つづき) / テレビ画面の横縦比を設定する

設定4 番組表（Gガイド）を受信する


番組表（Gガイド）とは？

放送局から送られるテレビ番組の情報を、新聞の番組欄のようにテレビ画面に表示するシステムです。

テレビ画面に表示される番組一覧表から番組を選ぶだけで簡単に予約録画することができます。（→操作編6）

本機は地上アナログ放送、地上デジタル、BSデジタル、CSデジタルの番組表（Gガイド）を最大8日先まで画面に表示できます。

デジタル放送（地上デジタル、BSデジタル、CSデジタル）の場合、それぞれの放送を受信できる環境であれば、各放送局から送信されている番組表を表示することができます。ただし、地上アナログ放送の番組表（Gガイド）は、BSデジタル放送（BS768ch）から受信しています（2007年8月現在）ので、BSデジタル放送を受信できる衛星アンテナの接続が必要です。

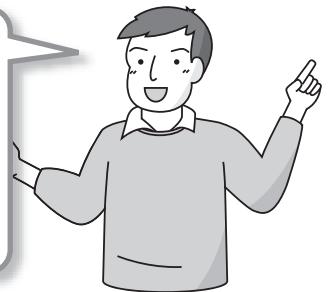


1 「かんたん設置設定」を行ったあと（→20～23）、 電源 を押して、本機の電源を切る




- データ受信が始まると“D”が点灯し、消えたら受信完了です。
(設置直後はデータ受信に数時間かかることがあります、通常数十分で完了して表示が消えます)

番組表（Gガイド）の受信スケジュールを知りたいとき（→右ページ）

2 本体表示窓の“D”が消えたあと、 番組表 を押して番組表（Gガイド）が表示されるか確認する

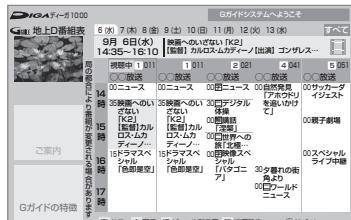

- 番組表（Gガイド）の受信時刻は、放送ごとに異なるため、一度にすべての放送の番組表（Gガイド）が表示されないこともあります。



- “D”表示中に電源を入れた場合、データ受信できません。
- 本機を設置した時間帯によっては、番組表（Gガイド）を表示できるまでに1日程度かかる場合があります。
- 番組表（Gガイド）データの受信が完了しなくても“D”的表示が消灯する場合があります。この場合、次回以降の受信スケジュールで番組表（Gガイド）データを受信します。
- データ受信中は、内部冷却用ファンが回ります。



1日たっても番組表を受信できないときは？

●データ送信時に本機の電源を「切」にしていませんか？

電源コードは抜かないでください。電源スイッチのある延長コードをお使いの場合は、延長コードの電源スイッチは切らないでください。

●「番組表設定」が正しく設定されていますか？ 放送設定「番組表設定」の画面で以下をご確認ください。

（→右ページ「番組表（Gガイド）の受信スケジュールを確認する」手順5）

お住まいの地域に合っていますか？




「BS768」になっていますか？

●番組表（Gガイド）の送信元の変更により番組表受信設定を変更する必要がある場合は右ページの手順6で、「番組表受信設定」を選び、設定を変更します。

準備

- ・テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。（「ビデオ 1」など）

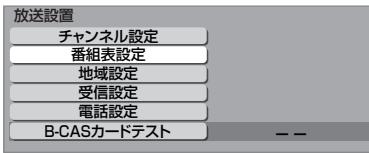**1 停止中に、
[操作一覧] を押す****基本操作****2 「その他の機能へ」を選び、[決定] を押す****3 「放送設定」を選び、[決定] を押す****4 「放送設置」を選び、[決定] を押す****5 「番組表設定」を選び、[決定] を押す****6 「Gガイド受信確認」を選び、[決定] を押す**

- ・確認結果が表示されます。
- ・結果の表示には最大2分かかります。

☞ 「Gガイド地域設定」について (→右記)

☞ 「番組表受信設定」について (→右記)

番組表 (Gガイド) のその他の設定について**Gガイド地域設定**

「かんたん設置設定」(→20~23) を行うと、自動的に設定されます。

・設定を変更すると、番組情報が表示されなくなることがあります。表示されなくなった場合は、「かんたん設置設定」を最初からやり直してください。(→43)

番組表受信設定

本機は、番組表 (Gガイド) を BS768ch より受信しています。(2007年8月現在)

放送局からの案内がない限り、設定は変更しないでください。設定を変更すると、番組情報が表示されなくなることがあります。

番組表 (Gガイド) の受信スケジュールを確認する**番組表設定****設定****番組表 (Gガイド) を受信する****Q & A 番組表 (Gガイド) についてよくあるご質問****Q (質問)****A (回答)**

番組表 (Gガイド) データが正しく受信できないが? (地上アナログ)	<ul style="list-style-type: none"> ・本機をはじめてご使用のときや、約1週間以上本機の電源コードを抜いていた場合は、番組表 (Gガイド) が表示できません。 ・アンテナレベルが適切な数値になっているか確認してください。(→30、31) ・番組表 (Gガイド) は、デジタル放送から配信されます。デジタル放送のアンテナを正しく設置・接続してください。 ・地上デジタル放送の番組表は、表示させたい局を選んで、[決定] を押すと表示できます。(→操作編 18) ・CATVをご利用の場合、放送や伝送方式により、本機で番組表を受信できない場合があります。 ・お住まいの地域の受信状態に問題がある場合(電波状態が弱い場合など)は、番組表 (Gガイド) データを取得できないことがあります。ブースターを使用することで改善できる場合もありますので、販売店にご相談ください。
放送を受信できるのに番組表を受信できない (地上アナログ)	<ul style="list-style-type: none"> ・本機は、地上アナログ放送の番組表 (Gガイド) も、BSデジタル放送から受信します。地上アナログ放送を受信できても、BSデジタル放送を受信できる衛星アンテナが接続されていないと番組表 (Gガイド) は受信できません。
番組表 (Gガイド) データの更新は?	<ul style="list-style-type: none"> ・データ受信時刻に本機の電源が「切」状態であれば、自動的に内容を更新します。(“D”表示中に電源を入れたり、本機を使用中などでデータを受信しなかった場合は、前回受信したデータが残ります)
表示されない放送局があるが? (地上アナログ)	<ul style="list-style-type: none"> ・番組表 (Gガイド) が表示される放送局は、地域ごとに決められています。設定された地域に登録されていない放送局は、映像が受信できても、番組表 (Gガイド) には表示されません。設定されている地域は、上記「Gガイド地域設定」で、登録されている放送局は「Gガイド地域一覧表」(→50、51) でご確認ください。 ・登録されている放送局が表示されない場合は、「チャンネル設定」で「放送局名」を、「地上アナログ放送チャンネル一覧表」(→46、47) に従って、正しく設定してください。(→42)
電源「切」状態中、本体表示窓に“D”が表示されている間は使えないの?	<ul style="list-style-type: none"> ・使えます。ただし、データ受信は中止されます。(前回受信したデータが残ります)

アンテナの調整

準備

- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。（「ビデオ 1」など）

映りが悪いときは、入力レベルが最大になるよう、アンテナの向きを調整してください。

- 入力レベルは、天候、季節、地域などによって異なります。
- アンテナの説明書もご覧ください。

1 停止中に、 を押す

2 [▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、 を押す

3 [▲][▼] で「放送設定」を選び、 を押す

4 [▲][▼] で「放送設置」を選び、 を押す

5 [▲][▼] で「受信設定」を選び、 を押す




6 [▲][▼] で「地上デジタル」を選び、 を押す

7 入力レベルが最大になるように、アンテナの向きを調整する

アンテナレベル を最大にする

地上デジタル

- マンションなどの共同アンテナやCATVをご利用の場合は、不要です

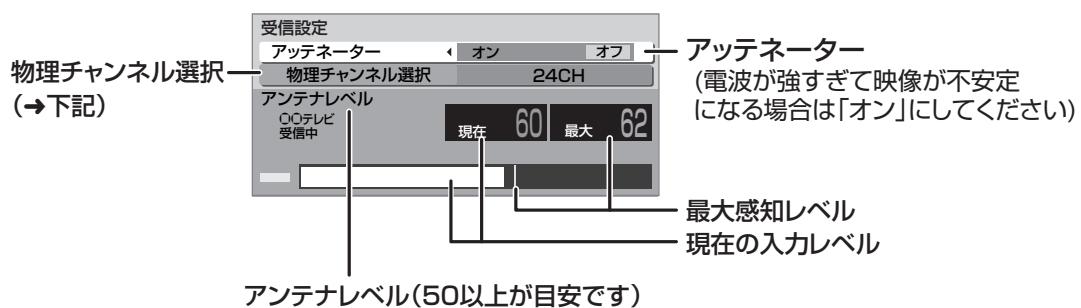

物理チャンネルについて

地上デジタル放送は、UHF の電波を使って行われています。この電波は、放送局ごとに割り当てられており (13 ~ 62ch)、このチャンネルを物理チャンネルと呼んでいます。

- アンテナレベルはチャンネルによって異なります。上記画面で「物理チャンネル選択」を選び、[決定] を押し、[1] ~ [10/0] で物理チャンネルを入力し、[決定] を押すと、そのチャンネルのアンテナレベルを確認することができます。

アンテナレベル を最大にする 衛星


- ・マンションなどの共同アンテナやCATVをご利用の場合は、不要です

- 6 [▲][▼] で「衛星」を選び、(決定)を押す
- 7 [▲][▼] で「アンテナ電源」を選び、[◀] で「オン」を選ぶ

(お買い上げ時は「オン」に設定されています)

- ・衛星アンテナのコンバーターへ電源を供給します。
- ・テレビの映りが悪くなる場合があるため、テレビ側のアンテナ電源の設定も「入(オン)」にしてください。

- 8 入力レベルが最大になるように、設置しているアンテナの向きを調整する

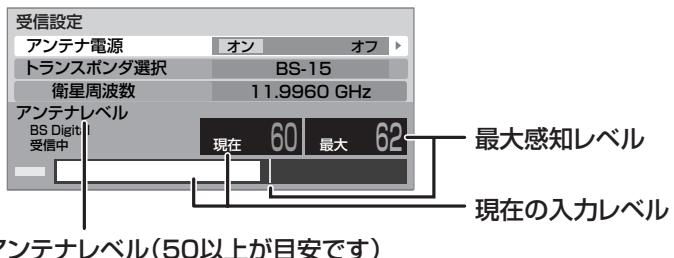

- ☞ 「他の衛星受信中」の表示が出たとき

BS・110度CSデジタル以外の衛星放送を受信しています。再度アンテナの向きを調整してください。

- ☞ 入力レベルの表示が白色で映らないとき

位相雑音の多いことが考えられます。お買い上げの販売店にご相談ください。

○○○ お知らせ ○○○

- ・BS、CSデジタル放送は雨や雷、雲などの天候のとき、一時的に映像や音声が止まったり、まったく受信できなくなることがあります。天候の回復をお待ちください。
- ・「トランスポンダ選択」「衛星周波数」は、変更すると視聴できなくなることがあります。放送局などからの案内がない限り、変更しないでください。

アンテナレベルについて

アンテナレベルは、チャンネルによって異なり、アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表示されている数値は、受信している電波の強さではなく質(信号と雑音の比率)を表します。アンテナシステムの条件などにより変動する場合がありますので、十分な余裕をとることをおすすめします。

- ・受信中のアンテナレベルは、[サブメニュー]を押して、「デジタル放送メニュー」の「アンテナレベル」を選んでも確認できます。

- ☞ アンテナを調整しても、映りがよくならない場合(→操作編 128「デジタル放送」)

- ☞ 前の画面に戻るには

戻る
○ を押す

- ☞ 設定を終了するには

戻る
○ を数回押す

時刻合わせ / リモコンの設定

準備


- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。（「ビデオ 1」など）

1 停止中に、 を押す

2 [▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、 を押す

3 [▲][▼] で「初期設定」を選び、 を押す

4 [▲][▼] で「設置」を選び、 を押す

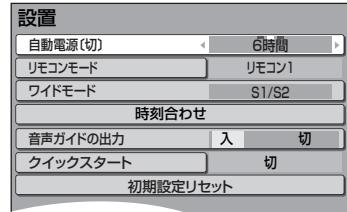

時刻を合わせる

時刻合わせ

- デジタル放送を受信している場合は、不要です

本機はデジタル放送から送られてくる情報を取得し、自動的に時刻を修正しますので、通常は時刻合わせの必要はありません。

以下の場合は必ず時刻を合わせてください。

- ・地上アナログ放送のみを受信している場合など、デジタル放送の時刻情報を利用できない
- ・停電したあとなど本体表示窓が「0:00」で点滅している
- ・自動修正*の機能が働かない

*毎日昼の12時に本機が電源「切」状態で、NHK教育テレビの時報が放送されると、それに合わせて2分未満の誤差を自動的に修正します。

5 [▲][▼] で「時刻合わせ」を選び、 を押す

6 [◀][▶] で各項目を選び、[▲][▼] で 設定する

- 時刻は24時間表示です。

7  を押す


- 時計が動き始めます。

☞ 自動時刻チャンネルの設定について

「自動」にすると、自動的にNHK教育テレビを探しますが、探し出すまでに時間がかかることがありますので、NHK教育テレビのチャンネルに合わせておくことをおすすめします。

• 以下の場合は働きません。

- ・「自動時刻チャンネル」を「—」（解除）に設定している
- ・時報が放送されなかった
- ・時報が放送される時刻に電源が入っている
- ・時報のバックに音楽が流れている
- ・「ポップポップポン」の「ポン」のみの時報のとき
- ・電源コードを抜いたあとや停電したあと
- 放送の性質上、時計が少し遅れることができます。
- 正午の時報以外に、時報が放送されると、正午と誤って検出し、正しい時刻に設定されません。

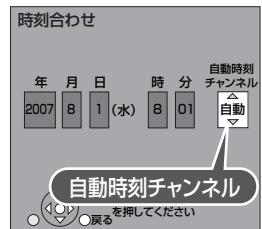

☞ 前の画面に戻るには

 を押す

☞ 設定を終了するには

 を数回押す

2台以上の当社製DVDレコーダーなどを使う

リモコンモード

本機の近くに当社製機器があるとき、リモコンで再生などの操作をすると、本機以外の機器にも影響してしまうことがあります。このときは、リモコンモードを変えてください。

本機側のモードを変える


5 [▲][▼] で「リモコンモード」を選び、**決定** を押す

6 [▲][▼] で「リモコン2」または「リモコン3」を選び、**決定** を押す

リモコン側のモードを変える

7 **2** または **3** を押しながら、**決定** を2秒以上押したままにする

8 **決定** を押す

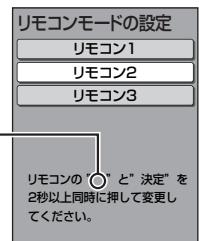

○○ お知らせ ○○

セットトップボックスなどのIrシステム（→13、操作編138）を利用する場合は、本機で設定したリモコンモードにIrシステムのリモコン種別を合わせてください。詳しくは、セットトップボックスなどの説明書をご覧ください。

☞ 本体表示窓に“U30”と表示されたとき

本体とリモコンのリモコンモードが合っていないため、操作できません。表示されたリモコンモード番号の数字ボタンを押しながら、**決定** を2秒以上押してください。



本機のリモコンでテレビを操作する

設定すると、リモコンのテレビ操作部（→右記）でテレビの操作ができます。

テレビ操作部



戻る
○を押しながら、**1**～**10/0**を押し、2けたでメーカー番号を入力する

例) 01 の場合…[10/0] → [1] 10 の場合…[1] → [10/0]

●リモコンのテレビ操作部のボタンを使って、テレビ操作ができるか確認してください。

メーカー名	番号	メーカー名	番号
松下	01, 10, 22, 23, 24	パイオニア	13
アイワ	18	ビクター	14
NEC	06, 15	日立	05, 20
三洋	07, 16	富士通ゼネラル	09
シャープ	02, 11, 21	フナイ	19
ソニー	03, 17	三菱	08, 12
東芝	04		


○○ お知らせ ○○

- 番号を複数持つメーカーの場合は、テレビ操作できる番号に合わせてください。
- 2006年以降に発売された当社製テレビの場合、「24」に設定すると、テレビ操作部の【入力切換】で、入力に加えテレビの放送も切り換えることができます。切り換えることができないときは「24」以外に設定してください。
- 正しく操作できないときは、テレビに付属のリモコンで操作してください。
- [1]～[12*]を使ってテレビのチャンネル変更はできません。テレビ操作部の【チャンネル上, 下】をお使いください。


地域設定の修正 / B-CAS カードのテスト / ダウンロード予約の設定

準備


• テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。（「ビデオ 1」など）
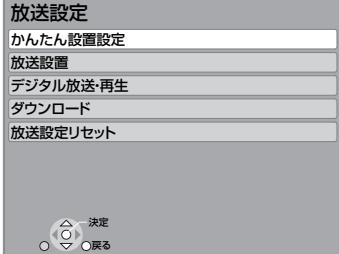
<p>1 停止中に、 を押す</p> <p>2 [▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、 を押す</p> <p>3 [▲][▼] で「放送設定」を選び、 を押す</p>	 <p>放送設定 かんたん設置設定 放送設置 デジタル放送・再生 ダウンロード 放送設定リセット</p> <p> 決定 戻る</p>
<p>データ放送が正しく受信できていない場合に 地域の修正をする</p> <p>地域設定</p>	<p>4 [▲][▼] で「放送設置」を選び、 を押す</p> <p>5 [▲][▼] で「地域設定」を選び、 を押す</p> <p>6 [▲][▼] で「県域設定」を選び、[◀][▶] でお住まいの都道府県を決定する</p> <p>7 [▲][▼] で「郵便番号」を選び、 を押す</p> <p>8 1 ~ 10/0 でお住まいの地域の郵便番号を入力し、 を押す</p> <p> 番号を間違えたときは [取消し / 11 #] を押す</p> <p>9 [◀][▶] で「はい」を選び、 を押す</p> <p> 設定をお買い上げ時の状態に戻すには ①上記の手順6で「地域設定消去」を選び、[決定] を押す ②[◀][▶] で「はい」を選び、[決定] を押す</p>
<p>B-CAS カードの動作を確認する</p> <p>B-CAS カードテスト</p>	<p>4 [▲][▼] で「放送設置」を選び、 を押す</p> <p>5 [▲][▼] で「B-CAS カードテスト」を選び、 を押す</p> <p>OK：正しく動作しています。 NG：電源を切り、電源コードを抜いたあと、B-CAS カードを抜き差しして、電源を入れ直して、もう一度上記の手順 1 から行ってください。</p>
<p>新情報のダウンロード方法を設定する</p> <p>ダウンロード</p>	<p>電源「切」の状態で、デジタル放送から送られてくる情報を本機に取り込む（オンエアーダウンロード）ことにより、自動的に本機の制御プログラムを最新のものに書き換えます。</p> <p>4 [▲][▼] で「ダウンロード」を選び、 を押す</p> <p>5 [◀][▶] で「自動」を選ぶ</p> <ul style="list-style-type: none">電源「切」時に、自動的にダウンロードします。情報取得のために、本機を使用しないときは電源を切っておくことをおすすめします。「手動」にすると情報が届いた場合、メールで知らせます。（→ 操作編 90） <p>○○ お知らせ ○○</p> <ul style="list-style-type: none">ダウンロードの実行中（約 60 分間）は、本体表示窓に“DL 1/5”*と表示します。“DL5/5”まで表示したあと時計表示に変わるまで本機を操作できません。* “DL”は“Down Load”を表し、“1/5”は進行状況を示しています。ダウンロードの実行中は、故障の原因となりますので、絶対に電源コードを抜かないでください。オンエアーダウンロードには、地上デジタル放送または BS デジタル放送の受信環境が必要です。

 前の画面に戻るには

戻る


 設定を終了するには

戻る


電話を設定する

準備

- 電話回線に接続する (→17)
- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。「ビデオ1」など)

電話回線に接続すると視聴者参加番組、番組単位で購入できる有料放送や双方向のデータ放送を利用できます。


1 停止中に、を押す

2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、を押す

3 [▲][▼]で「放送設定」を選び、を押す

4 [▲][▼]で「放送設置」を選び、を押す

5 [▲][▼]で「電話設定」を選び、を押す

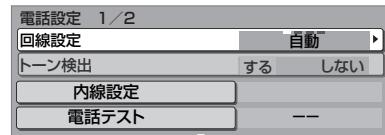

電話回線の接続状態を確認する

電話テスト

電話回線に接続したあと、または「電話設定」の各設定を終えたあとに必ず行ってください。

6 [▲][▼]で「電話テスト」を選び、を押す

テスト中：テスト中 (最大約3分)

OK：正常終了

NG：「回線設定」や「内線設定」(→下記)が必要な可能性があります。画面の指示に従ってください。

○○ お知らせ ○○

●電話テスト実行には回線接続料がかかります。

電話回線を設定する

回線設定

トーン検出

外線使用時に○発信などが必要な電話のとき

内線設定

相手に電話番号を通知するか決める

発信者番号通知

本機で電話回線を使うときのみ 電話会社を切り換えるとき

電話会社設定

マイラインプラス

6 [▲][▼]で「回線設定」を選び、[◀][▶]で回線の種類を選ぶ

「自動」：電話テストで自動的に選ぶ

「自動」で設定できない場合

「ブッシュ」：ダイヤルボタンを押すと「ピッポッパッ」と音が出るとき、ISDN回線のとき

「ダイヤル20」(20pps)または「ダイヤル10」(10pps)：音が出ないとき

回線設定を「自動」にしなかった場合のみ

7 [▲][▼]で「トーン検出」を選び、[◀][▶]で「する」または「しない」を選ぶ

する：通常使用時

しない：使用している回線が受話器をあげても「ツー」音が聞こえないとき

6 [▲][▼]で「内線設定」を選び、を押す

7 1 ~ 12* で「0」などの発信番号を入力し、を押す

☞番号を間違えたときは [赤] を押す

☞○発信のあと、外線につながるまでの時間を設定するときは [青] を押す

●画面に「,」が表示され、3秒間の待ち時間を設定できます。押すごとに3秒ずつ待ち時間が増えます。

8 [◀][▶]で「はい」を選び、を押す

6 [▲][▼]で「発信者番号通知」を選び(2ページ目)、[◀][▶]で通知するかどうかを選ぶ

指定なし：電話会社との契約に従う

通知する：相手に常に通知する

通知しない：相手に常に通知しない

6 [▲][▼]で「電話会社設定」を選び(2ページ目)、を押す

7 1 ~ 12* で電話会社の番号を入力し、を押す

☞番号を間違えたときは [赤] を押す

8 [◀][▶]で「はい」を選び、を押す

マイラインプラスを契約のときのみ

9 [▲][▼]で「マイラインプラス」を選び、[◀][▶]で「解除する」を選ぶ

○○ お知らせ ○○

この設定が有効になる放送(サービス)は、2007年8月現在放送されていません。

ネットワークの設定をする

準備

- ・ネットワーク接続をする。(→14)
- ・テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。「ビデオ1」など


本機をブロードバンド環境でお使いになるときのための設定です。

1 停止中に、を押す

2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、を押す

3 [▲][▼]で「初期設定」を選び、を押す

4 [▲][▼]で「ネットワーク通信設定」を選び、を押す

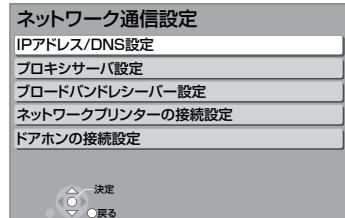

ネットワークの接続状態を確認する

接続テスト

LAN ケーブルで接続したあと、または「IP アドレス / DNS 設定」の各設定を終えたあとに必ず行ってください。

5 [▲][▼]で「IP アドレス / DNS 設定」を選び、を押す

6 [▲][▼]で「接続テスト」を選び、を押す

テスト中：テスト中

OK：接続完了

NG：接続と設定を確認してください。

IP アドレスを設定する

IP アドレス自動取得

IP アドレス (→操作編 138) は、通常ルーターが自動で割り当てますので、設定する必要はありません。ルーターに DHCP サーバー機能がない場合、ルーターの DHCP サーバー機能 (→操作編 137) を「有効」にしていないときのみ設定してください。

5 [▲][▼]で「IP アドレス / DNS 設定」を選び、を押す

6 [▲][▼]で「IP アドレス自動取得」を選び、[▶]で「しない」を選ぶ

•通常は「する」を選んでおいてください。

7 [▲][▼]で「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」をそれぞれ選び、を押す

8 ブロードバンドルーターの仕様を確認し、それぞれの項目を画面の指示に従って、～で入力し、を押す

☞ 数字などを間違えたときは [取消し/11#]を押す

9 それぞれの登録画面で [◀][▶]で「はい」を選び、を押す

○○ お知らせ ○○

- パソコンを確認して、「IP アドレス」にはパソコンと違った値を、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」にはパソコンと同じ値をそれぞれ入力してください。
- 不明な場合、設置された方に確認するか、ルーターなどの説明書をご覧ください。
- 0～255 以外の数値を入力するとエラーになります。

DNSのIPアドレスを設定する

DNS-IP自動取得

手動で「プライマリ DNS」、「セカンダリ DNS」を設定する必要がある場合のみ設定してください。通常は設定する必要はありません。

5 [▲][▼]で「IP アドレス / DNS 設定」を選び、を押す

6 [▲][▼]で「DNS-IP 自動取得」を選び (2ページ目)、[▶]で「しない」を選ぶ

•通常は「する」を選んでおいてください。

7 [▲][▼]で「プライマリ DNS」、「セカンダリ DNS」をそれぞれ選び、を押す

8 プロバイダーから指示された IP アドレスを、画面の指示に従って、

～でそれぞれ入力し、を押す

☞ 数字などを間違えたときは [取消し/11#]を押す

9 それぞれの登録画面で [◀][▶]で「はい」を選び、を押す

○○ お知らせ ○○

- パソコンを確認して、「プライマリ DNS」にはパソコンの「優先 DNS サーバー」の値を、「セカンダリ DNS」にはパソコンの「代替 DNS サーバー」の値をそれぞれ入力してください。
- 不明な場合、設置された方に確認するか、ルーターなどの説明書をご覧ください。
- 0～255 以外の数値を入力するとエラーになります。

接続速度の設定をする

接続速度設定

IP アドレス設定、DNS-IP 設定のあと、接続テストを行って「NG」の場合に設定してください。

5[▲][▼]で「IP アドレス /DNS 設定」を選び、**〔決定〕を押す**

6[▲][▼]で「接続速度自動設定」を選び(2ページ目)、[◀]で「オフ」を選ぶ

7[▲][▼]で「接続速度設定」を選ぶ

8[◀][▶]で接続速度(「10 BASE 半二重」「10 BASE 全二重」

「100 BASE 半二重」「100 BASE 全二重」)を設定する

○○○お知らせ○○○

●接続速度は、接続するネットワークの環境に合わせて選んでください。

●設定を変えた場合、機器によっては接続できなくなることがあります。

プロキシサーバの設定をする

プロキシサーバ設定

●接続テストが正常に終了してから行ってください

ブロードバンド環境でお使いになり、プロバイダーから指示があるときに設定してください。
デジタル放送では、ブロードバンドを利用して、番組以外のさまざまな情報(通信コンテンツ)を配信するサービスが一部開始されています。このようなサービスを利用する際に必要な設定です。

5[▲][▼]で「プロキシサーバ設定」を選び、**〔決定〕を押す**

6[▲][▼]で「プロキシアドレス」を選び、**〔決定〕を押す**

7 プロキシアドレスを入力する

☞ 文字入力のしかた(→操作編 89)

●入力できるのは、英数のみです。(文字切り換えもできません)

8 **赤** [] を押す

9[◀][▶]で「はい」を選び、**〔決定〕を押す**

10[▲][▼]で「プロキシポート番号」を選び、**〔決定〕を押す**

11 **1** ~ **10/0** でプロキシポート番号を入力し、**〔決定〕を押す**

☞ 番号を間違えたときは [取消し/11#]を押す

12[◀][▶]で「はい」を選び、**〔決定〕を押す**

☞ お買い上げ時の設定に戻すには

① 手順 6 で「標準に戻す」を選び、[決定]を押す

② [◀][▶]で「はい」を選び、[決定]を押す

☞ 前の画面に戻るには

戻る
[] を押す

☞ 設定を終了するには

戻る
[] を数回押す

携帯電話、パソコン、プリンター、ドアホンと連携する

準備


- ネットワーク接続と設定をする。(→14、36)
- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。「ビデオ1」など)

1 停止中に、を押す

2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、を押す

3 [▲][▼]で「初期設定」を選び、を押す

4 [▲][▼]で「ネットワーク通信設定」を選び、を押す

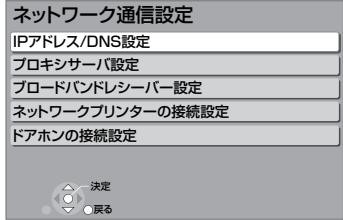


ブロードバンドルーター機能をご利用になるには、対応サービスへの加入（一部有料）が必要です。詳しくは、ホームページ（→14）または同様のチラシをご覧ください。

5 [▲][▼]で「ブロードバンドルーター設定」を選び、を押す

機器ID: ブロードバンドルーター機能を使ってインターネット経由でパソコンや携帯電話から操作するとき、機器を特定するための番号です。

MACアドレス: 家庭内ネットワークで接続されている機器を特定するための番号です。

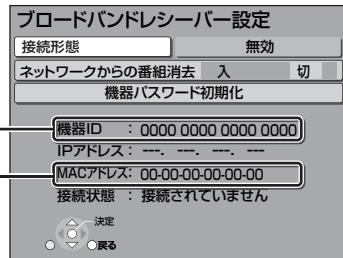

6 [▲][▼]で「接続形態」を選び、を押す

7 [▲][▼]で「インターネット」または「家庭内ネット」を選び、を押す

インターネット: 本機をインターネットに接続する場合

家庭内ネット: 本機をインターネットに接続せずに家庭内ネットワークでのみ使用する場合

・「クイックスタート」（→操作編94）が「入」に固定され、待機時の消費電力が増えます。

8 [◀][▶]で「はい」を選び、を押す

画面上の「接続状態」が「インターネット接続」または「家庭内ネット接続」であれば接続完了です。


☞ 「接続されていません」が表示されているとき

ネットワークの接続（→14）、「IPアドレス/DNS設定」（→36）を確認してください。

• プリンターはネットTV端末仕様（印刷機能）に対応したものをご使用ください。

5 [▲][▼]で「ネットワークプリンターの接続設定」を選び、を押す

6 「プリンター検索」が選ばれている状態で、を押す

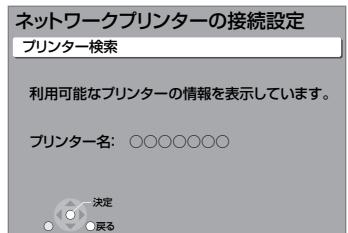

7 [▲][▼]で「する」を選び、を押す

• プリンター検索が正常に終了した場合、登録されたプリンターナー名を表示します。

プリンターを検索する

ネットワークプリンターの接続設定

当社製ドアホン用 PLC アダプターに接続したドアホンからの映像を、本機で録画するための設定です。本機での設定の前にドアホンで登録設定をしてください。

ドアホンによって接続や設定方法は異なります。必ずドアホンの取扱説明書を読み、正しく接続設定してください。

ドアホンの登録設定 例：VL-SP880 [当社製ドアホン用 PLC アダプターパック：別売 (2007 年 8 月現在)]

ドアホン用 PLC アダプターの [機器登録] ボタンを約 1 秒間押す（登録モードに入ります）



[機器登録] ボタン


- 「機器 1 (TV)」、「機器 2」インジケーターが点滅します。
- インジケーターの点滅後約 5 分以内に以下の操作を行ってください。

5[▲][▼] で「ドアホンの接続設定」を選び、〔決定〕を押す

6[▲][▼] で「ドアホン録画」を選び、〔決定〕を押す

7[▲][▼] で「入」を選び、〔決定〕を押す

- 登録が完了したら “登録が完了しました” と表示され、本体表示窓に “” が点灯します。
- 初期設定「クイックスタート」(→ 操作編 94) が「入」に固定され、待機時の消費電力が増えます。（「ドアホン録画」を「切」にしてもクイックスタートの設定は「切」にはなりません。「切」にするには初期設定「クイックスタート」を「切」にしてください）

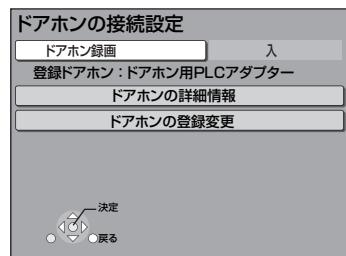

☞ **ドアホンの詳細情報を確認するには**

手順 6 で「ドアホンの詳細情報」を選び、〔決定〕を押す

☞ **他のドアホンを登録するには**

本機はドアホンを 1 台のみ登録しますので、下記操作で登録変更してください。


ドアホンの操作

① 新たに登録したいドアホンで「ドアホンの登録設定」(→ 上記) をする

本機の操作

② 手順 6 で「ドアホンの登録変更」を選び、〔決定〕を押す

③ [▲][▼] で「する」を選び、〔決定〕を押す

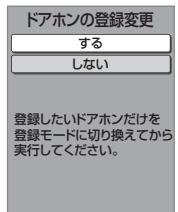

☞ **ドアホンを登録できない場合は**

ドアホン用 PLC アダプターパックを再起動してから、再度設定を行ってください。

再起動の方法については、ドアホン用 PLC アダプターパックの取扱説明書をご覧ください。

○○〔お知らせ〕○○

- ドアホンを登録したあと「ドアホン録画」を一時的に「切」にして、再び「入」にするときは「ドアホンの登録設定」(→ 上記) は必要ありません。

ドアホンを登録する

ドアホンの接続設定

☞ **前の画面に戻るには**

戻る
○ を押す

☞ **設定を終了するには**

戻る
○ を数回押す

受信チャンネルを修正する

準備

・テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。（「ビデオ 1」など）

1 停止中に、を押す

2 [▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、を押す

3 [▲][▼] で「放送設定」を選び、を押す

4 [▲][▼] で「放送設置」を選び、を押す

5 [▲][▼] で「チャンネル設定」を選び、を押す



引っ越しなどで受信地域が変わったとき
受信できる局を自動で探す

初期スキャン

受信状況が変わったとき
受信できる局を追加する

再スキャン

チャンネル設定を修正する
マニュアル

6 [▲][▼] で「地上デジタル」を選び、を押す

7 [◀] で「初期スキャン」を選び、を押す

8 [◀][▶] でお住まいの地域を選び、を押す

9 [◀][▶] で受信帯域を選び、を押す

- ・通常は「UHF」を選んでください。
- ・ケーブルテレビをご利用で、その信号が「CATV パスルー」方式の場合は、「全帯域」を選んでください。
- ・一覧表示されるまでお待ちください。(10分程度かかる場合があります)

正しく設定されていることを確認したあと、

10 [▶] で「終了」を選び、を押す

☞ 修正するには [◀] で「修正」を選び、[決定] を押したあと、下記「チャンネル設定を修正する」の手順 9 へ

11 確認画面で [◀] で「はい」を選び、を押す

6 [▲][▼] で「地上デジタル」を選び、を押す

7 [▶] で「再スキャン」を選び、を押す

- ・一覧表示されるまでお待ちください。(10分程度かかる場合があります)

正しく設定されていることを確認したあと、

8 [▶] で「終了」を選び、を押す

☞ 修正するには [◀] で「修正」を選び、[決定] を押したあと、下記「チャンネル設定を修正する」の手順 9 へ

9 確認画面で [◀] で「はい」を選び、を押す

チャンネル割り当てを使いやすく修正するなど、チャンネルを個別に設定するときに行います。

6 [▲][▼] で「地上デジタル」を選び、を押す

7 [▶] で「マニュアル」を選び、を押す

8 [◀] で「修正」を選び、を押す

9 [▲][▼] で修正したい行 (Po) を選ぶ

10 [▶] で「CH」を選び、[▲][▼] で修正する

11 修正が終わったら 戻る を押す

12 [▶] で「終了」を選び、を押す

13 確認画面で [◀] で「はい」を選び、を押す

修正したい設定を選択してください。			
チャンネル設定		修正	終了
Po	CH	放送局名	種類
1	011	NHK総合・東京	テレビ
2	021	NHK教育・東京	テレビ
3	---	---	---
4	041	日本テレビ	テレビ
5	051	テレビ朝日	テレビ
6	061	TBS	テレビ
7	071	テレビ東京	テレビ
8	081	フジテレビジョン	テレビ
9	091	TOKYO MX	テレビ
10	---	---	---
11	---	---	---
12	121	放送大学	テレビ

Po : チャンネルポジション (変更できません)

「1」～「12」はリモコンの数字ボタンの番号です。

・「13」以降を表示するには、「13」が表示されるまで、[▼] を押してください。

CH : 表示チャンネル

テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。

「-----」の場合チャンネル設定されていません。

BS・CS デジタル放送

放送のチャンネル割り当てを変更したいときなどに行います。

6[▲][▼]で「BS」、「CS1」または「CS2」を選び、**(決定)を押す**

7[▲][▼]で修正したい行 (Po) を選ぶ

8[▶]で「CH」を選び、[▲][▼]で変更する

●数字ボタンでも変更できます。

9 修正が終わったら、戻る **○を押す**

衛星チャンネル設定			
Po	CH	種類	チャンネル名
1	101	テレビ	NHK BS1
2	102	テレビ	NHK BS2
3	103	テレビ	NHK h
4	141	テレビ	BS日テレ
5	151	テレビ	BS朝日1
6	161	テレビ	BS-1テレビ ^⑥
7	171	テレビ	BSジャパン
8	181	テレビ	BSフジ-181

Po : チャンネルポジション

(変更できません)

「1」～「12」はリモコンの数字ボタンの番号です。

●「9」以降を表示するには、「9」が表示されるまで、[▼]を押してください。

CH : 表示チャンネル

テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。

「——」の場合チャンネル設定されていません。

チャンネル設定を修正する

受信状況が変わったとき
受信できる局を自動で探す

オート

その他の設定

受信チャンネルを修正する

地上アナログ放送

実行すると、以前の設定がすべて置き換わります。

6[▲][▼]で「地上アナログ」を選び、**(決定)を押す**

7[▶]で「オート」を選び、**(決定)を押す**

8 **1**～**10/0**でお住まいの市外局番を入力し、**(決定)を押す**

●一覧表示されるまでお待ちください。

☞ 数字などを間違えたときは [取消し/11#]を押す

正しく設定されていることを確認したあと、

9[▶]で「終了」を選び、**(決定)を押す**

☞ 修正するには

[◀]で「修正」を選び、[決定]を押したあと、42ページの手順9へ

チャンネル設定 1 / 8					
修正	終了	決定	戻る	項目選択	ガイド
Po	CH	表示	放送局名	ガイド	微調
1	1	1	NHK 総合放送	80	オフ
2	14	14	MXテレビ	14	オフ
3	3	3	NHK 教育東京	90	オフ
4	4	4	日本テレビ	4	オフ
5	16	16	放送大学	16	オフ
6	6	6	TBSテレビ	6	オフ
7	42	42	tk	42	オフ
8	8	8	フジテレビ	8	オフ
9	46	46	チバテレビ	46	オフ
10	10	10	テレビ朝日	10	オフ
11	38	38	テレビ玉	38	オフ
12	12	12	テレビ東京	12	オフ

☞ 前の画面に戻るには

戻る
○を押す

☞ 設定を終了するには

戻る
○を数回押す

受信チャンネルを修正する（つづき）

40 ページ手順 1 ~ 5 のあと操作してください

地上アナログ放送

チャンネル割り当てを使いやすく変更したいときや、映りの調整をしたいときなどに行います。

6[▲][▼]で「地上アナログ」を選び、**決定**を押す

7[◀]で「マニュアル」を選び、**決定**を押す

8[◀]で「修正」を選び、**決定**を押す

9[▲][▼]で修正したい行 (Po) を選ぶ

10[◀][▶]で設定したい項目（「CH」「表示」「放送局名」「ガイド」）を選び、
[▲][▼]で修正する

11 修正が終わったら、戻る **○** を押す

12[▶]で「終了」を選び、**決定**を押す



チャンネル設定を修正する

マニュアル

- Po** : チャンネルポジション
(変更できません)
「1」～「12」はリモコンの数字ボタンの番号
●「13」以降を表示するには、「13」が表示されるまで、[▼]を押してください。
- CH** : 受信チャンネル
新聞のテレビ欄などと同じチャンネル
- 表示** : 表示チャンネル
テレビの画面や本体表示窓に表示される番号
「——」の場合チャンネル設定されていません。不要なチャンネルを「——」にしておけば、[チャンネルへ.▼]での選局時に飛び越しますので便利です。
(デジタル放送のチャンネル設定では、「CH」の欄が「——」または「——」でも、飛び越しません)
- 放送局名** : 番組表(Gガイド)表示に必要です。正しく表示されていないときは修正してください。
●放送局コード (→51) を入力して設定することもできます。
① [決定]を押して放送局コードを表示させる
② [◀][▶]で、けたを選ぶ
③ [▲][▼]で、数値を変更する
④ [決定]を押す
- ガイド** : ガイドチャンネル
Gコード[®] 予約に必要な番号
「——」の場合は、「地上アナログ放送チャンネル一覧表」(→46、47)を参考に、設定してください。
- 微調** : チャンネルの映りが悪いとき受信画像を微調整します。
① [決定]を3秒以上押す
② [▲][▼]で画像が見やすくなるように調整し（-63～+63）、[決定]を押す
●微調を解除するには、[▲][▼]で「オフ」を選んでください。

かんたん設置設定をやり直す（引っ越しをした場合など）

準備 • テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。（「ビデオ 1」など）

1 停止中に、 を押す

2 [▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、 を押す

3 [▲][▼] で「放送設定」を選び、 を押す

4 [▲][▼] で「かんたん設置設定」を選び、 を押す

5 画面に従って、20 ページの手順 3 から行う

- 音声ガイドは働きません。
- 21 ページの手順 6 のあと、設定変更確認画面が表示されます。「はい」を選び、手順 7 へ進んでください。
- 以下の設定をしている場合 23 ページ手順 17 のクイックスタートの設定は表示されません。
 - ・「ブロードバンドレシーバー設定」の「接続形態」を「家庭内ネット」または「インターネット」に設定している場合（→38）
 - ・「ビエラリンク録画待機」が「入」に設定されている場合（→操作編 98）
 - ・「ドアホン録画」が「入」に設定されている場合（→操作編 99）

23 ページの手順 17 のあと、電話テストが行われます。

テスト後、「OK」または「NG」の表示を確認して を押し、次の手順に進んでください。

- テストは最大で約 3 分かかります。
- 電話回線のテスト実行には、回線接続料がかかります。


☞ 「NG」が表示されたときは

（電話回線を接続している場合）

そのまま次の手順に進み、「かんたん設置設定」を最後まで行ってください。
その後、電話回線の接続を確認し（→17）、「電話設定」（→35）を行ってください。
(電話回線の接続は、有料番組や視聴者参加番組を楽しむときに必要です)

（電話回線を接続していない場合）

視聴者参加番組、番組単位で購入できる有料放送や双方向のデータ放送を利用しないときは、電話回線の接続は不要です。このとき電話テストで「NG」が表示されますが、問題はありません。そのまま次の手順に進んでください。

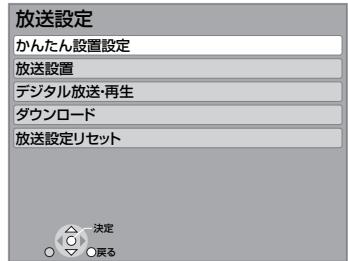

☞ 前の画面に戻るには

 を押す

☞ 設定を終了するには

 を数回押す

Q & A (よくあるご質問)

	Q (質問)	A (回答)	ページ
設置 接続	AAC やドルビーデジタル、DTS などのサラウンド音声を楽しみたいが、どのような機器が必要か?	●本機だけでは、サラウンド音声は楽しめません。光デジタル端子または HDMI 端子で、デコーダー (AAC、ドルビーデジタル、DTS) 搭載アンプと接続してください。	10, 11
	ヘッドホンやスピーカーを直接つなげるか?	●本機には直接接続できません。アンプなどを通して接続してください。	10, 11
	プログレッシブ映像を楽しむにはどんなテレビが必要か?	●HDMI、D2 以上の入力端子のある当社製テレビであれば対応しています。テレビの取扱説明書をご覧ください。他社製については、メーカーの問い合わせ窓口にご確認ください。	—
	S 端子、コンポーネント端子、D 端子、HDMI 端子があるテレビの場合、どれに接続したらいいのか?	●HDMI 端子をおすすめします。HDMI 端子では、1 本のケーブルでデジタル高画質映像・高音質音声が楽しめます。 ●コンポーネント端子または D 端子に接続すると、DVD (HDD) に記録されたままの状態で信号を出力するため、S 端子に接続する場合よりも、さらに忠実に色を再現します。	8 7
	インターネットに接続できる環境であれば、どんな環境でも設置・接続ができるか?	●ADSL などの常時接続での使用に限ります。また、常時接続プランをご使用でない場合には、接続プランの変更が必要です。また、10BASE-T または 100BASE-TX が接続可能か確認してください。	14
	転居先でも使えるか?	●本機は日本国内専用です。東日本、西日本に関係なく使えます。海外では使用できません。	—
	現在 ISDN 回線だが、ADSL や光回線は使えるか?	●ISDN 回線を通常の電話回線に戻して、ADSL や光回線を導入する必要があります。電話会社と回線業者にご相談ください。	—
	パソコンと同時に使えるか?	●パソコンを 2 台接続するのと同じことになります。ルーターなどで分配されていれば、お使いいただけます。	—
	すべてのプロバイダーに対応しているか?	●AOL 以外のプロバイダーであれば基本的に対応していますが、すべては確認できていません (2007 年 8 月現在)。詳しくは、当社ホームページをご確認ください。	14
ネットワーク	どんな機種の携帯電話でも操作できるか?	●インターネットに接続できるものなら使用できますが、一部対応していない機種もあります。携帯電話会社・対応機種については、対応サービスのホームページをご確認ください。	—
	ルーターの LAN 端子が足りない	●ハブと呼ばれる接続ポートを増やす機器が必要です。ルーターとハブを LAN ケーブルで接続したあと、ハブに本機やパソコンを接続します。詳しくは、ハブの説明書をお読みください。	—
	機器 ID とは何か?	●対応サービス内で機器を特定するために、機器ごとに割り当てられた番号です。本機の機器 ID は、「ブロードバンドレシーバー設定」画面で確認してください。	38
	機器パスワードとは何か?	●インターネットなどのネットワークから本機を不正に操作されないように設定するパスワードのことです。	—
	携帯電話やルーターを買い換えたり、プロバイダーを変更したとき、どうしたらよいか?	●携帯電話の番号を変更した場合は、最初から設定し直してください。詳しくは当社ホームページをご確認ください。ルーターやプロバイダーを変更した場合は、再設定は不要です。	14
	本機やブロードバンドレシーバーを複数使用したい	●本機やブロードバンドレシーバーごとに機器登録をしてください。	—

こんな表示が出たら

表示文字	調べるところ・原因・対策	ページ
接続できませんでした。 LAN ケーブルの接続を確認してください。 (C200)	●ハブをお使いの場合で、ハブのLink ランプが消えているときは、ケーブルの接続、LAN 端子の接触不良またはケーブル（誤ってクロスケーブルを使用）などを確認してください。	15
IP アドレスが設定されていません。 (C201)	●「IP アドレス /DNS 設定」で「IP アドレス」が「---.---.---.---」になっています。「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」を設定してください。(必要に応じて、アドレスの自動取得を選択してください)	
IP アドレスが取得できません。 ルーターとの接続や設定をご確認ください。 (C203)	●ハブをお使いの場合は、ハブとルーター間の接続をご確認ください。 - ルーターにつなぐ側のポートは、UPLINK につないでください。 - ハブの Link ランプが点灯しているか確認し、消えている場合は、ケーブルの接続、LAN 端子の接触不良またはケーブル（誤ってクロスケーブルを使用）などを確認してください。 上記で問題がなければ、ルーターなどの DHCP が動作していないことが考えられます。ルーターの設定や動作をご確認ください。ルーターのリセットを行ってみるのも 1 つの方法です。	
IP アドレスの重複を検出しました。 設定をご確認ください。 (C204)	●本機と同じ IP アドレスが他の機器に使われています。 他のパソコンや、本機、ルーターの IP アドレスをご確認のうえ、重複しないように再設定してください。	
接続テストを実行できませんでした。 (C205)	●一度、電源を「切」にし、電源コードを抜き差しし直して、再度実行してください。それでも症状が改善しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	
アドレスが正しく設定されませんでした。 (C206)		
接続に失敗しました。 ゲートウェイが応答しません。 ルーターとの接続や設定をご確認ください。 (C207)	●ハブをお使いの場合は、ハブとルーター間の接続をご確認ください。 - ルーターにつなぐ側のハブのポートは、UPLINK につないでください。 - ハブの UPLINK ポートの Link ランプが消えている場合は、ケーブルの接続、LAN 端子の接触不良またはケーブル（誤ってクロスケーブルを使用）などを確認してください。 ●「IP アドレス /DNS 設定」での「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」をご確認ください。 ●無線 LAN をご使用の場合、通信設定をご確認ください。設定について詳しくは無線 LAN の説明書をご覧ください。MAC アドレスが必要な場合は「ブロードバンドルーター設定」を表示してご確認ください。	15 36 38
サーバーへの接続に失敗しました。 (B020)	●サーバーが混み合っているため接続ができないか、サーバー側のサービスが停止されている可能性があります。しばらく待ってから、再度実行してください。 ●まったく接続できない場合は、「プロキシサーバ設定」やブロードバンドルーターなどの設定を確認してください。	— 37
サーバーとの通信に失敗しました。 (B021)	●通信がタイムアウトしました。サーバーへのアクセスが集中していると思われます。しばらく待って再度実行してください。	—
認証に失敗しました。 (B401)	●回線業者やプロバイダーからの ID やパスワードを、ブロードバンドルーターやモデムの説明書に従って、正しく設定してください。	—
接続先サイトの証明書の検証で問題がありました。接続先の安全性が確認できませんが接続しますか？ サイト名：○○○○	●接続先のサイトが安全かどうかの確認ができませんでした。このまま接続することもできますが、接続しないことをおすすめします。しばらく待って再度実行すると、接続先の安全性が確認できる場合もあります。	—

必要なとき

Q & A (よくある質問)

／こんな表示が出たら

地上アナログ放送チャンネル一覧表 (市外局番を用いた設定)

- 「かんたん設置設定」(→20 ~ 23) で入力された市外局番は、自動的に以下 66 地域の中で近い市外局番に変換され、その地域の各放送局が設定されます。例えば大阪府茨木市 (072) を入力すると、一覧表の大阪市 (06) の内容が自動的に設定されます。一部の地域は自動変換されない場合があります。
- 市外局番が自動変換されない地域や、地上デジタル放送の導入にともない、地上アナログ放送局のチャンネルが変更になった地域にお住まいの方は、「かんたん設置設定」を行ったあと、マニュアルチャンネル設定で修正が必要になります。(→42)

都道府県	都市名	市外局番	Po(チャンネルポジション)/CH(受信チャンネル)・表示(表示チャンネル)・ガイド(ガイドチャンネル)															
			Po 1			Po 2			Po 3			Po 4			Po 5			
			放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	
北海道	札幌	0 1 1	HBCテレビ	1	1	1					NHK総合札幌	3	3	80	TV北海道	17	17	17
	旭川	0 1 6 6					NHK教育札幌	2	2	90					TV北海道	33	33	17
	北見	0 1 5 7					NHK教育札幌	2	2	90								
	帯広	0 1 5 5	HTBテレビ	34	34	35									NHK総合札幌	4	4	80
	釧路	0 1 5 4					NHK教育札幌	2	2	90					TV北海道	29	29	17
	室蘭	0 1 4 3					NHK教育札幌	2	2	90					TV北海道	29	29	17
	函館	0 1 3 8	TV北海道	21	21	17	UHBテレビ	27	27	27	HTBテレビ	35	35	35	NHK総合札幌	4	4	80
青森県	青森	0 1 7	青森放送	1	1	1					NHK総合青森	3	3	80				
	八戸	0 1 7 8													NHK教育青森	5	5	90
	盛岡	0 1 9	東北放送	1	1	1	めんこいテレビ	33	33	33	テレビ岩手	35	35	35	NHK総合盛岡	4	4	80
	宮城	0 2 2	東北放送	1	1	1					NHK総合仙台	3	3	80	IATテレビ	31	31	20
	秋田	0 1 8					NHK教育秋田	2	2	90					NHK教育仙台	5	5	90
	大館	0 1 8 6	青森放送	1	1	1									秋田朝日放送	31	31	31
	山形	0 2 3													NHK総合秋田	4	4	80
山形県	山形	0 2 3	山形放送	1	1	10					NHK総合山形	3	3	80	秋田朝日放送	59	59	31
	鶴岡	0 2 3 5									NHK教育山形	4	4	90	NHK教育山形	30	30	30
	福島	0 2 4	東北放送	1	1	1	NHK教育福島	2	2	90					さくらんぼ	24	24	30
	会津若松	0 2 4 2	NHK総合福島	1	1	80					NHK教育福島	3	3	90	テレビユー福島	31	31	31
	いわき	0 2 4 6									NHK教育福島	4	4	80	テレビユー福島	47	47	31
	茨城	0 2 9	NHK総合東京	44	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	46	3	90	日本テレビ	42	4	4
	栃木	0 2 8	NHK総合東京	51	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	49	3	90	日本テレビ	53	4	4
群馬県	群馬	0 2 7	NHK総合東京	52	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	50	3	90	群馬テレビ	48	48	48
	埼玉	0 4 8	NHK総合東京	1	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	3	3	90	日本テレビ	4	4	4
	さいたま	0 4 3	NHK総合東京	1	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	3	3	90	放送大学	16	16	16
	千葉	0 4 3	NHK総合東京	1	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	3	3	90	日本テレビ	4	4	4
	東京	0 3	NHK総合東京	1	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	3	3	90	日本テレビ	4	4	4
	神奈川	0 4 5	NHK総合東京	1	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	3	3	90	日本テレビ	4	4	4
	横浜	0 2 5													放送大学	16	16	16
新潟県	新潟	0 7 6 4	北日本放送	1	1	1	MROテレビ	6	6	6	NHK総合新潟	21	21	21	テレビ新潟	29	29	29
	富山	0 7 6	北日本放送	1	1	1					NHK総合富山	3	3	80	石川テレビ	37	37	37
	石川	0 7 6									富山テレビ	34	34	34	NHK総合金沢	4	4	80
	福井	0 7 7 6									NHK教育福井	3	3	90				
	甲府	0 5 5	NHK総合甲府	1	1	80					NHK教育甲府	3	3	90	日本テレビ	4	4	4
	長野	0 2 6					NHK総合長野	2	2	80					山梨放送	5	5	5
	飯田	0 2 6 5	a b n	44	44	20					NHK教育長野	3	3	90	a b n	20	20	20
岐阜県	岐阜	0 5 8	東海テレビ	1	1	1					NHK総合名古屋	39	3	80	CBCテレビ	5	5	5
	静岡	0 5 4					NHK教育静岡	2	2	90					静岡第一テレビ	31	31	31
	浜松	0 5 3	東海テレビ	1	1	1	静岡第一テレビ	30	30	31					NHK総合静岡	4	4	80
	愛知	0 5 2	東海テレビ	1	1	1					NHK総合名古屋	3	3	80	CBCテレビ	5	5	5
	三重	0 5 9	東海テレビ	1	1	1	テレビ愛知	25	25	25	NHK総合名古屋	31	3	80	毎日放送	4	4	4
	滋賀	0 7 7					NHK総合大阪	28	28	80					テレビ大阪	36	4	4
	京都	0 7 5					NHK総合大阪	32	2	80	テレビ大阪	19	19	19	毎日放送	4	4	4
大阪府	大阪	0 6					NHK総合大阪	2	2	80	テレビ大阪	19	19	19	毎日放送	4	4	4
	兵庫	0 7 8					NHK総合大阪	28	2	80	サンテレ	36	36	36	毎日放送	31	4	4
	奈良	0 7 4 2					NHK総合大阪	2	2	80	テレビ大阪	19	19	19	テレビ大阪	19	19	19
	和歌山	0 7 3					NHK総合大阪	32	2	80	テレビ大阪	19	19	19	NHK総合大阪	51	51	80
	鳥取	0 8 5 7	日本海テレビ	1	1	1					NHK総合鳥取	3	3	80	テレビ和歌山	42	4	4
	島根	0 8 5 2	日本海テレビ	30	30	1					NHK総合島根	4	4	80	山陰放送	5	5	10
	岡山	0 8 6					NHK総合松江	2	2	80	日本海テレビ	54	54	1	NHK総合岡山	5	5	80
広島県	広島	0 8 2	テレビ新広島	31	31	31	テレビせとうち	23	23	23	NHK教育岡山	3	3	90	中国放送	4	4	4
	福山	0 8 4	テレビ新広島	54	54	31					NHK教育広島	3	3	80	NHK総合広島	5	5	80
	山口	0 8 3	NHK教育山口	1	1	90	KBCテレビ	2	2	1	NHK教育広島	3	3	90	山口朝日放送	28	28	28
	徳島	0 8 8	四国放送	1	1	1	テレビ大阪	19	19	19	NHK総合徳島	3	3	80	大分放送	5	5	5
	香川	0 8 7	テレビせとうち	19	19	23					NHK教育高松	39	39	90	テレビ新広島	37	37	80
	愛媛	0 8 9	テレビせとうち	23	23	23	NHK教育松山	2	2	90	広島テレビ	12	12	12	テレビ新広島	31	31	31
	高知	0 8 8 7	テレビせとうち	23	23	23	NHK教育松山	2	2	80	広島テレビ	12	12	12	NHK教育松山	4	4	90
福岡県	福岡	0 9 2	KBCテレビ	1	1	1	サガテレビ	36	36	36	NHK総合福岡	3	3	80	RKB毎日放送	4	4	4
	北九州	0 9 3					KBCテレビ	2	2	1	FBSテレビ	35	35	37	TVQ九州放送	23	23	19
	佐賀	0 9 5 2	KBCテレビ	57	57	1	NHK教育佐賀	40	40	90	FBSテレビ	52	52	37	サガテレビ	36	36	36
	長崎	0 9 5	NHK教育長崎	1	1	90	KBCテレビ	57	57	1	NHK総合長崎	3	3	80	TVQ九州放送	14	14	19
	熊本	0 9 6	KBCテレビ	1	1	1	NHK教育熊本	2	2	90	熊本朝日放送	16	16	16	KKTテレビ	22	22	22
	大分	0 9 7	KBCテレビ	1	1	1					NHK総合大分	3	3	80	RKB毎日放送	4	4	4
	宮崎	0 9 8 5	南日本放送	1	1	1					テレビ宮崎	35	35	35	大分放送	5	5	5
鹿児島県	延岡	0 9 8 2					NHK教育宮崎	2	2	90					NHK総合宮崎	4	4	80
	鹿児島	0 9 9	南日本放送	1	1	1	テレビ熊本	34	34	34	NHK総合鹿児島	3	3	80	テレビ宮崎	35	35	35
	阿久根	0 9 9 6	鹿児島読売	17	17	30	テレビ熊本	34	34	34	NHK総合鹿児島	3	3	80	NHK教育鹿児島	5	5	90
	沖縄	0 9 8	琉球朝日放送	28	28	28	NHK総合沖縄	2	2	80								

- お住まいの地域の受信チャンネルが表に記載の都市名（市外局番）に一致しない場合は、ふだんご覧になる放送局が最も多く含まれる市外局番を入力してください。
- ホームターミナルやセットトップボックスをお使いの場合は、CATV 会社にご相談ください。
- 一覧表の ① ~ ⑯ の放送局は、リモコンの [1] ~ [12*] を押すだけで選ぶことができます。

(2007 年 8 月現在)


Po(チャンネルポジション)/CH(受信チャンネル)・表示(表示チャンネル)・ガイド(ガイドチャンネル)																
Po 6		Po 7		Po 8		Po 9		Po 10		Po 11		Po 12				
放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド	
HBCテレビ	6 6 1	STVテレビ	7 7 5	UHBテレビ	27 27 27	NHK総合札幌	9 9 80	HTBテレビ	35 35 35			NHK教育札幌	12 12 90			
		STVテレビ	7 7 5	UHBテレビ	37 37 27	NHK総合札幌	9 9 80	HTBテレビ	39 39 35	HBCテレビ	11 11 1					
		UHBテレビ	59 59 27	NHK総合札幌	9 9 80	HTBテレビ	61 61 35	HBCテレビ	53 53 1							
		UHBテレビ	32 32 27			STVテレビ	10 10 5			NHK教育札幌	12 12 90					
		STVテレビ	7 7 5	UHBテレビ	41 41 27	NHK総合札幌	9 9 80	HTBテレビ	39 39 35	HBCテレビ	11 11 1					
HBCテレビ	6 6 1	STVテレビ	37 37 27	NHK総合札幌	9 9 80	HTBテレビ	39 39 35	HBCテレビ	11 11 1			STVテレビ	12 12 5			
						NHK教育札幌	10 10 90									
IBCテレビ	6 6 6	NHK教育青森	7 7 90	UHBテレビ	27 27 27			青森朝日放送	34 34 34	HTBテレビ	35 35 35	青森テレビ	38 38 38			
		ミヤギテレビ	34 34 34	NHK教育盛岡	8 8 90	NHK総合青森	9 9 80	青森放送	11 11 1			青森テレビ	33 33 38			
		東日本放送	32 32 32			ミヤギテレビ	34 34 34	東日本放送	32 32 32			仙台放送	12 12 12			
						NHK総合秋田	9 9 80					仙台放送	12 12 12			
												秋田テレビ	37 37 37			
秋田放送	6 6 11					NHK教育秋田	8 8 90					秋田テレビ	57 57 37			
						NHK総合山形	8 8 80					山形テレビ	38 38 38			
						テレビユー山形	22 22 36					山形テレビ	39 39 38			
						東日本放送	32 32 32					福島テレビ	11 11 11			
						ミヤギテレビ	34 34 34	NHK総合福島	9 9 80	福島放送	35 35 35	福島テレビ	11 11 11			
福島中央テレビ	33 33 33					福島中央テレビ	37 37 33	ミヤギテレビ	34 34 34	福島放送	41 41 35	福島放送	12 12 12			
						福島テレビ	8 8 11			NHK教育福島	10 10 90	福島放送	36 36 35			
TBSテレビ	40 6 6					フジテレビ	38 8 8	チバテレビ	39 46 46	テレビ朝日	36 10 10	テレビ東京	32 12 12			
						フジテレビ	57 8 8			テレビ朝日	41 10 10	テレビ東京	44 12 12			
						放送大学	40 16 16	フジテレビ	58 8 8	テレ玉	38 38 38	テレビ朝日	60 10 10	テレビ東京	62 12 12	
						テレ玉	38 38 38	フジテレビ	8 8 8	チバテレビ	46 46 46	テレビ朝日	10 10 10	群馬テレビ	48 48 48	
						t v k	42 42 42	フジテレビ	8 8 8	チバテレビ	46 46 46	テレビ朝日	10 10 10	テレ玉	38 38 38	
TBSテレビ	6 6 6					フジテレビ	42 42 42	フジテレビ	8 8 8	チバテレビ	46 46 46	テレビ朝日	10 10 10	テレ玉	38 38 38	
												テレビ朝日	10 10 10	テレ東	12 12 12	
チューリップ	32 32 32					NHK総合新潟	8 8 80			新潟総合テレビ	35 35 35	NHK教育新潟	12 12 90			
						北陸朝日放送	25 25 25	NHK教育金沢	8 8 90	NHK教育富山	10 10 90	富山テレビ	34 34 34			
									NHK総合福井	9 9 80	テレビ金沢	33 33 33	石川テレビ	37 37 37		
						TBSテレビ	6 6 6	フジテレビ	8 8 8	テレビ朝日	10 10 10	福井放送	11 11 11	福井テレビ	39 39 39	
						テレビ山梨	37 37 37	TBSテレビ	6 6 6	長野放送	38 38 38	信越放送	11 11 11	テレビ東京	12 12 12	
テレビ信州	30 30 30					テレビ信州	42 42 30			長野放送	40 40 38					
テレビ愛知	25 25 25	岐阜テレビ	37 37 37	三重テレビ	33 33 33	NHK教育名古屋	9 9 90			メ~テレ	11 11 11	中京テレビ	35 35 35			
		あさひテレビ	33 33 33			NHK総合静岡	9 9 80			静岡放送	11 11 11	テレビ静岡	35 35 35			
		静岡放送	6 6 11	テレビ愛知	25 25 25	NHK教育静岡	8 8 90					テレビ静岡	34 34 35			
		岐阜テレビ	37 37 37	中京テレビ	35 35 35	三重テレビ	33 33 33	NHK教育名古屋	9 9 90			メ~テレ	11 11 11	テレビ愛知	25 25 25	
		ABCテレビ	6 6 6	三重テレビ	33 33 33	関西テレビ	8 8 8	NHK教育名古屋	9 9 90	読売テレビ	10 10 10	中京テレビ	35 35 35			
ABCテレビ	38 6 6	京都テレビ	34 34 34	関西テレビ	40 8 8	びわ湖放送	30 30 30	読売テレビ	42 10 10			NHK教育大阪	46 46 90			
		ABCテレビ	6 6 6	京都テレビ	34 34 34	関西テレビ	8 8 8	サンテレビ	36 36 36	読売テレビ	10 10 10	NHK教育大阪	12 12 90			
		ABCテレビ	6 6 6	京都テレビ	34 34 34	関西テレビ	8 8 8	サンテレビ	36 36 36	読売テレビ	10 10 10	NHK教育大阪	12 12 90			
		ABCテレビ	41 6 6	関西テレビ	43 8 8	読売テレビ	47 10 10					NHK教育大阪	45 12 90			
		ABCテレビ	6 6 6	京都テレビ	34 34 34	関西テレビ	8 8 8	サンテレビ	36 36 36	読売テレビ	10 10 10	奈良テレビ	55 55 55	NHK教育大阪	12 12 90	
ABCテレビ	44 6 6	関西テレビ	46 8 8	関西テレビ	46 8 8	NHK総合山口	9 9 80	読売テレビ	48 10 10	NHK教育大阪	25 12 90	NHK教育大阪	25 12 90			
NHK総合松江	6 6 80					山陰中央テレビ	34 34 34			山陰放送	22 22 10			山陰中央テレビ	24 24 34	
						瀬戸内海放送	25 25 33	NHK教育松江	9 9 90	山陰放送	10 10 10	NHK教育松江	12 12 90			
						NHK教育広島	7 7 90			西日本放送	9 9 9			広島テレビ	12 12 12	
						中国放送	7 7 4			広島ホーム	35 35 35					
						テレビ山口	38 38 38	RKB毎日放送	8 8 4	広島ホーム	57 57 35	広島テレビ	11 11 12	FBSテレビ	35 35 37	
ABCテレビ	6 6 6	サンテレビ	36 36 36	関西テレビ	8 8 8	NHK総合山口	9 9 80	テレビ西日本	10 10 9	RKB毎日放送	8 8 4	NHK教育徳島	38 12 90			
		ABCテレビ	6 6 6	瀬戸内海放送	33 33 33	関西テレビ	8 8 8	西日本放送	9 9 9	読売テレビ	10 10 10	山陽放送	29 29 11	OHKテレビ	31 31 35	
		NHK総合松山	6 6 80	愛媛朝日テレビ	25 25 25	あいテレビ	29 29 29	西日本放送	9 9 9	南海放送	10 10 10	山陽放送	11 11 11	テレビ愛媛	37 37 37	
		南海放送	6 6 10	瀬戸内海放送	33 33 33	あいテレビ	27 27 29	西日本放送	9 9 9	愛媛朝日テレビ	14 14 25	山陽放送	11 11 11	テレビ愛媛	36 36 37	
		NHK教育高知	6 6 90	高知放送	8 8 8					テレビ高知	38 38 38	高知さんさん	40 40 40			
NHK教育福岡	6 6 90															
NHK総合福岡	6 6 80															
テレビ熊本	34 34 34	長崎放送	5 5 5	RKB毎日放送	48 48 4	NHK総合佐賀	38 38 80	テレビ西日本	60 60 9	RKB毎日放送	11 11 11	テレビ長崎	37 37 37			
						テレビ熊本	34 34 34	長崎国際テレビ	25 25 25	テレ西日本	27 27 27	RKKテレビ	11 11 11	KKTテレビ	22 22 22	
						テレビ熊本	34 34 34	テレビ長崎	37 37 37	サガテレビ	36 36 36	NHK総合熊本	9 9 80	TVO九州放送	19 19 19	
						テレビ熊本	34 34 34	テレビ長崎	37 37 37	NHK総合熊本	9 9 80	TVO九州放送	19 19 19	テレビ西日本	9 9 9	
						南海放送	1									

地上デジタル放送チャンネル一覧表 (地域名を用いた設定)

- 「かんたん設置設定」(→20 ~ 23) で選択された地域の放送局とチャンネルポジション (リモコンの [1] ~ [12*]) の組み合わせは下表のようになります。他地域の放送を受信されたときは、下表のようにならない場合があります。
- 割り当てられた放送が実際に開始される時期は、地域により異なります。また、放送の開始時は、地上アナログ放送との混信を避けるために、非常に小さな出力で放送されるので、受信できるエリアが限定されます。

お住まいの地域	北海道(札幌)	北海道(函館)	北海道(旭川)	北海道(帯広)	北海道(釧路)	北海道(北見)	北海道(室蘭)
放送局名	3 NHK 総合・札幌	3 NHK 総合・函館	3 NHK 総合・旭川	3 NHK 総合・帯広	3 NHK 総合・釧路	3 NHK 総合・北見	3 NHK 総合・室蘭
	2 NHK 教育・札幌	2 NHK 教育・函館	2 NHK 教育・旭川	2 NHK 教育・帯広	2 NHK 教育・釧路	2 NHK 教育・北見	2 NHK 教育・室蘭
	1 HBC 札幌	1 HBC 函館	1 HBC 旭川	1 HBC 帯広	1 HBC 釧路	1 HBC 北見	1 HBC 室蘭
	5 STV 札幌	5 STV 函館	5 STV 旭川	5 STV 帯広	5 STV 釧路	5 STV 北見	5 STV 室蘭
	6 HTB 札幌	6 HTB 函館	6 HTB 旭川	6 HTB 帯広	6 HTB 釧路	6 HTB 北見	6 HTB 室蘭
	8 UHB 札幌	8 UHB 函館	8 UHB 旭川	8 UHB 帯広	8 UHB 釧路	8 UHB 北見	8 UHB 室蘭
	7 TVH 札幌	7 TVH 函館	7 TVH 旭川	7 TVH 帯広	7 TVH 釧路	7 TVH 北見	7 TVH 室蘭
お住まいの地域	宮城	秋田	山形	岩手	福島	青森	東京
放送局名	3 NHK 総合・仙台	1 NHK 総合・秋田	1 NHK 総合・山形	1 NHK 総合・盛岡	1 NHK 総合・福島	3 NHK 総合・青森	1 NHK 総合・東京
	2 NHK 教育・仙台	2 NHK 教育・秋田	2 NHK 教育・山形	2 NHK 教育・盛岡	2 NHK 教育・福島	2 NHK 教育・青森	2 NHK 教育・東京
	1 TBC テレビ	4 ABS 秋田放送	4 YBC 山形放送	6 IBC テレビ	8 福島テレビ	1 RAB 青森放送	4 日本テレビ
	8 仙台放送	8 AKT 秋田テレビ	5 YTS 山形テレビ	4 テレビ岩手	4 福島中央テレビ	6 ATV 青森テレビ	6 TBS
	4 ミヤギテレビ	5 AAB 秋田朝日放送	6 テレビユー山形	8 めんこいテレビ	5 KFB 福島放送	5 青森朝日放送	8 フジテレビジョン
	5 KHB 東日本放送		8 さくらんぼテレビ	5 岩手朝日テレビ	6 テレビユー福島		5 テレビ朝日
							7 テレビ東京
							9 TOKYO MX
							12 放送大学
お住まいの地域	神奈川	群馬	茨城	千葉	栃木	埼玉	長野
放送局名	1 NHK 総合・東京	1 NHK 総合・東京	1 NHK 総合・水戸	1 NHK 総合・東京	1 NHK 総合・東京	1 NHK 総合・東京	1 NHK 総合・長野
	2 NHK 教育・東京	2 NHK 教育・東京	2 NHK 教育・東京	2 NHK 教育・東京	2 NHK 教育・東京	2 NHK 教育・東京	2 NHK 教育・長野
	4 日本テレビ	4 日本テレビ	4 日本テレビ	4 日本テレビ	4 日本テレビ	4 日本テレビ	4 テレビ信州
	6 TBS	6 TBS	6 TBS	6 TBS	6 TBS	6 TBS	5 a b n
	8 フジテレビジョン	8 フジテレビジョン	8 フジテレビジョン	8 フジテレビジョン	8 フジテレビジョン	8 フジテレビジョン	6 SBC 信越放送
	5 テレビ朝日	5 テレビ朝日	5 テレビ朝日	5 テレビ朝日	5 テレビ朝日	5 テレビ朝日	8 NBS 長野放送
	7 テレビ東京	7 テレビ東京	7 テレビ東京	7 テレビ東京	7 テレビ東京	7 テレビ東京	
	3 t v k	3 群馬テレビ	12 放送大学	3 チバテレビ	3 とちぎテレビ	3 テレ玉	
	12 放送大学	12 放送大学		12 放送大学	12 放送大学	12 放送大学	
お住まいの地域	新潟	山梨	大阪	京都	兵庫	和歌山	奈良
放送局名	1 NHK 総合・新潟	1 NHK 総合・甲府	1 NHK 総合・大阪	1 NHK 総合・京都	1 NHK 総合・神戸	1 NHK 総合・和歌山	1 NHK 総合・奈良
	2 NHK 教育・新潟	2 NHK 教育・甲府	2 NHK 教育・大阪	2 NHK 教育・大阪	2 NHK 教育・大阪	2 NHK 教育・大阪	2 NHK 教育・大阪
	6 BSN	4 YBS 山梨放送	4 MBS 毎日放送	4 MBS 毎日放送	4 MBS 毎日放送	4 MBS 毎日放送	4 MBS 毎日放送
	8 NST	6 UTY	6 ABC テレビ	6 ABC テレビ	6 ABC テレビ	6 ABC テレビ	6 ABC テレビ
	4 TeNY テレビ新潟		8 関西テレビ	8 関西テレビ	8 関西テレビ	8 関西テレビ	8 関西テレビ
	5 新潟テレビ 21		10 読売テレビ	10 読売テレビ	10 読売テレビ	10 読売テレビ	10 読売テレビ
			7 テレビ大阪	5 KBS 京都	3 サンテレビ	5 テレビ和歌山	9 奈良テレビ
お住まいの地域	滋賀	広島	岡山	香川	島根	鳥取	山口
放送局名	1 NHK 総合・大津	1 NHK 総合・広島	1 NHK 総合・岡山	1 NHK 総合・高松	3 NHK 総合・松江	3 NHK 総合・鳥取	1 NHK 総合・山口
	2 NHK 教育・大阪	2 NHK 教育・広島	2 NHK 教育・岡山	2 NHK 教育・高松	2 NHK 教育・松江	2 NHK 教育・鳥取	2 NHK 教育・山口
	4 MBS 毎日放送	3 RCC テレビ	4 RNC 西日本テレビ	4 RNC 西日本テレビ	8 山陰中央テレビ	8 山陰中央テレビ	4 KRY 山口放送
	6 ABC テレビ	4 広島テレビ	5 KSB瀬戸内海放送	5 KSB瀬戸内海放送	6 BSS テレビ	6 BSS テレビ	3 TYS テレビ山口
	8 関西テレビ	5 広島ホームテレビ	6 RSK テレビ	6 RSK テレビ	1 日本海テレビ	1 日本海テレビ	5 YAB 山口朝日
	10 読売テレビ	8 TSS	7 テレビせとうち	7 テレビせとうち			
	3 BBC びわ湖放送		8 OHK テレビ	8 OHK テレビ			

表の見かた

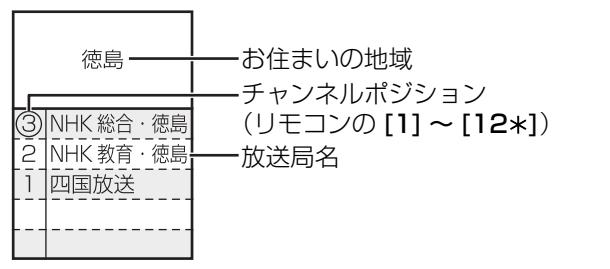

(2007年8月現在)

お住まいの地域	愛知	三重	岐阜	石川	静岡	福井	富山
放送局名	3 NHK 総合・名古屋 2 NHK 教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ~テレ 4 中京テレビ 10 テレビ愛知	3 NHK 総合・津 2 NHK 教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ~テレ 4 中京テレビ 7 三重テレビ	3 NHK 総合・岐阜 2 NHK 教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ~テレ 4 中京テレビ 8 岐阜テレビ	1 NHK 総合・金沢 2 NHK 教育・金沢 4 テレビ金沢 5 北陸朝日放送 6 MRO 8 石川テレビ	1 NHK 総合・静岡 2 NHK 教育・静岡 6 SBS 8 テレビ静岡 4 静岡第一テレビ 5 静岡朝日テレビ	1 NHK 総合・福井 2 NHK 教育・福井 7 FBC テレビ 8 福井テレビ	3 NHK 総合・富山 2 NHK 教育・富山 1 KNB 北日本放送 8 BBT 富山テレビ 6 チューリップテレビ

お住まいの地域	愛媛	徳島	高知	福岡	熊本	長崎	鹿児島
放送局名	1 NHK 総合・松山 2 NHK 教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛	3 NHK 総合・徳島 2 NHK 教育・徳島 1 四国放送	1 NHK 総合・高知 2 NHK 教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ	3 NHK 総合・福岡 2 NHK 教育・福岡 1 RKK 熊本放送 2 NHK 教育・北九州 3 KBC 九州朝日放送 4 RKB 毎日放送 5 FBS 福岡放送 7 TVQ 九州放送 8 TNC テレビ西日本	1 NHK 総合・熊本 2 NHK 教育・熊本 3 NBC 長崎放送 4 KKT くまもと県民 5 NCC 長崎文化放送 5 KAB 熊本朝日放送 4 NMB 長崎国際テレビ	1 NHK 総合・長崎 2 NHK 教育・長崎 3 NBC 長崎放送 8 KTN テレビ長崎 4 KKT くまもと県民 5 NCC 長崎文化放送 5 KKB 鹿児島放送 4 KYT 鹿児島讀賣TV	3 NHK 総合・鹿児島 2 NHK 教育・鹿児島 1 MBC 南日本放送 8 KTS 鹿児島テレビ 4 KKT くまもと県民 5 NCC 長崎文化放送 5 KKB 鹿児島放送 4 KYT 鹿児島讀賣TV

お住まいの地域	宮崎	大分	佐賀	沖縄
放送局名	1 NHK 総合・宮崎 2 NHK 教育・宮崎 6 MRT 宮崎放送 3 UMK テレビ宮崎	1 NHK 総合・大分 2 NHK 教育・大分 3 OBS 大分放送 4 TOS テレビ大分 5 OAB 大分朝日放送	1 NHK 総合・佐賀 2 NHK 教育・佐賀 3 STS サガテレビ 5 QAB 琉球朝日放送 8 沖縄テレビ (OTV)	1 NHK 総合・那覇 2 NHK 教育・那覇 3 RBC テレビ 5 QAB 琉球朝日放送 8 沖縄テレビ (OTV)

G ガイド地域一覧表

表の見かた

G ガイド 地域	札幌、小樽、旭川、名寄、稚内、室蘭、苫小牧、函館、釧路	お住まいの地域
対応 放送局	HBCテレビ NHK総合札幌 STVテレビ UHBテレビ HTBテレビ TV北海道 NHK教育札幌	設定したG ガイド地域で番組表に放送内容が表示される放送局

- 「かんたん設置設定」(→20~23)で設定される地域で、地上アナログ放送の番組表(G ガイド)に表示される放送局は、下表のとおりに決められています。
- 選んだ地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場合でも番組表(G ガイド)に表示されません。
- 放送局の都合により、変更になる場合があります。

(2007年8月現在)

G ガイド 地域	札幌、小樽、旭川、名寄、稚内、室蘭、苫小牧、函館、釧路	帯広、網走、北見	青森、八戸、むつ	盛岡、釜石、二戸	仙台、石巻、気仙沼	秋田、大館、大曲	山形、鶴岡、米沢	福島、いわき、会津若松	水戸、日立
対応 放送局	HBCテレビ	UHBテレビ	青森放送	NHK 総合盛岡	東北放送	NHK 教育秋田	NHK 教育山形	NHK 教育福島	NHK 総合東京
	NHK 総合札幌	NHK 総合札幌	NHK 総合青森	IBCテレビ	NHK 総合仙台	秋田朝日放送	テレビユー山形	テレビユー福島	NHK 教育東京
	STVテレビ	HBCテレビ	青森朝日放送	NHK 教育盛岡	NHK 教育仙台	NHK 総合秋田	NHK 総合山形	福島中央テレビ	日本テレビ
	UHBテレビ	HTBテレビ	NHK 教育青森	テレビ岩手	東日本放送	秋田放送	山形放送	NHK 総合福島	TBSテレビ
	HTBテレビ	STVテレビ	青森テレビ	IATテレビ	ミヤギテレビ	秋田テレビ	さくらんぼ	福島放送	フジテレビ
	TV 北海道	NHK 教育札幌		めんこいテレビ	仙台放送		山形テレビ	福島テレビ	テレビ朝日
	NHK 教育札幌								テレビ東京
									MXテレビ
									チバテレビ

G ガイド 地域	宇都宮、矢板	前橋、桐生	さいたま	熊谷、秩父	千葉	鎌倉	東京 23 区、八王子、多摩	横浜、平塚、秦野、小田原	甲府
対応 放送局	NHK 総合東京	NHK 総合東京	NHK 総合甲府						
	NHK 教育東京	NHK 教育東京	MX テレビ	NHK 教育東京	MX テレビ	NHK 教育東京	MX テレビ	NHK 教育東京	NHK 教育甲府
	日本テレビ	日本テレビ	NHK 教育東京	日本テレビ	NHK 教育東京	日本テレビ	NHK 教育東京	日本テレビ	山梨放送
	TBSテレビ	TBSテレビ	日本テレビ	TBSテレビ	日本テレビ	TBSテレビ	日本テレビ	TBSテレビ	テレビ山梨
	フジテレビ	フジテレビ	TBSテレビ	フジテレビ	TBSテレビ	フジテレビ	TBSテレビ	フジテレビ	
	テレビ朝日	テレビ朝日	フジテレビ	テレビ朝日	フジテレビ	テレビ朝日	テレ玉	テレビ朝日	
	テレビ東京	群馬テレビ	テレビ朝日	テレ玉	テレビ朝日	チバテレビ	フジテレビ	tvk	
	とちぎテレビ	テレビ東京	テレ玉	テレビ東京	チバテレビ	テレビ東京	tvk	テレビ東京	
	MX テレビ	MX テレビ	テレビ東京		テレビ東京	tvk	テレビ朝日	MX テレビ	
	テレ玉				tvk		チバテレビ		

G ガイド 地域	長野、松本、飯田、岡谷・諏訪	新潟、上越	富山、高岡	金沢、七尾	福井、敦賀	岐阜、高山、中津川、名古屋、豊橋、豊田	静岡、浜松、富士、三島・沼津、島田、藤枝	津、伊勢、名張	大津、彦根
対応 放送局	NHK 総合長野	新潟テレビ 21	北日本放送	石川テレビ	NHK 教育福井	東海テレビ	NHK 教育静岡	東海テレビ	NHK 総合大阪
	a b n	テレビ新潟	NHK 総合富山	NHK 総合金沢	NHK 総合福井	NHK 総合名古屋	静岡第一テレビ	NHK 総合名古屋	毎日放送
	テレビ信州	新潟放送	富山テレビ	MRO テレビ	福井放送	CBC テレビ	あさひテレビ	CBC テレビ	ABC テレビ
	長野放送	NHK 総合新潟	NHK 教育富山	NHK 教育金沢	福井テレビ	中京テレビ	テレビ静岡	中京テレビ	京都テレビ
	NHK 教育長野	新潟総合テレビ	チューリップ	テレビ金沢		NHK 教育名古屋	NHK 総合静岡	NHK 教育名古屋	関西テレビ
	信越放送	NHK 教育新潟		北陸朝日放送		岐阜テレビ	静岡放送	三重テレビ	読売テレビ
						メテレ		メテレ	びわ湖放送
						テレビ愛知		テレビ愛知	NHK 教育大阪
						三重テレビ			

G ガイド 地域	京都、舞鶴、福知山、大阪	神戸、神戸灘、川西、三木、姫路、明石	奈良、五條	和歌山、海南・田辺	鳥取	松江、浜田	岡山、津山、笠岡	広島、福山、尾道、呉	山口、下関、宇部、岩国
対応 放送局	NHK 総合大阪	NHK 総合大阪	NHK 総合大阪	NHK 総合大阪	日本海テレビ	日本海テレビ	テレビせとうち	テレビ新広島	NHK 教育山口
	京都テレビ	サンテレビ	奈良テレビ	テレビ和歌山	NHK 総合鳥取	NHK 総合松江	NHK 教育岡山	NHK 総合広島	山口朝日放送
	毎日放送	毎日放送	毎日放送	毎日放送	NHK 教育鳥取	NHK 教育松江	NHK 総合岡山	中国放送	テレビ山口
	テレビ大阪	ABC テレビ	テレビ大阪	ABC テレビ	山陰中央テレビ	山陰中央テレビ	瀬戸内海放送	NHK 教育広島	NHK 総合山口
	ABC テレビ	関西テレビ	ABC テレビ	関西テレビ	山陰放送	山陰放送	OHK テレビ	広島ホーム	山口放送
	関西テレビ	読売テレビ	関西テレビ	読売テレビ			西日本放送	広島テレビ	
	読売テレビ	テレビ大阪	サンテレビ	NHK 教育大阪			山陽放送		
	NHK 教育大阪	NHK 教育大阪	読売テレビ						
	サンテレビ		NHK 教育大阪						
			京都テレビ						

Gガイド 地域一覧表 / 地上アナログ放送局コード一覧表

G ガイド 地域	徳島	高松、丸亀	松山、新居浜、今治、宇和島	高知	福岡、久留米、大牟田、北九州、行橋	佐賀 1	佐賀 2	長崎、佐世保、諫早	熊本
対応放送局	四国放送	テレビせとうち	NHK 教育松山	NHK 総合高知	KBC テレビ	NHK 教育佐賀	NHK 教育佐賀	NHK 教育長崎	NHK 教育熊本
	NHK 総合徳島	NHK 教育高松	あいテレビ	NHK 教育高知	NHK 総合福岡	KBC テレビ	KBC テレビ	NHK 総合長崎	熊本朝日放送
	毎日放送	NHK 総合高松	NHK 総合松山	高知放送	RKB 毎日放送	RKB 毎日放送	TVQ 九州放送	長崎放送	KKT テレビ
	ABC テレビ	瀬戸内海放送	テレビ愛媛	テレビ高知	NHK 教育福岡	TVQ 九州放送	サガテレビ	長崎国際テレビ	テレビ熊本
	関西テレビ	OHK テレビ	愛媛朝日テレビ	高知さんさん	テレビ西日本	サガテレビ	NHK 総合佐賀	長崎文化放送	NHK 総合熊本
	NHK 教育徳島	西日本放送	南海放送		TVQ 九州放送	NHK 総合佐賀	FBS テレビ	テレビ長崎	RKK テレビ
		山陽放送			FBS テレビ	FBS テレビ	RKK テレビ		

G ガイド 地域	大分、中津	宮崎、延岡	鹿児島、阿久根、鹿屋	沖縄
対応放送局	NHK 総合大分	テレビ宮崎	南日本放送	NHK 総合沖縄
	大分放送	NHK 総合宮崎	NHK 総合鹿児島	琉球朝日放送
	テレビ大分	宮崎放送	NHK 教育鹿児島	沖縄テレビ
	大分朝日放送	NHK 教育宮崎	鹿児島放送	琉球放送
	NHK 教育大分		鹿児島テレビ	NHK 教育沖縄
			鹿児島読売	

地上アナログ放送局コード一覧表

地上アナログ放送の受信チャンネル修正 (→42) で、「放送局名」を変更するときに、下表の放送局コード（4けたの数字）を直接入力することもできます。

(2007年8月現在)


地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード	
北海道	NHK 総合札幌	0336	関東	福島	福島テレビ	0523	中部	メ~テレ	5643	鹿児島	広島テレビ	0780
	NHK 教育札幌	0346		NHK 総合東京	2128	中京テレビ	1571	テレ新	5151			
	HBC テレビ	0257		NHK 教育東京	2138	テレビ愛知	0537	広島ホーム	2083			
	STV テレビ	0261		日本テレビ	0260	岐阜テレビ	1061	NHK 総合鳥取	4688			
	UHB テレビ	0283		TBS テレビ	0518	三重テレビ	1313	NHK 教育鳥取	4698			
	HTB テレビ	0291		フジテレビ	0264	NHK 総合富山	3152	日本海テレビ	5633			
青森	TV 北海道	0273		テレビ朝日	0522	NHK 教育富山	3162	山陰放送	1034			
	NHK 総合青森	0592		テレビ東京	0524	チューリップ	4640	NHK 総合松江	4944			
	NHK 教育青森	0602		MX テレビ	0270	北日本放送	1025	NHK 教育松江	4954			
	青森放送	0513		テレ玉	0806	富山テレビ	0802	山陰中央テレビ	5410			
秋田	青森テレビ	0294		チバテレビ	0302	NHK 総合金沢	3408	NHK 総合山口	5712			
	青森朝日放送	4386		t v k	4394	NHK 教育金沢	3418	NHK 教育山口	5722			
	NHK 総合秋田	1360		群馬テレビ	0304	石川テレビ	0805	山口放送	2059			
	NHK 教育秋田	1370		とちぎテレビ	4631	テレビ金沢	0801	テレビ山口	1318			
岩手	秋田放送	0267		NHK 総合新潟	2384	北陸朝日放送	4377	山口朝日放送	4380			
	秋田テレビ	0293		NHK 教育新潟	2394	MRO テレビ	0774	NHK 総合高松	6224			
	秋田朝日放送	4383		新潟放送	0517	NHK 総合福井	3664	NHK 教育高松	6234			
	NHK 総合盛岡	0848		新潟総合テレビ	5155	NHK 教育福井	3674	西日本放送	0265			
岩手	NHK 教育盛岡	0858		テレビ新潟	0285	福井放送	1035	瀬戸内海放送	1569			
	IAT テレビ	0276		新潟テレビ 21	0533	福井テレビ	0295	NHK 総合徳島	5968			
	テレビ岩手	0547		NHK 総合長野	2640	NHK 総合大阪	4432	NHK 教育徳島	5978			
	IBC テレビ	0262		NHK 教育長野	2650	NHK 教育大阪	4442	四国放送	1793			
山形	めんこいテレビ	4385		長野放送	1062	毎日放送	0516	NHK 総合松山	6480			
	NHK 総合山形	1616		a b n	4628	ABC テレビ	1030	NHK 教育松山	6490			
	NHK 教育山形	1626		テレビ信州	0542	関西テレビ	0520	南海放送	1290			
	山形放送	0266		信越放送	0779	読売テレビ	0778	テレビ愛媛	1317			
宮城	さくらんぼ	0286		NHK 総合甲府	2896	テレビ大阪	0275	あいテレビ	0541			
	テレビユー山形	0292		NHK 教育甲府	2906	京都テレビ	1058	愛媛朝日テレビ	4889			
	山形テレビ	0550		山梨放送	0773	サンテレビ	0548	NHK 総合高知	6736			
	NHK 総合仙台	1104		テレビ山梨	0549	奈良テレビ	0311	NHK 教育高知	6746			
福島	NHK 教育仙台	1114		NHK 総合静岡	3920	テレビ和歌山	5150	高知さんさん	0296			
	東北放送	0769		NHK 教育静岡	3930	びわ湖放送	0798	テレビ高知	1574			
	仙台放送	0268		静岡放送	1291	NHK 総合岡山	5200	高知放送	0776			
	ミヤギテレビ	0546		テレビ静岡	1315	NHK 教育岡山	5210	NHK 総合福岡	6992			
福島	東日本放送	0288		あさひテレビ	5153	山陽放送	1803	NHK 教育沖縄	8784			
	NHK 総合福島	1872		静岡第一テレビ	4895	OHK テレビ	1827	琉球放送	1802			
	NHK 教育福島	1882		NHK 総合名古屋	4176	テレビせとうち	4375	琉球朝日放送	0540			
	福島放送	0803		NHK 教育名古屋	4186	NHK 総合広島	5456	沖縄テレビ	1032			
福島	福島中央テレビ	4641		東海テレビ	1281	広島	NHK 教育広島	5466	衛星第1	0074		
	テレビユー福島	0543		CBC テレビ	1029	中国放送	0772	衛星第2	0076			
								WOWOW	0073			
								放送大学	0272			
									ハイビジョン	0075		

付属品

付属品をご確認ください。



- 付属品をなくされたときは、サービスルート扱いでご用意しているものがありますので、ご注文ください。(品番を記載しているもののみ)
- 電源コードキャップおよび包装材料は商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。




リモコン
N2QAYB000186

リモコン用乾電池 (2 本)
単 3 形乾電池



映像・音声コード (1 本)
K2KA6BA00005

75 Ω同軸ケーブル (1 本)
K2KZ2BA00003



電源コード (1 本)
K2CA2CA00019

B-CAS カード (1 枚)
•本カードの紛失時は (→18)

別売品のご紹介

※印の付いているものは、サービスルート扱いでご用意しております。お買い上げの販売店にご注文ください。

映像や音声を楽しむには

コード / ケーブル名	長さ	品 番	コード / ケーブル名	長さ	品 番
音声コード (ステレオ←→ステレオ)	(0.5 m)	RP-CAP3G05	D 端子ケーブル	(1.5 m)	RP-CVDG15A
	(1.0 m)	RP-CAP3G10		(3.0 m)	RP-CVDG30A
	(1.5 m)	RP-CAP3G15		(5.0 m)	RP-CVDG50A
	(2.0 m)	RP-CAP3G20		(0.5 m)	RP-CA2005
	(3.0 m)	RP-CAP3G30		(1.0 m)	RP-CA2010
	(5.0 m)	RP-CAP3G50		(1.5 m)	RP-CA2015
	(10.0 m)	RP-CAP3G100		(2.0 m)	RP-CA2020
映像・音声コード (ステレオ←→ステレオ)	(0.5 m)	RP-CVP3G05	光デジタルケーブル (光角形プラグ←→光角形 プラグ)	(3.0 m)	RP-CA2030
	(1.0 m)	RP-CVP3G10		(0.5 m)	RP-CDE4G05
	(1.5 m)	RP-CVP3G15		(1.0 m)	RP-CDE4G10
	(2.0 m)	RP-CVP3G20		(1.5 m)	RP-CDE4G15
	(3.0 m)	RP-CVP3G30		(2.0 m)	RP-CDE4G20
S 映像コード	(1.0 m)	RP-CVSOG10		(3.0 m)	RP-CDE4G30
	(2.0 m)	RP-CVSOG20	HDMI ケーブル	(1.0 m)	RP-CDHG10
	(3.0 m)	RP-CVSOG30		(1.5 m)	RP-CDHG15
	(5.0 m)	RP-CVSOG50		(2.0 m)	RP-CDHG20
D 端子ピンケーブル	(1.5 m)	RP-CVCDG15		(3.0 m)	RP-CDHG30
	(3.0 m)	RP-CVCDG30			

テレビ放送を楽しむには

75 Ω同軸ケーブル	VUA7051 * (1.4 m)	CS・BS/U・V 分波器	TY-6S7BCSW
BS 同軸ケーブル	TY-BC2J (2.0 m)	モジュラー分配器(電話回線用)	K2YZ12000004 *
75 Ωアンテナプラグ (VHF/UHF 入力端子専用)	VSQ1035 *	モジュラーケーブル	K2NB2NA00005 *
アンテナプラグ	VUA7050 *		

お手入れには

レンズクリーナー	RP-CL720
ブルーレイ /DVD ディスク クリーナー	RP-CL750

付属品、別売品の品番は、2007 年 8 月現在のものです。変更されることがあります。

付属品や別売品は販売店でお買い求めいただけます。

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でお買い求めいただけるものもあります。

詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

Pana Sense

<http://www.sense.panasonic.co.jp>



この取扱説明書の印刷には、植物性
大豆油インキを使用しています。

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号