



ダストボックスのお手入れ

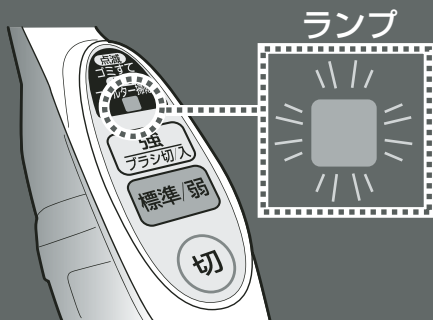

ダストボックスにゴミがたまったり、ネットフィルターとブリーツフィルターにゴミやほこりが付着したまま使用しますと、ランプが点滅（ゴミすて）、点灯（フィルター掃除）します。こんなとき（ランプ点滅・点灯、吸込力が弱い、運転音が大きい）は、ゴミを捨てお手入れをしてください。


※イラストは実際の製品と異なる場合があります。

ダストボックス

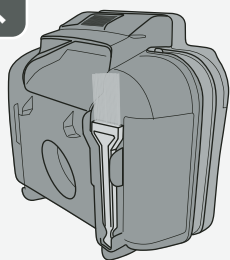


ランプが点滅したら（「ゴミすて」のお知らせ）

- ① チリ落としレバーを10往復程度、動かして、ゴミやほこりを落とす

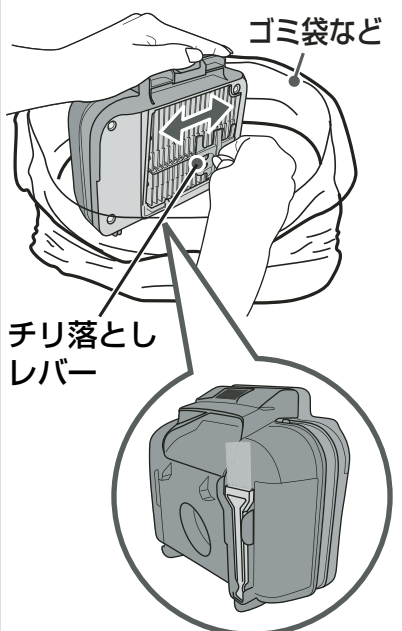


ゴミがこぼれないように、立てた状態でお手入れしてください。

- ② ダストボックスを開け、ゴミを捨てる

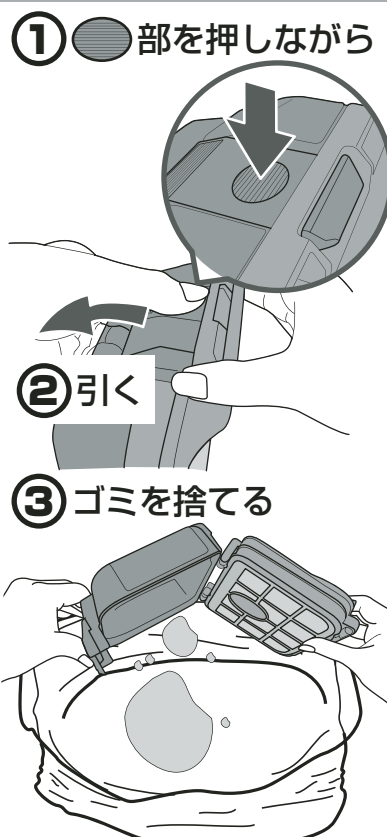

- ③ ネットフィルターとブリーツフィルターに付着したゴミやほこりなどを取り除く

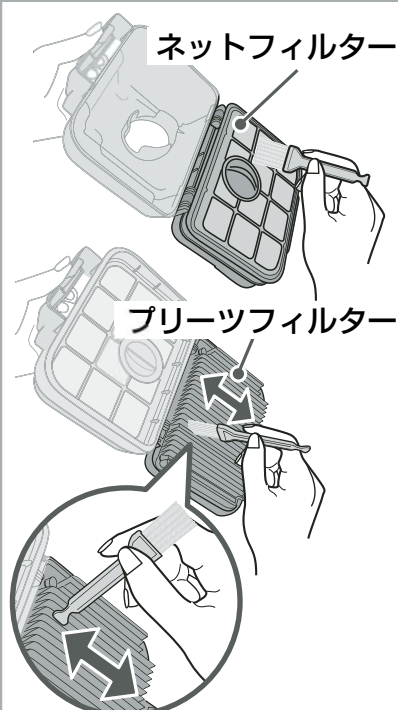

ブラシで取れないときは、反対側でゴミをかき出してください。（フィルターが破れる場合がありますので、強く押しつけないでください）


ランプが点灯したら（「フィルター掃除」のお知らせ）

① ゴミを捨てる


「ゴミすて」時のお手入れ ① ② をしてください。（表面参照）

② チリ落としレバーをさらに10往復程度（ゴミが落ちるまで）動かしてゴミやほこりを落とす

① 下図のように広げて

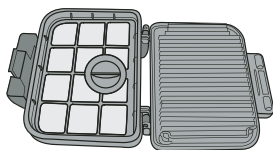

② 裏返し、動かす

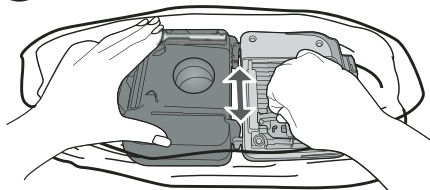


③ ネットフィルターとプリーツフィルターに付着したゴミやほこりなどをしっかりと取り除く

「ゴミすて」時のお手入れ ③ をしてください。（表面参照）

長期間で使用になって汚れが気になるときは、水洗いもできます

① 水洗いする

プリーツフィルター

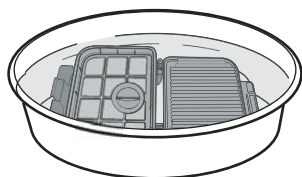

水につける（約30分）
（洗剤は使わない）

ネットフィルター



流水を当てるようにして洗う
（お手入れブラシや歯ブラシなどでこすらない）

ダストボックス



② 十分に乾燥させる

（にのびの発生や目詰まりの原因になります）

乾燥時間は、風通しの良い場所で、約1日（24時間）が目安です。（ひなたでは、早く乾燥できます）