


取扱説明書

パーソナルファクス

品番 ケイエックス ビーダブリュー ディーエル
KX-PW308DL
ケイエックス ビーダブリュー ディーダブリュー
KX-PW308DW

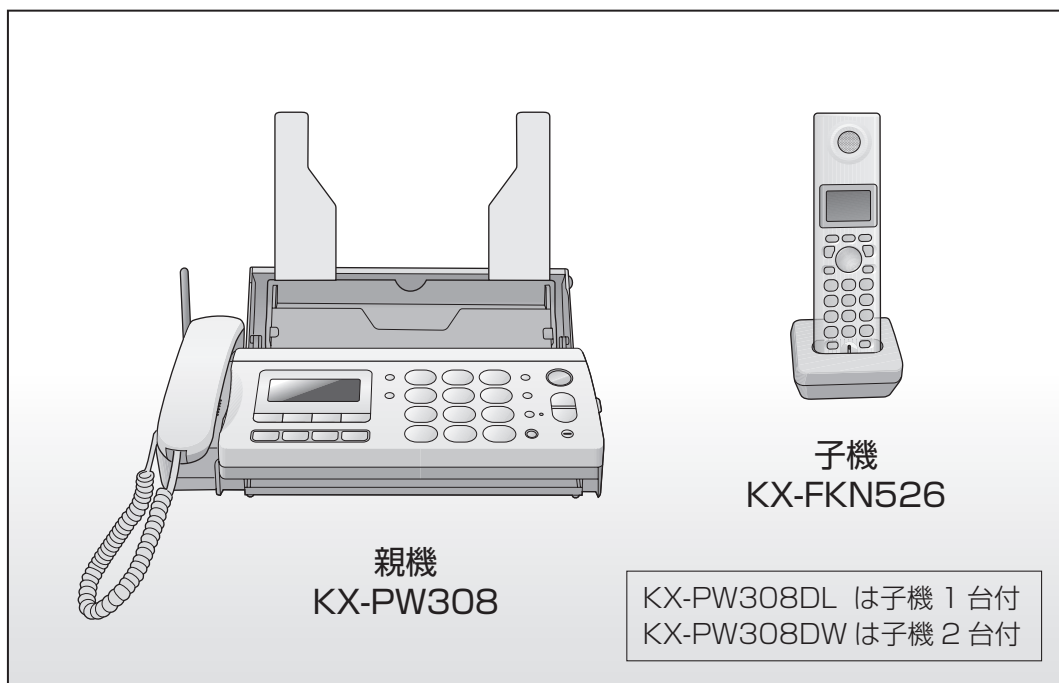

Ni-MH

ニッケル水素電池の
リサイクルに
ご協力ください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

保証書
別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(7～9 ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

確認と
準備

電話

電話帳

ファクス

コピー

留守番
電話

電話
サービス

お好み
設定

必要な
とき

困った
とき

お問い合わせの多い機能を探しやすくしました。

別売品


102 ページ 別売品は？

94 子機を増やすには？
子機の増設



KX-FAN190/190W
KX-FAN191/191W

99 使えるインクフィルムは？

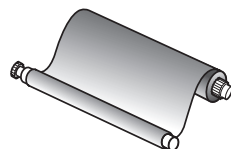

ファクスの受けかた

60 電話に出ずに自動でファクスを受けるには？
在宅時 ファクス専用

61 在宅時、呼出音を鳴らさずにファクスを受けたい！
無鳴動受信

- 電話のときは、呼出音が鳴ります。

58 電話に出たときにファクスだったら？
(ファクスを電話に出て受ける)
● 子機の操作でも受けることができます。

59 ディスプレイに ファクスが トイレイマス
インサツハ [ケッテイ] 叔 と表示！
プリントするには？

66 留守のとき、ファクスの受信と用件の録音をしたい！
留守番電話

迷惑電話対策

74 非通知の電話に出たくない！

75 特定の相手からの電話に出たくない！

40 着信中や通話中でも、
お断りのメッセージを流して拒否したい！
通話拒否

42 相手の声を確認してから電話に出たい！
あんしん応答

34 携帯電話へおトクにかけるには？

選んでケータイ

48・54 電話帳の登録のしかたは？

- 親機の電話帳に直接登録することはできません。
子機に登録した電話帳を親機に転送して使ってください。

55 ワンタッチダイヤルの登録のしかたは？

- 親機のみ 2 件まで。

72 着信メモリー(履歴)を見るには？

ナンバー・ディスプレイ

39 通話をそのまま録音！

通話録音

33 操作のしかたなどを音声でお知らせ！

操作案内

読み上げダイヤル

- 音声を消すこともできます。

確認と
準備

電話

電話帳

ファクス

コピー

留守番
電話

電話
サービス

お好み
設定

必要な
とき

困った
とき

よくあるご質問 (109 ~ 114 ページ「困ったとき」をお読みください)

ひかり電話でも使えるの？

(☎96 ページ「光回線(ひかり電話)や ADSL に接続するとき」)

コピーやファクスのプリントがかすれるときは？

- 表面が滑らかな記録紙を使ってみてください。(☎65 ページ)
- ファクスの場合、「受信印字濃度」を「㊦」に変更してみてください。
(☎85 ページ)
(印字濃度を薄くすることもできます)
- 受信したファクスを縮小しないように、「エコノミー受信」の設定を「㊲2」または「㊲3」にしてみてください。(☎59・85 ページ)
- 相手に小さい文字のときの画質で送ってもらってください。

● 本体と付属品／添付品	6
--------------	---

安全上のご注意

● 使用上のお願い	10
● 各部のなまえとはたらき (親機／子機／液晶ディスプレイ)	13

準備

● インクフィルムを取り付ける	20
● 記録紙をセットする	22
● 親機を接続する	24
● 電源コードをつなぐと…	25
● 子機を準備する	27
● 回線の設定／日付・時刻の設定	28
● 名前や電話番号の登録 (親機)	29
● あなたの名前と電話番号を 登録したいとき	29
文字入力のしかた (親機)	30
● 名前の登録 (子機)	32
● 子機に名前をつけたいとき	32
● 操作案内／読み上げダイヤル	33
● 「選んでケータイ」を使う	34

電話をかける／受ける

再ダイヤル／かんたん再ダイヤル／
電話帳／ワンタッチダイヤル／
受話器 (子機) を取らずにかける

● 通話中の機能	38
通話中に受話音量を変える／ ボイスセレクト／ボイスチェンジ／ ファニーボイス／保留／ ファクスを受ける／ キャッチホン／通話録音	
● 迷惑な電話をお断りする (通話拒否)	40
メッセージを流して通話を拒否する／ チャイムを鳴らして通話を拒否する	
● 相手の声を確認して電話に出る	42
(あんしん応答)	
● 内線電話をかける／受ける	44
● 電話をまわす／3者通話にする	46

電話帳に登録する (子機)	48
(修正／消去／プリント)	
文字入力のしかた (子機)	50
● 電話帳を転送する	52
電話帳に登録する (親機)	54
(消去／プリント)	
● ワンタッチダイヤルに登録する	55

ファクスを送る	56
再ダイヤル／電話帳／ ワンタッチダイヤル／ 相手と話してから送る／海外へ送る	
ファクスを電話に出て受ける	58
ファクスを自動で受ける	60
(在宅／留守／ファクス専用)	
● 在宅時、呼出音を鳴らさずに 自動で受ける	61
(無鳴動受信)	
● ファクスの便利な機能	62
● 娯楽情報などをファクスで受ける	62
● NTT F ネット	62
● 通信管理レポートをプリントする	63

コピーする	64
原稿・記録紙について	65

留守番電話を使う	66
● 留守セットし、用件を聞く	66
● 留守セットして、電話や ファクスを受ける	66
外出先から留守番電話を聞く	
● 外出先から聞くための準備	68
● 外出先での操作	68
● 録音された用件を携帯電話などに 転送するための設定	69
● 応答メッセージの設定	70
● 応答メッセージを変える	70
● 自分の声で応答メッセージを 作る	70

かけてきた相手の電話番号がわかる ナンバー・ディスプレイサービス

- ナンバー・ディスプレイサービスとは 71
- 利用するには 71
- 着信メモリー（履歴）を見る・使う 72
- 相手によって受けかたを変える 74
 - ・ 非通知の電話やファクスを受けない 74
 - ・ 公衆電話からの電話を受けない 74
 - ・ 表示圏外からの電話やファクスを受けない 74
 - ・ 迷惑電話やファクスを拒否する 75
- 相手によって呼出音を変える 76
（着信鳴り分け）
- 非通知・公衆電話・表示圏外の
ときにお知らせする 76

1 回線で複数の電話番号を使う モデムダイヤルインサービス

- モデムダイヤルインサービス、
マイナンバーとは 77
- 利用するには 77
- 設定のしかた 78

キーロックを使う 79

音の設定（音質・音量） 80

- 相手の声の音質を変える 80
（ボイスセレクト）
- 自分の声を低く変える 80
（ボイスチェンジ）
- 自分の声を高く変える 80
（ファニーボイス）
- 音の大きさを変える 81
呼出音量 / 受話音量 /
スピーカー音量

音の設定（呼出音） 82

- 呼出音を変える 82
- 内線電話の呼び出ししかたを変える 83

機能／メッセージ一覧

- 親機の機能一覧 84
- メッセージ一覧 88
- 子機の機能一覧 89

さらに便利に...

- ワイヤレスアダプター機能を
使ってドアホンに接続する 90
- ドアホンに出る 92
- 外出先からドアホンに出る 93
（ドアホンワープ）
- 子機を増やす 94
- 中継アンテナを設置する 95
- いろいろな接続 96
光回線や ADSL /
ISDN 回線 /
ホームテレホン /
1 回線に複数台

必要なとき

- インクフィルムを交換する 98
- インクフィルムについて 99
- お手入れ 100
- 子機の電池パックを交換する 101
- 別売品 102
- 仕様 103

記録紙・原稿

- 記録紙が詰まったとき 104
- 白や黒の線などが入るとき 106
- 原稿が詰まったとき 108

困ったとき 109



こんな表示が出たら 115

- ファクス情報サービス 119
- 保証とアフターサービス 120
- さくいん 122

本体と付属品／添付品

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

本体と付属品

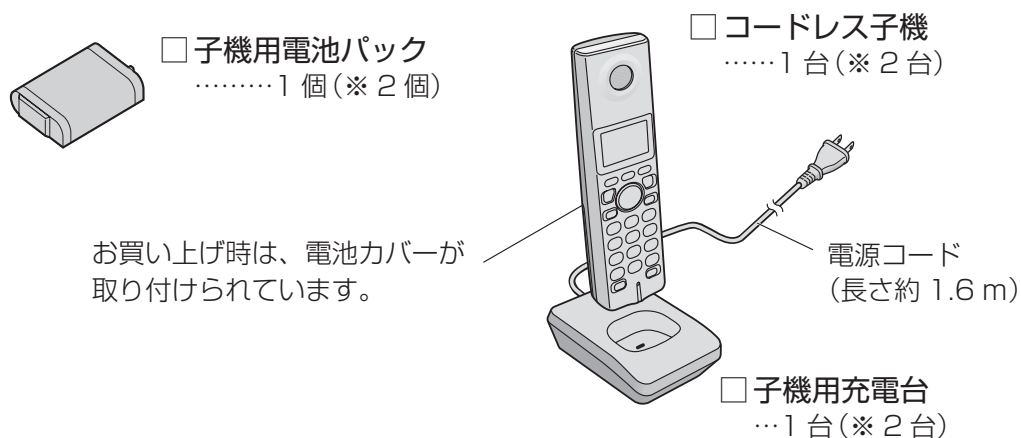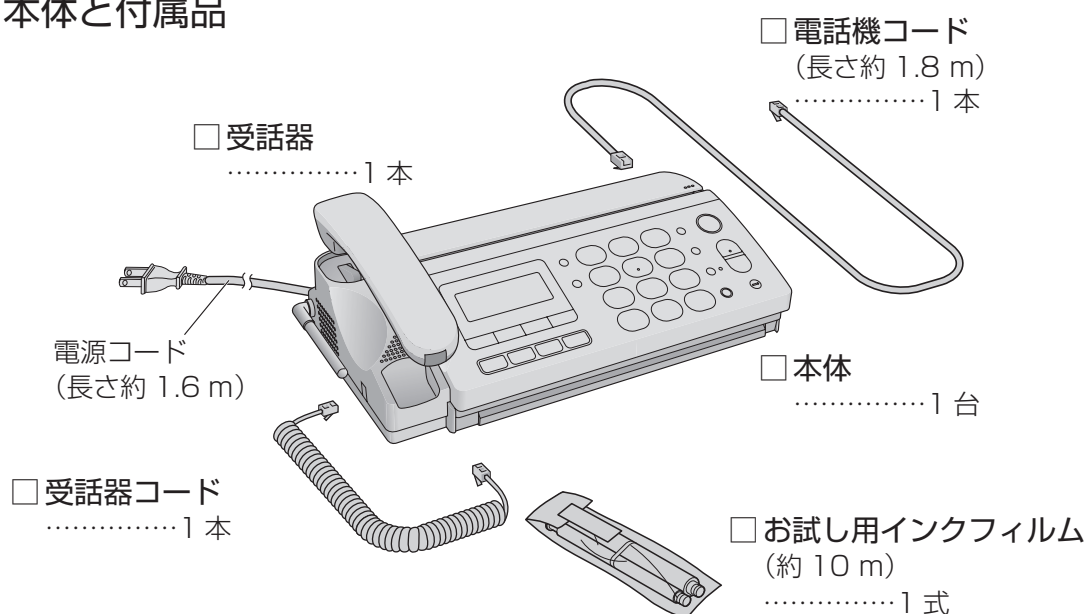

※ KX-PW308DW の場合の個数

添付品



安全上のご注意

必ずお守りください

(続く)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

 **危険**

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

 **警告**

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

 **注意**

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



危険

電池パックについて

■分解・改造しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

分解禁止

■指定の電池パック以外は使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■付属の電池パックを、この機器以外に使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■専用の充電台を使用して指定の電池パックを充電する



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■火の中に捨てたり加熱しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■ $\oplus$ $\ominus$ 端子を金属などに接触させない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■液もれしたとき、“液”に触れたり、目に入れない



目に入ると、失明の原因になります。

禁止

●目に入ったら、こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

■ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止



警告

■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

禁止

- 修理は販売店にご相談ください。

■電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

■電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■電話機コードのプラグに、洗剤などの液体をかけたり、ぬらしたりしない



火災の原因になります。


禁止

- ぬれた電話機コードは、すぐに壁側の電話コンセントから抜き、使用しないでください。

■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC100 V以外での使用はしない



禁止

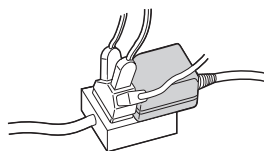

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■雷が鳴ったら親機や電源プラグ・電話機コードに触れない



感電の原因になります。

接触禁止

■ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

■煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは、すぐに電源プラグを抜く



そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

電源プラグ
を抜く

- 使用を中止し、販売店へご相談ください。

■当社指定以外のホームテレホン、ビジネスホンなどに接続しない



禁止

発熱・発煙の原因になります。



警告

■ 機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり、ぬらしたりしない



火災・感電の原因になります。

禁止

- 金属物が入ったり、ぬれたりした場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店へご相談ください。

■ 分解・修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

- 修理は販売店へご相談ください。

■ 医療機器の近くでの設置や使用をしない(手術室、集中治療室、CCU* などには持ち込まない)



本機からの電波が医療機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

禁止

*CCU とは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。

■ 自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで設置や使用をしない



本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

禁止

■ 心臓ペースメーカーの装着部位から 22 cm 以上離す



電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。



注意

■ 湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない



火災・感電の原因になることがあります。

禁止

■ 水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない



落下により破損・けがの原因になることがあります。

禁止

■ 充電台に磁気に弱い物(キャッシュカード、通帳など)を近づけない



充電台からの磁力線により、磁気に弱いものは使えなくなることがあります。

禁止

■ 充電台にコインや指輪などの金属物をのせない



金属物が熱くなり、やけどの原因になることがあります。

禁止

■ 受話器を無理に引っ張らない



親機の落下により、けがの原因になることがあります。

禁止

使用上のお願い

重要なものはプリントして保管

- メモリー代行受信したファクス
(☎ 59 ページ)
- 登録した電話帳 (☎ 49・54 ページ)

お知らせ

- 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。
(発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります)

こんなところには設置しない

- 記録紙トレイ・記録紙スタンドが壁にあたる。
(紙詰まりの原因)
- ピアノなどの上。
(キズや、熱によるひびわれ、変色の原因)
- じゅうたんなどの上。
(通風孔をふさぎ、発熱などでじゅうたん変色の原因)
- 火気・熱器具の近く。
(変形や故障の原因)
- テレビ・電子レンジ・パソコンの近く。
(電波干渉による誤動作の原因)
- 夏期の締め切った車内・直射日光のあたるところ・冷暖房機の近く。
(35℃以上、5℃以下は誤動作・変形・故障の原因)
- 原稿排出口に光が直接あたるところ。
(コピーや送信ファクスの画質劣化の原因)
- 温度変化が激しいところ。
(結露による誤動作の原因)

ファクス・コピーの記録紙は…

コピー用紙

- A4 サイズ
- 64～75 g/m²
- 別売品
(☎ 102 ページ)


- セットするとき
 - プリント中に追加しないでください。
 - 厚さの異なる紙を入れないでください。

- 次のような記録紙は使わないでください
(紙詰まりの原因)

- 破れている
- 折り目、しわがある
- 広告などの裏面
- 丸く反っている
- 本機ですでに片面をプリントした紙
- 湿気の多い場所に置いていた紙

- プリント済みの記録紙は…

- 印刷面を下にして文字を書かないでください。
(インクがテーブルや紙に写る原因)
- 他のコピー機やプリンターの用紙として使わないでください。
(他機の故障や紙詰まりの原因)

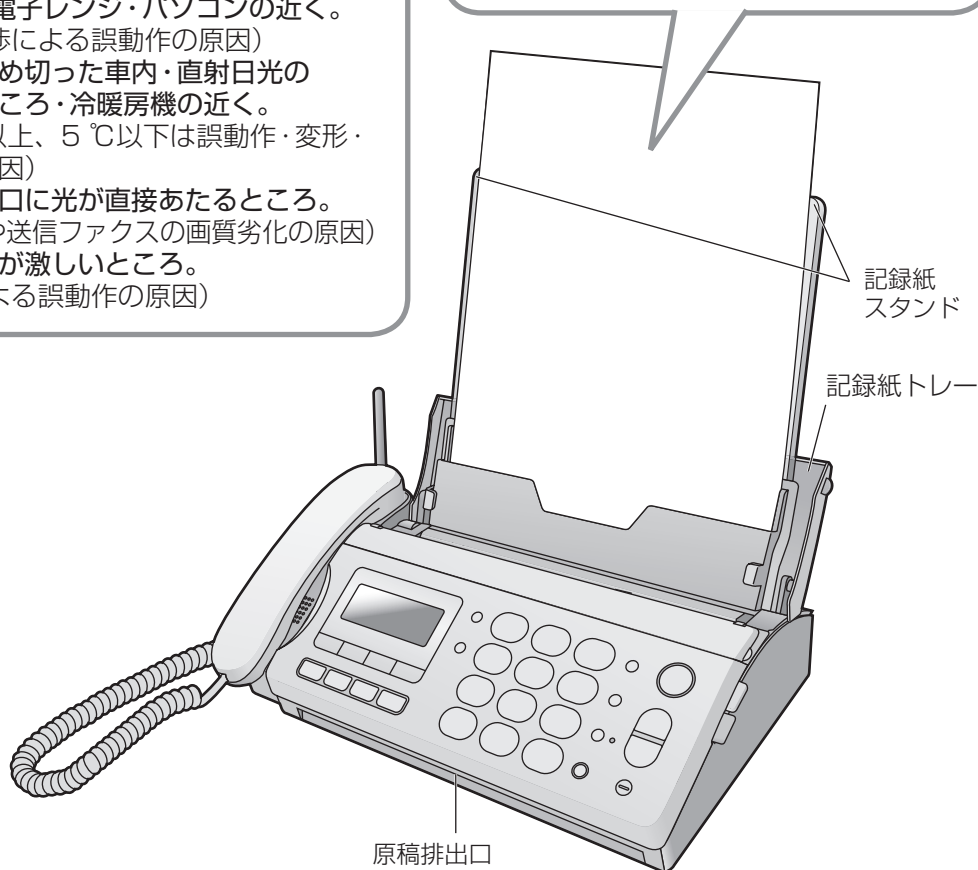

子機の置き場所は…

- 距離が離れていたり、次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、通話がとぎれたり、子機に「ケガイ」と表示して使えないことがあります。
 - 金属製のドアや雨戸。
 - アルミはく入りの断熱材が入った壁。
 - コンクリートやトタン製の壁。
 - 親機と別の階や家屋で使うとき。
 - 壁を何枚もへだてたところ。
- 上記のような場合は、中継アンテナ(別売品)をおすすめします。
(P.95 ページ)



中継アンテナ


電波を使う機器から離す

電波の干渉による、悪影響を予防するため、次の機器からは親機・子機とも約 3 m 以上離してください。

- 電子レンジ
- 無線 LAN 機器
(ルーター・AV 機器・防犯機器など)
- ワイヤレス AV 機器 (テレビ・ステレオ・パソコンなど) その他、下記の機器も影響が出る場合があります。
 - ゲーム機のワイヤレスコントローラー
 - 万引き防止システム (書店や CD ショップなど)
 - アマチュア無線局
 - 工場や倉庫などの物流管理システム
 - 鉄道車両や緊急車両の識別システム
 - マイクロ波治療器
 - その他、Bluetooth® 対応機器や VICS (道路交通情報通信システム) など

(例：無線ルーターの設置)

離して置けないときは、上下に置くと影響を軽減できることがあります。

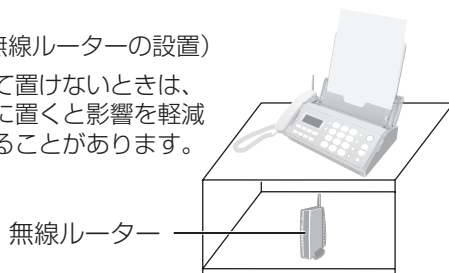

無線ルーター

約 100 m 以内

(間に障害物がない場合)

補聴器の種類によっては子機で通話中に雑音が入る場合があります。
● 親機をお使いください。



重要な通話は親機で！

本機は子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

充電台の置き場所は…

- AM ラジオの近くに置かないでください。
(AM ラジオで雑音が生じる原因になります)
- 電磁波や磁力を出すもの (テレビ、スピーカーなど) の近くに置かないでください。
(充電できないことがあります)

使用上のお願い (続き)

電波について

- 本機は、2.4 ～ 2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です

移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS 方式」、与干渉距離は 80 m です。本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。

2.4FH8

- 本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の電源プラグを抜いて、お客様ご相談センター(☎ 120 ページ)にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談センター(☎ 120 ページ)へお問い合わせください。


その他

- 分解・改造することは法律で禁じられています。(故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください)
- この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。
- 停電すると、親機・子機とも使えません。
- NTT のレンタル電話機が不要になる場合は、局番なしの 116 番(通話料金無料)へご連絡ください。

本機を廃棄・譲渡・返却するとき(出荷時設定)

お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、記憶した情報(登録した内容や録音された用件など)を消去してください。

- 初期化するとき、親機から電話機コードを外してください。

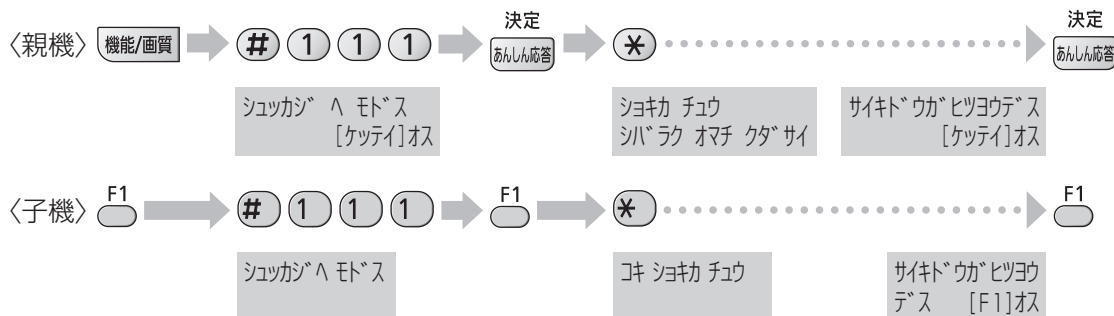

- 使用済みのインクフィルムには、プリントされた内容が白抜きで残っています。99 ページの「■ 使用済みのインクフィルム(芯を含む)を捨てる時」に従って処分してください。

お知らせ


- 別売品の増設子機に記憶した情報の消去のしかたは、増設子機の取扱説明書をお読みください。
- 電話機コードを接続したまま親機の初期化を行うと、続いて「電話回線種別」が自動設定され、お買い上げ時の設定「ジドウ」に戻らないことがあります。(☎ 84 ページ)

各部のなまえとはたらき



親機

(続く)

使用上のお願ひ／各部のなまえとはたらき (親機)

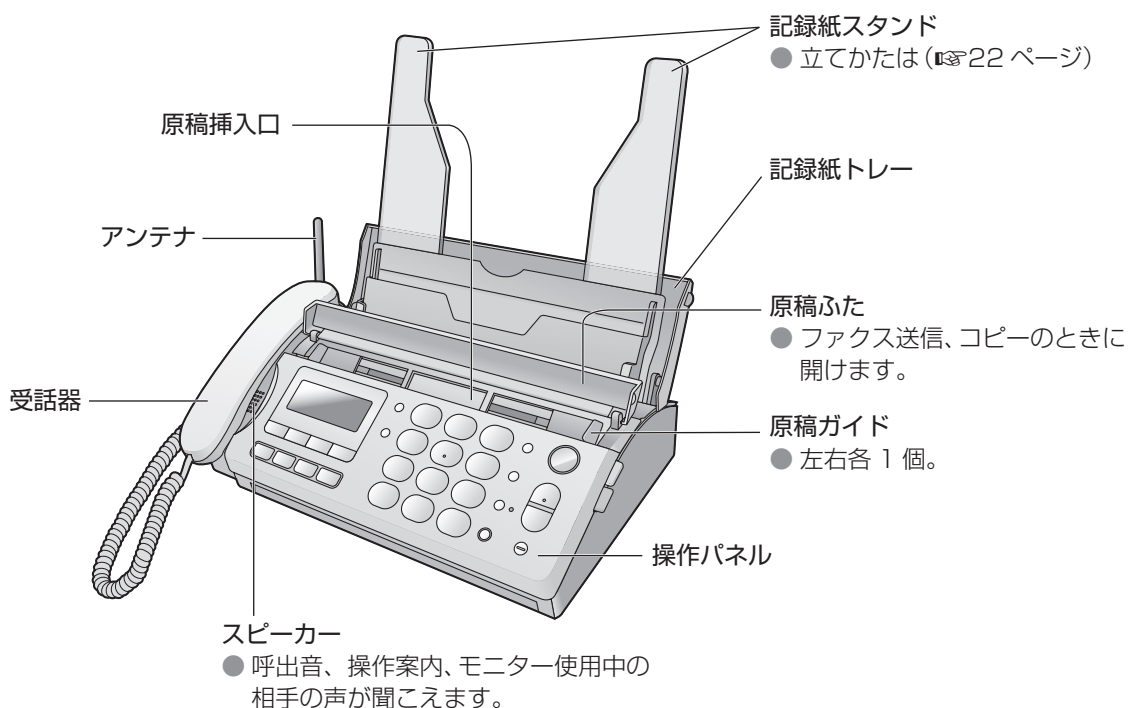

操作パネルを開けると…

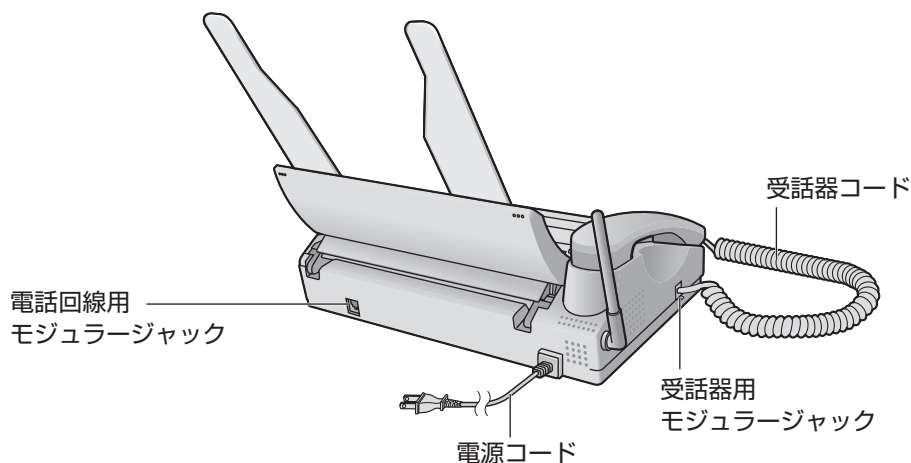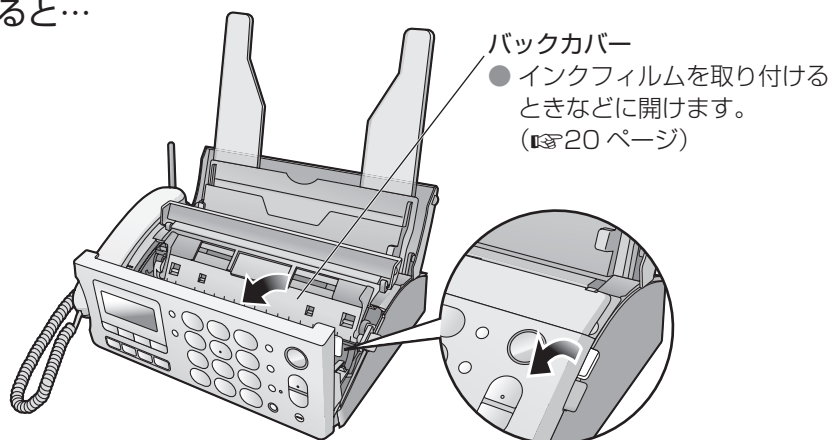

各部のなまえとはたらき


親機

(続き)

- キャッチホンを受ける。(P.39 ページ)
- 間違えた文字・数字を消す。(P.31 ページ)
- 用件を消す。(P.66・67 ページ)

- 再ダイヤルする。(P.37 ページ)
- 機能登録の設定値などを選ぶ。(P.84 ページ)

液晶ディスプレイ (P.18 ページ)

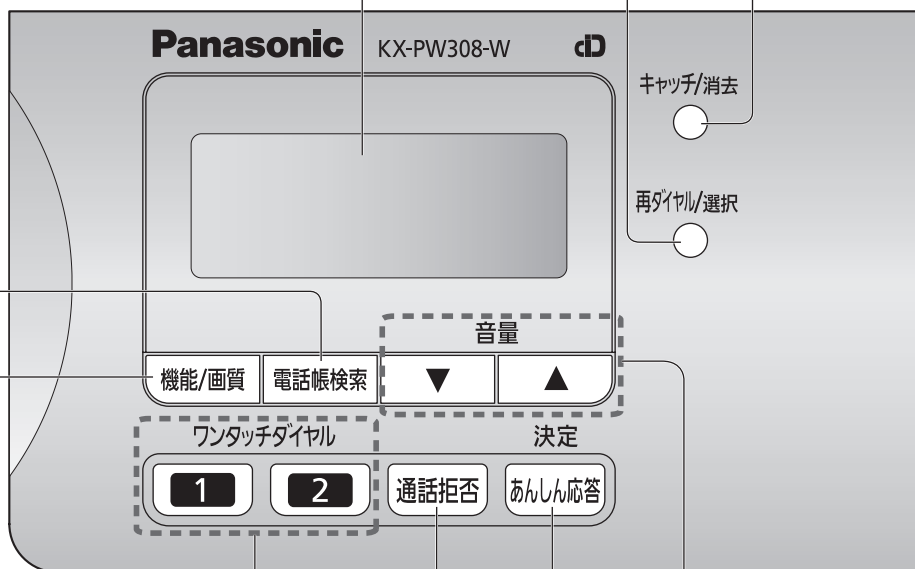

- 電話帳を使う。(P.37・54 ページ)


- 機能を登録する。
- 原稿の画質を選ぶ。(P.56・64 ページ)

ワンタッチダイヤル
(P.37・55 ページ)

- 着信・通話を拒否する。(P.40 ページ)

- 機能登録で内容を決定するときなどに使う。
- あんしん応答をする。(P.42 ページ)

- 音量を変える。(P.81 ページ)
- 機能登録の項目などを選ぶ。(P.84 ページ)

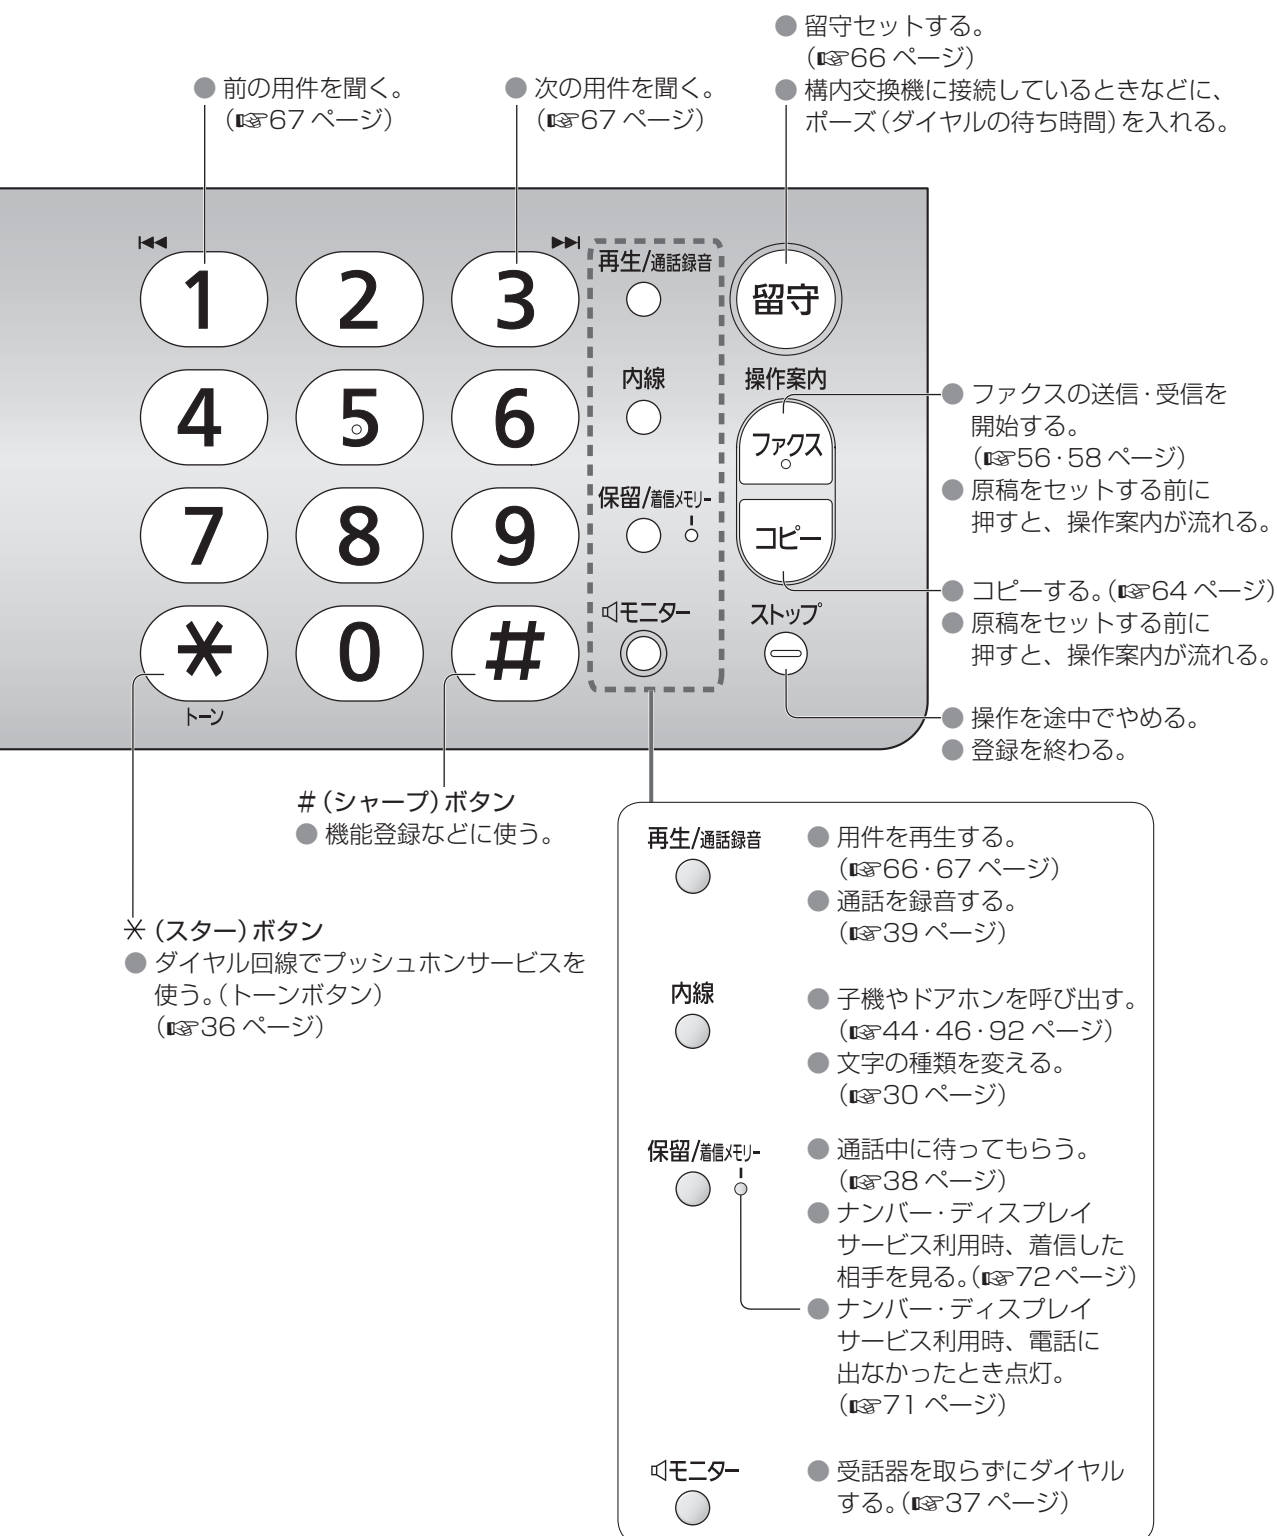

各部のなまえとはたらき

子機

F1

- 機能を登録する・使う。
- 電話帳に登録する。
(☎ 48 ページ)

F2

- 電話帳を修正する。
(☎ 49 ページ)
- 留守セットする。
(☎ 66 ページ)
- 構内交換機に接続しているときなどに、ポーズ
(ダイヤルの待ち時間) を入れる。

お知らせ

- 「機能」「留守」などの表示は、
操作手順によって変わります。

受話口

Panasonic

KX-FKN526-W

液晶ディスプレイ
(☎ 19 ページ)

機能 通話 留守

F1 あんしん応答 F2

ミュート

- あんしん応答をする。(☎ 42 ページ)
- 通話中に、自分の声が相手に
聞こえないようにする。(ミュート)
(☎ 37 ページ)

- 電話をかける・受ける。
(☎ 36 ページ)

- 通話中に待ってもらう。
(☎ 38 ページ)

- ナンバー・ディスプレイサービス
利用時、着信した相手を見る。
(☎ 72 ページ)

* (スター) ボタン

- ダイヤル回線でプッシュホン
サービスを使う。(トーンボタン)
(☎ 36 ページ)

- キャッチホンを受ける。(☎ 39 ページ)
- 間違えた文字・数字を消す。(☎ 51 ページ)

- マルチファンクション
キー (☎ 右ページ)

- 通話を終了する。
- 操作を途中でやめる。
- 登録を終わる。

- 親機・別の子機・ドアホン
を呼び出す。
(☎ 44・46・92 ページ)
- 文字の種類を変える。
(☎ 50 ページ)

(シャープ) ボタン

- キーロックを使う。
(☎ 79 ページ)
- 機能登録などに使う。

- 子機を置いたまま通話する。
(☎ 37 ページ)

送話口

- 話すとき、
手でふさがない。

お知らせ

- ダイヤルキーは点灯しません。

マルチファンクションキー

- 本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。




右を押す



上または下を押す

- 音量を大きくする。(☎81 ページ)

- 再ダイヤルする。(☎37 ページ)
- 前の用件を聞く。(☎67 ページ)

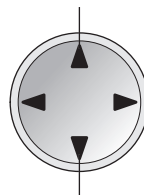


- 電話帳を使う。(☎37・48 ページ)
- 次の用件を聞く。(☎67 ページ)

- 音量を小さくする。(☎81 ページ)

アンテナ部

- 話すとき、手で覆わない。

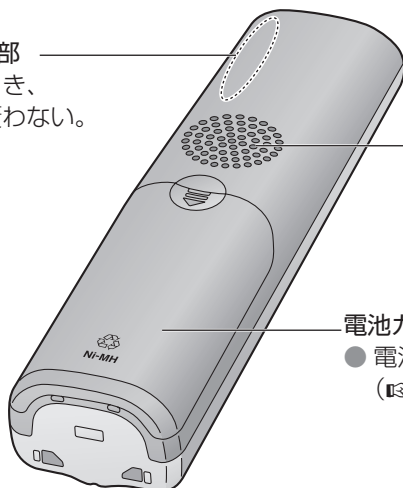


スピーカー

- 呼出音・スピーカーホン使用時に相手の声が聞こえます。

電池カバー

- 電池を入れたり、交換するときに開けます。(☎27・101 ページ)

充電台

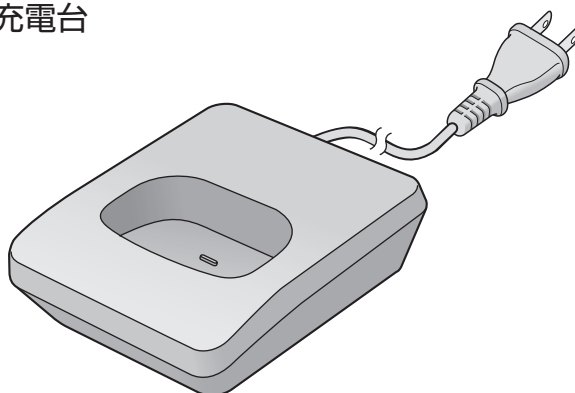

各部のなまえとはたらき

液晶ディスプレイ

親機



自動受信 ファクスの自動受信を設定しているとき
 (☎60 ページ)

無鳴動 呼出音を鳴らさずにファクスを受ける
 設定をしているとき (☎61 ページ)

呼出音切 呼出音を鳴らさない設定をしているとき
 (☎81 ページ)

録音メモリ残量 録音残量(時間)のめやす (☎下記)

■ ナンバー・ディスプレイ サービス利用時の表示

ID ナンバー・ディスプレイ
サービスを利用している
とき (☎71 ページ)

拒否 非通知 非通知の電話やファクスを
受けない設定をしている
とき (☎41・74 ページ)

拒否 公衆 公衆電話からの電話を
受けない設定をしている
とき (☎41・74 ページ)

拒否 圏外 表示圏外の電話やファクス
を受けない設定をしている
とき (☎41・74 ページ)

■ 「録音メモリ残」表示のめやす

残量表示	(表示なし)	■	■	■
留守番電話に録音できる時間	0	4 分以下	4～8 分	8～12 分

- 録音件数が 50 件になると、録音メモリ残量はなくなります。
 (☎103 ページ「■メモリ容量のめやす」)

■ 液晶ディスプレイのバックライトについて

- 親機を操作したときなどに、点灯します。
- 用件録音・通話録音・ファクスのメモリーがいっぱいになったときなど、お知らせがあるときにも点灯します。(親機を操作すると、操作終了後に自動的に消灯します)
- 電話がかかってくると、約3秒間点滅します。

液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。(実際の表示とは異なります)

子機

子機の内線番号や、
登録した名前
(☞ 32 ページ)

コキ1

12月 1日 15:45

親機で設定した日付・時刻を
表示 (☞ 28 ページ)

決定
機能



修正
留守

アンテナレベル (☞ 下記)

電池残量

充電完了したあとの使用時間のめやす

(使用環境温度が 20 °C のとき)

■ 連続通話時間：約 5 時間

- スピーカーホンで通話したり、電波状態が悪い所で使う場合、連続通話時間は短くなります。

■ 待受時間：約 150 時間

- 充電台に置かずに一度も通話しないとき。
- 「ケガイ」表示中は短くなります。



待受時



「ジュゲン シタダサイ」
と表示

通話中



(点滅)

4 秒ごとに「ピピッ」
と警告音が鳴る

すぐに充電が必要です。

- 電池パックを抜き差しすると、電池残量マークが になります。

■ アンテナレベル

子機が受けている電波の強さのめやすを表示します。

圏外のとき*

「ケガイ」と表示

- ※ 親機からの電波が届いていません。親機に近づいてください。


弱い



電波の強さ



強い



この範囲で
ご使用ください

■ 液晶ディスプレイのバックライトについて



外からの電話の呼出中や、操作したときなどに点灯します。(応答後や操作終了後、自動的に消灯します)

お知らせ

- 親機と子機の間に障害物などがあると、近くても電波が弱くなります。(☞ 11 ページ)
- 電波が強い状態でも、他の機器との電波干渉により電話の声が途切れることがあります。(☞ 11 ページ)

液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。(実際の表示とは異なります)

インクフィルムを取り付ける

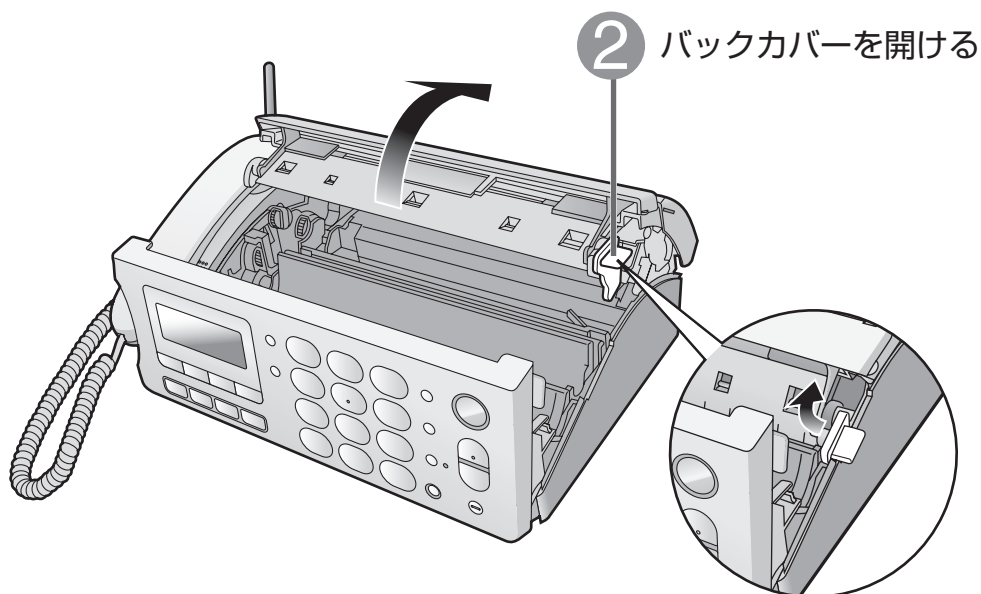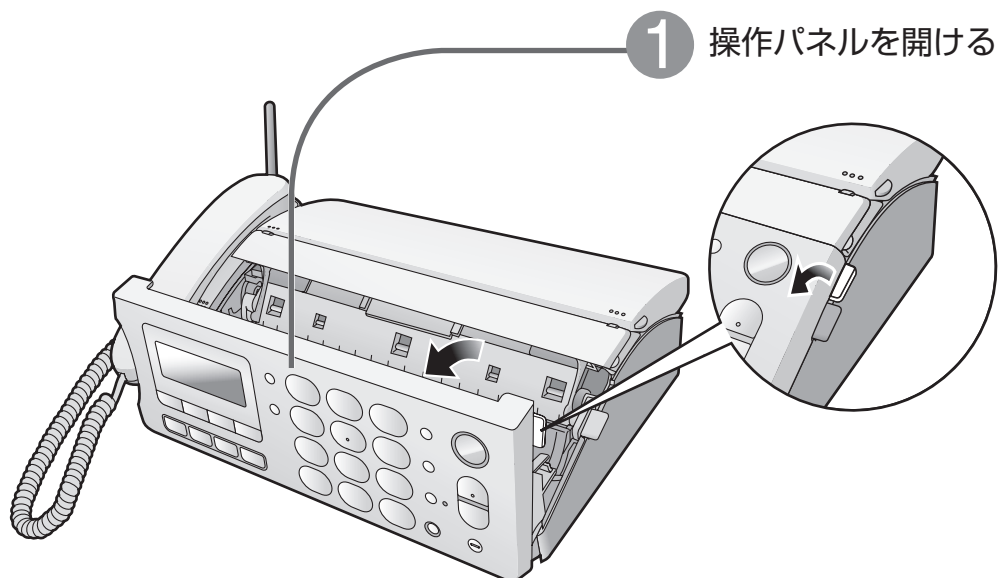


■ インクフィルムを交換するとき (☞ 98 ページ)


オレンジ色軸の
ギア根元を
手前左の U 字型の
くぼみへ

3 インクフィルムを入れる

- インクフィルムを手前の操作パネル側に置かないでください。ガラス・白く平らな面が汚れると、記録紙や相手の受信用紙に白や黒の線が入る原因になります。(P.106 ページ)

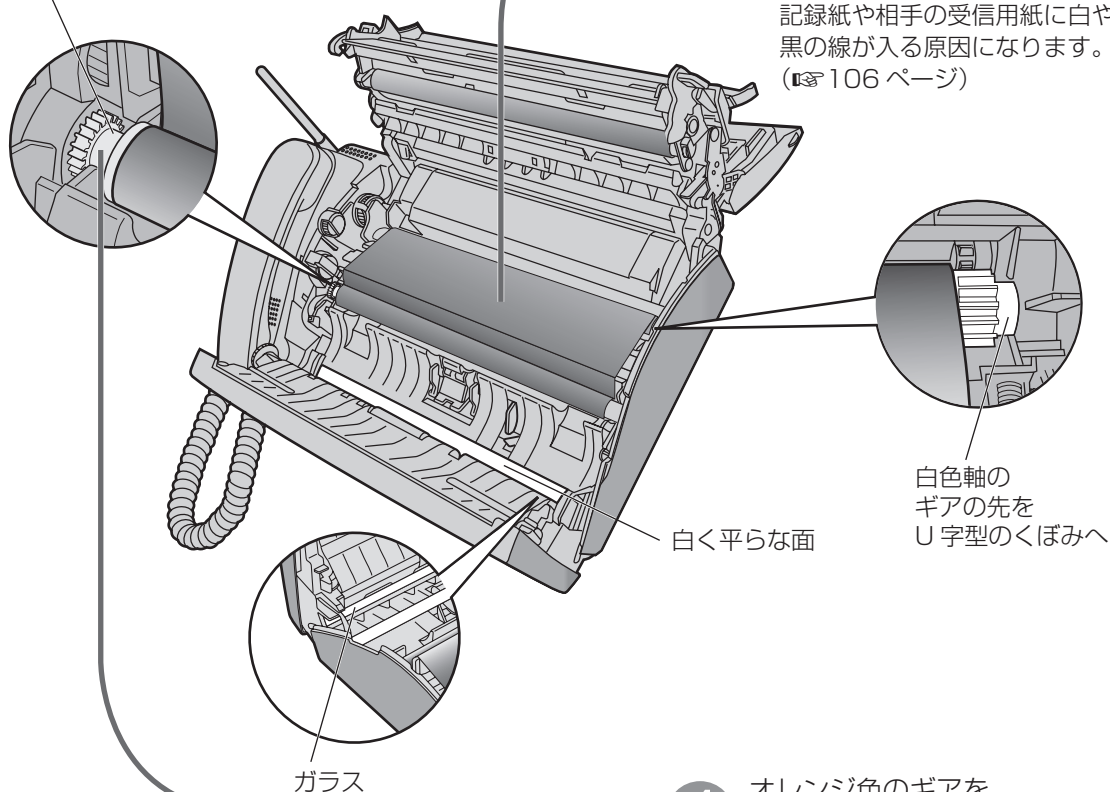

4 オレンジ色のギアを 奥にまわして インクフィルムの たるみを取る

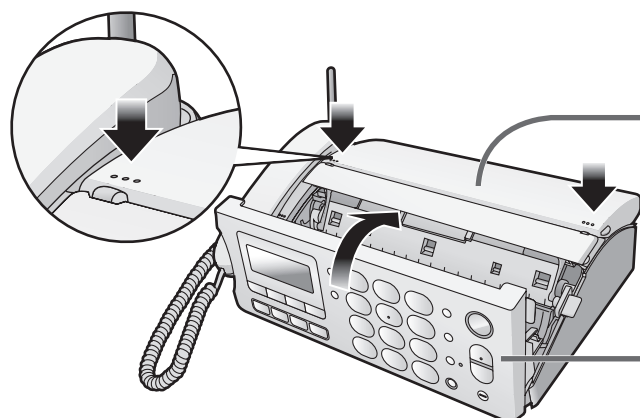

5 「カチッ」と音がするまで 両端の「」の 部分を押し バックカバーを閉める

6 操作パネルを閉める

お知らせ



- 付属品のインクフィルムは、お試用で長さ約 10 m です。(A4 サイズで約 30 枚分)
- インクフィルムは、数行のプリントでも、記録紙 1 枚につき約 32 cm 使用されます。

記録紙をセットする

ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレイをたたんでおいてください。

(開けたままにしていると、ほこりが中に入り、記録紙詰まりの原因になります)

受信したファクスのプリントやコピーをするときに、下記の手順で記録紙をセットしてください。

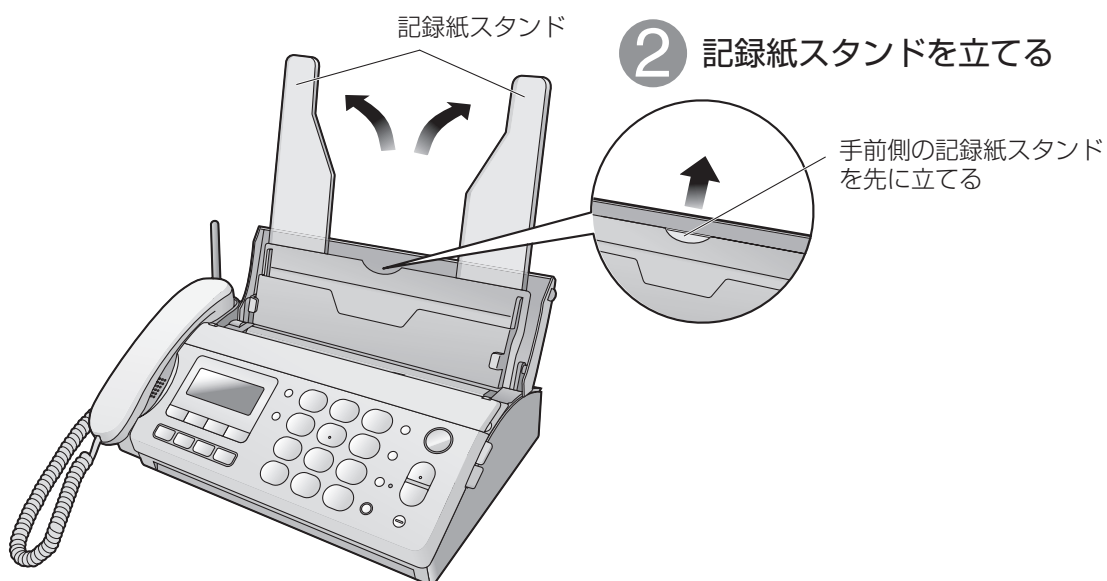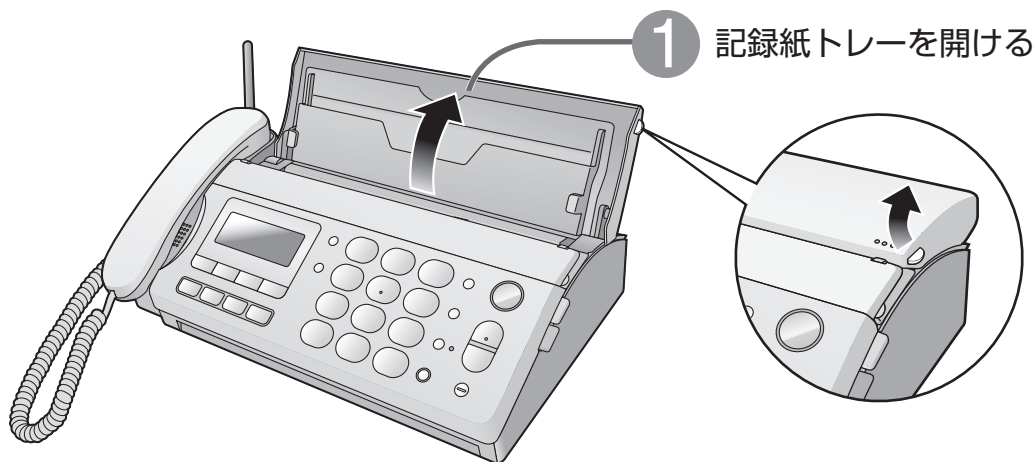

記録紙トレイをたたむとき

- ① 記録紙を取り出し
記録紙スタンドをたたむ。
- 左右のどちら側からもたためます。




- ② 記録紙トレイを閉める。




3 記録紙をゆっくり入れる

- A4 記録紙を 15 枚まで。
- 押し込んだり、落として入れない。
- さばいて、まっすぐにそろえる。

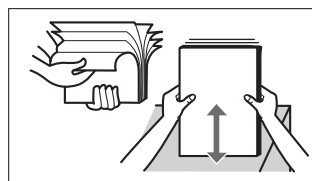

記録紙
● ウラ側へ
印刷されます。

ふだんは記録紙トレイを
たたむ (☞ 左ページ下)

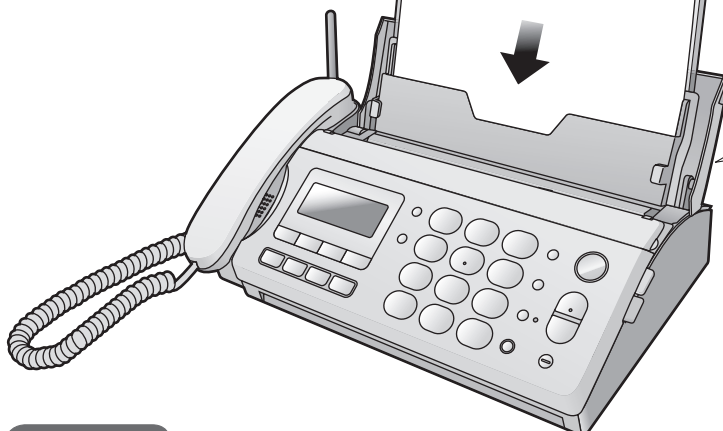


お願い

- 本機は、なるべく風のあたらない場所に設置してください。
(風が当たって記録紙が手前に倒れたりすることがあります)
- 記録紙を追加するときは、残っている記録紙を一度取り出してから、一緒に入れ直してください。
(残っている記録紙にそのまま追加すると、紙が詰まったり、重なってプリントされたりします)

お知らせ

- ファクス・コピーを使わないときは、記録紙をセットせずに記録紙トレイをたたんでおくことをおすすめします。(記録紙をセットしたままにしておくと、ほこりがたまり記録紙詰まりの原因になります)
- 記録紙をセットしていないときにファクスがくると、メモリーに記憶されます。
(☞ 59 ページ「メモリー代行受信」)
「ファクス トイレミス」と表示されたときは、記録紙をセットしてからプリントしてください。
(☞ 59 ページ)
- 記録紙を常にセットしておきたいときは、別売品の「記録紙カバー」(☞ 102 ページ)をご使用ください。

親機を接続する

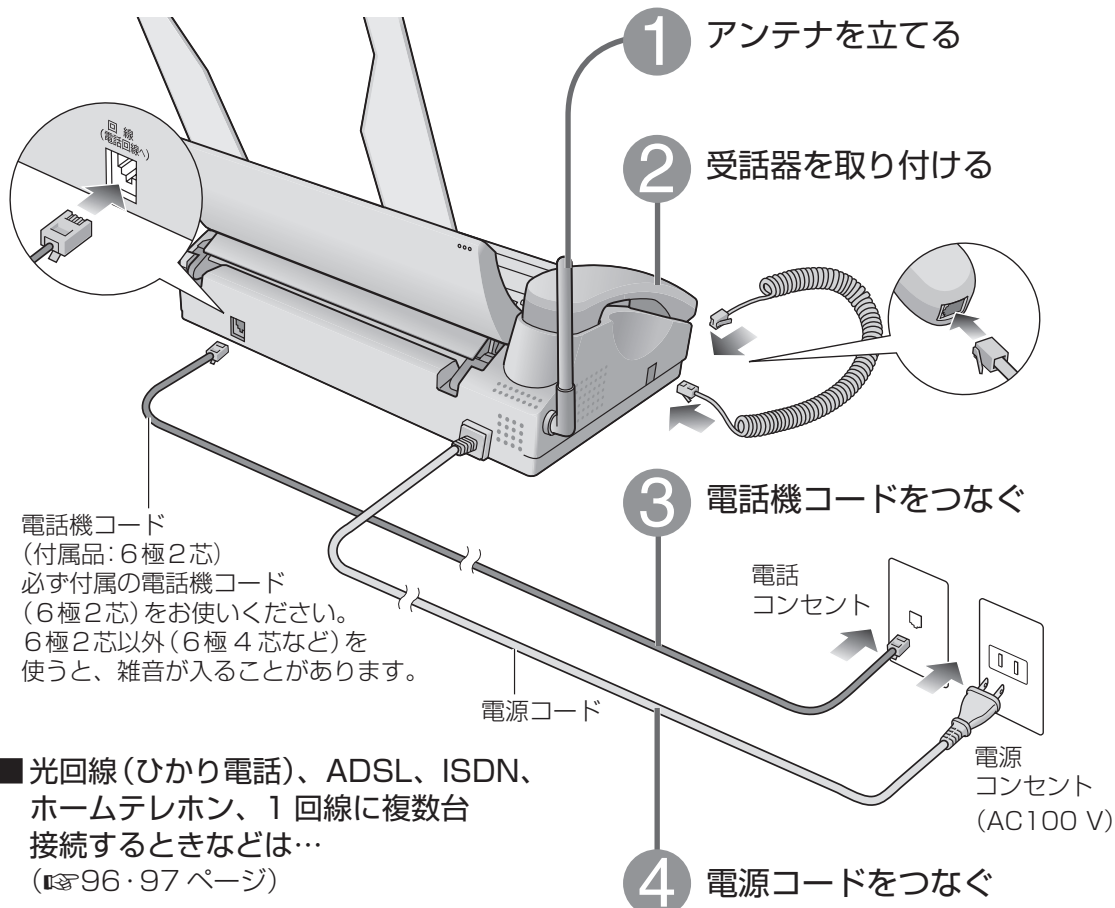

■ 光回線(ひかり電話)、ADSL、ISDN、ホームテレホン、1回線に複数台接続するときなどは…
(☞ 96・97 ページ)


■ 電話機コードをつながずに放置すると約 20 分後に次々と画面が替わります。または操作案内が流れ始めます。(デモモード)

- 電話機コードを接続し、電源コードを抜き差ししてください。


■ 回線種別の自動設定のあと、「選んでケータイ」の設定をしてください
(☞ 右ページ「電源コードをつなぐと…」)

電話コンセントの種類

■ 3ピンプラグ式するとき
アダプター(市販品)または、資格者の工事が必要です。

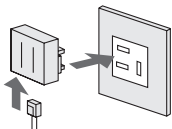

■ 直接配線方式するとき
資格者の工事が必要です。

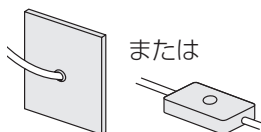

5 天気予報(177)に電話がかかることを確認する

- 通話料金がかかります。
- かからないとき
電話回線の種別を手動で設定する。(☞ 28 ページ)
 - 光回線(ひかり電話)やADSLなどに接続すると、モデムによっては正しい回線種別の設定ができず、フリーダイヤルや「117」「177」「110」「119」などにかからない場合がありますので、ご契約の回線種別に合わせて手動で設定してください。

電源コードをつなぐと…

本機では電話機コードをつないで電源を入れると、回線種別の自動設定を行い、終了後に「選んでケータイ」の設定が始まります。

「選んでケータイ」とは、「00XX」などの固定電話会社の事業者識別番号を登録しておけば、携帯電話に電話をかけるとき、相手の電話番号の前に自動的にその番号を付加してダイヤルする機能です。(☎34 ページ)

1. 回線種別(ダイヤル/プッシュ)の自動設定が始まる

カセシ チェック チュウ

- 表示中はボタン操作をしないでください。
- 自動設定が終了すると、ひかり電話や「選んでケータイ」の設定が始まります。

エラシテ ケータイ/セッテイ
[ケッテイ] オス

- ひかり電話や「選んでケータイ」の設定が終了したあとで、「カセシ シュバツヲ セッテイ シテタマサイ」が表示されたときは(☎28 ページ「電話回線の種別を手動で設定するとき」)

2. 決定 あんしん応答 押す

ヒカリテ ソワテ エラシテ
ケータイハ ツカエマセン

ヒカリテ ソワ リヨウ=スル
ヨ センタク シテタマサイ

ヒカリテ ソワ リヨウ=スル
[センタク]→[ケッテイ] オス

- ひかり電話の確認画面が表示されます。

3. ひかり電話を利用中は「スル」、利用していない場合は「シイ」を選ぶ

「スル」または
「シイ」を選ぶ

再ダイヤル/選択



押す

決定



押す

■ 「スル」を選んだとき

「選んでケータイ」を設定せずに終了します。

■ 「シイ」を選んだとき

手順 4 (☎26 ページ) へ

ヒカリテ ソワ リヨウ=スル
[センタク]→[ケッテイ] オス

- ひかり電話をご利用の場合、「選んでケータイ」機能はご利用できません。

「スル」を選び、
決定
あんしん応答
を押してください。

- NTT 東日本・NTT 西日本のひかり電話では、「00XX」の番号を付けて電話をかけることができませんので、「選んでケータイ」機能を使うと、携帯電話にかけられなくなります。その他の事業者のひかり電話等や直取サービスをご利用の場合も、「00XX」を付けて電話をかけられない場合がありますので、ご利用の各事業者にお問い合わせください。

(次ページへ続く)

親機を接続する (続き)

4. 「選んでケータイ」の設定をする (あとで設定することもできます。詳しくは 34 ページ)

固定電話会社を選ぶ



カイヤ="0033"
[センタク]→[ケッテイ]オス

カイヤ=ソノタ
[センタク]→[ケッテイ]オス

カイヤ=セッテイ ナシ
[センタク]→[ケッテイ]オス


- 「選んでケータイ」を利用しないときや、あとで設定するときは「セッテイ ナシ」を選ぶ。
- 「ソノタ」を選び、決定 あんしん応答 を押したときは、事業者識別番号(会社番号)を入力し、決定 あんしん応答 を押す。

- 「"0033"」: NTT コミュニケーションズ

■ 「セッテイ ナシ」を選んだとき

「選んでケータイ」の設定が終わります。

■ 「"0033"」または「ソノタ」を選んだとき IP 電話の設定を選ぶ



設定されると、
下記が表示
されます。

IP テンノ カイヤ ヨ=ナシ
[センタク]→[ケッテイ]オス

- IP 電話を利用していないときや、IP 電話解除番号をあとで設定するときは「ナシ」を選ぶ。
- IP 電話を利用しているときは「アリ」を選び、決定 あんしん応答 を押したあと、決定 あんしん応答 を押す。

エランデ ケータイ ハ
セッテイ サルマシタ

ケータイに
カラライ ナイ トキハ

エランデ ケータイ=ナシ
ヲ センタク シテクタ サイ

- NTT 西日本のサービス提供エリアで NTT 東日本の事業者識別番号を入力したり、その逆の場合など、事業者識別番号を間違えて設定すると電話がかかりません。設定を変更するには (34 ページ)
- お住まいの地域の固定電話会社(事業者識別番号)をご確認のうえ、設定してください。

■ 途中でやめるとき

ストップ
押す

- 「選んでケータイ」は「ナシ」に設定されます。


お知らせ

- 事業者識別番号および、通話料金、サービス内容については、固定電話会社へお問い合わせください。
- 「選んでケータイ」の設定画面で約 2 分間操作しないと、設定が終わります。

IP 電話解除番号について

- IP 電話(050 番号)の契約をしているときに、一時的に IP 電話回線(050 番号)を使わないで電話をかけるための番号です。IP 電話解除番号を登録すると、「選んでケータイ」を使って携帯電話にダイヤルするときに、自動的に IP 電話解除番号が最初に付加されます。
- 「選んでケータイ」を利用時、IP 電話解除番号を登録しないと、携帯電話にかけられないことがあります。
- IP 電話解除番号は、IP 電話の事業者へお問い合わせください。

子機を準備する

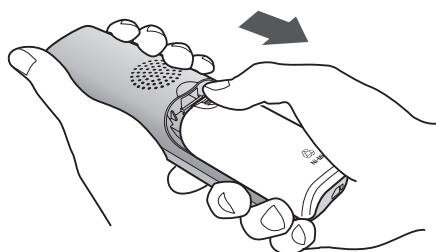


1 電池カバーを開ける



- 電池カバーのロックボタンを押しながら手前に引く。

2 電池パックを入れる

① 矢印の方向に電池パックを入れる。

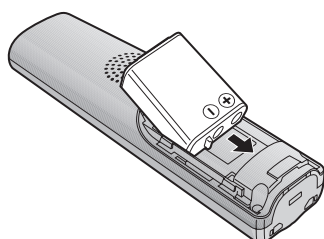

② 電池カバーを閉める。

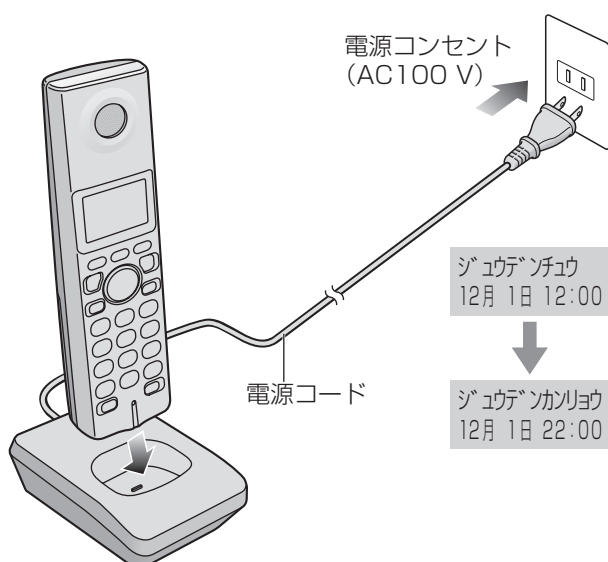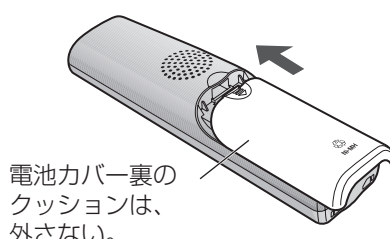

3 電源コードをつなぐ

4 子機を置き、約 10 時間充電する

- 充電台は壁掛けできません。

- 使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。(p.103 ページ)
- 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。
- 充電台は、子機に「ケガイ」と表示されない場所に設置してください。(「ケガイ」の場所では、充電時間が長くなります)
- 「ジュウゲンチュウ」の表示が出ないときは、数分間充電台に置いたままにしてください。
- 子機は充電台に置いたままでも、過充電しないようになっています。
- 子機や充電台が温かくなることがありますが、異常ではありません。

お願い

- 1 週間以上、子機を充電台から外したり、電源コードをコンセントから抜くときは、電池パックを外してください。(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため)
次に使うときは充電してください。


回線の設定／日付・時刻の設定



■ 電話回線の種別は、接続時
(☎24 ページ) うまく電話回線
種別が自動設定されなかったときに
手動で設定してください。

電話回線の種別を手動で設定するとき


電話回線
の種別を
設定する

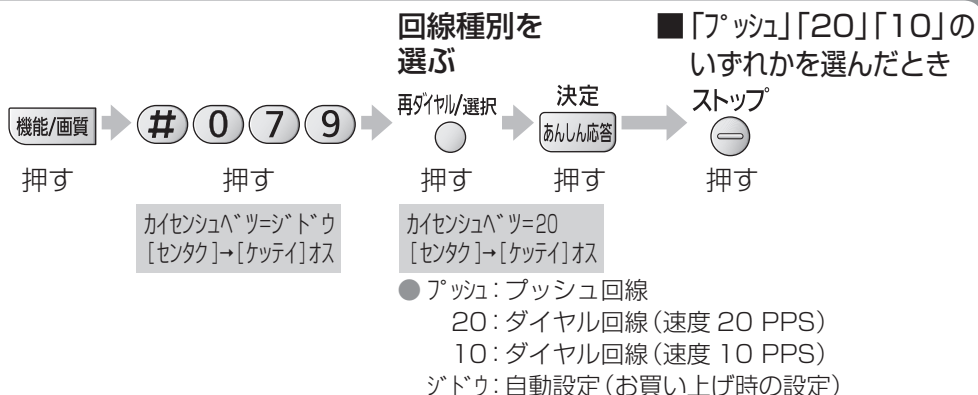

■ 電話を天気予報 (177) にかけてみて、かからないときは
「プッシュ」→「20」→「10」の順に設定を変えて再度試してください。
(どの設定でもかからないときは NTT 窓口 ☎ 116 へ)

日付や時刻を設定するとき

現在の
日付・時刻
を設定する

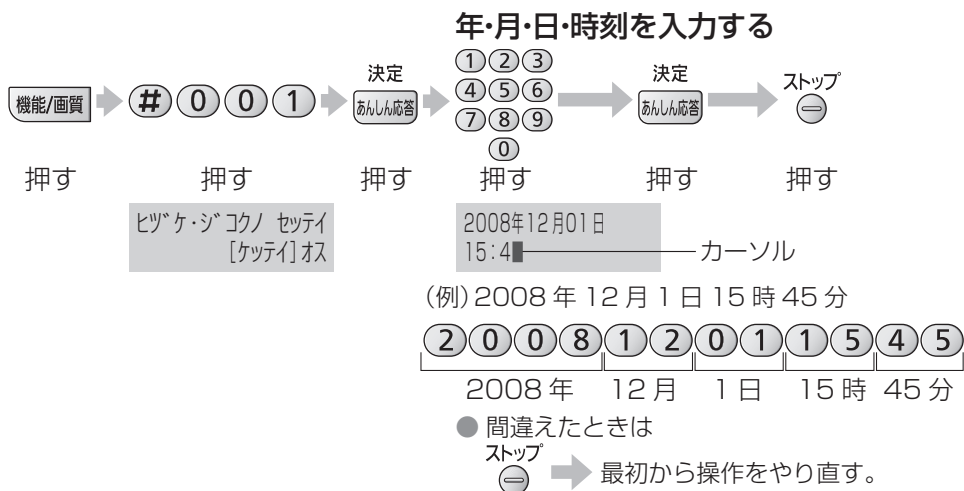

お願い

- 本機に表示される日付・時刻は、めやすとしてご利用ください。一か月に約 60 秒ずれることがあります。日付・時刻がずれたときには、設定し直してください。

お知らせ

- 子機のディスプレイにも設定した日付・時刻を表示します。(「ケガイ」のときは、表示できません)

名前や電話番号の登録

親機


お好みで、登録しておくとも便利です。




あなたの名前と電話番号を登録したいとき

- 名前や電話番号を登録すると、ファクスを送ったとき相手の記録紙にプリントされます。また、通信中に相手のディスプレイに表示されます。(相手が当社製のファクスの場合のみ)
- 「184」をダイヤルして送ると (P.71 ページ)、相手にプリントや表示はされません。

名前を登録する

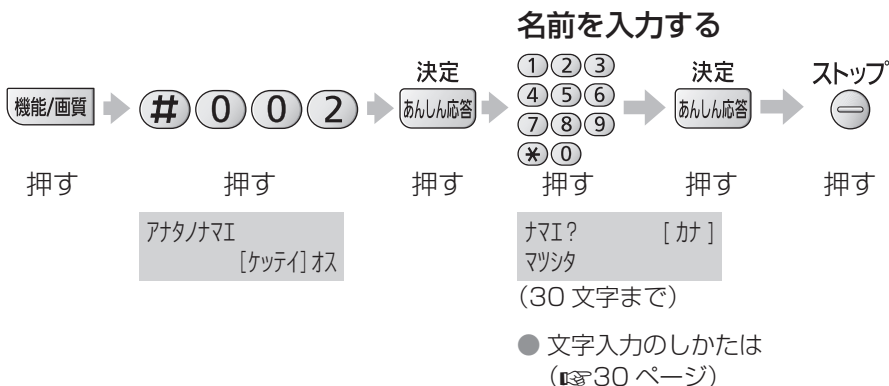


電話番号を登録する

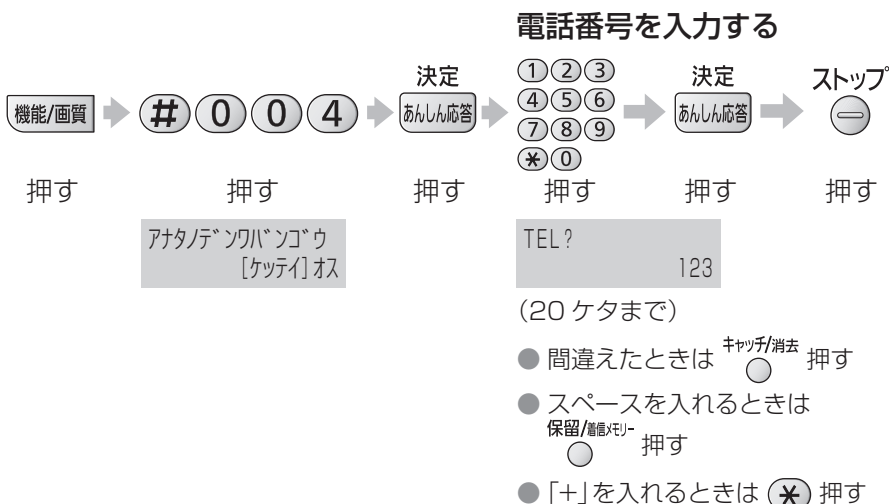

文字入力のかた

親機

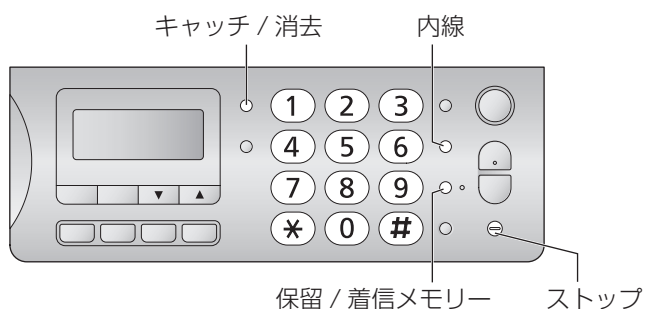

- あなたの名前 (29 ページ) を登録するときなどに使います。

文字入力画面で **文字の種類を選ぶ** ... **文字を入力する**

親機で
入力する



ナミ? スズ
カーソル(入力位置)

[か] — 文字の種類

■ 間違えたときは **キャッチ/消去** 押す

文字入力のしかた（親機）

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は形が異なることがあります。
- 文字数には、スペースも含まれます。

■ 同じボタンの文字を
続けて入力するには

ア イ

① ➡ # (カーソルを右へ) ➡ ① ①

Ⓜ (カーソルを右へ) 押す

- カーソルを左に動かすことはできません。

ストップ^o 押す

カーソルの左に文字を挿入したり、カーソルの左の文字を修正・消去するには、 を押して、最初から操作をやり直したあとに、下記の操作を行ってください。（カーソルを左に動かすことはできません）

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。

修正する文字にカーソルを移動し、 **キャッチ/消去** 押して消し、入力し直す。

消去する文字にカーソルを移動し、 **キャッチ/消去** 押す。


文字の先頭にカーソルがあるときに、 キャンセル/消去 を約 2 秒以上押す。

名前の登録

子機

お好みで、登録しておくとも便利です。

子機に名前をつけたいとき

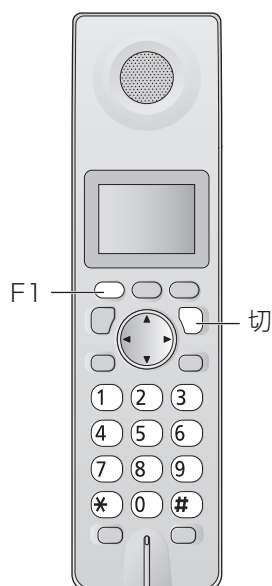

- 子機のディスプレイに名前を表示します。

コナミ? ケイ
12月 1日 15:45

- 内線電話をかけると受ける側の親機や子機のディスプレイに名前を表示します。

子機の
名前を
登録する



名前を入力する

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0

コナミ? [カ]
ケイ

(8文字まで)

- 文字入力のしかたは
(P.50 ページ)

操作案内／読み上げダイヤル

操作案内について

操作のしかたをディスプレイと音声で案内します。

操 作	ページ	音声が流れないようにするには
ファクスを送る	56	● 親機で操作します。 機能/画質 → # 0 2 1 → 再ダイヤル/選択「ナ」を選ぶ → 決定 あんしん応答 → ストップ
コピーする	64	● 原稿をセットしたときに自動的に始まる操作案内を、流れないようにします。 (ディスプレイの操作案内も、表示されないようにします)
再ダイヤル・電話帳で電話をかける	37	● 親機で操作します。
ワンタッチダイヤルに登録する	55	機能/画質 → # 1 6 7 → 再ダイヤル/選択「ナ」を選ぶ → 決定 あんしん応答 → ストップ
着信メモリーで電話をかける	72	
インクフィルムを交換する	98	● 親機で操作します。 機能/画質 → # 1 7 3 → 再ダイヤル/選択「ナ」を選ぶ → 決定 あんしん応答 → ストップ
メモリー代行受信したファクスをプリントする	59	● 親機で操作します。 機能/画質 → # 1 7 7 → 再ダイヤル/選択「ナ」を選ぶ → 決定 あんしん応答 → ストップ

読み上げダイヤルについて

親機でダイヤルすると、押したボタンの番号を音声で読み上げます。

(「＊」はスター、「#」はシャープ、「留守(ポーズ)」はポーズと読み上げます)

■ ダイヤルを読み上げないようにするには

機能/画質 → **# 1 3 0** → 再ダイヤル/選択「ナ」を選ぶ → 決定 あんしん応答 → ストップ

- 押したボタンの番号を読み上げようとしたときに次の番号を押すと、前の番号の読み上げを中断します。音声を聞いて番号を確かめながら、ゆっくりダイヤルしてください。
- 受話器を置いたままダイヤルしたときは、受話器を上げる前に再生/通話録音を押すと、読み上げた番号をもう一度聞くことができます。

■ 操作案内／読み上げダイヤルの音量を変えるには

ファクス または コピー (操作案内が始まる) → 音声が流れている間に ▼ ▲ 押す。

- 上記すべての音量が変わります。
- ディスプレイ中に「ガツ」并表示されているときは、音量を変えることはできません。

「選んでケータイ」を使う

携帯電話へおトクにかけれるサービスを利用するとき、登録しておくと便利です。


携帯電話に電話するとき、相手の電話番号の前に「00XX」などの固定電話会社の事業者識別番号を付けると、その電話会社の料金で通話できます。(2008年8月現在)

本機で「00XX」を登録しておけば、親機や子機で携帯電話にダイヤルするとき、自動的に「00XX」を付けることができます。



- 事業者識別番号および、通話料金、サービス内容については、固定電話会社にお問い合わせください。
- ひかり電話をご利用の場合、この機能は利用できません。詳しくは(☎ 下記「■ひかり電話をご利用の場合」)

事業者識別番号を設定する

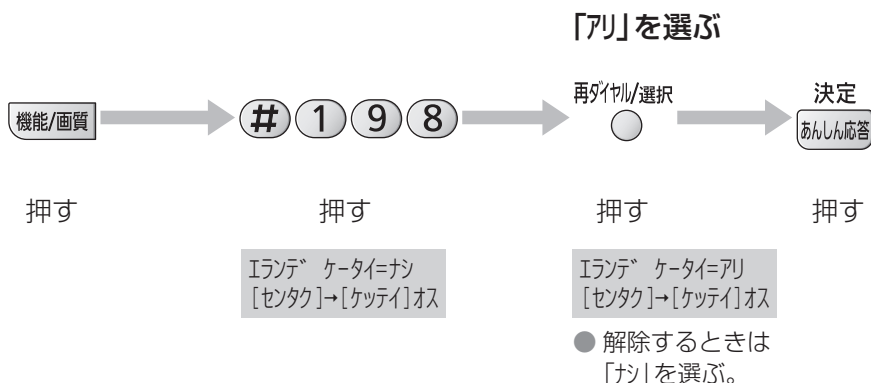

■ IP 電話使用時、上記の設定をして携帯電話にかけられなくなったとき



- IP 電話解除番号(一時的に IP 電話を使わないための番号)については、IP 電話の事業者にお問い合わせください。

- IP 電話解除番号を変更するときは 番号入力画面で **キャッチ/消去** (押す) → 入力し直す。

■ ひかり電話をご利用の場合

NTT 東日本・NTT 西日本のひかり電話では、「00XX」の番号を付けて電話をかけることができませんので、「選んでケータイ」機能を使うと、携帯電話にかけられなくなります。その他の事業者のひかり電話をご利用の場合も、「00XX」を付けて電話をかけられない場合がありますので、ご利用の各事業者にお問い合わせください。

事業者識別番号(「00XX」など)を入力する

① ② ③
④ ⑤ ⑥
⑦ ⑧ ⑨
⑩

押す

カイヤNo.?

0033

(10 ケタまで)

- 「0033」が表示されます。
(「0033」: NTT コミュニケーションズ)
- 変更するときには
キャンセル/消去 ➡ 入力し直す

決定

あんしん応答

押す

ストップ




押す

お知らせ

- 電話をかけるとき、事業者識別番号「00XX」はディスプレイに表示されません。
- 電話をかけられないとき
 - 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。(P.28 ページ)
 - 事業者識別番号を入力するとき識別番号のあとに (留守) (ポーズ) を入力してお試しください。
 - 入力してもかけられないときは、固定電話や IP 電話の各事業者にお問い合わせください。
- 「090」「080」から始まる携帯電話番号のみに働きます。(「070」などには働きません)
- 通話料金は、利用した事業者から請求されます。
- 携帯電話番号の前に「1111」をダイヤルすると、一時的に事業者識別番号を付けずにかけることができます。

電話をかける／受ける

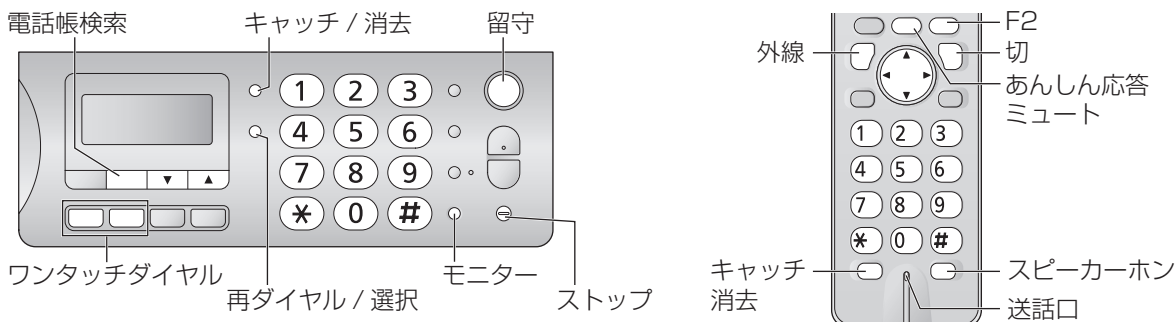

電話をかける (いろいろなかけかたは ㊦ 右ページ)

親機で

- ① 受話器を取り、ダイヤルする
- ② 話す
- ③ 終わったら受話器を戻す

子機で

- ① 充電台から子機を取り、
外線 押し、ダイヤルする
- ② 話す
- ③ 終わったら 切 押す (充電台に戻す)

お知らせ

- 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 親機でダイヤルすると、番号を音声で読み上げます。(読み上げダイヤル) (㊦ 33・84 ページ)
- 電話番号に 184 〈親機〉 ① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) → 留守 (ポーズ) → 電話番号 → 取る
 や 186 をつけて
 かけるとき 〈子機〉 ① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) → F2 (ポーズ) → 電話番号 → 外線 押す
 (㊦ 71 ページ) ● かけられないときは (㊦ 109 ページ)
- 構内交換機に接続 〈親機〉 外線発信番号 → 留守 (ポーズ) → 電話番号 → 取る
 しているとき 〈子機〉 外線発信番号 → F2 (ポーズ) → 電話番号 → 外線 押す
- ダイヤル回線でプッシュホン 〈親機〉 相手につながったあと * (トーン) 押す
 サービスを利用するとき 〈子機〉 相手につながったあと * (トーン) 押す
- 表示される通話時間はめやすです。 (親機の例) ジカ 0:01:30
 通話料金は相手が電話に出たからかかります。 0987654321

電話を受ける

親機で

- ① 受話器を取り、話す
- ② 終わったら受話器を戻す

子機で

- ① 充電台から取り、
外線 押し、話す
- ② 終わったら 切 押す (充電台に戻す)

- 子機は 切 F1 F2 あんしん応答 ミュート 以外のどのキーを押しても受けられます。
 (㊦ 89 ページ「エニーキーアンサー」)
 ● あんしん応答 ミュート を押すと、あんしん応答になります。(㊦ 42 ページ)
- 電話に出ても「ポーポー」音や無音のときは、ファクスが送られてきています。(㊦ 58 ページ)
- 親機がプリント中は、子機では電話に出られません。

■いろいろなかけかた

同じ相手に もう一度 かける (再ダイヤル) ● 10 件まで記憶	親機	再ダイヤル/選択 押す → 押して 相手を選び → 取る ■ 再ダイヤルの履歴を消去するには 再ダイヤル/選択 押す → 相手を選び → → * →
	子機	再ダイヤル 押す → 押して 相手を選び → 押す ■ 再ダイヤルの履歴を消去するには (再ダイヤル) → 相手を選び → → * →
チケット予約など 電話を切らず にかけ直す (かんたん 再ダイヤル)	子機のみ	相手にダイヤルする → つながらなかったら 押す
電話帳で かける	親機	電話帳検索 押す → 押して 相手を選び → 取る ● 登録は (☎54 ページ)
	子機	電話帳 押す → 押して 相手を選び → 押す ● 登録は (☎48 ページ)
ワンタッチ ダイヤルで かける	親機のみ	取る → 1 または 2 押す ● 登録は (☎55 ページ) ● 先にワンタッチダイヤルを押してかけることもできます。相手が出たら、受話器を取ってお話しください。
受話器(子機) を取らずに かける	親機	モニター 押す → ダイヤルする → 相手と話すときは、 取る (モニター使用中は、こちらの声は聞こえません)
	子機	押す → ダイヤルする → 送話口に向かって話す (約 50 cm 以内) ● 天気予報など相手の声を聞くだけの場合に周囲の音により相手の声がとぎれるとき 押す (ミュート)。もう一度押すと解除。

お知らせ

● 電話帳でかける相手を選ぶときに

- 名前の頭文字から探すには

〈親機〉 **電話帳検索** → **0** ~ **9** →
 (名前) (選ぶ)

〈子機〉 (電話帳) → **0** ~ **9** →
 (名前) (選ぶ)


- グループから探すには

〈親機〉 **電話帳検索** → **#** → **1** ~ **9** →
 (グループ番号) (選ぶ)

〈子機〉 (電話帳) → **#** → **1** ~ **9** →
 (グループ番号) (選ぶ)

- 親機で名前の頭文字を入力するには (☎30 ページ「文字入力のしかた」)
- 電話番号の表示されていない部分を見るには 〈親機〉 **電話帳検索** 押す 〈子機〉 押す
- 再ダイヤル・電話帳でかけるときは操作案内が流れます。(親機のみ)
 流れないようにするには (☎33 ページ)

通話中の機能

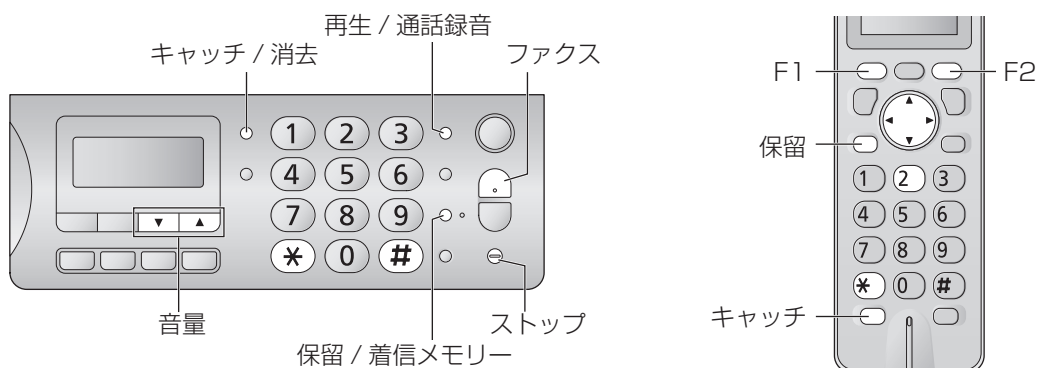

通話中に受話音量を変える	親機	音量 ▲ 押して 大きく ▼ 押して 小さく ● 詳しくは (☎ 81 ページ) 子機 音量 ▲ 押して 大きく ▼ 押して 小さく ● 詳しくは (☎ 81 ページ)
相手の声の音質を変える (ボイスセレクト)	子機のみ	F1 押す → 押して 「ボイスセレクト」 を選ぶ → F1 押す → 押して 声の音質 を選ぶ → F1 押す ● 詳しくは (☎ 80 ページ)
自分の声を低く変える (ボイスチェンジ)	子機のみ	F1 押す → 押して 「ボイスチェンジ」 を選ぶ → F1 押す ● 詳しくは (☎ 80 ページ) ● 電話がかかってきたときに使えます。
自分の声を高く変える (ファニーボイス)	子機のみ	F1 押す → 押して 「ファニーボイス」 を選ぶ → F1 押す ● 詳しくは (☎ 80 ページ) ● 電話がかかってきたときに使えます。
相手に待ってもらう (保留)	親機 子機	保留 / 着信メモリー 押す (通話に戻るときは再度押す) ● 保留中は相手にメロディ「曲名：愛の挨拶」(和音ではありません)が流れます。 保留 押す (通話に戻るときは再度押す) ● 4 秒ごとに「ピーッ」と鳴ります。 ● 鳴らさないようにするには (☎ 89 ページ「保留通知音」) ● 保留中は相手にメロディ「曲名：愛の挨拶」(和音ではありません)が流れます。

ファクスを受ける

親機

通話後、または「ポーポー」音や 押す → 戻す ● 詳しくは (☎ 58 ページ) 無音のとき

子機

通話後、または「ポーポー」音や 押す → 押して「ファクス」を選び 押す → 押す ● 詳しくは (☎ 58 ページ) 無音のとき

キャッチホンを受ける (NTTとの契約が必要)

親機

押す
■ 元の相手との通話に戻るとき 押す
■ キャッチホンでファクスが来たとき (☎ 上記「ファクスを受ける」)
● 元の相手との通話が切れます。

子機

押す
■ 元の相手との通話に戻るとき 押す
■ キャッチホンでファクスが来たとき (☎ 上記「ファクスを受ける」)
● 元の相手との通話が切れます。

通話を録音する (約 12 分まで)

- 内線電話、3 者通話、親機のモニター、子機のスピーカーホンでの通話ではできません。

親機

再生/通話録音 押す → 押す
 オンマエ ケイコ スル=＊ シナイ=＃
● 相手にメッセージ「録音を始めます」が流れたあと、録音が始まります。
● を押すと、メッセージが流れずに録音が始まります。
■ 録音した通話を聞くと、通話を終了したあとで
〈親機〉 押す
〈子機〉 →

子機


(やめるときは 押す)

押す → 押して「ツク ロオン」を選び 押す
(やめるときは 押す)


- 再生していない留守番電話の用件も同時に再生されます。(再生中の操作は ☎ 67 ページ「■ 用件を再生中に…」)
- 録音時間について (☎ 103 ページ)

迷惑な電話をお断りする

通話拒否

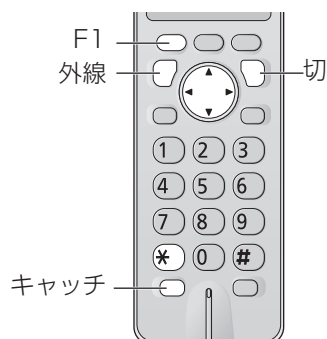

- 呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話が切れます。通話中はチャイムを鳴らして、来客があったようにすることもできます。
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、通話拒否したあと、今後、電話を受けないようにすることができます。(☎ 右ページ)

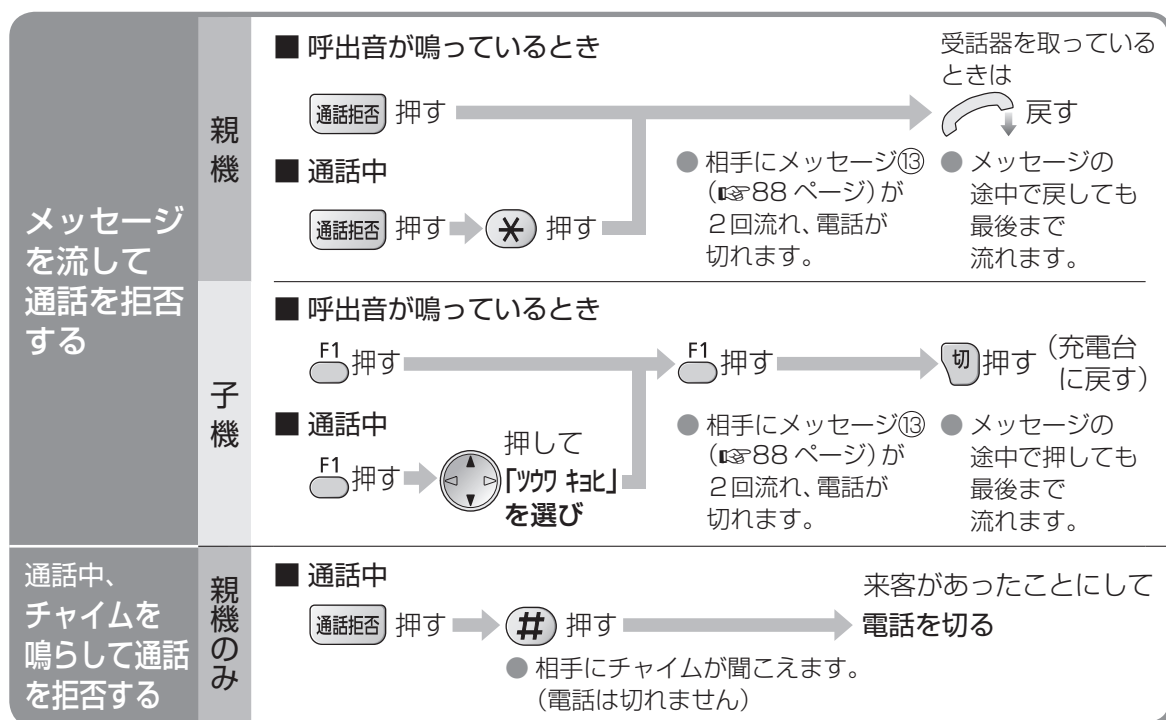

● メッセージを中止し、電話に出るには

- 〈親機〉 ● 呼出音が鳴っているときに通話拒否の操作をしたときは、メッセージ中に 取る (メッセージ中に ストップ を押すと、メッセージを中止し電話が切れます)
- 通話中に通話拒否の操作をしたときは、受話器を上げた状態で、メッセージ中に ストップ 押す (受話器を置いた状態で、メッセージ中に ストップ を押すと、メッセージを中止し電話が切れます)
- 〈子機〉 メッセージ中に 外線 押す

ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき(契約が必要)

通話を拒否する操作をすると

相手にメッセージが2回流れ、電話が切れます。*

チャイムのときは、電話は切れずに相手にチャイムが聞こえます。

※相手に流れるメッセージは下記のように自動的に切り替わります。

- 呼出音が鳴っているときに通話拒否をしたとき
 - 電話番号を通知してきた相手には…メッセージ⑬(☎88 ページ)
 - 非通知の相手には……メッセージ⑩(☎88 ページ)
 - 公衆電話の相手には…メッセージ⑪(☎88 ページ)
 - 表示圏外の相手には…メッセージ⑫(☎88 ページ)
- 通話中に通話拒否をしたとき
メッセージ⑬(☎88 ページ)

〈親機〉

メイワ セッテイ シマスカ?
ハイ=＊ イイエ=＃

または

キョヒ セッテイ シマスカ?
ハイ=＊ イイエ=＃

〈子機〉

メイワ セッテイ?
ハイ=＊ イイエ=＃

または

キョヒ セッテイ?
ハイ=＊ イイエ=＃

通話拒否した電話を、次回から受けないようにすることができます。

〈親機〉上記ディスプレイを表示中に (＊) 押す 〈子機〉上記ディスプレイを表示中に (＊) 押す

- 電話番号を通知してきたとき…相手が「迷惑電話着信拒否」に設定されます(☎75 ページ)
- 非通知のとき……「非通知着信拒否／留守応答」が「ウカイ」に設定されます(☎74 ページ)
- 公衆電話のとき……「公衆電話着信拒否／留守応答」が「ウカイ」に設定されます(☎74 ページ)
- 表示圏外のとき……「表示圏外着信拒否／留守応答」が「ウカイ」に設定されます(☎74 ページ)

- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入ると、上記機能は動きません。


お知らせ

- メッセージ中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。
音量を変えるには(☎81 ページ)
- 電話をかけたときは使えません。
- キャッチホンを受けたときは(親機は 、子機は )、通話拒否機能は動きません。

相手の声を確認して電話に出る

あんしん応答

呼出音が鳴っているときに、相手に名前を尋ねるメッセージを流して相手の声を確認したあと、電話に出たり、電話を切ったりすることができます。

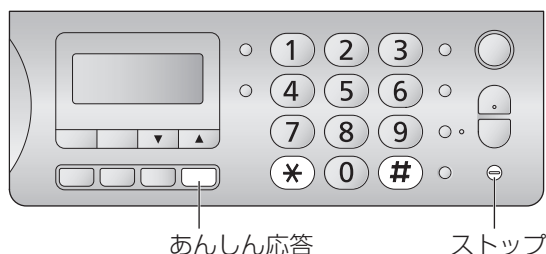

お知らせ

- メッセージ中は、スピーカーからあんしん応答メッセージと相手の声を聞くことができます。音量を変えるには (☎81 ページ)
- 親機は **あんしん応答**、子機は **あんしん応答** **ミュート** を押したあと、約 40 秒間操作をしないと、電話が切れます。
- 内線電話中・コピー中などは、あんしん応答は使えません。
- あんしん応答メッセージ中に「ポーポー音」が聞こえたあと、「ファクスを受信します」と聞こえたときは、自動的にファクスの受信が開始されます。
 - 受信を中止するときは (親機のみ) **ストップ** **ストップ** 押す

あんしん 応答を使う

呼出音が鳴っているとき

あんしん応答

押す

アジシ オウトウ チュウ



デシワワ キルニハ
[ストップ] オス

↕ 交互表示

アジシ オウトウ チュウ
オコトリ=＊ クリカエシ=＃

- 名前を尋ねるメッセージ^⑭ (☎88 ページ) が相手に流れます。

呼出音が鳴っているとき

あんしん応答

ミュート

押す

アジシ オウトウ
ツウワハ[ガ] イセン

↕ 交互表示



オコトリ=＊
クリカエシ=＃

- 名前を尋ねるメッセージ^⑭ (☎88 ページ) が相手に流れます。

■ メッセージ中やスピーカーから相手の声を聞いているときに電話を切るには


〈親機〉 **ストップ** **ストップ** 押す

〈子機〉 **切** 押す (充電台に戻す)

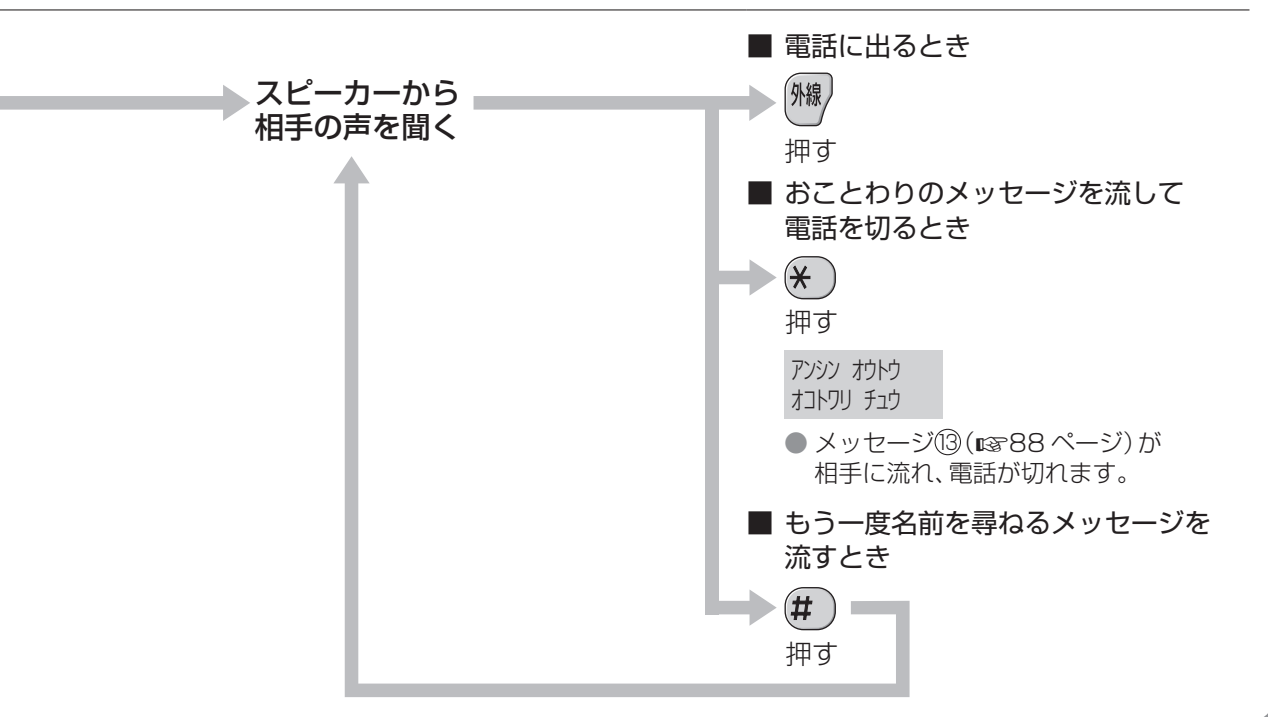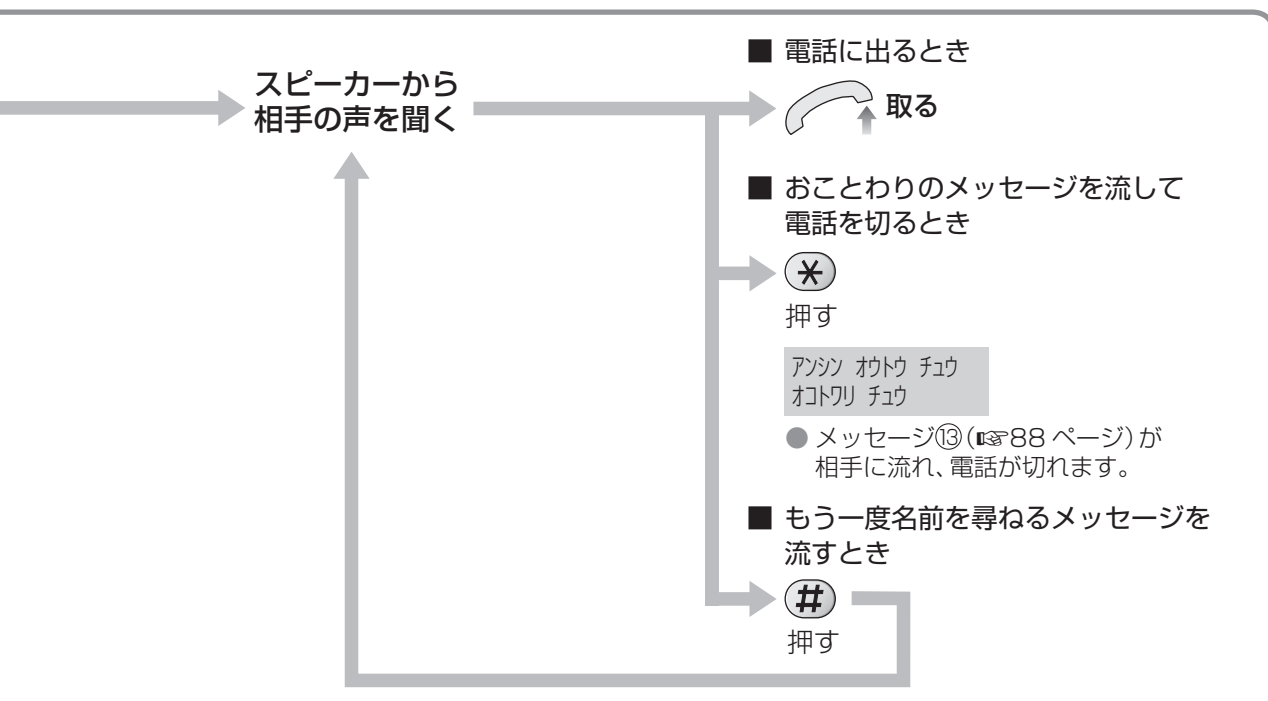

内線電話をかける／受ける

親機から子機へ

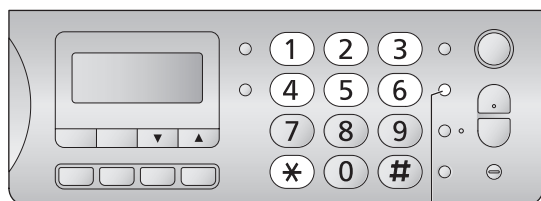

内線

プルル
プルル／



内線

親機

取り、 内線 押す

■ 子機が 2 台以上または
ドアホン接続時

内線 → ① ～ ⑥ (内線番号)

■ すべての子機を呼ぶとき

内線 → * (スター)

子機

充電台から取り、
内線 押し、話す

子機から親機へ



内線

プルル
プルル／



子機の名前を表示
(登録が必要です
☎ 32 ページ)

子機

内線 押す


■ 子機が 2 台以上または
ドアホン接続時

内線 → 0

親機

取り、話す

子機から別の子機へ(子機が2台以上のとき)

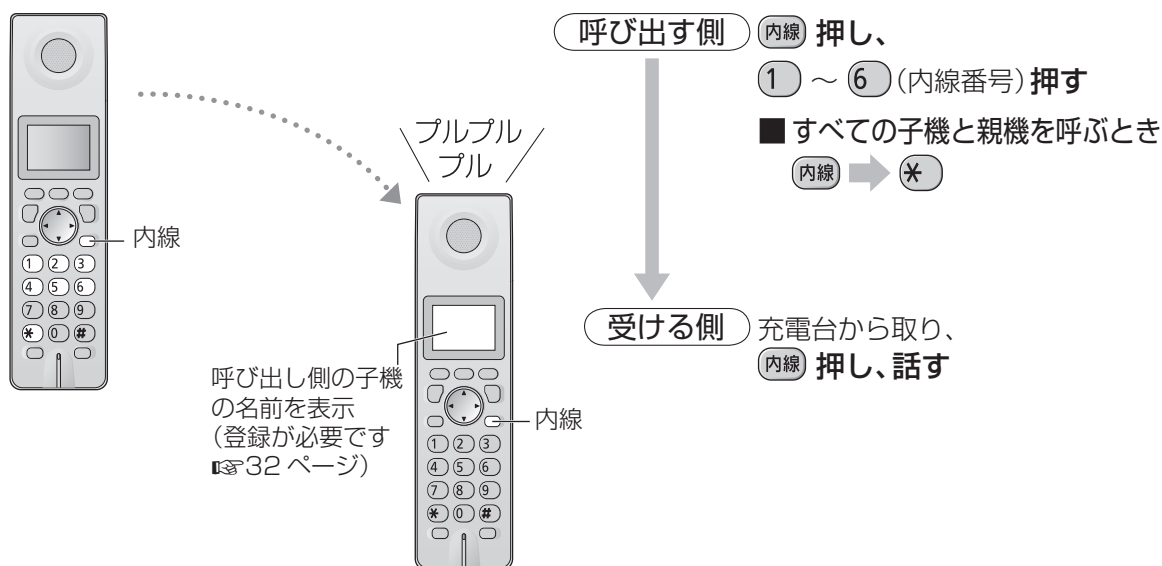

内線電話をかける／受ける

■ 内線電話を切るには

〈親機〉 戻す

〈子機〉 切 押す

■ 内線電話中に電話がかかってきたら

呼出音 (ベル 1 ☎ 82 ページ) が聞こえます。

〈親機〉 受話器を戻してから取る。(外線につながります)

〈子機〉 切 ➡ 外線 (外線につながります)

■ 「内線呼出」が「おれい」のときは (☎ 83 ページ)


〈呼び出す側〉内線電話をかけて呼出音が 2 回聞こえたあと、受話器 (または子機) を使って相手に呼びかけてください。

〈受ける側〉内線電話の呼出音が 1 回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。受話器を取って (子機は充電台から取り、内線 押して) 話してください。

お知らせ

- 内線電話では子機のスピーカーホンは使えません。

電話をまわす／3者通話にする

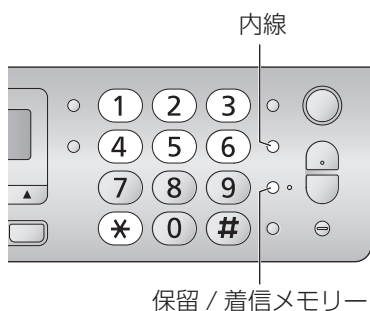

親機から
子機へまわす
(親機で
3者通話
にする)

親機側



通話中 子機を呼び出す

内線

○ 押す

■ 子機が2台以上または
ドアホン接続時

内線

○ → ① ~ ⑥
(内線番号)

■ すべての子機を呼ぶとき

内線


○ → * (星マーク)



■ まわす (または3者通話の) 相手が出ないとき

内線

○ 押す (通話に戻ります)

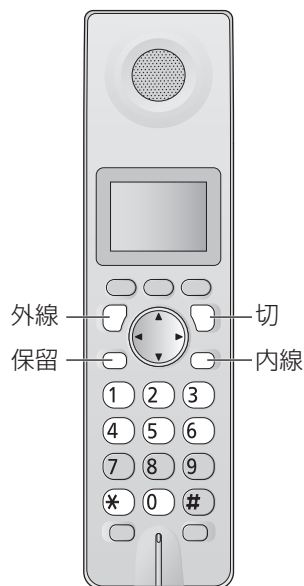

子機から
親機へまわす
(子機で
3者通話
にする)

子機側




通話中 親機を呼び出す

内線 押す

■ 子機が2台以上または
ドアホン接続時

内線 → 0

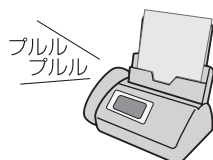

通話中

内線 押す → ① ~ ⑥ 押す
(内線番号)

■ すべての子機と親機を
呼ぶとき

内線 → * (星マーク)



子機が2台
以上のときに
子機から
別の子機へ
まわす

呼び出す側

受ける側


お知らせ

- ボイスチェンジ、ファニーボイス、ミュートを使っているときは、電話をまわす操作をすると解除されます。
- 「内線呼出」が「おれい」のときは、(☎45 ページ、設定は☎83 ページ)

■ まわす (または3者通話の) 相手が出ないとき


外線

○ 押す (通話に戻ります)

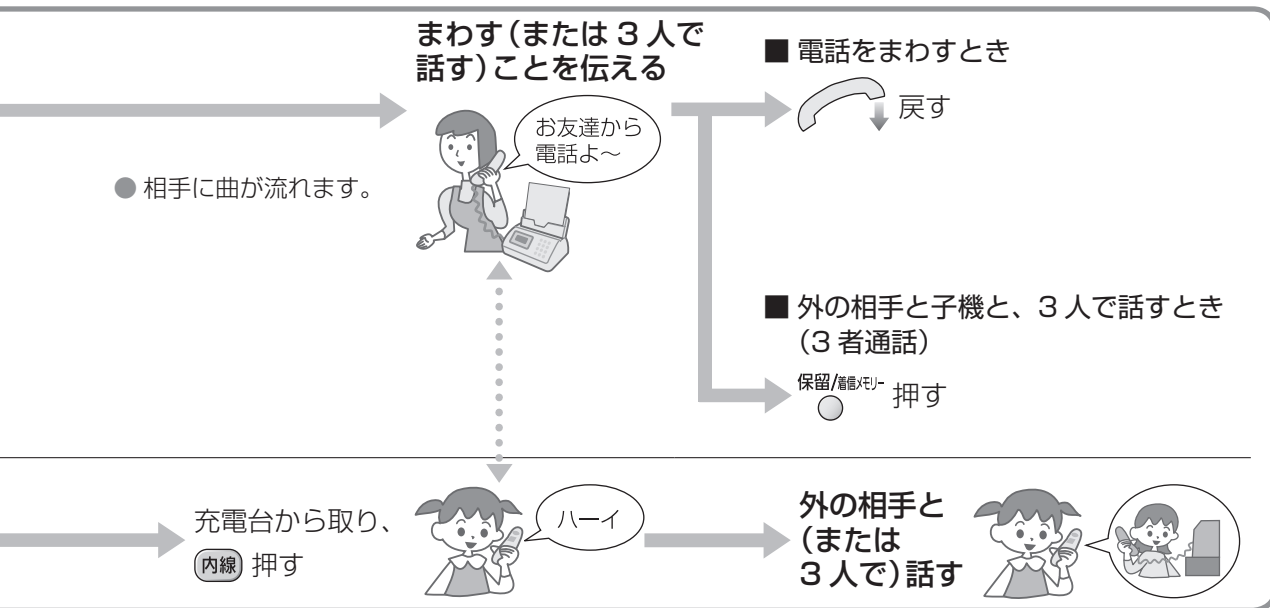

■ まわす相手が近くにいます

〈親機〉 保留/電話メモ 押す → 戻し、まわしたい相手に声をかける → 〈子機〉 外線 押す

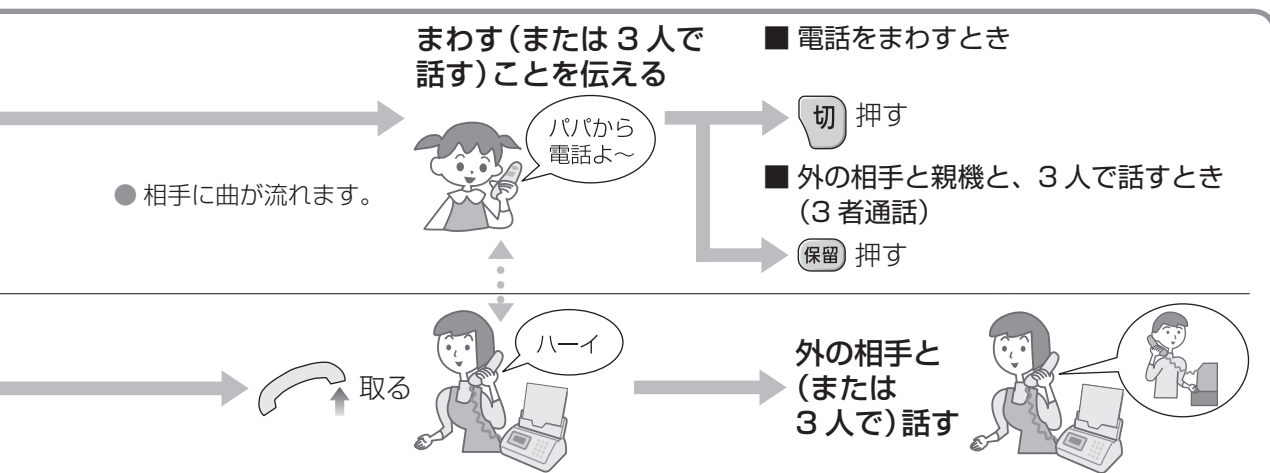


■ まわすことを伝える

● 相手に曲が流れます。

切 押す

● 3人で話すことは、できません。

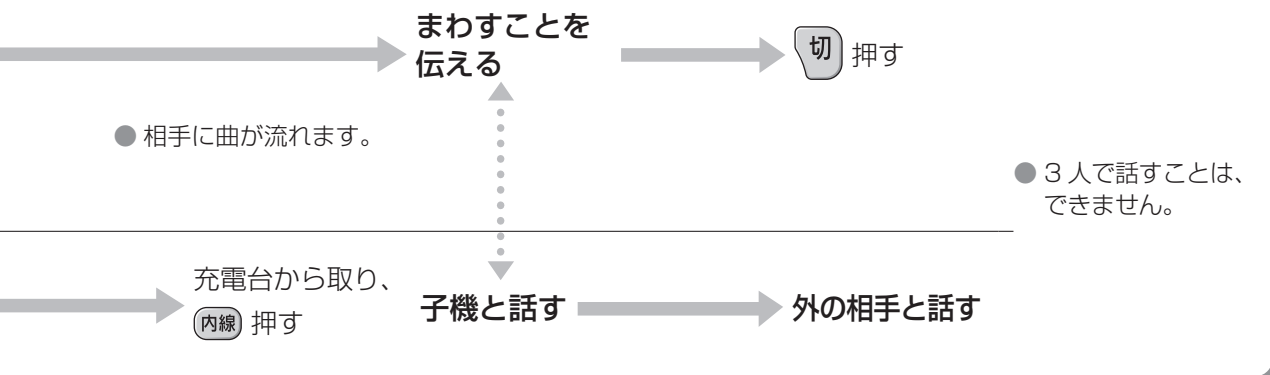


■ まわす相手が近くにいます

〈子機〉 保留 → まわしたい相手に声をかける → 〈親機〉 取る または 〈まわす相手の子機〉 外線 押す

電話帳に登録する


子機

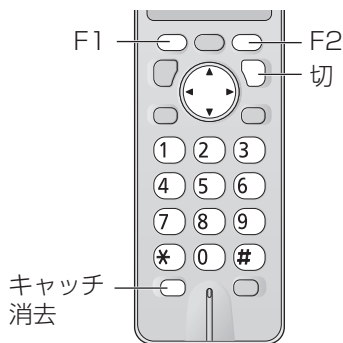

- 親機の電話帳に直接登録することはできません。
子機に登録した電話帳を親機に転送して使ってください。
(☎54 ページ)
- 電話帳で電話をかけるには (☎37 ページ)
- 登録済みの相手先を、親機または別の子機へ転送するには
(☎52 ページ)

子機に 登録する (150 件まで)

電話帳を開く

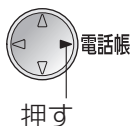

名前を入力する



ナマI? [カ]
アキ 146ケン
登録できる残り件数

ナマI? [カ]
スギキ
(12 文字 まで)
● 文字入力のしかたは
(☎50 ページ)

お知らせ

- 184 や 186 をつけて電話番号を入力するとき
(☎71 ページ)
① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) のあとに
F2 (ポーズ) を入れる
(ポーズを入れないと誤発信することがあります。
かけられないときは ☎109 ページ)
- 時報 (117)、天気予報 (177)、電報 (115)、
番号案内 (104) がすでに登録されています。
(修正・消去できます)

途中でやめるとき 切 押す

登録を確認するには



- (電話帳) を押すと、次の名前順に表示されます。
数字 (小さい順) → アルファベット (A ~ Z) →
カナ (ア ~ ん) → 記号 → 電話番号 (名前登録なし)
- よくかける相手を先に表示させたいときは、
名前の前に数字をつけて登録すると
(例: 「001 カム」 「002 イヴ」 加…), 数字の小さい
順に表示されます。

1～9のグループ番号をつけて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり(☎37 ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができます。(☎76 ページ)

(続けて登録するとき)

電話番号を市外局番から入力する



押す

0987654

(24 ケタまで)

● 間違えたときは

✖ 押す
消去

グループ番号を入力する

1 ~ 9

押す

グループ = 1
[1-9] オス

入力しないときは、
グループ 1 になります。




押す




押す

■ 再ダイヤルから登録するには



■ 修正するには〔※修正のしかたは(☎51 ページ)〕



■ 消去するには



● すべてを消去するには(☎89 ページ「電話帳全消去」)

■ 登録内容をプリントするには(親機と子機で操作する)



➡ <子機> ☎52 ページ「子機の電話帳を親機または別の子機へ転送する」の「全件を一斉に」の操作

➡ <親機> プリントが終わったら ストップ

● この操作をしても親機の電話帳には登録されません。

文字入力のかた


子機



- 子機の名前 (32 ページ) や電話帳 (48 ページ) を登録するときなどに使います。

文字入力画面で **文字の種類を選ぶ** ……▶ **文字を入力する**

子機で
入力する

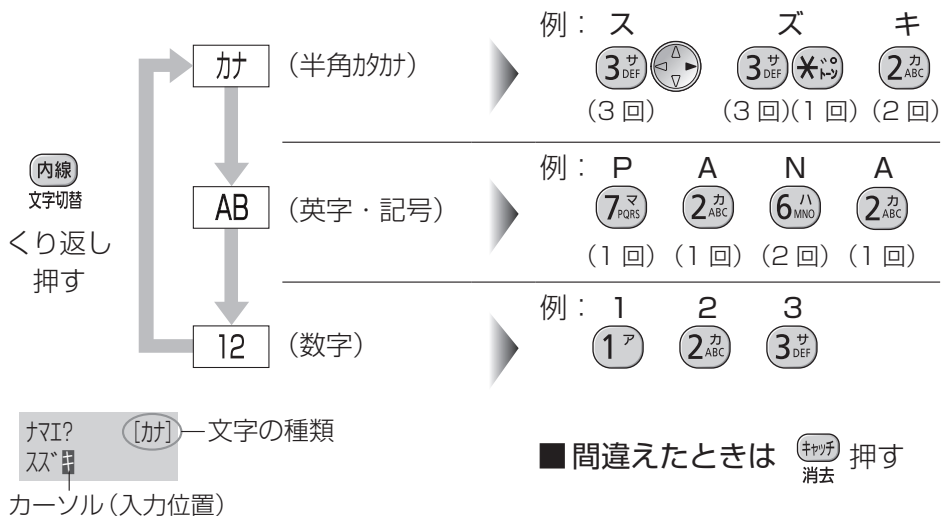

文字列一覧表

ボタン	カナ	英	数
1 ^ア	アイウエオ	@ . _ -(ハイフン) & \$ ¥ % + = ~ ^	1
2 ^カ	カキクケコ	A B C a b c	2
3 ^サ	サシスセソ	D E F d e f	3
4 ^タ	タチツテトッ	G H I g h i	4
5 ^ナ	ナニヌネノ	J K L j k l	5
6 ^ハ	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
7 ^マ	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
8 ^ヤ	ヤユヨ	T U V t u v	8
9 ^ラ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
0 ^ワ	ワヲン (長音)	! ? / -(ハイフン) * # , ; : . ' " () [] { } < > 「 」	0
＊ ^{ハット}	ゝ (濁点) ° (半濁点) 、 。		/
保留	スペース (1文字分空ける)		

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は形が異なることがあります。
- 文字数には、スペースも含まれます。





こんなときは

- 同じボタンの文字を続けて入力するには
例：アイ
ア → イ
1^ア → (カーソルを右へ) → 1^ア 1^ア
- カーソルを移動するには (カーソル) 押す
- 途中で入力をやめるには (切) 押す

挿入・修正・消去するには

- 挿入するには 挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。
- 修正するには 修正する文字にカーソルを移動し、(キャンセル) 消去 押して消し、入力し直す。
- 消去するには 消去する文字にカーソルを移動し、(キャンセル) 消去 押す。
- すべて消去するには 文字の先頭にカーソルを移動し、(キャンセル) 消去 を約 2 秒以上押す。

電話帳を転送する

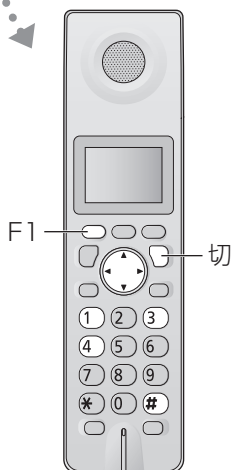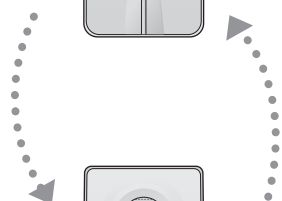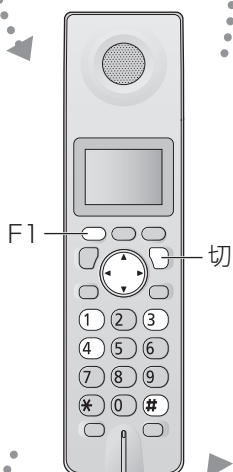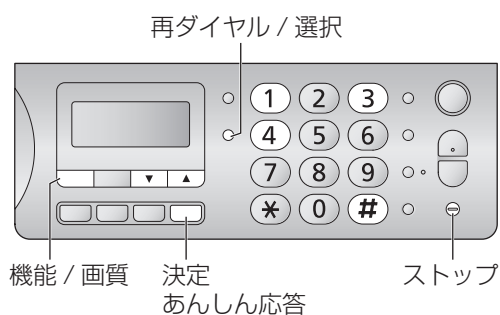

親機の
電話帳を
子機へ
転送する

1件ずつ

全件を一斉に

機能/画質 → # 1 4 3

押す

押す

デソワチョウ テソウ
[ケッテイ]オス

子機の
電話帳を
親機
または
別の
子機へ
(子機が2台)
(以上のとき)
転送する

1件ずつ



全件を一斉に

F1 → # 1 4 3

押す

押す

デソワチョウ テソウ

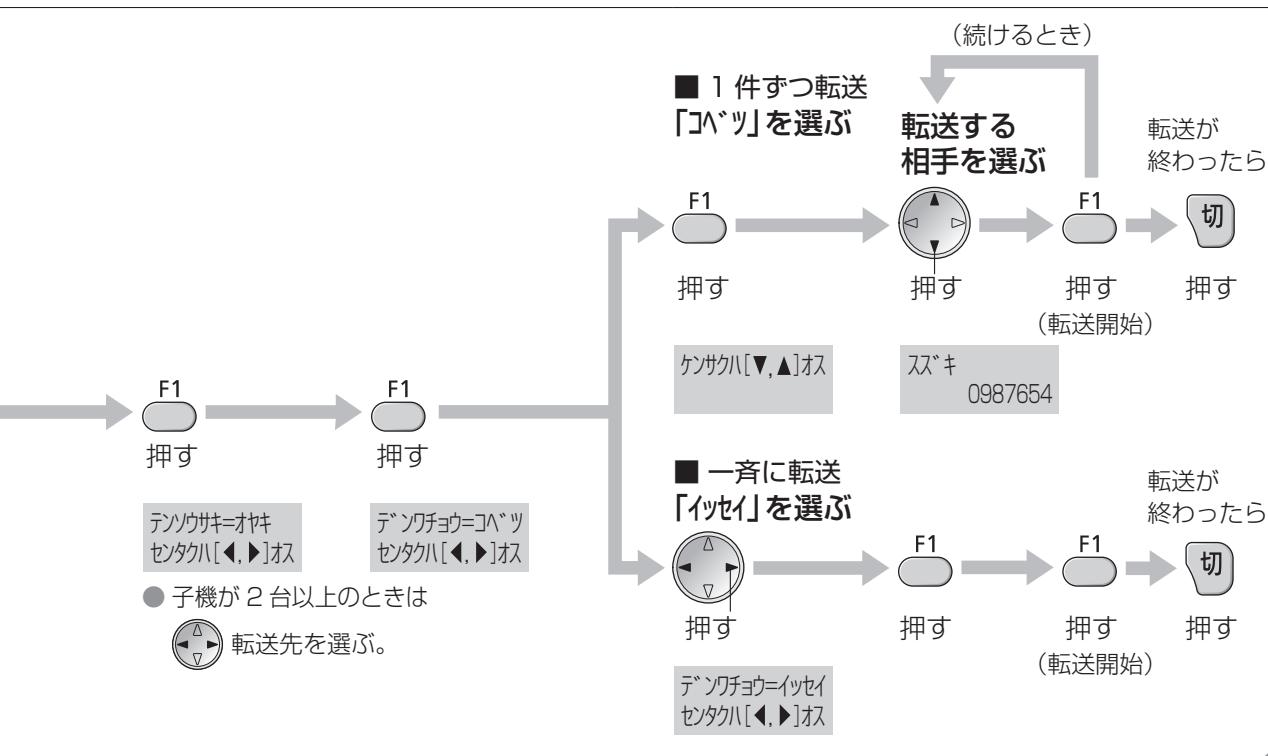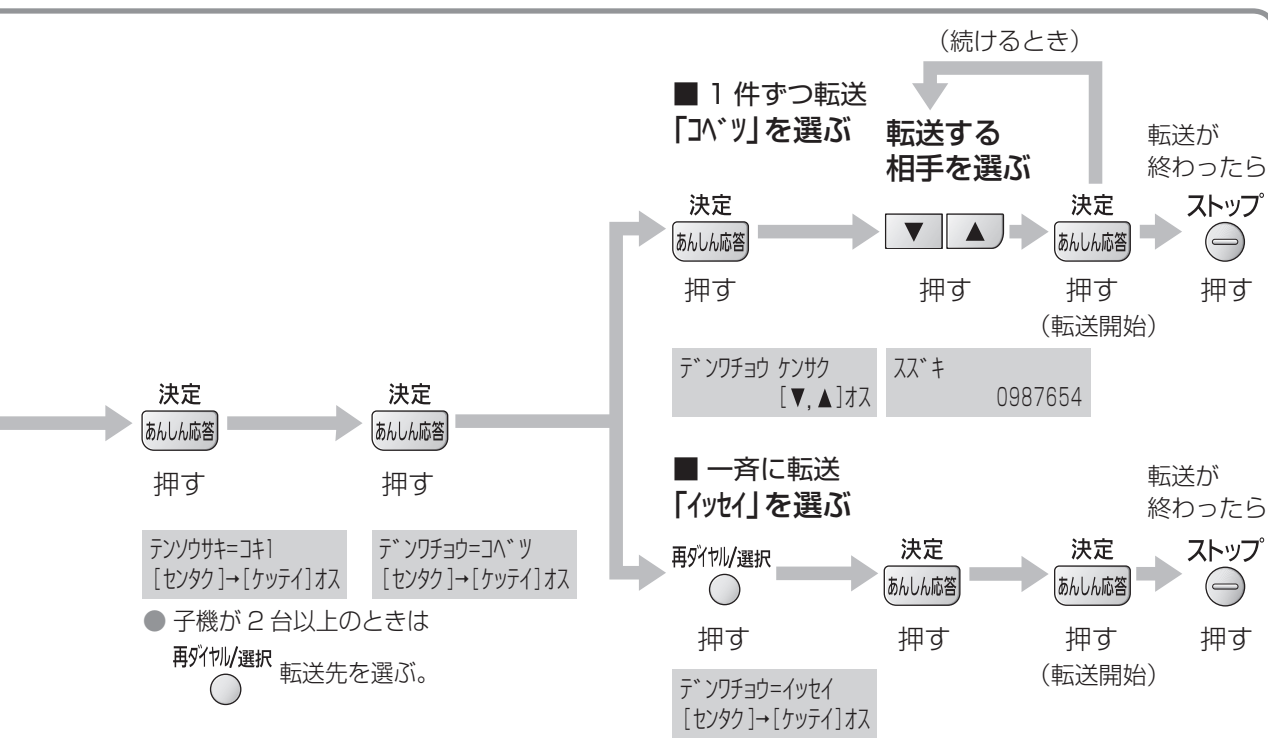


お知らせ

- 転送先に同じ内容があるときは、追加登録されません。(名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます)
- 全件を一斉に転送したとき → ▼ を押して表示される順に転送されます。(多いと時間がかかります)
→ 空き件数がなくなると終了します。
- 転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

電話帳に登録する

親機

親機の電話帳に直接登録することはできません。子機に登録した電話帳を親機に転送して使ってください。

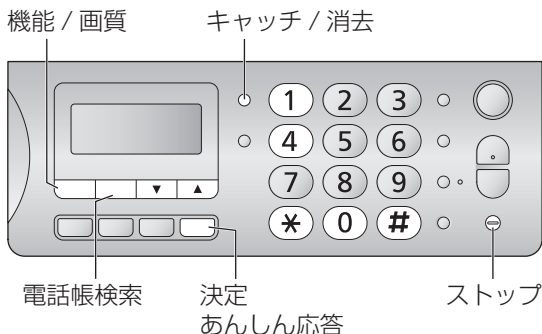

- 電話帳で電話をかけるには (P.37 ページ)
- 電話帳でファクスを送るには (P.57 ページ)
- 登録済みの相手先を、子機へ転送するには (P.52 ページ)

1 子機の電話帳に登録する (P.48 ページ)

2 子機から親機に電話帳を転送する (P.52 ページ「子機の電話帳を親機または別の子機へ転送する」)

■ 登録を確認するには

電話帳検索 → ▼ ▲ (順に表示) → ストップ

- ▼ を押すと、次の名前順に表示されます。
数字 (小さい順) → アルファベット (A ~ Z) → カナ (ア～ン) → 記号 → 電話番号 (名前登録なし)
- よくかける相手を先に表示させたいときは、子機で登録するときに名前の前に数字をつけて (例: 「001 カムラ」「002 イヅカ」…), 親機に転送すると、数字の小さい順に表示されます。

■ 消去するには

電話帳検索 → ▼ ▲ 消去する人を選び → キャッチ/消去 → * → ストップ

- すべてを消去するには (P.85 ページ「電話帳全消去」)


■ 登録内容をプリントするには

機能/画質 → # 0 4 1 → 決定 あんしん応答 → 終わったら ストップ

お知らせ


- 再ダイヤル (P.37 ページ) や着信メモリー履歴 (P.72 ページ) から親機の電話帳に登録することはできません。
- 親機で電話帳を修正することはできません。子機で電話帳を修正して親機に転送してください。(追加登録されます)

ワンタッチダイヤルに登録する

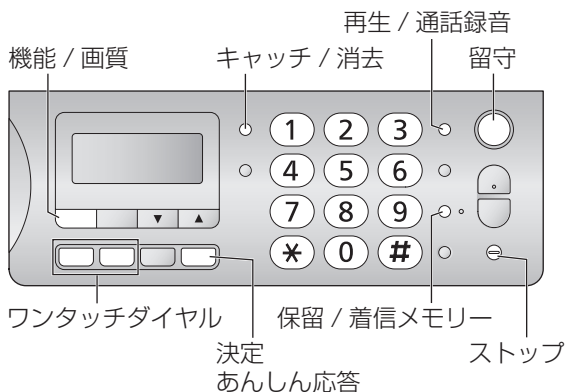

- ワンタッチダイヤルで電話をかけるには (☎37 ページ)
- ワンタッチダイヤルでファクスを送るには (☎57 ページ)

ワンタッチダイヤルに登録する (2 件まで)

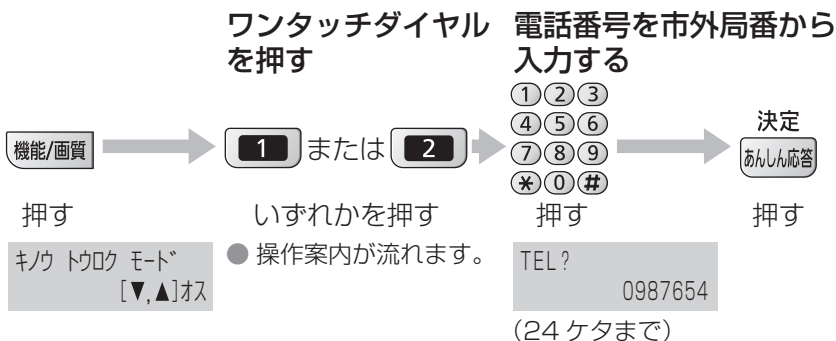

- 番号を音声で読み上げます。(読み上げダイヤル) (☎33・84 ページ)

- **再生/通話録音** 押すと、読み上げた番号をもう一度聞くことができます。
- 間違えたときは **キャッチ/消去** 押す
- スペースを入れるには **保留/着信メモリー** 押す
- 24 ケタを超えると「ピピッピピッ」と鳴ります。

■ 途中でやめるとき **ストップ** 押す

■ 操作案内が流れないようにするには (☎33 ページ)

■ 変更するには



■ 消去するには




お知らせ

- 184 や 186 をつけて電話番号を入力するとき (☎71 ページ)

① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) のあとに **留守** (ポーズ) を入れる

(ポーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは ☎109 ページ)

ファクスを送る

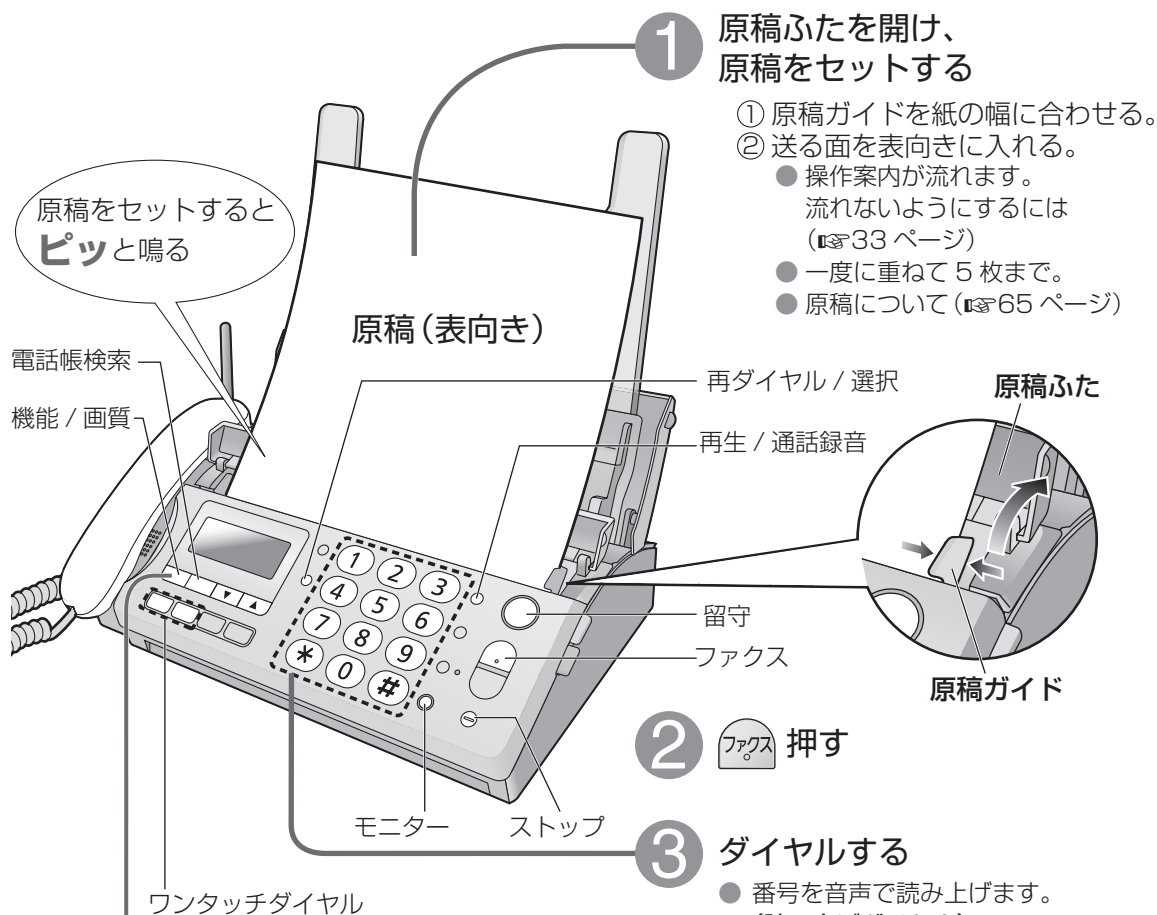

1

原稿ふたを開け、 原稿をセットする

- ① 原稿ガイドを紙の幅に合わせる。
- ② 送る面を表向きに入れる。
 - 操作案内が流れます。
流れないようにするには
(☎33 ページ)
 - 一度に重ねて5枚まで。
 - 原稿について (☎65 ページ)

2

ファクス 押す

3

ダイヤルする

- 番号を音声で読み上げます。
(読み上げダイヤル)
(☎33・84 ページ)
- 再生/通話録音 押すと、読み上げた番号を
もう一度聞くことができます。

4

ファクス 押す

■ 送るのをやめるには **ストップ** 押す (原稿排出)
(原稿が残っているときは、再度押す)

■ 送れなかったときは **ストップ** 押す (原稿排出)

■ 操作案内を聞かずにファクスを送るには
「自動操作案内」を「ナ」にする
(☎33・84 ページ)
(上記手順 ② の操作は不要になります)


お知らせ

- 原稿をセットする前に **ファクス** を押すと、操作案内が
始まります。(止めるには **ストップ** 押す)
- 原稿をうまく引き込まないときは、記録紙スタンドを
立ててください。(☎22 ページ)

写真や小さい文字の原稿を 送るとき

原稿をセットしたあと

▼ ▲ 押して画質を選ぶ



- ディスプレイに「ガシ」が表示されて
いないときは

機能/画質 押す

➡ ▼ ▲ 押して画質を選ぶ

- 「チイイ」や「シャッ」では、「フツツ」に比べて
通信時間が長くなります。

■いろいろな送りかた

同じ相手に もう一度 送る (再ダイヤル)	原稿を セットし → 再ダイヤル/選択 ○ 押す → ▼ ▲ 押して 相手を選び → ファクス 押す
電話帳で 送る	原稿を セットし → 電話帳検索 押す → ▼ ▲ 押して 相手を選び → ファクス 押す
ワンタッチ ダイヤルで 送る	原稿を セットし → 1 または 2 押す
相手と 話してから 送る	原稿を セットし → 取って ダイヤルし、 相手と話す → 相手にファクスを 送ることを伝え 相手に「ファクスボタン や「スタートボタン」など ファクス受信の ボタンを押して もらう → 「ピーヒョロロ」が 聞こえたら ファクス 押し、戻す
海外へ送る	原稿を セットし → モニター ○ 押し、ダイヤルする → 「ピーヒョロロ」が 聞こえたら ファクス 押す ■「ツウシ 1 号 U40」が表示されて送れないとき 海外送信モードを「1 号」に設定して送る。(85 ページ) ● 送信時間が通常の約 2 倍かかります。 ● 送信後、海外送信モードは自動的に解除 (設定 : ナシ) されます。

お願い

- 間違った相手にファクスを送らないために、相手の電話番号をよく確かめてから送信してください。

お知らせ


- 電話帳でかける相手を選ぶときに
 - 名前の頭文字から探すには 電話帳検索 → 0 ~ 9 (名前)* → ▼ ▲ (選ぶ)
〔※名前の頭文字を入力するには (84 ページ「文字入力のしかた」)〕
 - グループから探すには 電話帳検索 → # → 1 ~ 9 (グループ番号) → ▼ ▲ (選ぶ)
 - 電話番号の表示されていない部分を見るには 電話帳検索 押す
- 送信結果を音声でお知らせします。お知らせが必要ないときは (84 ページ「ファクス親切案内」)
- 構内交換機に接続しているとき 外線発信番号 → 留守 (ポーズ) → 電話番号をダイヤルする
- 相手が話し中など、応答がなかったときは、自動的に再ダイヤルします。(1 分間隔、3 回まで)
 - 受話器を取る、またはモニターボタンを押して送ったときは働きません。
 - 再ダイヤル待ちは「サグ イル タイ チュ」と表示します。ただし、親機を使うと中止されます。

ファクスを電話に出て受ける

電話に出て受ける（お買い上げ時）

親機で

- 1 呼出音が鳴ったら
受話器を取る

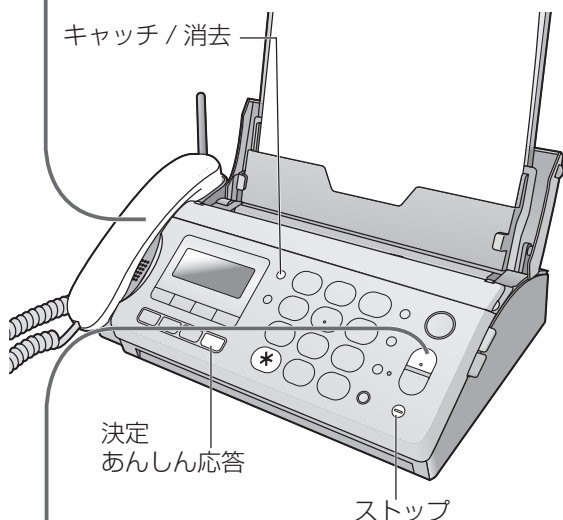

- 2 通話後、または
「ポーポー」音や無音のとき
ファクス 押し、受話器を戻す

子機で

- 1 呼出音が鳴ったら
充電台から子機を取り、
外線 押す

- 2 通話後、または
「ポーポー」音や無音のとき
F1 押す



- 3 押して
「ファクス ジュシ」を選び、F1 押す

- 4 * 押す

■受信を中止するときは ストップ 押す


お知らせ

- 「ファクスを受信します…」と聞こえたら、ボタンを押さなくても受信します。（ファクス親切受信）
- 受信結果を音声でお知らせします。（親機のみ）
お知らせが必要ないときは（84 ページ「ファクス親切案内」）
- 7 ～ 8 回以上呼出音が鳴ってから電話に出ると、ファクスを受信できないことがあります。
- ファクスの受信には記録紙があってもファクスメモリーを使うため、メモリーが残っていても写真画質で送られてきたファクスなどは受信できないことがあります。
- ファクスメモリーがいっぱいのときは、ファクスを自動で受けることはできません。また、インクフィルムと記録紙がセットされていれば、電話に出て受けることはできますが、受信速度は遅くなります。

(ファクスを自動で受けるには 60 ページ)

ディスプレイに「ファクス トビイマス」と表示されたときは(メモリー代行受信)

記録紙またはインクフィルムがなかったため、ファクスをメモリーに受信しています。

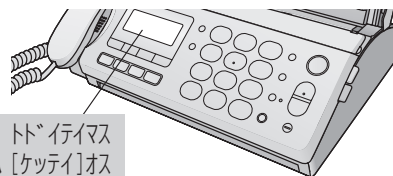

ファクス トビイマス
インサツ ハ [ケッテイ] オス

決定
あんしん応答 押す

受信 した件数 すべての 受信枚数

ファクス 3ケン 4マイ
インサツ ハ [ケッテイ] オス

↑ ↓ 交互表示

ファクス 3ケン 4マイ
ショウキョハ [ショウキョ] オス

- 操作案内が流れます。
流れないようにするには (63 ページ)

記録紙をセットまたはインクフィルムを交換しプリントする

決定
あんしん応答 押す

- プリントすると、メモリーの記憶は消去されます。


メモリーの内容をすべて消去する

キャッチ/消去
○ 押す → * 押す

お知らせ

- 約 50 枚までメモリーに記憶できます。(103 ページ)
- メモリーがいっぱいのときは、ファクスを自動で受けることはできません。

ファクスのプリントについて

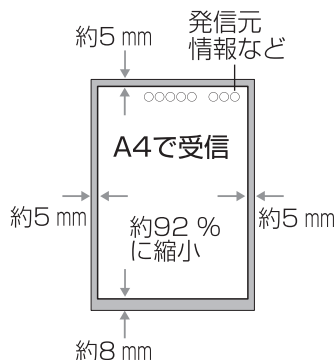

- 相手が B4 サイズや A3 サイズで送ったときは、A4 サイズに縮小されます。
- 文字が読みにくいときは相手に、画質を変えて送ってもらってください。
- B5 サイズで横向きで送られたときも、縮小されるので縦向きに送ってもらってください。
- 文字などが薄いときは「受信印字濃度」を調整してください。(85 ページ)
- エコノミー受信…原寸で受けたいときは「アリ2」または「ナシ」にする。(85 ページ)

「アリ1」	「アリ2」	「ナシ」
お買い上げ時		1 枚目 2 枚目
92 %に縮小 (発信元情報などを プリントするため)	原寸でプリント (はみ出た部分は プリントしない)	2 枚にわたり原寸でプリント 相手の原稿によっては 2 枚目が白紙 となる場合があります。

ファクスを自動で受ける

在宅時、
電話に
出られなく
ても自動で
受ける

留守 消灯

ファクスや電話が
かかってくると
呼出音が 3 回鳴る
● 5 回にすることも
できます。
(☎ 下記「■ 在宅
呼出回数を 5 回に
するとき」)

本機が応答して
呼出音が再度
鳴り出す

● 回線がつながって、
ここから相手に
通話料金がかかり
ます。※
相手には呼出音が
流れます。

ファクスのとき
自動的に受信します。


電話のとき
再度鳴り出した
呼出音が 6 回鳴った
あと、メッセージ ①
(☎ 88 ページ) が
相手に流れ、電話が
切れます。

※呼出音が鳴っている間も、相手に通話料金がかかっています。

- 電話に出て相手がファクスのときは、「電話に出て受ける」操作をする。
(☎ 58 ページ)

■ ファクス自動受信の設定が必要です。


- 親機で操作します。

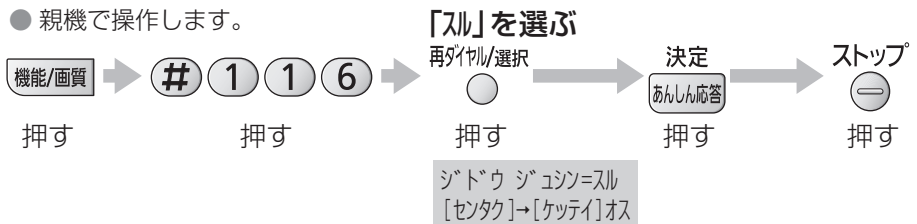

- 設定すると、ディスプレイに
「自動受信」と表示します。

- 解除は「サレ」を選ぶ。
(在宅呼出回数は 15 回に設定されます)

■ 在宅呼出回数を 5 回にするとき



- 在宅呼出回数で「3」または「5」以外を選ぶと、自動受信が解除されます。
(☎ 84 ページ)

留守のとき
など自動で
受ける

留守 点灯

(詳しくは
☎ 66 ページ)

ファクスや電話が
かかってくると
呼出音が 4 回鳴る
● 呼出回数を変える
には (☎ 84 ページ
「留守着信呼出音の
回数」)

応答メッセージ
が流れる

※ファクスのときは
相手の送信のしか
たによって流れな
いことがあります。

ファクスのとき
自動的に受信します。

電話のとき
用件を録音します。

ファクス
のみ専用で
受ける

留守 点灯

ファクスや電話が
かかってくると
呼出音が 1 回鳴る
● 呼出音「切」に
すると鳴りません。
(☎ 81 ページ)

ファクスのとき
自動的に受信します。

電話のとき
かかってきても受けられません。

- 設定が必要です。留守着信呼出音の回数を「ファクス センゾ」にしてください。
(☎ 84 ページ)

在宅時、呼出音を鳴らせずに自動で受ける（無鳴動受信）

設定しておけば、留守が消灯しているときに働きます。

ファクスや電話がかかってくると

呼出音が鳴らずに
本機が応答する

- 回線がつながって、ここから相手に通話料金ががかかります。※


ファクスのとき

自動的に受信します。

電話のとき

約 7 秒後に呼出音が鳴り始め、6 回鳴ったあと、メッセージ ① (88 ページ) が相手に流れ、電話が切れます。

※呼出音が鳴っていないくても、相手に通話料金がかかっています。

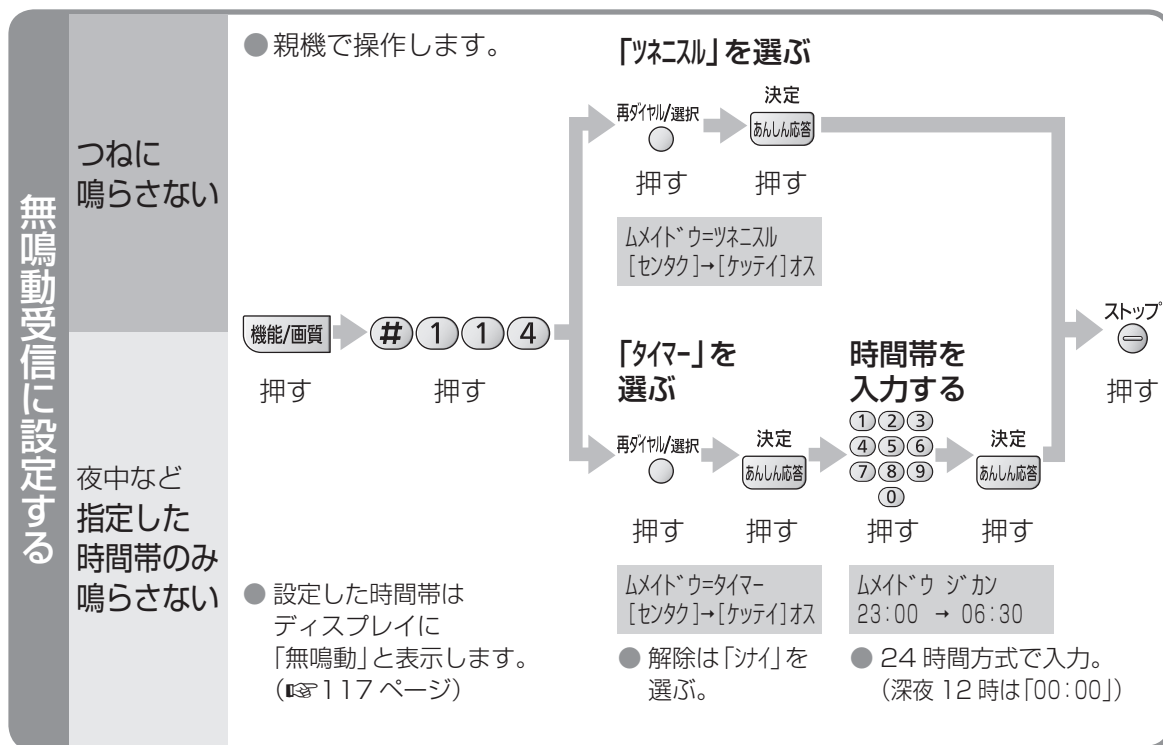


- 次の場合は、無鳴動受信を設定していても呼出音が鳴ります。
 - 留守セット中。(留守ボタン点灯)
 - ファクスのメモリーがいっぱいするとき。
 - 相手が受話器を取ってダイヤルし、回線がつながってから送信の操作をしたとき。(再呼出音が鳴ります)
 - IP 電話などからかかってきたとき。(相手の回線や接続機器によっては、鳴ることがあります)
 - 並列接続 (97 ページ) した電話機の呼出音。(本機が応答すると呼出音は止まります)

お知らせ


- ファクスメモリーがいっぱいときは、ファクスを自動で受けることができません。

ファクスを自動で受ける

ファクスの便利な機能

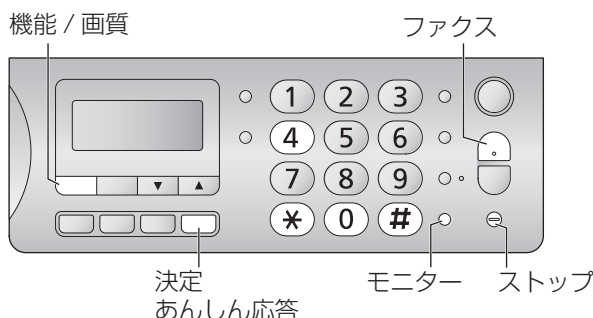

娯楽情報などをファクスで受ける

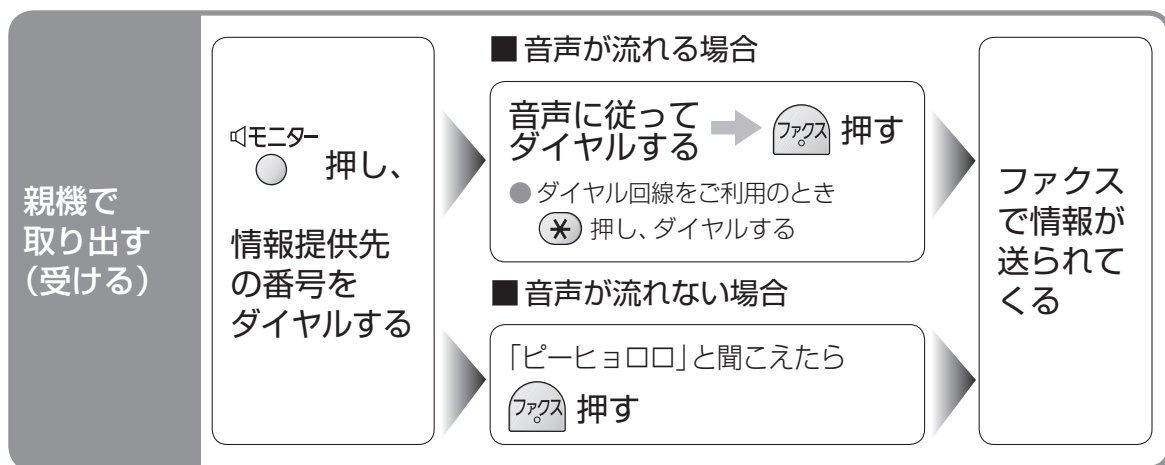

お知らせ

- 相手機によっては、文字が小さくなったり、受信できない場合があります。
- 情報内容や提供方式については、各情報提供先にお問い合わせください。
- 本機は、ポーリング受信には対応していません。

NTT F ネット(ファクシミリ通信網サービス)

- 1 NTT と加入契約する (G3 サービス 1300 Hz)
- 2 「F ネット」の設定を「アリ」にする (85 ページ)

お知らせ

- F ネットに加入して、ファクスが送られてきたときは
 - 呼出音は鳴らずに自動受信します。(契約が 16 Hz のときは鳴ります)
 - コピーや登録操作中は「F ネット ヨビダシデス」と表示され、約 3 秒間断続的にブザーが鳴りますが、受信しません。そのあと、再送信され自動受信します。


お問い合わせ先(通話料金無料)

- お申し込み
フリー
ダイヤル 0120-414-924
- サービスに関して
フリー
ダイヤル 0120-161-011

通信管理レポートをプリントする

ファクスの送受信履歴をプリントすることができます。(25 件まで)

通信管理
レポートを
プリントする

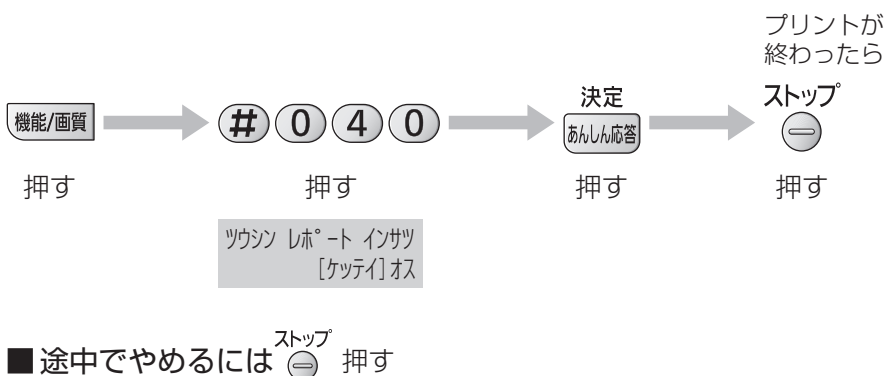

<プリント例>


① 日時	② 通信枚数	③ 相手局名	④ 時間	⑤ 結果	⑥ 2008. 12. 29 16:04	⑦ P. 01
通信管理レポート						
2008. 12. 1 0:00	0枚 受信		0987654 0'05	ストップボタンを受けつけました		
2008. 12. 2 0:02	0枚 送信		0987654 0'45	相手の応答がありません		
2008. 12. 3 2:07	1枚 受信		1'33	受信しました		
2008. 12. 4 3:00	1枚 送信	ス*キ	0'30	送信しました		
2008. 12. 5 12:05	3枚 送信		0987653 4'14	通信エラーです		
2008. 12. 6 11:15	1枚 受信	F	0987652 1'30	受信しました		

- ① 送受信した日時
- ② 送受信した枚数および、「送信」「受信」の区別
- ③ 相手の電話番号または名前 (表示できないときは空白)
 - F ネット (左ページ) でファクスを受信したときは、相手局名の前に「F」がプリントされます。
- ④ 通信にかかった時間 (例: 1'33・・・1 分 33 秒)
- ⑤ 送受信結果
- ⑥ 通信管理レポートをプリントした日時
- ⑦ ページ番号


お知らせ

- プリントしても送受信履歴は消去されません。

コピーする

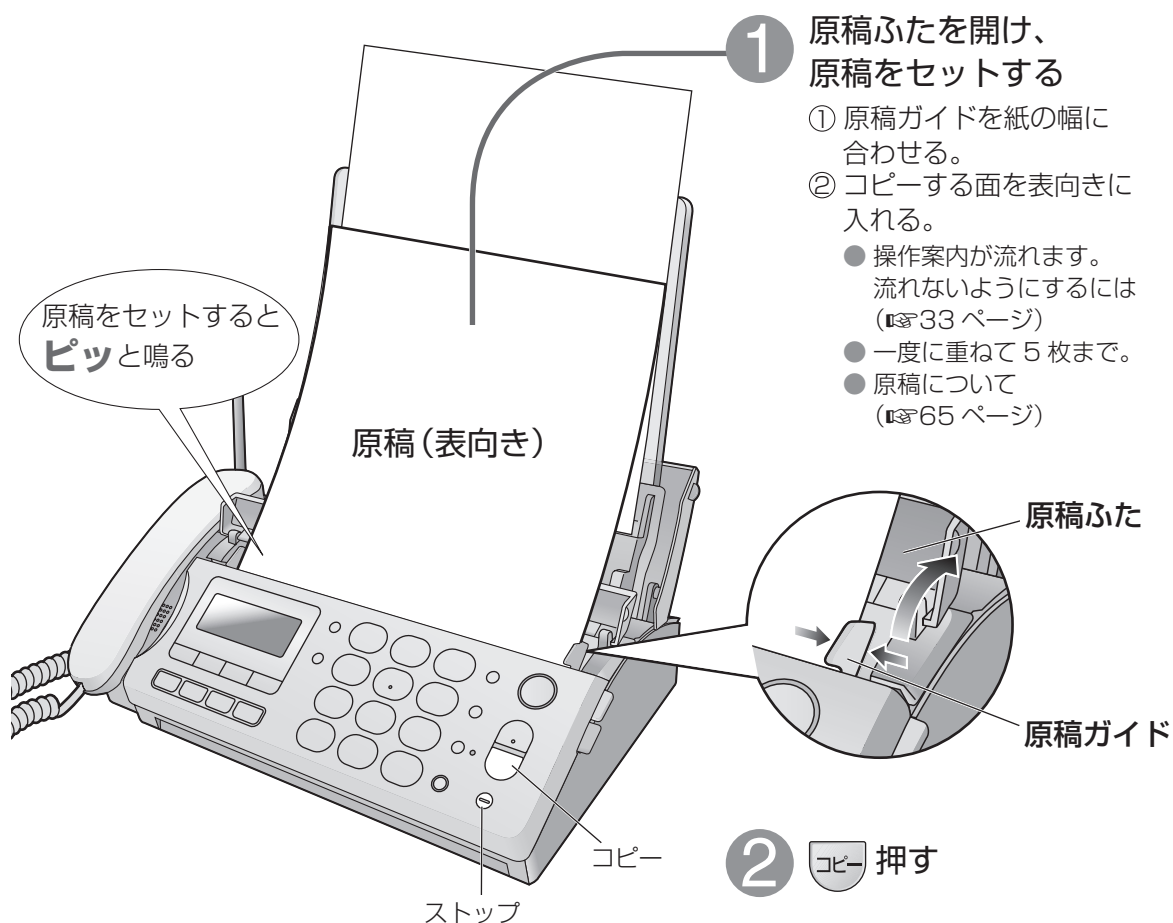

コピーが終わったら…

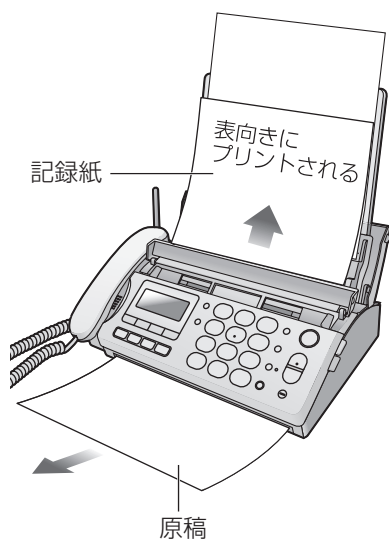

■ 写真や濃淡のある原稿をコピーするには
原稿をセットしたあとに、画質を「ｼｼﾝ」にする。
(☎ 56 ページ)

■ 途中でやめるには **ストップ** 押す (原稿排出)
(原稿が残っているときは、再度押す)

■ 操作案内を聞かずにコピーするには
「自動操作案内」を「ナ」にする。(☎ 33・84 ページ)

お知らせ


- 原稿をセットする前に
コピー を押すと、操作案内が始まります。
(止めるには **ストップ** 押す)
- 画質「ﾌｳｸﾞ」でコピーしても、自動的に「ｼｲｲ」に変わります。
- 親機でプリント中は、子機で電話を受けられません。
- A4 サイズより長い原稿をコピーすると
 - A4 サイズ分のみプリントされます。
 - 続きを次ページにプリントするには (☎ 87 ページ
「分割コピー」)

ファクス・コピーの 原稿・記録紙について


原稿について

■ サイズ

● 最小

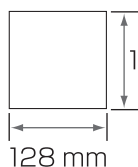

● 最大

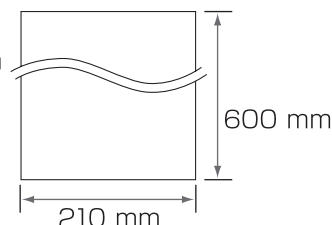


■ 厚さ

- 1 枚のとき
0.06 ~ 0.2 mm
- 2 枚以上 5 枚以下
0.06 ~ 0.13 mm
(この取扱説明書は、
約 0.1 mm です)

■ 読み取り可能範囲

- 網の部分は読み取れません。

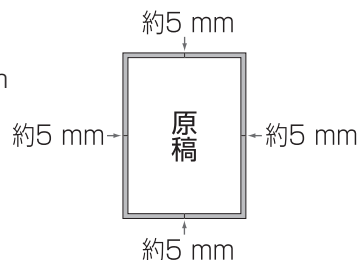

- 原稿が 2 枚以上のときは、同じサイズ・厚さで先端をそろえてください。

■ 次のような原稿は、別の複写機でコピーするか、キャリアシートを使用してください

原稿の状態	別の複写機で コピーする	キャリア シートを使う
薄い紙 (0.06 mm 未満のもの)	○	○
厚い紙 (0.2 mm を超えるもの)	○	
布地・金属シート	○	
のりやセロハンテープで貼り合わせたもの	○	
幅 128 mm × 長さ 128 mm より小さいもの	○	○
破れ・しわ・カールや折り目のあるもの	○	○
フィルムやトレーシングペーパーのようなもの	○	○
表または裏がコーティングされているもの	○	○
感熱紙、裏カーボン紙など化学処理したもの	○	○
パンチ穴が開いているもの	○	○
こしが強いもの	○	

- キャリアシートを使うとき (別売品
☎ 102 ページ)



↓
原稿
セット

- 閉じている側を下に。
● 原稿は閉じている側に寄せてください。

■ こんなときは

- キャリアシートを使ってもうまく送れないときは、別の複写機でコピーしてください。
- クリップやホッチキスは、取り外してください。
- インク・のり・修正液は、完全に乾かしてからファクス・コピーしてください。
- 白や黒い線が入るときは、原稿読取部の汚れをふき取ってください。(☎ 106 ページ)


■ 次のものはコピー禁止です

- 通貨・証券類・未使用郵便切手・官製はがき・印紙・酒税法で規定の証書類など (法律で禁止されています)
- 著作権の対象となっている書籍類・芸術作品類・地図など (個人的な使用以外は法律で禁止されています)

記録紙について

■ プリント可能範囲

- 網の部分はプリントされません。

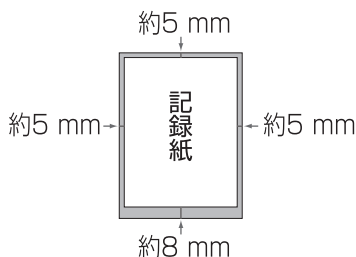


■ こんなときは

- 表面がざらざらしている記録紙は、文字がかすれるので、滑らかな記録紙を使用してください。

留守番電話を使う

留守セットしておけば、自動的に
用件の録音とファクスの受信ができます。

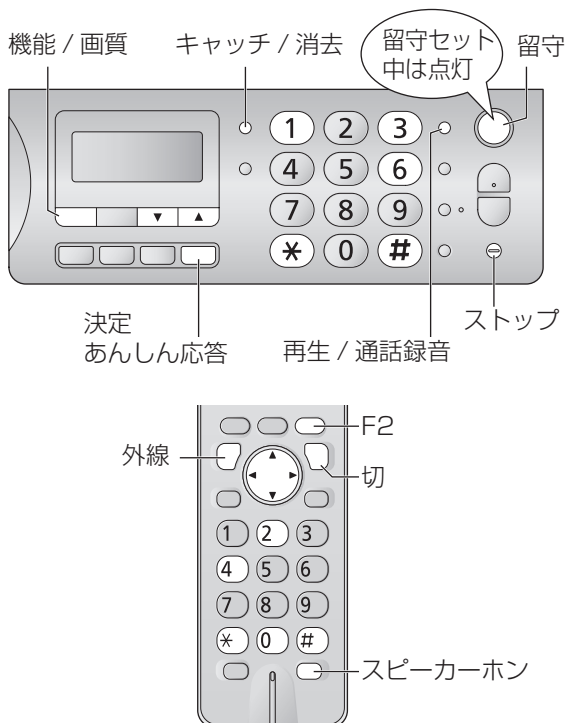

お知らせ

- 留守セットしても、残している用件は消えません。
- 6 秒以上相手が話さなかったときや、声が小さいときは、正しく録音されません。
- 留守セットしたまま新しい用件を聞く
(親機は 、子機は →) と、留守ランプの点滅が点灯に変わります。

親機で 留守セットし、 用件を聞く

お出かけ前に 留守セットする

留守

押す

- ランプが点灯します。
- 応答メッセージが流れます。
止めるには 押す

メッセージの種類
(コティ1 / コティ2 / ジ ャク)

ルス モード

アウトウメッセ-ジ: コティ1

↓ 3 秒後

ノコリ ャク 870デス— 録音残り
アウトウメッセ-ジ: コティ1 時間

子機で 留守セットし、 用件を聞く

お出かけ前に 留守セットする

F2

押す

→

* 押す

→


切 押す

- 応答メッセージが流れます。

すべての用件を消すとき (親機のみ)



- 1 件ずつ消すには (親機のみ)



留守セットして、電話やファクスを受ける

ファクスや電話が
かかってくると
呼出音が 4 回鳴る

- 呼出回数を変えるには
(84 ページ
「留守着信呼出音の
回数」)

**応答メッセージ
が流れる**

(右ページ)

※ファクスのとき
は相手の送信の
しかたによって
流れないことが
あります。

電話のとき

相手の用件が録音されます。
(スピーカーから相手の声が
聞こえます)

- 電話に出るには
〈親機〉受話器を取る 〈子機〉 押す
(録音は途中で止まり、1 件分として
残ります)

ファクスのとき

ファクスを自動的に受信します。

帰って来たら

用件を聞く

再生が終わったら
用件を消す

■ 用件を再生中に親機で…



押す

押す

- 新しい用件があると点滅します。

- ランプ消灯。
- 留守セット解除。

- 再生した新しい用件のみ消えます。残すには **#** 押す

- 音量を変える
- 次の(前の)用件を聞く
1 (前へ) **3** (次へ)

- 再生を止める (再度聞くには)

- 用件を聞き直す (用件の頭に戻ります)
- 再生中の用件を 1 件ずつ消す



(すべての用件を消すには 左ページ)

アタシ ヨウゲン
ロウオン サマシタ

↑ 交互表示

12月 2日 13:45
ヨウゲン ロウオン 3ケン

すべての用件の数

サレイチュウ 1/ 3ケン
12月 2日 11:45

録音された日時

帰って来たら用件を聞く

再生が
終わったら

■ 用件を再生中に子機で…



押す



押す



押す

- 留守セット解除。
- 受話口から聞くときは 押す

- 音量を変える

- 次の(前の)用件を聞く
 (前へ) (次へ)

- 再生を止める **#** (再度聞くには **4**)

■ 親機で用件を聞くとき

再生/通話録音



押す

- 新しい用件が録音されているときは、新しい用件のみ再生されます。
- 新しい用件が録音されていないときは、すべての用件が再生されます。
- 用件を再生中にできることは
(上記「■用件を再生中に親機で…」)

■ 子機で用件を聞くとき

- 新しい用件を聞くには → **2**
- すべての用件を聞くには → **4**
- 用件を再生中にできることは
(上記「■用件を再生中に子機で…」)

- 応答メッセージは状態によって変わります。固定のメッセージ ② ~ ⑨ は(88 ページ「メッセージ一覧」)

	応答メッセージの設定値 (70 ページ)		
	「ジドウ」	「コティ1」	「コティ2」
通 常	自作応答録音 または メッセージ ②	メッセージ ②	メッセージ ⑥
用件録音できないとき	メッセージ ③	メッセージ ③	メッセージ ⑦
ファクスが受信できないとき	メッセージ ④	メッセージ ④	メッセージ ⑧
用件録音もファクス受信もできないとき	メッセージ ⑤	メッセージ ⑤	メッセージ ⑨


■ 録音時間と件数について

- 1 件あたり 2 分まで。変更するには (85 ページ「用件録音時間」)
- 合計 12 分、最大 50 件まで。(録音時間は、通話録音・自作応答メッセージを含みます)
(詳しくは 103 ページ「■ メモリー容量のめやす」)

外出先から留守番電話を聞く

外出先から聞くための準備

外から電話をかけると、新しい用件が聞けます。

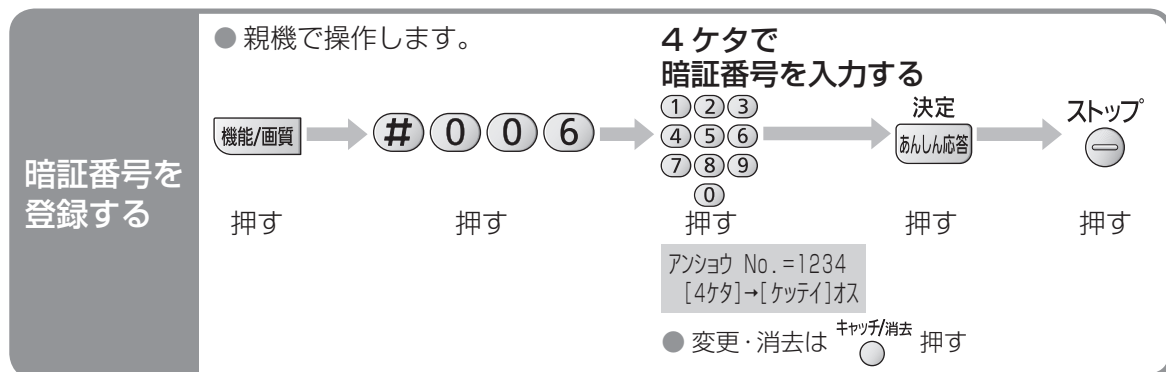

■ 外出前に留守セットしてください **留守** 押す。

■ 外出先から留守セットできます


家に電話をかける → 呼出音が少し小さい音に変わったら、**暗証番号を押す** → 「留守設定をしました」と聞こえたら切る

「在宅着信呼出音の回数」を「ジドウ カウ シイ」に設定すると、外出先から留守セットすることはできません。「ル」に設定すると、呼出音が 15 回鳴ったあと、自動的に留守にセットされます。
(☎ 84 ページ)

お願い

- 暗証番号は、「0000」や電話番号の一部など推測されやすい番号は登録しないでください。また、定期的に変更することをおすすめします。

外出先での操作

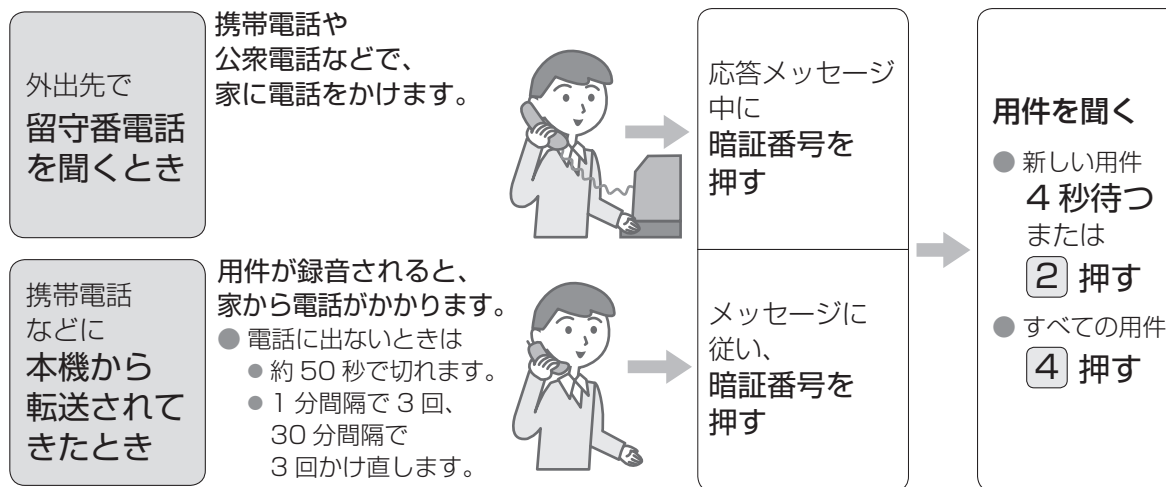

■ 電話代節約のために〈トールセーバー〉

- 家に電話をかけたとき、留守番電話が応答するまでの呼出音の回数で新しい用件の有無がわかります。
 - 3 回以内：新しい用件あり 4 回以上：新しい用件なし留守番電話が応答する前に電話を切ると、通話料金がかかりません。
- 設定は (☎ 84 ページ「留守着信呼出音の回数」)
- モデムダイヤルインサービス (☎ 77 ページ) を利用しているときは、うまく働かないことがあります。

録音された用件を携帯電話などに転送するための設定

新しい用件が録音されると、自動的に家から電話がかかってきます。

転送先を登録する

● 親機で操作します。

機能/画質 → **#** **1** **4** **2**

押す 押す

再ダイヤル/選択 → **決定**
あんしん応答

押す 押す

「スル」を選ぶ

ヨウケン テンソウ=スル
[センタク]→[ケッテイ]オス

● 解除するときには「シイ」を選ぶ。

電話番号を入力する

① ② ③
④ ⑤ ⑥
⑦ ⑧ ⑨
* 0 #

押す 押す 押す

決定 → **ストップ**

あんしん応答 押す

TEL ?

0901

(24 ケタまで)

● 間違えたときは
キャンセル/消去 押す

● 暗証番号を登録していないときは
暗証番号入力画面で
4 ケタを入力 → **決定**
あんしん応答

- ホームテレホンや構内電話に接続していると、転送できないことがあります。
- かかってきた電話やファクスを直接転送するには、NTT のボイスワープサービス (有料) をご利用ください。
(お問い合わせは NTT 窓口 ☎ 116 へ)

こんなことができます

■ 用件再生前・終了後

- 留守セットを解除する……………**0**
- 用件転送を設定する……………**7**
(事前に転送先の登録が必要)
- 用件転送を解除する……………**9**
- すべての用件を聞き直す……………**4**
(一度聞いた用件を含む)
- すべての用件を消す……………**6**
押して「消去します…」
メッセージのあと、再び**6**押す。

■ 用件再生中

- 前の用件を聞く……………**1**
- 再生中の用件を聞き直す……………**2**
- 次の用件を聞く……………**3**
- 再生を中止する……………**#**
- 再生中の用件を消す……………**6**
押して「消去します…」
メッセージのあと、再び**6**押す。

電話を切る

外出先から留守番電話を聞く

お知らせ


- 外出先では、トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機をお使いください。
- 新しい用件を聞く操作(☞ 左ページ)では、一度聞いた用件は再生されません。
くり返し再生させるには、「留守電リモート再生」を「クイック」にしてください。(☞ 85 ページ)
ただし、設定する前に一度聞いた用件は再生されません。
- ファクス専用(☞ 60 ページ)にすると、外出先から用件を聞けません。
- 転送先が着信した時点で転送元(本機側)に料金がかかります。

応答メッセージの設定




応答メッセージを変える

留守セット中の応答メッセージを選ぶことができます。

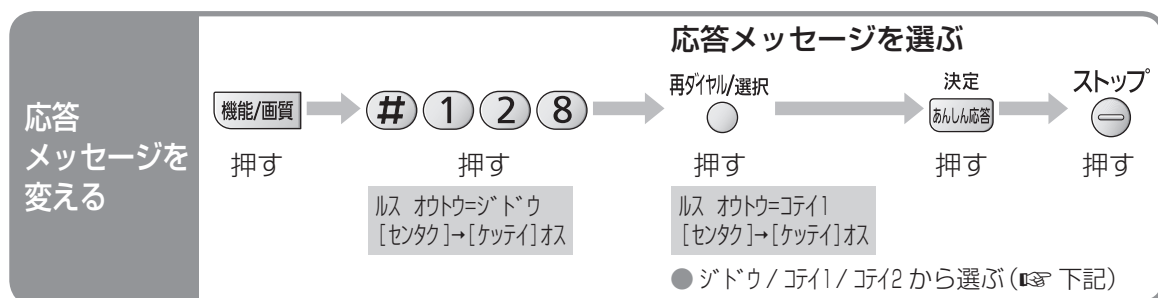

- ジドゥ：自作の応答メッセージ (☞ 下記) が流れます。自作の応答メッセージを録音していないときは、「コティ1」のメッセージが流れます。
- コティ1：「ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください」が流れます。
(☞ 88 ページ「メッセージ②」)
- コティ2：「ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください」が流れます。
(☞ 88 ページ「メッセージ⑥」)

自分の声で応答メッセージを作る

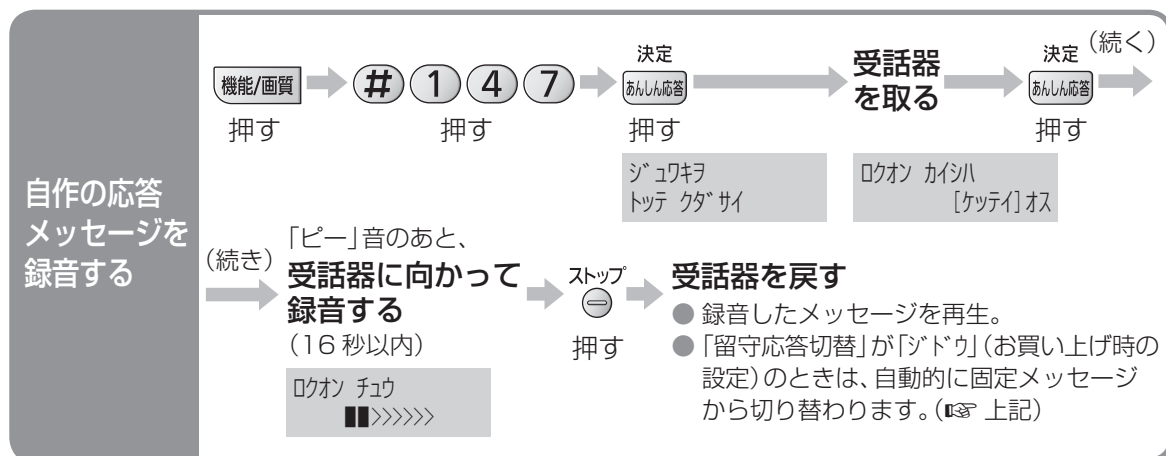

■ 自作の応答メッセージを消すには 機能/画質 押す → **# 1 4 8** 押す → 決定 あんしん応答 押す → *

お知らせ

- 用件を録音できないときや、ファクスを受信できないときは、メッセージは自動的に切り替わります。
(☞ 67 ページ「● 応答メッセージは状態によって変わります。」)

ナンバー・ディスプレイサービス (続く)

ナンバー・ディスプレイサービスとは…

電話がかかってくると相手の電話番号を表示

〈親機〉 マツタ 0987654 〈子機〉 マツタ 0987654

- 電話帳に登録した相手は、名前も表示します。
 - 親機に電話帳を直接登録することはできません。子機に登録した電話帳を親機に転送して使ってください。(P.54 ページ)
- 通話中に相手の電話番号は確認できません。

相手の電話番号を確認してから電話に出る

- 日時と電話番号を着信メモリーに記憶します。(30 件まで) (P.72 ページ)
- 電話に出なかったときは、着信メモリーランプが点灯します。
(留守番電話が応答したとき、ファクスを自動で受けたときも点灯します)

■ こんな表示が出たとき

親機の表示	子機の表示	相手がこんなとき	着信メモリー
ヒツチ		電話番号を通知していない	記憶される
コウゴウデン		公衆電話から	
ヒョウジケンガイ		海外など番号を通知できない電話	
ヒョウジデキセン	ガイセン チャクシ	回線状態が悪いとき	記憶されない

- キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は
キャッチホンでかかってきた電話も、相手の番号を表示 (約 30 秒間) し、着信メモリーに記憶します。

ナンバー・ディスプレイを利用するには (契約が必要です)

NTT と契約する
(有料)

本機の設定は必要ありません

NTT 工事終了後に利用できる

- 契約・工事についてのお問い合わせは NTT 窓口 ☎ 116 (通話料金無料) へ
- NTT の他のサービスと同時に使えないことがあります。
- ISDN 回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。
- ホームテレホン・構内交換機に接続のときは、利用できません。

お願い

- 1 回線に複数台接続 (P.97 ページ) しないでください。(誤動作の原因になります)

■ キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は、設定してください

機能/画質 → # ① ③ ⑦ → 再ダイヤル/選択 「アリ」を選び (解約時は「ナシ」を選び) → 決定 あんしん応答 → ストップ

■ ナンバー・ディスプレイの利用をやめるには (NTT への連絡が必要です)

機能/画質 → # ① ③ ③ → 再ダイヤル/選択 「ナシ」を選び → 決定 あんしん応答 → ストップ


自分の電話番号を相手に通知するかしない (非通知) か選べます

	常に決めておく (回線ごと)	かけるたびに選ぶ (通話ごと)
通知するとき	NTT に「通常通知」申し込み。	① ⑧ ⑥ をつけてかける (P.36 ページ)
通知しないとき	NTT に「通常非通知」申し込み。	① ⑧ ④ をつけてかける (P.36 ページ)

ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

着信メモリー(履歴)を見る・使う (ナンバー・ディスプレイご利用時)

着信メモリーは、親機・子機共通で 30 件まで。

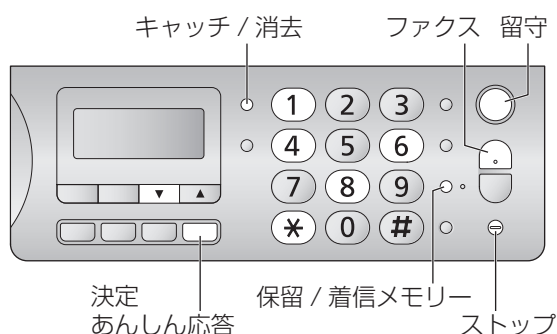

お知らせ

- 電話番号に 184 や 186 をつけてかけるとき (☎71 ページ)

① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥)

➡ 留守 (ポーズ) ➡ 保留 / 着信メモリー

➡ ▼ 相手を選び ➡ 取る

(ポーズを入れないと誤発信することがあります。
かけられないときは ☎109 ページ)

親機で着信メモリーを見る

保留 / 着信メモリー




押す

電話に出なかった
着信メモリーの件数

シキ(*マーク) 3件
ケンカハ [▼,▲]オス

■ 終わるには ストップ 押す

■ 操作案内が流れないようにするには
(☎33 ページ)




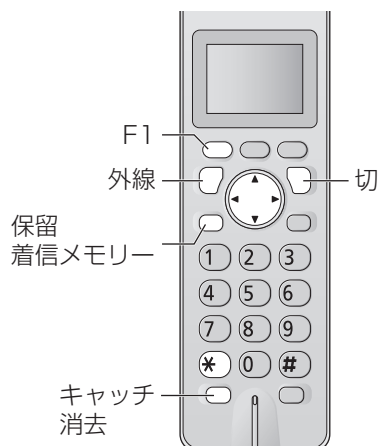


子機で着信メモリーを見る


保留
着信メモリー

押す

■ 終わるには 切 押す

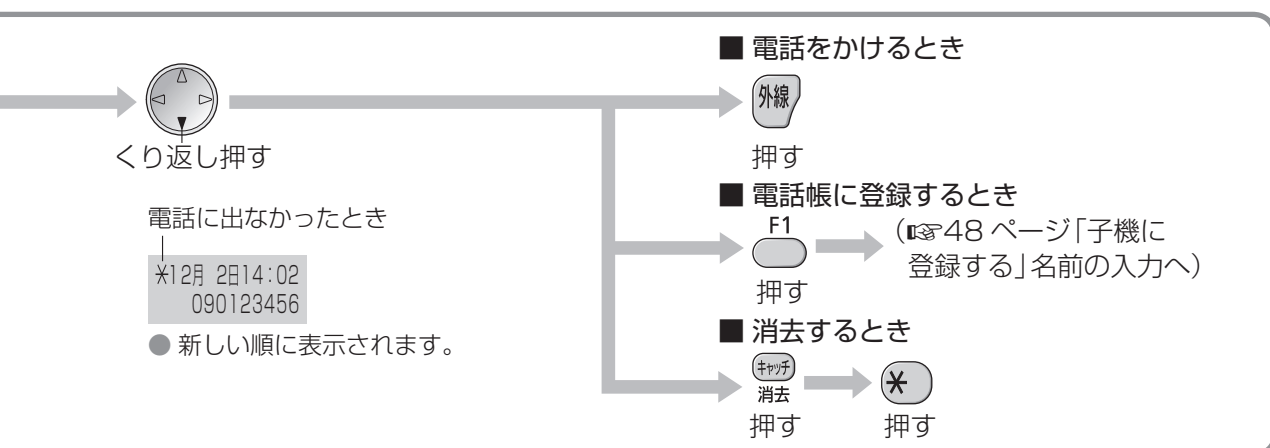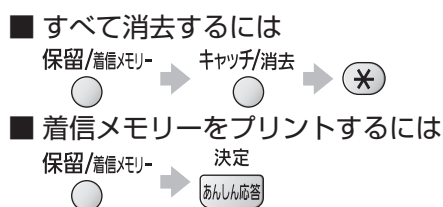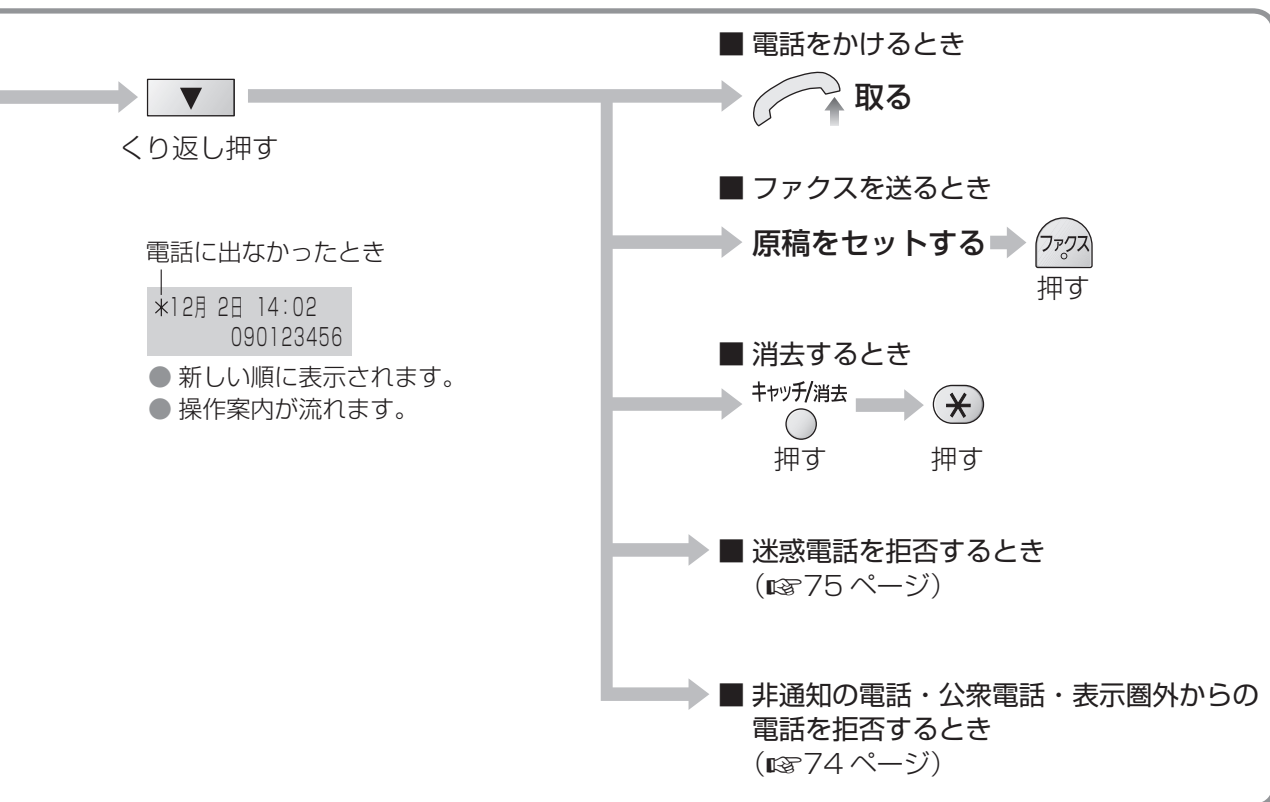

ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

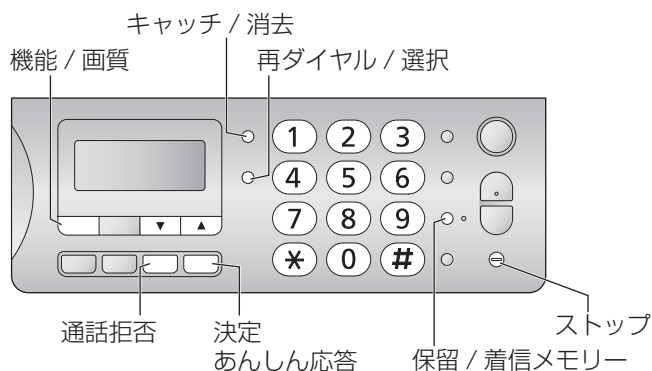


■ キャッチホン・ディスプレイご利用時、通話中にキャッチホンが入っても非通知、公衆電話、表示圏外の着信拒否機能(☎ 下記)や、迷惑電話の拒否(☎ 右ページ)は働きません。

相手によって受けかたを変える (ナンバー・ディスプレイご利用時)


● 通話拒否したあとに設定することもできます。(☎ 41 ページ)

非通知の電話やファクスを受けない

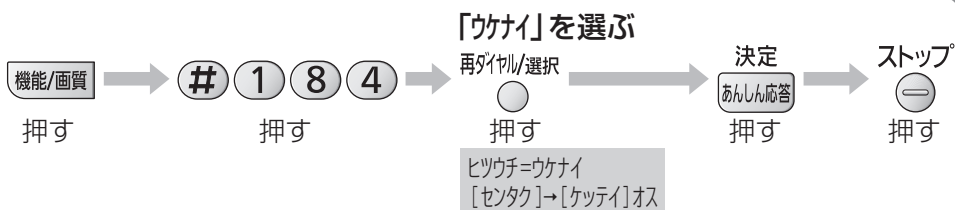


- 設定すると、ディスプレイに「拒否 非通知」と表示されます。
- 非通知の電話やファクスは、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑩ (☎ 88 ページ) が流れます。

公衆電話からの電話を受けない

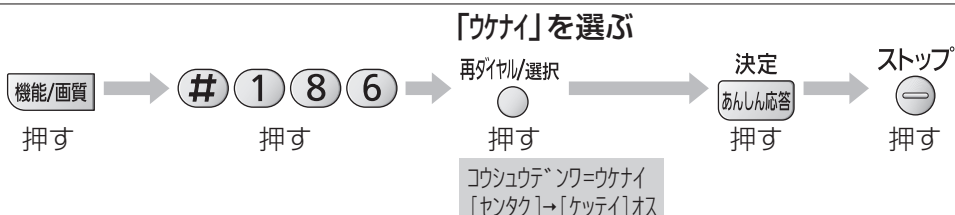

- 設定すると、ディスプレイに「拒否 公衆」と表示されます。
- 公衆電話からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑪ (☎ 88 ページ) が流れます。


表示圏外 (海外など番号を通知できない電話)からの電話やファクスを受けない

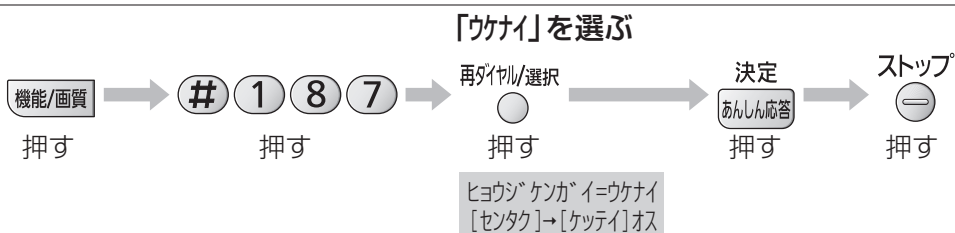

- 設定すると、ディスプレイに「拒否 圏外」と表示されます。
- 表示圏外からの電話やファクスは、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑫ (☎ 88 ページ) が流れます。


● 非通知、公衆電話、表示圏外の設定で、「ウケナイ」を選ぶと、留守セットしていなくても留守番電話が応答し、相手の声を確かめてから電話に出られます。(ファクスは受信します)

特定の相手
からの
迷惑電話や
ファクスを
拒否する
(30 件まで)

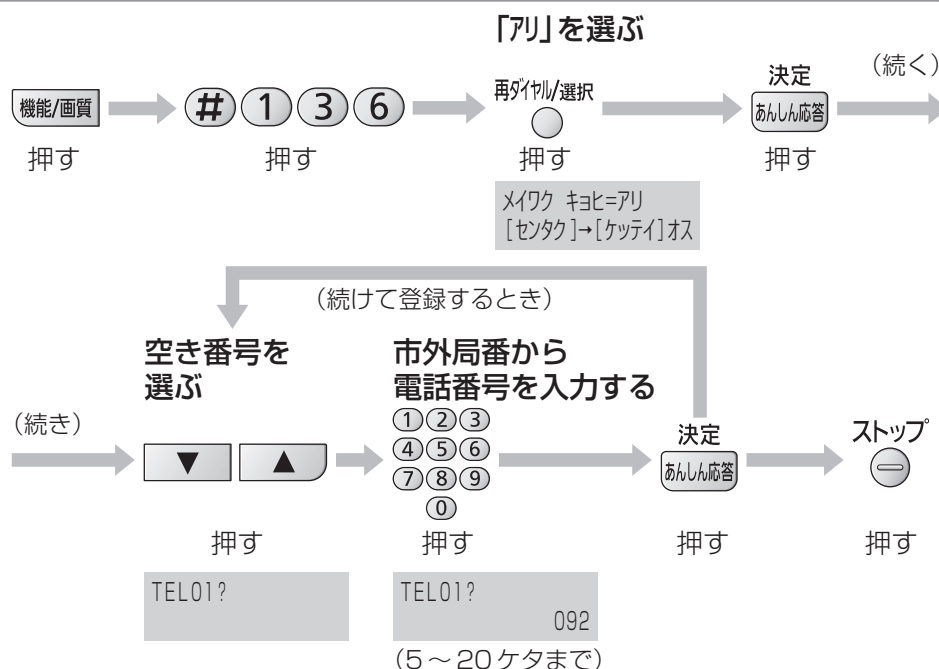


- 拒否した相手から電話やファクスがあったときは、呼出音は鳴らずに相手に話し中の音(プープー…)が流れます。
- 光回線などに接続する機器によっては、相手に呼出音(プルル・プルル…)が流れることがあります。

■ 着信メモリーを使って、非通知の電話・公衆電話・表示圏外からの電話・迷惑電話を拒否するとき




■ 解除するとき


(特定の相手からの迷惑電話の拒否を個別に解除)

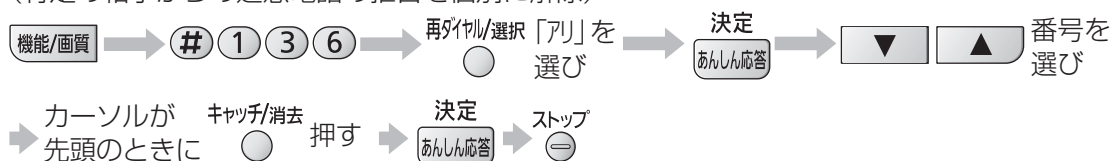

(特定の相手からの迷惑電話の拒否をすべて解除)



(非通知の電話・公衆電話・表示圏外からの電話の拒否を解除)




ナンバー・ディスプレイサービス (続き)



相手によって呼出音を変える〈着信鳴り分け〉(ナンバー・ディスプレイご利用時)


電話帳のグループ(事前に登録が必要 48 ページ)、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに換えられます。

- 電話帳に登録していない電話番号からかかってくると、「呼出音を変える」(82 ページ)で設定した呼出音が鳴ります。着信鳴り分けでは、「呼出音を変える」(82 ページ)で設定した呼出音以外を選ぶことをおすすめします。(同じ呼出音にすると、区別がつかなくなります)

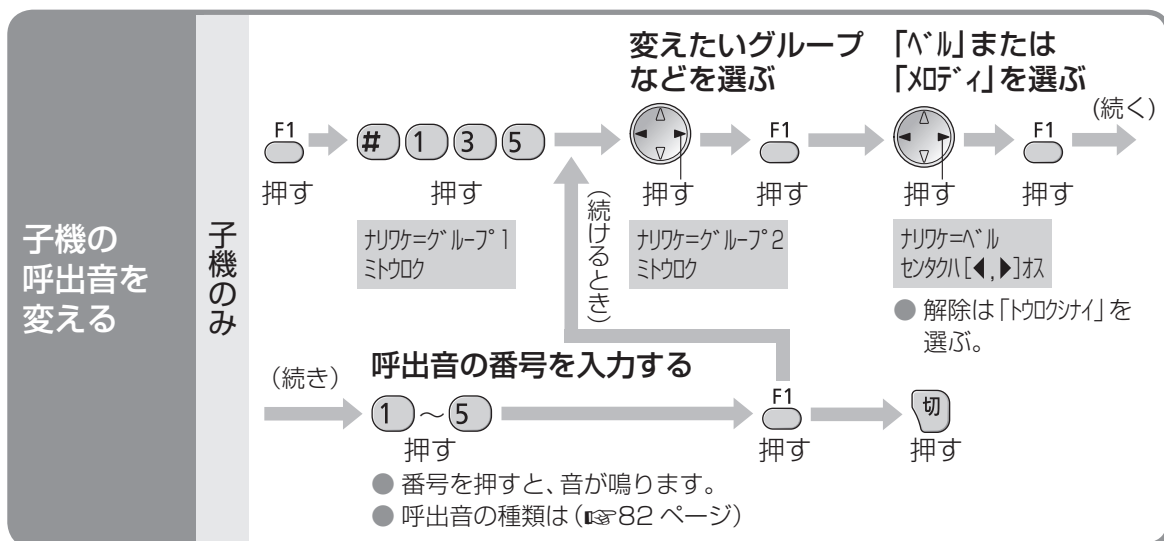

- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。
- 内線電話中、ドアホン通話中は、上記機能は働きません。

非通知・公衆電話・表示圏外のお知らせする(ナンバー・ディスプレイご利用時)

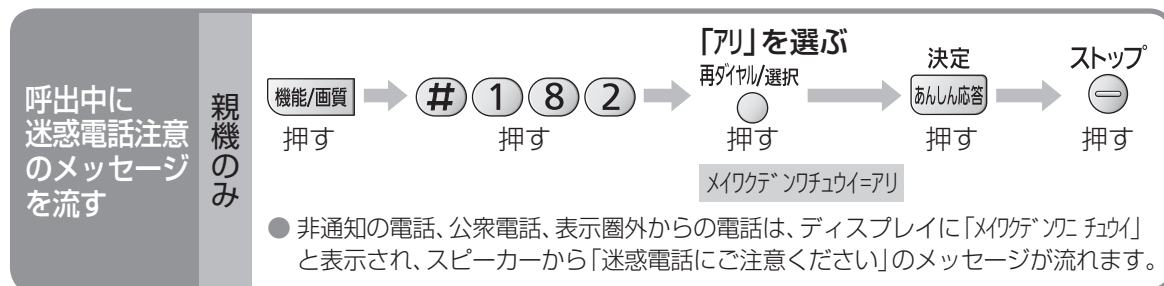

- 非通知、公衆電話、表示圏外の着信拒否機能(74 ページ)が働いているときは、上記機能は働きません。
- 無鳴動受信(61 ページ)のときは、上記機能は働きません。
- 「ファクス自動受信」(60 ページ)を「ス」に設定しているときや、「在宅着信呼出音の回数」(84 ページ)まで電話に出なかったときに、本機が応答して呼出音が再度鳴り出すと、上記機能は働きません。
- メッセージの音量は、呼出音量の設定(81 ページ「音の大きさを変える」)に連動します。

モデムダイヤルインサービス

(続く)

モデムダイヤルインサービス、マイナンバーとは…

1つの回線で複数の電話番号を使うことができます。

本機のモデムダイヤルイン機能を使って、ひかり電話の追加番号(マイナンバー)サービスを利用することもできます。

■ 電話用番号にかかってくると…



番号ごとに設定した親機や子機だけが鳴る

- 親機を呼び出し先に設定すると、ファクス受信や留守番電話の応答もできます。親機を呼び出し先に設定していない電話番号では、ファクス自動受信や留守番電話の応答ができません。
- 呼び出し先に設定した子機でも、ファクス受信の操作ができます。(☎58 ページ「ファクスを電話に出て受ける」)
- 呼び出し先に設定していない親機や子機では、電話に出られません。

■ ファクス専用番号にかかってくると…



呼出音を鳴らさずにファクスを受信

- 電話に出たり、留守番電話での応答はできません。

お知らせ

- モデムダイヤルインに登録されていない番号にかかってくると、親機とすべての子機の呼出音が鳴ります。
- 外線電話中のキャッチホン時は、モデムダイヤルインによる呼び出し(キャッチ)は働きません。外線電話中の電話機の受話口からキャッチ音が聞こえます。(☎39 ページ「キャッチホンを受ける」)
- ドアホン通話中、親機と子機で内線電話中、子機どうしの内線電話中は、モデムダイヤルインによる呼び出しは働きません。通話中の電話機の受話口から呼出音が聞こえます。ドアホン通話または内線電話を終え、外線電話を受けてください。(☎92 ページ「ドアホンに出る」、☎45 ページ「■内線電話中に電話がかかってきたら」)
- 発信者番号通知は主番号での通知となります。

モデムダイヤルインサービス、マイナンバーを利用するには(契約が必要です)

■ 契約の前にご確認ください

- 本機では複数の電話番号は同時に通話・通信できません。
- ホームテレホン・構内交換機では使用できません。
- 他のサービスとの併用や契約・工事についてのお問い合わせは NTT 窓口 ☎116 (通話料金無料) へ

NTT と契約する(有料)

連絡が来る

必ずサービス開始後に設定する(☎78 ページ)

お願い

- 1回線に複数台接続(☎97 ページ)しないでください。(誤動作の原因)
- 本機は「ダイヤルインサービス」には対応していません。「モデムダイヤルインサービス」を利用してください。(ダイヤルインサービス利用時は変更する<有料>)

お知らせ

- ISDN 回線のときは、ターミナルアダプタの設定が必要です。
- ひかり電話の追加番号(マイナンバー)サービスを利用するときは、VoIP アダプタ(ルータ)などの取扱説明書も合わせてお読みください。
- 電話がかかってきたときは、つながる(呼出音が鳴る)まで約4～10秒かかります。
- トールサーバー(☎68 ページ)がうまく働かないことがあります。


モデムダイヤルインサービス

(続き)


設定のしかた (モデムダイヤルインサービスまたはマイナンバーご利用時)

モデムダイヤルイン番号は、5 つまで設定でき、番号ごとに電話用かファクス専用かを設定できます。

電話用 番号と 呼出先を 登録する

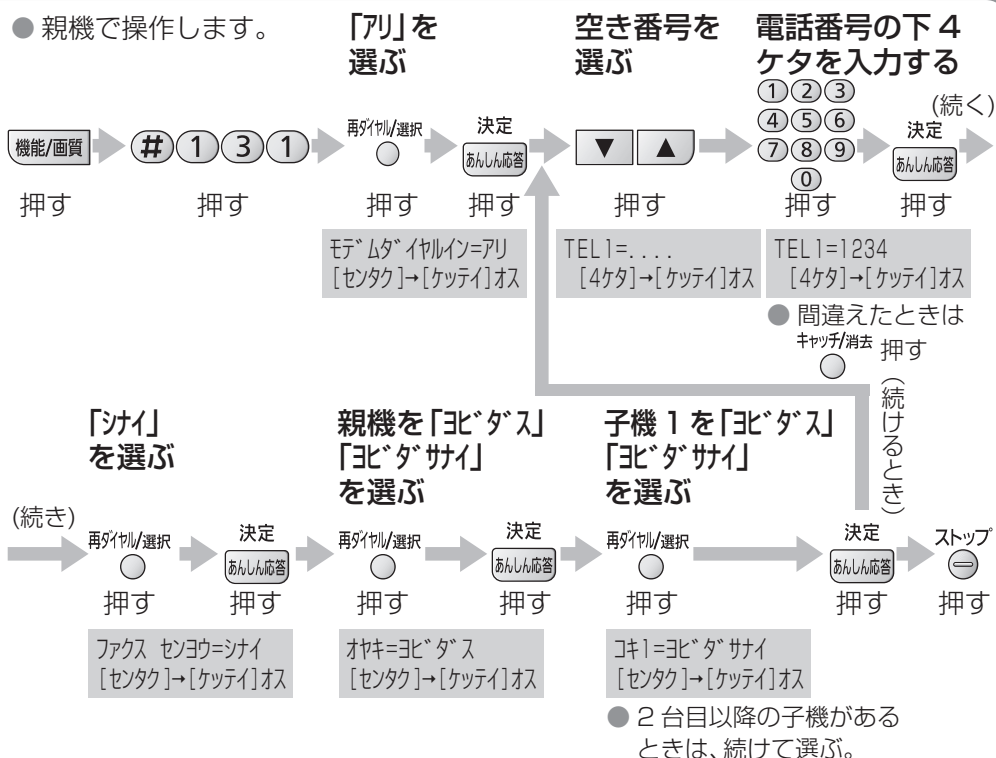

ファクス 専用番号 を登録 する

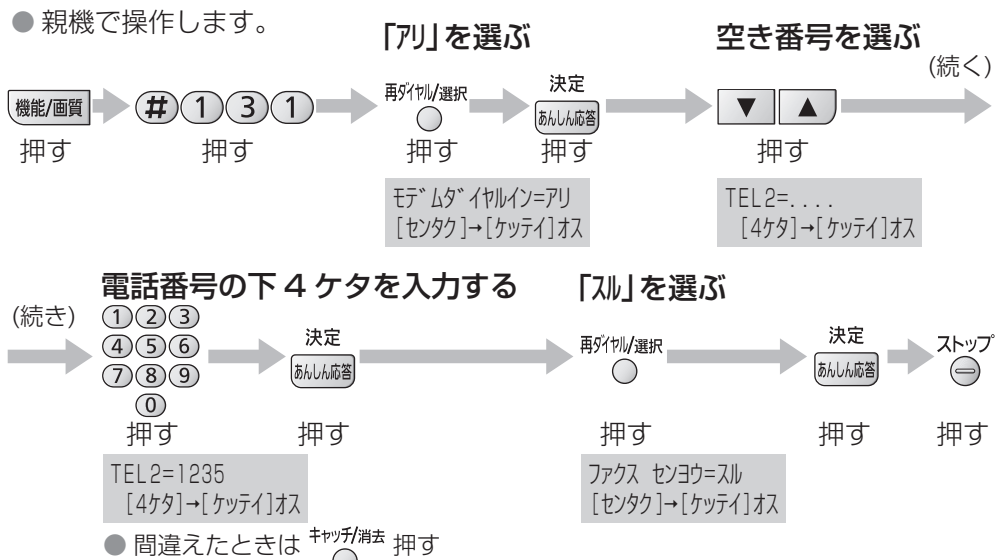

■ 利用をやめるには (NTT へ連絡し、工事終了後に設定する)



お知らせ

● 電話番号 1 ～ 5 には、同じ番号は設定できません。

キーロックを使う

お掃除などのとき、誤操作を防ぐため子機の操作ボタンを受けつけないようにできます。



子機での
操作を
できない
ようにする

子機
のみ

■ 設定するには
「ピッ」と鳴るまで

3 秒以上押す

キーロック ヲ
セッテイ シマシタ

■ 解除するには
「ピッ」と鳴るまで

3 秒以上押す

キーロック ヲ
カイジョ シマシタ

● 外線通話中は解除できます。


お知らせ

- キーロックを設定すると、
 - 電話をかけることはできません。(「110」「119」などの緊急連絡先にもかけることはできません)
 - かかってきた電話を受けたり、ドアホンに出ることはできます。
 - 親機の操作はできます。
 - 子機のボタンを押すとディスプレイに次のように表示します。

キーロック カイジョハ
[#]3ビョウ オ

音の設定

音質・音量

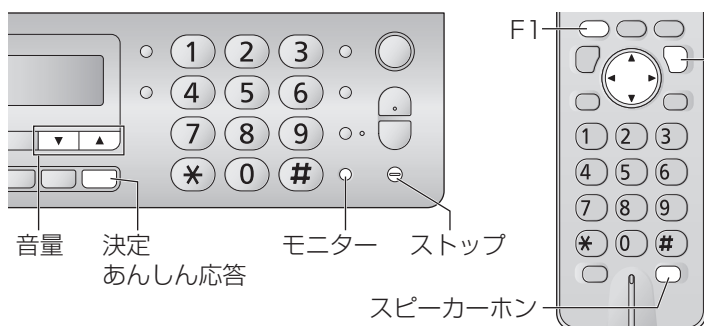


- 次の場合は、ボイスチェンジ・ファニーボイスは使えません。
 - 電話をかけたとき。
 - 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきたとき。
 - 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとき。(P.97 ページ「並列接続」)
 - 子機どうしの内線電話中。

相手の声の音質を変える (相手の声が聞きとりにくいときなど)

外線通話中
ボイス
セレクトを
使う

子機のみ

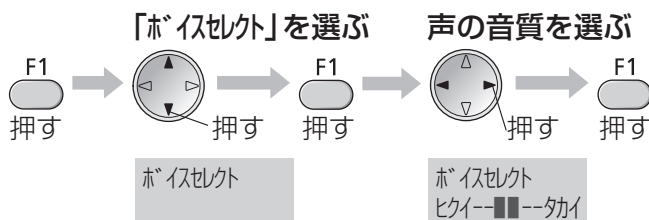


- [声の音質を選ぶ] 押して高く、[声の音質を選ぶ] 押して低く
- | | |
|---------------|---------------|
| ヒキー■■■■■■■■タイ | : 高音を強調 |
| ヒキー■■■■■■■■タイ | : 標準 (お買い上げ時) |
| ヒキー■■■■■■■■タイ | : 低音を強調 |

- スピーカーホンでの通話、内線電話、ドアホン通話では使えません。
- 次に設定するまで、設定は変わりません。

自分の声を低く変える (迷惑な相手に対応するときなど)

電話や
ドアホンで
通話中
ボイス
チェンジを
使う

子機のみ

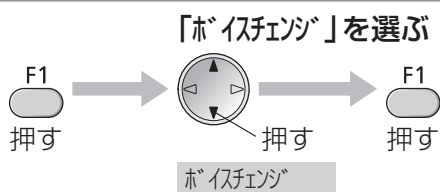


- 通話が終わると、解除されます。

自分の声を高く変える (会話をより楽しくしたいときなど)

電話や
ドアホンで
通話中
ファニー
ボイスを
使う

子機のみ

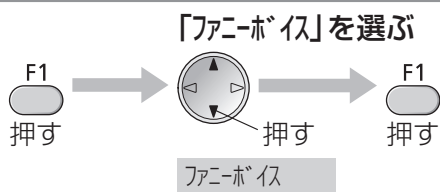

- 通話が終わると、解除されます。

■ 通話中に、ボイスチェンジ・ファニーボイスを解除するとき




音の大きさを変える


音量の種類	変えられるとき	変えられる範囲
呼出音量 (外線/内線/ドアホン)	呼出音が鳴っているとき/待機中	8段階+ ステップトーン+「切」
受話音量	通話中/待機中	3段階(子機は特大含む)
スピーカー音量	(親機) を押したとき/保留中/操作案内中/ 留守電再生中/音声内線呼出中(受ける側)/待機中 (子機) を押したとき/留守電再生中/ 音声内線呼出中(受ける側)/待機中	(親機) 9段階 (子機) 6段階

音量を変える (呼出音量 / 受話音量 / スピーカー音量)

親機

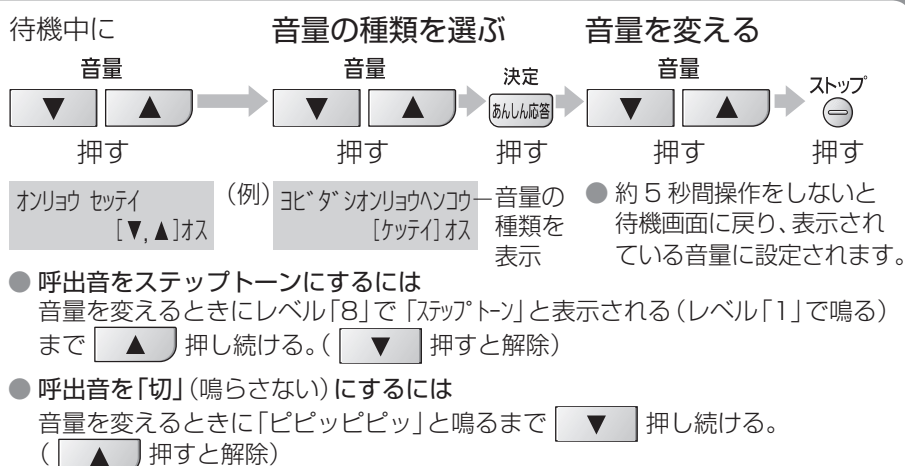

子機

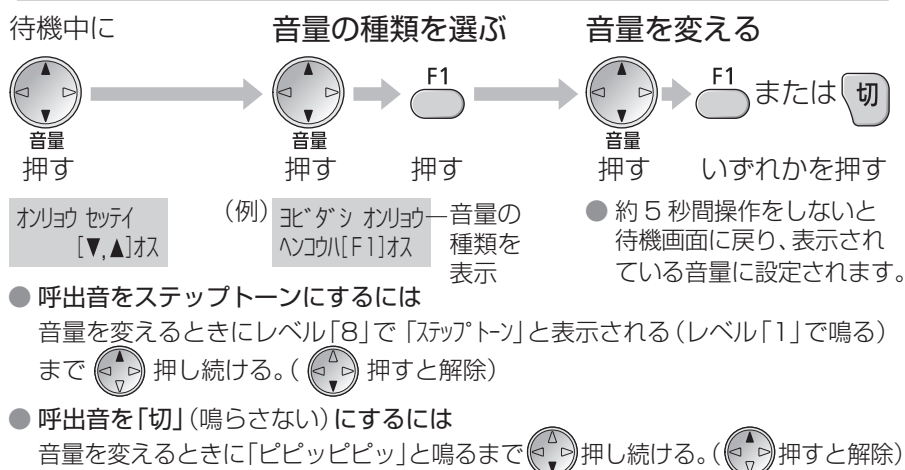

- 呼出音が鳴っているとき・通話中・留守電再生中など(待機中でないとき)に、音量を変えるには

〈親機〉 押す 〈子機〉 押す

- 内線電話/ドアホンの呼出音は、「切」にしても最小で鳴ります。

- 親機のスピーカー音量はレベル「0」にしても、次回使うときは「2」の音量になります。


■ ステップトーンについて

電話がかかってきたときに、呼出音量がレベル「1」から「8」まで1段階ずつ大きくなります。

- ドアホンの呼出音は、「ステップトーン」にしてもレベル「4」の音量で鳴ります。

音の設定

呼出音

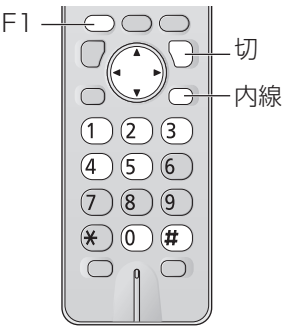

呼出音を変える

電話がかかってきたときの呼出音を変える

親機

子機

「ベル」または「メロディ」を選ぶ

呼出音の番号を入力する

● 番号を押すと、音が鳴ります。

呼出音の種類

	呼出音の番号	内 容
ベル	1 ～ 5	5 種類のベル
	1	JUPITER
メロディ	2	ヴァルキューレの騎行
	3	CANTATA (主よ、人の望みの喜びよ)
	4	くるみ割り人形


● 内線電話／ドアホンの呼出音は変更できません。

© 2006 Copyrights Vision Inc.

内線電話の呼び出しかたを変える

- 親機で操作します。

内線電話の
呼び出しを
音声に
変える
(音声内線
呼び出し)

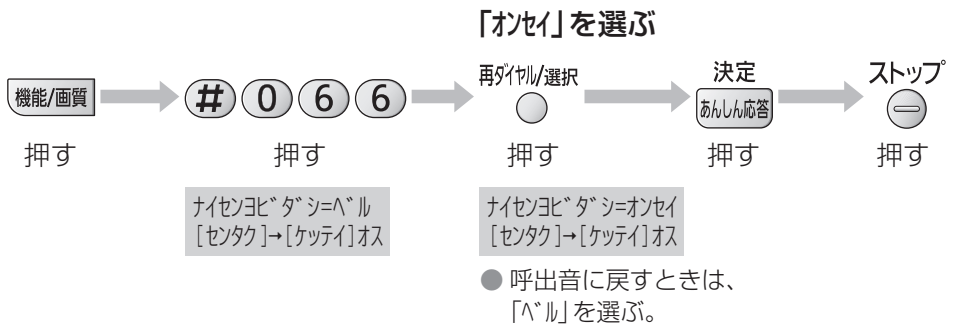


- 〈呼び出す側の操作〉 内線電話をかけて呼出音が 2 回聞こえたあと、受話器（または子機）を使って相手に呼びかけてください。
- 〈 受ける側の操作 〉 内線電話の呼出音が 1 回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。受話器を取って（子機は充電台から取り、**内線** 押して）話してください。

親機の機能一覧

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

■ 変更するときは



一覧表に設定手順があるものはそれに従います。


項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
最初の設定	現在の日時 <日付・時刻>	# 0 0 0 1	年・月・日・時刻を入力	28
	相手のファクスにプリントされる名前 <あなたの名前>	# 0 0 0 2	名前を入力	29
	相手のファクスにプリントされる電話番号 <あなたの電話番号>	# 0 0 0 4	電話番号を入力	29
	電話回線の設定 <電話回線種別>	# 0 7 9	ジドウ、プッシュ、20、10	28
	親機の機能登録の内容をプリント <登録リスト印刷>	# 0 0 0 0	決定 あんしん応答 押す	—
呼出音とベル回数	親機の呼出音 <呼出音>	# 0 5 4	ベル : 1、2、3、4、5 Xロディ : 1、2、3、4	82
	在宅時、自動的に回線がつながるまでの呼出音の回数 <在宅着信呼出音の回数>	# 1 1 2	3、5、10、15、20、ル、ジドウ オウト シイ（電話に出るまで鳴り続ける） ●「3」、「5」を選ぶと、自動受信に設定される。 ●ル：呼出音が15回鳴ったあと、自動的に留守セットされる。	60
	留守時、応答メッセージを流すまでの呼出音の回数 <留守着信呼出音の回数>	# 1 2 1	2、4、6、9、ファクス センサ、トルセ-バー ●9：応答するまでの時間が長いと、相手機のファクス信号が終了し、ファクスを自動受信できないことがある。 ●ファクス センサ：留守セットが必要。 ●トルセ-バー（68 ページ）	60
音声の設定	送受信結果の音声を流す <ファクス親切案内>	# 0 2 0	アリ（流す）、ナシ（流さない）	57 58
	原稿をセットしたとき、自動で操作案内をする <自動操作案内>	# 0 2 1	アリ、ナシ	33
	ダイヤルした番号を音声で読み上げる <読み上げダイヤル>	# 1 3 0	アリ、ナシ	33
	電話帳・再ダイヤル・着信メモリーで電話をかけるときや、ワンタッチダイヤルに登録するとき、音声で操作案内をする <ダイヤル音声案内>	# 1 6 7	アリ、ナシ	33

項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
音声の設定	インクフィルム交換でバックカバーを開けたとき、音声で操作案内をする 〈インクフィルム交換音声案内〉	# 1 7 3	[7], ナ	33
	メモリー代行受信したファクスをプリントするとき、音声で操作案内をする 〈メモリー代行受信印刷案内〉	# 1 7 7	[7], ナ	33
電話帳の設定	電話帳の内容をプリント 〈電話帳印刷〉	# 0 4 1	[ナ], ナ	49 54
	親機の電話帳の内容を子機に転送 〈電話帳転送〉	# 1 4 3	転送先を選ぶ ➡ 内容を選ぶ	52
	親機の電話帳の内容をすべて消去 〈電話帳全消去〉	# 1 4 4	決定 あんしん応答 ➡ *	—
ファクスの受け方	在宅着信呼出音の回数を3回にして、ファクスの自動受信を設定する 〈ファクス自動受信〉	# 1 1 6	ル : 呼出回数が3回に設定される。 [シイ] : 呼出回数が15回に設定される。 (自動受信を解除)	60
	在宅時、呼出音を鳴らさずにファクスを受ける 〈無鳴動受信〉	# 1 1 4	[シイ]、ツネニル、タイマ ● タイマ : 鳴らさない時間帯を設定。	61
	記録紙節約のため、縮小してプリント 〈エコノミー受信〉	# 0 9 0	[71] : 92 %に縮小してプリント 72 : 原寸でプリント (収まらない部分はプリントしない) ナ : 原寸でプリント (収まらない部分は2枚目にプリント)	59
ファクスの設定	海外へうまく送れないとき 〈海外送信モード〉	# 0 2 3	1カ、[ナ]	57
	NTTのFネットを利用する 〈Fネット〉	# 1 0 5	7(する)、[ナ] (しない) ● ホームテレホンに接続するときは、 「7」を選ぶ。	62
	ファクスのプリント濃度 〈受信印字濃度〉	# 0 9 9	[77], 78、79	59
	ファクス送受信のレポートをプリント 〈通信管理レポート印刷〉	# 0 4 0	決定 あんしん応答 押す	63
留守番電話の設定	外出先から操作時の暗証番号 〈暗証番号〉	# 0 0 6	4ケタの数字を入力	68
	用件1件あたりの録音時間 〈用件録音時間〉	# 0 3 0	[27], サイダイ	67
	留守電のリモート再生で一度聞いた用件の再生 〈留守電リモート再生〉	# 1 2 7	7カシ : 聞きたびにすべて再生する [1カ] : 一度聞いた用件を再生しない	69
	用件を外出先に転送 〈用件転送〉	# 1 4 2	ル (転送先登録)、[シイ]	69

親機の機能一覧 (続き)

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

■ 変更するときは



一覧表に設定手順があるものはそれに従います。

項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
留守番電話の設定	自分の声で応答メッセージを作る 〈自作応答録音〉	# 1 4 7	録音する	70
	自作メッセージを消す 〈自作応答消去〉	# 1 4 8	決定 あんしん応答 → *	70
	応答メッセージを選ぶ 〈留守応答切替〉	# 1 2 8	ジドウ、コイ1、コイ2 ● ジドウ: 自動切替 (自作メッセージ優先)	67 70
	用件をすべて消す 〈用件全消去〉	# 1 6 3	決定 あんしん応答 → *	66
ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイサービスを利用 〈ナンバー・ディスプレイ〉	# 1 3 3	ジドウ、リ、ナ (やめるとき)	71
	キャッチホン・ディスプレイサービスを利用 〈キャッチホン・ディスプレイ〉	# 1 3 7	リ (する)、ナ (しない)	71
	非通知の電話に出ない 〈非通知着信拒否／留守応答〉	# 1 8 4	ウケ、ウケイ (拒否)、 ウケオ (留守番電話で応答)	74
	公衆電話からの電話に出ない 〈公衆電話着信拒否／留守応答〉	# 1 8 6	ウケ、ウケイ (拒否)、 ウケオ (留守番電話で応答)	74
	表示圏外の電話に出ない 〈表示圏外着信拒否／留守応答〉	# 1 8 7	ウケ、ウケイ (拒否)、 ウケオ (留守番電話で応答)	74
	特定の相手からの電話に出ない 〈迷惑電話着信拒否〉	# 1 3 6	リ (拒否する相手を設定)、ナ	75
	迷惑電話を注意するメッセージを流す 〈迷惑電話注意〉	# 1 8 2	リ、ナ	76
接続機器の設定	子機を増やす 〈子機増設〉	# 1 2 3	増設番号を選ぶ	94
	子機を減らす 〈子機減設〉	# 1 7 8	減設番号を選ぶ	94
	中継アンテナを登録する 〈中継アンテナ設定〉	# 1 0 1	ゲンツ=1、ゾウツ=2	95
	ワイヤレスアダプター機能付き テレビドアホンに登録する 〈ワイヤレスアダプター機能〉	# 1 6 4	ゲンツ=1、ゾウツ=2	90
	外出先でドアホンを受ける 〈ドアホンワープ〉	# 1 6 2	ナ、リ (留守時)、リ (すべて) ● リ・リ: 転送先を登録。	93

項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
その他の設定	別売品のインクフィルムの残量が残り6枚になったとき、警告表示をする 〈フィルム警告表示〉	# 0 9 8	アリ(表示する)、[ナシ] (表示しない)	99
	ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす 〈キー確認音〉	# 0 5 8	[アリ] (鳴らす)、ナシ(鳴らさない)	—
	複数の電話番号を使う 〈モデムダイヤルイン〉	# 1 3 1	アリ、[ナシ] ● アリ：電話番号ごとに、ファクス専用か呼出先(親機・子機)を設定。	78
	光回線(ひかり電話)、ADSL や ISDN 回線に接続する 〈TA/ スプリッタ〉	# 1 7 2	オ、[オ] ● 「オ」に設定すると、電話の声をやや小さくして、反響を抑えます。	96 97
	A4 サイズより長い原稿の下部を次ページにプリント 〈分割コピー〉	# 0 9 1	アリ、[ナシ] (1 ページで中断)	64
	携帯電話への通話料金を選ぶサービスを利用 〈選んでケータイ〉	# 1 9 8	アリ(事業者識別番号登録)、[ナシ]	34
	IP 電話解除番号を登録する 〈IP 電話解除機能〉	# 1 9 9	アリ(IP 電話解除番号登録)、[ナシ]	34
	内線電話を音声で呼び出す 〈内線呼出〉	# 0 6 6	[ベル]、オセイ	83
	すべてお買い上げ時の設定に戻す 〈出荷時設定〉	# 1 1 1	決定 あんしん応答 → * → 決定 あんしん応答	12

■ すべての機能を表示するには(「子機減設」は表示されません)

機能/画質 → ▼ ▲ 「サテライト/ワヒョウジ」を選ぶ → 決定
あんしん応答 → ▼ ▲ 選ぶ

■ ディスプレイを見ながら機能を選ぶときは

機能/画質 → ▼ ▲ 項目を選ぶ → 決定
あんしん応答 → ▼ ▲ 機能名を選ぶ

(例) サイヨノ セッテイ ● 84 ~ 87 ページ
[ケッテイ] オス の項目を順に表示。

カセツシユハツ=ジドウ ● 「子機減設」は
[センタク] → [ケッテイ] オス 表示されません。


メッセージ一覧

本機の状態によってメッセージ①～⑬は自動的に切り替わります。選択することはできません。
(固定の応答メッセージ(☎70 ページ)を切り替えることはできます)

メッセージ番号	メッセージ内容	ページ
メッセージ①	呼び出しましたが近くにおりません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方はおそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	60・61
メッセージ②	ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。	67
メッセージ③	ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方はおそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	67
メッセージ④	ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は、おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。	67
メッセージ⑤	ただいま電話に出ることができません。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	67
メッセージ⑥	ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。	67
メッセージ⑦	ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方はおそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	67
メッセージ⑧	ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は、おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。	67
メッセージ⑨	ただいま留守にしております。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	67
メッセージ⑩	あなたの電話番号は通知されていません。 おそれいりますが、電話番号の前に「186」をつけて、おかけ直してください。	41・74
メッセージ⑪	公衆電話からはおつなぎできません。おそれいりますが、公衆電話以外から、おかけ直してください。	41・74
メッセージ⑫	表示圏外からの電話はおつなぎできません。	41・74
メッセージ⑬	おそれいりますが、この電話はおつなぎできません。	40・ 41・43
メッセージ⑭	ただいま迷惑電話対応モードになっています。お名前をおっしゃってください。	42


子機の機能一覧

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。



一覧表に設定手順があるものはそれに従います。

内容〈機能名〉	コード番号	設定値／設定手順	ページ
子機に名前を付ける（内線呼出時に相手側に表示） 〈子機の名前〉	# 0 0 2	名前を入力	32
子機の呼出音 〈呼出音〉	# 0 5 4	ベル : 1、2、3、4、5 X0ディ : 1、2、3、4	82
充電台から取るだけで電話を受ける 〈オフフック応答〉	# 0 0 9	リ、 ナ ● ナ: 外線、内線、 スピーカーホンで受ける。	—
どのキーを押しても電話を受ける (切 F1 F2 あんしん応答 ミュート 以外) 〈エニーキーアンサー〉	# 0 6 4	リ、ナ ● ナ: 外線、内線、 スピーカーホンで受ける。	36
ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす 〈キー確認音〉	# 0 5 8	リ (鳴らす)、ナ (鳴らさない)	—
保留中、4 秒ごとに「ピーッ」と鳴らす 〈保留通知音〉	# 0 6 9	リ (鳴らす)、ナ (鳴らさない)	38
充電台から取るだけで電話をかける 〈クイック通話〉	# 0 0 8	リ、 ナ	—
ナンバー・ディスプレイサービスで相手によって呼出音を変える 〈着信鳴り分け〉	# 1 3 5	電話帳のグループ (1 ~ 9)・非通知・公衆電話・表示圏外ごとに設定。	76
子機の電話帳の内容を親機または別の子機に転送 〈電話帳転送〉	# 1 4 3	F1 → 転送先を選ぶ → 内容を選ぶ	52
子機の電話帳の内容をすべて消去 〈電話帳全消去〉	# 1 4 4	F1 → *	—
子機を増やす (先に親機の設定が必要) 〈子機増設〉	# 1 2 3	F1 → F1	94
すべてお買い上げ時の設定に戻す 〈出荷時設定〉	# 1 1 1	F1 → * F1	12




メッセージ一覧／子機の機能一覧

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンを使うと、ドアホンとの通話ができます。


- ドアホンアダプター (VE-DA10/VE-DA10-H) を使って、ドアホンを接続することはできません。
- ドアホン 1 の呼出音は「ピーンポーン」、ドアホン 2 の呼出音は「ピンポーン ピンポーン」と鳴ります。

ワイヤレスアダプター機能付き
テレビドアホン

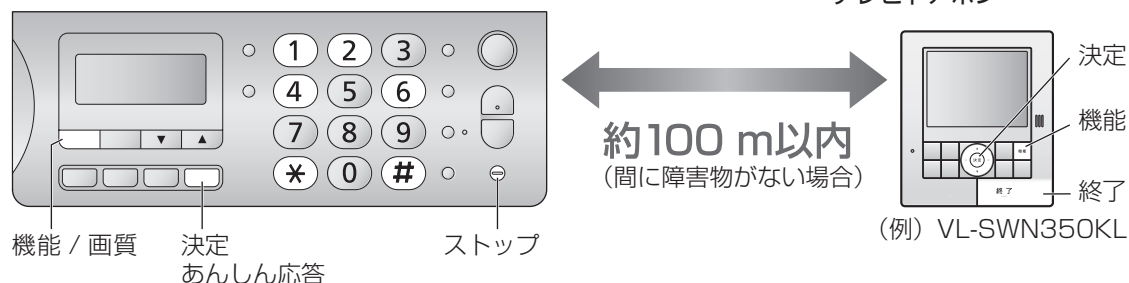


親機で
ドアホン
親機を
登録する

- 親機・ドアホン親機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

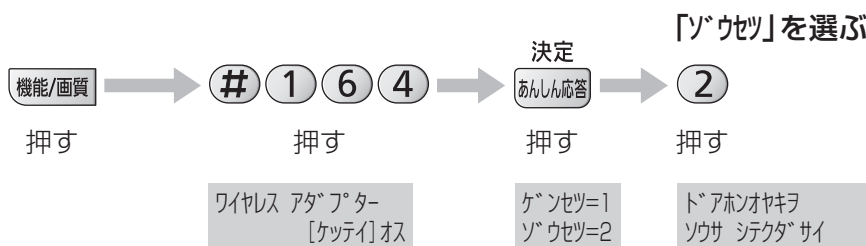

- 親機の操作後、2 分以内にドアホン親機を操作してください。

■ VL-SWN350KL の場合

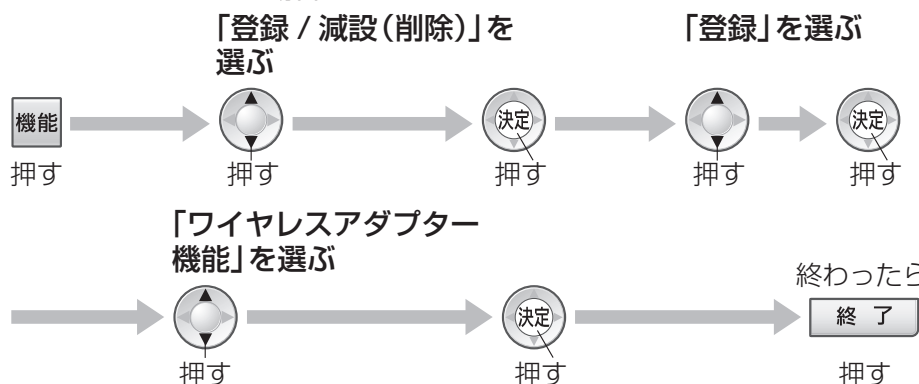

- 登録が完了すると、「ピーツ」と鳴ります。
- 登録後、ドアホンの呼出ボタンを押し、親機または子機が鳴ることを確認してください。
 - 一度押さないと、ドアホンに呼びかけられません。
- 登録後は、設置場所で電波状態を確認してください。(テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。)

- その他のワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合
テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。

お知らせ

- ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの取扱説明書と合わせて、よくお読みください。
- 中継アンテナを設置するとき
 - ドアホン親機とファクス親機の間には、中継アンテナは使えません。
 - 設置できる中継アンテナの台数は、本機とテレビドアホン全体で 2 台までです。
 - 本機で登録する番号とテレビドアホンで登録する番号は、違う番号にしてください。
(同じ番号にすると使えません)

以下のテレビドアホンが接続できます

[パナソニック製品]

(2008 年 10 月現在)

品番:	VL-SV130K	VL-SW150K	VL-SW230 シリーズ※ ¹	VL-SW250K ※ ¹
	VL-SW130K	VL-SW200K ※ ¹ ★	VL-SV230 シリーズ※ ¹	VL-SWN350KL ※ ²

※¹ 接続できるドアホン(玄関子機)は 1 台のみです。

※² 接続できるドアホン(玄関子機)は 3 台ですが、3 台目
(ドアホン 3)からの呼び出しや通話はできません。

★マーク付きの品番は、生産完了品です。


お知らせ

- 接続できるワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン(ドアホン親機)は 1 台のみです。

ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンの接続をやめるとき(減設)

親機で
登録を消す

ドアホン
親機で
減設する

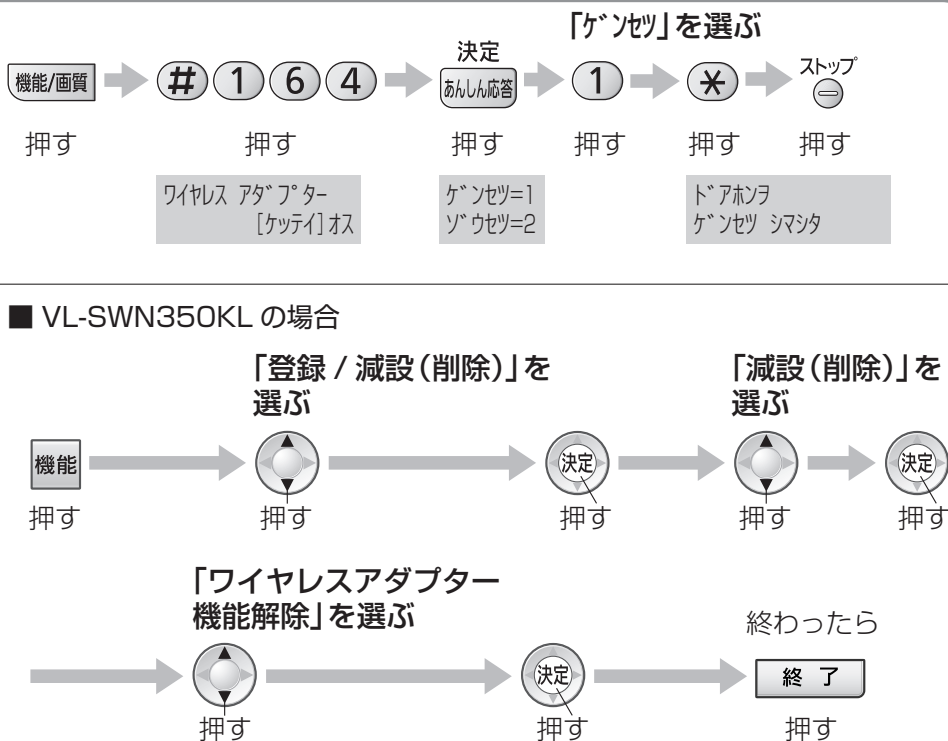

- その他のワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合
テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。

ドアホン
を接続する

ドアホンに出る

来客があったとき



親機で

- 1 「ピーンポーン」と鳴ったら
受話器を取り、話す
- 2 終わったら
受話器を戻す



子機で

- 1 「ピーンポーン」と鳴ったら
充電台から取り、
内線 押し、話す
- 2 終わったら
切 押す
(充電台に戻す)



■ ドアホンとの通話中に電話がかかってきたとき (ドアホンとの通話を切って出る)
 〈親機〉 戻す ➡ 取る
 〈子機〉 切 ➡ 外線

電話中に来客があったとき

電話を 切って出る	親機	電話中にドアホンが鳴ったら 戻す ➡ 取る ➡ 来客と話す
	子機	電話中にドアホンが鳴ったら 切 押す ➡ 内線 押す ➡ 来客と話す
電話を 保留して 出る	親機	電話中にドアホンが鳴ったら 内線 押す ➡ 来客と話す ➡ 内線 押す ➡ 電話に戻る ● 電話は保留されます。 ● ドアホンとの通話が終わり、保留が解除されます。
	子機	電話中にドアホンが鳴ったら 内線 押す ➡ 来客と話す ➡ 外線 押す ➡ 電話に戻る ● 電話は保留されます。 ● ドアホンとの通話が終わり、保留が解除されます。

■ 本機からドアホンに呼びかけるには


〈親機〉 受話器を取り、内線 ➡ ⑧ (ドアホン 1) または ⑨ (ドアホン 2)
 〈子機〉 内線 ➡ ⑧ (ドアホン 1) または ⑨ (ドアホン 2)

お知らせ

- 次のことは、できません。
 - 子機のスピーカーホンでのドアホン通話。
 - ドアホン・親機・子機の 3 者通話。
 - ファクス送受信中のドアホン通話。
(親機の呼出音は鳴ります)
- ドアホンとの通話を (子機や親機に) まわす。
- 留守セット中、来客者の声を録音する。
- ドアホンとの通話を録音する。
- 相手と交互に話してください。(同時に話すと途切れることがあります)

外出先から携帯電話などでドアホンに出るための準備

ドアホンからの呼び出しを、自動的に携帯電話などに転送します。

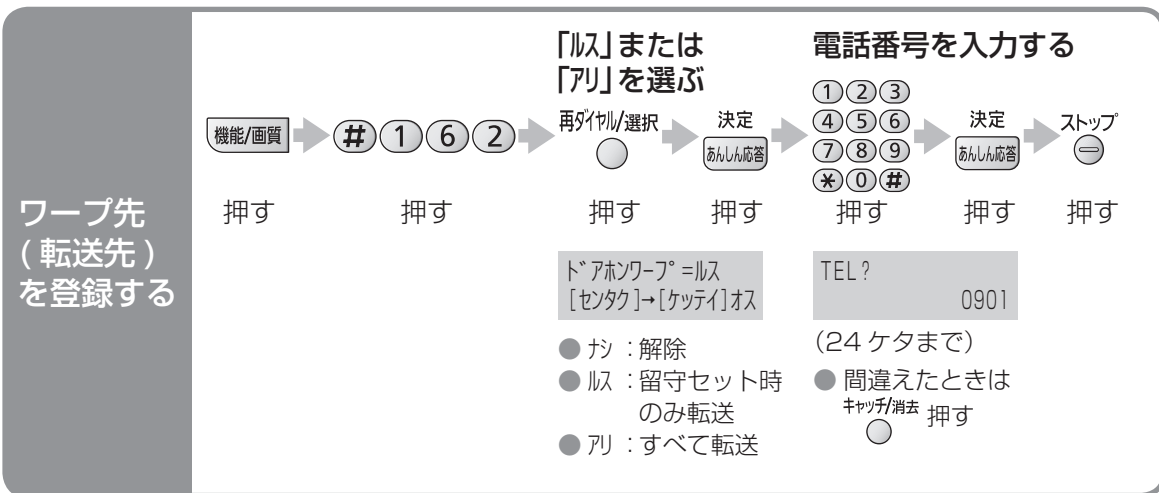


■ ワープ先 (転送先) を変更するときは



- フリーダイヤルの番号には転送できません。
- トーン信号 (ピッポッパッ) が出せる電話機に転送してください。

外出先での操作

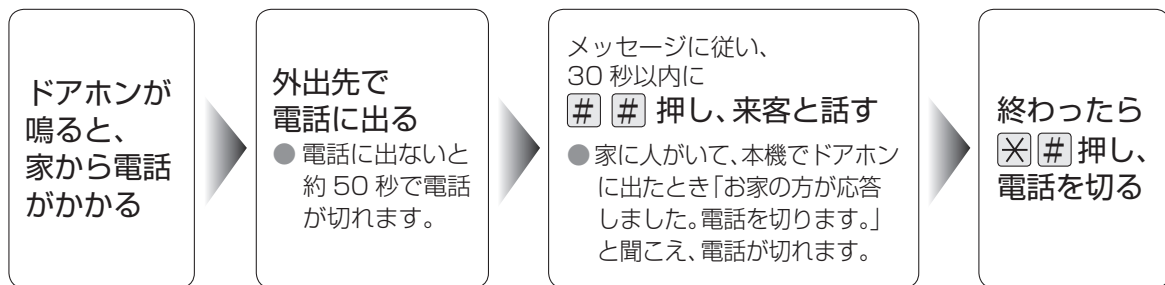


ドアホンに出る

お知らせ


- 転送するたびに、転送先までの電話料金がかかります。
- 電話回線がブッシュ回線のと看、ドアホン呼出から約 15 秒後に電話がかかってきます。
(ダイヤル回線は時間がかかるため、おすすめできません)
- ISDN 回線のと看は、ターミナルアダプターのアナログポートは、相手の応答時に極性反転するものを使用してください。(詳しくはターミナルアダプターの各メーカーへ)
- 終わるときに * # を押すと、トーン信号 (ピッポッパッ) がドアホンの相手にも聞こえます。

別売品の 子機を増やす 増設・減設

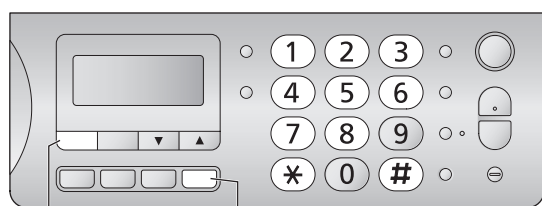

機能 / 画質

決定
あんしん応答

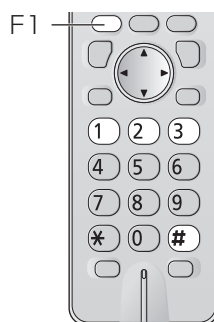

■ 増やせる子機は

- 別売品をお使いください。(P.102 ページ)
- KX-PW308DL: あと 5 台まで。KX-PW308DW: あと 4 台まで。
- 増やせる子機の機種は追加になることがあります。
- 子機によって使える機能が異なることがあります。

親機で
新しい
子機を
登録する

- 親機・子機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

増設する子機の
番号を表示から選ぶ



コキ ゾウセツ
[ケッテイ] オス

ゾウセツ バンゴウ
[. 23456] オス

- 空いている番号のみ表示します。

新しい
子機で
登録する

- 親機の操作後、2 分以内に子機を操作してください。

■ KX-FKN526 の場合



コキ ゾウセツ

トウク シマシ


■ その他の子機の場合

増設子機の取扱説明書をお読みください。

■ 子機を減らすとき (減設)

親機で
登録を消す

使わなくなる子機の
番号を表示から選ぶ




コキ ケンセツ
[ケッテイ] オス

ケンセツ バンゴウ
[12...] オス

- 子機側の設定は不要です。
- 使用をやめた子機は電池パックを外してください。(誤動作の原因になります)
- 登録されている番号のみ表示します。


別売品の

- 子機での通話が途切れるとき。
- 子機に「ケガイ」と表示して使えないとき。



決定
あんしん応答

ストップ



- 別売品 (102 ページ)
- 2 台まで。




登録ボタン

中継
アンテナで
登録する

- 親機・中継アンテナで登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

「ゾウセツ」
を選ぶ

中継アンテナの 番号を表示から 選ぶ

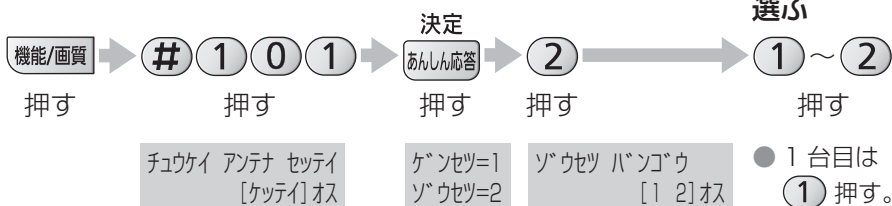

- 親機の操作後、2分以内に中継アンテナを操作してください。

AC アダプターを接続し、電源を入れる → **登録** 約 3 秒以上押す


- 電波レベル／登録ランプが緑色に点滅し、登録が完了すると点灯します。

■ 中継アンテナの使用をやめるとき（減設）

親機で
登録を消す

「ゲンゼツ」を選ぶ

中継アンテナの 番号を表示から選ぶ

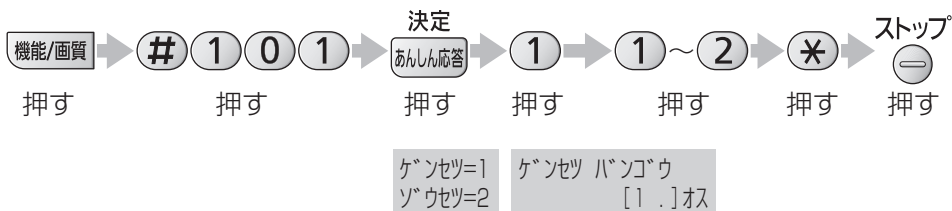

- 登録されている
番号のみ表示します。

子機を増やす／中継アンテナを設置する

お知らせ


- 設置のしかたなど、詳しくは中継アンテナの取扱説明書をお読みください。

いろいろな接続

光回線(ひかり電話)や ADSL に接続するとき

本機は、NTT のアナログ回線に準拠しており、一般的に光回線や IP 電話回線でもご利用いただいています。ただし、本来光回線や IP 電話回線に接続してお使いになることを前提として設計したものではありませんので、完全な動作を保証するものではありません。詳しくは光回線や IP 電話の事業者にお問い合わせください。

- 接続のしかたは、光回線や ADSL の事業者にお問い合わせください。

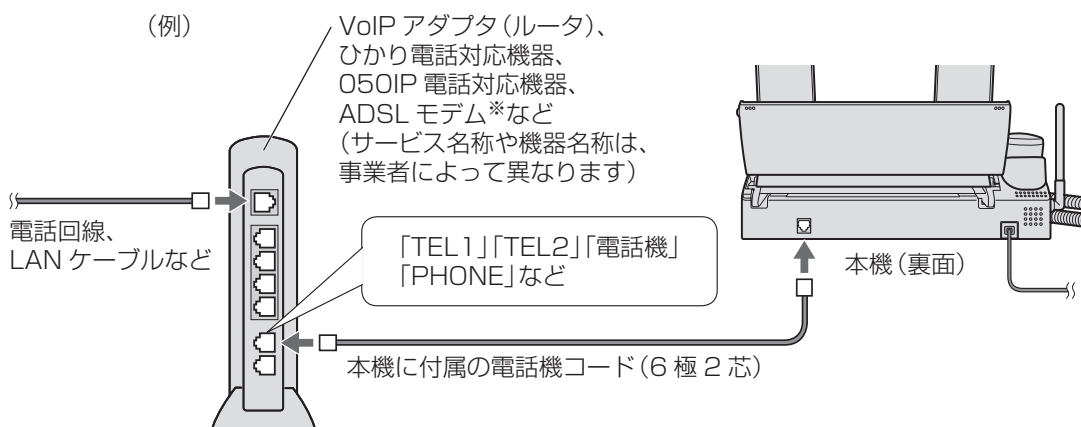

※ ADSL は、スプリッタ (市販品) が必要な場合があります。

■ 本機の「TA/ スプリッタ」の設定を「㊦」にする (☞ 87 ページ)

■ ひかり電話の追加番号 (マイナンバー) サービスを利用するときは (☞ 77 ページ)、VoIP アダプタ (ルータ) などの取扱説明書も合わせてお読みください。

■ 困ったときは

- 電話をかけられない。
(フリーダイヤル・天気予報など) …… → 回線を手動で設定してください。(☞ 28 ページ)
- 携帯電話にかけられない。…………… → ひかり電話では、「選んでケータイ」は使えません。
解除してください。(☞ 34 ページ)
- 上記を行ってもかけられない。…………… →
 - 音量が小さい、雑音が多い。
 - ファクスを送受信できない。
 - ナンバー・ディスプレイで相手の電話番号が表示されない。
 - 携帯電話に電話をかけると、相手に「非通知」と表示される。

<ADSL の場合>


本機を電話コンセントに直接つないで確認してください。

正常の場合は、ADSL の事業者にご相談してください。

<光回線の場合>

光回線の事業者にご相談してください。

ISDN 回線に接続するとき

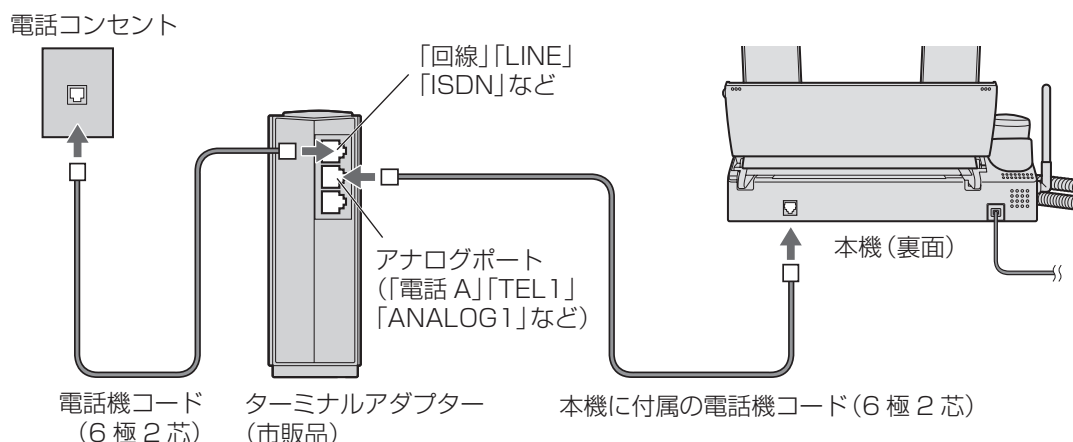

■ 本機の「TA/ スプリッタ」の設定を「㊦」にする (☞87 ページ)

■ 接続したら回線の設定を「フツ」にする (☞28 ページ)

■ こんなときは、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください。

- i・ナンバー、ダイヤルインを利用する。
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用する。
- 電話をかけられない・受けられない・相手が切っても呼出音が鳴り続ける。
(リバース〈極性切替〉スイッチと DSU を切り離すスイッチを確認)

ホームテレホンに接続するとき

● 接続できるホームテレホン (生産完了品)

- パナソニック ホームテレホンシステム 108・208
- システムホームテレホン

● すでに上記を設置されている方のみ、ファクスアダプター (品番: VJ-6651M (生産完了品)) を利用して接続できます。接続方法は、ファクスアダプターの取扱説明書をお読みください。

■ 接続したら「F ネット」の設定を「㊦」にする (☞85 ページ)

- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、モデムダイヤルインは使えませんので、設定を解除してください。 (☞71・78 ページ)

1 回線に複数台接続するとき (並列接続)

- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、モデムダイヤルイン、マイナンバーを利用しているときは、並列接続しないでください。(誤動作の原因になります)
- コードレスタイプの電話機を並列接続すると、子機が使えなくなることがあります。
- ファクス送受信中は、並列電話機の受話器を取らないでください。(誤動作の原因になります)

■ 並列電話機で受けたファクスを本機で受けるには (リモート受信)


- ダイヤル回線のときは、トーン信号「ピッポッパッ」に切り替える。
並列電話機で ☒ 9 (リモート受信番号) 押す。 ➡ 受話器を静かに戻す。 ➡ ファクス受信。

インクフィルムを交換する

インクフィルムの交換のしかた




- 1** 記録紙を取り出し
記録紙スタンドをたたむ
● 左右のどちら側からもたためます。

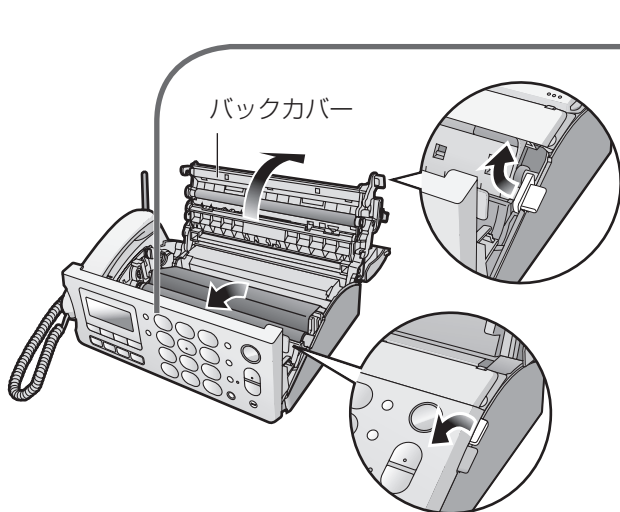

- 2** 操作パネルを開ける

- 3** バックカバーを開ける
● 「フィルムが ナカリマシ」と表示されているときは、操作案内が流れます。
● 止めるときは **ストップ** 押す。
● 流れないようにするには (☞ 33 ページ)

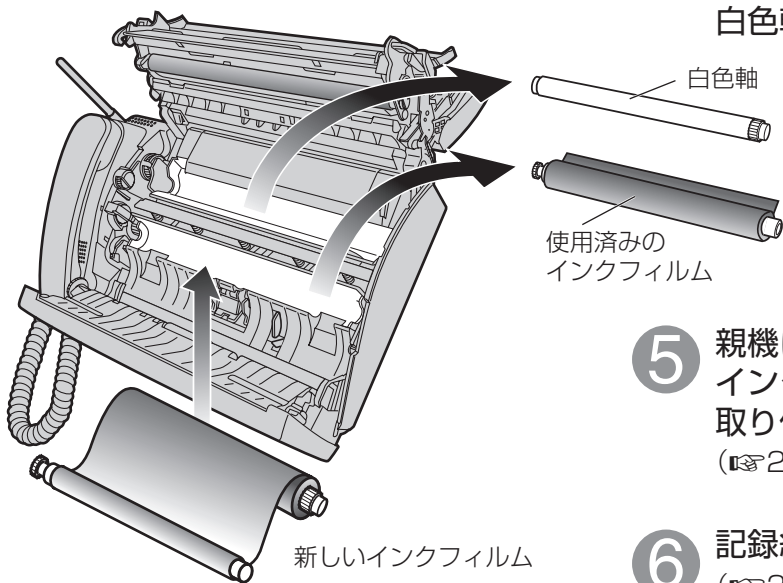

- 4** 使用済みの
インクフィルムと
白色軸を取り出す

- 5** 親機に新しい
インクフィルムを
取り付ける
(☞ 21 ページ手順 ③ ~ ⑥)

- 6** 記録紙をセットし直す
(☞ 22 ページ)

インクフィルムについて

■ 別売品 (KX-FAN190/190W/191/191W) を使う (P.102 ページ)

- KX-FAN140/141/142/200 は使えません。
- 別売品以外のインクフィルムの使用は、記録品質への悪影響や故障の原因になります。

■ 残量警告を表示させたいとき

交換終了後に「フィルム警告表示」を「リ」に設定する (P.87 ページ) と、インクフィルムの残量が残り約 6 枚になったとき、ディスプレイに次のメッセージを表示します。

フィルム/コリウス カ U24
ジューン シェクタ サイ

↕ 交互表示

フィルム/コリウス カ U24
ヒンパソ: KX-FAN190

- 設定すると、バックカバー開閉時に下記の表示が出ます。

インクフィルムイカIマシカ
ハイ* イイエ=#


- 交換したときは (✳) 押す
交換していないときは (#) 押す
- インクフィルムを使用後に「フィルム警告表示」を設定したときは、正しく表示されません。

■ 使用済みのインクフィルム (芯を含む) を捨てるとき

- 「プラスチック製品」として、地域条例に基づいて破棄してください。
- 情報の保護のため、はさみなどで切ってください。(プリント跡が残ります)

お手入れ

お手入れするときは、電源コードをコンセントから抜いてください。

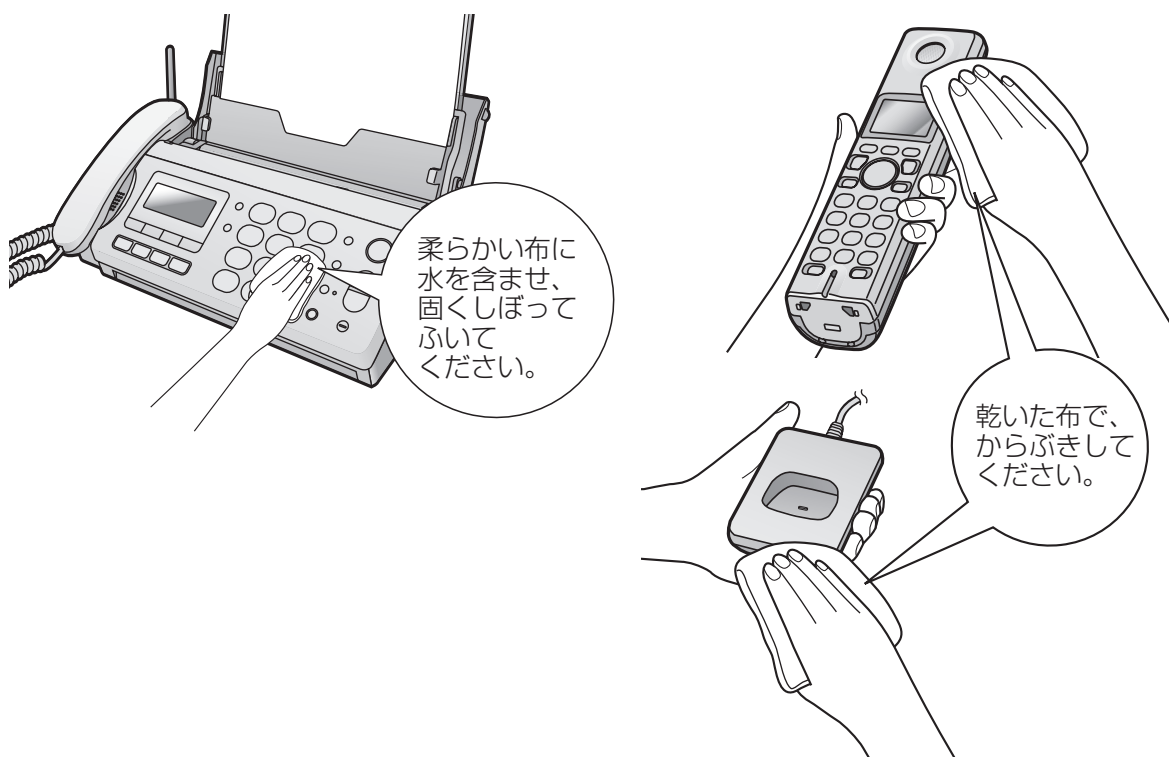


- お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の原因になります)

■親機の内部のお手入れ


- 記録紙がスムーズに入っていくように
月に一度は、記録紙の給紙ローラーをお手入れしてください。(P.104 ページ)
- 記録紙や相手の受信用紙に白い線・黒い線・黒い点が入らないように
月に一度は記録紙送りローラーなどをお手入れしてください。(P.106 ページ)

子機の電池パックを交換する

電池パックは消耗品です。充電完了まで充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換してください。

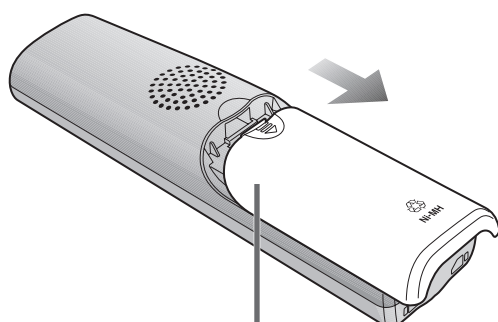

- 1** 電池カバーを開ける
●  を押し下げながら
手前に引く。

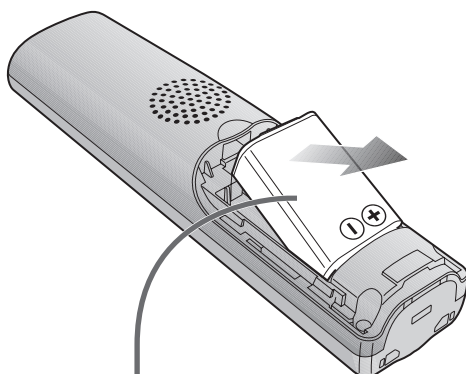

- 2** 古い電池パックを外す

- 3** 新しい電池パックを入れて、充電する
( 27 ページ)

■ 別売品 (KX-FAN51) を使う (102 ページ)

- 仕様: ニッケル水素電池・DC 3.6 V・650 mAh

古い電池パックはリサイクルに…



- この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙・発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収 BOX に入れてください。
- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
 - 製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
 - (社) 電池工業会小形二次電池再資源化推進センター
および充電式電池リサイクル協力店
くらぶ事務局
- (社) 電池工業会ホームページ <http://www.baj.or.jp/>
- リサイクル時のお願い
 - 電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
 - ビニールカバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
 - 電池パックを分解しないでください。

別売品 (ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください)

価格は 2008 年 10 月現在のものです。

品 名	品 番	希望小売価格
インクフィルム	KX-FAN190 (15 m)	714 円 (税抜 680 円)
	KX-FAN190W (15 m、2 本)	1,208 円 (税抜 1,150 円)
インクフィルム (プリント跡が見えにくいタイプ)	KX-FAN191 (15 m)	893 円 (税抜 850 円)
	KX-FAN191W (15 m、2 本)	1,523 円 (税抜 1,450 円)
普通紙ファクス用記録紙 (A4 カット紙 1 包 250 枚)	KX-FAN150A4	551 円 (税抜 525 円)
記録紙カバー	KX-FAN600	1,365 円 (税抜 1,300 円)
コードレス子機用電池パック お買い上げの販売店にて お取り寄せとなります。	KX-FAN51	2,310 円 (税抜 2,200 円)
キャリアシート	KX-A130 (A4 用)	473 円 (税抜 450 円)
中継アンテナ	KX-FAN1	12,600 円 (税抜 12,000 円)

■ 増設子機 (品番の「-W」などは色を表します。「-W」: ホワイト、「-S」: シルバー、「-K」: ブラック)

品 番	希望小売価格	品 番	希望小売価格
KX-FKN511-W	21,000 円 (税抜 20,000 円)	KX-FKN526-W*	14,700 円 (税抜 14,000 円)
KX-FKN512-S	22,050 円 (税抜 21,000 円)	KX-FKN527-K	16,800 円 (税抜 16,000 円)
KX-FKN513-S	16,800 円 (税抜 16,000 円)	KX-FKN527-W	16,800 円 (税抜 16,000 円)
KX-FKN514-W	16,800 円 (税抜 16,000 円)	KX-FKN530-W	27,300 円 (税抜 26,000 円)
KX-FKN515-S	16,800 円 (税抜 16,000 円)	KX-FKN531-W	27,300 円 (税抜 26,000 円)
KX-FKN516-S	16,800 円 (税抜 16,000 円)	KX-FKN550-S	21,000 円 (税抜 20,000 円)
KX-FKN521-S	18,900 円 (税抜 18,000 円)	KX-FKN550-W	21,000 円 (税抜 20,000 円)
KX-FKN523-S	14,700 円 (税抜 14,000 円)	KX-FKN551-W	29,400 円 (税抜 28,000 円)
KX-FKN524-S	14,700 円 (税抜 14,000 円)	VL-W603	29,400 円 (税抜 28,000 円)
KX-FKN526-S*	14,700 円 (税抜 14,000 円)	VL-W606	29,400 円 (税抜 28,000 円)

※付属の子機と同じ性能です。その他の増設子機は仕様、機能が異なります。

- KX-FKN511、KX-FKN521、KX-FKN530、KX-FKN550、KX-FKN551 は、音声での内線呼び出しができません。(P.45・83 ページ)
- KX-FKN511、KX-FKN521、KX-FKN530、KX-FKN531、VL-W603、VL-W606 は、子機の電話帳を別の子機へ転送できません。(P.52 ページ)
- KX-FKN550、KX-FKN551 は、電話帳がありません。

別売品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックグループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。

Pana Sense

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

仕様

親機

電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	待機時 : 約 0.7 W (F ネットの設定が「ナ」の場合) 最大時 : 約 130 W (真っ黒の原稿をコピーするとき) コピー時 : 約 16 W 送信時 : 約 10 W 受信時 : 約 13 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 86 × 296 × 191 mm (受話器・突起部除く) 約 265 × 296 × 231 mm (記録紙トレイオープン時、 受話器・突起部除く)
質量	約 2.4 kg (お試用インクフィルム 10 m 装着時)
使用環境	温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 %
適用回線	電話回線 (ダイヤル回線・プッシュ回線) ファクシミリ通信網・新電電 (NCC) 回線
直流抵抗値	275 Ω
形式	送受信兼用 G3 機
原稿サイズ	定型サイズ: A4 ~ A5 最大: 幅 210 mm × 長さ 600 mm 最小: 幅 128 mm × 長さ 128 mm
有効読取幅	208 mm (A4)
有効記録幅	202 mm (A4 普通紙)
電送時間 ※1	約 15 秒 (独自モード)
通信速度	9600 / 7200 / 4800 / 2400 bps 自動切替 (フォールバック機能)
写真 (ハーフトン)	64 階調
走査線密度	主走査: 8 ドット / mm 副走査: 7.7 本 / mm (小さい) 3.85 本 / mm (ふつう)
読取方式	密着イメージセンサーによる読取
記録方式	熱転写記録方式による普通紙記録
データ圧縮方式	モディファイドハフマン (MH)・独自
記録紙サイズ	A4 カット紙: 210 mm × 297 mm
留守番電話	応答メッセージ : デジタル録音方式 オリジナル (約 16 秒) 固定内蔵 留守番録音 : デジタル録音方式 合計録音時間 : 最大約 12 分 ※2

- ※ 1 電送時間: A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質 (8 × 3.85 本 / mm) で高速モード (9600 bps) で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容・相手機種・回線状態により異なります。
- ※ 2 録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。
- ※ 3 充電完了した状態で、使用環境温度が 20 °C のとき
- ※ 4 使用環境温度が 20 °C、電源電圧が AC100 V のときの時間です。使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。
- ※ 5 A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質 (8 × 3.85 本 / mm) で受信したときの枚数です。

子機

電源	専用ニッケル水素電池 (品番: KX-FAN51) (DC 3.6 V) (650 mAh)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 171 × 44.5 × 33.5 mm
質量	約 157 g (電池パック含む)
使用環境	温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 %
無線通信方式	2.4 GHz 周波数 ホッピング方式
使用時間	連続通話時間: 約 5 時間 ※3 待受時間: 約 150 時間 ※3
充電時間	約 10 時間 ※4
使用可能距離	約 100 m / 見通し距離

子機用充電台

電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	待機時: 約 0.5 W (子機を充電台から外し ているとき) 充電時: 約 1.2 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 34 × 72.5 × 100.5 mm
質量	約 160 g
使用環境	温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 %

■ メモリー容量のめやす

音声	用件録音・通話録音・ 自作応答メッセージの合計 最大約 12 分 ※2
画像	メモリー代行受信 最大約 50 枚 ※5


- 写真や文字の多い原稿は受信できる枚数が少なくなります。
(例: A4 サイズの新聞を画質「フジ」で受信...最大約 8 枚)
- 録音件数が 50 件になると録音できなくなります。
- ファクス受信枚数が 50 枚になると受信できなくなります。

記録紙が詰まったとき

記録紙を取り除いたあと、給紙ローラーの汚れをふき取ってください。




- 1 電源コードを抜き、
残っている記録紙を取り出し、
記録紙スタンドをたたむ
● 左右のどちら側からもたためます。

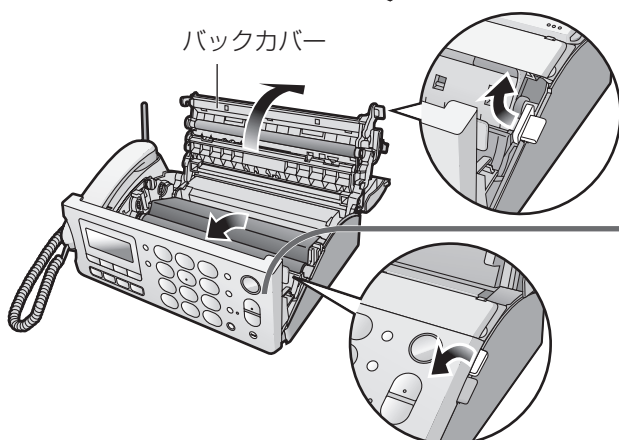

- 2 操作パネルを開ける

- 3 バックカバーを開ける

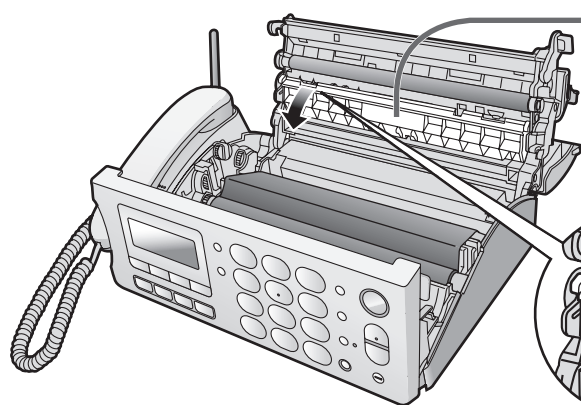


- 4 記録紙ガイドを開ける


記録紙ガイド
● 指をかけて下方方向に開ける。

お願い

- ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおいてください。
(開けたままにしていると、ほこりが中に入り、記録紙詰まりの原因になります)
受信したファクスのプリントやコピーをするときに、随時、記録紙をセットしてください。
- プリント・コピーするときは、必ず記録紙スタンドを立ててください。(P.22 ページ)
(記録紙スタンドを立てないで記録紙を入れると、記録紙詰まりの原因になります)

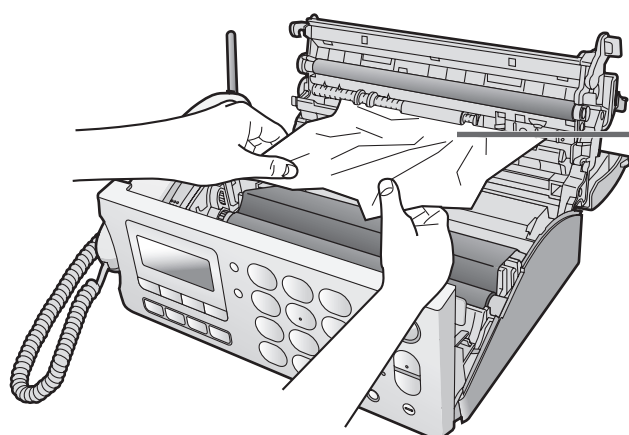


5 詰まった記録紙を
内側から取り除く

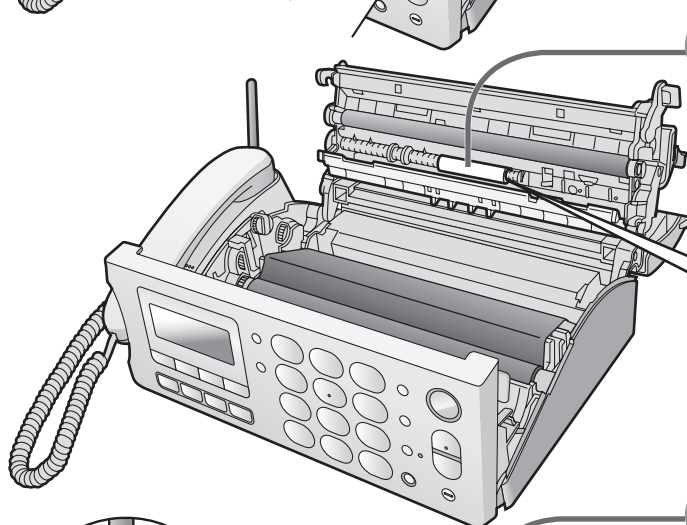

6 給紙ローラーをふく
● 水を含ませて固く絞った
布でふいてください。

給紙ローラー

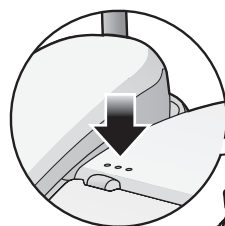


7 「カチッ」と音がするまで
両端の「」の部分
を押してバックカバーを
閉める

8 操作パネルを閉めて
電源コードを接続する

9 記録紙を
もう一度セットし直す
( 22 ページ)

お願い

- サーマルヘッド部分は、触らないようにご注意ください。
(汚れなどにより、白や黒の線が出る原因になります)

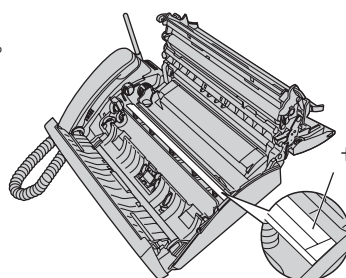


サーマルヘッド

白い線・黒い線・黒い点が入るときは、内部の汚れをふき取ってください。




- 1 電源コードを抜き、
残っている記録紙を取り出し、
記録紙スタンドをたたむ
● 左右のどちら側からもたためます。

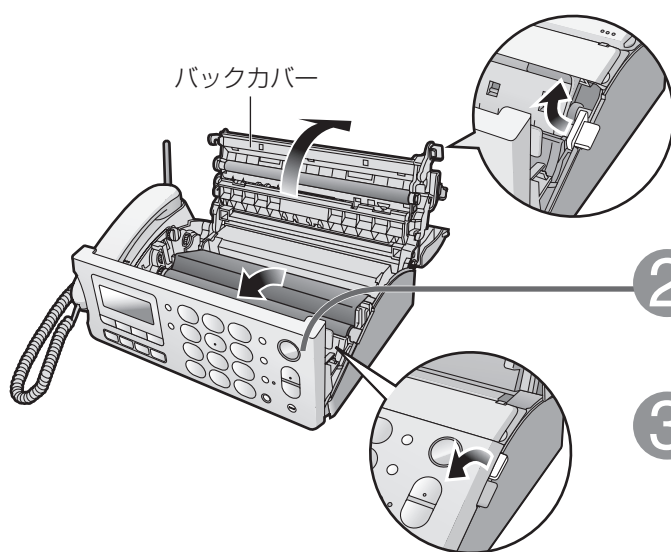

- 2 操作パネルを開ける
- 3 バックカバーを開ける


お願い

- ガラス部分は指で触らないでください。(汚れの原因になります)
- お手入れ後は、コピーして線が入らないことを確認してください。(入るときは、販売店にご相談を)

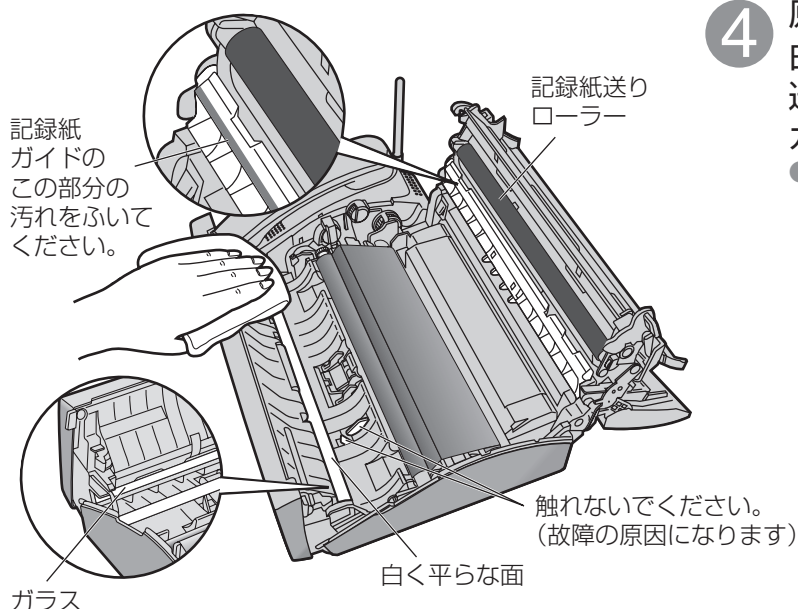

4 原稿読取部(ガラス・白く平らな面)・記録紙送りローラー・記録紙ガイドをふく

- 水を含ませて固く絞った布でふいてください。

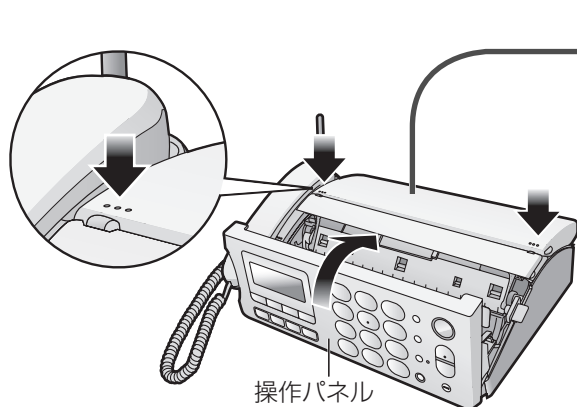

5 「カチッ」と音がするまで両端の「」の部分を押してバックカバーを閉める


6 操作パネルを閉めて電源コードを接続する

7 記録紙をもう一度セットし直す (22 ページ)

お知らせ

- お手入れ後も記録紙が汚れるときは通信相手の問題も考えられます。相手の原稿またはファクスの読取部が汚れていないか、確認してもらってください。

原稿が詰まったとき

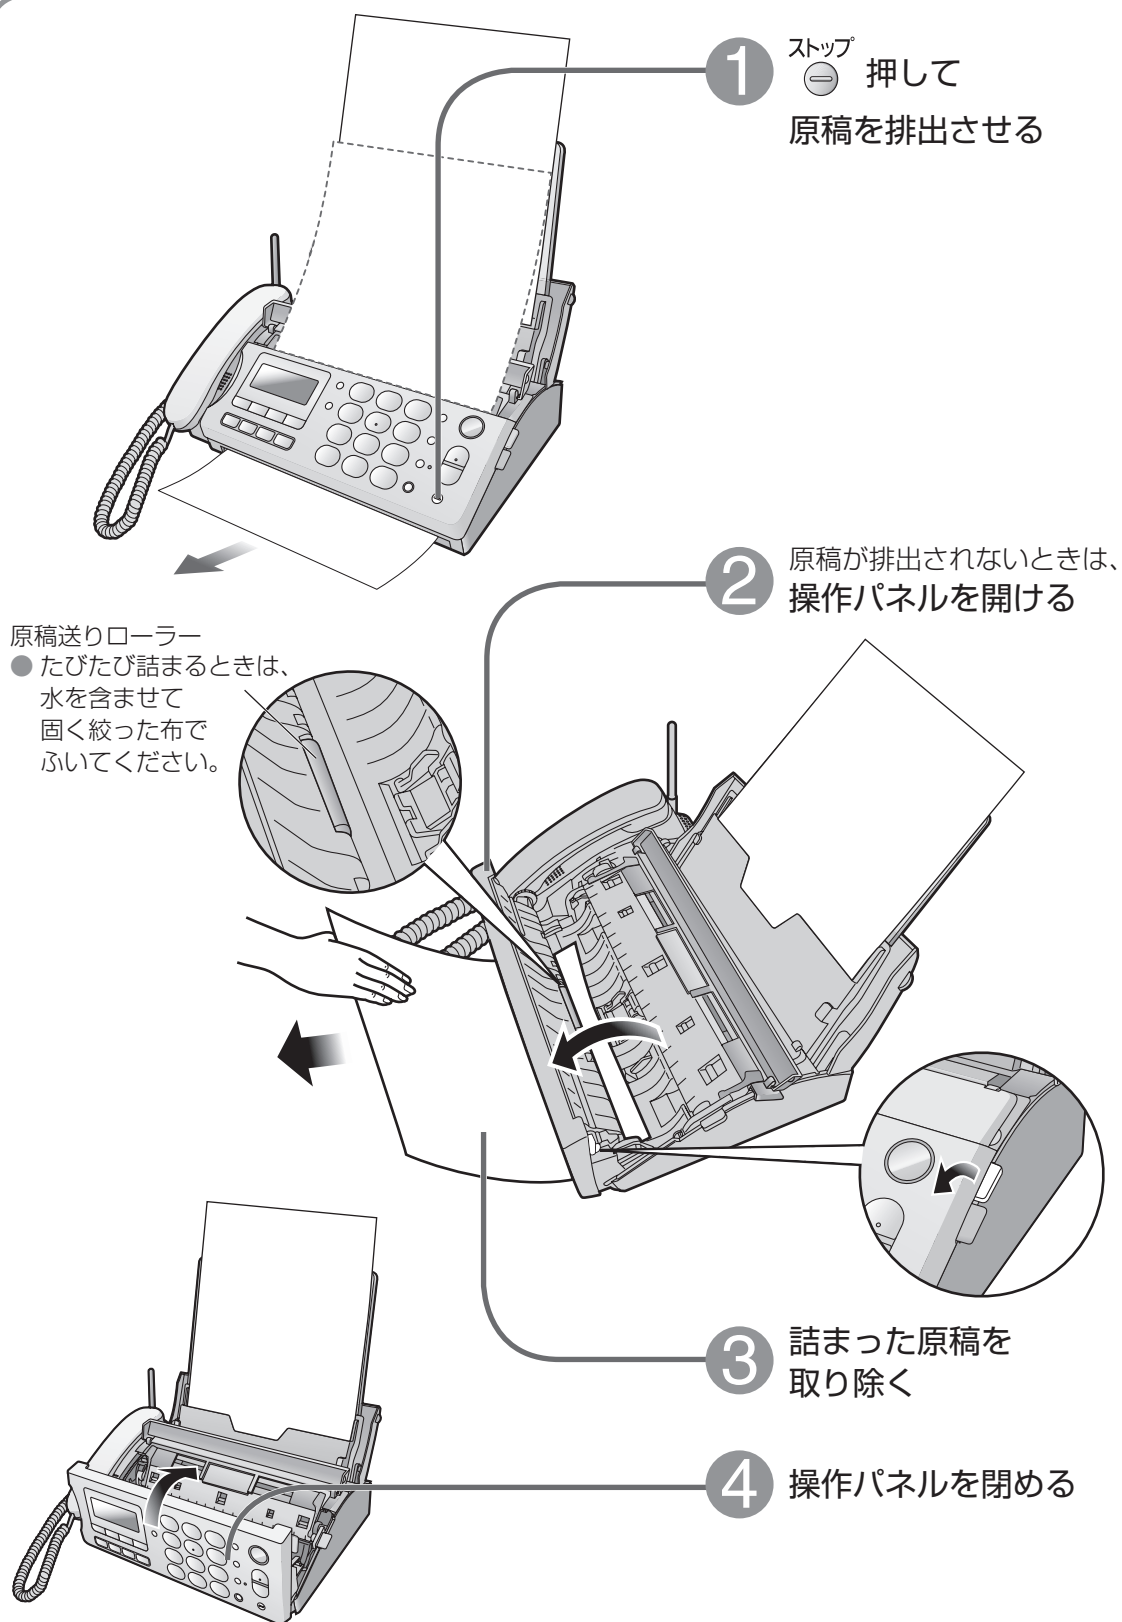

こんなとき		原因と対応	ページ
電 話	電話を かけられない	● 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。	28
		● 電話機コードの接続を確認してください。	24
		● キーロックの設定をしていませんか？(子機のみ) →  を3秒以上押して解除してください。	79
	携帯電話に かけられない	● 「選んでケータイ」を設定している場合、携帯電話にかけられないことがあります。 → 固定電話会社の事業者識別番号を正しく登録してください。 → IP 電話回線ご利用時は、IP 電話解除番号を正しく登録してください。 → ひかり電話ご利用時は、「選んでケータイ」を解除してください。	34 34 34
		● IP 電話などで使用しているとき、ポーズ(親機は  、子機は ) を入れるとかからないことがあります。 そのときは、ポーズを入れないでください。	36・48
		● IP 電話などで使用しているとき、NTT との契約に合わせて、手動で電話の回線種別を設定してください。 ● それでもかけられないときは(196 ページ)	28 96
	電話を 受けられない	● ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、ナンバー・ディスプレイの設定を「アリ」にしてください。	86
		● ダイヤルインサービスを契約しているときは、モデムダイヤルインサービスに変更してください。(有料)	77
	通話中、 自分の声が相手に 聞こえない	● 受話器や子機の送話口を指や顔などでふさいでいませんか？	16
		● ミュートになっていませんか？(子機のみ) →  を押してミュートを解除してください。	37
子 機 の 充 電	充電台に置いても、 「  」と 表示されない	● 電池パックが新品、または電池の残量が少なくなっていないですか？ → 数分間、充電台に置いたままにしてください。	27
		● 電源コードが電源コンセントから外れていませんか？ → しっかり取り付けてください。	27
	液晶ディスプレイ が点滅を繰り返す	● 電池パックは入っていますか？ → 電池パックを入れてください。	27
		● 30 分間充電しても点滅を繰り返すときは、電池パックの寿命です。 交換してください。	101
	充電完了まで 充電しても、 通話数分後に  が点滅する	● 電池パックの寿命です。交換してください。	101
	約 10 時間 充電しても、 「  」と 表示されない	● 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。	27
		● 使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。	103
		● 親機の電源が入っていないときや、子機に「  」と表示されているときは、充電時間が長くなります。 → 親機の電源コードをつなぎ、「  」の表示が消えるまで子機を親機に近づけてから充電してください。	27

困ったとき (続き)

こんなとき		原因と対応	ページ
子機の通話	相手の声のとぎれ たり、雑音が入る 「ピピッピピッ」音 が聞こえ、通話が 切れる	● 親機から離れすぎていませんか？ → 子機を親機に近づけてください。	10・11
		● 近くで電子レンジや無線 LAN 機器を使っていますか？ → 電波の干渉による悪影響を防止するため、それらの機器からは 親機・子機とも約 3 m 以上離してください。	10・11
		● 親機との間に金属やコンクリート壁など、障害物がありませんか？ → 場所を移動して通話してください。移動できないときは、 中継アンテナの設置をご検討ください。	10・11 95・ 102
		● 子機のアンテナ部に指を置いたり、手で覆っていませんか？ → アンテナ部を手で覆わないようにしてください。	17
	しばらく話して いると、だんだん 相手の声が 聞こえにくくなる	● 耳の位置から子機の受話口がずれていませんか？ → 受話口の位置を耳に合わせ直してください。	—
ファクス送受信(続く)	子機を充電台から とり、しばらく すると「ピピッ」と 鳴り始める	● クイック通話に設定されています。 ● 通話しないときは、  を押す。 (そのまま放置しても約 90 秒後に切れます) ● 並列接続した電話機で受けた電話を、子機に切り替えるときは、  を押す。	89
	ファクスを 送信できない	● 相手が非通知電話を拒否に設定していませんか？ → 電話番号を通知して送信してください。	71
		● 光回線(ひかり電話)や ADSL に接続しているときは ( 96 ページ)	96
	ファクスを 受信できない	● 記録紙やインクフィルムを確認し、なくなっていたら補充、交換 してください。	20・22
		● 光回線(ひかり電話)や ADSL に接続しているときは ( 96 ページ)	96
		● 電話に出て「ポーポー」音がしたとき、そのまま切っていませんか？ → 電話を切る前にファクスを受ける操作をしてください。	58
		● ファクスメモリーがいっぱいになっていませんか？ (記録紙とインクフィルムがセットされていても、ファクス メモリーがいっぱいのときは、自動受信できません) → メモリー代行受信したファクスをプリントするか、消去して ください。	59
	184 や 186 を 付けてファクスを 送信できない	● 相手の原稿や画質によっては、途中までしか受信できないことが あります。 → 相手に画質設定を下げた送ってもらってください。	—
		● ADSL に接続しているときは、NTT との契約に合わせて、手動で 電話の回線種別を設定してください。 ● それでも送信できないときは( 96 ページ)	28 96

こんなとき		原因と対応	ページ
ファクス送受信(続き)	ファクスを海外へ送信できない	● 電話回線のノイズが多いなど、送信しにくいことがあります。 → 「海外送信モード」の設定を「1 加」にしてください。	57・85
	メモリー代行受信されている内容を消去したい	● すべてのファクスをまとめて消去できます。 (1 件ずつ消去することはできません) (消去した内容は、あとからプリントできません)	59
	B4 サイズや A3 サイズのファクスを受信するとどうなる?	● およそ A4 サイズになります。ファクス通信の決まりで、送信側のファクスが縮小して送る仕組みです。 (一部のファクスは除きます)	59
	ファクスを送る際、ダイヤルした番号と違う番号が表示される	● 送信先のファクスに登録されている相手の電話番号が表示されています。 → 正しくダイヤルしていれば問題ありません。	—
プリント(続く)	コピーできない	● 記録紙やインクフィルムがなくなっていないですか? → 記録紙やインクフィルムを入れてください。	20・22 99
	同じ内容が何度もプリントされる	● 「ファクス トイレマス」と液晶ディスプレイに表示されたときは、記録紙をなるべく 15 枚セットしてください。 何度もプリントされることがなくなります。	22・59
	記録紙が重なって(ずれて)プリントされる	● 記録紙が正しくセットされていますか? → 記録紙はさばいてからセットしてください。(なるべく 15 枚) 記録紙を追加するときなどは、残っている記録紙を一度取り出してから一緒に入れ直してください。	22
		● 親機内部の給紙ローラーが汚れていませんか? → 汚れをふき取ってください。	104・ 105
	メモリー代行受信時、記録紙やインクフィルムを入れてもプリントしない	● 電源コードを抜き、10 秒以上待ってから電源コードを接続し、再度操作してみてください。 (登録した内容、応答メッセージなどは消えません)	—
	受けたファクスが縮小される	● お買い上げ時は A4 が約 92 % に縮小されます。 相手の原稿サイズや送りかた(B5 サイズ横向きなど)によっては、さらに縮小されます。	59
	受けたファクスがかすれている	● 相手の原稿の文字などが小さかったり、細かったり、薄いかすれます。 → 表面が滑らかな記録紙を使ってみてください。 → 「受信印字濃度」を「2」に変更してみてください。 → エコノミー受信の設定を「2」または「3」にしてみてください。 → 相手に画質設定を変えて送ってもらってください。	65 85 59・85 —
	受けたファクスやコピーに白や黒い線・黒い点が入ったり、文字がつぶれたりする	● 記録紙送りローラーまたは記録紙ガイドが汚れていませんか? → 汚れをふき取ってください。	106
		● ファクス受信中にキャッチホンの信号が入った。 → 再度送ってもらってください。	—
		● ファクス送受信中に並列接続した電話機を使った。 → ファクス送受信中は使わないでください。	97

困ったとき (続き)

こんなとき		原因と対応	ページ
プリント(続き)	相手に送ったファクスに白や黒い線が入ったり、文字がつぶれたりする	● ガラスと白く平らな面が汚れていませんか？ → 汚れをふき取ってください。	106
		● 送信中にキャッチホンの信号が入った。 → 送り直してください。	—
		● ファクス送受信中に並列接続した電話機を使った。 → ファクス送受信中は使わないでください。	97
	記録紙が詰まる	● ファクス親機内部の給紙ローラーが汚れていませんか？ → 汚れをふき取ってください。 ほこりなどが中に入ると、記録紙が詰まる原因になりますので、ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレイをたたんでおいてください。	104 22
留守番電話	留守番電話の呼出回数を変更したい	● 「留守着信呼出音の回数」で変更できます。	84
	外出先から留守番電話を操作できない	● 次の内容を確認してください。 ● トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機からかけていますか？ ● 暗証番号を登録していますか？	68・69 68
	用件が録音の途中で切れている	● 録音中に 6 秒以上無音が続く、または相手の声が小さいと録音が切れます。 → メッセージは続けて話す、または大きめの声で話すよう、相手に伝えてください。	66
呼出音	呼出音が鳴らない	● 呼出音が「切」になっていませんか？ → 音量を調節してください。	81
		● 子機の電池が切れていませんか？(子機が鳴らないとき) → 充電してください。	27
		● モデムダイヤルインで呼び出し先の設定をしていますか？ → 呼び出し先に設定してください。	78
	呼出音が鳴り出すのが遅い	● 無鳴動受信の設定をしていませんか？ → かかってきたのが電話かファクスかを判断するため、少し遅く鳴り始めます。	61
	在宅時、電話に出るまで呼出音を鳴り続けるようにしたい	● 「在宅着信呼出音の回数」の設定を「ジドウカトリヤ」にしてください。	84
	無鳴動受信に設定しても呼出音が鳴る	● 次の場合は、無鳴動受信でも呼出音が鳴ります。 ● 電話がかかってきたとき。 ● 留守セット中。(留守ボタン点灯) ● ファクスのメモリーがいっぱいのとき。 ● 相手が受話器を取って手動でダイヤルし、ファクスを送信したとき。	61
		● かけてきた相手の回線や接続機器によっても鳴ることがあります。	—
	ドアホンの呼出音が鳴らない	● ドアホンアダプター (VE-DA10/VE-DA10-H) を使って、ドアホンを接続することはできません。	90
		● 本機とワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン本体の電源プラグを差し込み直してください。	90

こんなとき		原因と対応	ページ
ナンバー・ディスプレイ	ネーム・ディスプレイには、対応していますか？	● 対応していません。	—
	かけてきた相手の電話番号を表示しない	● NTT との契約が済んで、NTT 側の工事が完了していますか？ → NTT 窓口(116)にお問い合わせください。	71
		● 構内交換機・ホームテレホンに接続していると表示できません。	71
		● 本機を他の電話機と並列に接続していると表示できないことがあります。	—
		● ナンバー・ディスプレイの設定が「ナ」になっていませんか？ → 設定を「ア」にしてください。	86
		● キャッチホン・ディスプレイサービスの契約をしているときに、 キャッチホン・ディスプレイの設定が「ナ」になっていませんか？ → 設定を「ア」にしてください。	71
		● ISDN 回線でご使用の場合、ターミナルアダプターの設定を確認してください。 ● 直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。	97
		● 相手または本機が IP 電話サービスに加入しているとき相手の電話番号が表示されないことがあります。 → IP 電話サービス事業者にお問い合わせください。	—
こんなときは(続く)	「[ヨウジデキヤセ] (子機は「ガイセンチャクシ」) と表示される	● 雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかっています。	71
	正しく操作しても動かない 動作がおかしい	● 直らないときは、下記の操作を行ってみてください。(リセット) 〈親機〉1.  を 5 秒以上押す。 2.  を押す。 ● 上記の画面が表示されなかったり、手順 1~2 を行っても動作がおかしいときは、電源プラグを抜き、10 秒以上待ってから接続し直してください。 (登録した内容、応答メッセージなどは消えません) 〈子機〉電池パックを外し、10 秒以上待ってから電池パックを入れてください。 (電池残量マークが  になりますが、残量は変わりません。)	— 101
	次々に画面が切り替わり、操作案内が流れる	● 電話機コードを接続せずに放置(約 20 分後)すると、デモモードになります。 → 電話機コードを接続し、電源コードを抜き、10 秒以上待ってから電源コードを接続し直してください。	24
	本体底部の金属部分、子機、充電台が温かい	● 異常ではありません。 (夏は冬に比べて少し熱く感じる場合があります) → 異常に熱いときは、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。	—

困ったとき (続き)

こんなときは(続き)

こんなとき	原因と対応	ページ										
インクフィルムがなくなったときは	● ファクスを受けてもプリントされません。 → インクフィルム(別売品)をお買い求めください。 (価格は 2008 年 10 月現在のものです) <table><tr><th>品番</th><th>希望小売価格</th></tr><tr><td>KX-FAN190 (15m)</td><td>714 円(税抜 680 円)</td></tr><tr><td>KX-FAN190W(15m、2 本)</td><td>1,208 円(税抜 1,150 円)</td></tr><tr><td>KX-FAN191 (15m) *</td><td>893 円(税抜 850 円)</td></tr><tr><td>KX-FAN191W(15m、2 本) *</td><td>1,523 円(税抜 1,450 円)</td></tr></table> ※プリント跡が見えにくいタイプ ● KX- FAN140、KX- FAN141、KX- FAN142、 KX- FAN200 は使えません。	品番	希望小売価格	KX-FAN190 (15m)	714 円(税抜 680 円)	KX-FAN190W(15m、2 本)	1,208 円(税抜 1,150 円)	KX-FAN191 (15m) *	893 円(税抜 850 円)	KX-FAN191W(15m、2 本) *	1,523 円(税抜 1,450 円)	98・ 99 102
品番	希望小売価格											
KX-FAN190 (15m)	714 円(税抜 680 円)											
KX-FAN190W(15m、2 本)	1,208 円(税抜 1,150 円)											
KX-FAN191 (15m) *	893 円(税抜 850 円)											
KX-FAN191W(15m、2 本) *	1,523 円(税抜 1,450 円)											
転居などで電話番号が変わったときは？	● 新しい電話番号を登録し直してください。	29										
停電のとき使えますか？	● 親機・子機ともに使えません。 (本機に登録している内容・応答メッセージ・用件・メモリー代行受信したファクスは消えません)	12										
かかってきた電話を直接転送したい	● NTT のボイスワープを利用するとできます。 → NTT 窓口(116)にお問い合わせください。 (ただし、電話もファクスも区別なく転送されます)	—										

親 機

表 示	原因と対応	ページ
ア行	アラシヨケンカ ロオン サマシ ● 通話を録音したときや、下記のときに新しい用件が録音され と表示します。 ● 留守セット中。 ● 非通知、公衆電話、表示圏外の設定を「ロオン」にしているとき。 → 用件を再生します。	39 67 74 66・67
	インサツキマセン! U31 シバラク オマチ クダサイ ● 本体が余分な熱を持っていてプリントできません。 → 表示が消えるまでしばらくお待ちください。	—
力行	カイセン シュベツ ヲ セツテイ シテクダサイ ● 電話の回線種別の自動判定ができませんでした。 → 手動で設定してください。	28
	キロクシカアリマセン U20 カミヨ イレテクダサイ ● 記録紙が入っていません。 → 記録紙を入れてください。 それでも表示が出るときは、詰まった記録紙を取り除き、 給紙ローラーの汚れをふき取ったあと、正しく入れて ください。 また、ほこりなどが中に入ると、記録紙が詰まる原因になり ますので、ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレイを たたんでおいてください。	22・ 104
	キロクシ ツマリ U12 カバニ アケテ ↓ 交互表示 キロクシ ツマリ U12 トリノゾイテ クダサイ ● 記録紙が詰まっています。 → 詰まった記録紙を取り除き、給紙ローラーの汚れをふき取 ったあと、正しく入れてください。 また、ほこりなどが中に入ると、記録紙が詰まる原因になり ますので、ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレイを たたんでおいてください。	104 22
	ケンコウ ツマリ U13 ソウハニルヲ アケテ ↓ 交互表示 ケンコウ ツマリ U13 トリノゾイテ クダサイ ● 原稿が詰まっていますか？ → 原稿を取り除いてください。	108
	● 600 mm より長い原稿を使っていませんか？ → 長さ 600 mm 以下の原稿を使ってください。	65
	ケンコウ ノリ U14 [ストップ] オシテクダサイ ● 原稿挿入口に原稿が残っています。 →  押す。(原稿が排出されます)	108
	ケンセツ デキマセン ● 選んだ子機や中継アンテナの番号が登録されていません。 → 液晶ディスプレイに表示されている番号を選んで ください。	94・95
	コキ ショカ イラー H82 ● 親機に登録している子機の情報が消えています。 → お買い上げの販売店へご相談ください。	—
サ行	サイダイアル タイキ チュウ ● ファクスを送信しようとしたときに、相手が話し中、もしくは 相手のファクスが応答しなかったため、送信できませんでした。 (送信できなかったときも、回線や相手機の状態によっては 通話料金がかかることがあります) → 1 分間隔で 3 回まで自動的に再ダイヤルします。	57

こんな表示が出たら (続き)

親 機

表 示		原因と対応	ページ
サ 行	ゾウセツ デキマセン	● すでに登録済みの番号に登録しようとしていませんか？ → 液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。	94・95
	ツウシ エラー H40	● 通信エラーで送信できませんでした。 → お買い上げの販売店へご相談ください。	—
	ツウシ エラー U40	下記の原因で送信できなかったときに表示します。 ● 回線状況が悪い。 ● キャッチホンの信号が入った。 ● 相手側が受信を中断した。 ● 相手側の記録紙がなくなっている。 ● 海外に送れなかった。 → 「海外送信モード」を「1カ」に設定して送ってください。	56・57 85
	ツウシ エラー U40 アイカ ハナシチュウデス	● 相手が話し中で送信できませんでした。 → しばらく待ってから送り直してください。	56
	ツウシ エラー U40 アイテノアウトカ アリマセン	● 相手のファクスが応答しなかったため、送信できませんでした。 → 相手に確認してください。	—
	テンソウ デキマセンデシタ	● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。	11
		● 子機の電池が切れていませんか？ → 充電してください。	27
		● 転送先(子機)の電話帳に空きはありますか？ → 子機で不要な電話番号を消去してください。	49
	テンソウキ コード ヲ セツゾク シテ クダサイ	● 電話機コードが正しく接続されていません。 → 正しく接続してください。 ● 電話機コードが接続されている場合は、回線業者に確認してください。 (電話回線が何らかの原因で不具合の場合があります)	24 —
	トウロク デキマセン U72	● モデムダイヤルインの番号が正しく登録されていません。 → モデムダイヤルインの番号を正しく登録してください。	77
ナ 行	ナンバ-・ディスプレイ ガ ツカエルヨウニ ナルト ↓ コノ キノウカ ハタラキマス	● ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか？ ● ナンバー・ディスプレイの契約をしていますが、本機を接続してから一度も電話がかかってきていないときに表示される場合があります。 → 一度電話がかかってくると、表示されません。	71 —
	バックカバー ヲ シメテクダサイ U10	● バックカバーが、きちんと閉まっていません。 → きちんと閉めてください。	21
ハ 行	ヒョウジケンガイ	● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、海外など番号を通知できない電話からかかってきています。	71
	ヒョウジデキマセン	● ナンバー・ディスプレイサービスご利用時、雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってきています。	71

親 機

表 示		原因と対応	ページ
八行	ファクスカ トイイマス インサツ ハ [ケツタイ] オス	● 記録紙やインクフィルムがなくなると、一時的にファクスがメモリーに記憶されます。(メモリー代行受信) → 記録紙とインクフィルムを入れてプリントしてください。	59 22・98
	ファクスノ メモリーカ ノコリ ワズカ ⇕ 交互表示 インサツ シテクタ サイ	● ファクスメモリーが残り少なくなっています。 → 記録紙とインクフィルムを入れて、メモリー代行受信しているファクスをプリントしてください。	59
	フィルムカ ナナリマシタ コウカンシテクタ サイ U23 ⇕ 交互表示	● インクフィルムがなくなっています。 → 交換してください。	98
	フィルムカ ナナリマシタ ヒンバン:KX-FAN190	● インクフィルムが正しく入っていません。 → インクフィルムのたるみを取り、正しく入れてください。	20
	フィルムノコリワズカ U24 ジ ユンビ シテクタ サイ ⇕ 交互表示 フィルムノコリワズカ U24 ヒンバン:KX-FAN190	● インクフィルムの残量が、残り約 6 枚以下になっています。 → 新しいインクフィルムを準備して、早めに交換してください。	98・99
	フ プロトコル エラー	● 子機や中継アンテナの増設操作が親機操作後、2 分以内に完了していません。 → もう一度最初からやり直してください。	94・95
マ行	12月 2日 15:44 ヨウケン ロウケン 3ケン 無鳴動	● 「無鳴動受信の設定」が「ツネニル」または「タイマ」になっています。 → 呼出音を鳴らすには、設定を「ソイ」にしてください。	61
	メモリーカ イッパイ U81 ファクスジ ユシンデ キマセン	● ファクスでメモリーがいっぱいになっています。 → 記録紙とインクフィルムを入れて、メモリー代行受信しているファクスをプリントしてください。	59
	メモリーカ イッパイ U82 ロウケン デ キマセン ⇕ 交互表示 フヨウナ ヨウケンヲ U82 ショウキョ シテクタ サイ	● 留守番電話の用件・通話録音でメモリーがいっぱいになっています。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去してください。	39・ 66・67
ヤ行	ヨミトリ エラー U32	● 原稿の読み取りに失敗しました。 → 原稿を取り除き、もう一度最初からやり直してください。	—
ラ行	ロウケンチュウタイデ N U83	● 用件録音中に停電になり、用件が途中で消えています。 →  押す。(表示が消えます)	—

こんな表示が出たら (続き)


子 機

表 示		原因と対応	ページ
ア 行	オヤニ セツク デキマセン	● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。	11
		● 親機の電源コードが外れていませんか？ → 電源コードを接続してください。(停電中は使えません)	24
カ 行	ガイオン チャクシ	● 電話がかかってきています。	—
		● ナンバー・ディスプレイサービスご利用時は、雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってくると表示されます。	71
	コキ [ケンガイ]	● 親機からの電波が届いていません。 → [ケンガイ]が消えるまで親機に近づけてください。	11・19
		● 親機の電源コードが外れていませんか？ → 電源コードを接続してください。	24
サ 行	サーチ テイチュウ サイカイハ[F2]ホス	● 親機からの電波が届いていない状態(圏外)で約3時間が経過しました。(子機は使えなくなっています) → 子機を使えるようにするには、  を押してください。	—
	ショウチュウ イマ デキマセン	● 親機で通話または、ファクスを送受信中です。 → 親機を使い終わってから、子機をお使いください。	—
タ 行	ツウ ロオン チュ ノリ ワスガース	● 留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーが少なくなっています。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去してください。	39・ 66・67
	テンノウ デキマセン	● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。	11
		● 転送先の子機の電池が切れていませんか？ → 充電してください。	27
		● 転送先の電話帳に空きがありますか？ → 転送先で不要な電話番号を消去してください。	49・54
	デンノウチャウガ イッパ イデス	● 電話帳に空きがありません。 → 子機で不要な電話番号を消去してください。	49
ハ 行	ヒョウゲケガイ	● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、海外など番号を通知できない電話からかかってきています。	71
マ 行	メモリ・イッパ ロオン デキマセン	● 留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーがいっぱいになっています。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去してください。	39・ 66・67
ラ 行	ロオン デキマセン	● 通話録音の操作を行ったときに親機で登録操作をしていると、通話録音はできません。 → 親機の操作が終わってから、やり直してください。	—

ファクス情報サービス

取り扱い方法やご不明な点などの情報を、ファクスで取り出せます。(1回の操作で4件まで)

■取り出ししかた

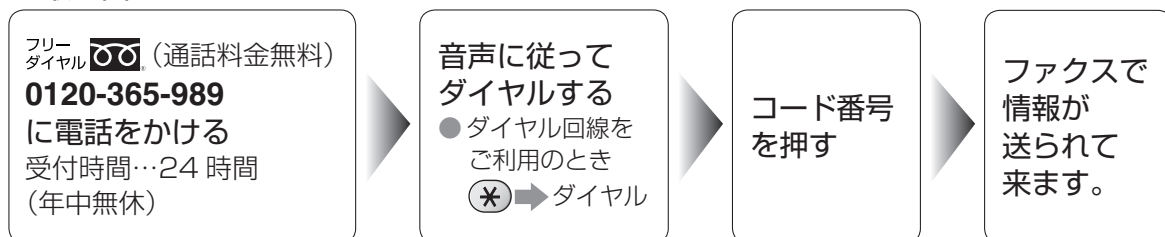

- お問い合わせ内容や受付時間は、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
最新のお問い合わせコード表を、コード番号「2100」で取り出せます。
- パソコンを使って、インターネットのホームページ上で見ることができます。

http://panasonic.co.jp/pcc/cs/faq/fax/faq_ac.html

■お問い合わせコード表

お問い合わせ内容		コード番号	回答枚数
NTT への届け出	NTT への連絡は必要ですか？	3101	1
発信元電話番号	相手に自分の電話番号をプリントしたくない。	2106	1
ファクス受信	ファクスが受信できない。	2120	1
	ファクスを自動受信できますか？	2121	1
ファクス送信	ファクスの送信ができない。	2130	1
	送信中表示される電話番号が相手の番号と違う。	3131	1
	送信したときの料金はどうなりますか？	3132	1
ファクス送信・受信	最近の送受信の結果を知ることができますか？	2138	1
ファクス送信・コピー	送信・コピーのときに用紙が白く抜けたり黒い線が出る。	2136	1
	原稿が斜めに入っていく。	2140	1
電話帳	電話帳に登録するには？	2145	2
留守番電話	固定の応答メッセージが消えた。	2150	1
留守用件転送	携帯電話・自動車電話・PHS 電話に転送できますか？	3156	1
子機	充電について。	2161	1
	子機の呼出音が鳴りません。	2163	1
	通話中に雑音が入るのですが。	3365	2
ISDN	ISDN とはどのようなものですか？	3181	1
ナンバー・ディスプレイサービス	ナンバー・ディスプレイサービスとは？	2187	1
	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するには？	2188	2
	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するときの注意点。	2189	1
各種ご相談窓口	パナソニック お客様相談窓口一覧表	3190	2

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

修理を依頼されるとき

109～118ページに従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は、保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる製品については、ご希望により修理させていただきます。下記の修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。
- 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

■補修用性能部品の保有期間 **5 年**

当社は、このパーソナルファクスの補修用性能部品を、製造打ち切り後 5 年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容

製品名	パーソナルファクス
品 番	KX-PW308DL KX-PW308DW
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

お願い

- 停電などの外部要因により、ファクス送・受信、録音、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくための、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/ac_index.html

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477	滋賀 栗東市雲仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770
旭川 旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	函館 函館市西栲栳589番地241(函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631	京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)646-2123	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
		大阪 大阪市城東区関目2丁目15-5 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 ☎(078)796-3140
東北地区		中国地区	
青森 青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
秋田 秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎(018)868-7008	山形 山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	岡山 岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308	松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	広島 広島市西区南観音1丁目13-5 ☎(082)295-5011
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	高知 高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
群馬 前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5822	徳島 徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎(089)905-7544
茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720		
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟 新潟市東区東明1丁目8-14 ☎(025)286-0180		
千葉 千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034			
中部地区		九州地区	
石川 金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608	愛知 名古屋市長瀬区塩入町8-10 ☎(052)819-0225	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
富山 富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	岐阜 岐阜市中鵜4丁目42 ☎(058)278-6720	佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草 天草市港町18-11 ☎(0969)22-3125
福井 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	長崎 長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	三重 津市久居野村町字山神421 ☎(059)254-5520	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島 奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101
静岡 静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000		宮崎 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213	
		沖縄地区	
		沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608

さくいん

A～Z 行

ADSL に接続するとき	96
F ネット	62
ISDN 回線に 接続するとき	97
TA/ スプリッタ	87・96・97

あ行

あなたの電話番号	29
あなたの名前	29
暗証番号	68
あんしん応答	42
アンテナ	24
アンテナレベル	19
184 (電話番号非通知)	71
186 (電話番号通知)	71
インクフィルム	
● 取り付け	20
● 交換	98
● 警告表示	99
● 捨てるとき	99
液晶ディスプレイ (親機)	18
液晶ディスプレイ (子機)	19
エコノミー受信	59
エニーキーアンサー	36・89
選んでケータイ	34
応答メッセージ	67
お客様ご相談センター	120
お手入れ	100
オフフック応答	89
音質を変える	80
音声内線呼び出し	83
音量を変える	81

か行

カーソル	31・51
海外送信モード	57・85
海外へ送る	57
外出先からドアホンに出る	93
外出先から 留守番電話を聞く	68
回線種別	28
回線の設定	28

画質	56・64
紙詰まり	104・108
かんたん再ダイヤル	37
キー確認音	87・89
キーロック (子機)	79
聞き直し	67・69
機能一覧表	84・89
機能登録の内容をプリント	84
キャッチホン	39
キャッチホン・ディスプレイ	71
キャリアシート	65
給紙ローラー	105
記録紙	10・22
記録紙送りローラー	107
記録紙ガイド	104
記録紙スタンド	13・22
記録紙詰まり	104
記録紙トレイ	13・22
記録紙のセット	22
クイック通話	89
原稿送りローラー	108
原稿ガイド	13・56・64
原稿挿入口	13
原稿について	65
(サイズ/厚さなど)	
原稿詰まり	108
原稿ふた	13・56・64
減設 (子機)	94
減設 (中継アンテナ)	95
公衆電話着信拒否/ 留守応答	74
構内交換機	36・57
子機の増設/減設	94
子機の名前登録	32
固定の応答メッセージ	70
コピー	64

さ行

サーマルヘッド	105
再生 (本機で)	66・67
再生 (外出先から)	68
再ダイヤル (電話)	37
再ダイヤル (ファクス)	57
在宅着信呼出音の回数	84
3人で話す (3者通話)	46

自作の応答メッセージ

● 消去	70
● 録音	70
自動で受ける (ファクス)	60・61
シャープボタン (親機)	15
シャープボタン (子機)	16
充電 (子機)	27
充電台	17
修理ご相談窓口	120
出荷時設定	12・87・89
受話音量	81
受話口 (子機)	16
仕様	103
消去 (用件)	66・67・69
スピーカー (親機)	13
スピーカー (子機)	17
スピーカー音量	81
スピーカーホン (子機)	37
スプリッタ	96
設置場所	10・11
操作案内	33
操作パネル	13
増設 (子機)	94
増設 (中継アンテナ)	95
相談窓口	120
送話口 (子機)	16

た行

ターミナルアダプター	97
ダイヤル回線	28・36
着信拒否	
● 迷惑電話着信拒否	75・86
● 非通知着信拒否	74・86
● 公衆電話着信拒否	74・86
● 表示圏外着信拒否	74・86
着信鳴り分け (子機)	76
着信メモリー	72
中継アンテナ	95
通信管理レポート	63
通話拒否	40
通話録音	39
次の用件を聞く	67・69

た行

ディスプレイ(親機) ……	18
ディスプレイ(子機) ……	19
停電……………	114
デモモード……………	24
転居……………	114
転送	
● 電話帳……………	52
● 留守番電話の用件……………	68
電池カバー(子機) ……	27
電池残量(子機) ……	19
電池パック(子機) ……	27
電池パックの交換(子機) ……	101
電波(子機) ……	11・19
電話回線種別……………	28
電話回線用モジュラー	
ジャック……………	13
電話機コード……………	6・24
電話帳	
● 印刷(プリント)……………	49・54
● 全消去……………	85・89
● 転送……………	52
● 電話をかける……………	37
● 登録(親機) ……	54
● 登録(子機) ……	48
● ファクスを送る……………	57
電話番号を登録する……………	29
電話をまわす……………	46
ドアホン	
● 接続……………	90
● 通話……………	92
● 接続をやめるとき ……	91
● ドアホンワープ……………	93
(外出先で出る)	
トールセーバー……………	68
トーンボタン(親機) ……	15
トーンボタン(子機) ……	16
登録リスト印刷……………	84

な行

内線電話……………	44
内線番号……………	44・46
名前をつける(子機) ……	32
ナンバー・ディスプレイ ……	71
ニッケル水素電池……………	101

は行

バックカバー……………	13
光回線(ひかり電話)に	
接続するとき……………	96
非通知着信拒否/留守応答…	74
日付・時刻……………	28
表示圏外着信拒否/	
留守応答……………	74
ファクスアダプター……………	97
ファクス情報サービス…	119
ファクス親切案内	
……………	57・58・84
ファクス専用……………	60
ファニーボイス(子機) ……	80
フィルム警告表示……………	99
付属品……………	6
プッシュ回線……………	28
プッシュホンサービス……………	36
プリント可能範囲…	59・65
分割コピー……………	64・87
並列接続……………	97
別売品……………	102
ボイスセレクト(子機) ……	80
ボイスチェンジ(子機) ……	80
傍受(子機) ……	11
ポーズ……………	36・48・57
ホームテレホンに	
接続するとき……………	97
保証とアフターサービス…	120
保留……………	38
保留通知音……………	89

ま行

マイナンバー……………	77
前の用件を聞く……………	67・69
待受時間(子機) ……	19
ミュート……………	37
無鳴動受信……………	61
迷惑電話着信拒否……………	75
迷惑電話注意……………	76
メモリー(親機)	
● 残量表示……………	18
● 容量のめやす……………	103
メモリー代行受信……………	59

文字入力

● 入力のしかた(親機)……………	30
● 入力のしかた(子機)……………	50
● 文字の種類……………	30・50
● 挿入/修正/消去……………	31・51
● 文字列一覧表…	31・51
モデムダイヤルイン……………	77
モニター(親機) ……	37

や行

用件再生(本機で) ……	66・67
用件再生(外出先から) ……	68
用件消去……………	66・67・69
用件全消去……………	66・69・86
用件転送……………	69
用件の聞き直し……………	67・69
用件録音時間……………	67
呼出音	
● 音量……………	81
● 在宅着信呼出音の回数…	84
● 留守着信呼出音の回数…	84
● 種類(ベル/メロディ) ……	82
読み上げダイヤル……………	33
読み取り可能範囲……………	65

ら行



リセット……………	113
(動作がおかしいとき)	
リモート受信……………	97
留守応答切替……………	70
留守セット……………	66
留守着信呼出音の回数……………	84
留守電リモート再生……………	85
連続通話時間(子機) ……	19
録音時間と件数……………	67

わ行

ワイヤレスアダプター機能	
付きテレビドアホン……………	90
ワンタッチダイヤル(親機)	
● 消去……………	55
● 電話をかける……………	37
● 登録……………	55

- 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
- This product is designed for use in Japan.
Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

別売品(一覧は、102 ページをご覧ください) (価格は2008年10月現在のものです)

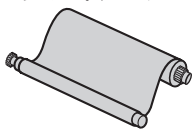品 名	品 番	希望小売価格
 インクフィルム	KX-FAN190 (15 m)	714 円(税抜 680 円)
	KX-FAN190W (15 m、2 本)	1,208 円(税抜 1,150 円)
	KX-FAN191 (15 m)※ ¹	893 円(税抜 850 円)
	KX-FAN191W (15 m、2 本)※ ¹	1,523 円(税抜 1,450 円)
 コードレス子機用 電池パック	KX-FAN51 ※ ²	2,310 円(税抜 2,200 円)

※¹ プリント跡が見えにくいタイプ ※² お買い上げの販売店にてお取り寄せとなります。

愛情点検	長年ご使用のパーソナルファクスの点検を！
 こんな 症状は ありま せんか	● 電源を入れても動かないことがある。 ● こげくさい臭いや異常な音、振動がする。 ● 電源プラグやコードが熱を持っている。 ● 記録紙や送信原稿がたびたびつまる。 ● 時刻表示が大幅にくるうことがある。 ● その他の異常や故障がある。 このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため、電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

販売店名	電話 () —
------	--------------------

本機の製品情報をホームページで見ることができます。

<http://panasonic.jp/fax/>

- BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

パナソニック コミュニケーションズ株式会社
コミュニケーションネットワークカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島4丁目1番62号



PW308DL