

National



## 取扱説明書 食器洗い乾燥機(家庭用)

品番 **NP-60SS5**

上手に使って上手に節電

保証書別添付

据付説明付き


このたびは、食器洗い乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
特に「安全上のご注意」(4~6ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

# 洗浄のしくみ

4つのノズルから順番に水を噴射し、食器や調理器具を洗浄します。  
(矢印の位置で噴射は一時停止)

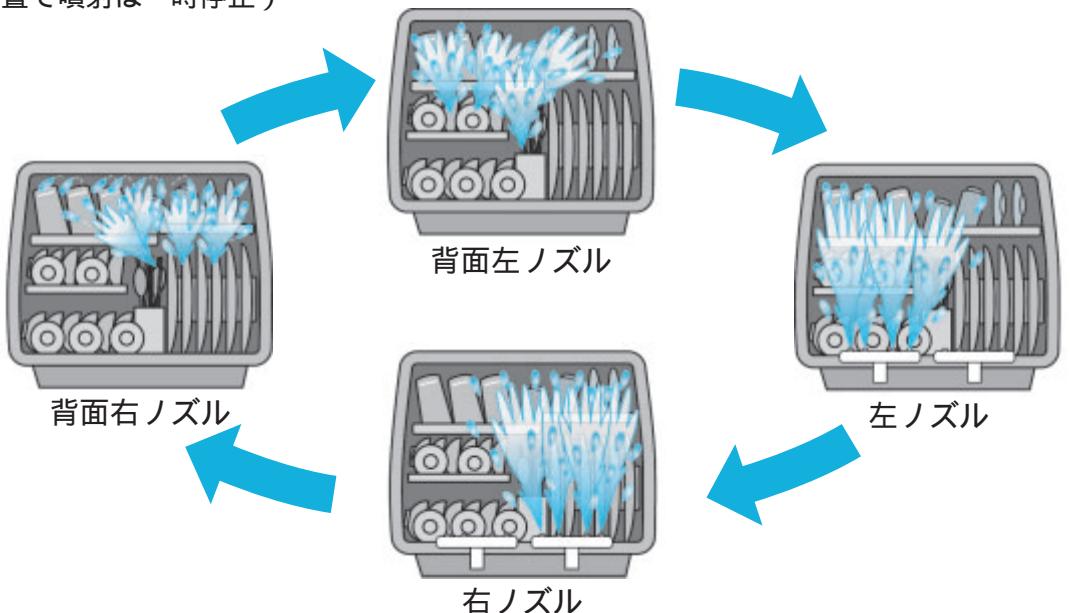

油汚れの多い場合は、  
洗剤量を増やして  
ください。

標準量 ..... 約 6 g

油汚れの多い場合 ..... 約 9 g  
(サラダオイル含む)

洗い上がりや乾燥仕上げに差が  
出ます。

## 汚れはがしミスト

高濃度の洗剤ミスト(霧)が発生し、食器や  
調理器具の汚れを浮かせ落ちやすくなります。

「標準」「パワフル洗浄」「ナイト」  
「2~3人用」コース

## すすぐで除菌

約 60 ~ 約 80 の高温ですすぐますので  
衛生的に仕上げます。

「標準」「パワフル洗浄」「ナイト」  
「2~3人用」コース

除菌について  
試験依頼先：(財)日本食品分析センター  
菌付着食器での減菌率測定法  
除菌の方法：加熱高温水洗浄方式

# もくじ

## ご使用前に

安全上のご注意	必ずお守りください	4
ご使用前に知りたいこと		7
各部の名前と扱い方		8
操作部の見方		10
運転する前に		12
洗ってはいけないもの		
据え付け方		30

## 食器や 調理器具の セット

食器を入れる	14
調理器具を入れる	16
包丁・まな板・さいばしのセット	
悪いセット例	

## 使い方

### 食器や調理器具を洗う

食後すぐに洗うとき	
標準コース	
運転音をあえて洗うとき	
ナイトコース	
あらかじめ、 つけ置き・水洗いしたとき	
スピーディコース	
調理器具を洗うとき、食後数時間たって 洗うとき	パワフル洗浄コース
少量食器(30点以下)を食後すぐに洗う とき	2~3人用コース
ごく軽い汚れのとき	
洗剤なしコース	
あとでまとめ洗いするための	
予洗コース	

手洗いした食器の乾燥や食器のあたために	乾燥のみコース	21
予約設定をする		22
運転時間の目安		23
食器を取り出すとき / あとしまつ		24

## 必要な ときに

お手入れ	25
故障かな?	26
保証とアフターサービス	34
別売部品 / 仕様	
裏表紙	

# 安全上のご注意

## 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。



### ケガを防ぐために

火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などの火気や、揮発性の引火物を近付けない




火気禁止  
火災や変形の恐れがあります。

本体の天面に物を置かない




落下により、けがをする恐れがあります。

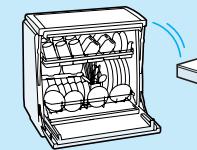

運転中または、運転終了後30分間は絶対に庫内やヒーターカバーに触れない



接触禁止  
やけどをする恐れがあります。

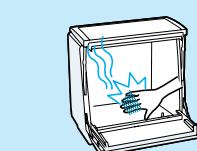

### 取り扱い

絶対に分解したり修理・改造しない




発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

修理は販売店へご相談ください。

ガスコンロなどの熱源からは15cm以上離す




火災や変形の恐れがあります。

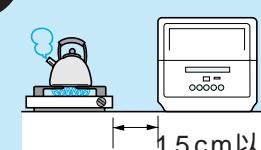

水につけたり、水をかけたりしない



水ぬれ禁止  
ショート・感電の恐れがあります。

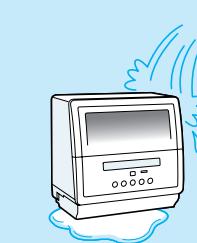

## ⚠ 警告

### 電源・コード

定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う



他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしないでください。



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

禁止

コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに電源プラグを抜く



電源プラグ  
を抜く

感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。

お買い求めの販売店に、必ず点検・修理を依頼してください。

アースを確実に取り付ける



アース線接続

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

アース工事は、販売店または電気工事店にご相談ください。


(アース工事費は、本製品の価格には含まれていません)

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

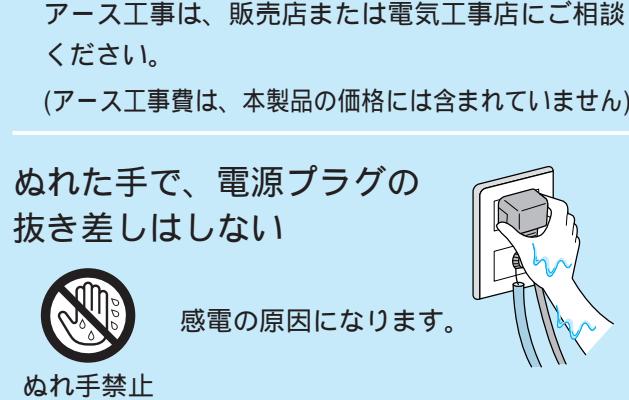

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く



電源プラグ  
を抜く



感電やけがをすることがあります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

電源プラグのほこり等は定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

電源プラグは、コードが下方向に出るよう、コンセントに奥まで確実に差し込む



下方向

上方向に出すと、プラグの接触が不安定になり、異常発熱して発火する恐れがあります。

# 安全上のご注意

必ずお守りください


## ！注意

### ケガを防ぐために

ドアの開閉時は指のはさみ込みに注意する



指に注意  
けがの恐れがあります。

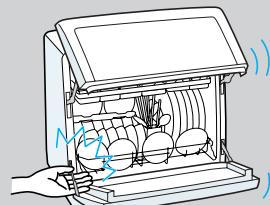

排気口付近には近付かない



禁止  
湯気・温風によりやけどを  
することがあります。



運転中はドアを開けない



禁止




高温の洗浄水や湯気が出て、  
やけどをすることがあります。

開いたドアを強く  
押さえない



禁止

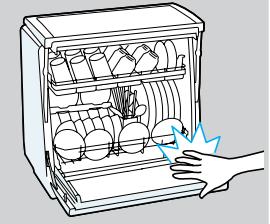


転倒・落下により、けがをすること  
があります。

子供など取り扱いに不慣  
れな方には使わせない



やけど・けがをする  
恐れがあります。

禁止

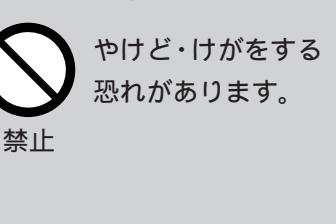

### 取り扱い

本機を給湯機に接続して  
使用する場合、他の水栓  
を開けたときに出るお湯  
に注意する



高温のお湯が出る場  
合があり、やけどを  
する恐れがあります。  
やけど注意

食器の取り出し、残さいフィ  
ルターの掃除、お手入れは運  
転終了後30分以上経過して  
から行う



やけどをする恐れが  
あります。

本機からの排水には、  
触れないように注意する



高温のお湯が出る場  
合があり、やけどを  
する恐れがあります。  
やけど注意

### 電源・コード

コンセントの差込みがゆるいときや、  
電源コードや電源プラグが傷んでいる  
ときは使用しない



感電・ショート・発火の原因になります。  
販売店に点検・修理を依頼してください。

電源プラグを抜くときは、電源コードを  
持たずに必ず電源プラグを持って抜く




感電やショートして発火することがあります。

# ご使用前に知っていたいこと

## ドアの開閉について

### 開ける

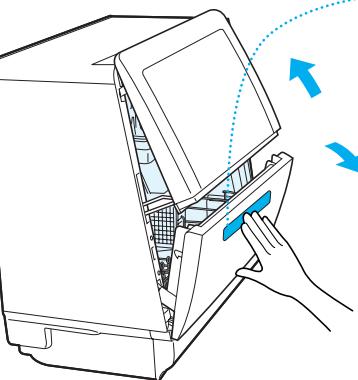

ボタンを押すと、上ドア・下ドアが開きます。


## ！注意

ドアを開けるときは、顔を近づけない




上ドアがせりあがり、顔に当たる  
恐れがあります。

### 閉める

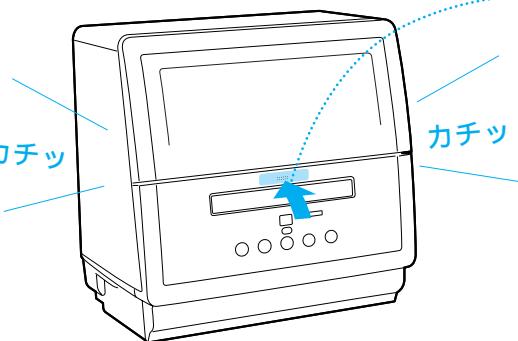

矢印部を「カチッ」と音がするまで押す。

確実に閉まっていない状態でスタートすると、



ドア開一一点滅し、ブザーが鳴る  
(ドアの左右にロック機構があり、片側しか  
閉まっていないためです。)

ドアを閉め直して、**ドア開**が消灯すると  
運転が始まります。



洗剤は、必ず「食器洗い乾燥機 専用 洗剤」をご使用ください

「ハイウォッシュ」タイプのものをおすすめします  
分解酵素の働きにより、ご飯、卵などの汚れも、  
きれいに洗い落とします。

購入先は・・・




お買い上げの販売店またはナショナル電気店  
でお求めください。

台所用液体洗剤を少量でも入れると、泡が  
多量に発生し、洗えない・水漏れ・異常報知  
の原因となります。


台所用液体洗剤を前処理で使用した場合  
は、食器を必ず、すすいでから入れてく  
ださい。

# 各部の名前と扱い方


前 面

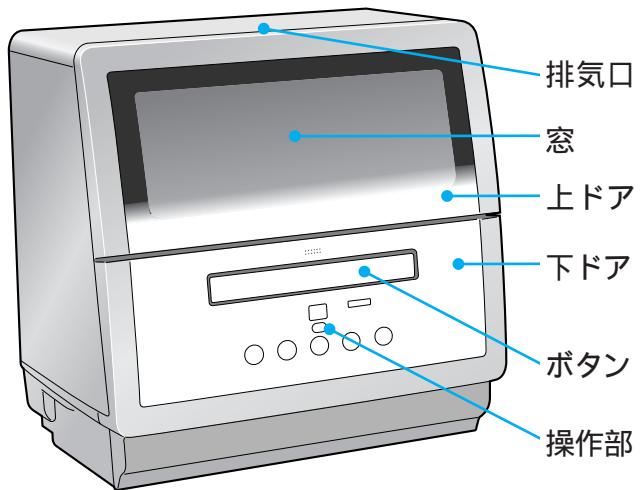

背 面

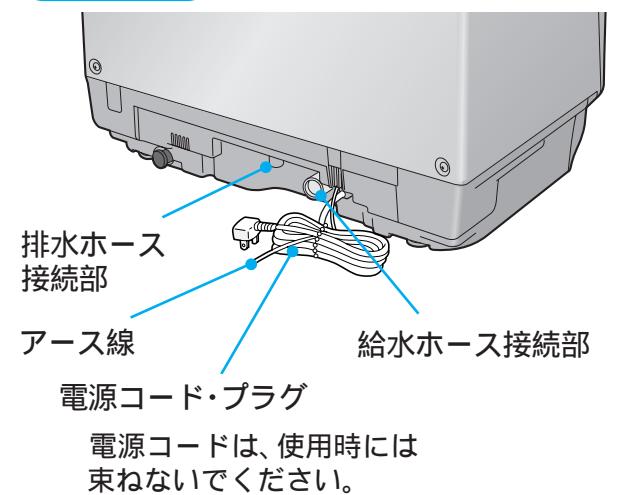

庫 内

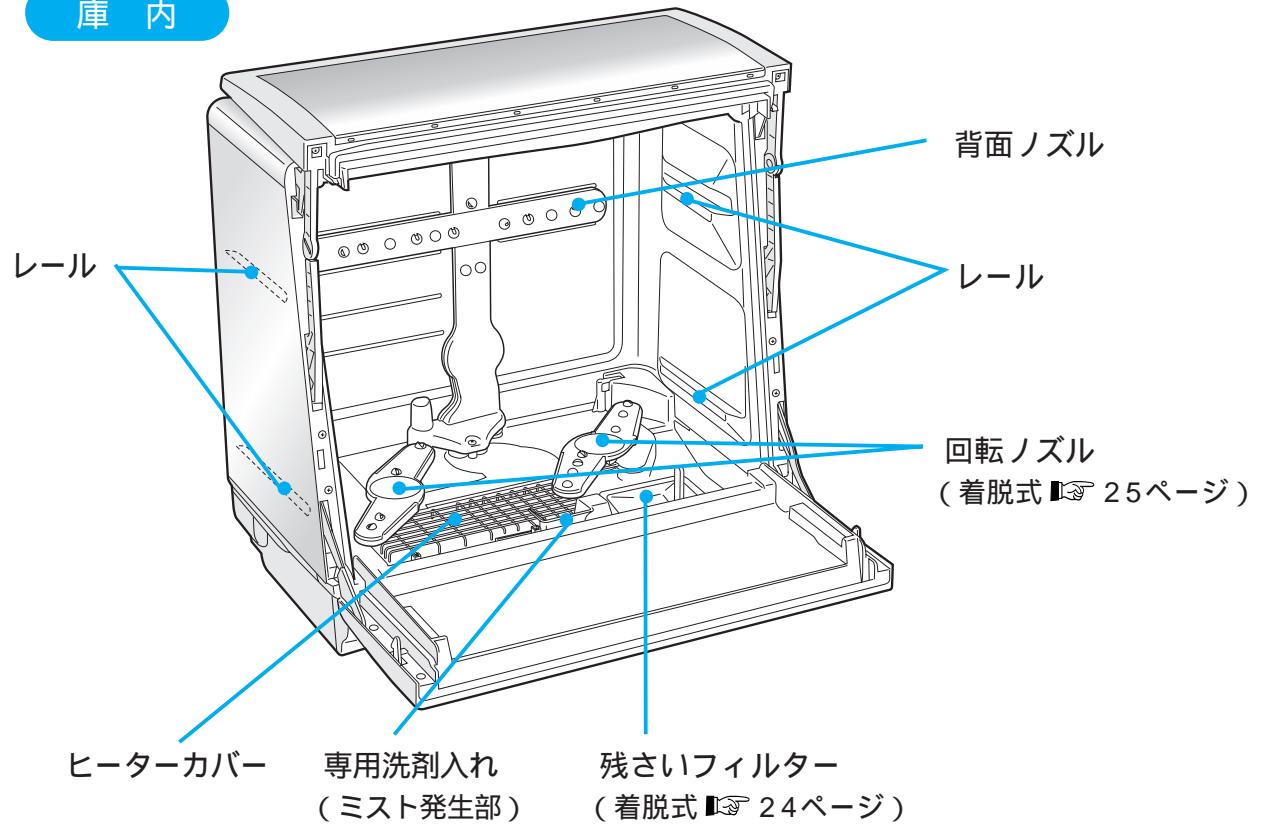

## 付属品

専用洗剤  
計量スプーン付き



(1袋・100g)

吸盤



(1個)

排水ホース



(1本・1m)

給水ホース





(1本・1.2m)

調整脚




(2個)


上かご

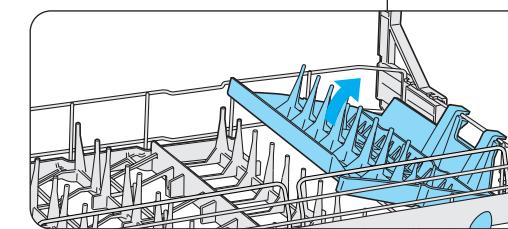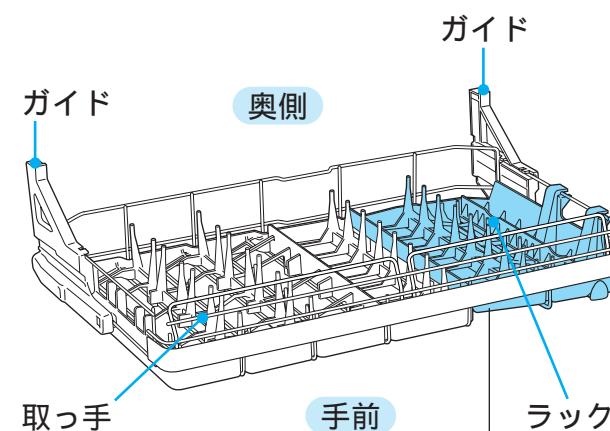

中かご

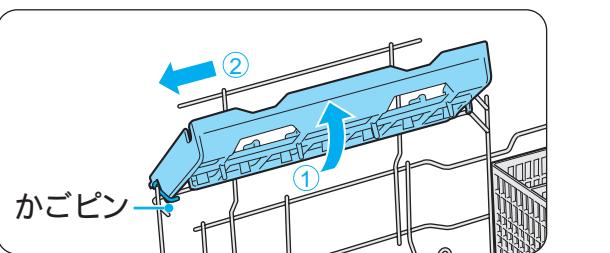


下かご

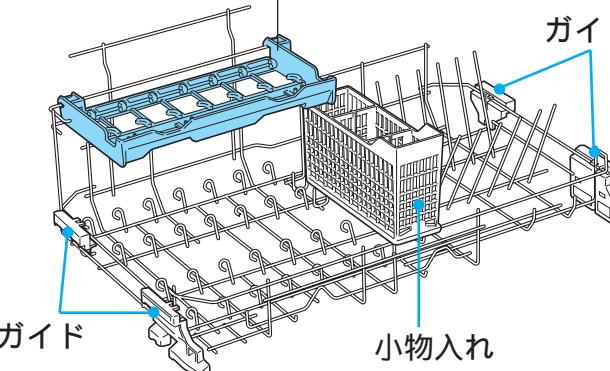

かごの取り外し方


かごを取り出すときは、食器類をかごからすべて取り出してから行ってください。

上かご

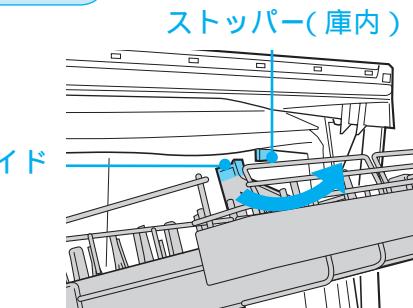


上かごを引き出し、手前に持ち上げてガイドをストッパーの下からくぐらせて外す。取り付けは、取り外しと逆の手順で行ってください。

中かご

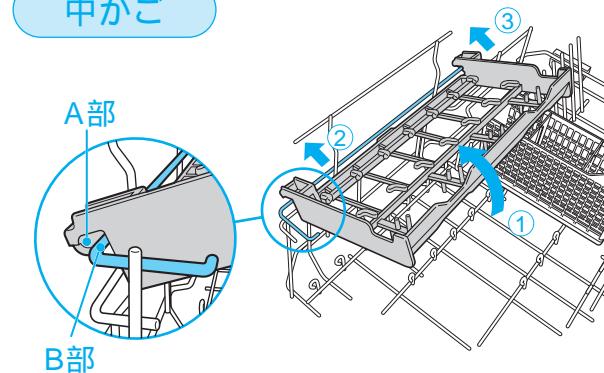

下かごを引き出し、中かごを少し上げ、下かごを押さえながら奥側に押して外す。A部をB部に取り付けてください。

下かご

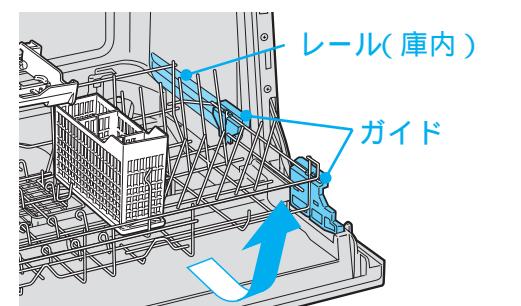

下かごを引き出してから、取り出す。かごを庫内に入れて取り付けてください。レールにガイドが乗っていることを確認する。

# 操作部の見方



スタート後のコース変更は、電源を入れ直してください。  
スタート後の乾燥内容の変更は「乾燥」を押してください。乾燥運転中は変更できません。

**コース**  
食器の汚れ具合、洗い方に応じて選べます。  
押すごとにランプが移動します。

パワフル洗浄 高温すぎ  
標準 ナイト 2~3人用  
スピード 洗剤なし  
予洗 乾燥のみ ドライキープ

60分 残り(約)  
45分  
30分  
予約

コース 乾燥

**乾燥**  
押すごとに、乾燥時間が選べます

30分	30分+ドライキープ
乾燥なし(乾燥ランプ全消灯)	
60分	
60分+ドライキープ	
45分	
45分+ドライキープ	

**お知らせ**  
しっかり乾燥させたい場合は、45分、60分をおすすめします。  
「予洗」コースの場合、「乾燥」は選べません。  
「乾燥のみ」コース (21ページ)

**ドライキープ**  
次のような働きをします  
乾き具合を良くする  
乾燥運転後の食器や庫内の露つきを防止  
庫内の臭いのこもりを緩和

コース運転終了後、約2時間ヒーターに通電しないで送風と停止を繰り返します。  
「乾燥のみ」は、設定できません。  
ドライキープ運転終了後は、ブザーは鳴らず電源が「切」になります。

各ボタンの操作時の基準点(例:「コース」ボタンは「標準」)をわかりやすくするために、ブザー音を変えています。  
本製品には各ボタンをわかりやすくするために点字をつけています。

# 運転する前に

## 洗ってはいけないもの

### ！注意

洗浄水の噴射で飛ばされやすい軽いものは入れない



禁止



ヒーターカバーの上に落ちると、発煙・焦げ・溶け・においの原因になります。

### ！注意

ふきん、スポンジなど、食器や調理器具以外のものは入れない



発火、発煙の恐れがあります。

耐熱90℃以下の  
プラスチックのもの  
(耐熱表示のないものも含む)

変形します。



傷の付いたガラス食器  
(強化ガラス製)  
カットグラス・  
クリスタルグラス

白くにごったり、粉々に割れたりします。



銀製・洋銀製食器  
など

金色に変り、その後黒くなります。



ひびの入った食器  
割れる恐れがあります。

貫入食器  
(ひび割れ模様の食器)

変色します。  
割れる恐れがあります。



漆塗り食器、重箱、  
金箔入りの食器

はがれる恐れがあります。




びん、徳利などの  
食器

口の小さいものは、  
中が洗えません。




アルミ製・銅製のなべ  
や食器

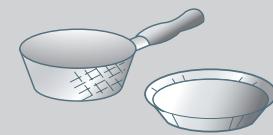

白くなりその後、  
灰色に変色します。

鉄製の包丁やフライパン  
など

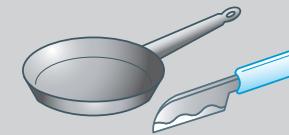

さびることがあります。

フッ素樹脂加工を施した  
フライパンなどで、表面に  
傷やはがれのあるもの



コーティングが  
はがれことがあります。



### 落ちない汚れ

グラタンの焦げつき



茶わん蒸しのこびりつき




なべの内側・外側の焼けつきや  
焦げつき



こびりついた茶渋・口紅の種類によっては、落ちない場合があります。  
手洗いでも落としにくい汚れは、スポンジ等でこすり落とすと、他の食器  
と一緒にセットして洗えます。

## まず、確認してください

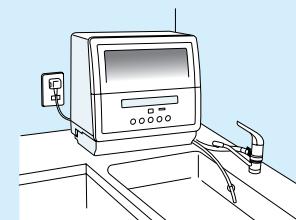


電源プラグの接続  
分岐水栓を開ける



運転終了後は、必ず分岐水栓の水栓を閉じてください。

### 1 洗える食器や調理器具かを確認する

### 2 残さないフィルターのセットを確認する

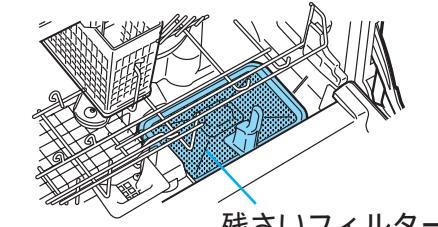

### 3 食器や調理器具の残さを取り除き、セットする (☞ 14~17ページ)



固いもの（ポンプの故障の原因）  
つまようじ・魚の骨・輪ゴムなど  
細かい残さ（再付着の原因）  
七味・ゴマ・ふりかけ  
魚の皮など（異臭の原因）  
油の固まりなどのひどい汚れ  
(再付着の原因)  
残さが多い場合は、あらかじめ  
つけ置き・水洗いしてください。



### 4 専用洗剤を「専用洗剤入れ」に入れる


「洗剤なし」「予洗」「乾燥のみ」コースは、洗剤は不用です

標準量 ..... 約6 g


2~3人用コース ..... 約3 g

油汚れの多い場合（サラダオイル含む） ..... 約9 g

「専用洗剤入れ」に入れない場合、汚れはがしミストの効果はありません。

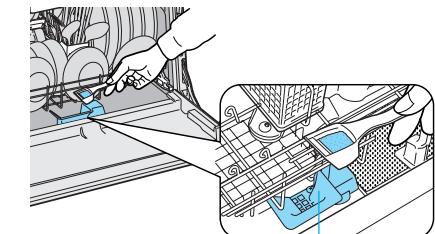

専用洗剤入れ

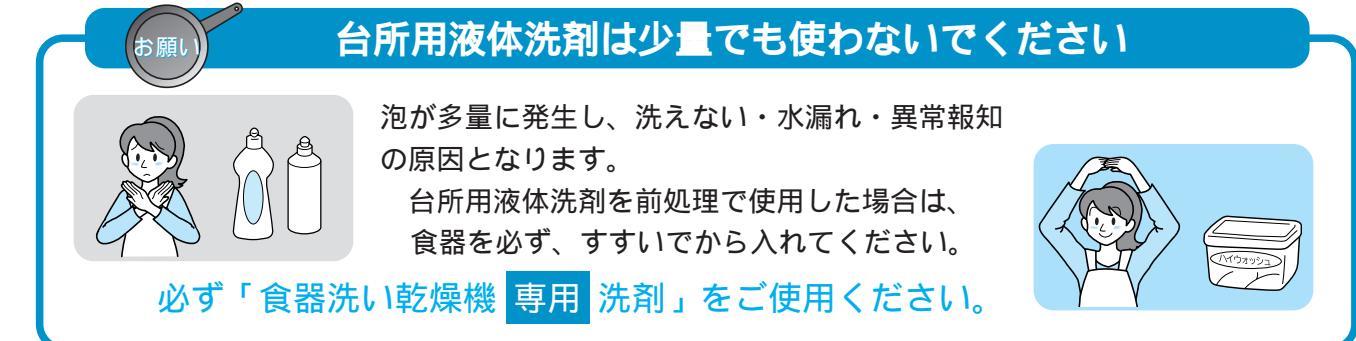

台所用液体洗剤は少量でも使わないでください



泡が多量に発生し、洗えない・水漏れ・異常報知の原因となります。

台所用液体洗剤を前処理で使用した場合は、食器を必ず、すすいでから入れてください。

必ず「食器洗い乾燥機 専用 洗剤」をご使用ください。



# 食器を入れる

## 標準食器量

大皿	6点
中皿	2点
小皿	14点
茶わん	6点
吸物わん	6点
小鉢	6点
湯のみ	8点
コップ	12点
小物	はし スプーン フォーク



食器の汚れた面は矢印→方向に向けて入れてください。

(食器の向きが違うと、洗い上がりが悪くなります。)

食器の大きさ、形状によってはセット例どおり入らないものもあります。




## 上手な食器の入れ方


汚れのひどい食器は、下かごに入れてください。  
湯のみなどの糸底部に水がたまりやすい食器は、  
上かごに傾けて入れてください。

## 下かごを引き出す


### 1 中かごを上げ、 小皿(1枚)と 吸物わん・茶わんを入れる

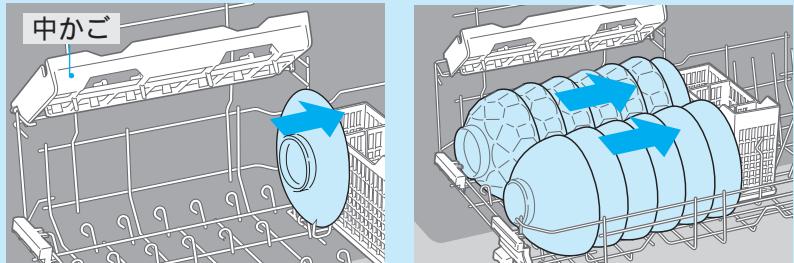


### 2 中皿と大皿を入れる

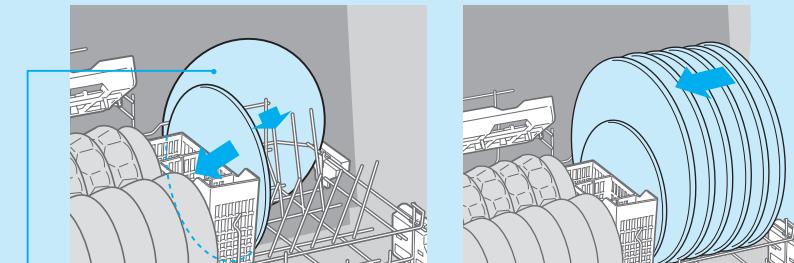


大皿24cm以上を入れる場合、奥の中皿は入れないでください。  
(ドアが閉まらない)

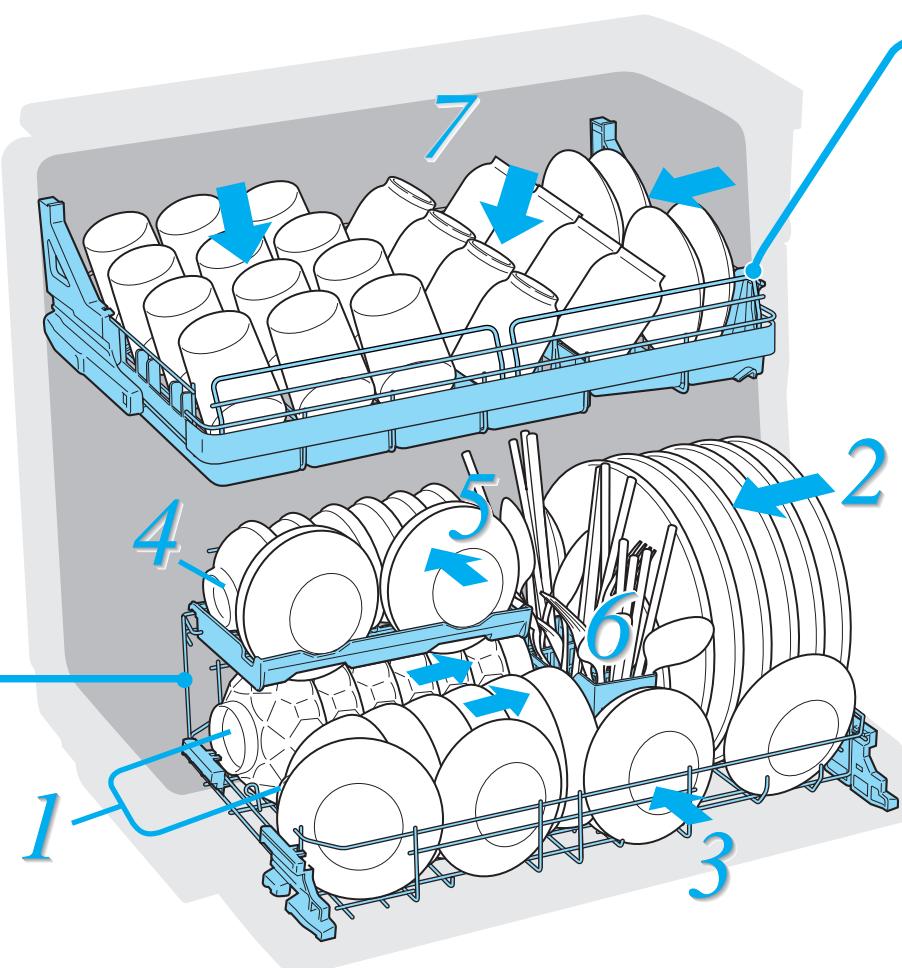

### ラーメンばち・どんぶりを入れる場合

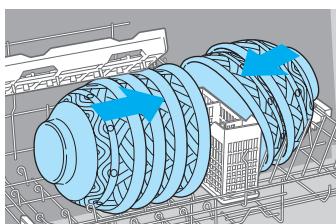


### 角ざらなどを入れる場合

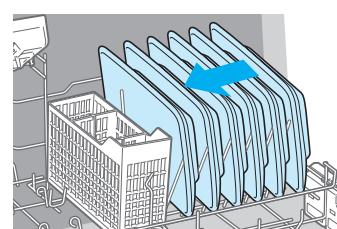


下かごの底からはみ出ないように(回転ノズルに当たる)

### 3 小皿(5枚)を入れる

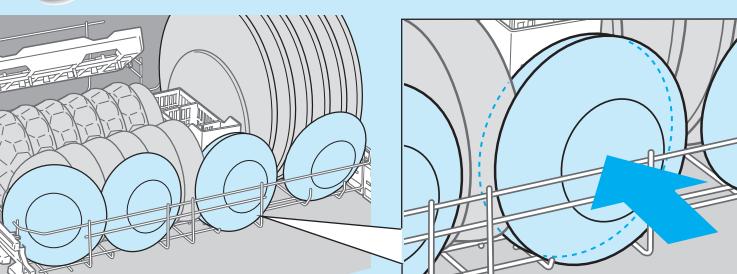

### 7 上かごを引き出す コップ・湯のみ・小皿(4枚)を入れる


→入れた後、上かごを庫内に戻してください。

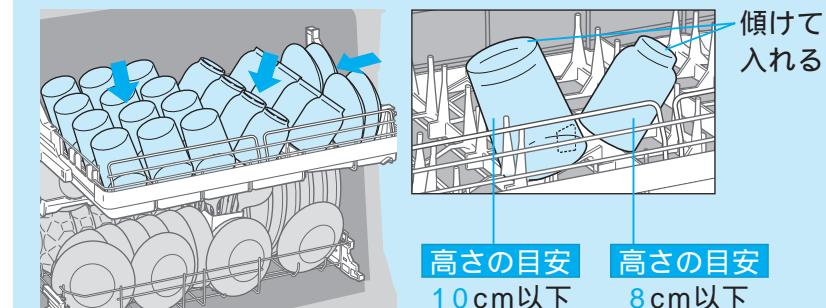


## 上かごを引き出す

### 6 小物を入れる (はし・スプーン・フォークなど)


→入れた後、下かごを庫内に戻してください。

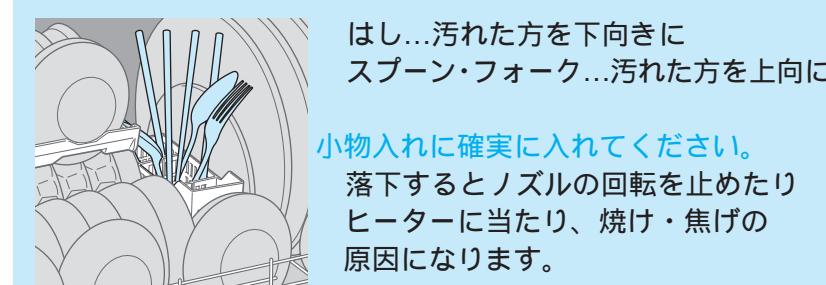

### 5 小皿(4枚)を入れる

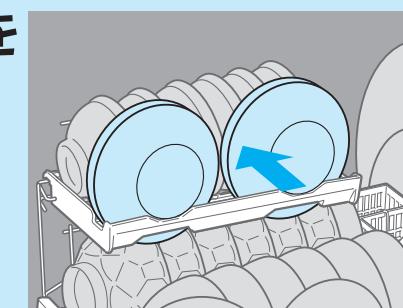


### 4 中かごを下ろし、 小鉢を入れる

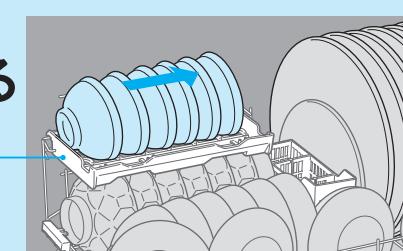


# 調理器具を入れる

汚れた面は内側に！

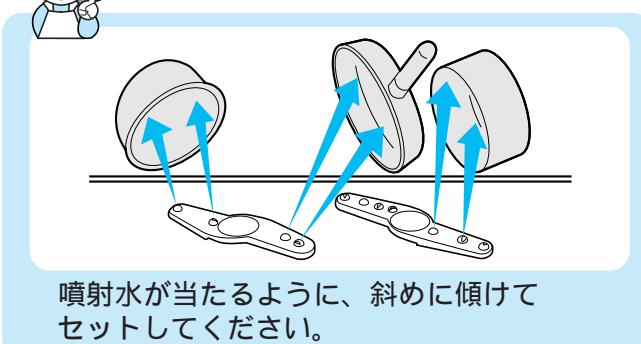

調理器具の大きさは目安です。

ここに記載している調理器具でも、食器の大きさ、セットのしかたによっては、入らないことがあります。

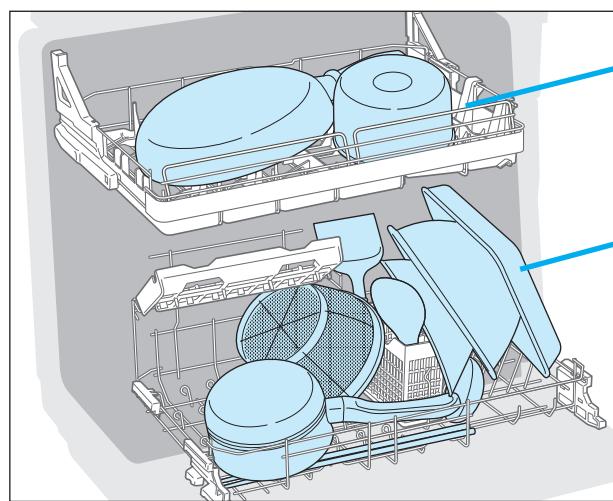


2 上かご

・フライパン・片手なべ

フライパン

セットできる目安



1 下かご

・ボール(小)  
・ボール(大)  
・バット  
・ざる  
・片手なべ

小物入れに  
・フライ返し  
・しゃもじ

かごの手前に  
・さいばし・おたま

バット


ボール(小)



しゃもじ



食器と調理器具を入れる場合

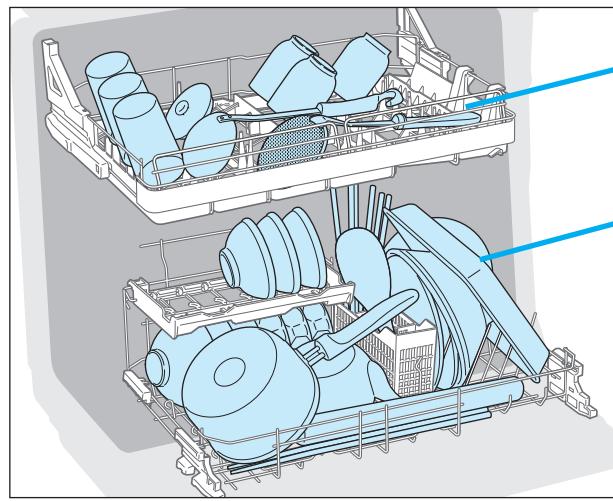

2 上かご

・コップ 3点・湯のみ 3点  
・きゅうすのふた・おたま・かす揚げ

1 下かご

食器(各3点)

・中皿・吸物わん・茶わん

調理器具

・きゅうす・片手なべ  
・すり鉢・バット

小物入れに

・はし・しゃもじ


かごの手前に

・さいばし  
・すりこぎ

片手なべ




バット



中かご


・小鉢 3点

大きな調理器具  
上かごと中かごを外すと入れます。

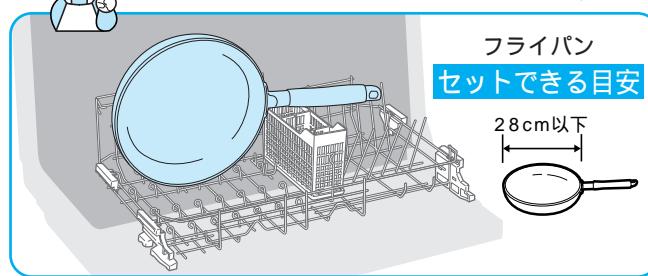


フライパン

セットできる目安



## 包丁・まな板・さいばしのセット

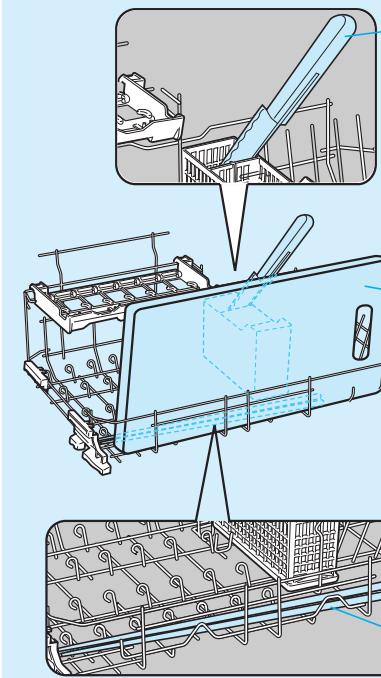

包丁

長さ：22cm以下

材質：ステンレス製

鉄製の包丁や刃先が鋼のものは、さびるため入れないでください。  
包丁の刃をかごに当てないように入れてください。  
(かごのコーティングに傷がつきます)  
食器などの出し入れ時に、けがをしないように  
気をつけてください。

まな板

汚れている面を内側にしてかごの手前に横向きにして  
セットする。  
汚れている面を外側にすると洗えません。

大きさ：縦23cm以下 横43cm以下 厚み1.5cm以下  
材質：耐熱温度80 以上のプラスチック製  
(80 以下のものは、変形の恐れがあります。)

木製のまな板は、表面のキズに入り込んだ汚れが洗えない場合が  
あります。

さいばし かごの手前に横向きにし、左によせてセットする。  
(まな板セット部の奥のスペース)  
左によせないと落下する場合があります。



## 悪いセット例

ドアが開かなくなり、本体・食器類の破損の原因になります。

食器や調理器具が庫内のふちより出ている状態で  
ドアを閉めないでください。

→ 庫内のふちを目安にして入れる

かごのふちからはみ出さ  
ない  
(かごの出し入れができ  
ません)

かごの底からはみ出さ  
ない  
(ノズルの回転を止め、洗えません)

はしなどを小物入れに確実にセットしないと、噴射で飛  
ばされ、ヒーターに当たり、焼け・焦げなどの原因にも  
なります。

蒸気や水漏れの原因  
ドアが開かない原因  
本体・食器類の破損・変形


→ 下向きにしてください。

背面ノズルの口を調理器具  
などでふさがない  
(上かごのものが洗えません)

→ 内側に向けてください。

重ねない(洗えません)

# 食器や調理器具を洗う

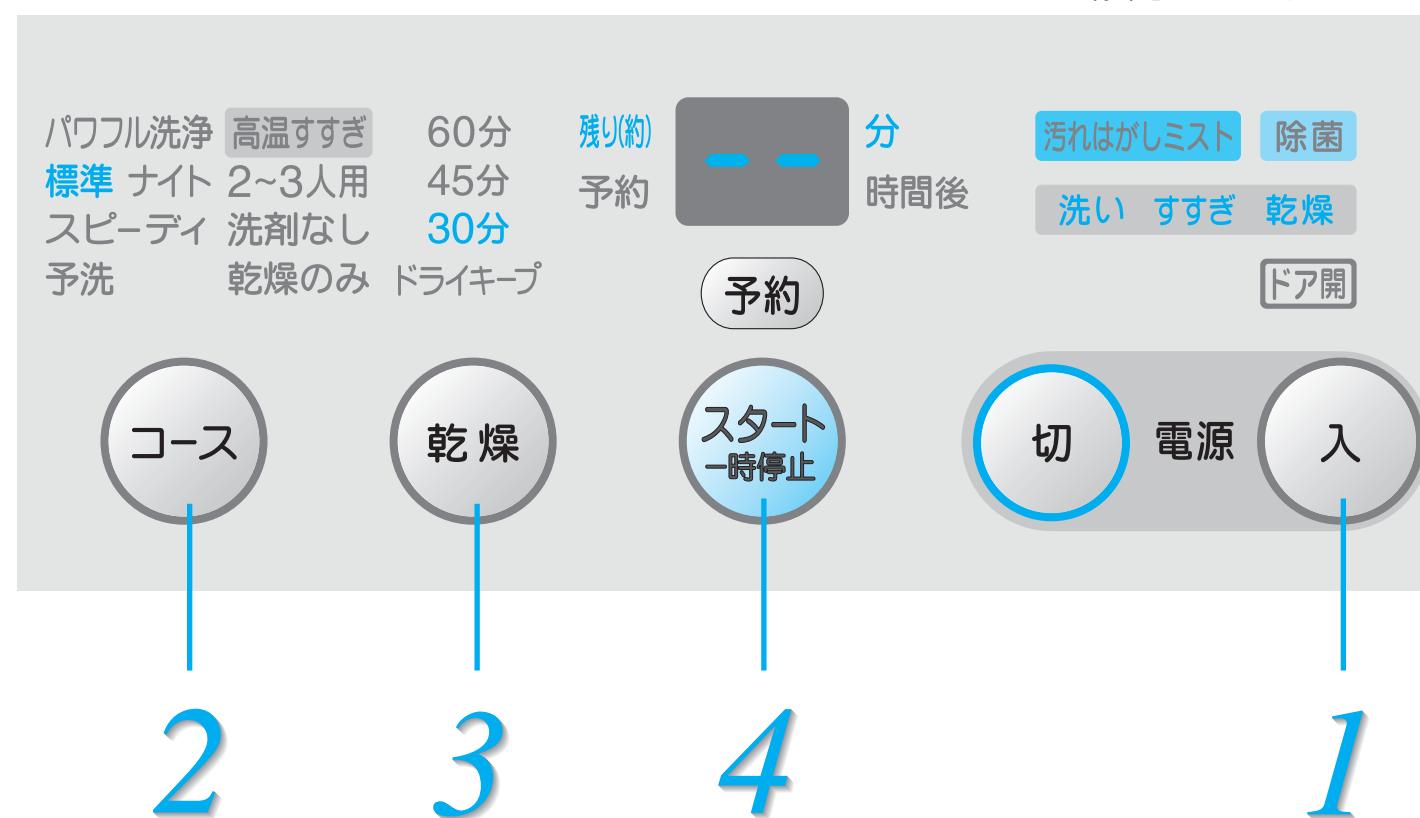

## 汚れはがしミストについて

高濃度の洗剤ミスト（霧）が食器や調理器具の汚れを浮かし、落ちやすくします。

「専用洗剤入れ」に洗剤を入れないと、ミストの効果がありません。

ミストの発生で窓がくもることがあります。

ミスト運転中は、ノズルからの噴射はなく音もしません。

水温、水圧、室温などにより、ミストの発生する量は変わります。

 運転中（約8分～約15分）はドアを開けないでください。  
(洗い上りが悪くなります。)

 「洗い」「すすぎ」運転中にドアを開ける場合

必ず「一時停止」を押して開けてください。  
「一時停止」を押さないと、高温水が飛び散ることがあります。

 スタート後の乾燥内容の変更は

 を押してください。  
(乾燥運転中は変更できません。)

「標準」コースを選んだとき

パワフル洗浄 高温すぎ  
標準 ナイト 2~3人用  
スピーディ 洗剤なし  
予洗 乾燥のみ ドライキープ

60分  
45分  
30分

残り(約)  
予約

分  
時間後

汚れはがしミスト 除菌  
洗いすぎ 乾燥

予約

ドア開

切 電源 入

1  
1

## 標準コース

食後すぐに洗うとき

## ナイトコース

運転音をおさえて洗うとき

## パワフル洗浄コース

調理器具などを洗うとき  
食後数時間たって洗うとき

## 2~3人用コース

少量食器(30点以下)を食後  
すぐに洗うとき

1 入 を押す

2 コース で「コース」を選ぶ

高温すぎも選ぶと、さらに衛生的に仕上げます。

さらにコースを押すと選べます。

(標準コースのとき)

標準と高温すぎ 点灯

「2~3人用」コースは  
選べません。

3 必要に応じて  
乾燥 で乾燥時間や  
ドライキープを選ぶ  
( 10ページ)

食器や庫内の露つきが気になる場合は、ドライキープをおすすめします。

4 スタート-一時停止 を押す

 「ドア開」 「消灯」を確認する。  
「点灯」しているときは、閉め直してください。

ブザーが鳴ったら運転終了

ドライキープを選んだ場合

約2時間、送風と停止を繰り返します。



故障ではありません。  
洗いの開始時に数分間、間欠運転を行うため、回転ノズルの噴射が止まります。  
噴射する前に「コトッ」とノズルが切り替わる音がします。  
ミスト運転終了時に、ミストが排気口から出る場合があります。

# 食器や調理器具を洗う

スピーディ・洗剤なし・予洗コース

「スピーディ」コースを選んだとき



このコースは、汚れはがしミスト運転は行いません。

## スピーディコース

あらかじめ、つけ置き・水洗いしたとき

## 洗剤なしコース

ごく軽い汚れのとき  
(ご飯や卵などは洗えない場合があります。)


連続して使用するときは、週1回程度、専用洗剤を入れて「標準」コースで運転してください。

## 予洗コース

あとでまとめ洗いするために  
(汚れが乾燥しないように、  
あらかじめ軽く洗うときに)

洗剤は不用です。運転後は、「予洗」コース以外で洗い直してください。

# 手洗いした食器の乾燥や食器のあたために 乾燥のみコース

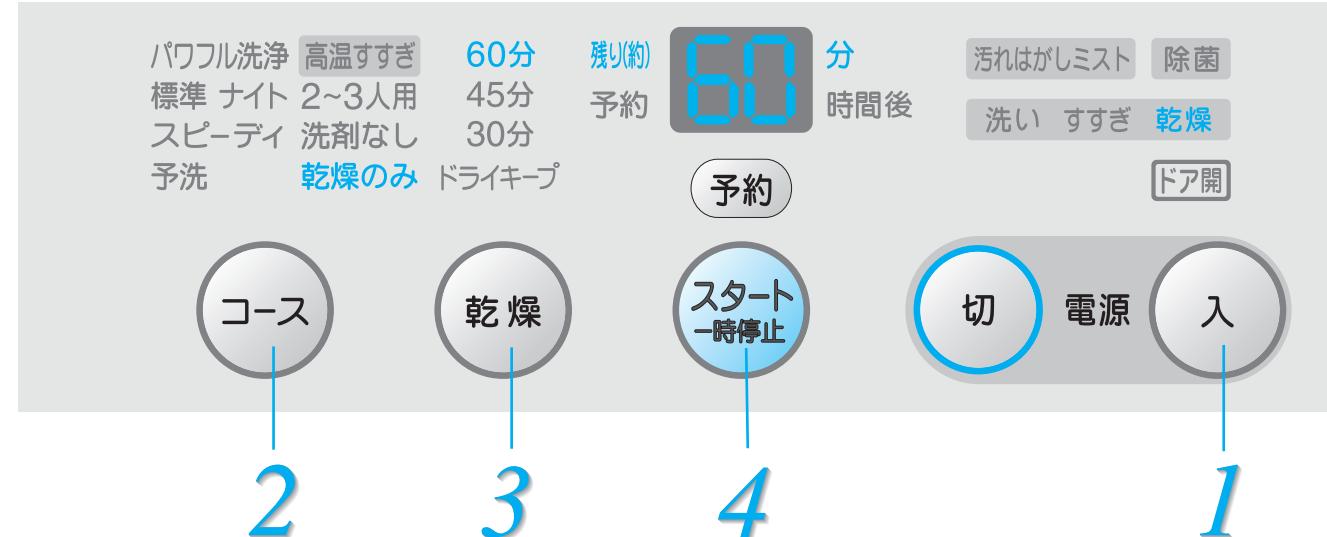

洗剤は入れないでください

## 乾燥時間の目安

60分	食器を乾燥するときに
45分	
30分	食器のあたために

1 入 を押す

2 コース で「コース」を選ぶ

3 乾燥 で乾燥時間を選ぶ

4 スタート一時停止 を押す

ブザーが鳴ったら運転終了

1 入 を押す

2 コース で「乾燥のみ」を選ぶ

3 乾燥 で乾燥時間を選ぶ

4 スタート一時停止 を押す

ブザーが鳴ったら運転終了

# 予約設定をする



## 予約設定について

今から何時間後に運転をスタートするかを設定します。

4時間後まで1時間単位で設定できます。

割安な深夜電力（時間帯別電灯契約が必要）を利用するときにおすすめです。

電気の使用量を昼間と夜間に分けて計量し、従来の契約に比べ電気代が昼間はやや割高ですが、夜間は安くなる制度です。



予約中に残さいがこびりつき取れにくくなってしまうため、食器などは水でつけ置きをして入れてください。

1 入 を押す

2 コース で「コース」を選ぶ

3 乾燥 で乾燥時間やドライキープを選ぶ

4 予約 を押し、時間を設定する

「予洗」「乾燥のみ」コースは予約できません。

5 スタート一時停止 を押す

スタートして、すぐに「予約」表示以外は消灯します。

予約内容の確認 予約を押す

ブザーが鳴ったら運転終了

# 運転時間の目安

下表は水圧0.3MPa (3kgf/cm<sup>2</sup>)・室温20°の目安です。水温、水圧、室温により変わります。

コース	給湯温度60° <sup>1</sup>				給水温度20°			
	約74分(約84分 <sup>2</sup> ) <sup>1</sup>				約92分(約102分 <sup>2</sup> )			
標準	ミスト8分	洗い15分	すすぎ3回 加熱すぎ1回 21分	乾燥30分	ミスト8分	洗い16分	すすぎ3回 加熱すぎ1回 38分	乾燥30分
パワフル洗浄	ミスト15分	洗い26分	すすぎ4回 加熱すぎ1回 25分	乾燥30分	ミスト15分	洗い33分	すすぎ4回 加熱すぎ1回 43分	乾燥30分
ナイト	ミスト8分	洗い28分	すすぎ3回 加熱すぎ1回 31分	乾燥30分	ミスト8分	洗い30分	すすぎ3回 加熱すぎ1回 38分	乾燥30分
2~3人用	ミスト8分	洗い12分	すすぎ2回 加熱すぎ1回 17分	乾燥30分	ミスト8分	洗い12分	すすぎ2回 加熱すぎ1回 32分	乾燥30分
スピーディ	—	洗い7分	すすぎ1回 加熱すぎ1回 9分	乾燥なし	—	洗い8分	すすぎ1回 加熱すぎ1回 27分	乾燥なし
洗剤なし	—	洗い24分	すすぎ2回 加熱すぎ1回 17分	乾燥30分	—	洗い25分	すすぎ2回 加熱すぎ1回 34分	乾燥30分
予洗	—	洗い7分	—	—	—	洗い7分	—	—
乾燥のみ	—	—	—	乾燥60分	—	—	—	乾燥60分

冬期など水温が低い場合

- 洗い～加熱すぎの時間は、上表より約10～20分長くなります。

室温が10°以下の場合

- 乾燥時間の設定が30分のときは約5分、45分のときは約10分、60分のときは約20分長くなります。

設置状態・室温・水温などにより、表示部の残時間は上表と異なる場合があります。

\*1 水栓まで約60°のお湯がきている場合


- 給湯温度が低い（配管の中の水が冷たい）と、運転時間は10～30分長くなります。

\*2 「高温すぎ」を選んだ場合

- \*3 乾燥時間：初期設定の場合
  - 乾燥時間を切り換えると、運転トータル時間は変わります。
  - 上表には、ドライキープ（10ページ）の運転時間（120分）は含まれていません。

\*4 乾燥のみの場合

# 食器を取り出すとき

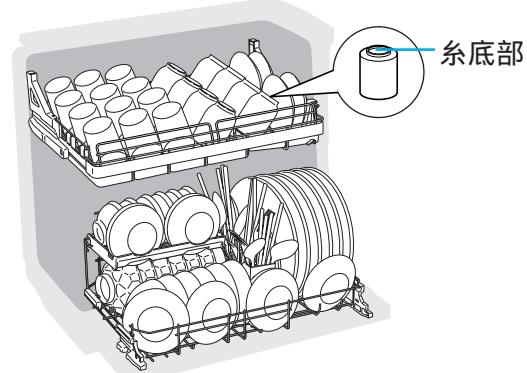

下かごからゆっくりと引き出し、手前から一つずつ取り出してください。勢いよくかごを引くと食器が落下したり、糸底部の水が落ちることがあります。

# あとしまつ

運転終了後、毎回行ってください

## ！ 注意

残さいフィルターの掃除は運転終了後30分以上経過してから行う



やけどをする恐れがあります。


運転終了直後は底にあるヒーターカバーが高温になっています。

## 2日以上、本機を使用しない場合

食器類を取り出し、残さいは、必ず捨ててください。(カビやにおいの原因)

長期間、使用しなかった場合は、「予洗」運転後に使用してください。

## 残さいフィルター

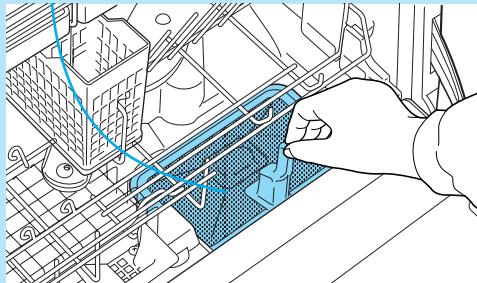

残さいを捨て、残さいフィルターを洗う汚れが落ちにくい場合はブラシでこすり落としてください。



必ず残さいフィルターは、元どおりセットしてください。



残さいフィルターを洗わないと  
目づまりし、洗い上がりが悪くなります。  
水漏れの原因になります。



## 終了ブザー音を消すとき



1 押しながら

2 押す

スタート  
一時停止 を押しながら、  
入 を押し、  
はそのまま3秒以上押す。

ブザーが1回(ピピッ)鳴り、終了ブザーは鳴らなくなります。  
ブザーありに戻すには、1と2の操作を再度行ってください。ブザーが2回鳴ります。

# お手入れ

月に一度は行ってください

お手入れの前に必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

## ！ 注意

お手入れは運転終了後30分以上経過してから行う

やけどをする恐れがあります。

かごの取り外し方 (☞ 9ページ)




ドアを開けて、水やお湯を入れないでください。

(水漏れ・異常報知の原因)

修理・サービスが必要となり、保証期間中であってもお客様負担となります。




2つのノズルを洗ってください  
ノズルのパイプ部

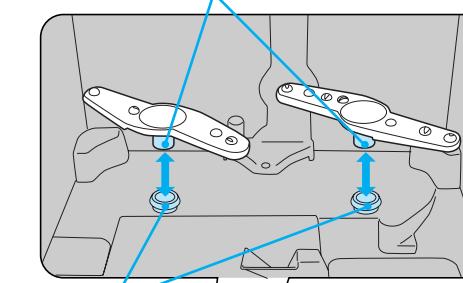

パイプの  
挿入部

パッキン部

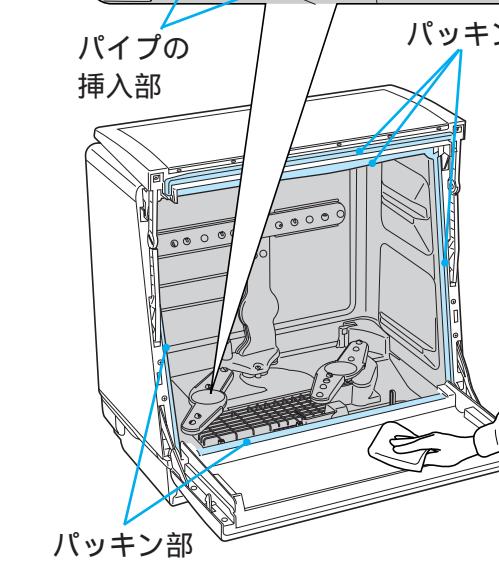

## ノズル(左ノズル、右ノズル)

本体から外し、水につけてゆすって汚れを落としてください。

**取り外し方** ノズルの中央を持って真上に引き抜く。  
ノズル内の水が飛び出る場合があります。

**取り付け方** ノズルのパイプ部を、パイプの挿入部に入れ  
「カチッ」と音がするまでノズルを押し込む。  
(左ノズルと右ノズルは、逆に取り付けできません。)  
取り付けたのち、ノズルが手で軽く回ることを確認してください。

## 庫内や本体の表面


よく絞った柔らかい布でふいてください。

漂白剤、洗剤、シンナー、ベンジン、クレンザー、ワックス、殺虫剤などは使わないでください。  
(傷、窓の割れ、ステンレス表面コート材のはげ、変形の原因)

### 庫内

庫内・庫内側の窓・ドアのパッキン部周囲は汚れや残さいなどが付着します。

ドアのパッキン部はひっぱらないでください。  
(水漏れの原因)

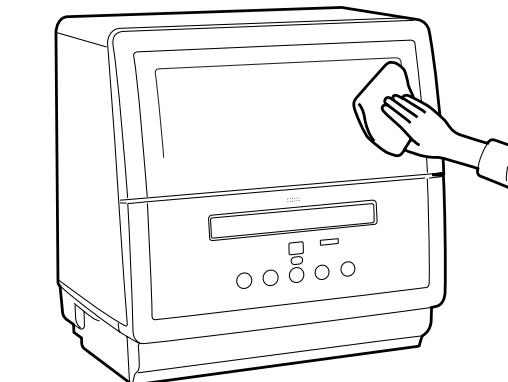


清潔さを保つためにときどき専用洗剤を使用し、食器を入れずに「標準」コースで運転してください。  
また、庫内が白く汚れた場合は、別売庫内クリーナー(N-P300)をご利用ください。(別売部品☞ 裏表紙)

### 本体の表面

化学ぞうきんを使用の際は、その注意書に従ってください。

# 故障かな？

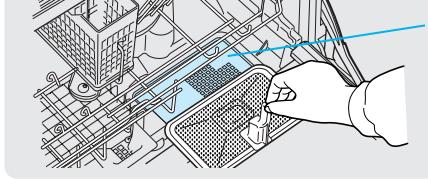状況	原因	対処方法	状況	原因	対処方法
洗い上がり	専用洗剤を入れ忘れている。 専用洗剤以外の洗剤を入れている。	専用洗剤を約6g入れる。 (  13ページ)	本体	上ドア・下ドア・庫内に水滴が残る	室温などの条件によって乾燥が悪くなります。
	食器などがかごの底からはみ出して、ノズルの回転を止めている。 食器などを重ねて入れたり、セットの向きがまちがっている。	食器などを正しくセットする。 (  14~17ページ)		全然運転しない	ドアの片方が開いている。
	焦げつきのあるものをそのまま入れている。	こすり落としてから入れるか、手洗いする。 (  12ページ)		プラスチック食器がヒーターに落下し、固着した	軽いプラスチックの食器が洗浄水の噴射で飛ばされた。
	残さいフィルターが目づまりしている。 ノズルが目づまりしている。	残さいフィルター、ノズルをお手入れする。 (  24、25ページ)		洗いやすすぎ運転中に回転ノズルの噴射が止まる	間欠運転(噴射と休止をこきざみに繰り返す)をするためです。
	地下水などミネラル分の多い水を使用している。	専用洗剤を多めに入れる。		ノズルの噴射の始めに「コトッ」と音がする	噴射する前に、ノズルが順次切り替わるときの音です。
	「汚れはがしみスト」運転中にドアを開けた。	開けないでください。		残さいフィルターの下に水が残っている	 下に水が残りますが、異常ではありません。
	「パワフル洗浄」コースを繰り返し行っている。 耐熱90℃以下のプラスチック食器をセットした。 プラスチック密閉容器のふたを入れた。	プラスチック食器を洗う場合は「パワフル洗浄」コースでは洗わない。 「洗ってはいけないもの」を確認する。 (  12ページ)		ご使用につれ、庫内や窓が白くもつてくる	水に含まれているミネラル分のためです。
プラスチック食器が変形する	表面に小さな傷のついたガラス食器類を高温の洗浄水で洗うと、まれに白くもることがあります。	クリスタル製食器は、白くもることがあります。	に お い	窓がくもる	「洗剤なし」コースを連続して使用している。
	クリスタル製食器は入れない。	専用洗剤を多めに入れる。 「パワフル洗浄」コースで運転する。		排気口からミストが出てくる	ミストの発生で窓がくもります。 「乾燥」運転をすると、窓がくもることがあります。
	油分が多い汚れは、油分が残ることがあります。	ときどき食器をこすって手洗いする。 		ミスト発生中に煙のようなものが見える	庫内にミストが充満するためです。
	水に含まれている鉄分や茶しぶなどのためです。			使用中のにおい	ミストが庫内を上昇してきたためです。
ガラス製食器が白くもる	ご購入後、しばらくは機器(ゴムや樹脂)のにおいがする場合があります。		に お い	乾燥時のにおい	油分がヒーターに付いた場合、熱が加わるとにおいがします。
	クリスタル製食器は入れない。			排水溝のようなにおい	長期間使用されなかった場合や「乾燥のみ」コースを繰り返すと、排水ホース内の水が蒸発することにより、異臭を放つことがあります。
	専用洗剤を多めに入れる。 「パワフル洗浄」コースで運転する。			魚などのにおい	残さいフィルターに、魚の皮などが残っているためです。
食器が黄色く、または薄黒くなってくる					残さいフィルターをブラシでていねいに洗う。 (  24ページ)

故障かな？

困ったとき・その他

# 故障かな？

状況	原因	対処方法
乾燥仕上がり	ガラス食器類に薄い水滴のあとが残る	洗剤やすすぎ不足が原因ではなく、水に含まれているミネラル分のためです。
	食器の糸底部に残水がある 糸底部	食器のセットのしかたや形状によっては、運転終了後、食器の糸底部に水が残ることがあります。
	「スピーディ」コースで乾燥「30分」の運転をしたが乾きが悪い	「標準」・「パワフル洗浄」・「洗剤なし」・「ナイト」・「2~3人用」コースより加熱すすぎの温度が低いためです。
	残り時間が急に減少する	時間を補正しながら表示するため、減ることがあります。 表示の時間は、目安時間のため実際の時間と異なる場合があります。
	残り時間表示が減少しない	設置状態・室温・水温により、運転時間を自動調整しています。 故障ではありません。

状況	対処方法
凍結	1 電源を「切」にし、庫内に70度程度の温水を約3L入れ、約60~90分放置する。 (室温15度の場合)  長期間ご使用されずに凍結した場合、解凍に時間がかかることがあります。
断水	1 電源を「切」にし、運転を中止する。  2 断水が回復したら、まず他の水栓からにごった水を流し、運転を再開する。
停電	1 停電が回復したら、電源「入」にし、運転をやり直してください。
ブレーカーが動作したとき	1 原因を取り除いたのち、ブレーカーを復帰させ、電源「入」にし、運転をやり直してください。


操作部にこんな表示が出たら(ブザーが鳴りU(H)と数字が交互に表示されます)

状況	原因	対処方法
U H	給水できない。	水栓は開いていますか。 断水していませんか。(☞28ページ) 水道、給水ホースが凍結していませんか。(☞28ページ)
H 4 0	排水できない。(ポンプ異常)	排水ホースが折れ曲っていませんか。 残りのフィルターが目詰まりしていませんか。 簡単に直る場合がありますので、上記2点をお調べください。
H 2 1	水あふれを検知した。	水栓を閉めて、電源プラグを抜かずに お買い上げの販売店にご連絡ください。
ドア開 (点滅)	ドアが、確実に閉まっていない。 左右どちらかが開いています。	矢印部を押して、ドアを閉め直してください。 

以上のことをお調べになり、直らない場合や上記以外の異常が生じた場合は、電源プラグを抜き、水栓を閉めお買い上げの販売店にご連絡ください。

## 点字について

操作ボタンには点字をつけています。カタカナで記載しているのが点字内容です。

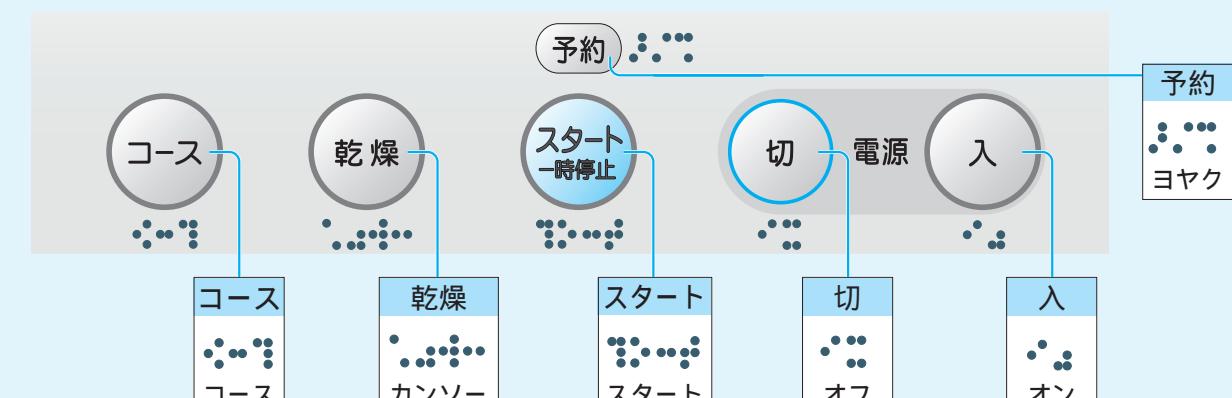

故障かな？

困ったとき・その他


# 据え付け方

庫内に入っている梱包部材(ダンボールなど)を取り出してください。  
付属品の確認をしてください。(☞8ページ)

## 1 設置場所

本機及びキッチンの金属部分が、家屋の壁中のラスや金属板に、電気的に接触しないようにしてください。法令により義務づけられています。  
法令：電気設備の技術基準の解釈第167条  
(平成9年)

設置基準適合により、壁にくっつけて使用できますが、壁の振動防止、上記法令を守るために、下記寸法以上離すことをおすすめします。

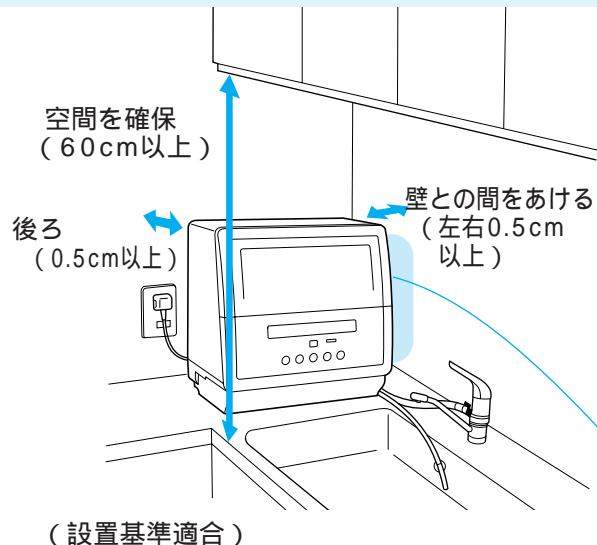

本機はドアが上に開くため、設置面から上方に60cmの空間があれば設置できますが、排気口から蒸気が出て結露する場合があるため、上方の空間ができるだけあけて設置してください。


給水・排水に便利なように、流し台や調理台の上に置くのが理想的です。

しっかりとした平らな面に設置してください。(傾いた場所では正しく動作しないことがあります)

凍結の恐れのある場所(室温0℃以下)や直射日光のあたる場所への設置は避けてください。

### 警告

ガスコンロなどの熱源からは15cm以上離す

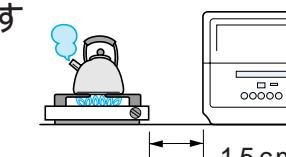

火災や変形の恐れがあります。  
この位置(ドアの真横)にコンセントがこな  
いように設置してください。

凍結の恐れのある場所(室温0℃以下)へは設置しないでください。

冬季ご使用にならないお客様へ(寒冷地の別荘など)

万一、凍結してそのまま放置されると、給水弁や配管等の破損の恐れがあります。水抜き作業が必要なため、お買い求めの販売店、または、お近くの水道工事事業者にご相談ください。

## 2 電源 必ず交流100Vにつないでください。

### 警告


定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う

他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。

タコ足配線は絶対にしないでください。  
電気工事はすべて電気設備技術基準に準じて行ってください。

### 警告

電源プラグは、コードが下方向に出るよう、コンセントに奥まで確実に差し込む

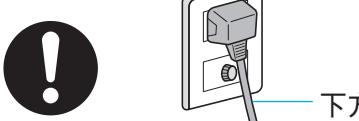

上方向に出すと、プラグの接触が不安定になり、異常発熱して発火する恐れがあります。

## 漏電しゃ断器の設置について

万一の漏電事故の安全確保のために、漏電しゃ断器の設置が必要です。

なお、主幹に漏電しゃ断器が設けてある場合は、新たに漏電しゃ断器を設置する必要はありません。

### 推奨漏電しゃ断器

屋内専用漏電ブレーカー

品番(松下电工) WH2402PK

定格電流・電圧 15A AC100V


定格感度電流 15mA

## 3 アースをつなぐ

### 電源コンセントに端子がある場合



### 別売の接地棒をご使用の場合

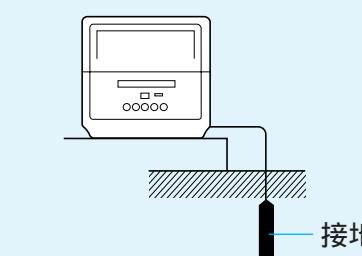

水気や湿気の多い所及び屋外に設置する場合は、電気工事士の有資格がD種接地工事をするよう、法令で定められています。

アースの取り付けは、販売店または電気工事店でご相談ください。

(アース工事費は、本製品の価格には含まれていません)

水気のある場所では、必ず漏電遮断器を取り付けてください。(法令で規定)

ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。(法令で禁止)  
設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度アースの取り付けを行ってください。

ご不明な点は、販売店または電気工事店にご相談ください。

## 4 水道水圧の確認

給水圧力は0.03~1MPa(0.3~10kgf/cm<sup>2</sup>)の範囲でご使用ください。台所の水栓等の操作時に水道配管の異常音(ウォーターハンマー現象)が発生する場合は所定の減圧弁を必ず取り付けてください。

給水流量は、水栓全開時で毎分8L以上必要です。  
給水圧力・給水流量の確認は水道工事店またはお買い上げの販売店にご相談ください。

水圧が低い場合は、運転時間が長くかかることがあります。

## 5 給湯機に接続するとき

給湯の場合は10号以上の先止め式給湯機に接続してください。元止め式の湯沸器には、号数に関係なく絶対に接続しないでください。  
給湯機をご使用の場合は、給湯温度を約60℃以下に設定してください。

新たに給湯機に接続される場合は水道工事店・  
お買い上げの販売店にご相談ください。

(特に高水圧地域では、給湯機に所定の減圧弁を必ず取り付けてください)

# 据え付け方

この機種には、「給水栓つぎて」を同梱しておりません。

水栓の形に合わせて、当社指定の「分岐水栓」または「給水栓つぎて」をお買い求めください。

## 6 水栓に「分岐水栓」または「給水栓つぎて」を取り付ける

取り付ける「分岐水栓」は、水栓の形に合わせて種類が異なりますので、販売店にご相談ください。  
水栓への取り付けは、「分岐水栓」または「給水栓つぎて」の説明書に従ってください。

取り付け例	取り付け前	適用分岐水栓 ・給水栓つぎて	取り付け後
湯水混合栓	バルブタイプ	分岐水栓 CB-S268A6 (ねじ外径26mm・28mm兼用)	
	シングルレバータイプ	分岐水栓	
自在水栓(単水栓)		分岐水栓 CB-E6 (外ネジ用)	
		分岐水栓 CB-E6 (外ネジ用)	
横水栓		分岐水栓 CB-E6 (外ネジ用)	
		給水栓つぎて ANP12H-720	

お願い ●湯水混合栓、自在水栓の先端には「給水栓つぎて」を取り付けないでください。

## 7 給水ホースを本体につなぐ

1 給水ホースの出す向きを決めて、本体接続部に給水ホースを合わせる。


2 ナットを、本体接続部にまっすぐ押し当て、ナットを確実に締め付ける。  
締めつけ後に給水ホースの向きを変えた場合は、再度締め付けの確認をしてください。

3 給水ホースを保持部に固定して挿入する

### 注意

ナットはしっかり締めつける  
水漏れの原因になります。


本体背面の下部

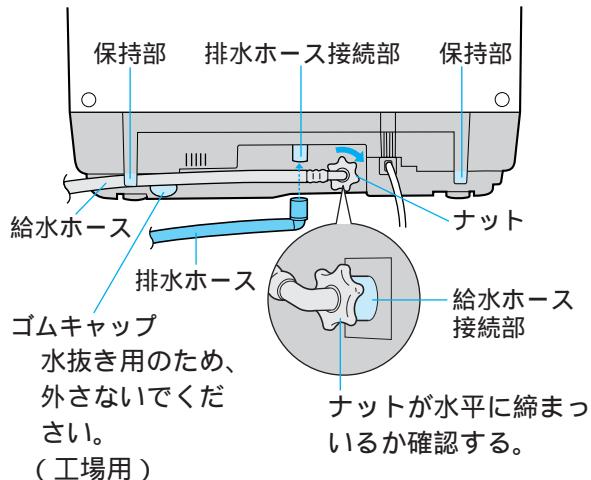

## 8 排水ホースをつなぐ

1 排水ホースの出す向きを決めて、排水ホース接続部に排水ホースを奥まで差し込む。

2 ナットを、排水ホース接続部にまっすぐ押し当て、ナットを確実に締め付ける。  
締めつけ後に排水ホースの向きを変えた場合は、再度締め付けの確認をしてください。

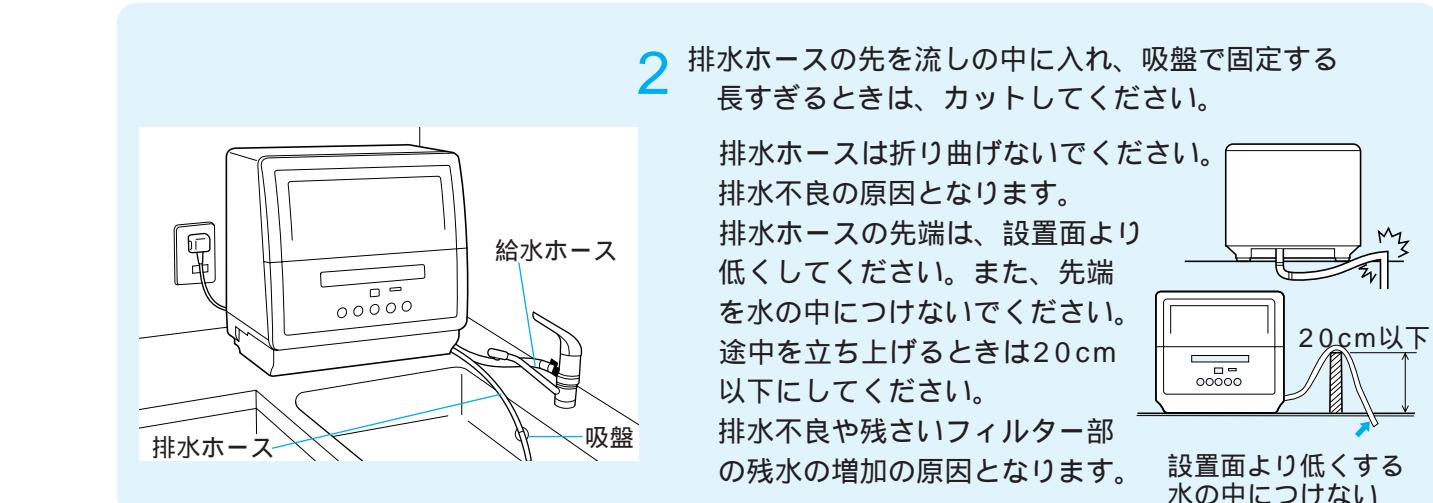


## 9 給水・排水ホースが短いとき

別売の延長用給水ホース、排水ホースを接続してください。


### 給水ホースを延長するとき

- 給水ホース(付属品)のジョイントのねじを外します。
- 延長用給水ホース(別売)と接続します。

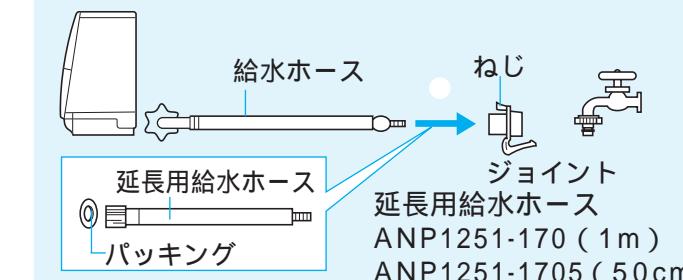


### 排水ホースを延長するとき

- 延長用排水ホース(別売)と接続します。
- 延長後の排水ホースの全長は2.5m以内にしてください。

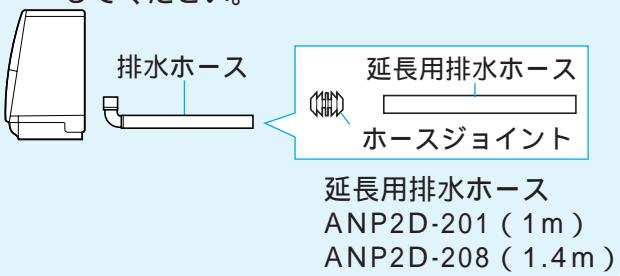

## 10 給水ホースを水栓側につなぐ

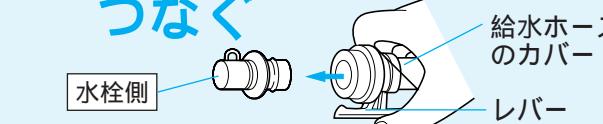

1 給水ホースのカバーとレバーを押し下げたまま水栓側に「パチン」と音がするまで差し込む

2 引いて、抜けないことを確認する

3 水栓のコックを開いて水漏れのないことを確認する

### 給水ホースの分岐水栓への再接続方法

(分岐水栓の接続部に白い樹脂部品がついているときのみ)

給水ホースが水栓側に接続できない場合は右図の手順で水圧をぬいてください。

手順①のとき、分岐コック内部に残っている水が少量出ます。

給湯接続の場合、熱湯が出ることがありますので、ご注意ください。

② 分岐コックの白い樹脂部品を「とじる」レバーを下に動かします。



③ 給水ホースを分岐コックに取り付けた後、分岐コックのレバーを「ひらく」します。



# 保証とアフターサービス

(よくお読みください。)

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は...  
まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

## 転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の  
「修理ご相談窓口」へ！  
使いかた・お買い物などのお問い合わせは、  
「お客様ご相談センター」へ！

## 修理を依頼されるとき

26~29ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、  
お買い上げの販売店へご連絡ください。

### 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

### 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

### 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料**は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代**は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料**は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

## 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間  
ただし一般家庭用以外に使用  
された場合は除きます。

## 補修用性能部品の保有期間

当社は、この食器洗い乾燥機の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容	
製品名	食器洗い乾燥機
品番	NP-60SS5
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

## 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  
(全国共通番号)  0570-087-087

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。  
携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。  
最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

## 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日 / 受付9時~20時

電話 フリー ダイヤル  0120-878-365

携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX フリー ダイヤル  0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他) 等ご相談窓口  
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Open: 9:00~17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック

## 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  
(全国共通番号)  0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

### 北海道地区

札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7  
 (011)894-1251  
旭川 旭川市2条通21丁目左1号  
 (0166)31-6151  
帯広 帯広市西19条南1丁目7-11  
 (0155)33-8477  
函館 函館市西桔梗589番地241  
 (0138)48-6631

### 近畿地区

滋賀 守山市勝部6丁目2-1  
 (077)582-5021  
京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4  
 (075)672-9636  
大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7  
 (06)6359-6225  
奈良 大和郡山市筒井町800番地  
 (0743)59-2770  
和歌山 和歌山市中島499-1  
 (073)475-2984  
兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6  
 (078)272-6645

### 東北地区

青森 青森市第二問屋町3-7-10  
 (017)739-9712  
秋田 秋田市御所野湯本2丁目1-2  
 (018)826-1600  
岩手 盛岡市羽場13地割30-3  
 (019)639-5120  
宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18  
 (022)387-1117  
山形 山形市流通センター3丁目12-2  
 (023)641-8100  
福島 福島県安達郡本宮町字南内65  
 (0243)34-1301

### 中国地区

鳥取 鳥取市安長295-1  
 (0857)26-9695  
米子 米子市米原4丁目2-33  
 (0859)34-2129  
松江 松江市平成町182番地14  
 (0852)23-1128  
出雲 出雲市渡橋町416  
 (0853)21-3133  
浜田 浜田市下府町327-93  
 (0855)22-6629  
岡山 岡山県都窪郡早島町矢尾807  
 (086)292-1162  
広島 広島市西区南観音8丁目13-20  
 (082)295-5011  
山口 山口市錆銭司字錆銭司団地北447-23  
 (083)986-4050

### 首都圏地区

栃木 宇都宮市御幸町194-20  
 (028)689-2555  
群馬 高崎市大沢町229-1  
 (027)352-1109  
茨城 つくば市花畑2丁目8-1  
 (029)864-8756  
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2  
 (048)728-8960  
千葉 千葉市中央区星久喜町172  
 (043)208-6034  
東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17  
 (03)5477-9780  
山梨 甲府市宝1丁目4-13  
 (055)222-5171  
神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16  
 (045)847-9720  
新潟 新潟市東明1丁目8-14  
 (025)286-0171

### 四国地区

香川 高松市勅使町152-2  
 (087)868-9477  
徳島 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108  
 (088)698-1125  
高知 南国市岡豊町中島331-1  
 (088)866-3142  
愛媛 松山市土居田町750-2  
 (089)971-2144

### 中部地区

石川 石川県石川郡野々市町稻荷3丁目80  
 (076)294-2683  
富山 富山市寺島1298  
 (076)432-8705  
福井 福井市開発4丁目112  
 (077)54-5606  
長野 松本市大字笠賀7600-7  
 (0263)86-9209  
静岡 静岡市西島765  
 (054)287-9000  
名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町8-10  
 (052)819-0225  
岡崎 岡崎市岡町南久保28  
 (0564)55-5719  
岐阜 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30  
 (058)323-6010  
高山 高山市花岡町3丁目82  
 (0577)33-0613  
三重 久居市森町字北谷1920-3  
 (059)255-1380

### 九州地区

福岡 春日市春日公園3丁目48  
 (092)593-9036  
佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044  
 (0952)26-9151  
長崎 長崎市東町1949-1  
 (095)830-1658  
大分 大分市萩原4丁目8-35  
 (097)556-3815  
宮崎 宮崎市本郷北方字草葉2099-2  
 (0985)63-1213  
熊本 熊本市健軍本町12-3  
 (096)367-6067  
天草 本渡市港町18-11  
 (0969)22-3125  
鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33  
 (099)250-5657  
大島 名瀬市長浜町10-1  
 (0997)53-5101

### 沖縄地区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11  
 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

保証とアフターサービス 困ったとき・その他

## 別売部品

〔希望小売価格は2004年6月現在・税込〕

品名・品番・希望小売価格		品名・品番・希望小売価格
給水栓つぎて ANP12H-720	672円(税抜640円)	
庫内クリーナー N-P300	1,050円(税抜1,000円)	
ステンレス置き台 N-SP3	4,200円(税抜4,000円)	
延長用給水ホース ANP1251-1705(50cm)	1,050円(税抜1,000円)	
ANP1251-170(1m)	1,365円(税抜1,300円)	
延長用排水ホース ANP2D-201(1m)	1,050円(税抜1,000円)	
ANP2D-208(1.4m)	1,365円(税抜1,300円)	

上記の部品はお買い上げの販売店にお申し付けください。(上記以外に分岐水栓などもあります)

## 仕様

電 源	交流100V 50 / 60Hz共用	乾 燥 方 式	ヒーターとファンによる強制排気乾燥 加熱すぎ後ヒーター加熱乾燥 ヒーター加熱乾燥のみ
消費電力	洗浄モーター.....88W ヒーター .....900W 最大消費電力 .....988W		60点 大皿 6点 湯のみ 8点 中皿 2点 コップ 12点 小皿 14点 茶わん 6点 はし 吸物わん 6点 スプーン 小鉢 6点 フォーク
外 形 尺 法	550mm(幅) x 335mm(奥行) x 540mm(高さ)	標準収納量	
製 品 質 量	約18kg		
使 用 水 量	約11L(標準コース)		
水 道 水 壓	0.03 ~ 1 MPa		
洗 浄 方 式	回転ノズル噴射式・固定ノズル噴射式	専用洗剤の標準使用量	約6g
すすぎ方式 (標準コース)	ためすすぎ 給排水すすぎ		

愛情点検	長年ご使用の食器洗い乾燥機の点検を!		
	こんな症状はありませんか	電源コード、プラグが異常に熱い。 水漏れがする。 焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。 食器洗い乾燥機に触るとビリビリ電気を感じる。 その他の異常や故障がある。	このような症状のときは、故障や事故の防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

## 便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です。)

お 買 い 上 げ 日	年 月 日	品 番	NP-60SS5
販 売 店 名		電 話 ( )	-
お 客 様 ご 相 談 窓 口		電 話 ( )	-

松下電器産業株式会社 ホームユーティリティ事業部

〒561-0823 大阪府豊中市神州町1番2号

C 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd(松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

ナショナルホームページ <http://national.jp/>P9901-44920  
S0604-3064