


**SANYO**

# ファクシミリ 品番 SFX-82CL 取扱説明書

このたびは、サンヨーファクシミリをお買い上げいただき、ありがとうございました。  
ファクシミリをご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
特に6~13ページは必ずお読みください。また、お読みになられたあとも後々のため  
保証書とともに大切に保管してください。

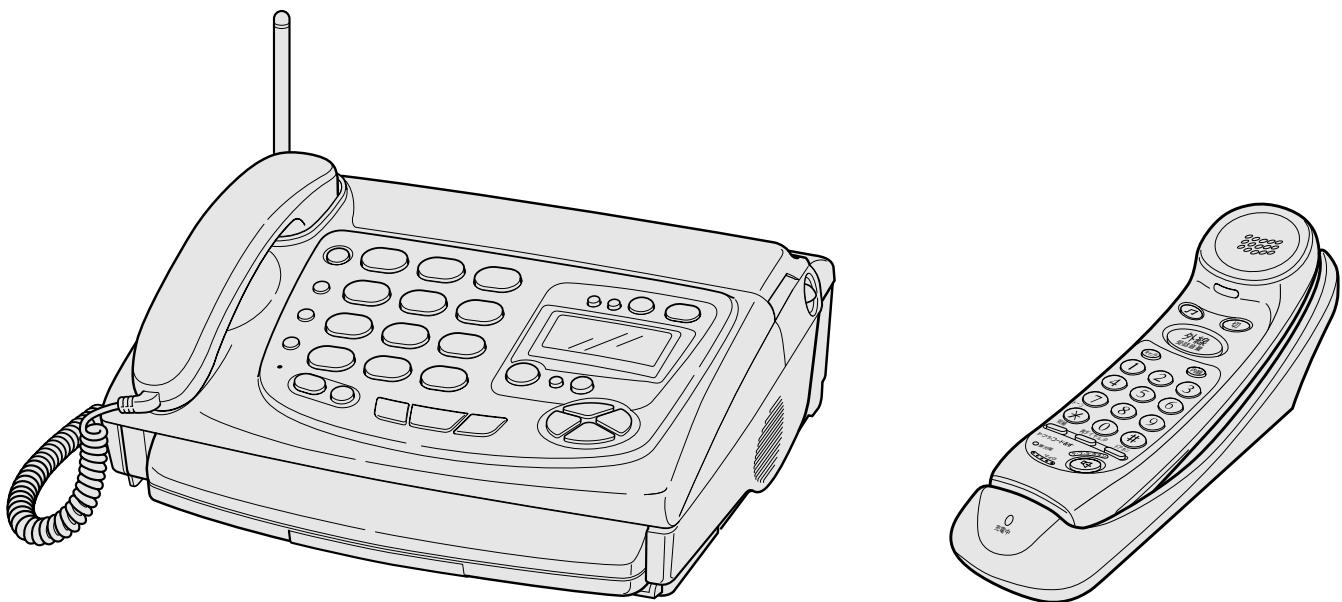

## IDナンバー・ディスプレイ対応

ナンバー・ディスプレイ（発信電話番号表示サービス）  
とは、かけた人の電話番号が受ける人の電話機などの  
ディスプレイに表示されるサービスです。



この商品はニカド電池を使用しています。  
ニカド電池のリサイクルにご協力ください。

ニカド電池はリサイクルへ

※本文中のバッテリーとはニカド電池のことです。

取扱説明書、本体、定格銘板には色記号の表示を省略しています。  
外装箱に表示している品番の（ ）内の記号が色記号です。

# 特長

## ハンドコピー


雑誌やノートなど、簡単にコピーすることができます。コードレスなので離れたところからでも読み取ることができます。(☞67ページ)



## ナンバー・ディスプレイ機能


電話がかかってくると、ディスプレイに相手先の電話番号が表示されます。相手を確認でき安心して電話に出ることができます。

(112ページ)

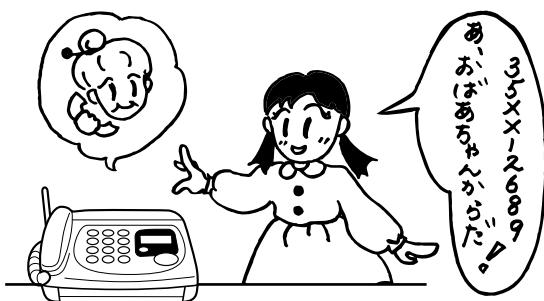


#### オンラインコール機能（ダイヤルイン）

1つの電話回線でファクス、親機、子機ごとに電話番号を持つことができ、自分にかけてきた電話を他の人が取ることなく自分専用の電話機として使用することができます。(☞107ページ)

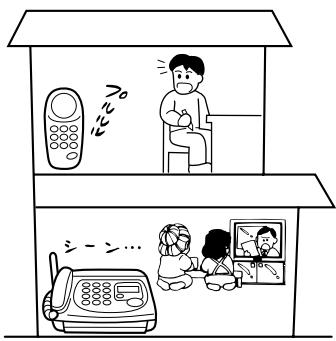

## 電話帳ダイヤル（100件）

よくかける相手先を登録しておけば、簡単に電話をかけることができます。(☞25ページ)

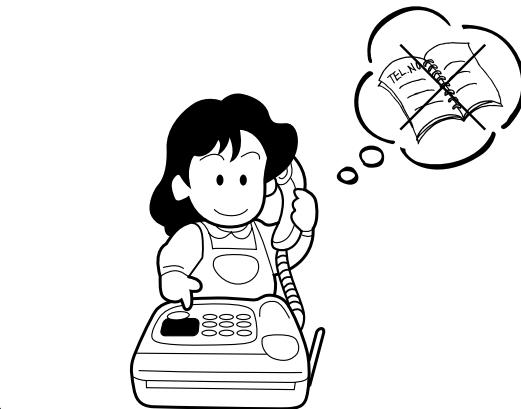

テブラ機能

 を押すだけで、受話器や子機を持たずに話をすることができます。(☞42,43,46ページ)



#### オートカッター機能

コピーや受信記録紙を自動的に1枚ずつカットします。

面倒だった手切りの手間を省き、枚数や原稿内容の確認がスムーズにできます。



# 特長／付属品の確認

## スーパーLCR機能

普通にダイヤルするだけで日本テレコム（JT）NTTの市外回線、他の新電電各社の中からおトクな市外回線を自動的に選びます。また気になる電話料金をディスプレイに表示します。

(☞116ページ)



## テガキ送信機能

相手先の電話番号を記入した原稿をセットすると、記入した電話番号へ自動的にダイヤルし送信することができます。(☞74ページ)



## 付属品の確認

付属品を確認してください。もし足りない場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

受話器（カールコード付き）…1台	電話回線コード…1台	B4サイズ感熱記録紙…1巻	記録紙受け台…1台
子機…1台	充電器…1台	バッテリー…1個	バッテリーブタ…1個
充電器専用ACアダプター…1個	充電器専用壁掛け用ネジ…2本	クリーニング用ウエス…1枚（お手入れ用）	取扱説明書…1部 設置マニュアル…1部 テガキ登録用紙…3枚 スーパーLCRご利用申込書…1部 スーパーLCRファクシミリ申込書…1枚

# 目次

必ずお読みください	6
安全上のご注意	6
使用上のご注意	11

## 1 お使いになる前に

各部の名前とはたらき	14
接続する	18
自分で電話回線の種類を合わせる	19
記録紙を入れる	20
子機を充電する	22
日付けと時刻を合わせる	23
名前と電話番号を登録する	24
ダイヤルボタンあなたの名前と 電話番号を登録する（自局登録）	24
ダイヤルボタンで電話帳を登録する	25
子機の短縮ダイヤルを登録する	26
文字入力のしかた	27

## 2 ファクス機能

原稿の画質を選ぶ	28
原稿をセットする	29
コピーをする	30
ファクスを送る	32
自動でファクスを送る（自動送信）	32
通話後、ファクスを送る（手動送信）	33
電話帳でファクスを送る	34
同じ相手にファクスを送り直す （再ダイヤル送信）	35
ファクスを受ける	36
ファクスの受け方を選ぶ	36
電話モードで受ける	37
ファクスモードで受ける	38
留守モードで受ける	39

## 3 電話機能

電話をかける	40
親機／子機で電話をかける	40
電話帳で電話をかける	41
受話器を置いたまま電話をかける （テブラ通話）	42

子機を置いたまま電話をかける （テブラ通話）	43
子機の短縮ダイヤルで電話をかける	43
同じ相手にかけ直す（再ダイヤル）	44
電話を受ける	45
親機／子機で電話を受ける	45
親機／子機でテブラ通話	46
電話の相手に待っていただく（保留）	47
親機と子機で通話する（内線通話）	48
外からかかってきた電話をまわす （保留転送）	50
子機から他の子機に電話をまわす （子機間転送）	52

## 4 留守番電話

留守番電話について	53
外出する前に（留守モードの設定）	54
応答メッセージを録音する	55
帰宅後、用件を聞く・消去する	56
外出先からの操作について （リモート操作）	58
暗証番号を登録する	59
外出先から用件を聞く	60
外出先から留守モードに設定する	61
相手を確かめてから電話に出る （居留守モニター）	62
マルチ転送機能について	63
転送先の番号を登録する	64
応答メッセージをとばして用件を録音する （スキップ録音）	66

## 5 便利な使い方

### 【ファクス機能】

ハンドコピーを使う	67
ハンドコピーを使って原稿を読み取る	68
読み取った内容を消去する	70
読み取った内容をコピーする	71
読み取った内容を送信する	72
記録紙を節約してファクスを受ける （ペーパーセーブ）	73

テガキ送信機能を使う	74
テガキ送信機能を設定する	74
電話番号の記入のしかた	75
テガキ送信でファックスを送る	76
読み取った番号を訂正する	78
海外へファックスを送る（国際送信モード）	80
子機でファックスの受信操作をする	
（リモート受信）	81
通信結果を確認する	82
内蔵の定型用紙を活用する	83
こちら側の操作でファックスを受ける	
（ポーリング受信）	84
電話回線からファクシミリ通信網（Fネット）	
に接続しサービスを利用する	85
登録した内容を確認する	86
いろいろなファックス機能を設定する	
（メモリースイッチ）	87
メモリースイッチ一覧表	88
<b>【電話機能】</b>	
音量と音質をかえる	90
送信／受信のあとで話をする	92
電話の相手との通話内容を録音する	
（通話録音）	92
キャッチホン／プッシュホン	
サービスを利用する	93
内線呼び出し方法をかえる	94
子機に名前を登録する	95
<b>【留守番電話】</b>	
録音機能を切り替える	96
オート消去機能を設定する	97
録音された日時を知る（タイムスタンプ）	98
留守番電話が応答するまでの呼び出し音の	
回数をかえる（トールセーバー）	99
呼び出し音や相手の声で起こされたくない	
ないときは（おやすみモード）	100
留守番機能を初めの設定に戻す	101
<b>【テガキ登録】</b>	
テガキ登録用紙を使って登録する	102
テガキ登録用紙の記入について	102
テガキ登録用紙を読み取る	105
読み取った番号を修正する	106

**【オンリーコール機能】**

オンリーコール機能について	107
オンリーコール機能を利用する	108

**6 ナンバー・ディスプレイ**

ナンバー・ディスプレイについて	112
ナンバー・ディスプレイを契約すると	112
ナンバー・ディスプレイを利用する	113
優先呼び出し機能	114
記憶されている電話番号に電話をかける	
（着信履歴機能）	115
着信おことわり機能	115

**7 スーパーLCR**

スーパーLCRについて	116
スーパーLCRを申し込む	117
「申込通知発信」の操作のしかた	118
スーパーLCRを利用する	119
スーパーLCRの	
データメンテナンスについて	120

**8 ご参考**

構内交換機に接続して使う	121
ドアホンを接続したとき	122
子機の警告音について	126
子機を壁に掛けて使う	127
バッテリーについて	128
お手入れのしかたについて	130
送信（コピー）した記録紙に	
黒い線が入るときは	131
原稿がつまつたとき	132
記録紙がつまつたとき	133
故障かな？と思ったら	134
停電のとき	137
お客様まで相談窓口	138
アフターサービス／別売品について	140
さくいん	141
リモート操作カード	145
主な仕様	147

# 必ずお読みください（安全上のご注意）

この「安全上のご注意」は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他人の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、注意事項を絵表示しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる程度を「警告」、「注意」の2つに区分しています。

安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



## 危害・損害の程度とその表示

 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の例

	△ 記号は警告・注意を促す内容です。 左図の場合は一般的な注意の表示です。
	○ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。 左図の場合は分解禁止の表示です。
	● 記号は必ず実行していただきたい内容を告げるものです。 左図の場合は必ず電源プラグを抜いてほしい表示です。

## 警告

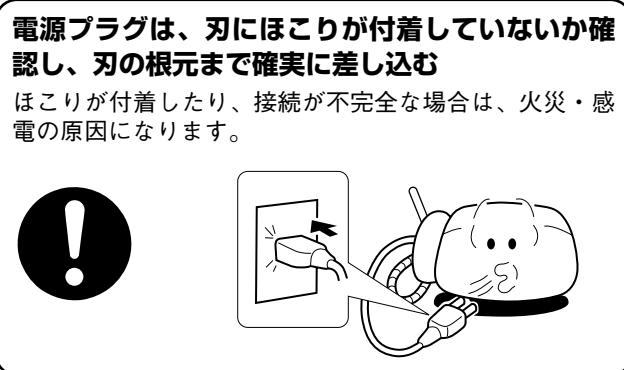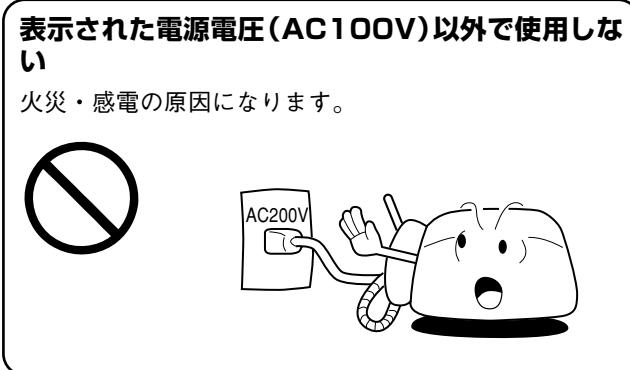




# 警告


## タコ足配線はしない

火災・感電の原因になります。

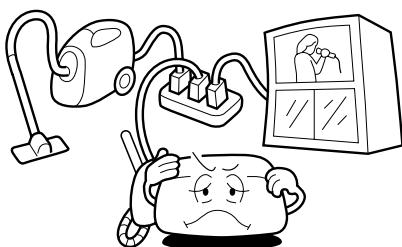


## 電源コードを傷つけない

コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、コードの上に重いものを乗せたりしないでください。万一、コードが傷んだときは、販売店に交換を依頼してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。

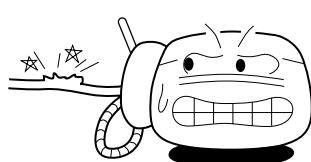


## 濡れた手で電源プラグにさわらない

感電の原因になります。

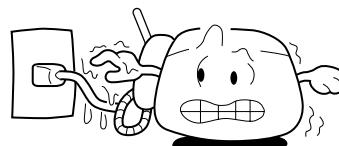


## 金属類を差し込まない

本機の開口部（原稿挿入口、原稿排出口、記録紙排出口等）から内部に金属類を差し込んだりしないでください。万一、異物が入ったときは、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。

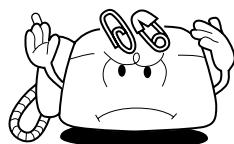


## 異常が起きたときは

万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のときは、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。

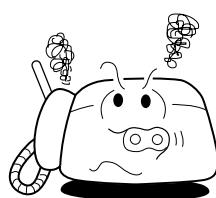

## 分解・改造はしない

火災・感電の原因になります。

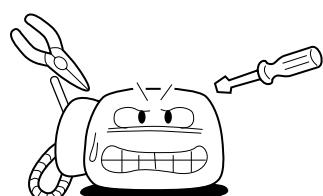

## 本体内部の記録ヘッドにさわらない

記録ヘッドとその周辺は高温になっていますので、手を触れないようにご注意ください。火傷する場合があります。




# 必ずお読みください（安全上のご注意）

## ⚠ 警告


### 上にものを置かない

本機の上や近くに水などの入った容器を置かないでください。落下したり、こぼれたりすると、火災・感電の原因になります。

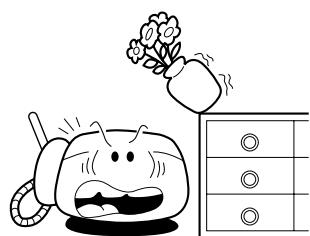

### 充電端子に水滴がついたまま充電しない

火災・感電の原因になります。

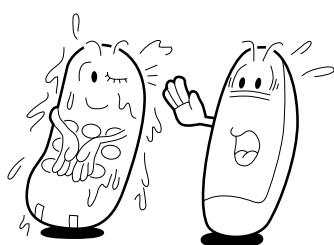


### バッテリーを火の中に投げ入れない

爆発すると、火災・けがの原因になることがあります。




### 充電端子を金属でショートさせない

火災・感電の原因になります。

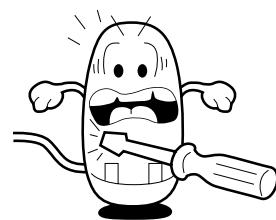


### 雷が激しいときは、電源プラグ・電話回線コードにさわらない

感電の原因になります。

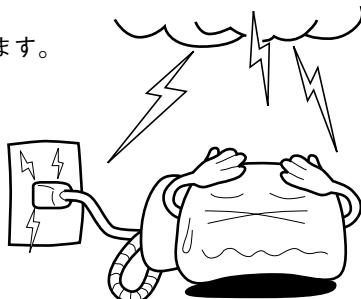

### 病院内などの使用を禁止された区域では子機のバッテリーを抜く


医用機器や電子機器に影響を与え、事故の原因となります。

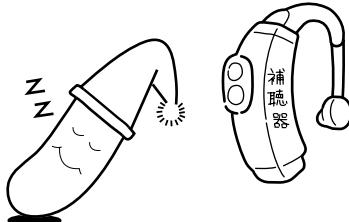

# ⚠ 注意


## 電源コードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因になることがあります。

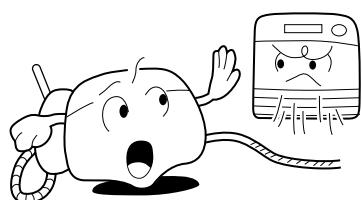

## 湿気の多い場所に置かない

火災・感電の原因になることがあります。

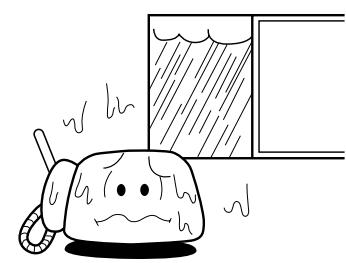


## 油煙や湯気が当たるような場所に置かない

調理台や加湿器のそばなどに置かないでください。  
火災・感電の原因になることがあります。




## 指挟みに注意

開閉部の開け閉め（記録紙交換や原稿取り出し時など）  
のとき、指を挟まないよう、ご注意ください。けがの原因  
になることがあります。

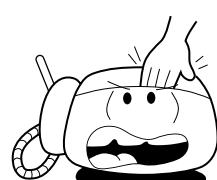


## 電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部を持って抜く

コードを引っぱると、コードが傷つき、火災・感電の原因  
になることがあります。

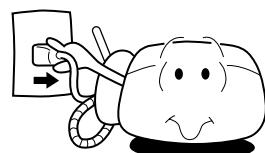


## ほこりの多い場所に置かない

火災・感電の原因になることがあります。

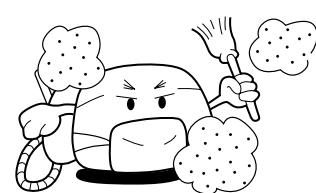

## 直射日光の当たる場所に置かない

内部の温度が上がり、火災の原因になることがあります。

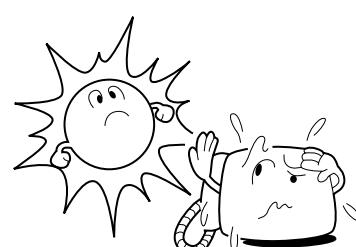

## 移動させるときは電源プラグと電話回線コードを抜く

コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。




# 必ずお読みください（安全上のご注意）

## ⚠ 注意


### アンテナに注意

誤って目に触れると、けがの原因になることがあります。

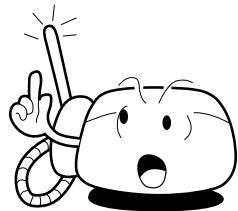


### 不安定な場所や振動の多い場所には置かない

落ちたり、倒れたりすると、けがの原因になります。万一、本機の一部が破損したときは、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。

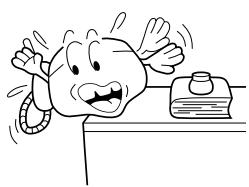


### 長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

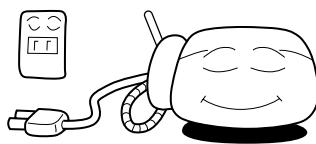


### カッターの刃の部分にさわらない

つまった記録紙を取り除くときやお手入れのときなどにカッターの刃の部分に指が触れないように注意してください。けがの原因になることがあります。

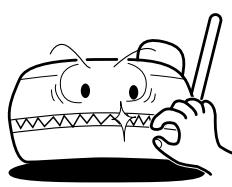

### 充電器を壁に取り付けるときはしっかりと固定する

落下しないよう、柱など十分に固定できるところに取り付けてください。落下すると、けがの原因になることがあります。

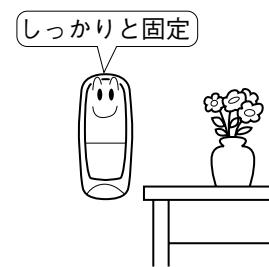

# 必ずお読みください（使用上のご注意）


この「使用上のご注意」では、本機をお使いになるうえでの注意事項を説明しています。  
内容をよく理解していただき、正しくお使いください。

セットした原稿やつまった原稿を無理に引き抜かないでください。

無理に引き抜くと原稿が破れたり、故障の原因となります。




誤操作などにより操作を受けつけなくなったときは電源プラグを電源コンセントから抜き、2～3秒たってから再び電源コンセントに差し込んでください。

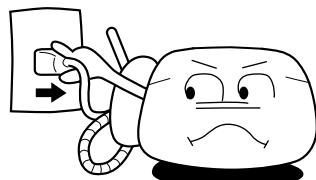

ハンドコピーを落としたり、ぶつけたりしないでください。

動作中断や故障の原因となります。

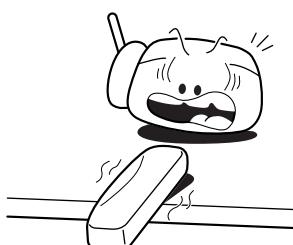


インクやのり、修正液、印肉を使用した原稿は完全に乾かしてからセットしてください。

乾かない状態で送信やコピーをすると、読み取りローラが汚れ、相手先の記録紙やコピーした記録紙に黒い線が入ったり、故障の原因となります。




同じ回線に他の電話機を接続（ブランチ接続）しないでください。

本機の機能が使えなくなったり、正常に動作しない場合があります。

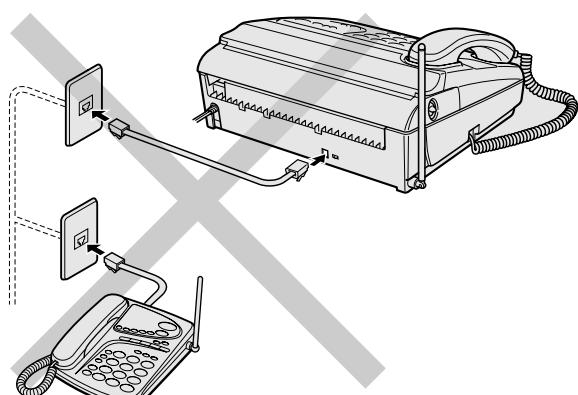

送信中や受信中は操作パネルや記録紙収納部などを開けないでください。

送信や受信が中断したり故障の原因となります。

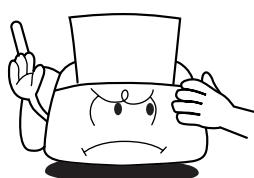


## 記録紙受け台について

- 記録紙受け台の上に記録紙がたまると、次に出てくる記録紙がつまることがありますので、その都度取り除いてください。
- 壁に密着させて設置すると、排出される記録紙がつまることがありますので、記録紙受け台と壁の間を少し離して設置しください。

# 必ずお読みください（使用上のご注意）

本機は国内専用機です。海外ではご使用になれません。


This facsimile is designed for use in Japan only, and can not be used in any other country.

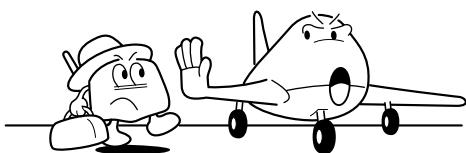

この装置は、第二種情報装置（住宅地域またはその隣接した地域において使用されるべき情報装置）で住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）基準に適合しております。

しかし、本装置をラジオ、テレビジョン受信機に近接してご使用になると、受信障害の原因になることがあります。

暑い場所や寒い場所には置かないでください。  
35°C以上5°C以下では故障の原因となります。

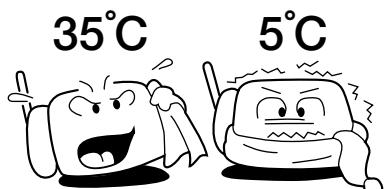

じゅうたん・布団・高級家具の上に置かないでください。

発熱により、変色や故障の原因となります。




お手入れの際に、ベンジン、シンナー、アルコールなどを使用しないでください。

表面の仕上げをいため、変色・変形の原因となります。



子機とハンドコピーのバッテリーを交換の際には当社指定のバッテリーをお使いください。

誤動作・故障の原因となります。

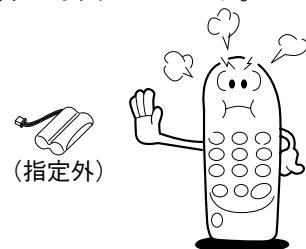

## ご使用にあたってのお願い

本機をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。  
詳しくは、局番なしの116番（無料）へお問い合わせください。

### ■ナンバー・ディスプレイを利用するには

ナンバー・ディスプレイとは、かけた人の電話番号が受ける人の電話機などのディスプレイに表示されるサービスです。このサービスを利用するためには、NTTとの契約が必要です。

### ■親機から約12時間ごと（午前8時頃と午後8時頃）に「グー」という音がします。

これは親機が自動的に動作チェックを行なっている音です。故障ではありませんのでそのままご使用ください。


## コードレス電話機について

- 親機と子機の電波の届く距離は、周囲の環境によって異なりますが、半径約100mです。コンクリート壁や金属性の扉などによって、電波の届く距離が短くなることがありますので、お使いになる前に内線通話をして、通話できる範囲を確かめてください。
- 近くを車やバイクが通ると、雑音が入ったり、通話が切れることがあります。
- 蛍光灯やブレーカーの入／切で通話がとぎれることができます。
- 子機での通話は、電波を使用しているため第三者に盗聴される恐れがあります。機密を要する重要な通話には、親機をお使いになることをおすすめします。

- 次のようなところでは使用しないでください。

### 親機と子機間の見通しの悪いところ

(雑音が入ったり、通話が切れることがあります)

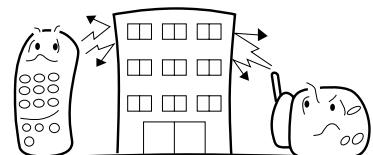


### CDプレイヤーなどの電気製品やOA機器の近く

(雑音が入ったり、通話が切れることがあります)



### 放送局の近くや電波の強いところ

(誤動作や混信の恐れがあります)

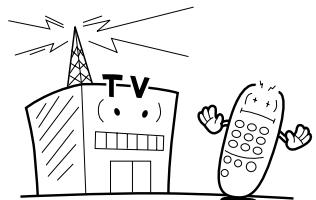

- 放送局の近くでお使いの場合、ラジオ放送などが混信するときは、お買い上げの販売店、または138ページの「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

- 子機は、次のことにご注意ください。


### 流水にあてない




### 水の中につけない



### 濡れたまま放置しない

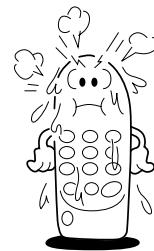

### 水滴がついたまま充電器に乗せない

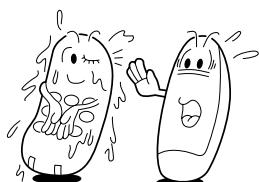

- 濡れたとき、または水滴がついたときは、なるべく早く乾いた布などで拭き取ってください。

- シャンプー、中性洗剤などのついた手でさわると、変色等の原因になります。

# 各部の名前とはたらき

## 親機 操作パネル

### ダイヤルボタン

電話をかけたり、文字を入力するときなどに使います。

- ・**(4)<sub>GHI</sub>**、**(5)<sub>JKL</sub>**、**(6)<sub>MNO</sub>**は、聞いている用件の再生速度を切り替えるときに使います。  
(☞56,58,60ページ)
- ・**(7)<sub>PQRS</sub>**、**(8)<sub>TUV</sub>**、**(9)<sub>WXYZ</sub>**は、聞いている用件を飛びこしたり応答メッセージを切り替えるときに使います。  
(☞54,56,58,60ページ)
- ・**(\*)**（トーン）ボタンは、ダイヤル回線を使用している場合、プッシュボンサービスを利用するときや、文字入力のカーソル移動に使います。  
(☞27,93ページ)
- ・**(#)**ボタンは、文字入力のカーソル移動に使います。  
(☞27ページ)

### 消去ボタン

用件を消去するときに使います。  
(☞57ページ)

### 録音ボタン


応答メッセージの録音や通話録音をするときに使います。  
(☞55,92ページ)

### 用件／通録ボタン（ランプ）

用件や通話録音を再生するときに使います。  
(☞53,56ページ)

### 留守録／応答ボタン（ランプ）

留守モードに設定するときに使います。  
(☞36,53,54ページ)

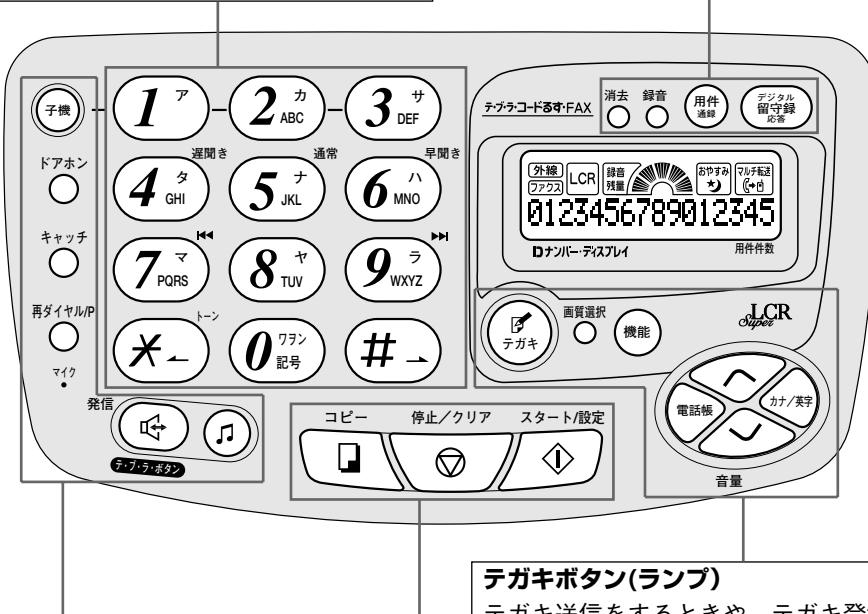

### 子機ボタン

子機を呼び出すときに使います。  
(☞48,50ページ)

### ドアホンボタン

ドアホン通話するときに使います。  
(☞124ページ)

### キャッチボタン

- ・キャッチボンサービスを利用するときに使います。  
(☞93ページ)
- ・構内交換機に接続しているとき、かかってきた電話を他へまわすときに使います  
(☞121ページ)

### 再ダイヤル／Pボタン

- ・最後にダイヤルした相手に再度電話をかけたりファックスを送るときに使います。  
(☞35,44ページ)
- ・海外へファックス送信するときなどにポーズ（待ち時間）を入れるときに使います。  
(☞80ページ)

### マイク

テープ通話するときや応答メッセージを録音するときに使います。  
(☞42,46,55ページ)

### **(テープ)**（テープ）ボタン（ランプ）

テープ通話するときに使います。  
(☞42,46ページ)

### **(保留)**（保留）ボタン

通話を保留するときに使います。  
(☞47ページ)

### テガキボタン(ランプ)

テガキ送信をするときや、テガキ登録をするときに使います。  
(☞74,105ページ)

### 画質選択ボタン

原稿の文字の大きさに合ったモードを選ぶときに使います。  
(☞28,30,32ページ)

### 機能ボタン

機能を選択するときに使います。

### 電話帳ボタン

電話帳を使ってファックス送信や電話をかけたりするときに使います。  
(☞34,41ページ)

### **(音量)**（音量）ボタン

音量を変更するときや電話帳の検索などに使います。  
(☞34,41,90ページ)

### カナ／英字ボタン

文字を入力するときに使います。  
(☞27ページ)

### コピーボタン

コピーをするときに使います。  
(☞30ページ)


### 停止／クリアボタン

ファックスの送受信やコピーを停止するときに使います。


### スタート／設定ボタン

ファックスの送受信やコピーをするとき、また機能を設定登録するときに使います。

## ディスプレイ

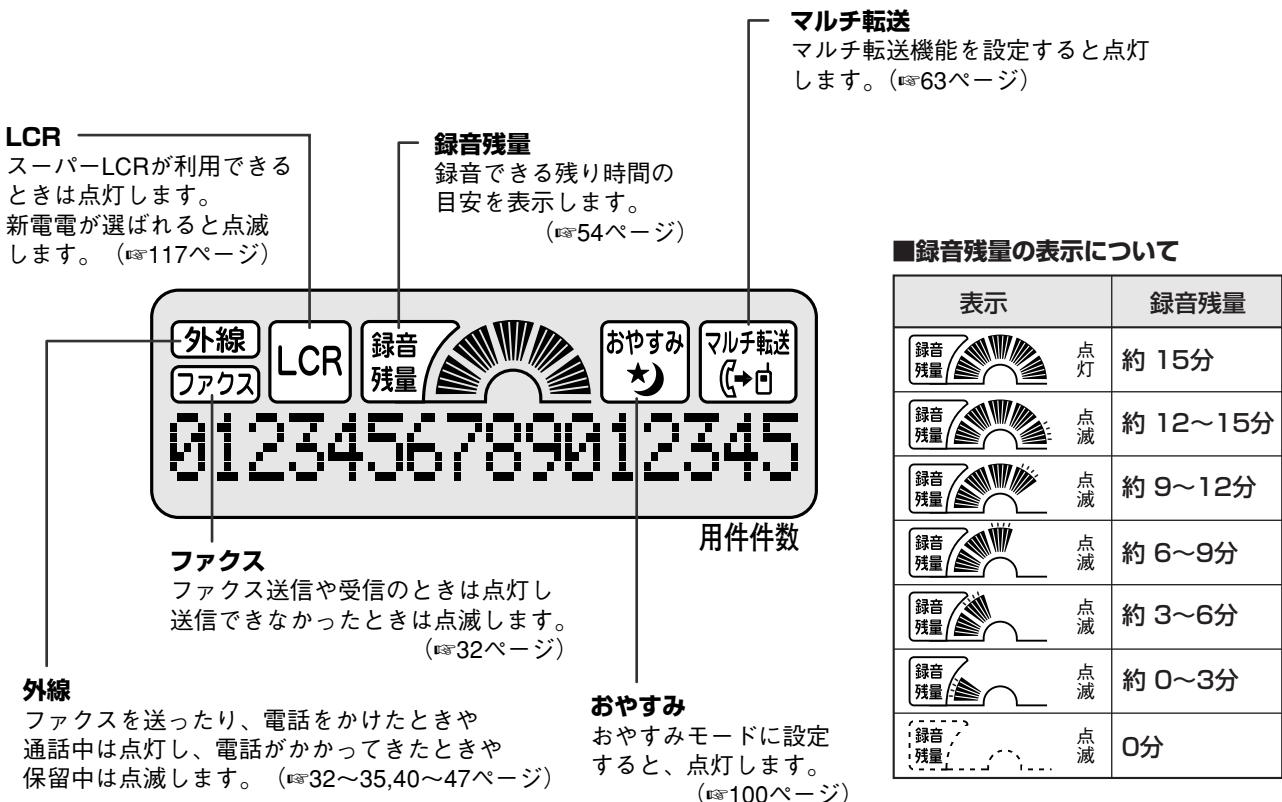

## ハンドコピー

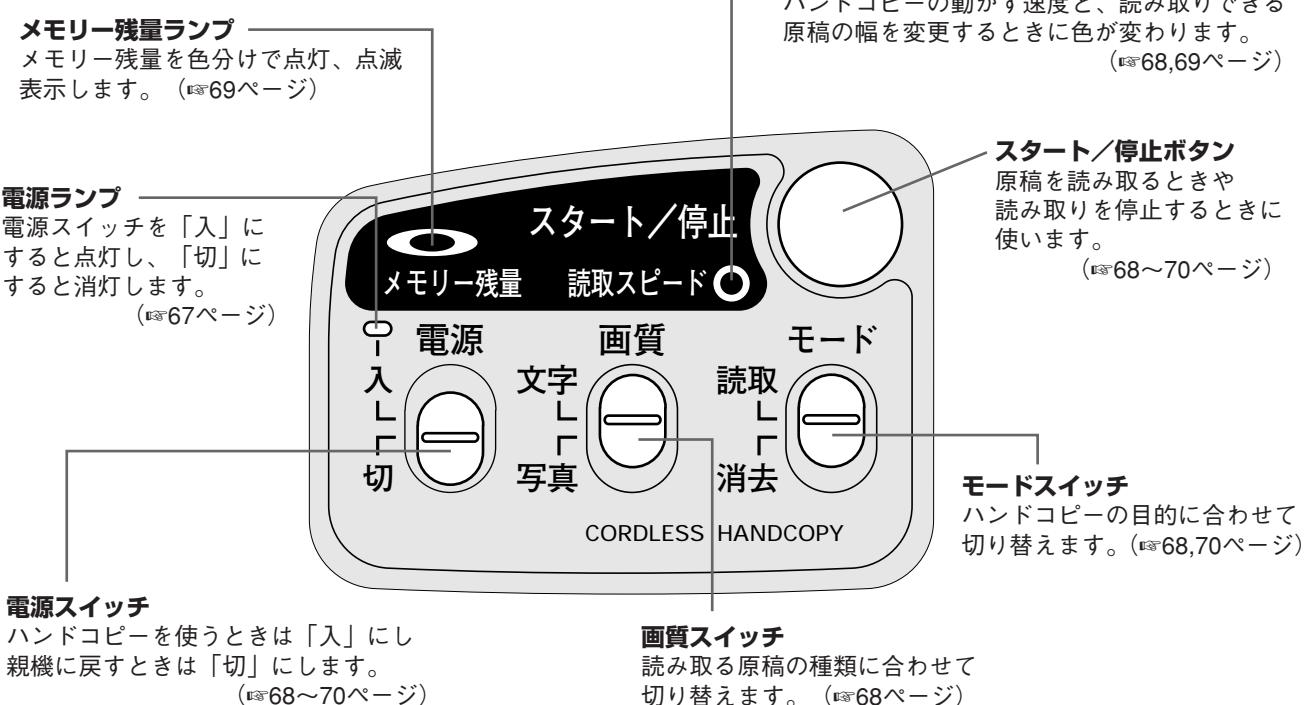


# 各部の名前とはたらき


1  
お  
使  
い  
に  
る  
前  
に

各部の名前とはたらき


## ■前面／右側面

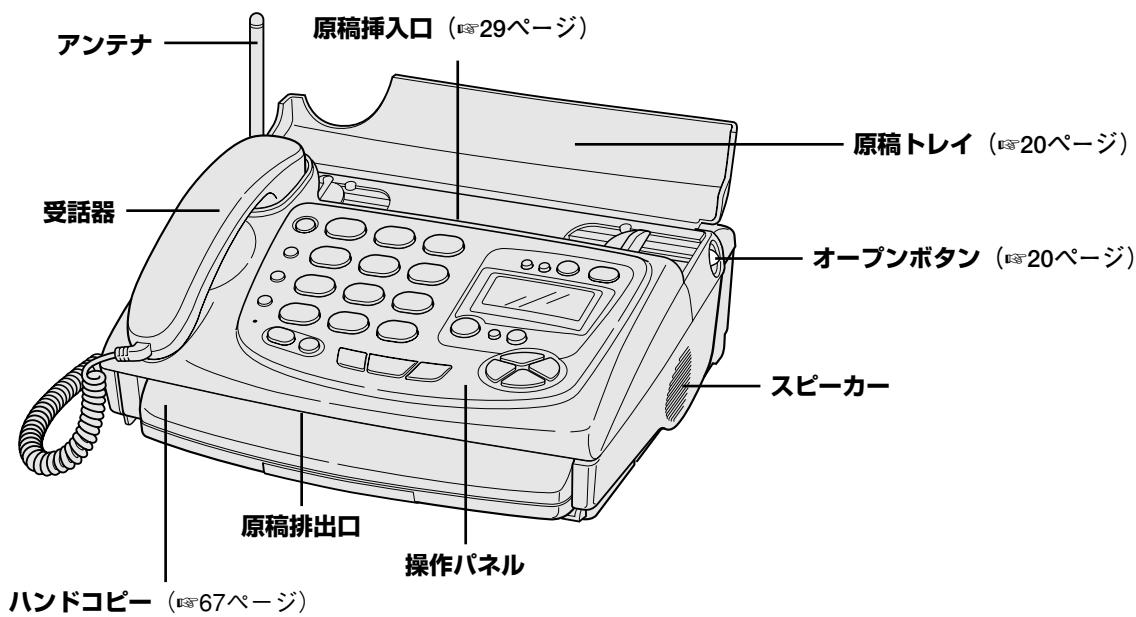

## ■背面／左側面

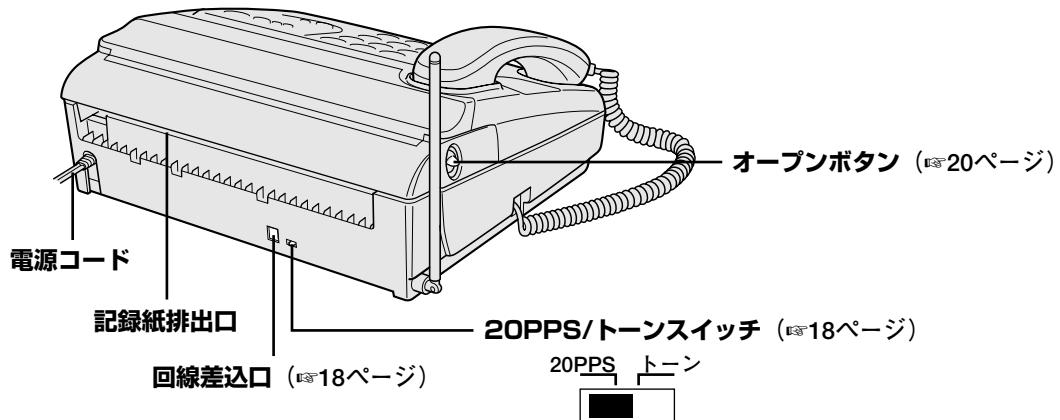

## ■内部

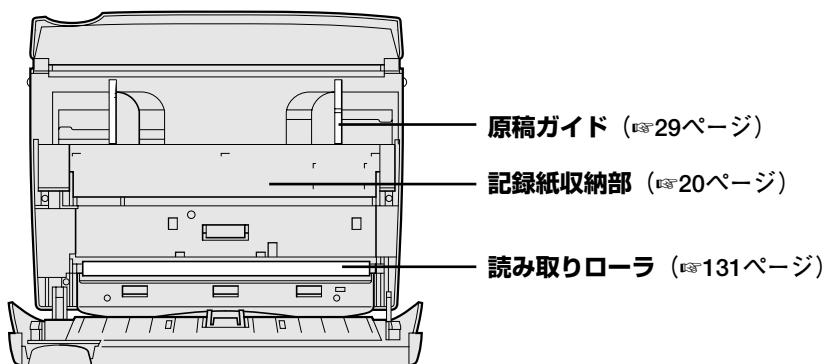

## 子機 前面



## ダイヤルボタン（ランプ）

電話をかけるときなどに使います。

## トーンボタン

ダイヤル回線を使用している場合  
プッシュホンサービスを利用するとき  
に使います。（☞93ページ）

## 短縮ボタン

短縮ダイヤルで電話をかけるときや  
登録するときに使います。  
(☞26,43ページ)

## 再ダイヤル／Pボタン

- 最後にダイヤルした相手に再度電話をかけたりするときに使います。  
(☞44ページ)
- ポーズ（待ち時間）を入れるとき  
にも使います。 (☞26ページ)

## ドアホンボタン

ドアホン通話するときに使います。  
(☞124ページ)

## ♪（保留）ボタン

電話を保留するときに使います。

(☞47ページ)

## 切ボタン

電話を切るときなどに使います。

## 外線／受話音量ボタン（ランプ）

電話をかけたり、通話中相手の声の大きさを調節するときに使います。

(☞40ページ)

## キヤッチボタン

キヤッチホンサービスを利用するときに使います。  
(☞93ページ)

## 内線ボタン（ランプ）

内線通話するときに使います。

(☞49～51ページ)

## 14（テブラ）ボタン（ランプ）

テブラ通話したり、テブラ通話中の相手の声の大きさを調節するときに使います。（☞43,46ページ）


## 要充電ランプ

充電が必要なときに点滅します。

(☞22,128ページ)

## マイク

## 子機 背面

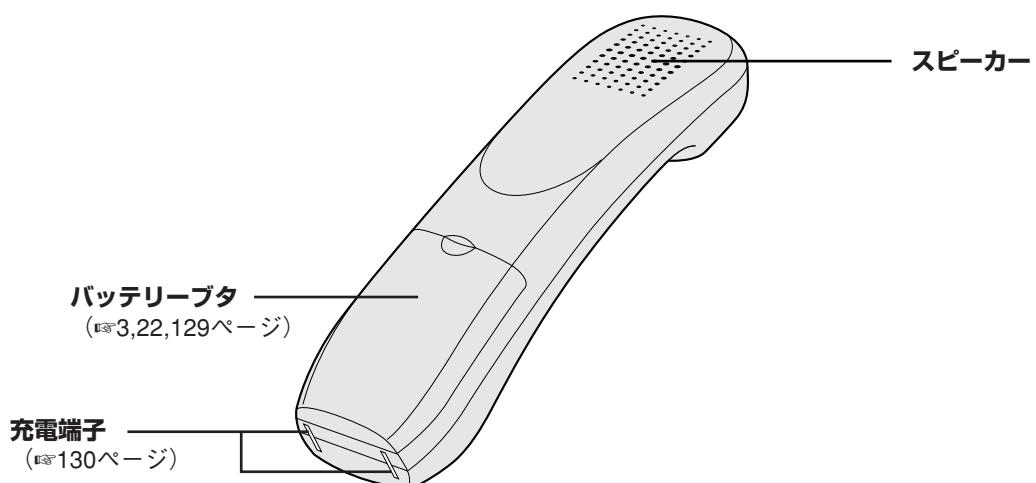

# 接続する

1  
お  
使  
い  
に  
前  
に

接  
続  
す  
る

電話回線コードを接続すると、ご利用になっている電話回線の種別を自動識別します。

電源プラグを接続する前に、電話回線コードを接続してください。

次の手順に従って接続してください。

## 6 記録紙受け台を取り付ける

- ・B4サイズの記録紙を使用するとき  
右の穴と中の穴に記録紙受け台を差し込む
- ・A4サイズの記録紙を使用するとき  
両端の穴に記録紙受け台を差し込む




## 2 電話回線コードを本体の回線差込口中に差し込む

## 4 電源プラグを電源コンセントに差し込む

→電話回線の自動識別を行ないます。

※回線の自動識別ができなかったときにはメロディーが流れディスプレイに機能説明が表示されます。次ページの「メロディーが流れ、ディスプレイに機能説明が表示されたとき」の手順に従って操作を行なってください。

## 7 アンテナを立ててのばす

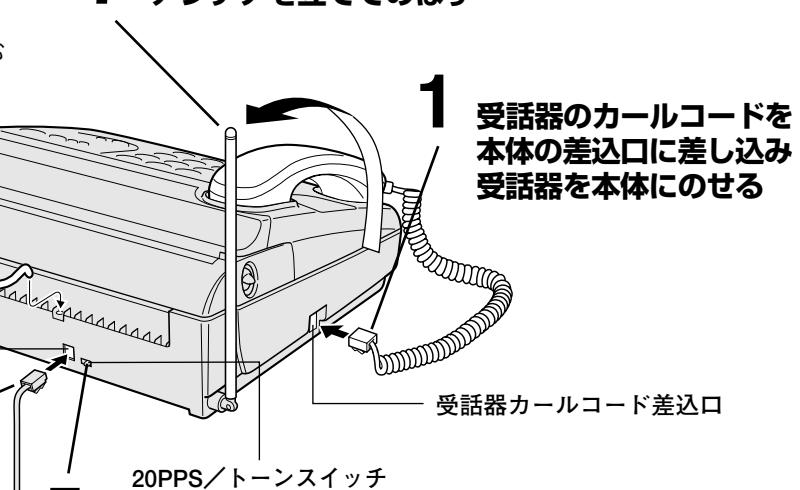

## 5 電話回線の種別を合わせる


ディスプレイ表示に合わせて20PPS/トーンスイッチを設定する

**[スイッチヲ トーンニ セッテイ！] → 「トーン」の位置に合わせる**

**[スイッチヲ 20 ニ セッテイ！] → 「20PPS」の位置に合わせる**

設定が終わると、ディスプレイに「キロクシ テンケン！ 00」または「キロクシ サイズ：B4？」と表示されます。

※電話回線の種別と20PPS/トーンスイッチの設定が一致しているときは、ディスプレイには電話回線の種別を表示しません。



## 3 電話回線コードを電話用コンセント(モジュラージャック)に差し込む



メモ

●同じ回線に他の電話機を接続しないでください。

正常に動作しない場合があります。(☞11ページ)



お知らせ

●電話回線コードを接続する前に電源プラグを電源コンセントに差し込むと、ディスプレイの『外線』が点灯し、「ピピピピ」と鳴りながらディスプレイに「デンワ カイセン チェック」と「カイセンヲ セツゾクダサイ」が交互に表示（10回）されますので、その間に電話回線コードを接続してください。電話回線の自動識別を行ないます。ディスプレイの表示に合わせて20PPS/トーンスイッチを設定してください。電話回線の種別と20PPS/トーンスイッチの設定が一致しているときは、ディスプレイには電話回線の種別は表示されません。

接続しなかったときには、メロディーが流れディスプレイに機能説明が表示されます。このときでも、電話回線コードを接続すればメロディーが止まり、電話回線の種別を自動識別します。

●電源プラグを電源コンセントに差し込むと本体は暖かになりますが故障ではありません。

●構内交換機に接続してお使いになるとき、交換機の種類によっては正しく動作しない場合があります。



# 記録紙を入れる

1  
お  
使  
い  
に  
る  
前  
に


記録紙を入れる

次の手順に従って記録紙を入れてください。お買い上げ時は、B4サイズの記録紙が付属されています。

## 記録紙の入れ方


1

受話器を取り、原稿トレイと操作パネルを開ける

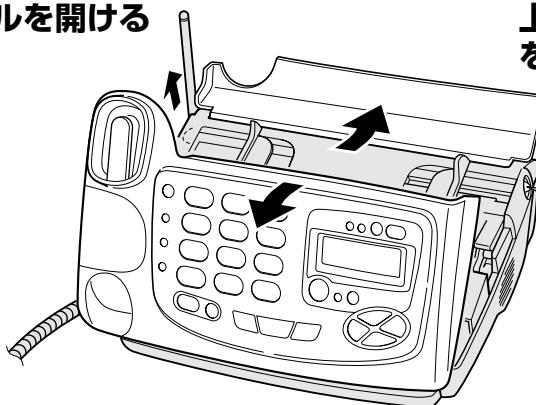

2


左右のオープンボタンを上に引き上げながら記録紙収納部を開ける

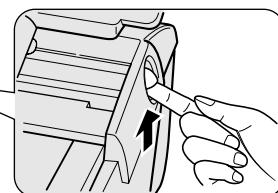

3

記録紙を入れて先端を外へ引き出す

- 記録紙の先端を10cm程度外へ引き出してください。

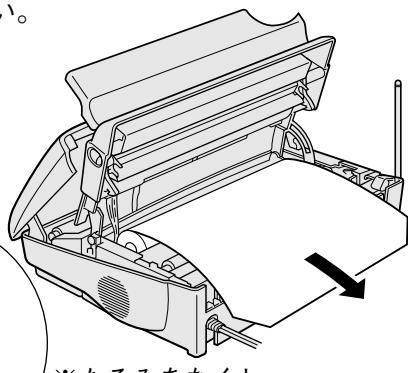


※たるみをなくし  
巻方向に注意して  
入れてください。

4

記録紙収納部と操作パネルを閉めて受話器を戻す

- 記録紙収納部の両端を押して「カチッ」と音がするまで閉めてから、操作パネルを閉めます。

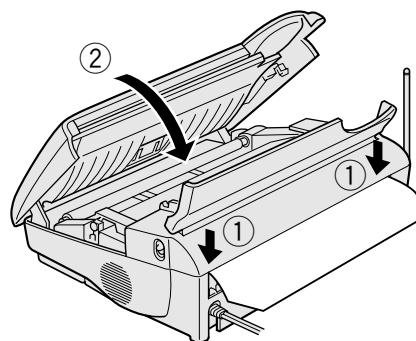

5

記録紙サイズを設定する

- ディスプレイに「キロクシ サイズ：B4？」と約20秒間表示されます。

その間に を押して記録紙のサイズを選び を押してください。

設定が終わると、記録紙が自動的に切り取られます。



メモ

### ●手順5で何も操作しなかったときは

お買い上げ時は、自動的にB4サイズに設定されます。  
また、記録紙の交換のときは、以前の記録紙サイズに設定されます。

### ●記録紙サイズの設定を変更するには

手順1、2、4 を押して変更したい記録紙サイズを表示させる を押す



お願い

●記録紙の交換や原稿づまりなどで操作パネルなどを開けるときには、突起物にご注意ください。  
引っかけてけがの原因になることがあります。



お知らせ

●A4サイズの記録紙を入れて記録紙サイズをB4に設定したときは、B4サイズの原稿が送られてくると、左端が印刷されません。

## 記録紙について

### ●記録紙の取り扱いに際しては、次の点にご注意ください。

- ・直射日光に当たったり、高温・多湿の場所には置かないでください。変色の原因となります。
- ・硬いものでこすったり、薬品・油などを付けないでください。変色・記録消えの原因となります。
- ・粘着テープ、のり、接着剤を付けないでください。変色の原因となります。
- ・塩化ビニール系プラスチックと重ねたりしないでください。変色・記録消えの原因となります。

### ●記録紙の端に赤い線が出てきたら

記録紙が残り少なくなってきたときに（約2m）出てきます。新しい記録紙に交換してください。

### ●記録紙がなくなったら


ディスプレイに「キロクシ テンケン！ 00」と表示され、ディスプレイのランプが点滅します。新しい記録紙に交換してください。

### ●記録紙を交換したときは

コピーをして記録紙が正しく入っているか確認してください。

### ●A4位置カットマーク

B4サイズの記録紙を使用しているとき、A4幅以下の原稿を受信やコピーをすると、A4幅の位置にカットマークを印刷します。

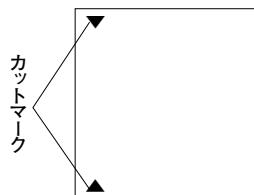

- ・A4サイズの記録紙を使用しているときは、カットマークは印刷されません。
- ・拡大コピーをしたときも、カットマークは印刷されません。

### ●普通紙ライク感熱紙が使えます。

普通紙ライク感熱紙とは、通常の感熱紙に比べ保存性が良く、蛍光ペンや朱肉にも変色しにくい普通紙に近い感熱記録紙のことです。本機は、通常の感熱記録紙と普通紙ライク感熱紙が使えます。

### ●当社指定の記録紙をお使いください。


指定外の記録紙を使うと、受信やコピーの記録が薄くなったり、故障の原因となります。

### ●記録紙のご注文は


感熱記録紙	普通紙ライク感熱紙
JH-B4TV (B4×30m、芯径1/2インチ)	JH-B4TH (B4×25m、芯径1/2インチ)
JH-A4TV (A4×30m、芯径1/2インチ)	JH-A4TH (A4×25m、芯径1/2インチ)

## A4サイズの記録紙を使うとき

### 1 仕切り板を取り外す

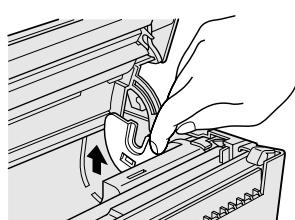

### 2 取り外した 仕切り板をA4サイズ の位置に取り付ける

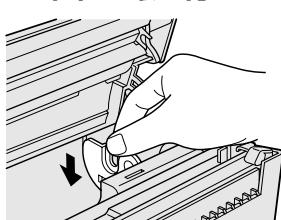


### 3 記録紙サイズを設定する

記録紙を入れて記録紙収納部を閉めると  
ディスプレイに「キロクシ サイズ： B4？」  
と約20秒間表示されます。

機能 を押してA4サイズを選び スタート/設定 を  
押してください。

### 4 記録紙受け台の位置を 変更する

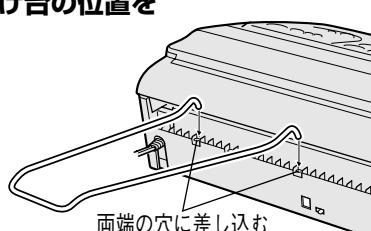


# 子機を充電する

初めてお使いになるときや、バッテリーを交換したときは、必ず充電してください。  
充電しないとお使いになれません。


## 充電のしかた

### 1 バッテリーのプラグの向きを間違えないように接続する


プラグをコネクタに差し込みます。

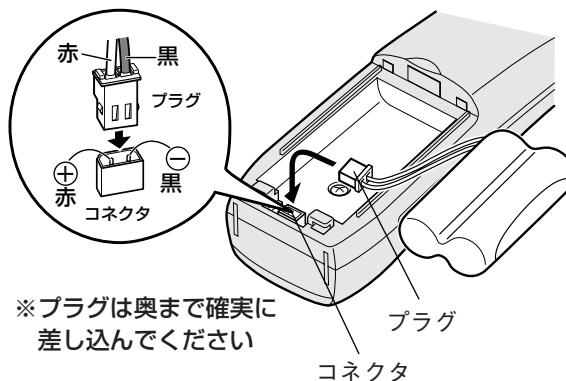

### 2 バッテリーを入れ バッテリーブタを閉める

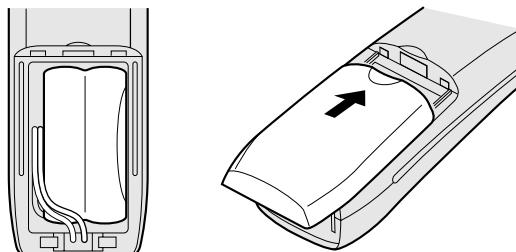


### 3 充電器専用ACアダプターを接続する

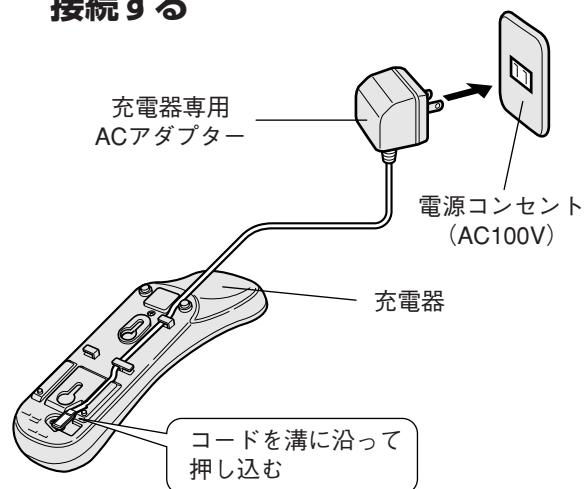

### 4 子機を充電器に置いて充電する

充電中は、充電器の充電中ランプが点灯します。

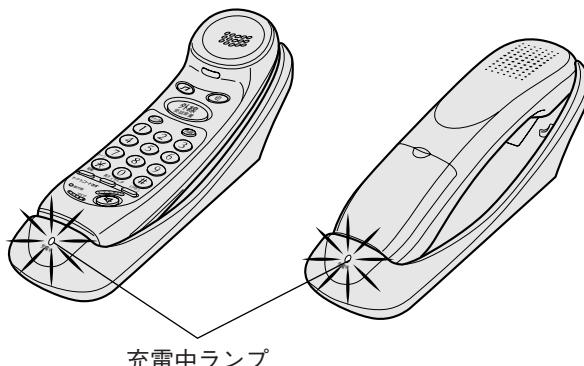

ダイヤル面を上に向けても下に向けても充電できます。



メモ

#### ●充電時間の目安は

約14時間です。

#### ●使用時間の目安は

連続通話：約8時間

待ち受けのみ：約150時間

●子機をお使いのあとは、常に充電器に戻しておくことをおすすめします。子機のバッテリーが消耗すると子機は使えません。また、充電器専用ACアダプターは電源コンセントに差し込んでおいてください。

●長期間子機を使用しないときは、バッテリーを子機から外しておくことをおすすめします。



お知らせ


●バッテリーの容量がなくなると、要充電ランプが約10秒ごとに点滅します。通話中は約20秒ごとに「ピピッ」という音が鳴ります。すぐに充電してください。

●バッテリーの寿命は使い方により異なりますが約3年です。いっぱいに充電してもすぐに要充電ランプが点滅するときは、新しいバッテリーと交換してください。  
(☞129ページ)

●いっぱいに充電されても充電中ランプは消えません。そのまま充電を続けても問題はありません。

# 日付けと時刻を合わせる

親機には、時計が内蔵されています。ご使用になる前に、日付けと時刻を合わせてください。

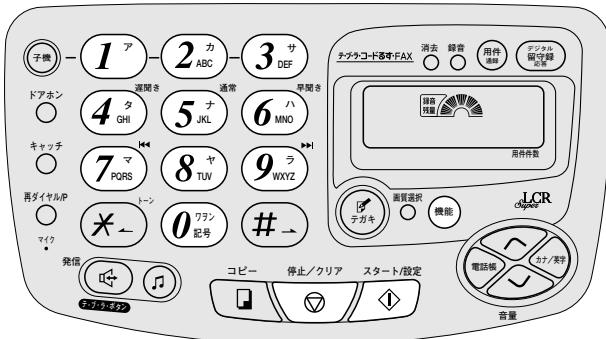

## 1 機能 を押す

1 : ホーリング シュシン ?

## 2 ダイヤルボタンの(6)を押す

6 : ファクスキノウセッティ ?

## 3 スタート/設定 を2回押す

1 : シコクセッティ ?



'97 11月05日 12:00

## 4 日付けと時刻を ダイヤルボタンで入力する

<例：1997年12月24日午後3時26分>

9・7・1・2・2 4・1・5・2・6 と  
入力する

'97 12月24日 15:26

## 5 スタート/設定 を押す

「ピー」と鳴って設定が終了し、時計がスタートします。

2 : シキョクメイ トウロク ?

## 6 停止/クリア を押す

12月24日 15:26 00

西暦は表示されません。



メモ

### ●入力を間違えたときは

(\*) (左へ移動)、(#) (右へ移動) を押してカーソルを間違えた位置に移動させて正しい数字を入力し直してください。

### ●入力の形式

- 西暦は下2桁で入力します。
- 月日は月2桁、日2桁を入力します。

<例> 11月8日

1・1・0・8と入力します。

・時刻は24時間制で入力します。

<例> 午後3時5分

1・5・0・5と4桁で入力します。



お知らせ

### ●内蔵の時計は、あくまで目安としてご利用ください。

なお、誤差が生じたときは設定し直してください。


# 名前と電話番号を登録する

あなたの名前と電話番号（自局）および、電話帳を登録します。

自局登録をすると、送信したとき、相手の記録紙に発信元として印刷されます。（発信元印字）

また、よくかける相手先を電話帳に登録しておけば、簡単にファックスを送ったり、電話をかけることができます。登録のしかたは、ダイヤルボタンで登録する方法（☞24、25ページ）と、テガキ登録用紙で登録する方法（☞102ページ）があります。

## ダイヤルボタンであなたの名前と電話番号を登録する（自局登録）

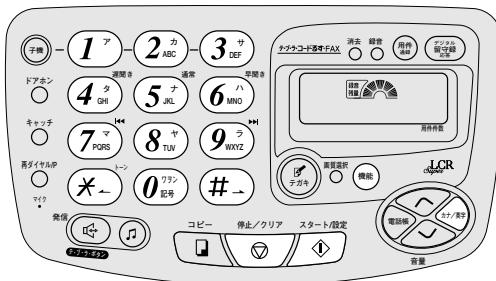

メモ

### ●名前だけを登録するには

手順 1～6 → を 2 回押す。

### ●電話番号だけ登録するには

手順 1～4 → を押す → 電話番号を入力する → を押す → を押す

### ●電話番号に-（ハイフン）や+（プラス）を入れるには

電話番号を見やすくするために-（ハイフン）を入れたいときは、 を押します。+（プラス）を入れたいときは、 を押します。

-（ハイフン）も+（プラス）も1桁に数えます。

### ●登録した内容を確認するには（☞86ページ）

### ●電話番号を間違えたときや変更するときは

手順 7 で を押して入力し直してください。

### ●発信元印字を中止するには

登録した名前や電話番号を相手の記録紙に印字したりしないように設定することができます。（☞87～89ページ）また、印字する場合に「原稿内にする」か「原稿外にする」かを設定することもできます。お買い上げ時は「原稿外にする」に設定されています。

### ●発信元印字の例



お知らせ

●発信元を「原稿内にする」に設定しているときは原稿の上に発信元が印字されるため、原稿の上端が印字されないことがあります。このようなときは原稿の上端に約10mmの余白を作ってください。

## 1 機能 を押す

1 : ホーリング シュシン ?

## 2 ダイヤルボタンの を押す

6 : ファクスノウセッティ ?

## 3 スタート/設定 を押して

## 4 ダイヤルボタンの を押す

2 : シキョクメイ トウロク ?

## 5 スタート/設定 を押す

■

## 6 あなたの名前を27ページの手順に従って入力する

最大24文字まで入力できます。

サンヨー FAX

## 7 名前の入力が終わったら

## 8 スタート/設定 を押す

■

## 9 あなたの電話番号をダイヤルボタンで入力する

最大20桁まで入力できます。

1 2 3 - 4 5 6 - 7 8 9 0

## 10 スタート/設定 を押す


「ピー」という音が鳴って登録が終わります。

3 : メモリースイッチ セッティ ?

## 11 停止/クリア を押す

## ダイヤルボタンで電話帳を登録する

よくかける相手先は、親機の電話帳に登録しておくと簡単にファックスを送ったり、電話をかけることができます。電話帳には100件まで登録できます。

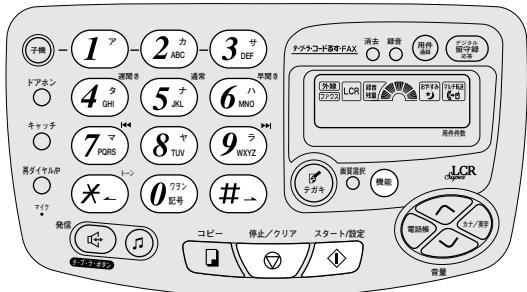

### ●電話帳を続けて登録するには

手順 8 終了後 → 手順 4 ~ 8

### ●電話番号を間違えたときには

停止/クリア (ⓧ) を押し、正しい番号を入力し直してください。

### ●電話番号だけ登録するには

手順 1 ~ 4 → 手順 6 ~ 9

### ●相手先の名前を変更するには

(電話帳) を押す → (ⓧ) (ⓧ) を押して変更する相手先の名前を表示させる → 機能 (○) をくり返し押して「ヘンコウ？」を表示させる → (スタート/設定) (①) を押す → (停止/クリア) (ⓧ) を押し変更する名前を入力する → (スタート/設定) (①) を2回押す → (停止/クリア) (ⓧ) を押す

### ●相手先の電話番号を変更するには

(電話帳) を押す → (ⓧ) (ⓧ) を押して変更する相手先の名前を表示させる → 機能 (○) をくり返し押して「ヘンコウ？」を表示させる → (スタート/設定) (①) を2回押す → (停止/クリア) (ⓧ) を押し変更する電話番号を入力する → (スタート/設定) (①) を押す → (停止/クリア) (ⓧ) を押す

### ●登録内容を取り消すには

(電話帳) を押す → (ⓧ) (ⓧ) を押して取り消したい相手先の名前または電話番号を表示させる → 機能 (○) をくり返し押して「トリケシ？」を表示させる → (スタート/設定) (①) を押す → (停止/クリア) (ⓧ) を押す

### ●電話番号にポーズ（待ち時間）を入れて登録するには

ポーズ（待ち時間）を入れたいときは、(青ダイヤルP) (○) を押します。1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。ポーズ時間は変更することもできます。お買い上げ時は「3秒」に設定されています。(※87~89ページ) ポーズも1桁に数えます。

### ●電話番号を見やすくするためにー（ハイフン）を入れるには

(電話帳) を押します。ー（ハイフン）も1桁に数えます。

### ●登録した内容を確認するには (※86ページ)

## 1 機能 (○) を押す

1 : ホーリング シュシン ?

## 2 ダイヤルボタンの (3 DEF) を押す

3 : テンワチョウ トウロク ?

## 3 スタート/設定 (①) を押す

ディスプレイに登録できる件数が表示されます。

テンワチョウ ノコリ: 100

## 4 スタート/設定 (①) を押す

■

## 5 相手先の名前を 27ページの手順に従って入力する

最大16文字まで入力できます。

ナカタ

## 6 スタート/設定 (①) を押す

■

## 7 相手先の電話番号を ダイヤルボタンで入力する

最大32桁まで入力できます。

5 1 2 1 4 1 2 2 7 3

## 8 スタート/設定 (①) を押す

テンワチョウ ノコリ: 99

## 9 停止/クリア (ⓧ) を押す

登録を終わるときは (ⓧ) を押す



お知らせ

●操作を約1分間中断すると、登録されずに時刻表示画面に戻ります。

# 1

お使いになる前に

## 子機の短縮ダイヤルを登録する

1  
お  
使  
い  
に  
る  
前  
に

子機の短縮ダイヤルを登録する

子機の短縮ダイヤル（10カ所）には、相手の電話番号を最大16桁まで登録できます。



1

### 充電器から取りあげ を押す

外線／受話音量ボタンが消灯します。充電器から外しているときは、外線／受話音量ボタンが消灯していることを確認してください。

2

### を押す

「ピッ」と鳴ります。

3

### 相手先の電話番号を押す

最大16桁まで登録できます。

4

### を押す

「ピッ」と鳴ります。

5

### 短縮番号(0~9の1桁の数字)をダイヤルボタンで押す

「ピー」という音が鳴って、登録が終了します。

6

### 充電器に戻す



メモ

#### ●短縮ダイヤルを続けて登録するには

手順5終了後→手順2～5

#### ●登録を中止するには

 を押してください。

#### ●登録内容を変更するには

上書きすることで登録内容を変更することができます。

#### ●登録内容を取り消すには

手順3を除いて操作します。

#### ●電話番号にポーズ(待ち時間)を入れて登録するには

ポーズ(待ち時間)を入れたいときは、 を押します。

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

ポーズ時間は変更することもできます（設定は親機で行ないます）。お買い上げ時は、「3秒」に設定されています。（※87～89ページ）ポーズも1桁に数えます。

# 文字入力のしかた

入力できる文字はカタカナ、アルファベット（英字）、数字、記号の4種類です。

を押してカナモードと英字モードを切り替えます。英字モードにしたときは、「ピヨピヨ」という音が鳴り、小さなカーソルになります。

カナモードでは「カタカナ」が入力でき、英字モードでは「アルファベット」「数字」「記号」が入力できます。入力するときは、カナモードから始まります。



メモ

## ●入力を間違えたときは

またはを押してカーソルを間違えた文字に合わせ正しい文字を入力し直してください。



カナモードのカーソル



英字モードのカーソル

※カーソルの位置に文字が入力されます。

## ●同じ行の文字を続けて入力するときは

カーソルを右へ移動させてから入力してください。

<例：カキを入力するとき>

を1回押す → を1回押す（カーソルが右へ移動） → を2回押す

## ●入力された文字を消したり、文字と文字の間にスペース（空白）を入れたいときは

英字モードで、を3回押してください。

## ●文字を間違えたときは

を押してください。入力したすべての文字が消去されます。

## 入力例：「サンヨー FAX」と入力する

を1回押す 「サ」が入力

を3回押す 「ン」が入力

を3回押す 「ヨ」が入力

を6回押す 「一」が入力

を押して「英字モード」を選ぶ

を2回押す カーソルが右に移動

を3回押す 「F」が入力

を1回押す 「A」が入力

を2回押す 「X」が入力



お知らせ


## ●操作を約1分間中断すると、登録されずに時刻表示画面に戻ります。

## ■文字入力表

カナ 英字	ダイヤルボタンを押す回数										
	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回	11回
 1	ア 1	イ 1	ウ 1	エ 1	オ 1	ア 1	イ 1	ウ 1	エ 1	オ 1	
 A	カ A	キ B	ク C	ケ a	コ b	こ c	2				
 D	サ D	シ E	ス F	セ d	ソ e	ふ f	3				
 G	タ G	チ H	ツ I	テ g	ト h	ツ i	4				
 J	ナ J	ニ K	ヌ L	ネ j	ノ k	の l	5				
 M	ハ M	ヒ N	フ O	ヘ m	ホ n	ホ o	6				
 P	マ P	ミ Q	ム R	メ s	モ p	モ q	r	s	7		
 T	ヤ T	ユ U	ヨ V	ヤ t	ユ u	ヨ v	8				
 W	ラ W	リ X	ル Y	レ z	ロ w	ロ x	y	z	9		
 空白	ワ ー	ヲ /	ン 、	（ 。	） —	+	:	！ *	# 0		
	カーソルを左へ移動										
	カーソルを右へ移動										

# 原稿の画質を選ぶ

ファクスをきれいに送信するには、文字の大きさや原稿に写真が入っているかにより、適切な画質の種類を選ぶ必要があります。

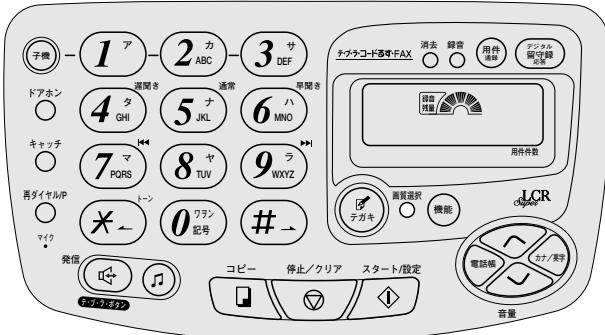

メモ

- 送信やコピーが終わったときに、画質選択をどのモードに戻すかの設定ができます。お買い上げ時は、戻らない（設定したまま）に設定されています。（☞87～89ページ）

- 原稿の文字が薄くてきれいに送信やコピーができる場合は、メモリースイッチNo.28（原稿種類：☞87～89ページ）を「ウスイ」に設定してください。

お買い上げ時は「ツウ」に設定されています。

### ●写真（64階調ハーフトーン：中間調画質）とは

写真やイラストなど、微妙な濃淡のある原稿でも、細部が黒くつぶれてしまうことなく美しく送ることができます。



お知らせ

- コピーのときは画質選択を「標準」に設定しても自動的に「細かい」に設定されます。
- 「精細」に設定して送信しても、相手側ファクシミリに「精細」モードがないときは、自動的に「細かい」に切り替えて送信します。
- 送信時間は、「標準」→「細かい」→「精細」→「写真」の順に長くなります。

1

画質選択

## ○を押して画質の種類を選ぶ

次の4種類の画質が表示されますので、適切な画質を選んでください。

ヒュウジュン：新聞文字より大きな文字

コマカイ：新聞文字程度の文字

セイサイ：新聞文字より小さな文字

シャシン：写真やカタログなどの原稿

<例：「細かい」を選んだとき>

コマカイ

00

### 画質選択の種類について

#### 標準

新聞文字より大きな文字

●スーパーLCRとは、普通にダイヤルするだけで相手先の場所・曜日・時間帯などから判断して、NTTの市外局番、日本テレコムや第二電電、日本高速通信の中から、おトクな市外回線を自動的に選ぶ機能です。

#### 細かい

新聞文字程度の文字

●スーパーLCRとは、普通にダイヤルするだけで相手先の場所・曜日・時間帯などから判断して、NTTの市外局番、日本テレコムや第二電電、日本高速通信の中から、おトクな市外回線を自動的に選ぶ機能です。

●テープ不要のDSP録音でテープメカの故障知らず。音声をデジタル処理するため、スキップ再生や素早い再生・消去が可能です。留守中にかかってきた用件も、外出先からでもリモート操作で素早く呼び出せ、また、通話料金も安上がりです。

#### 精細

新聞文字より小さい文字

●スーパーLCRとは、普通にダイヤルするだけで相手先の場所・曜日・時間帯などから判断して、NTTの市外局番、日本テレコムや第二電電、日本高速通信の中から、おトクな市外回線を自動的に選ぶ機能です。


●テープ不要のDSP録音でテープメカの故障知らず。音声をデジタル処理するため、スキップ再生や素早い再生・消去が可能です。留守中にかかってきた用件も、外出先からでもリモート操作で素早く呼び出せ、また、通話料金も安上がりです。

#### 写真（64階調ハーフトーン：中間調画質）



# 原稿をセットする

原稿は一度に5枚までセットできます。

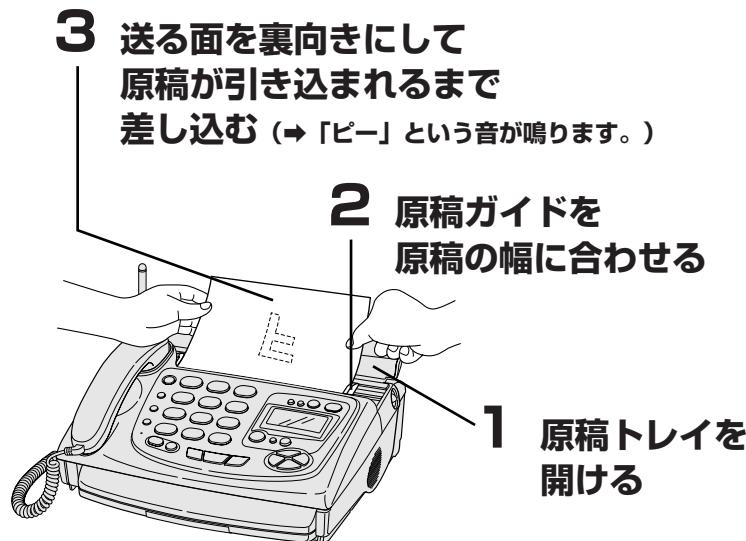

■送信／コピーできる原稿の大きさ	■読み取りできる範囲	■読み取りできる原稿の厚さ
<p>148 mm~257mm</p> <p>これ以外の大きさの原稿は複写機で拡大、縮小してから送信／コピーしてください。</p>	<p>斜線の部分は、読み取りできません。</p> <p>読み取りできる範囲</p> <p>原稿挿入方向</p> <p>B4 252 mm</p> <p>A4 208 mm</p>	<p>1枚だけ送る場合 : 0.05mm~0.15mm</p> <p>2枚以上送る場合 : 0.08mm~0.1mm</p> <p>この取扱説明書の紙厚は約0.08mmです。</p> <p>※薄い原稿（0.05mm以下）や 厚い原稿（0.15mm以上）は ハンドコピーをお使いください。</p> <p>※ハンドコピーを使用するときの 原稿については、68ページを お読みください。</p>



メモ

## ●原稿について

しわや折り目のある原稿・破れている原稿・カーボン紙裏カーボン紙・カールの激しい原稿・写真や印画紙などの表面がツルツルしている原稿は、複写機でコピーしたものをお使いください。

## ●自動縮小機能について

送信する原稿のサイズが、相手側ファクシミリの記録紙サイズより大きい場合は、自動的に幅や長さを縮小して送信します。メモリースイッチNo.19で「オン」(する)／「オフ」(しない)の設定ができます。お買い上げ時は、「オン」(する)に設定されています。

(☞87~89ページ)

## ●原稿が引き込まれない、またはつまつたときは

132ページ『原稿がつまつたとき』の操作手順に従い原稿を取り出してください。



お願い

- インク、のり、修正液等は完全に乾かしてからセットしてください。故障の原因になります。
- セットした原稿やつまつた原稿を無理に引き抜かないでください。無理に引き抜くと原稿が破れたり、故障の原因になります。
- クリップやホッチキスは必ず取り除いてください。故障の原因になります。



お知らせ

●テガキ送信機能が設定（テガキボタン点灯）されているときに原稿をセットすると、電話番号の読み取り動作を行ないます。（☞74ページ）

このときは、コピー（☞30ページ）ができません。コピーをするときは、デガキ送信機能の設定を解除（テガキボタン消灯）してから原稿をセットしてください。

(☞74ページ)

●2枚以上の原稿をセットするときは原稿の先端をそろえてください。

# 2

## ファクス機能

# コピーをする

原稿を等倍・拡大・縮小してコピーできます。

また、ハンドコピーを使ってコピーすることもできます。(☞67ページ)



メモ

### ●コピーの大きさ

等倍：原稿と同じ大きさ

拡大：原稿を125%に拡大

縮小：原稿を85%に縮小

### ●コピーを途中で止めるには

停止/クリア

を押してください。

### ●コピー中に電話がかかってきたときは

受話器を取りあげると、相手が電話であればそのまま

話ができます。ファクスであれば、受信したいときは

停止/クリア

を押してコピーを中止し、原稿が排出されたのを

確認後、スタート/設定を押してください。

### ●ディスプレイに「ヘッドコウォン！ 00」と表示されたときには

コピーや受信を長時間連続して行なうと、記録ヘッドとその周辺が高温になり、機械保護のため一時的にコピーや受信ができなくなることがあります。しばらく時間をおき、表示が消えたのを確認してから、コピーや受信を行なってください。



お知らせ

- コピーをするときは、ハンドコピーを取り付けた状態で行なってください。
- コピーのとき、画質選択で「標準」を選んでも自動的に「細かい」に設定されます。
- 画質選択を設定しないで原稿をセットしたときは、前に設定したモードが表示されます。
- 画質選択の設定は、原稿をセットした後でも変えることができます。

# 1

## 画質選択 ○を押して「細かい」「精細」「写真」のいずれかを選ぶ

<例：「細かい」を選んだとき>

コマカイ

00

# 2

## 原稿を裏向きにして入れる

原稿ガイドを原稿の幅に合わせる

コマカイ

00

# 3

## コピー を押して倍率を選ぶ

コピー  
を押すたびに「トウバイ」→「カクダイ」→「シュクショウ」に変わります。

<例：「等倍」を選んだとき>

コピ° 一ハ° イリツ？ トウバ° イ

# 4

## スタート/設定 を押す

コピーを始めます。コピーが終わると記録紙が自動的に切り取られ「ピー」という音が鳴ります。

\*\*\* コピ° 一 \*\*\*

### 記録紙の自動カットについて

受信やコピーが終わったあと、記録紙を自動カットしたり、しないようにすることができます。

メモリースイッチNo.53で「オン」(する)／「オフ」(しない)の設定ができます。

お買い上げ時は、「オン」(する)に設定されています。  
(☞87~89ページ)

●記録紙の自動カットを「オフ」に設定すると、記録紙は切り取られず切り取り位置に破線が印刷されます。このとき、スタート/設定を押すと、破線で記録紙が切り取られます。

●記録紙の自動カットを「オン」に設定していても、コピーやメモ用紙の印刷などを、途中で中止したとき記録紙の排出が40mm以下の場合は、記録紙は切り取られません。

## コピーについてのご注意

何でもコピーしてもよいと言うことはありません。特に法規によってそのコピーをとるだけでも罰せられることがありますので、次の点に注意してください。

### ■法規により禁止されているもの

- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、地方債証券はコピーすることを禁止されています。たとえ見本の印が押してあってもコピーすることはできません。
- 外国において流通する紙幣、貨幣、証券類のコピーも禁止されています。
- 政府発行の模造許可をとらない限り、未使用郵便切手、官製はがき類はコピーすることを禁止されています。
- 政府発行の印紙、酒税法や物品税法で規定されている証券類のコピーも禁止されています。

### ■コピーに注意を要するもの

- 政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、許可証、身分証明書や通行券、食券などの切符類も勝手にコピーしないほうがよいと考えられます。
- 民間発行の有価証券（株券、小切手、手形類）、定期券、回数券などは、事業所が業務に供するための最低必要部数をコピーする以外は、政府の指導によって注意が呼びかけられています。

### ■著作権にも注意してください。

- 著作権の目的となっている書籍、絵画、写真、図画、地図、楽譜などの著作物は個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する場合を除いてコピーは禁止されています。


# 2

## ファクス機能

### ファクスを送る

B4サイズまでの原稿を一度に5枚までセットして送ることができます。自動で送信する方法（自動送信）と相手と話をしたあと送信する方法（手動送信）があります。

#### 自動でファクスを送る（自動送信）

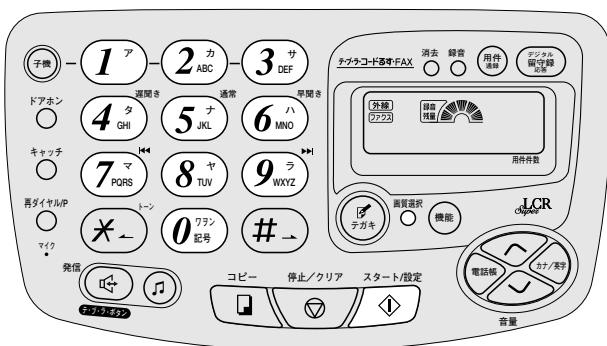

1

○ を押して画質の種類を選ぶ

ヒヨウシ ユン 0 0

2

原稿を裏向きにして入れる

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください

ヒヨウシ ユン 0 0

3

相手先へダイヤルする

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4

○ を押す

ディスプレイの『外線』と『ファクス』が点灯し、自動的にダイヤルを始めます。

1 2 3 4 5 6 7 8 9

#### <相手先につながると、自動的に送信を始める>

送信中は、相手が登録している名前または電話番号が表示されます。

送信が終わると、「ピー」という音が鳴って、ディスプレイの『外線』と『ファクス』が消灯します。

また、ディスプレイに通信時間が約5秒間表示されます。



メモ

##### ●6枚以上送りたいときは

1枚送信が終わるごとに次の原稿を入れてください。

##### ●相手が通信中のときには（自動再ダイヤル）

自動送信の場合、相手が通信中などで送信できなかったときは、再ダイヤル待ちになります。2~3分間隔で自動的に3回再ダイヤルします。再ダイヤル待ちのときは「サイダイヤルマチ」と表示されます。

再ダイヤルの回数を変更したり、再ダイヤルしないように設定することもできます。（☞87~89ページ）

##### ●再ダイヤル待ちを取り消すには

を押すと再ダイヤル待ちが取り消され、もう一度 を押すと原稿が排出されます。

##### ●送信を途中で止めるには

を押してください。

##### ●電話番号を間違えたときは

を押して、ダイヤルし直してください。

##### ●ディスプレイの『ファクス』が点滅しているときは

送信が正常にできなかったとき、または自動再ダイヤルしても送信ができていません。 を押して消灯させ再度送信し直してください。

##### ●送信した結果を確かめるには（☞82ページ）



お知らせ

●送信をするときは、ハンドコピーを取り付けた状態で行ってください。

●画質選択を設定しないで原稿をセットしたときは、前に設定したモードが表示されます。

●原稿をセットしたあとから、○ を押して設定を変えることもできます。

##### ●送信中の表示について

相手が電話番号に国コード等をつけて登録しているときは、表示される相手先番号がダイヤルした番号と異なる場合があります。（日本の国コードは「81」です）ただし、相手が何も登録していない場合は、相手先へダイヤルした電話番号が表示されます。

## 通話後、ファクスを送る（手動送信）



メモ

### ●電話番号を間違えたときは

受話器を取りあげてダイヤルしたとき

受話器を戻す→手順3から操作をやり直してください。

テプラボタンを押してダイヤルしたとき

〔〕を押す→手順3から操作をやり直してください。

### ●送信を途中で止めるには

停止/クリア

〔〕を押してください。

### ●ディスプレイの『ファクス』が点滅しているときは

送信が正常にできていません。停止/クリアを押して消灯させ

再度送信し直してください。

### ●送信した結果を確かめるには（<sup>※</sup>82ページ）

### ●おまかせ機能を解除するには（<sup>※</sup>87～89ページ）

### ●ファクスの送信後に呼び出し音が鳴ったときは

相手が通話のための呼び出しを行なっています。受話器を取りあげると相手と話ができます。



お知らせ

### ●子機で相手先にダイヤルしたときは、ファクスの送信はできません。

### ●通話時間の表示について

こちらから電話をかけて相手と通話した時間がディスプレイに表示されます。ファクスを送ったときは、送信終了後に約5秒間表示されます。

また、スーパーLCRを契約されると、通話時間と通話料金が表示されます。通話時間、および通話料金をディスプレイに表示したり、しないように設定することができます。また、表示する場合に「親機を使ったときに表示する」か「親機、子機のどれを使っても表示する」かを設定することができます。（<sup>※</sup>87～89ページ）

お買い上げ時は「親機を使ったときに表示する」に設定されています。

※構内交換機に接続してお使いのときやフリーダイヤルなどで電話をかけたりファクスを送ったときは、通話時間および通話料金は表示されません。

1

画質選択  
○ を押して画質の種類を選ぶ

ヒョウシ<sup>△</sup> ユン 0 0

2

原稿を裏向きにして入れる

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください

ヒョウシ<sup>△</sup> ユン 0 0

3

受話器を取りあげる、または  
〔〕を押す

ディスプレイの『外線』が点灯し、「ツー」という発信音が聞こえます。

ヒョウシ<sup>△</sup> ユン 0 0

4

相手先へダイヤルする

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5

通話後ファクスを送ることを伝え  
ファクス受信に切り替えてもらう

ファクスに切り替わると「ピーヒョロロ」という音が聞こえます。

通話中は、ディスプレイに通話時間が表示されます。

0 · 0 0 ' 2 3 "

6

スタート/設定  
〔〕を押す

ディスプレイの『ファクス』が点灯し送信を始めます。

※「ファクシミリに切り替えます」というメッセージが聞こえたら、〔〕を押さなくても自動的にファクスの送信を始めます。

(おまかせ機能)

\* \* \* ソウシンチュウ \* \* \*

7


受話器を戻す

送信中は、相手が登録している名前または電話番号が表示されます。送信が終了すると「ピー」という音が鳴ってディスプレイの『外線』と『ファクス』が消灯します。また、ディスプレイに通信時間が約5秒間表示されます。

## ファクスを送る

## 電話帳でファクスを送る

電話帳に登録してある相手先には、簡単にファクスを送ることができます。

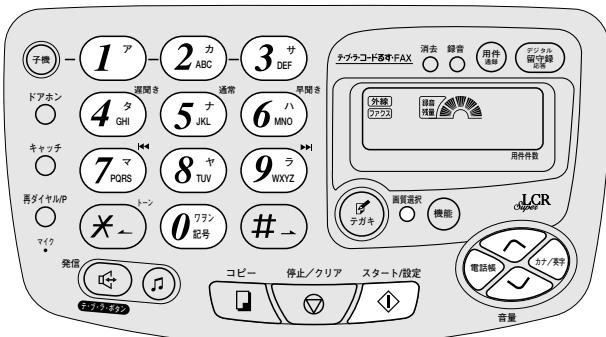

メモ

## ●検索のしかたについて

- 登録されているすべてを検索するには（全検索）
  - 手順 1～3 → を押して相手先を表示させる
  - 手順 6
- <全検索でのディスプレイに表示される順番について>
  - を押すと…  
カナ→アルファベット（英字）→数字→記号→電話番号（名前を登録していないとき）
  - を押すと、上記の逆順に表示されます。
- 名前を登録していないときは
  - 手順 1～3 → を押して相手先の電話番号を表示させる→手順 6
- 名前を入力して検索するには
  - 手順 1～2 → を押す→検索したい名前をダイヤルボタンで入力する（名前は何ヶタでも入力できますので27ページを参照してください）→ を押す
  - をくり返し押して相手先の名前を表示させる→手順 6
- 送信を中止するには
  - を押してください。



お知らせ

## ●送信中の表示について

相手が何も登録していない場合は、電話帳に登録した名前または電話番号が表示されます。

1

○ を押して画質の種類を選ぶ

ヒョウシ ジュン 00

2

原稿を裏向きにして入れる

原稿ガイドを原稿の幅に合わせる

ヒョウシ ジュン 00

3

○ を押す

テレホンワード ケンサク

4

相手先の名前の頭文字を  
ダイヤルボタンで押す

例：相手先の名前が「ニシムラ」のときは  
頭文字が「ニ」ですので （頭文字がナ行、J K L、5で登録されているとき）を押してください。

「ニシムラ」以外にナ行の  
相手先が登録されているとき

ナイトウ

※登録されていないときは  
「トウロク サレティマセン！」と表示されます。

5

をくり返し押して  
相手先の名前を表示させる

例：相手先の名前が「ニシムラ」のときは  
 をくり返し押すと、名前の頭文字がナ行、J K L、5で登録されている相手先が順に表示されます。  
( ) を押すと、逆順に表示されます。)

ニシムラ

6

○ を押す

ディスプレイの『外線』と『ファクス』が点灯し、自動的にダイヤルを始めます。



## &lt;相手先につながると、自動的に送信を始める&gt;

送信中は、相手が登録している名前または電話番号が表示されます。

送信が終わると「ピー」という音が鳴って、ディスプレイの『外線』と『ファクス』が消灯します。

また、ディスプレイに通信時間が約5秒間表示されます。

## 同じ相手にファクスを送り直す（再ダイヤル送信）

最後にダイヤルした相手には、再ダイヤル/Pボタンを押すだけでファクスを送ることができます。



1

画質選択  
○ を押して画質の種類を選ぶ

ヒョウシ ユン 00

2

原稿を裏向きにして入れる

原稿ガイドを原稿の幅に合わせる

ヒョウシ ユン 00

3

再ダイヤル/P  
○ を押す

ディスプレイの『外線』と『ファックス』が点灯し  
ディスプレイに表示された電話番号が自動的に  
ダイヤルされます。

1 2 3 4 5 6 7 8 9



### <相手先につながると、自動的に送信を始める>

送信中は、相手が登録している名前または電話番号  
が表示されます。

送信が終わると、「ピー」という音が鳴って、ディ  
スプレイの『外線』と『ファックス』が消灯します。  
また、ディスプレイに通信時間が約5秒間表示され  
ます。



### お知らせ

- ハンドコピーに読み取った内容が記憶されていないと  
きに原稿を入れず 再ダイヤル/P を押すと、「ゲンコウヲセット  
シテクダサイ」と表示され「ピピピピ」という音がしば  
ら鳴ります。音が鳴っているときに原稿を入れるか  
または 停止/クリア を押してください。  
また、ハンドコピーに読み取った内容が記憶されている  
ときに原稿を入れず 再ダイヤル/P を押すと、ハンドコピーの送信  
操作になります。（☞72ページ）

# 2

## ファクス機能

# ファクスを受ける

### ファクスの受け方を選ぶ

相手先から送信されたファクスは、「電話モード」、「ファクスモード」、「留守モード」のいずれの受信モードでも受信できます。使い方に合わせた受信モードに設定してください。

NTTのダイヤルインサービスを契約されると、「オンラインコール機能」(☞107ページ)が使え、ファクスと電話を上手に使い分けることができます。お買い上げ時は、「電話モード」に設定されています。

電話モード	ファクスモード	留守モード
ファクスの受信が少なく、電話がかかってくることが多い場合に便利です。(☞37ページ)	ファクスの受信が多い場合に便利です。(☞38ページ)	留守中にファクスと電話の両方を受けたい場合に便利です。(☞39ページ)



### 電話モード・ファクスモードを選ぶ

### 留守モードを選ぶ

1 を押し、ダイヤルボタンの を押す

を押して設定します。  
(☞53,54ページ)

7 : テンワキノウセッティ ?

2 を押し、ダイヤルボタンの を押す

2 : シュシンモード キリカエ ?

3 を押す

シユシンモード : テンワ

4 を押して  
受信モード（テンワまたはファクス）を選ぶ



を押すたびに「テンワ」「ファクス」「オンライン」の順に変わります。

※「オンライン」はダイヤルインサービスを契約されてから選んでください。(☞108ページ)

シユシンモード : テンワ


5 を押す

「ピー」という音が鳴って設定が終ります。

3 : ナイセン ヨビダシ ?

6 を押す

## 電話モードで受ける

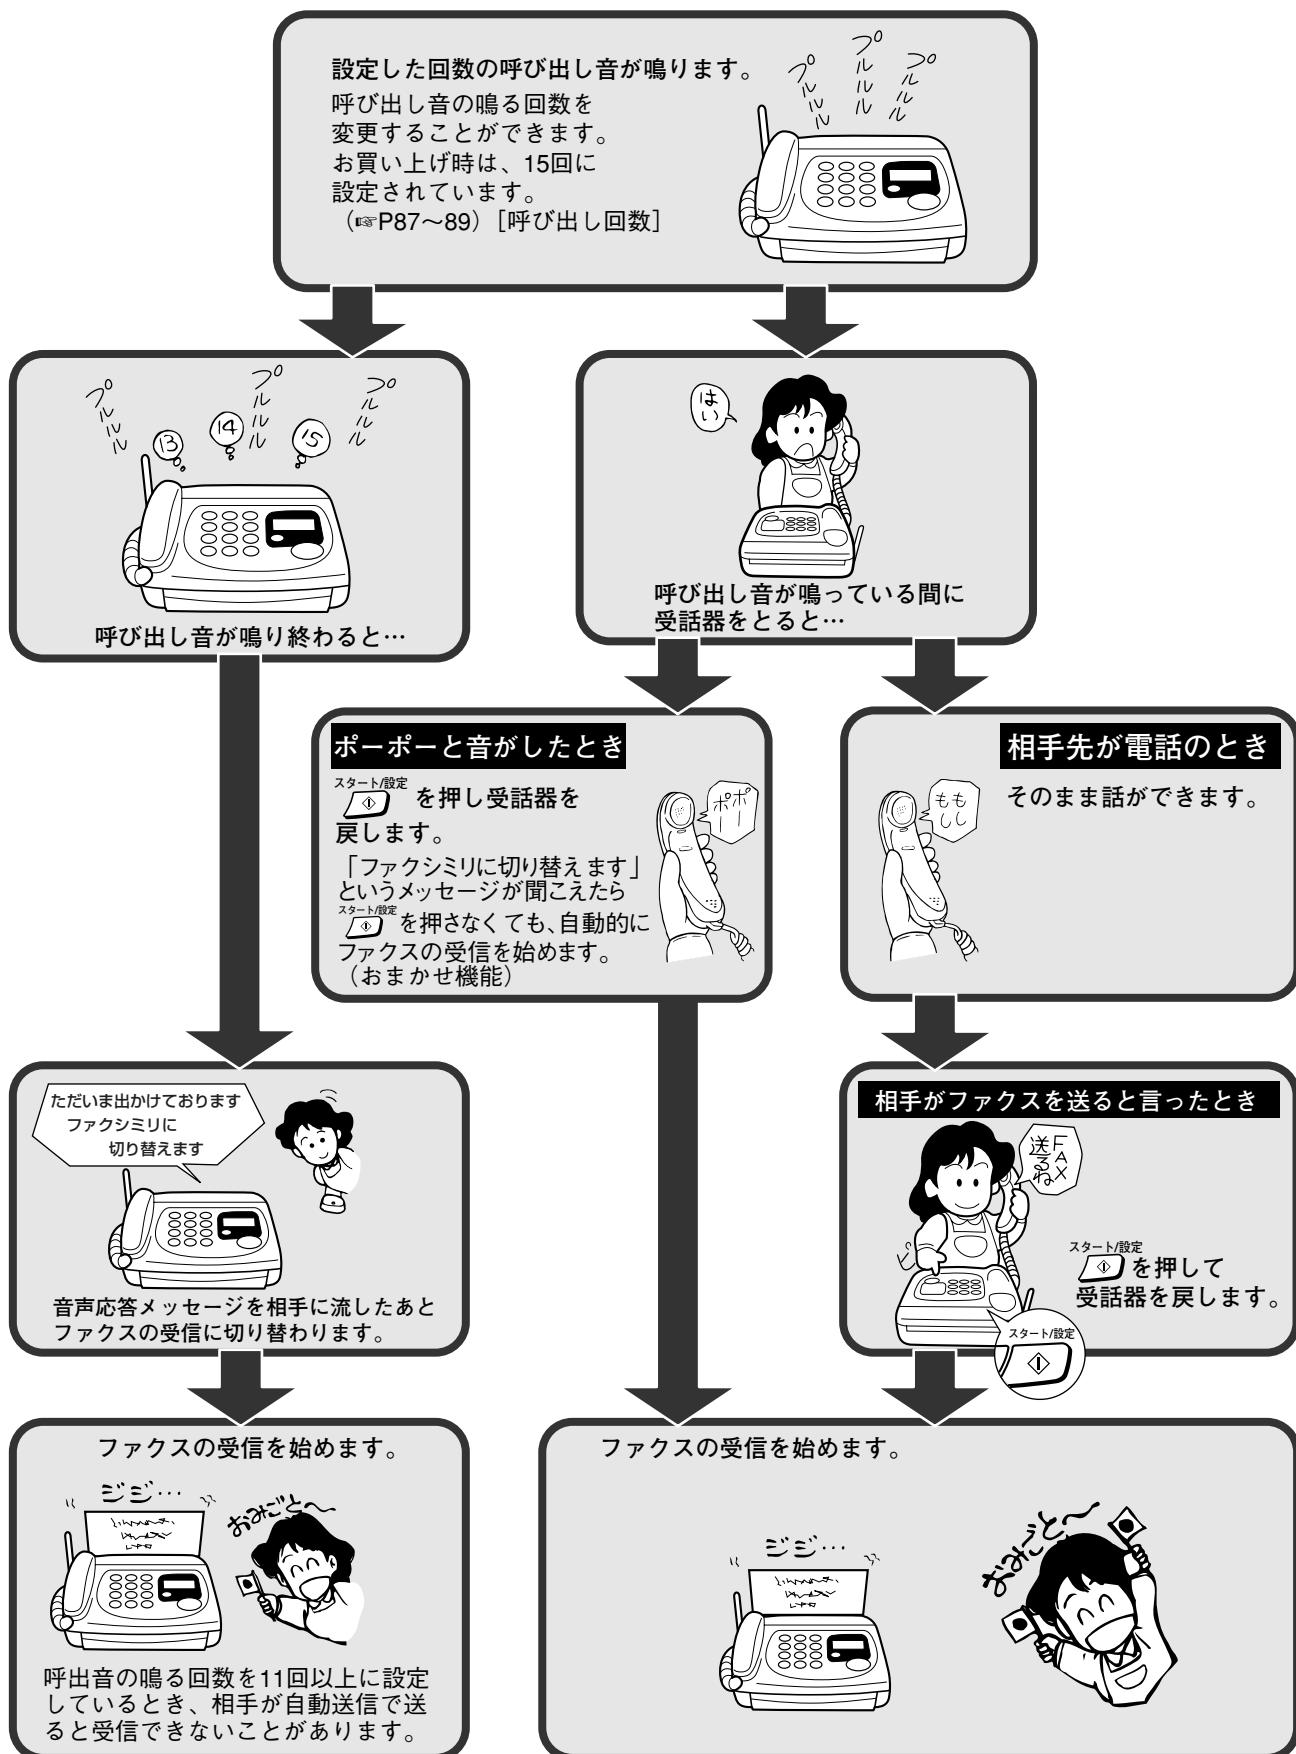


# 2

## ファクス機能

### ファクスを受ける


#### ファクスモードで受ける

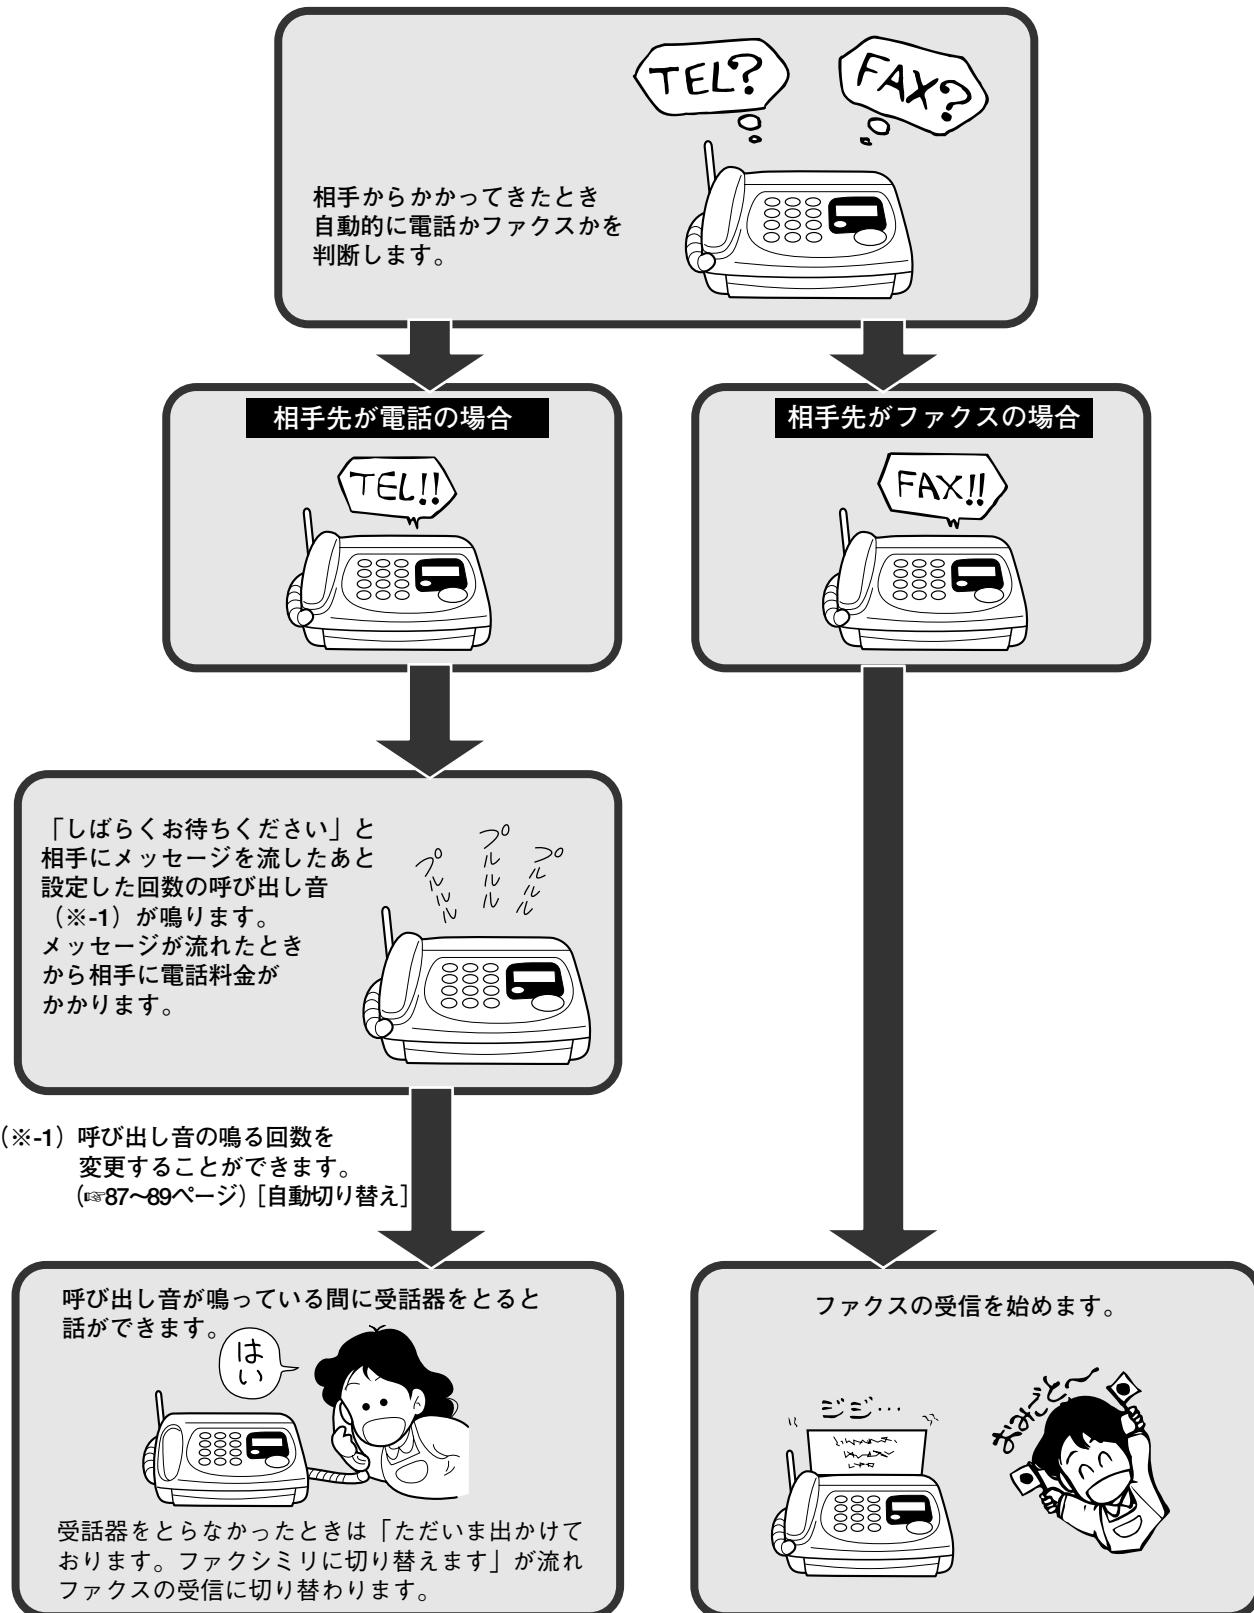

#### お知らせ

- 呼び出し音が鳴っているときに相手が先に電話を切っても、設定した回数の呼び出し音が鳴る場合があります。

## 留守モードで受ける

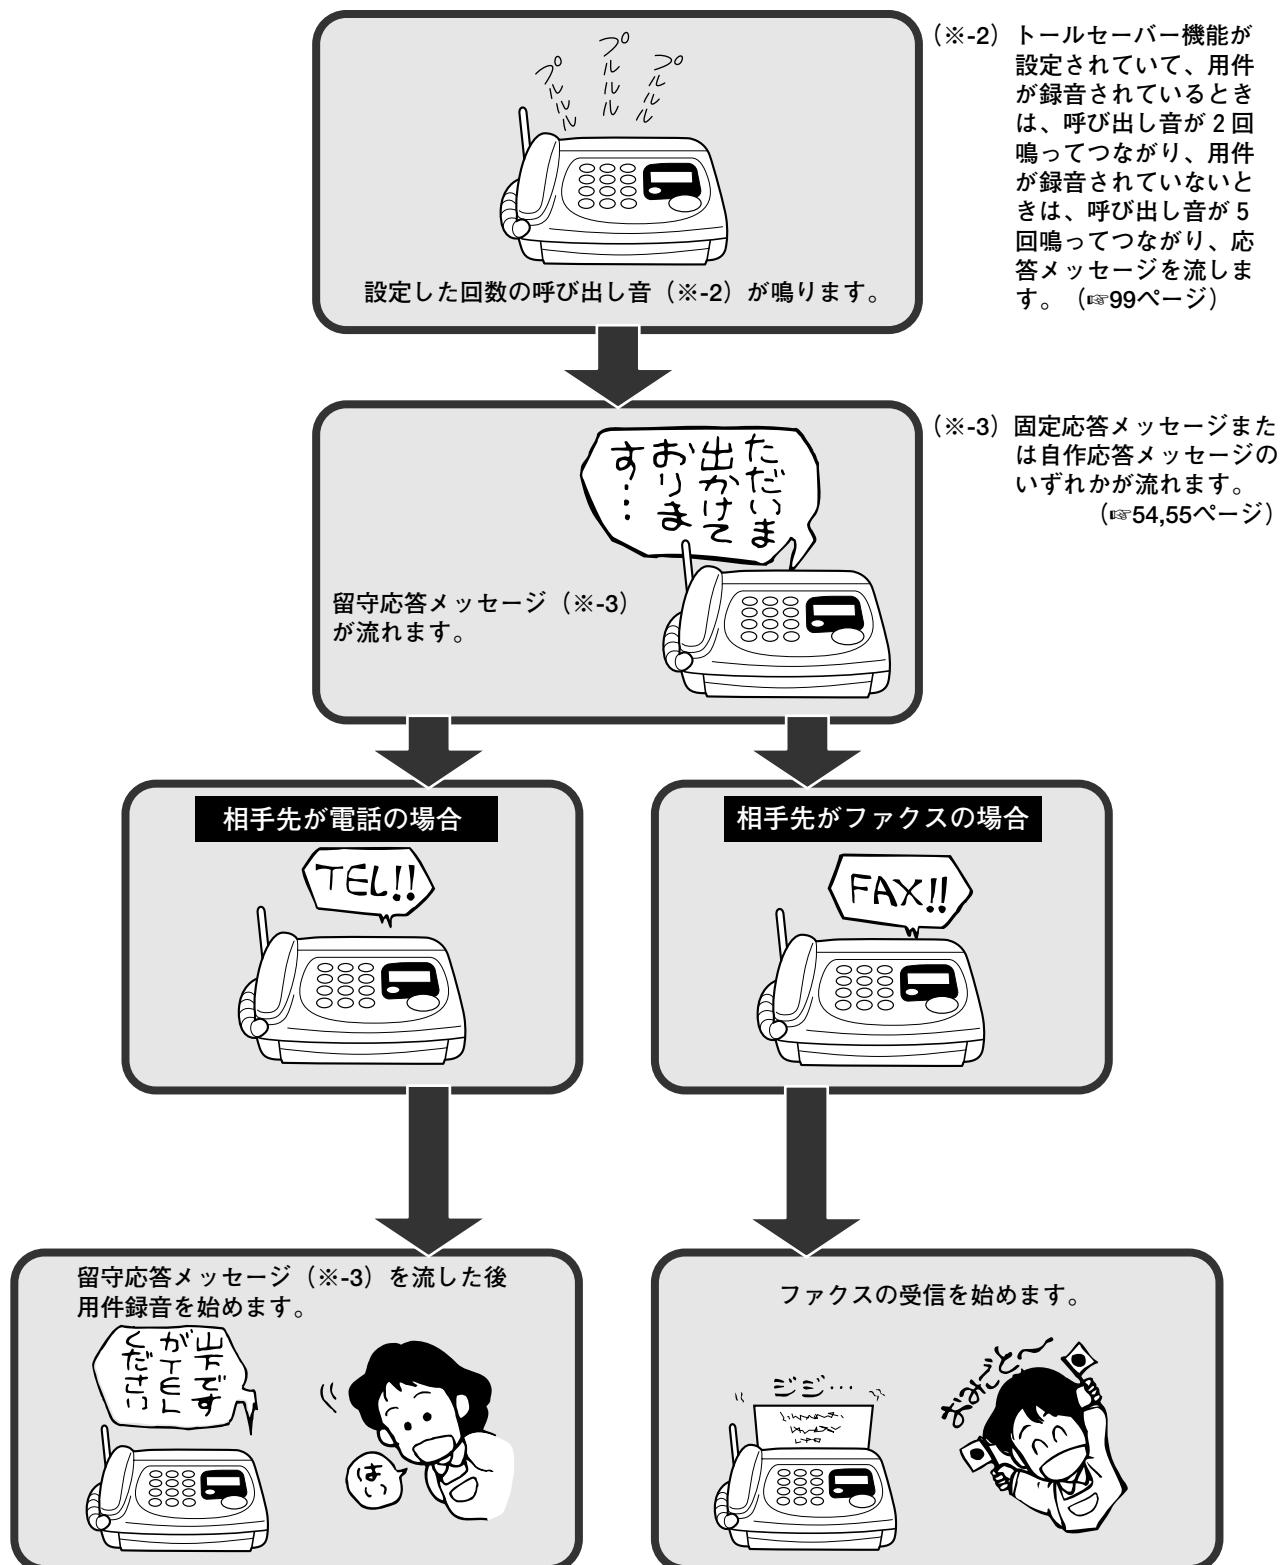

# 3

## 電話機能

### 電話をかける

#### 親機で電話をかける



#### 子機で電話をかける



#### 1 受話器を取りあげる

ディスプレイの『外線』が点灯し、「ツー」という発信音が聞こえます。

12月24日 15:40 00

#### 2 相手先へダイヤルする

1 2 3 4 5 6 7 8 9

#### 3 相手と話をする

通話中は、通話時間が表示されます。

0・02' 30"

#### 4 話が終わったら受話器を戻す

通話時間が約5秒間表示されたあと、時刻表示画面に戻ります。

#### 1 充電器から取りあげる

外線／受話音量ボタンとダイヤルボタンが点灯し、「ツー」という発信音が聞こえます。充電器から外しているときは、を押してください。

#### 2 相手先へダイヤルする

#### 3 相手と話をする

#### 4 話が終わったら充電器に戻す

充電器に戻さないときは、を押してください。



メモ

##### ●親機で操作ができないときは

子機が使用中のときは、ディスプレイに使用中の子機番号または名前（登録されているときのみ：☞95ページ）が表示されます。このときは親機は使えません。

##### ●相手の声が聞き取りにくいときには（受話音量）

「標準」、「大」に切り替えることができます。

通話中に音量ボタンのを押すとディスプレイに「ジュワレベル： オオキイ」と表示され、音量が「大」になります。音量ボタンのを押すと「ジュワレベル： フツウ」と表示され、音量が「標準」になります。

##### ●通話中の表示について

構内交換機に接続してお使いのときやフリーダイヤルなどのときは、通話時間は表示されません。



メモ

##### ●子機で操作ができないときは

親機が使用中のときは「ピピピ」、他の子機が使用中のときは「ピピピピ」ピピピピと鳴り子機は使えません。

##### ●相手の声が聞き取りにくいときには（受話音量）

「標準」、「大」に切り替えることができます。

通話中にを押すと音量が「大」になり、再度を押すと「標準」になります。

お買い上げ時は「標準」に設定されています。


「大」に設定すると、次に通話するときも「大」のままでです。バッテリーが消耗すると、「標準」に戻ります。

##### ●「ピーピ、ピーピ…」と警告音が鳴ったときは

(☞126ページ：子機の警告音について)

## 電話帳で電話をかける

電話帳に登録してある相手先には、簡単に電話をかけることができます。

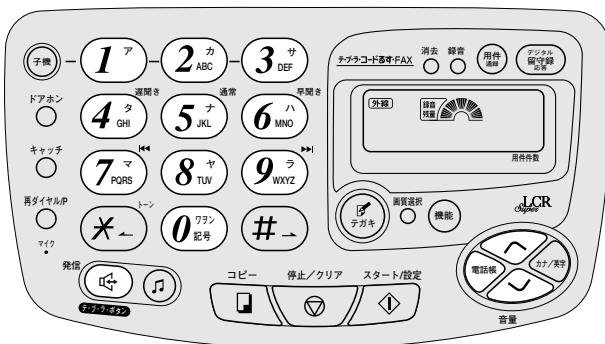

メモ

### ●電話のかけかたについて

次の手順でも電話をかけることができます。

1. 受話器を取りあげる
2. 電話帳で相手の名前を表示させる  
(を押す) → 手順2~3の操作を行なってください)
3. 「ツー」という発信音が聞こえている間に を押す → 自動的にダイヤルされます。
4. 通話が終わったら受話器を戻す

### ●検索のしかたについて

- ・登録されているすべてを検索するには（全検索）  
手順1 → を押して相手先を表示させる → 手順4 ~ 6

<全検索でのディスプレイに表示される順番について>

を押すと…

カナ→アルファベット（英字）→数字→記号→電話番号（名前を登録していないとき）

を押すと、上記の逆順に表示されます。

- ・名前を登録していないときは

手順1 → を押して相手先の電話番号を表示させる → 手順4 ~ 6

- ・名前を入力して検索するには

を押す → 検索したい名前をダイヤルボタンで入力する（名前は何ヶタでも入力できますので27ページを参照して入力してください） → を押す → をくり返し押して相手先の名前を表示させる → 手順4 ~ 6

### ●操作を中止するには

を押してください。

## 1 受話器を置いたまま を押す

テ ンワチョウ ケンサク

## 2 相手先の名前の頭文字を ダイヤルボタンで押す

例：相手先の名前が「ニシムラ」のときは

頭文字が「ニ」ですので (頭文字がナ行、アルファベットのJ K L、数字の5で登録されているとき) を押してください。

「ニシムラ」以外にナ行の相手先が登録されているとき

ナイトウ

## 3 をくり返し押して 相手先の名前を表示させる

例：相手先の名前が「ニシムラ」のときは

をくり返し押すと、名前の頭文字がナ行、J K L、5で登録されている相手先が順に表示されます。

( を押すと、逆順に表示されます。)

ニシムラ

## 4 電話をかけたい相手先の名前が表示されたら 受話器を取りあげる、または

### を押す

ディスプレイの『外線』が点灯し、自動的にダイヤルされます。

ニシムラ

## 5 相手が出たら話をする

通話中は、ディスプレイは通話時間が表示されます。

0'02'30"

## 6 話が終わったら受話器を戻す

テレラ通話のときは、 を押してください。通話時間が約5秒間表示されたあと、時刻表示画面に戻ります。

3


## 電話機能

# 電話をかける

**受話器を置いたまま電話をかける（テブラ通話）**

受話器を置いたまま手ぶらで通話をすることができます。

家族みんなで通話をするときや、両手がふさがっているときなどに便利です。

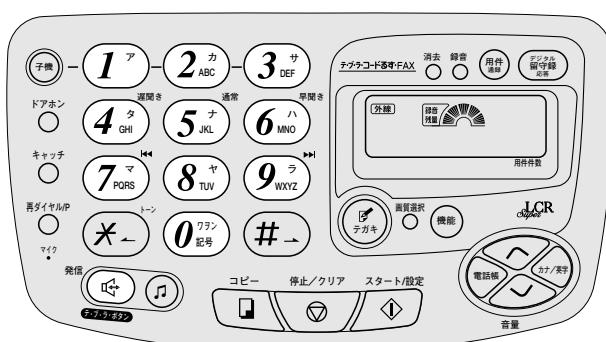

# 1 を押す

ディスプレイの『外線』とテブラボタンが点灯し「ツー」という発信音が聞こえます。

12月24日 15:55 00

## 2 相手先へダイヤルする

1 2 3 4 5 6 7 8 9

### 3 相手が出たら マイクに向かって話をする

マイクから約50cm以内を目安にお話しください。  
まわりの音が大きく騒がしいときは、マイクに  
近づいてお話しください  
通話中は、通話時間が表示されます。

0° 0' 30"

4 話が終わったら  を押す

通話時間が約5秒間表示されたあと、時刻表示画面に戻ります。

12月24日 15:55 00



メモ

#### ●ダイヤルを間違えたときは

 を押し、最初から操作し直してください。

### ●テブラ通話をやめたいときは

テブラ通話中に受話器を取りあげると受話器での通話になります。

#### ●相手の声が聞き取りにくいときは

(☞90ページ「親機のスピーカー音量をかえる」)



お知らせ

- テプラ通話で天気予報や各種音声サービスを聞くときは、周囲の雑音によって聞き取りにくいことがあります。

このような場合は、を2~3秒間（テブラボタンが点滅）押してからダイヤルすると聞きやすくなります。ただし、テブラボタンが点滅した状態でダイヤルしたときは、相手との通話はできません。（オンフック機能）

## 子機を置いたまま電話をかける（テブラ通話）

子機を置いたまま手ぶらで通話をすることができます。

家族みんなで通話をするときや、両手がふさがっているときなどに便利です。

### 1 を押す

テブラボタンと外線／受話音量ボタンとダイヤルボタンが点灯し、「ツー」という発信音が聞こえます。

### 2 相手先へダイヤルする

### 3 相手が出たら マイクに向かって話をする

マイクから約50cm以内を目安にお話しください。まわりの音が大きく騒がしいときは、マイクに近づいてお話し下さい。

### 4 話が終わったら を押す または充電器に戻す



メモ

#### ●ダイヤルを間違えたときは

 を押し、最初から操作し直してください。

#### ●テブラ通話をやめたいときは

 を押すと、耳に当てての通話ができます。

子機を充電器に置いたままテブラ通話しているときは充電器から取りあげてください。

#### ●耳に当てての通話からテブラ通話に替えたいときは

 を押してください。

#### ●相手の声が聞き取りにくいときには（スピーカー音量）

テブラ通話中に  を押すと音量が「大」になり、再度押すと「標準」に戻ります。お買い上げ時は「標準」に設定されています。

バッテリーが消耗すると、「標準」に戻ります。

## 子機の短縮ダイヤルで電話をかける

子機の短縮ダイヤルに登録してある相手先には、短縮ボタンと短縮番号を押すだけで電話をかけることができます。

### 1 充電器から取りあげる、または を押す

外線ボタンとダイヤルボタンが点灯し、「ツー」という発信音が聞こえます。

充電器から外しているときは、 を押してください。

### 2 を押す

### 3 短縮番号（0～9の1桁の数字） をダイヤルボタンで押す

### 4 相手が出たら話をする

### 5 話が終わったら充電器に戻す

充電器に戻さないときは、 を押してください。

## お知らせ

#### ●テブラ通話で天気予報や各種音声サービスを聞くときは周囲の雑音によって聞き取りにくいことがあります。

このような場合は、テブラ通話中に  を2～3秒間

（「ピピッ」と鳴るまで）押すと聞きやすくなります。

ただし、相手との通話はできません。

(オンフック機能)

# 3

## 電話機能

### 電話をかける

#### 同じ相手にかけ直す（再ダイヤル）

親機／子機とも最後にかけた相手に再ダイヤル／Pボタンを押すだけでもう一度かけ直すことができます。話し中などでかけ直すときに便利です。



#### 1 受話器を取りあげる、または



ディスプレイの『外線』が点灯し、「ツー」という発信音が聞こえます。

12月24日 16:05 00

#### 2



ディスプレイに表示された電話番号が自動的にダイヤルされます。

1 2 3 4 5 6 7 8 9

#### 3

##### 相手が出たら話をする

通話中は、通話時間が表示されます。

0 · 0 2' 3 0"

#### 4

##### 話が終わったら受話器を戻す

テブラ通話のときは、を押してください。通話時間が約5秒間表示されたあと時刻表示画面に戻ります。



###### ●再ダイヤルを中止するには

受話器を戻す、またはを押す

###### ●電話帳でかけたあとでは

電話帳で電話をかけた電話番号も再ダイヤルすることができます。



●親機で再ダイヤルできる電話番号は最大32桁までです。

●受話器を取りあげず、を押すと「ゲンコウヲセッタシテクダサイ」と表示され「ピピピピピ」という音がしばらく鳴ります。受話器を取りあげるか、またはを押してください。また、ハンドコピーに読み取った内容が記憶されているときに原稿を入れずを押すと、ハンドコピーの送信操作になります。（☞72ページ）

#### 1

##### 充電器から取りあげる、または



外線ボタンとダイヤルボタンが点灯し、「ツー」という発信音が聞こえます。充電器から外しているときは、を押してください。

#### 2



#### 3

##### 相手が出たら話をする

#### 4

##### 話が終わったら充電器に戻す

充電器に戻さないときは、を押してください。



###### ●再ダイヤルを中止するには

充電器に置くかを押します。

###### ●短縮ダイヤルのあとでは

短縮ダイヤルでかけた電話番号も再ダイヤルすることができます。



●子機で再ダイヤルできる電話番号は最大32桁までです。

# 電話を受ける

## 親機で電話を受ける



### 1 呼び出し音が鳴ったら 受話器を取りあげる

ディスプレイの『外線』が点灯します。

12月24日 15:45 00

### 2 相手と話をする

12月24日 15:45 00

### 3 話が終わったら受話器を戻す

ディスプレイの『外線』が消灯します。

12月24日 15:50 00



#### ●電話に出たとき「ポーポー」という音が聞こえたら

ファクスの送信音です。①<sup>スタート設定</sup>を押すとファクスの受信ができます。ただし、「ファクシミリに切り替えます」というメッセージが聞こえたときは、②<sup>スタート設定</sup>を押さなくても自動的に受信を始めます。(おまかせ機能)

#### ●呼び出し音の大きさを切り替えるには

(☞90ページ)  
●呼び出し音の鳴る回数は  
設定している受信モードによって、呼び出し音の鳴る回数が異なります。(☞37,38,39,87~89ページ)

## 子機で電話を受ける



### 1 呼び出し音が鳴ったら 充電器から取りあげる

充電器から外しているときは、①<sup>外線  
受話音量</sup>を押してください。

### 2 相手と話をする

### 3 話が終わったら充電器に戻す

充電器に戻さないときは、②<sup>切</sup>を押してください。



#### ●電話に出たとき「ポーポー」という音が聞こえたら

ファクスの送信音です。ダイヤルボタンの③③を押すとファクスの受信ができます。

(リモート受信:☞81ページ)  
ただし、「ファクシミリに切り替えます」というメッセージが聞こえたときは、ダイヤルボタンの③③を押さなくても自動的に受信を始めます。(おまかせ機能)

#### ●呼び出し音の大きさを切り替えるには

呼び出し音量を3段階に切り替えることができます。  
(☞91ページ)



●子機の呼び出し音は、コードレス電話機の性質上親機より少し遅れて鳴ります。子機で受けるときは、子機の呼び出し音が鳴り始めてからにしてください。


●電話がかかってきたとき、外線/受話音量ボタンの代わりに切ボタンを除く他のボタンを押して受けることもできます。(エニーキーアンサー機能)

# 3

## 電話機能

### 電話を受ける

#### 親機でテブラ通話

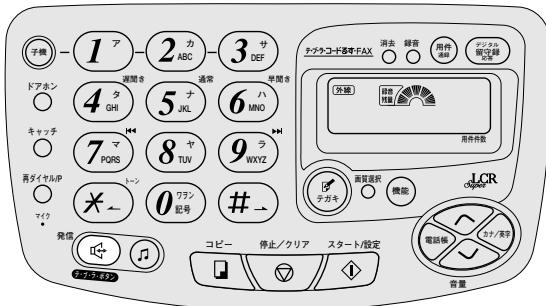

#### 子機でテブラ通話



3  
電話機能

電話を受ける

#### 1 呼び出し音が鳴ったら を押す

ディスプレイの『外線』とテブラボタンが点灯します。

12月24日 15:58 00

#### 2 マイクに向かって話をする

マイクから約50cm以内を目安にお話しください。まわりの音が大きく騒がしいときは、マイクに近づいてお話しください。

12月24日 15:59 00

#### 3 話が終わったら を押す

12月24日 16:02 00

#### 1 呼び出し音が鳴ったら を押す

テブラボタンと外線ボタンが点灯します。

#### 2 マイクに向かって話をする

マイクから約50cm以内を目安にお話しください。まわりの音が大きく騒がしいときは、マイクに近づいてお話しください。

#### 3 話が終わったら を押す または充電器に戻す



##### ●呼び出し音の大きさを切り替えるには

(☞90ページ「親機の呼び出し音の大きさをかえる」)

##### ●電話に出たとき「ポーポー」という音が聞こえたら

スタート/設定

ファックスの送信音です。を押すとファックスの受信ができます。ただし「ファクシミリに切り替えます。」というメッセージが聞こえたときは、を押さなくても自動的に受信を始めます。(おまかせ機能)

##### ●呼び出し音の大きさを切り替えるには

(☞91ページ「子機の呼び出し音の大きさをかえる」)

##### ●電話に出たとき「ポーポー」という音が聞こえたら

ファックスの送信音です。ダイヤルボタンの③③を押すとファックスの受信ができます。(リモート受信)ただし「ファクシミリに切り替えます。」というメッセージが聞こえたときにはダイヤルボタンの③③を押さなくても自動的に受信を始めます。(おまかせ機能)



#### お知らせ

●まわりの音が大きく騒がしいときは、こちらの声や相手の声が途切れで聞き取りにくくなることがあります。


# 電話の相手に待つていただく（保留）

通話を一時中断して、相手に待つていただくときに保留にします。

保留中は、相手へは保留メロディーが流れます。

保留メロディー：「It's a small world」

## 親機で保留にする

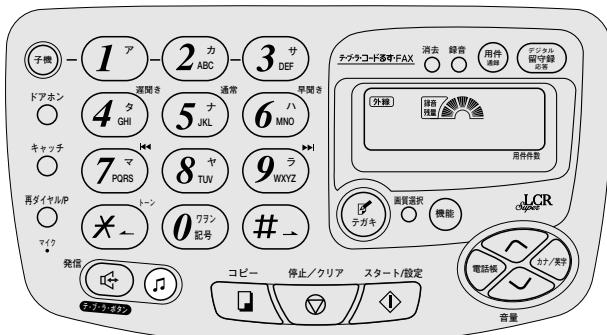

### 1 通話中に♪を押す

ディスプレイの『外線』が点滅し  
保留メロディーが流れます。

### 2 受話器を戻す

## 子機で保留にする



### 1 通話中に♪を押す

外線／受話音量ボタンが点滅し  
保留メロディーが流れます。

### 2 充電器に戻す

親機で保留メロディーが流れます。  
充電器に戻さないときは、切を押してください。



## 親機で出るときは受話器を取りあげる

保留メロディーが止まり、話ができます。  
受話器を戻さなかったときは、♪を押してください。

## 子機で出るときは充電器から取りあげる

外線ボタンが点灯し、話ができます。  
充電器から外しているときは、外線を押してください。



### お知らせ

●親機のスピーカーから約5分間保留メロディーを流し続けると、自動的に電話は切れます。5分以内に通話に戻してください。

## 3

## 親機と子機で通話する（内線通話）

## 親機から子機を呼び出す

## 親 機

受話器を取りあげて  を押す

- 受話器を置いたまま  を押すとテブラ通話になります。

## 呼び出したい子機を選ぶ

子機2・3を増設していないときは  
 を押すだけで呼び出しを始めます。

## &lt;子機に名前を登録していないとき&gt;

呼び出したい子機番号をダイヤルボタン  
(  ) で押す

## &lt;子機に名前を登録しているとき&gt;

 をくり返し押して呼び出したい子機の  
スタート/設定  
名前を選ぶ →  を押す

- 呼び出し中は、ディスプレイに子機番号または登録した名前が表示されます。

- 呼び出しを中止するには  
受話器を戻します。

## 子機を呼び出す

呼び出し音が2回鳴り終わると  
自動的につながり、相手の声が  
スピーカーから聞こえる  
(内線ボイスコール)

- 子機のダイヤル面を下に向けて充電器に置いているときは呼び出し音が約20秒間鳴ります。その間に充電器から取りあげお話し下さい。約20秒間応答がないと呼び出しをやめます。
- 子機の呼び出し方法を覚えるには  
(☞94ページ)

相手の声が  
聞こえたら話をするマイクに向かって  
話をする

- 内線通話中に電話がかかってきたら  
親機と子機から呼び出し音が鳴ります。

親機で電話を受けるとき

受話器を戻し、再度取りあげる

子機で電話を受けるとき

 を押す

内線通話は自動的に終了します。

## 話が終わったら受話器を戻す

話が終わったら  を押す

- 子機を充電器に置いてテブラ通話中に充電器から取りあげると、耳に当てる通話になります。子機を充電器に置いていないときはテブラ通話から耳に当てる通話に切り替えることはできません。

## 子機から親機を呼び出す

### 子 機

#### 充電器から取りあげて を押す

充電器に置いていないときは次の手順より操作を行なってください。

#### を押す

親機を呼び出す

- 呼び出しを中止するには  
 を押します。

### 親 機

#### 呼び出し音が2回鳴り終わると自動的につながり、相手の声がスピーカーから聞こえる（内線ボイスコール）

- 「呼び出し音による呼び出し」に設定している親機を呼び出したいとき、約20秒間応答がないと呼び出しを中止します。
- 親機の呼び出し方法を覚えるには（☞94ページ）
- 呼び出し中は、ディスプレイに子機番号または登録した名前が表示されます。

#### 相手の声が聞こえたら話をする



- 内線通話中に電話がかかってきたら  
親機と子機から呼び出し音が鳴ります。
- 親機で電話を受けるとき

 を押し受話器を取りあげる

子機で電話を受けるとき

 受話音量 を押す

内線通話は自動的に終了します。

#### マイクに向かって話をする



（）

#### 話が終わったら充電器に戻す

充電器に戻さないときは、 を押してください。

#### 話が終わったら を押す

# 3

## 電話機能

# 外からかかってきた電話をまわす（保留転送）

親機で受けた電話を子機へ、子機で受けた電話を親機へまわすことができます。

### 親機から子機に電話をまわす


#### 親 機

##### 通話中に を押す

- 外線の相手には保留メロディーが流れます。

##### 呼び出したい子機を選ぶ

<子機に名前を登録していないとき>  
呼び出したい子機番号をダイヤルボタン  
(                                                                                                     <img alt="\*&S" data-bbox="185 2695 20

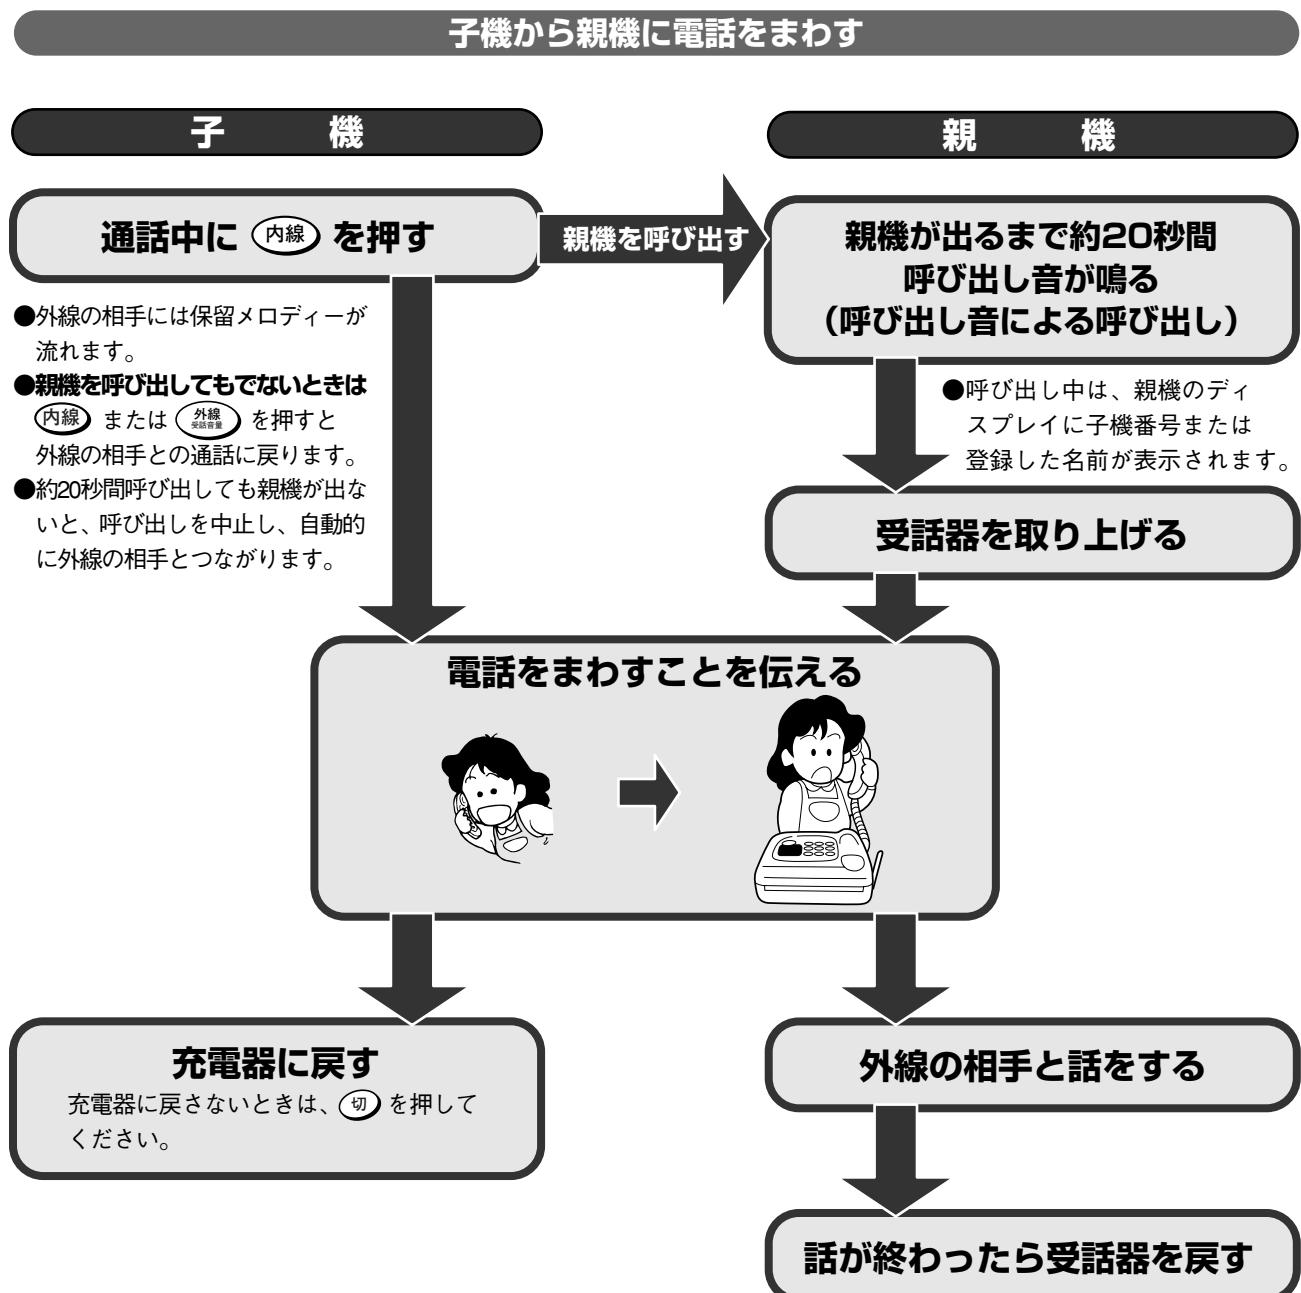

●近くの親機に電話をまわすには

(☞47ページ「電話の相手に待っていただく（保留）」)

# 3

## 電話機能

### 子機から他の子機に電話をまわす（子機間転送）

子機で受けた電話を他の子機へまわすことができます。

ただし、電話をまわすとき子機どうしで話すことはできません。

#### 転送する子機側

通話中に  を押す

転送したい子機の子機番号を  
ダイヤルボタン（①②③）  
で押す

子機を呼び出す

- 呼び出しを中止するには  を押すと外線の相手との通話に戻ります。
- 外線の相手には保留メロディーが流れます。

#### 充電器に戻す

転送先の子機が出ると呼び出し音が止まります。

#### 転送される子機側

子機が出るまで約20秒間  
呼び出し音が鳴る  
(呼び出し音による呼び出し)

#### 充電器から取りあげる

充電器から外しているときは、 を押してください。

#### 外線の相手と話をする

#### 話が終わったら充電器に戻す

充電器に戻さないときは、 を押してください。

●呼び出してから約20秒で呼び出し音が止まったときは、転送先の相手が出たかを確かめるために を押して通話ができないことを確認してください。

●約20秒間呼び出しても転送先が出ないときは、親機が保留状態になります。外線の相手と通話するには を押してください。

●子機間転送するときの呼び出し音は、外線からの呼び出し音や内線通話の呼び出し音とは異なります。

# 4 留守番電話

外出するとき



留守モードに設定する  
【デジタル  
留守録  
応答】

(☞54ページ)

固定応答メッセージ（女性の声）または、自作応答メッセージ（☞55ページ）を選んで設定することもできます。

外出中



用件が録音される

相手が電話をかけてくると…



用件を録音する

相手がファクスを送ると…



自動的に受信する

帰宅したら



用件を聞く

【用件  
通録】  
を押して録音された用件を聞きます。

(☞56ページ)

外出中に用件が録音されていると、用件／通録ボタンが点滅し、ディスプレイには、用件の件数が表示されます。



お願い

●万一、留守番機能が使えない場合は101ページ「留守番機能を初めての設定に戻す」の操作手順に従い「オールイニシャル」を選んで設定してください。




お知らせ

●外出先から用件を聞くことができます。また、留守モードの設定を忘れて外出したときは、留守モードに設定することができます。(☞58~61ページ)

# 外出する前に（留守モードの設定）

留守録／応答ボタンを押すだけで留守モードに設定できます。固定応答メッセージ（女性の声）のほか自分の声で録音した自作応答メッセージも使えます。

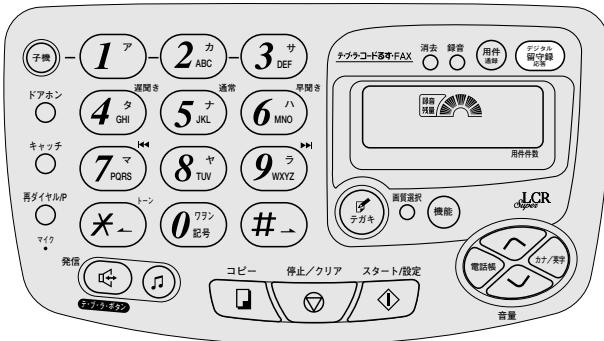

1

デジタル  
留守録  
応答

を押す

留守録／応答ボタンが点灯し、応答メッセージが流れます。

オウトウ メッセージ



12月25日 15:30 00



## 外出中に電話がかかってくると…

### ●応答メッセージを切り替えるには

自作応答メッセージが録音されているときは、応答メッセージの再生中に **7 PORS** または **9 WXYZ** を押すと、交互に「自作応答メッセージ」「固定応答メッセージ」が切り替わり再生しているメッセージに設定されます。

### ●録音できる時間と件数

録音できる時間は約15分（自作応答メッセージ、通話録音を含む）、ディスプレイの『録音残量』（☞15ページ）が残り時間の目安となります。件数は最大99件です。※録音時間の短い用件が多い場合は、録音できる時間が15分より短くなることがあります。

### ●用件の録音中に録音時間がなくなると

録音時間がいっぱいになると、録音を停止し電話が切れます。

### ●留守モードを解除するには

**留守録** を押すと「ルスモード カイジョシマシタ」と表示され、留守録／応答ボタンが消灯して留守モードが解除されます。

### ●用件の録音時間を変更するには（☞96ページ）



お知らせ

### ●応答メッセージが流れているときは、電話がかかってきてでも呼び出し音は鳴りません。

## ■固定応答メッセージの種類

次のような場合は、固定応答メッセージに自動的に切り替わります。

### 固定応答メッセージ①：自作応答メッセージが録音されていないとき

「ただいま出かけております。ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話しください。  
ファクシミリの方は送信してください」

### 固定応答メッセージ②：録音できないとき

「ただいま出かけております。ファクシミリの方は送信してください」

### 固定応答メッセージ③：記録紙がないまたは、記録ヘッドとその周辺が高温で機械保護が働いているとき

「ただいま出かけております。ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話しください」

### 固定応答メッセージ④：記録紙がなく、録音もできないとき

「ただいま出かけております。またお電話ください」



# 応答メッセージを録音する

あらかじめ用意されている固定応答メッセージの代わりに、自分の声で録音した自作応答メッセージを使うこともできます。録音できる時間は約15分（用件、通話録音の時間も含む）以内です。自作応答メッセージは1種類のみ録音できます。



## 1 録音 ○ を1秒以上押す

「ピッピ」という音が鳴ります。

オウトウ ロクオンチュウ

## 2 マイクに向かって応答メッセージを話す

マイクから20~30cmくらいの距離でお話しください。

オウトウ ロクオンチュウ

## 3 録音が終わったら 録音 ○ を押す

録音した応答メッセージが再生され、続いて「ピー」という音が鳴ります。

オウトウ メッセージ



12月24日 16:30 00



### ●自作応答メッセージの例

「はい、○○です。ただいま留守にしています。ピーという音のあとでお名前とご用件をお話しください。ファックスを送られる方は送信してください。」

### ●録音中に間違えたときは

停止クリア を押して、最初から録音し直してください。

### ●録音内容を変更したいときは

もう一度最初から録音し直してください。前に録音された応答メッセージは消去されます。

### ●自作応答メッセージを消去したいときは

録音した自作応答メッセージを消去することができます。(☞101ページ)



### ●録音中に録音がいっぱいになると、ディスプレイの『録音残量』の表示が消灯し、録音を停止し「ノコリジカンガ アリマセン」と表示されます。

不要な録音内容を消してください。(☞56ページ)

### ●録音がいっぱいになると記録紙がなくなると、自動的に固定応答メッセージに切り替わります。(☞54ページ)

# 帰宅後、用件を聞く・消去する


外出中に用件が録音されると、親機の用件／通録ボタンが点滅し、ディスプレイに用件の件数が表示されます。

## 録音された用件を聞く



### 1 用件 通録 を押す

用件／通録ボタンが点灯して、用件の再生が始まります。

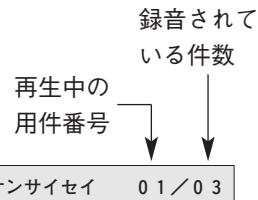

### 2 用件を聞く

#### 再生中にできる操作は

- 遅く聞く（低速再生） **(4)** を押す
- 早く聞く（高速再生） **(6)** を押す
- 通常の速さに戻す **(5)** を押す
- 次の用件に飛びこす **(9)** を押す
- 聞いている用件の用件ガイドに戻す **(7)** を押す
- 聞いている用件の最初に戻す **(8)** を押す
- 1つ前の用件に戻す **(7)** を押す (用件ガイドの再生中に)

※用件が再生される前に、用件ガイドを流してお知らせします。

### すべての用件を聞き終わると…

「スペテショウキヨシマスカ？」と表示し「ピピッ」と2回鳴る

<用件を残したいとき>

停止/クリア  
押す  
または何もしない。

<用件を消去したいとき>

2回鳴り終わる間に  
消去  
○ を押す。

### メモ

●再生を中止するには 再生を途中で中止するには、**停止/クリア** を押します。

●用件が録音されていないときは

**用件** を押すと「ピピピピピ」 という音が鳴り「メッセージ ガアリマセン！」と表示されます。

●用件再生中に電話がかかってきたら

再生を停止して呼び出し音が鳴りますので、受話器を取りあげると話ができます。

●用件を自動的に消去するには

オート消去機能を設定しておくと、すべての用件を自動的に消去することができます。お買い上げ時は、オート消去機能は設定されていません。（☞97ページ）



### お知らせ

●用件ガイドとは、用件が再生される前に用件番号とタイムスタンプ（☞98ページ）を流してお知らせすることです。


用件ガイドの例：「用件1、24日午後4時30分、録音時間1分18秒です。」

●録音中に相手が約6秒間、何も話さなかったときは（無音状態）、自動的にファクスの受信に切り替わり録音が終了します。そのような場合でも、用件の1つとして数えられます。

●約3秒以内に相手が電話を切ると、録音されません。

●相手が音楽などで用件を録音している場合は、途中で電話が切れて録音が終わることがあります。


## 録音された用件を消去する

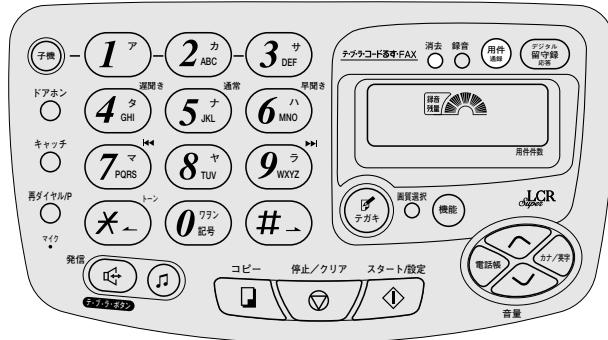

### すべての用件を消去する

#### 1 消去 ○ を押したまま 用件 ○ を押す

「ピー」という音が鳴り、すべての用件が消去されます。

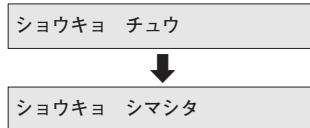

### 用件を1件ずつ消去する

#### 1 消したい用件の再生中に 消去 ○ を押す

ショウキヨ シマスカ ?

#### 2 もう一度、 消去 ○ を押す

「ピー」という音が鳴り、用件が消去されます。

ショウキヨ シマシタ



メモ



お知らせ

#### ●誤って 消去 ○ を押したとき


停止/クリア  
⑨ を押してください。

●再生中にすべての用件を消去することはできません。

# 外出先からの操作について（リモート操作）

外出先から自宅に電話をかけて、留守中に録音された用件を聞いたり、留守モードに設定するなどの操作ができます。

リモート操作を利用するためには、あらかじめ暗証番号を登録しておいてください。（☞59ページ）

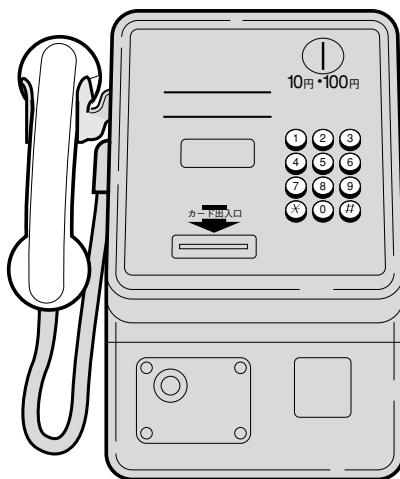

メモ

## ●リモート操作できる電話機

リモート操作できる電話機は、プッシュボタンかトーン信号（ピッポッパ音）を送ることができる電話機です。ダイヤル回線に接続されている電話機でもトーン信号を送る機能があれば、リモート操作ができます。

## ●外出先から留守モードに設定する（☞61ページ）

## ●外出先からリモート操作をするときには145ページのリモート操作カードをご利用ください。



お知らせ

## ●トーン信号に切り替える電話機から操作する場合は（※）を押す前にトーン信号に切り替えてください。

## ●（※）を押しても応答メッセージが止まらないときはもう一度押してください。

## ●ボタンを押す間隔は10秒以内です。10秒を過ぎると「ピー」という音のあとに「リモートを終わります。」と聞こえ、自動的に電話が切れます。

## ●暗証番号を3回間違えると、「リモートを終わります。」と聞こえ、自動的に電話が切れます。

## 1 外出先から自宅に電話をかける

## 2 応答メッセージが聞こえ始めたら ダイヤルボタンの（※）を押す

応答メッセージが止まり、「ピー」という音のあとで「暗証番号をどうぞ。」と聞こえます。

## 3 ダイヤルボタンで 暗証番号（4桁）を押す

## 4 リモート操作をする

用 件	聞く	（#）
	消す (部分消去)	再生中（#）→（0）、（0）
	消す (全消去)	再生終了後（0）、（0）
再生速度	遅い	再生中（4）
	速い	再生中（6）
	通常	再生中（5）
飛びこし 再生	1つ先	再生中（9）
	用件ガイド に戻す	再生中（7）
	用件の最初 に戻す	再生中（8）
	1つ前	用件ガイド再生中（7）
留守モード	解除	（※）、（※）
1つのリモート操作が終わると、「リモートをどうぞ。」と聞こえます。引き続き他のリモート操作が行なえます。何も操作をしなければ約10秒後に「ピー」という音のあと、「リモートを終わります。」と聞こえ、電話が切れます。		

## 暗証番号を登録する

留守モード設定時に外出先からリモート操作を行うための暗証番号を4桁の数字で登録します。  
お買い上げ時は、登録されていませんので、自分の好きな番号を登録してください。



### 1 機能 を押す

1 : ホーリング シュシン ?

### 2 ダイヤルボタンの 8 ヤ を押す

8 : ルスハシキノウセッティ ?

### 3 スタート/設定 ◇ を2回押す

1 : アンショウハシコウウ ?

アンショウハシコウウ ■

### 4 4桁の数字をダイヤルボタンで入力する

<例：3210のとき>

アンショウハシコウウ 3 2 1 0

### 5 スタート/設定 ◇ を押す

「ピー」という音が鳴って、登録が終わります。

2 : ロクオンキノウ ?

### 6 停止/クリア ◎ を押す

12月25日 16:50 00



#### ●番号を間違えたときは

もう一度正しい番号を入力し直してください。

#### ●暗証番号を変えるには

新たに暗証番号を登録し直します。もとの番号は消え  
新しく登録した番号が暗証番号になります。



## お知らせ


#### ●暗証番号を登録していないと、リモート操作やマルチ転送機能はできません。

# 外出先からの操作について（リモート操作）

## 外出先から用件を聞く

外出先から暗証番号を使って留守中に録音された用件を聞くことができます。

続けて再生した用件を消すこともできます。

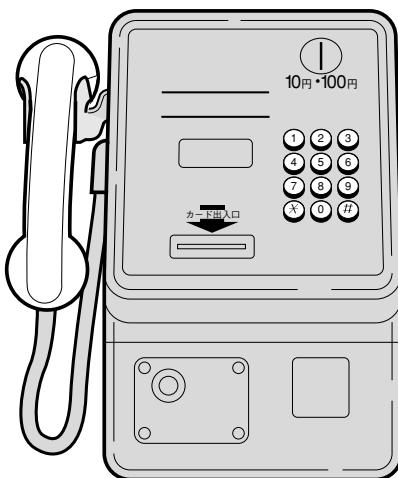

メモ

### ●用件再生中にできる操作は

- ・遅く聞く（低速再生）
- ④ を押す
- ・早く聞く（高速再生）
- ⑥ を押す
- ・通常の早さに戻す
- ⑤ を押す
- ・次の用件に飛びこす
- ⑨ を押す
- ・聞いている用件の用件ガイドに戻す
- ⑦ を押す
- ・聞いている用件の最初に戻す
- ⑧ を押す
- ・一つ前の用件に戻す  
(用件ガイドの再生中に)
- ⑦ を押す
- ・再生を止める
- # を押す

### ●再生した用件を一度に全部消すには

再生終了後→「消去は 0 0 です。」が聞こえる→① ① を押す→「ピー」という音のあと、「消去しました。」と聞こえる→電話を切る

### ●用件を1件ずつ消すには

再生中→# を押す→「消去は 0 0 です。」が聞こえる  
→① ① を押す→「ピー」という音のあと、「消去しました。」と聞こえる  
次の用件がある場合は、引き続き用件を再生しますので同じ方法で消すことができます。

### ●外出先から用件の有無を知るには（トールセーバー）

自宅に電話をかけ、つながるまで（応答メッセージが聞こえるまで）の呼び出し音の回数で用件の有無がわかります。

- ・用件が録音されているとき……2回でつながる
  - ・用件が録音されていないとき…5回でつながる
- 呼び出し音が3回聞こえてもつながらないときは、すぐに電話を切れば電話料金が節約できます。  
お買い上げ時は、トールセーバー「オン」に設定されています。また、呼び出し音の回数を変えることもできます。（☞99ページ）

## 1 自宅に電話をかける

電話がつながると、応答メッセージが聞こえます。

## 2 応答メッセージが聞こえ始めたら ※ を押す

応答メッセージが止まり「ピー」という音の後で「暗証番号をどうぞ。」と聞こえます。

## 3 ダイヤルボタンで 暗証番号（4桁）を押す

「ピー」という音のあと「〇〇件です。リモートをどうぞ。」と聞こえます。

## 4 # を押す


用件が再生されます。

すべての用件を聞き終わると「再生が終わりました。消去は00です。リモートをどうぞ。」と聞こえます。続けてリモート操作が行なえます。

## 5 操作を終わるときは電話を切る

## 外出先から留守モードに設定する

外出先の公衆電話などから、自宅に電話をかけて留守モードに設定することができます。

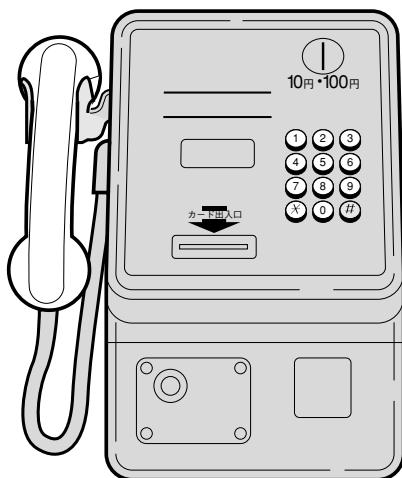

### 1 自宅に電話をかける

設定している回数の呼び出し音が鳴り終わると、応答メッセージが流れます

### 2 応答メッセージが聞こえ始めたら ※を押す

応答メッセージが止まり「ピー」という音のあとで「暗証番号をどうぞ。」と聞こえます。

### 3 ダイヤルボタンで暗証番号 (4桁) を押す

「ピー」という音のあと「留守録音を設定しました。リモートを終わります。」と聞こえます。

### 4 電話を切る



メモ

#### ●留守モードを解除するときは

手順1～3 → ※※と押す→「留守録音を解除しました。リモートをどうぞ。」と聞こえる→電話を切る

#### ●応答メッセージについて

「ただいま出かけております。ファクシミリに切り替えます。」というメッセージが流れます。




お知らせ

#### ●暗証番号を登録していないとき、「暗証番号を確かめてください。リモートを終わります。」と聞こえ、電話が切れます。

#### ●操作の途中でファクスの受信に切り替わると、留守モードに設定できません。

**相手を確かめてから電話に出る（居留守モニター）**

留守モードに設定しているとき（留守録／応答ボタンが点灯）、相手の声を確かめてから電話に出ることができます。

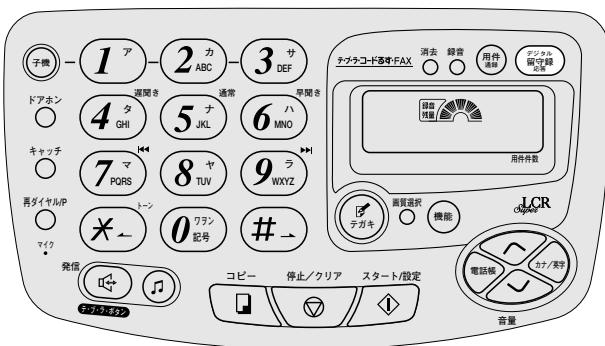

# 1 電話がかかってくると 留守番電話が応答する

親機のスピーカーから応答メッセージが聞こえ「ピー」という音のあとに相手の声が録音されます。相手の声もスピーカーから聞こえます。

ルスハ ンテ ンワト ウサチュウ

## 2 相手の声を確認して受話器を取りあげて話をする

電話に出ると録音は停止し、自動的に消去されます。

お知らせ

- おやすみモードに設定しているときは（留守録／応答ボタンとディスプレイの『おやすみ』が点灯）、居留守モニターはできません。

下記の手順に従っておやすみモードを解除し、居留守モニターに設定してください。

＜おやすみモードが設定されているとき＞

【】を押しておやすみモードを解除する → 【】を押す → 応答メッセージが流れている間にもう一度【】を押す

# マルチ転送機能について

留守番電話に用件が録音されたことを、ポケットベルまたは外出先の電話に自動的に知らせることができます。外出先から録音された用件をリモート操作で聞くことができます。

転送先（ポケットベルや外出先の電話番号）は5カ所まで登録でき、リモート操作を行なわない限り登録した転送先を順に呼び出します。

## マルチ転送機能を使うには

1. 暗証番号を登録する (☞59ページ)
2. 転送先の番号を登録する (☞64ページ)
3. 外出する前に留守モードに設定する (☞54ページ)

※すべての操作が終わると、ディスプレイの『マルチ』が点灯し、マルチ転送を使うことができます。



## 用件が録音されると

約10秒後、転送番号1に登録した番号を自動的にダイヤルします。

つながらなかったり、つながってもリモート操作を行なわなかったときは次の転送先にダイヤルします。

すべての転送先を呼び出してもリモート操作が行なわれなかった場合は、30分後再び転送番号1から呼び出しを行ないます。リモート操作を行なうまで3回呼び出しを行ないます。

(マルチ転送の呼び出し回数を変更することもできます。☞87~89ページ)



## ポケットベルが呼び出されたときは

1. ポケットベルが鳴ります。
2. 自宅に電話をかける
3. 応答メッセージが聞こえ始めたら④を押す  
応答メッセージが止まり「ピー」という音のあとで「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。
4. ダイヤルボタンで暗証番号(4桁)を押す
5. 「リモートをどうぞ」と聞こえたら⑤を押す  
録音された用件が再生されます。  
(他のリモート操作も行なえます：☞58ページ)

## 外出先の電話が呼び出されたときは

1. 「ピピッ 転送です」というメッセージが聞こえます。(約45秒間)
2. 45秒以内に④を押す  
「ピー」という音のあとで「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。
3. ダイヤルボタンで暗証番号(4桁)を押す
4. 「リモートをどうぞ」と聞こえたら⑤を押す  
録音された用件が再生されます。  
(他のリモート操作も行なえます：☞58ページ)



## お知らせ


- 次の転送先へ呼び出しを行なうとき、前の転送先がポケットベルの場合は、約10分後、電話の場合は、約30秒後に転送先へダイヤルします。
- 相手が応答メッセージの途中で電話を切ったり、用件を言わないと電話を切っても転送を行なうことがあります。
- 転送先に電話がかかってきてから約45秒以内にリモート操作を行なわないと、電話は切れます。
- リモート操作は、プッシュホンかトーン信号(ピップッパ音)を送ることができる電話機で行ってください。

# 4

## 留守番電話

### マルチ転送機能について

#### 転送先の番号を登録する

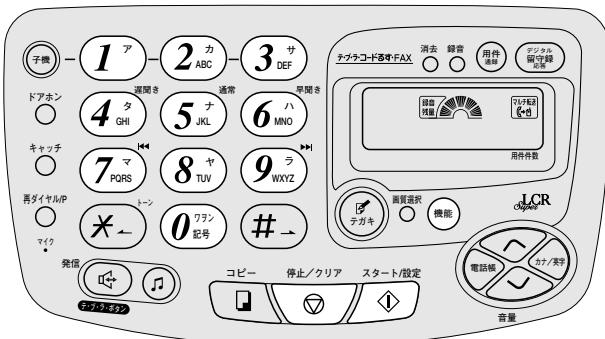**1****機能** を押してダイヤルボタンの **8 TUV** を押す

8 : ルスバ ンキノウセッティ ?

**2**

スタート/設定

**△** を押してダイヤルボタンの **3 DEF** を押す

3 : マルチテンソウ キノウ ?

**3**

スタート/設定

**△** を押す

キノウ カイシ ョ

**4****機能** を押して「キノウセッティ」を選ぶ**機能** を押すたびに「キノウセッティ」→「キノウカイジョ」と変わります。

キノウ セッティ

**5**

スタート/設定

**△** を押す

テンソウサキ1 (ナシ) ?

**6**転送番号（1～5）を  
ダイヤルボタンで入力する**機能** を繰り返し押して番号を選ぶことができます。

テンソウサキ1 (ナシ) ?

**7**

スタート/設定

**△** を押す

テンソウサキ1 : テンワ ?

**8****機能** を押して「ポケベル」または  
「デンワ」を選ぶ**機能** を押すたびに「デンワ」「ポケベル」「トリケシ」と順に表示されます。

テンソウサキ1 : ポケベル ?



#### ●マルチ転送機能を解除するには

手順1～3 → **機能** を繰り返し押して「キノウカイジョ」  
を選ぶ → **△** を押す → **停止/クリア** を押す

#### ●ディスプレイなしのポケットベルを設定するには

手順1～11 → **△** を押す → **停止/クリア** を2回押す

#### ●番号を間違えたとき

**停止/クリア** を押し、正しい番号を入力し直してください。

#### ●登録内容を取り消すには

手順1～7 → **機能** を繰り返し押して「トリケシ」を選ぶ  
→ **△** を押す → **停止/クリア** を2回押す

#### ●登録内容を変更するには

登録内容を取り消した後、登録し直してください。




#### お知らせ

●ポケットベルをお使いになるには利用契約が必要です。  
ポケットベルサービス会社へお問い合わせください。

●ディスプレイ番号を入力するとき、トーン信号に切り替えたり、[#]・[#]（終了信号）を入力する必要はありません。

●ディスプレイに表示させる電話番号などのメッセージについては、ポケットベルの取扱説明書をご覧ください。

## 9 スタート/設定 を押す

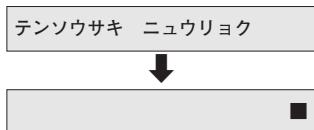

## 10 転送先の番号をダイヤルボタンで 入力する


最大16桁まで入力できます。



登録した転送先がポケットベルのとき

登録した転送先が電話のとき

## 11 スタート/設定 を押す

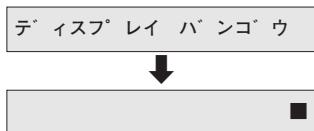

## 12 ディスプレイ番号を ダイヤルボタンで入力する

最大16桁まで入力できます。



## 11 スタート/設定 を押す

「ピー」という音が鳴り、設定が終わります。  
続けて他の転送番号を登録するときは、手順6  
から操作を行なってください。

テンソウサキ 2 (ナシ) ?

## 12 登録を終わるときは 停止/クリア

▽ を2回押す

12月24日 15:50 00

## 13 スタート/設定 を押す

「ピー」という音が鳴り、設定が終わります。  
続けて他の転送番号を登録するときは、手順6  
から操作を行なってください。

テンソウサキ 2 (ナシ) ?


## 14 登録を終わるときは 停止/クリア

▽ を2回押す

12月24日 15:50 00

## 応答メッセージをとばして用件を録音する (スキップ録音機能)

よく電話をかけてこられる方やご家族には、応答メッセージを最後まで聞かなくても用件を録音することができる方法を教えてあげると便利です。

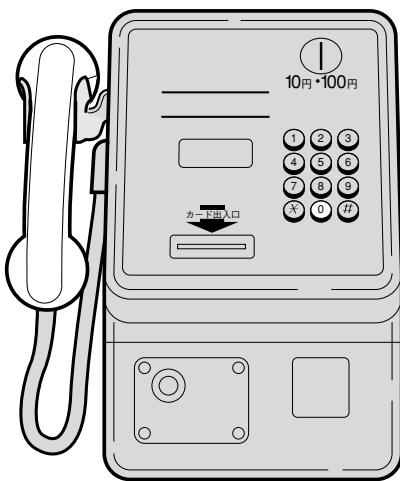

### 1 留守番電話の応答メッセージが聞こえている間に①を押す

「ピー」という音が聞こえ、応答メッセージが止まります。

### 2 用件を話す



#### お知らせ

- 応答メッセージをとばすには、プッシュホンかトーン信号を送ることができる電話機をご使用ください。
- 録音時間がとなって、「ただいま出かけております。ファクシミリの方は送信してください。」または「ただいま出かけております。またお電話ください。」というメッセージが聞こえたときは、応答メッセージをとばすことはできません。

# ハンドコピーを使う


本やノートなどのとじこみ原稿や原稿挿入口にセットできない原稿をハンドコピーを使って読み取り、親機でコピーしたり、ファクスを送ることができます。

## ハンドコピーをお使いの前に

- お買い上げ時、ハンドコピーは親機に取り付けてあります。
- ハンドコピーは充電式です。初めてお使いになるときは、バッテリーの容量が少なくなっていることがありますので、必ず7時間以上充電してください。親機の電源が入ると充電が始まります。
- 充電中はハンドコピーがあたたかくなりますが、異常ではありません。
- いっぱいに充電された状態で、連続して使用できる時間は、約1時間です。
- ハンドコピーをお使いの後は、必ず親機に戻してください。

## ハンドコピーの取り外し方


### ハンドコピーを軽く持ち上げながら引き出す

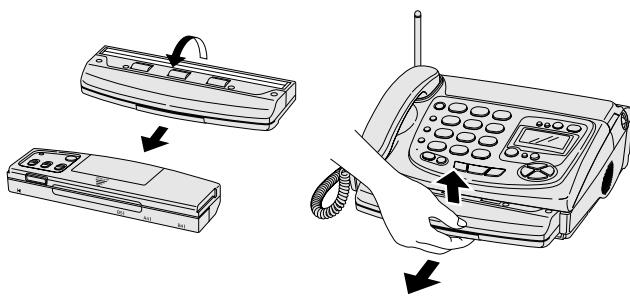

- 取り外すと「ピロンピロン」という音が鳴ります。
- 電源スイッチを「入」にすると電源ランプが点灯して使用可能状態になります。
- 電源を入れたまま約1分間何も操作しないと、電源ランプが消灯し、読み取りできない状態になります。  
このときは、電源スイッチを「切」にし、再度「入」にすると、電源ランプが点灯して使用可能状態になります。

### ■バッテリー容量と電源ランプについて

バッテリー容量が十分あるときは、電源ランプが赤色点灯します。  
バッテリー容量が少なくなると、電源ランプが赤色点滅を始め、点滅が約30秒間続くと電源ランプが消灯して、使用できなくなります。このときはハンドコピーを親機に戻して充電してください。

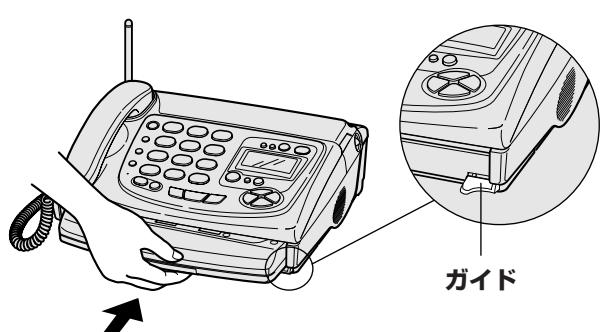

## ハンドコピーの取り付け方

- 1 電源スイッチを「切」にする
- 2 ハンドコピーのガラス面を上にして  
ガイドに沿って「カチッ」と音がする  
まで押し込む

- 正しく取り付けられると、親機から「ピリッピリッ」という音が鳴り、ディスプレイに読み取ったページ数が表示された後、時刻表示画面になります。
- ディスプレイに「ハンド コピー テンケン！」と表示されたときは、ハンドコピーを取り外し、もう一度、取り付けてください。

- ハンドコピーを落としたり、ぶつけたりしないでください。ガラス等が割れ、けがや故障の原因となります。
- ハンドコピーを取り付けるときは、必ずガラス面を上にして取り付けてください。  
ガラス面を下にして無理に押し込むと、ガラス等が割れけがや故障の原因となります。




お願い

# 5

便利な使い方（ファクス機能）

## ハンドコピーを使う

### ハンドコピーを使って原稿を読み取る

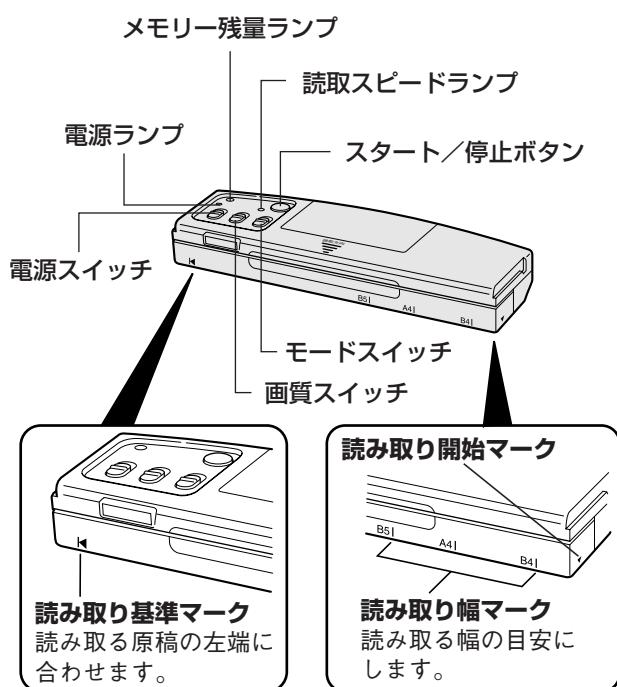

#### お知らせ

##### ●読み取りできる原稿の幅について

- B4サイズまでの原稿が読み取りできます。
- また、読み取りできる原稿の幅をA4サイズに変更することもできます。
- ※原稿の先端と後端から約20mm、原稿の左右から約10mmは読み取れない場合があります。

##### ●読み取りできる原稿の幅をA4サイズに変更するには

- ①ハンドコピーの電源が「入」の状態で、モードスイッチを「読み取り」にし、スタート/停止ボタンを押す  
→読み取りスピードランプが約2秒間緑色点滅します。
  - ②読み取りスピードランプが点滅している間に、もう一度スタート/停止ボタンを押す  
→読み取りスピードランプがオレンジ色点滅に変わりA4サイズに設定されます。
- ・A4サイズで読み取り中は、読み取りスピードランプはオレンジ色点滅します。
  - ・読み取りが終わり、スタート/停止ボタンを押すと読み取りできる原稿の幅は自動的にB4サイズに戻ります。

##### ●読み取る速度が速すぎると

- 読み取りスピードランプが赤色点灯し、きれいに読み取ることができません。

##### ●ハンドコピーを動かす速さの目安

- 画質スイッチの設定が「文字」、「写真」のどちらでもA4サイズの原稿で約12秒程度が目安となります。  
これより遅く動かせば、より確実に読み取れます。

### 1 ハンドコピーを取り外す

(☞67ページ)

「ピロンピロン」という音が鳴ります。

### 2 電源スイッチを「入」にする

電源ランプが点灯します。


### 3 画質スイッチで原稿の種類を選ぶ

「文字」：文字原稿

「写真」：写真や濃淡のある原稿

### 4 モードスイッチを「読み取り」にする

### 5 読み取り基準マークを原稿の左端に合わせ、読み取り開始マークを原稿の先端に合わせる

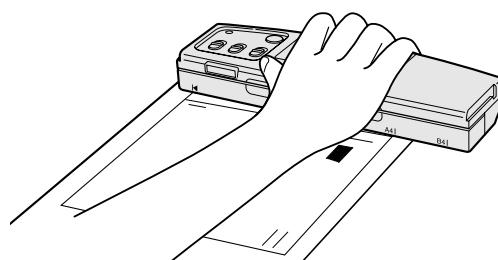

### 6 スタート/停止ボタンを押す

読み取りスピードランプが約2秒間点滅した後、点灯します。

読み取りスピードランプが点滅中に、もう一度スタート/停止ボタンを押すと読み取りスピードランプがオレンジ色に変わりA4サイズで読み取ることができます。



## メモ

## ●読み取りをやり直したいときは

読み取り中にモードスイッチを「消去」にし、読み取スピードランプが消えてから、手順4より操作を行なってください。

## ●読み取りを途中でやめるには

ハンドコピーのスタート／停止ボタンを押してください。しばらくすると、読み取スピードランプが消灯します。

## ●ハンドコピーのメモリー容量について

A4サイズの標準原稿（700字程度の文字原稿）で約12枚  
A4サイズの写真原稿で約1枚分まで記憶することができます。

## ●ハンドコピーの記憶できるページ数は

1回の読み取り操作で読み取った内容は、1ページとしてハンドコピー内のメモリーに記憶され、最大40ページ分まで記憶することができます。

## ●メモリーがいっぱいのときは

新しく原稿を読み取ることはできません。メモリーに記憶されている内容を消去してください。（☞70ページ）



## お知らせ

## ●メモリー残量ランプが点滅を始めたときの、読み取り中の原稿は、記憶されない場合があります。

## ●読み取り操作を約30秒間中断すると、読み取ったところまでがメモリーに記憶されます。

## ●見開きページの中央部分や段差のある原稿は、ハンドコピーのローラが浮いて読み取れない場合があります。

## ●読み取スピードランプが点灯／点滅しているときに、電源スイッチを「切」にすると、読み取った内容が記憶されないことがあります。

## ●1回の読み取り操作で、原稿の長さが約30cmを超えると、読み取る速度が遅くなることがあります。



## お願い

## ●インク、修正液、印肉、のり等を使った原稿は、完全に乾かしてから読み取ってください。


特に修正液は、クリーニングをしてもとれない場合がありますのでご注意ください。

## ●使用しないときは、電源スイッチを「切」にしてください。

## 7

読み取スピードランプが点灯してから  
ハンドコピーをゆっくり動かす

読み取り中は、読み取スピードランプが点滅します。

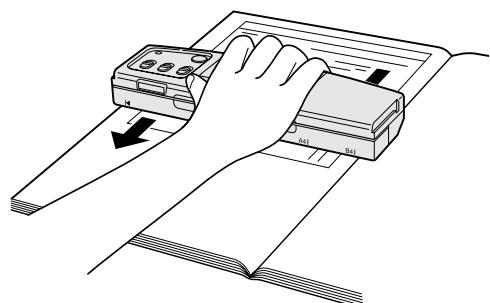

## 8

読み取りが終わったら  
スタート／停止ボタンを押す

読み取った内容がメモリー内に記憶されます。メモリーへの記憶が終わると、読み取スピードランプが点灯から消灯にかわります。

※読み取スピードランプが消灯するまでに多少時間がかかる場合があります。

続けて他の原稿を読み取るときは、手順3から操作を行なってください。

## 9

読み取スピードランプが消灯してから  
電源スイッチを「切」にする

## 10

## ハンドコピーを親機に戻す

「ピリッピリッ」という音が鳴り、ディスプレイに読み取った枚数が表示された後、時刻表示画面になります。

ヨミトリ マイスウ : 05マイ

## メモリー残量表示について

メモリー残量ランプでおよそのメモリー残量がわかります。

ランプ	メモリー残量
緑色点灯	70~100%
オレンジ色点灯	40~69%
赤色点灯	10~39%
赤色点滅	0~ 9%

## ハンドコピーを使う

### 読み取った内容を消去する

ハンドコピーで読み取った内容が不要になったり、メモリー容量がなく新しく読み取れないときは、読み取った内容を消去してください。

#### 読み取った内容を ハンドコピーで消去する

**1** ハンドコピーを取り外し  
電源スイッチを「入」にする

**2** モードスイッチを「消去」にする

**3** スタート／停止ボタンを  
2秒以上押し続ける

メモリー残量ランプが、オレンジ色点滅から緑色点灯に変わり、読み取った内容がすべて消去されます。

#### 読み取った内容を親機で消去する

**1** ハンドコピーが親機に取り付けられた状態で  
停止／クリア  
 を押す

ハンド コピ。ー ショウキヨ ?

**2** スタート/設定  
 を押す

ピーと鳴って読み取った内容がすべて消去されます。

ショウキヨ チュウ



ショウキヨ シマシタ



### お知らせ

- 読み取った内容をページを指定して消去することはできません。
- 原稿挿入口に原稿がセットされていると、読み取った内容を親機で消去することはできません。

## 読み取った内容をコピーする

ハンドコピーで読み取った内容を親機でコピーすることができます。また、ページを指定してコピーすることもできます。

### 読み取った内容を全ページコピーする

#### 1 ハンドコピーを親機に取り付けた状態で コピーボタンを押す

※読み取った内容が1ページのときは [スタート/設定] を押さなくても自動的にコピーされます。

<例：5枚読み取ったとき>

ハンドコピーアイコン



プリント：スペー テ／05 マイ

#### 2 スタート/設定ボタンを押す

ハンドコピーに記憶されている内容が、すべてコピーされます。

\*ハンドコピーアイコン プリント\*

### 読み取った内容を ページを指定してコピーする

#### 1 ハンドコピーを親機に取り付けた状態で コピーボタンを押す

<例：5枚読み取ったとき>

ハンドコピーアイコン



プリント：スペー テ／05 マイ

#### 2 コピーしたいページを指定する

##### ■1ページだけコピーするとき

コピーしたいページをダイヤルボタンで入力する

例) 3ページ目をコピーするとき

プリント：03／05 マイ

##### ■複数のページをコピーするとき

###### 1. 機能ボタンを押す

ページシティ：01-05

###### 2. コピーしたいページを ダイヤルボタンで入力する

例) 2ページから5ページまでを  
コピーするとき

(2)を押す→(#-)を押して  
カーソルを右に移動させる→  
(5)を押す

ページシティ：02-05

#### 3 スタート/設定ボタンを押す

指定したページだけがコピーされます。

\*ハンドコピーアイコン プリント\*



##### ●コピーを途中で止めるには

停止クリアボタンを押してください。

##### ●ページ入力を間違えたときには

(←) (左へ移動)、(→) (右へ移動) でカーソル (点滅) を移動させて入力し直してください。



##### ●原稿挿入口に原稿がセットされていると、ハンドコピー内の内容をコピーすることはできません。

##### ●コピーは等倍のみです。拡大、縮小してコピーすることはできません。

# 5

## 便利な使い方（ファクス機能）

### ハンドコピーを使う

#### 読み取った内容を送信する

ハンドコピーで読み取った内容をファクスで送ることができます。また、ページを指定してファクスで送ることもできます。

##### 読み取った内容を全ページ送信する

- 1 ハンドコピーを親機に取り付けた状態で  
相手先の電話番号を  
ダイヤルボタンで押す

電話帳機能を使って相手先を表示させることも  
できます。（34ページの手順3～5）

1 2 3 4 5 6

- 2 スタート/設定  
 を押す

ソウシン : スペ テ / 0 5 マイ

- 3 スタート/設定  
 を押す

相手先へダイヤルし、相手につながると、ハン  
ドコピーに記憶されている内容がすべて送信さ  
れます。

\*\*\* ソウシンチュウ \*\*\*

##### 読み取った内容を ページを指定して送信する

- 1 ハンドコピーを親機に取り付けた状態で  
相手先の電話番号を  
ダイヤルボタンで押す

電話帳機能を使って相手先を表示させることも  
できます。（34ページの手順3～5）

1 2 3 4 5 6

- 2 スタート/設定  
 を押す

ソウシン : スペ テ / 0 5 マイ

- 3 送信したいページを指定する

##### ■1ページだけ送信するとき

送信したいページをダイヤルボタンで  
入力する

例) 3ページ目を送信するとき ③<sub>DF</sub> と押す

ソウシン : 0 3 / 0 5 マイ

##### ■複数のページを送信するとき

1. 機能 を押す

ページ シティ : 0 1 - 0 5

2. 送信したいページを  
ダイヤルボタンで入力する

例) 2ページから5ページまでを  
送信するとき

②<sub>ABC</sub> を押す → # を押して  
カーソルを右へ移動させる →  
⑤<sub>JKL</sub> を押す

ページ シティ : 0 2 - 0 5

- 4 スタート/設定  
 押す

相手先へ自動的にダイヤルし、相手につながる  
と、指定したページだけが送信されます。

\*\*\* ソウシンチュウ \*\*\*



##### ●送信を途中で止めるには

停止/クリア  
 を押してください。

##### ●ページ入力を間違えたときには

(←) (左へ移動)、(→) (右へ移動) でカーソル (点滅)  
を移動させて入力し直してください。



##### ●原稿挿入口に原稿がセットされていると、ハンドコピ ー内の内容を送信することはできません。

##### ●ハンドコピーでの送信時間は、通常の送信時間よりも 長くなります。

# 記録紙を節約してファクスを受ける(ペーパーセーブ)

ペーパーセーブを「オン」にすると、記録紙を節約するために、縦方向を縮小（50%または75%）して受信することができます。お買い上げ時は、ペーパーセーブ「オフ」に設定されています。

## 1 機能ボタンを押す

1 : ホー リング シュシン ?

## 2 ダイヤルボタンの④(タ)を押す

4 : ヘー ハー 一セーブ ?

## 3 スタート/設定ボタンを押す



ヘー ハー 一セーブ オフ ?

## 4 機能ボタンを押して「オン」を選ぶ

オン：する

ヘー ハー 一セーブ オン ?

オフ：しない

ヘー ハー 一セーブ オフ ?

## 5 スタート/設定ボタンを押す



「ピー」という音が鳴って、設定が終わります。

12月25日 15:55 00



### ●ペーパーセーブ縮小率をかえるには

ペーパーセーブを「オン」にすると「50%縮小」の設定になります。

設定を変更することもできます。（☞87～89ページ）

相手の原稿

75%縮小で受信

50%縮小で受信



お願い

●相手が画質選択を「コマカイ」、「セイサイ」、「シャシン」で送信してきたときは、ペーパーセーブで受信できません。

●コピーのときはペーパーセーブできません。

# テガキ送信機能を使う

送信する原稿に相手先の電話番号を記入してセットすると、自動的に電話番号が読み取られ、そのままスタート／設定ボタンを押すだけで送信することができます。（テガキ送信機能）

## テガキ送信機能を設定する



1

### を押す

「ピー」という音が鳴り、テガキボタンが点灯して、テガキ送信機能が設定されます。

テガキ ソウシン セッティ



メモ


### ●テガキ送信機能を解除するには

〔テガキ〕を押すと「ピー」という音が鳴り、ディスプレイに「テガキソウシンカイジョ」と表示されテガキボタンが消灯し解除されます。

### ●ロゴマークなどが入った原稿に記入するとき

下の図のように左にロゴマークがある場合は、ロゴマークから20～35mm離し、右にロゴマークや日付けがある場合は、35mm以上離してロゴマークや日付けと同じ高さから記入してください。

ただし、左に数字やアルファベットがある場合は、読み取りが正しくできないことがあります。

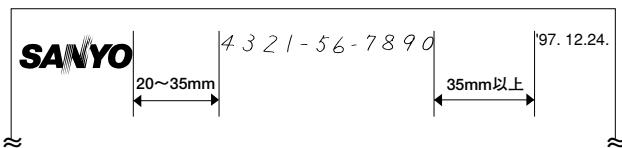

お知らせ

●記入した電話番号が4桁より少なかったり32桁より多かったときは、「ピピピピピ」が鳴り、ディスプレイに「[ケタスウイジョウ!]」と表示されます。

●電話番号をボールペンで記入したときは、乾かしてからセットしてください。乾いていない状態で原稿をセットすると、読み取りが正しくできないことがあります。

●テガキ送信機能が設定されているときは、コピーできません。コピーをするときは、テガキ送信機能を解除してください。

## 電話番号の記入のしかた

●HB以上の濃い鉛筆または、黒のボールペンなどで記入してください。

マジックや筆など文字が太くなるものは使用しないでください。

●記入できる文字は、数字(0~9)と記号の\*、#、- (ハイフン) およびスペース(空白)です。


※アルファベットやカタカナ等も数字として読み取ることがありますので、記入しないでください。

※電話回線の種類が10pps、20ppsのときは、電話番号の最初に\*を記入すると、トーン切り替えになります。

また、トーン切り替えにしないで#を記入してもダイヤルされません。

●記入できる桁数は、4~32桁までです。- (ハイフン) とスペース(空白)も1桁として数えます。

※- (ハイフン) とスペース(空白)は、ディスプレイで番号を確認するときに見やすくするためのものです。

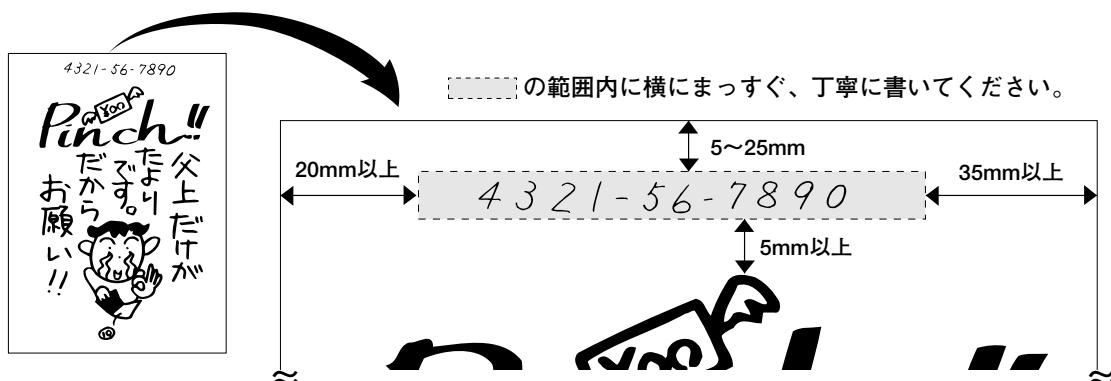

### ●記入できる数字の大きさと間隔

数字の大きさ：縦4mm×横3mm～縦12mm×横12mm

数字の間隔：2~9mm

スペース(空白)：10~19mm

※スペース(空白)を20mm以上あけないでください。

正しく読み取れないことがあります。

### ●ポーズ(待ち時間)の記入のしかた

- (ハイフン) をつづけて2つ以上記入します。2つの- (ハイフン) で1回のポーズとして読み取ります。2回以上のポーズを入れたいときは、- (ハイフン) を1つずつ追加してください。

### ●下の記入例の数字の大きさ、間隔を目安に記入してください。

① 数字のみを記入するとき

4 3 2 1 5 6 7 8 9 0

<ディスプレイ表示>

4 3 2 1 5 6 7 8 9 0

② - (ハイフン)を入れるとき

4 3 2 1 - 5 6 - 7 8 9 0

4 3 2 1 - 5 6 - 7 8 9 0

③ スペース(空白)を入れるとき

4 3 2 1 5 6 7 8 9 0

4 3 2 1 5 6 7 8 9 0

④ ポーズを入れるとき


0 - - 4 3 2 1 5 6 7 8 9 0

0 ; 4 3 2 1 5 6 7 8 9 0

1桁として数えます

# テガキ送信機能を使う

## テガキ送信でファクスを送る

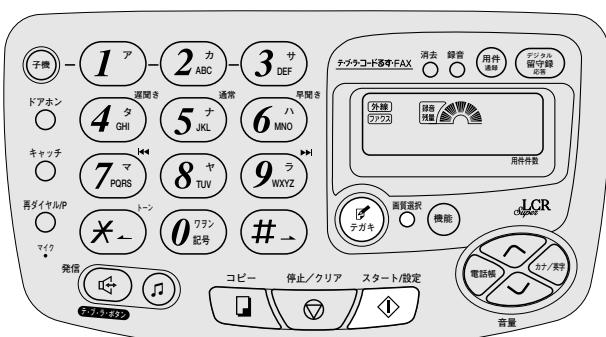

テガキ送信機能が設定されていることを確認してください。（テガキボタン点灯）

- 1 原稿に相手先の電話番号を記入する  
(P75 「電話番号の記入のしかた」)

- 2 画質選択  を押して画質の種類を選ぶ

ヒョウシ ュン 0 0

- 3 原稿を裏向きにして入れる

原稿ガイドを原稿の幅に合わせる

ヒョウシ ュン 0 0

## <自動的に電話番号の読み取りを始める>

読み取った番号が音声ガイドで流れ、ディスプレイに表示されます。読み取り中および、読み取り後はテガキボタンが点滅します。

番号の読み取りが終わると「番号の読み取りが終わりました。番号を確かめてからスタートボタンを押してください。」と音声ガイドが流れます。

- 4 番号を確認し、正しければ

スタート/設定

を押す

「送信します。」と音声ガイドが流れ、ディスプレイの『外線』と『ファックス』が点灯して自動的にダイヤルを始めます。

4 3 2 1 - 5 6 - 7 8 9 0

## <相手先につながると、自動的に送信を始める>

送信中は、相手が登録している名前または電話番号が表示されます。

送信が終わると、「ピー」という音が鳴ってディスプレイの『外線』と『ファックス』が消灯します。

また、ディスプレイに通信時間が約5秒間表示されます。

### ●記入した番号を確認したいときは

番号の読み取りが終わったあと、 を押すと確認プリントが印刷され、記入した電話番号の確認ができます。

### ●読み取った番号に間違いがあったときや、番号が点滅したり、Xが表示されたときは

78ページ『読み取った番号を訂正する』を参照して、正しい番号を入力してください。

### ●読み取りを中止したいときは

読み取り中に を押すと、「取り消しました。番号を入れてください。」と音声ガイドが流れ読み取りが中止されます。

もう一度 を押すと原稿が排出されます。

### ●読み取り中に電話がかかってきたときは

読み取りを自動的に中断します。ファクスの場合は自動的に受信を始め、電話の場合は呼び出し音が鳴ります。

ファクスの受信後や、電話を切ったあとで再度 を押すと、読み取りを始めます。

### ●番号の記入されていない原稿をセットしたときは

「ピピピピピ」が鳴り、ディスプレイに「[バンゴウガアリマセン!]」と表示されます。

を押して原稿を排出させてください。

**テガキ送信機能が設定されていなくても  
一時的にテガキ送信ができます。**

1. 原稿に相手先の電話番号を記入する
  2. 画質選択  
○ を押して画質の種類を選ぶ
  3. 原稿を裏向きにして入れる
  4. テガキ  
○ を押す
  5. 番号を確認し、スタート/設定  
① を押す

※送信が終わると、テガキ送信機能は解除されます。  
※国際送信モードを使って海外などへ送信したいときは  
手順3で原稿をセットしたあとに国際送信モードの  
設定を行なってください。

(☞80ページ「国際送信モードの設定」)

スタート/設定  
 を押さなくても  
自動的に送信するように設定ができます。

メモリースイッチNo. 45（ダイヤル待ち時間）で番号を読み取ってから送信を開始するまでの時間を変更することができます。（図87～89ページ）

お買い上げ時は、「シュドウ」に設定されています。

- テガキ送信「シュドウ」以外の秒数に設定すると、番号を読み取った後「番号の読み取りが終わりました。番号を確かめてください。」と音声ガイドが流れ、設定した時間番号修正があるかどうかを待ちます。

何も操作をしなければ「送信します。」と音声ガイドが流れ、読み取った電話番号へ自動的に送信します。

※ダイヤル待ち時間中に受話器をとる、または<sup>(1)</sup>を押すと、自動的に読み取った電話番号へダイヤルし相手が電話に出れば話ができます。

※  以外のボタンを押したときは、その送信に限り  
ダイヤル待ち時間の設定が『シュドウ』に変わります  
ので  を押してください。



お知らせ

- テガキ送信でファクスを送ったとき、記入した電話番号は送信されません。

(送信する原稿)



(相手先が受け取るとき)



※番号の読み取りができなかったり、読み取りを途中で中止して電話番号をダイヤルボタンで入力したときは記入した電話番号は原稿内容の一部として相手先へ送信されます


# 5

便利な使い方（ファクス機能）

## テガキ送信機能を使う

### 読み取った番号を訂正する

読み取った番号に間違いがあったり、確定できない数字や読み取れない数字があったときは、次の手順で正しい数字を入力してください。

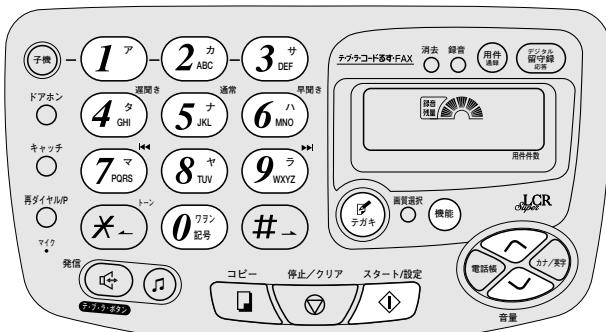

読み取った番号に間違いがあったときは、次の手順で番号を訂正してください。

また、確定できない数字や読み取りできない数字があった場合は、手順3より操作を行なってください。

#### 1 機能 を押す

ディスプレイは番号修正画面に変わります。  
カーソルが最初の数字の上に表示されます。

4 3 2 1 - 5 6 - 7 8 9 0

#### 2 ▲ ▼ を押して 間違った数字にカーソルを合わせる

▲ を押すとカーソルが左へ移動  
▼ を押すとカーソルが右へ移動

4 3 2 1 - 5 6 - 7 8 9 0

#### 3 ダイヤルボタンを押して 正しい数字を入力する

数字を入力すると、カーソルが右に移動します。

4 3 2 1 - 6 6 - 7 8 9 0

※確定できない数字や読み取りできなかった数字が2つあるときは、最初の数字を訂正するとカーソルが自動的に次の点滅（またはXを表示）している数字に移動します。

#### 4 番号を確認して、正しければ スタート/設定 を押す

「送信します。」と音声ガイドが流れ、自動的にダイヤルを始めます。

4 3 2 1 - 6 6 - 7 8 9 0



●ポーズやー（ハイフン）を入れたいときは  
ポーズは○、ー（ハイフン）は□を押します。また  
○を押すと数字を消すことができます。

●番号の訂正を途中でやめるには  
停止/クリアを押します。このとき、「取り消しました。番号を  
入れてください。」と音声ガイドが流れ確認プリントが  
印刷されます。

番号の訂正をやめたときは、すべての番号をダイヤルボ  
タンで入力して□を押してください。

●確定できない数字や読み取れない数字があったときの  
修正のしかたを変更することができます。

メモリースイッチNo.44（番号修正）で、下記のいず  
れかを選ぶことができます。

お買い上げ時は、「マトメテ」に設定されています。  
(☞87~89ページ)

- ・シナイ：  
読み取りを中止して、すべての番号をダイヤルボタン  
で入力し直す。
- ・トチュウ：  
確定できない数字や読み取れない数字があると、その  
都度修正する。
- ・マトメテ：  
番号を読み取ったあとで修正する。

## 番号が読み取れなかったときは

### ●確定できない数字や読み取ることができなかつた数字が1つまたは2つあったとき

音声ガイド①または②を流し、確定できない数字は点滅で、読み取りできなかつた数字はXで表示されます。このときは、左ページの手順に従つて正しい数字を入力してください。

### ●確定できない数字や読み取ることができなかつた数字が3つ以上あったとき

音声ガイド③を流したあと、確認プリントが印刷されディスプレイは、画質選択画面に変わります。このときは、すべての番号をダイヤルボタンで入力して  を押してください。

#### 音声ガイド①：確定できない数字があったとき

「番号の確認が必要です。番号を確かめてからスタートボタンを押してください。」

#### 音声ガイド②：読み取れない数字があったとき

「読み取れない番号がありました。番号を入れてスタートボタンを押してください。」

#### 音声ガイド③：確定できない数字または、読み取れない数字が3つ以上あったとき


「読み取れない番号があります。取り消しました。番号を入れてください。」

# 5

便利な使い方（ファクス機能）

## 海外へファクスを送る（国際送信モード）

海外へファクスを送るとき、回線の状態や雑音などの影響で画像が乱れことがあります。国際送信モードを使うと、そのような通信障害を軽減することができます。

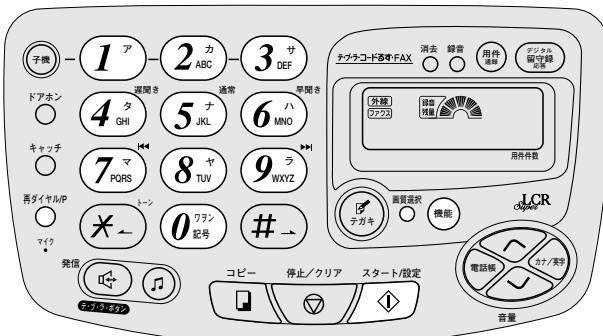

1

機能 を押して

ダイヤルボタンの 5 ナ を押す

5 : コクサイソウシン セッティ ?

2

スタート/設定

△ を押す

コクサイソウシン オフ ?

3

機能 を押して「オン」を選び

スタート/設定

△ を押す

12月24日 17:08 00

4

画質選択

○ を押して画質の種類を選ぶ

ヒョウシ ユン 00

5

原稿を裏向きにして入れる

原稿ガイドを原稿の幅に合わせる

ヒョウシ ユン 00

6

国際通信識別番号（001など）

をダイヤルボタンで入力する

<例：001のとき>

001

7

再ダイヤル/○ を押す

1回押すと約3秒の待ち時間となります。

001 ;

8

国番号、局番、ファクス番号の

順にダイヤルして

スタート/設定

△ 押す

001 ; 1122334455



<相手先につながると、自動的に送信を始める>

送信中は、相手が登録している名前または電話番号が表示されます。

送信が終わると、「ピー」という音が鳴ってディスプレイの『外線』と『ファクス』が消灯します。

### メモ

●送信を途中で止めるには

停止/クリア を押します。

●ポーズ（待ち時間）を変えるには

1回のポーズを2秒～12秒に変えることができます。

お買い上げ時は、「3秒」に設定されています。

(☞87~89ページ)



### お知らせ

●国際送信モードは、送信が終わると自動的に解除されます。

●国際送信モードで原稿を送ると、送信時間が通常の約2倍かかります。

●テガキ送信機能や、ハンドコピーで読み取った内容は国際送信モードを設定してファクスを送ることができます。

# 子機でファクスの受信操作をする（リモート受信）

子機を使って、離れたところからでもファクスの受信操作ができます。



## 1 呼び出し音が鳴ったら充電器から取りあげる

子機を充電器から外しているときは を押します。

## 2 通話のあと、または「ポーポー」という音が聞こえたらダイヤルボタンを③③と押す

「ファクシミリに切り替えます。」と聞こえ外線ボタンが消灯します。

「ポーポー」音のあと、続けて「ファクシミリに切り替えます。」と聞こえたときは、ダイヤルボタンを③③と押さなくとも自動的にファクスの受信を始めます。（おまかせ機能）

## 3 充電器に戻す



メモ

### ●おまかせ機能を解除するには

お買い上げ時は、おまかせ機能が設定されています。  
この機能を解除することもできます。（☞87～89ページ）

### ●リモート受信方法を変更するには

リモート受信するかどうかを設定することができます。  
また、リモート受信で使用する2桁の番号（10～99）を  
変更することもできます。  
お買い上げ時は、リモート受信「オン」リモート受信  
番号「33」に設定されています。（☞87～89ページ）



お知らせ

### ●キャッチホンの電話がファクス送信のとき、おまかせ機能は働きません。ファクスを受信する場合は、もとの相手との電話を切り、親機に電話をまわし親機の を押してください。（☞51ページ）

## 5

## 便利な使い方（ファクス機能）

## 通信結果を確認する

送信や受信した日時と結果をディスプレイに表示させ、確かめることができます。

送信や受信が正常に行なわれたときは“OK”と表示され、正常に行なわれなかつたときは、下表のエラーコードが表示されます。



### お知らせ

- 送信、受信合わせて20件までの結果を記憶することができます。20件を超えると古い日付けから消去されます。
- 送信や受信をしていないときに操作をすると「データガアリマセン！」と表示され「ピピピピピ」という音が鳴ります。  
停止/クリアを押してください。
- 下記の処置を行なってもエラーコードが表示されるときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

5  
便利な使い方

## 通信結果を確認する

## &lt;エラーコード表&gt;

エラーコード	内 容	処 置
NG10	相手のファクシミリから信号がこなったとき	時間をおいて再度送信してください。
NG20	通信中に停止/クリアを押したとき	
NG21	原稿がつまつたとき	つまつた原稿を取り除いて再度送信してください。
NG23	受信中に記録紙がなくなったり、つまつたとき	記録紙を入れ直して相手にもう一度送信を依頼してください。
NG25	カッターが途中で止まったとき	133ページの「カッターが途中で止まっているとき」を参照してください。
NG26	記録ヘッドが高温になり、受信ができなかったとき	「ヘッドコウォン！00」の表示が消えてから相手にもう一度送信を依頼してください。
NG30	電話回線に雑音が多く、送信／受信中の画像不良になったとき	時間をおいて送信してください。
NG40	相手先のファクシミリが異常のとき	相手先へ連絡をとり確認してください。
NG50	相手側が通信を中断したとき	相手先へ連絡をとり確認してください。
NG60	電話回線に雑音が多く、送信ができなかったとき	時間をおいて送信してください。
NG71	ポーリング受信時のID番号不一致のとき	ID番号を「0000」に設定してもらってください。

1

機能 を押し

ダイヤルボタンの 2 ABC を押す

2 : ツウシンケッカ ケンサク ?

2

スタート/設定 を押す

ツウシン クフン：ソウシン

3

機能 をくり返し押して  
確認したい通信区分を選ぶ

ソウシン→ジュシンの順に変わります。

ツウシン クフン：ジユシン

4

スタート/設定 を押す

12月25日17:05 OK

5

機能 を押して確認したい結果を選ぶ

別の通信区分を確認したいときは、停止/クリアを押して手順3より操作を行なってください。

12月25日17:10 NG 20


6

停止/クリア を2回押す

12月25日 17:12 00

# 内蔵の定型用紙を活用する

簡単なメモなど、思い立ったらその場で活用できる2種類の用紙を印刷することができます。わざわざ用紙を用意する必要がなく、すぐに利用できます。

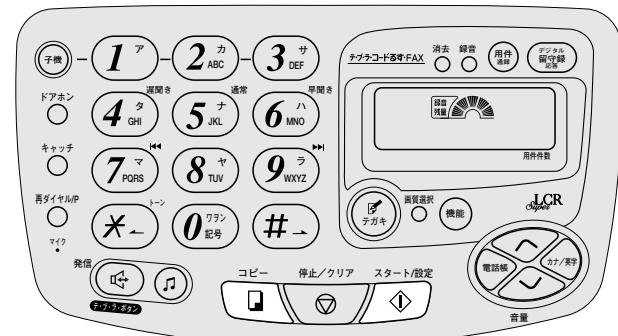

## 1 コピー を押して印刷したい用紙を選ぶ

くり返し を押すとメモ用紙→FAX用紙の順で表示が変わります。

<例：FAX用紙>

FAX ヨウシ ?

## 2 スタート/設定 を押す

選んだ用紙が印刷されます。

\*\*\* FAX ヨウシ \*\*\*

**メモ用紙**

【メモ用紙】

**FAX用紙**

### FAX 送付状

送信先

年月日：

枚数： 枚（表紙含む）

発信者

様

TEL

FAX

FAX

の件

□ 至急

□ 要回答

□ 要電話

□ 要転送



メモ

### ●ディスプレイに「ヘッド クウォン！ 〇〇」と表示されたときには

コピーや受信を長時間連続して行なうと、記録ヘッドとその周辺が高温になり、機械保護のため一時的に印刷ができなくなることがあります。しばらく時間をおき、表示が消えたのを確認してから、印刷を行なってください。

### ●ハンドコピーに読み取った内容が記憶されているときは、定型用紙を印刷することができません。読み取った内容を消去するか、ハンドコピーを取り外してから印刷してください。（P.67～70ページ）

# 5

## 便利な使い方（ファクス機能）

# こちら側の操作でファクスを受ける（ポーリング受信）

相手先であらかじめセットされた原稿を、こちら側の操作で受信することができます。



1 を押す

1 : ホーリング シュン ?

2 を押す

アイテサキ ?

3 相手先へダイヤルする

電話帳も使えます。（34ページの手順3～5）

2 2 4 4 1 6 2 5 6

4 を押す

2 2 4 4 1 6 2 5 6



### <相手先につながると、自動的に受信を始める>

相手が登録している名前または電話番号が表示されます。

受信が終わると、「ピー」という音が鳴ってディスプレイの『外線』と『ファクス』が消えます。またディスプレイに通信時間が約5秒間表示されます。



#### ●電話番号を間違えたときは

を押し、ダイヤルし直してください。



#### お知らせ

- ポーリング受信できるのは、相手側のファクシミリがポーリング送信機能を持った場合に限られます。
- ポーリング受信するときの電話料金は、こちら側にかかります。
- 本機には、ポーリング送信機能はありません。
- ポーリング方式のファクス情報サービスを受けることもできます。サービスの詳しい内容についてはサービス提供先へお問い合わせください。  
なお、ガイダンス方式のファクス情報サービスを受ける場合は、93ページ『プッシュボンサービスを利用する』をお読みください。

# 電話回線からファクシミリ通信網（Fネット）に接続し サービスを利用する

ファクシミリ通信網（Fネット）とは、NTTのファクシミリ専用の有料サービスのことです。


契約の際に、「G3の16Hzサービス」をお申し込みになると、電話回線を使っていろいろなサービスをご利用になれるほか、通信費も節約できます。

Fネット利用の料金・サービスなどの詳しい内容は、お近くのNTTへお問い合わせください。

## ファクシミリ通信網サービスの主な内容


### 再コール

相手先が通信中の場合、2分間隔で5回まで自動的に再コールします。再コール回数は1～50回までの範囲で設定できます。

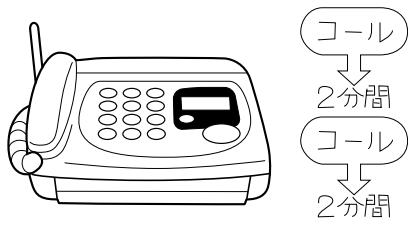

### 一斉同報通信

1回の送信で、同じ原稿を10ヵ所へ同時に送ることができます。Fネット短縮ダイヤル（※）を利用すると簡単な操作で最大10,000ヵ所まで同時に送ることができます。

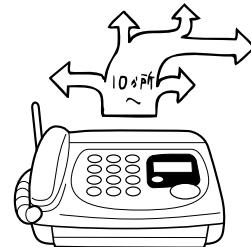


### 不達通知

再コールしても送信されなかった場合、通知文でお知らせします。



### ファクシミリボックス（※）

Fネットにファクシミリボックスをセットすると、ファクスを使用中でも送信されてきた原稿を預かります。長時間ファクスを使用する場合に便利です。ただし、相手先もFネットを使用している場合に限ります。

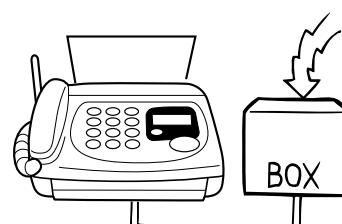

### 送達通知

送信した原稿が相手先に着いたかどうかを通知文で確認できます。



### ファクシミリ案内サービス

ファクスによる情報提供サービスを行なうことができます。情報の取り出しも簡単なダイヤル操作で行なえます。



## お知らせ

- （※）：短縮ダイヤルやファクシミリボックスサービスには別途、契約が必要です。

# 5

便利な使い方（ファクス機能）

## 登録した内容を確認する

親機の電話帳に登録した内容やメモリースイッチ（87～89ページ）で設定した内容を印刷して確認することができます。

### 電話帳リストを印刷する

#### 1 機能ボタンを押す

1 : ホ \* リング \* シュシン ?

#### 2 ダイヤルボタンの(3 DEF)を押す

3 : テンワチョウトウロク ?

#### 3 コピー印画紙を押す

電話帳の登録内容が印刷されます。

\*\* テンワチョウリスト \*\*

#### 4 停止/クリア印画紙を押す

12月24日 13:01 00

#### ●電話帳リストの印刷例

(ナンバー・ディスプレイを契約されていないとき)

* * * 電話帳リスト * * *	
12月24日 13:01 00	
名前	姓
タ	トモチャン
ナ	イトウ
カ	オカタ
ニ	ニコムラ
ヨ	ヨーナン
ト	TOM
番号	22-2222
	11-1111
	5121412273
	080-888-8888
	090-765-4321
	090-765-4321
	55-5555

(ナンバー・ディスプレイを契約されているとき)

* * * 電話帳リスト * * *	
12月24日 13:02 00	
名前	姓
タ	トモチャン
ナ	イトウ
カ	オカタ
ニ	ニコムラ
ヨ	ヨーナン
ト	TOM
番号	22-2222
	11-1111
	5121412273
	080-888-8888
	090-765-4321
	090-765-4321
	55-5555
呼出音	ズバーッ
	ズバーッ

### メモリースイッチリストを印刷する

#### 1 機能ボタンを押しダイヤルボタンの(6 MNO)を押す

6 : ファクスキノウセッティ ?

#### 2 スタート/設定印画紙を押しダイヤルボタンの(3 DEF)を押す

3 : メモリースイッチ セッティ ?

#### 3 コピー印画紙を押す

メモリースイッチの内容が印刷されます。

\*\*メモリースイッチ リスト\*\*

#### 4 停止/クリア印画紙を押す

12月24日 13:01 00

#### ●メモリースイッチリストの印刷例

* * * メモリースイッチリスト * * *		
12月24日 13:01 00		
スイッチNo.	セットコード	イニシャル
[001] ダイヤル オカミ	(01) 20PPS	(01) 20PPS
[011] ホースズ シーカン	(03) リピュウ	(03) 3ビュウ
[061] シドウタガタイナル	(02) 3カイ	(03) 3カイ
[071] ヨウゲシ カイスカ	(15) 15カイ	(15) 15カイ
[081] リモート シュシン	(33) 33	(33) 33
[091] シドウ キリカエ	(05) オン: 5カイ	(05) オン: 5カイ
[151] LDR	(01) オン	(01) オン
[161] オセイ オウトウ	(01) オン	(01) オン
[171] キンザイ ウィザン	(02) タカイ	(02) タカイ
[191] シドウ シュクショウ	(01) オン	(01) オン
[201] ハッシュモード	(01) オン: ケンコウカイ	(01) オン: ケンコウカイ
[271] ガシリ センタウ	(04) モドライ	(04) モドライ
[281] ケンコウ ジョルイ	(08) フリウ	(08) フリウ
[391] リョウキヒカジ	(01) オン: オカキ ノミ	(01) オン: オカキ ノミ
[401] ヨウゲシ オン	(00) ヒクイ	(00) ヒクイ
[441] パンコウ シュカセイ	(02) マトメテ	(02) マトメテ
[451] クライスマス シーカン	(00) シュドウ	(00) シュドウ
[531] カスター キル	(01) オン	(01) オン
[541] オカセ キル	(01) オン	(01) オン
[551] ヘーピー セーフ	(00) 50% セーフ	(00) 50% セーフ




### お知らせ

- セットコード：現在の設定値
- イニシャル：お買い上げ時の設定値

# いろいろなファックス機能を設定する（メモリースイッチ）

ポーズや呼び出し回数の変更、発信元印字など、いろいろな機能を設定することができます。

設定の際は、次ページの「メモリースイッチ一覧表」を参照してください。

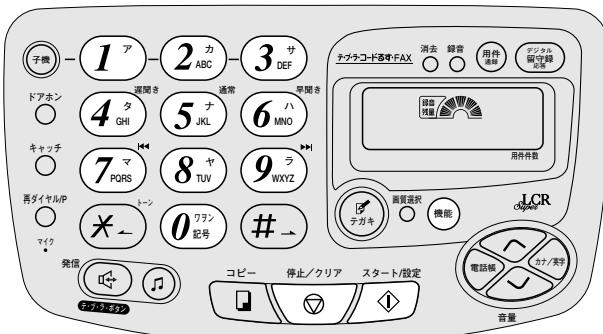

1 機能 を押し

ダイヤルボタンの 6 MNO を押す

6 : ファクスキノウセッティ ?

2 スタート/設定 を押し

ダイヤルボタンの 3 DEF を押す

3 : メモリースイッチ セッティ ?

3 スタート/設定 を押す

(0 0) タ イヤル ホウシキ

4 設定する機能のスイッチNo.を  
ダイヤルボタンで入力する

機能 をくり返し押してスイッチNo.を選ぶことができます。

<例：スイッチNo.07のとき>

(0 7) ヨヒ タ シ カイスウ

5 スタート/設定 を押す

1 5 カイ (1 5)

6 設定する内容のセットコードを  
ダイヤルボタンで入力する

機能 をくり返し押してスイッチNo.を選ぶことができます。

<例：9回09に設定する>

9 カイ (0 9)

7 スタート/設定 を押す

「ピー」という音が鳴って、設定が終了します。  
続けて他の機能を設定するときは、手順4から操作を行なってください。

(0 8) リモート シュシン

8 停止/クリア 操作を終わるときは ○ を2回押す

## 5

## 便利な使い方（ファクス機能）

## メモリースイッチ一覧表

スイッチNo.	機能	機能内容	セットコード	設定内容	イニシャル
00	ダイヤルホウシキ	トーン／20PPSスイッチを20PPSに設定しているとき、10PPSか20PPSに設定する（☞19ページ）	00 01	10PPS 20PPS	01
01	ポーズ時間	国際ダイヤル通信などを利用するときなどに使うポーズ（待ち時間）を設定する（☞25,26,80ページ）	02 ↓ 12	2秒 1回のポーズ（待ち時間）を2～12秒まで 12秒 設定できる	03
06	自動再ダイヤル	自動送信時の再ダイヤル回数またはマルチ転送の呼び出し回数を設定する（☞32,63ページ）	00 01 ↓ 10	オフ（再ダイヤルしない） オン：1回 ↓ オン：10回	03
07	呼び出し回数	電話モードにしているとき、回線がつながるまでの呼び出し音の回数を設定する（☞37,99ページ）	01 ↓ 15	オン：1回 ↓ オン：15回	15
08	リモート受信	子機からファクスの受信操作をするかしないかを設定する（☞81ページ）	00 10 ↓ 99	オフ（しない） 10～99までの2桁の番号を設定することによりオン（する）となり、リモート番号になる	33
09	自動切り替え	ファクスモードのとき、回線がつながってから電話であることを知らせる呼び出し音の回数を設定する（☞38ページ）  ※オフ（鳴らない）に設定すると、呼び出し音が鳴らないため、相手が電話であっても話をすることはできません	00 01 ↓ 15	オフ（鳴らない） オン：1回 ↓ オン：15回	05
15	L C R	L C R機能を働かせるようにするかしないかを設定する（☞116,119,121ページ）	00 01	オフ（しない） オン（する）	01
16	音声応答	電話がかかってきたとき、相手にメッセージを流すか流さないかを設定する（☞37,38ページ）	00 01	オフ（流さない） オン（流す）	01
17	キー操作音	親機の操作ボタンを押したとき、音を鳴らすか鳴らないかを設定する	00 01 02	オフ（鳴らない） オン（低い音） オン（高い音）	02
19	自動縮小	ファクス送信の自動縮小をするかしないかを設定する（☞29ページ）	00 01	オフ（しない） オン（する）	01
20	発信元印字	送信したとき、相手の記録紙に名前と電話番号および日付と時刻を印字するかしないかを設定する（☞24ページ）	00 01 02	オフ（しない） オン（原稿外にする） オン（原稿内にする）	01
27	画質選択の戻る位置	送信やコピー終了後、画質選択などのモードに戻すかを設定する（☞28ページ）	00 01 02 03 04	標準 細かい 精細 シャシン 戻らない（設定したまま）	04
28	原稿種類	原稿の文字の濃さによって普通か薄いかを設定する（☞28ページ）	00 01	普通 薄い	00
39	料金表示	電話をかけて通話した時間および通話料金を表示させるかさせないかを設定する（☞33,119ページ）	00 01 02	オフ（しない） オン：親機のみ オン：すべて	01
40	呼び出し音	呼び出し音の音質を高い音で鳴らすか低い音で鳴らすかを設定する（☞90ページ）	00 01	低い 高い	00

スイッチNo.	機能	機能内容	セットコード	設定内容	イニシャル
44	番号修正	テガキ送信で確定できない数字や読み取れない数字があったときの修正方法を設定する (☞78ページ)	00 01 02	シナイ：読み取りを中止する トチュウ：読み取り途中で修正する マトメテ：読み取り後修正する	02
45	ダイヤル待ち時間	読み取った電話番号へ自動的にダイヤルを始めるまでの時間を設定する (☞77ページ)	00 01 02 03 04 05	手動：スタートボタンを押す 自動：2秒後 自動：4秒後 自動：6秒後 自動：8秒後 自動：10秒後	00
53	カッター機能	受信やコピー終了後、記録紙が自動的に切り取られるようにするかしないかを設定する (☞30ページ)	00 01	オフ：しない(破線を印刷する) オン：する	01
54	おまかせ機能	「ピーヒョロロ」や「ポーポー」という音が聞こえたとき、自動的に送信や受信に切り替わるかどうかを設定する (☞33,37,45,46,81ページ)	00 01	オフ：しない オン：する	01
55	ペーパーセーブ縮小率	ペーパーセーブをするときの縮小率を設定する (☞73ページ)	00 01	50% 75%	00




## お知らせ

- セットコード：設定内容を選んで指定するコード
- イニシャル：お買い上げ時の設定値

# 5

便利な使い方（電話機能）

## 音量と音質をかえる

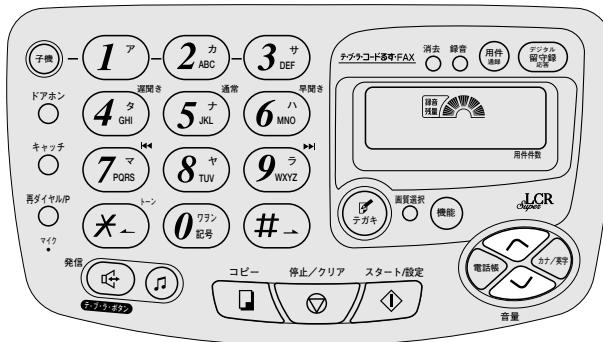

### 親機の呼び出し音の大きさをかえる

「大」、「中」、「小」、「オフ」（鳴らない）に切り替えることができます。お買い上げ時は、「中」に設定されています。

時刻表示画面と呼び出し中（外線・内線）のときに切り替えることができます。

※外線と内線とドアホンの呼び出し音は同時に変更されます。

### 親機のスピーカー音量をかえる

テープラ通話や用件再生、居留守モニター時などのスピーカー音量を5段階に切り替えることができます。

お買い上げ時は、音量3に設定されています。

テープラ通話中や用件再生中、居留守モニター中などに切り替えることができます。用件再生の音量を設定したときは、居留守モニターも同じ音量に設定されます。（逆のときも同様です。）

#### 1 を押す

時刻表示画面時に を押すと、ディスプレイに呼び出し音量が約3秒間表示され、呼び出し音が鳴ります。 を押して切り替えたい音量に設定してください。

ヨビ タ シ： 小■■ 大

#### 1 を押す

を押すと、ディスプレイにスピーカー音量が約3秒間表示されます。

を押して切り替えたい音量に設定してください。

オンリョウ： 小■■■ 大

### 親機の呼び出し音の音質をかえる

「低い」、「高い」に切り替えることができます。お買い上げ時は、「低い」に設定されています。

#### 1 メモリースイッチNo.40で設定する（☞87~89ページ）



### 子機の呼び出し音の大きさをかえる

「オフ」(鳴らない)、「大」、「小」に切り替えることができます。お買い上げ時は、「大」に設定されています。

### 子機の呼び出し音の音質をかえる

「低い」、「標準」、「高い」に切り替えることができます。お買い上げ時は、「低い」に設定されています。

#### 1 充電器から取りあげ を押す

充電器から外しているときは、外線ボタンが消灯していることを確認してください。

#### 2 ダイヤルボタンの①を2秒以上押し続ける

ダイヤルボタンが点灯し、「ピピッ」と鳴るまで指を離さないでください。

#### 3 変更したい呼び出し音の ダイヤルボタン (①か②か③) を押す

① ……外線呼び出し音

② ……内線呼び出し音

③ ……ドアホン呼び出し音

最初に設定されている大きさの音が鳴ったあと切り替わった大きさの音が鳴ります。

##### ●子機の呼び出し音切り替えの順番

「大」→「小」、「小」→「切」(鳴らない)、「切」(鳴らない)→「大」の順に切り替わります。

#### 1 充電器から取りあげ を押す

充電器から外しているときは、外線ボタンが消灯していることを確認してください。

#### 2 変更したい呼び出し音の ダイヤルボタン (①か②か③) を2秒以上押す

① ……外線呼び出し音

② ……内線呼び出し音

③ ……ドアホン呼び出し音

最初に設定されていた音質の音が鳴ったあと切り替わった音質の音が鳴ります。



### お知らせ

●子機の呼び出し音量や呼び出し音質は、バッテリーを交換すると、お買い上げ時の設定に戻ります。

## 送信／受信のあとで話をする

ファクスの送信、受信中にお互いの受話器を取りあげておくとファクス送受信終了後に話すことができます。

- 1 相手に  
受話器を取りあげたままでいてもらうように伝える**

---

- 2 受話器を取りあげたままで  
ファクスの送信または受信をする  
(☞33,37ページ)**

---

- 3 送信または受信が終わったら  
相手と話をする**

---

- 4 話が終わったら受話器を戻す**

## 電話の相手との通話内容を録音する（通話録音）



### ●録音した内容を聞くには

(☞56ページ「録音された用件を聞く」)

### ●通話録音できるのは

受話器で通話しているときのみ通話録音できます。  
テープ通話中や子機での通話録音はできません。

### ●録音できる時間は

約15分です。（用件、自作応答メッセージの録音時間も含む）

- 1 受話器で通話中に  
○を1秒以上押す**

電話の相手と話している内容が録音されます。

ツウワ ロクオンチュウ

- 2 録音を終わるときは  
もう一度○を押す**

用件／通録ボタンが点滅し、ディスプレイに録音件数が表示されます。

12月25日 17:40 01



## お知らせ

- 録音中に録音時間がいっぱいになると、録音を停止し  
「ノコリジカン ガ アリマセン」と表示されます。  
不要な録音内容を消してください。(☞57ページ)

# キャッチホン／プッシュホンサービスを利用する



## キャッチホンサービスを利用する

キャッチホンサービスのご利用については、NTTとの契約が必要です。  
お近くのNTTにお申し込みください。

## プッシュホンサービスを利用する (トーン信号切り替え)

ダイヤル回線をご使用の場合でも、相手を呼び出した後にトーンボタンを押すことにより、プッシュホンサービスを受けたり、ガイダンス方式のファクス情報を受信することができます。

### 1 通話中に電話がかかってくると キャッチホンの信号音が聞こえる

### 2 キャッチ (子機のときは キャッチ ) を 押す

新しくかかってきた相手に電話がつながります。  
もとの相手には保留メロディーが流れます。

### 3 もとの相手に戻すには もう一度 キャッチ (子機のときは キャッチ ) を押す



#### お知らせ

- ファクスの送信や受信中にキャッチホンの電話がかかると画像に線が入ったり、通信が中断することがあります。
- キャッチホンの利用以外に キャッチ を押すと、電話が切れる場合がありますのでご注意ください。
- キャッチホンの電話がファクス送信のとき、おまかせ機能は働きません。ファクスを受信するには、もとの相手との電話を切り、親機では <sup>スタート/設定</sup> を押し、子機では親機に電話をまわし親機の <sup>スタート/設定</sup> を押してください。

(☞51ページ)

### 1 サービス提供先へダイヤルする

### 2 電話がつながったら キャッチ (子機のときは キャッチ ) を押す

プッシュ回線をご利用の場合は、 キャッチ を押す必要はありません。

### 3 サービス提供先の指示に従い 操作をする




#### お知らせ

- 一部の地域やサービスの内容によっては、利用できない場合があります。  
詳しくは、各サービス機関へお問い合わせください。

# 内線の呼び出し方法をかえる

親機から子機、子機から親機を内線で呼び出す方法を「声による呼び出し」（内線ボイスコール）または「呼び出し音による呼び出し」に設定することができます。いずれも、お買い上げ時は、「声による呼び出し」（内線ボイスコール）に設定されています。

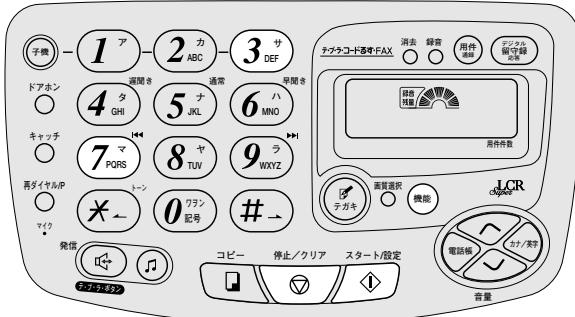

## 親機の呼び出し方法をかえる

**1 機能** を押し

ダイヤルボタンの **7 PORS** を押す

7 : テンワキノウセッティ ?

**2 スタート/設定** を押し

ダイヤルボタンの **3 DEF** を押す

3 : ナイセン ヨビ タシ ?

**3 スタート/設定** を押す

ナイセンヨビ タシ : ホイス ?

**4 機能** を押して「ボイス」または「トーン」を選ぶ

ボイス：声による呼び出し

ナイセンヨビ タシ : ホイス ?

トーン：呼び出し音による呼び出し

ナイセンヨビ タシ : トーン ?

**5 スタート/設定** を押す

「ピー」という音が鳴って、設定が終わります。

4 : コキ ナマエ セッティ ?

**6 停止/クリア** を押す



## 子機の呼び出し方法をかえる

### 呼び出し音による呼び出しに設定する

**1 充電器から取り上げ 切 を押す**

充電器から外しているときは、外線ボタンが消灯していることを確認してください。

**2 短縮** を 2 秒以上押す

「ピピッ」という音が鳴るまで押してください。

**3 内線** を押す

「ピー」という音が鳴って、設定が終わります。

### 声による呼び出し（内線ボイスコール）に設定する

**1 充電器から取り上げ 切 を押す**

充電器から外しているときは、外線ボタンが消灯していることを確認してください。

**2 短縮** を 2 秒以上押す

「ピピッ」という音が鳴るまで押してください。

**3 メモ** を押す

「ピッ」という音が鳴ります。

**4 内線** を押す

「ピー」という音が鳴って、設定が終わります。


### ● 「声による呼び出し」と「呼び出し音による呼び出し」の違い

声による呼び出しでは、呼び出し音が2回鳴ったあと自動的につながり、そのままテープラ通話ができます。

呼び出し音による呼び出しでは、相手が出るまで約20秒間呼び出し音が鳴り続けます。

# 子機に名前を登録する

子機に名前を登録することができます。名前を登録しておくと、親機から子機を呼び出すときや使用中の子機の名前がディスプレイに表示されます。

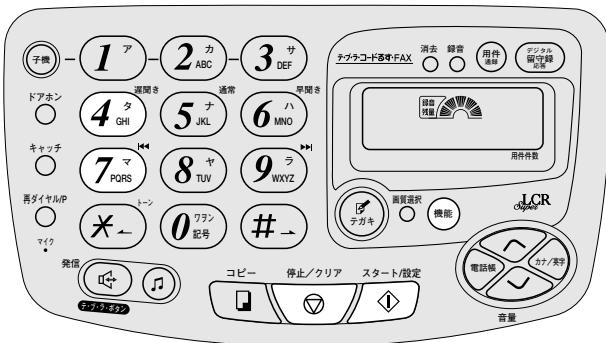

1 機能 を押し

ダイヤルボタンの 7 PORS を押す

7 : テンワキノウセッティ ?

2 スタート/設定 を押し

ダイヤルボタンの 4 タ GHI を押す

4 : コキ ナマエ セッティ ?

3 スタート/設定 を押す

コキ 1 ナマエ セッティ ?

4 機能 をくり返し押して  
登録したい子機を選ぶ

<例：子機 2 を選んだとき>

コキ 2 ナマエ セッティ ?

5 スタート/設定 を押す

コキ 2 ナマエ：コキ 2

6 機能 をくり返し押して  
設定したい名前を選ぶ

キッチン・イマ・オウセツマ・コドモ・2カイ・  
シンシツ・ゲンカン・オミセ・オトショリ・  
コキ 2 の中から選んでください。

<例：「2カイ」を選んだとき>

コキ 2 ナマエ：2カイ

7 スタート/設定 を押す

「ピー」という音が鳴って設定が終わります。  
続けて他の子機を登録するときは、手順 4 から  
操作を行なってください。

コキ 3 ナマエ セッティ ?

8 停止/クリア を 2 回押す

12月24日 18:00 00

# 録音機能を切り替える

お買い上げ時は、1件の録音時間は「5分」に設定されています。これを1件につき「30秒固定」または「応答専用」（録音なし）に設定することができます。



メモ

## ●録音時間による違い

**5分：** 約5分間録音できます。約5分を過ぎるかまたは録音中に無音が約6秒続くと、自動的にファクス受信に切り替わります。

録音中に相手が電話を切るとその時点で録音を終了します。

**30秒固定：** 約30秒間録音したあと、自動的にファクス受信に切り替わります。相手が電話を切っても30秒間は録音を続け、その後ファクス受信に切り替わります。

**応答専用：** 記録紙があるとき

「ただいま出かけております。ファクシミリの方は送信してください。」というメッセージのあとファクス受信に切り替わります。

**記録紙がないとき**

「ただいま出かけております。またお電話ください。」というメッセージのあと電話が切れます。



お知らせ

## ●録音時間を「5分」に設定していても、電話回線の状態や周囲の雑音等で録音できないことがあります。

構内交換機に接続してお使いのときも、録音できないことがあります。そのときは「30秒固定」に設定してお使いください。

●応答専用に設定すると、応答メッセージは自動的に固定応答メッセージに切り替わります。自作応答メッセージで応答したいときは、を押して応答メッセージの再生中にダイヤルボタンの $7_{\text{PQRS}}$ または $9_{\text{WXYZ}}$ を押して切り替えてください。

1 機能 を押し

ダイヤルボタンの  $8_{\text{TUV}}$  を押す

8 : ルスハ ンキノウセッティ ?

2 スタート/設定 を押す

1 : アンショウ ハンコウウ ?

3 ダイヤルボタンの  $2_{\text{ABC}}$  を押す

2 : ロクオン キノウ ?

4 スタート/設定 を押す

5 フン

5 機能 を押して「5分」、「応答専用」「30秒固定」のいずれかを選ぶ

5 分

5 フン

応答専用

オウトウ センヨウ

30秒固定

30ヒヨウ コテイ

6 スタート/設定 を押す

「ピー」という音が鳴って、設定が終ります。


3 : マルチテンソウ キノウ ?

7 停止/クリア を押す

12月24日 18:00 00

# オート消去機能を設定する

録音されたすべての用件を再生したあとに、自動的に消すこと（オート消去）ができます。  
お買い上げ時は、オート消去は「オフ」に設定されています。

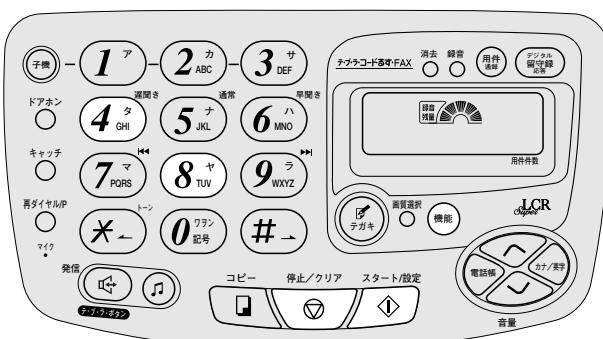

1 機能 を押す

1 : ホーリング シュシン ?

2 ダイヤルボタンの 8 (TUV) を押す

8 : ルスバ ンキノウセッティ ?

3 スタート/設定 ◇ を押す

1 : アンショウ ハンコウ ?

4 ダイヤルボタンの 4 (GHI) を押す

4 : オート ショウキヨ ?

5 スタート/設定 ◇ を押す

オート ショウキヨ オフ

6 機能 を押して「オン」を選ぶ

オン：オート消去を設定

オート ショウキヨ オン

オフ：オート消去を解除

オート ショウキヨ オフ

7 スタート/設定 ◇ を押す

「ピー」という音が鳴って、設定が終わります。

5 : タイムスタンプ キノウ ?

8 停止/クリア ◇ を押す

12月24日 18:05 00



メモ

## ●オート消去機能が「オン」のときには

用件が再生される → すべての再生が終わると「スペチショウキヨシマスカ？」と表示し、「ピピッ」と2回鳴る → 「ピー」と鳴り、すべての用件が消去される

## ●オート消去機能を一時的に解除するには

用件が再生される → すべての再生が終わると「スペチショウキヨシマスカ？」と表示し、「ピピッ」と2回鳴る → 2回鳴り終わる間に ◇ を押す




お知らせ

- 再生中に ◇ を押して再生を中止したときは消去されません。
- 外出先からリモート操作で用件を聞いた場合は消去されません。

# 録音された日時を知る（タイムスタンプ）

タイムスタンプとは、用件を再生するときに録音された日付、時刻と録音時間を知らせる機能です。お買い上げ時は、「オン」(知らせる)に設定されています。

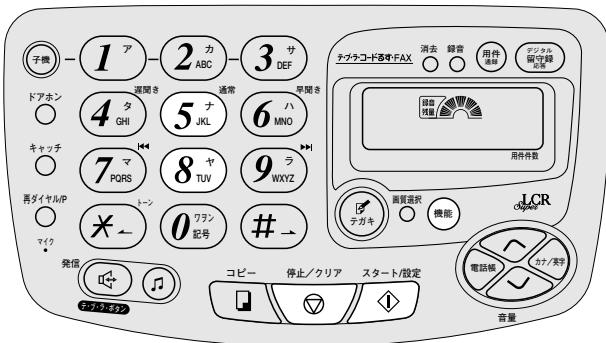

# 1 機能を押す

## 1：ホーリング シュシン？

## 2 ダイヤルボタンの を押す

## 8：ルスハ ンキノウセッティ ?

3 スタート/設定  
を押す

1:アンショウ ハンコウ?

#### 4 ダイヤルボタンの **5** を押す

5：タイムスタンプ° キノウ ?

5 スタート/設定  
を押す

タイムスタンプ° オン

**6 機能** をくり返し押して  
「オン」または「オフ」を選ぶ

オン：タイムスタンプを設定

## タイムスタンプ° オン

オノ・メイ芸ヌメンノを解説

**7**  **スタート/設定** を押す

「ピー」という音が鳴って、設定が終わります。

6：トールセーバー - ?

---

**8** 停止／クリア  
 を押す

12月24日 18:10 00




## お知らせ

- タイムスタンプ機能を解除して録音された用件でも、タイムスタンプ機能を設定してから再生すると、日付と時刻を知らせます。

# 留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえる (トールセーバー)

留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数を、2~9回の範囲で変更することができます。  
お買い上げ時は、用件が録音されているかどうかを呼び出し音の回数で確認することができるトールセーバー「オン」に設定されています。

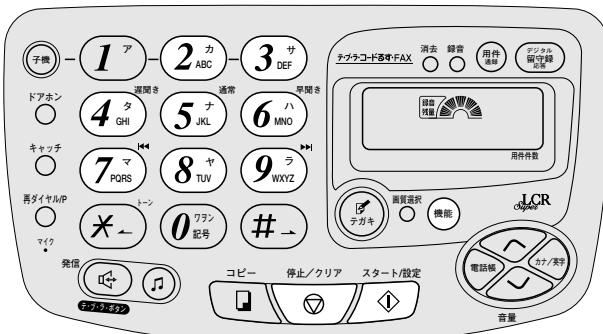

1 **機能** を押し  
ダイヤルボタンの **8 TUV** を押す

8 : ルスハ ンキノウセッティ ?

2 **スタート/設定** を押し  
ダイヤルボタンの **6 MNO** を押す

6 : トールセーハー オン

3 **スタート/設定** を押す  
トールセーハー オン

4 **機能** を押して「オン」を選ぶ

オン：トールセーバーを設定

トールセーハー オン

オフ：トールセーバーを解除

トールセーハー オフ

5 **スタート/設定** を押す  
ヨウケン ナシ 5 カイ

6 用件録音がないときの呼び出し音の回数を、ダイヤルボタンで入力し  
(2~9回) **スタート/設定** を押す

「ピー」という音が鳴ります。

ヨウケン アリ 2 カイ

7 用件録音があるときの呼び出し音の回数を、ダイヤルボタンで入力し  
(2~9回) **スタート/設定** を押す

手順6で入力した数より少ない数を入力します。  
「ピー」という音が鳴って、設定が終わります。

7 : オヤスマニ セッティ ?

8 停止/クリア **停止/クリア** を押す

12月24日 18:15 00



メモ

## ●トールセーバー設定時の呼び出し音の回数

用件録音があるときと用件録音がないときの呼び出し音の回数の差は、3回以上あけることをおすすめします。

## ●トールセーバーを「オフ」にしているときは

用件の録音がある／なしにかかわらず、メモリースイッチNo.07（呼び出し回数：87~89ページ）で設定している回数の呼び出し音が鳴ったあと電話がつながります。



お知らせ


## ●お買い上げ時は、用件録音があるときは2回で電話がつながり、録音されていないときは5回の呼び出し音が鳴って電話がつながるように設定されています。

# 5

## 便利な使い方（留守番電話）

# 呼び出し音や相手の声で起こされたくないときは (おやすみモード)

おやすみモードに設定すると、電話がかかってきたときの呼び出し音と、スピーカーからの声を消すことができます。おやすみモードは、親機で“オヤスミセッティ”を「オン」にしておけば、留守録／応答ボタンを押すだけでいつでも設定できます。

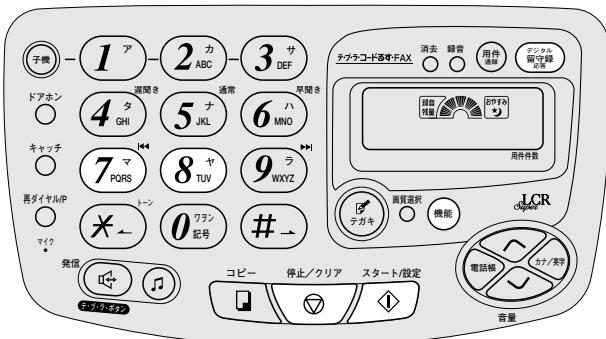

- 用件を聞くには（☞56ページ）
- 用件を消去するには（☞57ページ）
- おやすみモードを解除するには

おやすみモードは、設定後10時間で自動的に解除されます。その前に解除したいときは、を押してください。を押すと、「ルスモードカイジョシマシタ」と表示され、とディスプレイの『おやすみ』が消灯して、おやすみモードが解除されます。

- “オヤスミセッティ”を「オフ」にするには  
手順1～3 → を押して「オフ」を選ぶ→手順5～6
- “オヤスミセッティ”は「オン」のままで通常の留守モードで使いたいとき

- ・おやすみモードが設定されているとき  
を押しておやすみモードを解除する→を押す→応答メッセージが流れている間にもう一度を押す
- ・おやすみモードが設定されていないとき  
を押す→応答メッセージが流れている間にもう一度を押す



- おやすみモードに設定しているときは、子機の呼び出し音も鳴りません。
- おやすみモードでファクスを受信したときは、記録紙は切り取られません。を押して切り取ってください。ただし、コピーや内蔵の用紙を印刷したときは、記録紙は自動的に切り取られます。

### “オヤスミセッティ”を「オン」にする

1 を押し

ダイヤルボタンのを押す

8 : ルスバ ンキノウセッティ ?

2 を押し

ダイヤルボタンのを押す

7 : オヤスミ セッティ ?

3 を押す

オヤスミ セッティ オフ

4 を押して「オン」を選ぶ

オヤスミ セッティ オン

5 を押す

「ピー」という音が鳴って設定が終わります。

8 : ルスバ ンキノウ イニシャル

6 を押す

12月24日 16:55 00

### おやすみモードに設定するには

を押す


留守録／応答ボタンと、ディスプレイの『おやすみ』が点灯し、応答メッセージが流れでおやすみモードに設定されます。

“オヤスミセッティ”が「オン」のとき、を押すと常におやすみモードになります。

おやすみモードは、設定後10時間で自動的に解除され留守モードの設定になります。

# 留守番機能を初めの設定に戻す

留守番機能で設定した内容をお買い上げ時の設定に戻すことができます。また、用件の一括消去や自作応答メッセージを消去することもできます。

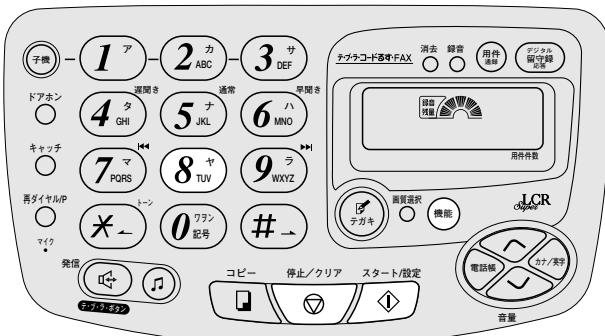

1 機能 を押す

1 : ホーリング シュシン?

2 ダイヤルボタンの 8<sub>TUV</sub> を押す

8 : ルスバ ンキノウセッティ?

3 スタート/設定 ◇ を押す

1 : アンショウ ハンコウ?

4 ダイヤルボタンの 8<sub>TUV</sub> を押す

8 : ルスバ ンキノウ イニシャル

5 スタート/設定 ◇ を押す

オールイニシャル?

6 機能 を押してお買い上げ時の設定内容に戻したい項目を選ぶ

機能 を押すたびに

「オールイニシャル?」



「ヨウケン ショウキヨ?」



「オウトウメッセージ ショウキヨ?」



「セッテイジョウケン イニシャル?」

の順に表示されます。

<例：設定条件イニシャル>

セッテイジョウケン イニシャル

7 スタート/設定 ◇ を押す

「ピー」という音が鳴って、お買い上げ時の設定内容に戻ります。

1 : アンショウ ハンコウ?

8 停止/クリア ◇ を押す

12月24日 16:59 00



メモ

## ●表示される項目の意味

### オールイニシャル：

表示される項目をすべてお買い上げ時の設定内容に戻します。

### ヨウケン ショウキヨ：

録音されている用件を一括消去します。

### オウトウメッセージ ショウキヨ：

自作応答メッセージを消去します。

### セッテイジョウケン イニシャル：

「暗証番号」

「録音機能」

「マルチ転送」

「オート消去」

「タイムスタンプ」

「トールセーバー」

「おやすみセッティ」

を一括でお買い上げ時の設定内容に戻します。



お知らせ

## ●用件の消去および、応答メッセージを消去した後は、次の項目が表示されますので、操作を終わるときは停止/クリアを2回押してください。

# 5 テガキ登録用紙を使って登録する

あなたの名前と電話番号（自局）、電話帳、いろいろなファクス機能（メモリースイッチ）を付属のテガキ登録用紙を使って登録することができます。

付属のテガキ登録用紙に名前（文字コードで記入）や電話番号を記入し、親機で読み取らせるだけで登録することができます。

## テガキ登録用紙の記入について

自局登録、メモリースイッチには、テガキ登録用紙（1）を使い、電話帳の登録には、テガキ登録用紙（2）を使います。

HB以上の濃い鉛筆で記入枠の中に丁寧に書いてください。

テガキ登録用紙を折ったり、曲げたり、汚したりしないでください。読み取れなくなる場合があります。

### <記入例：自局登録>



### ■名前の記入のしかた

右ページの「文字コード表」に従って**文字コード**を記入します。

登録できる文字数は、**自局登録で24文字、電話帳で16文字**までです。

例：「サンヨー ファクス」と登録するとき



### お知らせ

- 一つの文字コード（2桁または3桁）は、行を変えて記入しないでください。途中で行が変わると、正しく読み取れません。
- 名前を登録するとき、記入枠を空けて記入しても空白（スペース）として登録されません。空白（スペース）を登録するときは〔0〕〔0〕と記入してください。また、電話番号には空白（スペース）を登録することはできません。
- テガキ登録用紙（1）は1枚、テガキ登録用紙（2）は2枚付属されています。

## 文字コード表

	カタカナ					英字（アルファベット）					記号／数字				
文字	ア	イ	ウ	エ	オ	A	B	C	D	E	空白	+	!	-	/
コード	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10	00	67	68	69	60
文字	カ	キ	ク	ケ	コ	F	G	H	I	J	( )	#	*	:	
コード	21	22	23	24	25	26	27	28	29	20	82	84	86	87	88
文字	サ	シ	ス	セ	ゾ	K	L	M	N	O	1	2	3	4	5
コード	31	32	33	34	35	36	37	38	39	30	#1	#2	#3	#4	#5
文字	タ	チ	ツ	テ	ト	P	Q	R	S	T	6	7	8	9	0
コード	41	42	43	44	45	46	47	48	49	40	#6	#7	#8	#9	#0
文字	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	U	V	W	X	Y					
コード	51	52	53	54	55	56	57	58	59	50					
文字	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	Z									
コード	61	62	63	64	65	66									
文字	マ	ミ	ム	メ	モ	a	b	c	d	e					
コード	71	72	73	74	75	*16	*17	*18	*19	*10					
文字	ヤ		ユ		ヨ	f	g	h	i	j					
コード	81		83		85	*26	*27	*28	*29	*20					
文字	ラ	リ	ル	レ	ロ	k	l	m	n	o					
コード	91	92	93	94	95	*36	*37	*38	*39	*30					
文字	ワ	ヲ	ン	ヽ	ヾ	p	q	r	s	t					
コード	01	02	03	04	05	*46	*47	*48	*49	*40					
文字	ア	イ	ウ	エ	オ	u	v	w	x	y					
コード	*11	*12	*13	*14	*15	*56	*57	*58	*59	*50					
文字			ツ			z									
コード			*43			*66									
文字	ヤ		ユ		ヨ										
コード	*81		*83		*85										

### お知らせ

●文字コード表は、親機で「テガキ登録ガイド」として印刷することができます。

原稿をセットしていない時刻表示画面のときに、を押し、を押すと印刷されます。（テガキボタン点灯）

『テガキ登録ガイド』の印刷を中止したいときは、印刷中にを押してください。なお一度印刷を中止するとそれ以降はとを押しても印刷されません。

また再度印刷したいときは、電源プラグを電源コンセントから抜く➡もう一度電源プラグを電源コンセントに差し込む➡記録紙サイズの設定をする➡を押す➡を押す（テガキボタン点灯）

## テガキ登録用紙を使って登録する

### ■電話番号の記入のしかた

- ・**数字（0～9）**と**ー（ハイフン）**と**#（シャープ）**が記入できます
  - ー（ハイフン）は電話番号を見やすくしたり、ポーズ（待ち時間）を入れるときに記入します。
  - #（シャープ）は自局登録で+（プラス）を登録したいときに記入します。
- ・登録できる桁数は、**自局登録で20桁、電話帳で22桁**までです。「ー」も「#」も1桁として数えます。

例：「123-456-7890」と登録するとき

電話番号: 123-456-7890

**##123-456-7890** と記入します。

- ・**ポーズ（待ち時間）**を入れたいときには

ー（ハイフン）を続けて2つ以上記入します。2つのー（ハイフン）で1回のポーズとして読み取ります。  
2回以上のポーズを入れたいときは、ー（ハイフン）を1つずつ追加してください。

例：「0；123-456-7890」と登録するとき

電話番号: 0；123-456-7890

**##0--123-456-7890** と記入します。



### お知らせ

- 電話番号以外の数字（カタカナ、アルファベット、文字コード）は記入しないでください。
- 電話番号には空白（スペース）を登録することはできません。
- 電話帳で23桁以上の電話番号を登録するときは25ページの「ダイヤルボタンで電話帳を登録する」を参照してください。

### ■メモリースイッチの記入のしかた

- ・設定する機能の**スイッチNO.**と設定する内容の**セットコードを数字（0～9）**で記入します。  
設定の際は、88,89ページの「メモリースイッチ一覧表」を参照してください。  
スイッチNo.およびセットコードは**必ず2桁**で記入してください。

例：自動再ダイヤルを4回に設定するとき

ー スイッチNo. セットコード

**06 04**

ー メモ: 自動再ダイヤル




### お知らせ


- 数字（0～9）以外は記入しないでください。

## テガキ登録用紙を読み取る

記入が終わったら、テガキ登録用紙を親機にセットして登録操作を行ないます。  
テガキ登録用紙を3枚同時にセットして、一度に登録することもできます。

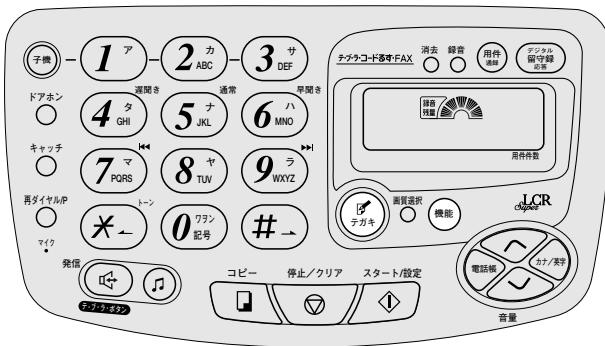

### 1 付属のテガキ登録用紙に番号を記入する (☞102ページ)

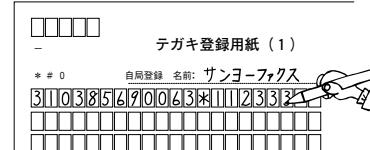

### 2 テガキ登録用紙を裏向きにして入れる

原稿ガイドを合わせてまっすぐに入れてください。

### 3 機能 を押す

1 : ホーリング シュシン?

### 4 テガキ を押す

\* トウロク ヨミトリチュウ \*

●読み取った文字に間違いがあったとき、またはディスプレイに「ヨミトレマセン!」、「コードヒョウカクニン!」、「キニュウホウカクニン!」などと表示され「ビビビビ」と鳴り、登録レポートが印刷されたときは106ページの『読み取った番号を修正する』を参照して登録し直してください。

#### ●読み取り中に電話がかかってきたときは

受話器を取り上げると、相手が電話であればそのまま話ができます。ファックスであれば、受信に切り替えたいときは、  
を押して、テガキ登録用紙を排出させ  
を押してください。

2枚以上のテガキ登録用紙を入れている場合は、1枚目の登録用紙が排出されている間に、残りの登録用紙を取り除いてください。

#### ●テガキ登録用紙をセットするには

原稿ガイドを合わせてまっすぐに裏向きに入れてください。



#### <自動的にテガキ登録用紙の読み取りを始める>

ディスプレイに読み取った文字が順に表示されます。  
すべての表示が終わると、登録レポートが印刷されますので、正しく登録されているか確認してください。

## お知らせ

●テガキ登録中は、親機／子機とも電話をかけることができません。

# 5

## 便利な使い方（テガキ登録）

### テガキ登録用紙を使って登録する

#### 読み取った番号を修正する

読み取った文字コードまたは数字に間違いがあったり、読み取れない文字コードまたは数字があったときは自局登録とメモリースイッチの登録については、次の手順で修正してください。

電話帳に登録した内容は、テガキ登録用紙を使って修正できません。25ページのメモ覧を参照して修正または削除を行なってください。



#### お知らせ

##### ●修正場所の指定のしかた

テガキ登録用紙の左上の記入枠に指定コードを記入します。


<指定コード>

- ・自局登録 : 「\* # 0」
- ・メモリースイッチ : 「\* # #」と

「修正するスイッチNo.」

(例) スイッチNo.06を修正するとき

**\* # # 0 6** と記入します。

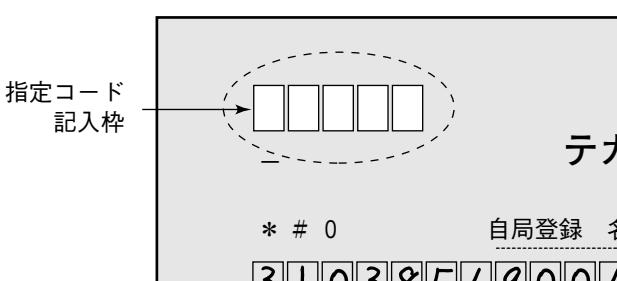


#### お知らせ

- 1枚のテガキ登録用紙は、1カ所の登録先のみ修正ができます。数カ所の登録先を修正するときは、右の操作をくり返し行なってください。

### 1

#### 読み取れなかったり、間違った文字コードまたは数字を書き直す

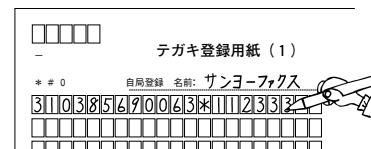

### 2

#### 修正場所をテガキ登録用紙に指定する

(左下の「修正場所の指定のしかた」を参照)

### 3

#### テガキ登録用紙を裏向きにして入れる

原稿ガイドを合わせてまっすぐに入れてください。

### 4

#### 機能を押す

1 : ホーリング シュン?

### 5

#### テガキを押す

\* トウロク ヨミトリチュウ \*

<自動的にテガキ登録用紙の読み取りを始める>



ディスプレイに「\* シティケンサク チュウ \*」と表示後読み取った文字が順に表示されます。

すべての表示が終わると、登録レポートが印刷されますので、正しく登録されているか確認してください。

# 5 オンリーコール機能について

オンリーコール機能とは、NTTのダイヤルインサービス、またはモデムダイヤルインに対応した機能で親機や子機ごとに個別の番号を持つことができます。子機を増設した場合、最大5つの番号を持つことができ、親機や子機に番号をふり分けて設定しておけば、相手がかけてきた電話番号と同じ番号の電話機だけ呼び出し音が鳴り、その他の電話機の呼び出し音は鳴りません。また、番号の1つをファクス専用番号として設定しておけば、相手がその番号にファクスを送ると、呼び出し音を鳴らさずに自動的にファクスを受けることができます。

このように親機や子機に個別の番号を設定することで、自分専用の電話機として使用することができ、自分にかかってきた電話を他の人が取ることもなくなります。

オンリーコール機能を利用するには、NTTのダイヤルインサービス、またはモデムダイヤルインサービスの契約が必要です。（有料） 詳しくは、お近くのNTTにお問い合わせください。

例) 契約時にもらった番号

12-1111を親機専用

12-2222を子機専用

12-3333をファクス専用 に設定しているとき

※子機を増設している場合、親機と子機（子機1または子機2または子機3）を同じ番号に設定したり、すべての子機を同じ番号に設定したりすることもできます。

相手が親機専用番号（12-1111）に電話をかけると…



親機のみ呼び出し音が鳴ります。

子機の呼び出し音は鳴りませんが、外線／受話音量ボタンとダイヤルボタンが交互に点滅します。



相手が子機専用番号（12-2222）に電話をかけると…



子機のみ呼び出し音が鳴ります。

親機の呼び出し音は鳴りませんが、ディスプレイの『外線』が点滅します。



相手がファクス専用番号（12-3333）にファクスを送ると…



呼び出し音を鳴らさずに自動的に受信します。



## ●呼び出し音が鳴っている間に電話でなかったとき

留守モードに設定していないとき

呼び出し音が15回鳴ったあと、相手に「ただ今出かけております。またお電話ください。」というメッセージを流し、電話が切れます。

留守モードに設定しているとき

設定した回数の呼び出し音が鳴ったあと、電話がつながり、相手に応答メッセージ（固定または自作）を流し用件録音を始めます。



メモ



お知らせ

●相手がファクス専用番号に電話をかけても、通話することはできません。

●電話回線は1つですので、親機や子機で同時に電話をかけたり、電話を受けたりすることはできません。またファクス送受信中は、電話を使うことができません。

●ISDN回線のダイヤルインサービスを契約しても、オンリーコール機能は使用できません。

●ダイヤルインサービスとナンバー・ディスプレイは同時に契約できません。ナンバー・ディスプレイをお使いになりたいときは、ナンバー・ディスプレイに対応したモデムダイヤルインサービスを契約してください。

# 5 オンリーコール機能を利用する

オンリーコール機能を利用するには、まず、NTTのダイヤルインサービス、またはモデムダイヤルインサービスを契約する必要があります。

## 1 NTT(116)に電話して ダイヤルインサービスまたは モデムダイヤルインサービスの 契約をする

●契約の際には、次のことを必ず指定および確認してください。

- ・**使用したい番号の数**  
最大5つまで契約できます。

- ・**ダイヤルインサービスの場合は「番号の桁数は4桁」と必ず指定してください。**

4桁以外の番号ではファクスや電話を受けることができません。なお、契約時に現在お使いの電話番号が変わることがあります。

- ・**サービス開始日時を確認してください。**

サービス開始日時に合わせて、契約した番号を本機に登録する必要があります。

※モデムダイヤルインサービスについて詳しくは、お近くのNTTにお問い合わせください。

## 2 サービス開始後に 契約した電話番号の下4桁を 本機に登録する (☞109ページ)

番号を親機や子機にどうふり分けるかは自由ですが次のことにご注意ください。

- ・ファクス番号と同じ番号を親機や子機に設定することはできません。
- ・ファクス番号または、親機に設定した番号を自局登録(☞24ページ)の電話番号に登録してください。



オンリーコール機能がご利用になります



### お知らせ

- オンリーコール機能は、ダイヤルインサービス、モデムダイヤルインサービスのどちらの契約でも動作します。
- ダイヤルインサービス、またはモデムダイヤルインは有料サービスです。  
工事費とは別に、月々の利用料金がかかります。
- 地域によってはダイヤルインサービス、またはモデムダイヤルインをご利用になれない場合がありますので、お近くのNTTへお問い合わせください。
- ダイヤルインサービスを契約した場合、次のNTTサービスは受けられません。
  - ・キャッチホン・転送電話
  - ・トリオホン ナンバー・ディスプレイ
 詳しくは、お近くのNTTへお問い合わせください。
- ダイヤルインサービス、またはモデムダイヤルインサービスが開始される前に設定すると、ファクスモード(☞38ページ)の動作を行ない、留守モードに設定しているときは、呼び出し音を鳴らさずに留守応答メッセージが流れます。
- オンリーコール機能を設定すると、なりわけサービスは利用できません。

ダイヤルインサービス、またはモデムダイヤルインサービス開始後に、以下の手順で契約した電話番号を登録してください。

1 機能 を押し

ダイヤルボタンの 7<sup>マ</sup><sub>PORS</sub> を押す

7 : テンシワキノウセッティ ?

2 スタート/設定 ◇ を押し

ダイヤルボタンの 2<sup>カ</sup><sub>ABC</sub> を押す

2 : シュシンモード キリカエ ?

3 スタート/設定 ◇ を押す

シ ュシンモード : テンワ

4 機能 をくり返し押して  
「オンライン」を選ぶ

「オンライン」：オンラインコード機能を設定するとき

シ ュシンモード : オンリー

5 スタート/設定 ◇ を押す

ダイヤルイン カニユスミ ?

6 スタート/設定 ◇ を押す

オンラインコード : テンワ ノミ

7 機能 をくり返し押して  
電話番号の分け方を選ぶ

機能 を押すたびに表示が変わります。

オンラインコード : FAX, テンワ



オンラインコード : テンワ ノミ

「FAX, テンワ」：ファクス専用番号を設定するとき

「テンワ ノミ」：ファクス専用番号を設定しないとき

8 スタート/設定 ◇ を押す

「FAX, テンワ」を選んだとき

FAX ハンコウ :



「テンワ ノミ」を選んだとき

オヤキ ハンコウ :



9 NTTからもらった電話番号の  
下4桁をダイヤルボタンで入力する

「FAX, テンワ」を選んだとき

FAX ハンコウ : 1234

「テンワ ノミ」を選んだとき

オヤキ ハンコウ : 1234

10 スタート/設定 ◇ を押す

「FAX, テンワ」を選んだとき

オヤキ ハンコウ :

「テンワ ノミ」を選んだとき

コキ1 ハンコウ :

11 手順9、10の操作をくり返して  
電話番号を順に設定する

子機を増設しているときは、「コキ2」「コキ3」が表示されます。

12 停止/クリア ◇ を押す



#### ●番号の入力を間違えたとき

停止/クリア ◇ を押し、番号を入力し直してください。

#### ●オンラインコードを解除するには

手順1～3 → 機能 をくり返し押して「テンワ」または  
「ファクス」を選ぶ → スタート/設定 ◇ を押す → 停止/クリア ◇ を押す



●ISDN回線のダイヤルインサービスを契約して、もらった電話番号を登録すると、ファクスや電話を受けることができなくなります。

●「FAX, テンワ」を選んだときは、最初にファクス番号を設定しなければ、親機や子機の番号を設定することができません。

●ファクス番号と同じ番号を親機や子機に設定することはできません。

●親機や子機に設定している番号をファクス番号として再設定すると、親機や子機の番号は自動的に消去されます。

# 5 オンリーコール機能を利用する

## ■電話番号の登録例

電話番号の設定のしかたについて、以下に例をあげて説明します。

### <例>

- ・NTTから番号を2つもらった場合（12-1111、12-2222）  
※12-1111は現在使っている電話番号
- ・子機増設なし

### ファクス番号を設定するとき

例：12-1111を親機、子機に設定する  
12-2222をファクスに設定する

1. 109ページ手順1～6

2.  を押して  
「FAX、デンワ」を選ぶ

オンリーコール：FAX、テンワ

3.  を押す

FAX ハンコウ： ■

4. ファクス番号に「2222」を  
入力する

FAX ハンコウ：2222 ■

5.  を押す

オヤキ ハンコウ： ■

6. 親機番号に「1111」を  
入力する

オヤキ ハンコウ：1111 ■

7.  を押す

コキ1 ハンコウ： ■

8. 子機1番号に「1111」を  
入力する

コキ1 ハンコウ：1111 ■

9.  を押す

3：ナイセン ヨヒダシ？

10.  を押す

12月24日 17:48 00

### ファクス番号を設定しないとき

例：12-1111を親機に設定する  
12-2222を子機1に設定する

1. 109ページ手順1～6

2.  を押して  
「デンワ ノミ」を選ぶ

オンリーコール：テンワノミ

3.  を押す

オヤキ ハンコウ： ■

4. 親機番号に「1111」を  
入力する

オヤキ ハンコウ：1111 ■

5.  を押す

コキ1 ハンコウ： ■

6. 子機1番号に「2222」を  
入力する

コキ1 ハンコウ：2222 ■

7.  を押す

3：ナイセン ヨヒダシ？

8.  を押す

12月24日 17:48 00

## ■設定を変更するには

設定した内容の変更のしかたについて、以下に例を上げて説明します。

### 例 1

#### <現在の設定内容>

ファクス番号：12-1111  
親機番号：12-2222  
子機1番号：12-2222



#### <変更したい内容>

ファクス番号：なし  
親機番号：12-1111  
子機1番号：12-2222

1. 109ページ手順1～6

2. **(機能)** を押して「デンワ ノミ」  
を選ぶ

オンラインコール： テンワ ノミ

3. **スタート/設定** を押す

オヤキ ハンコウ：222 2

4. 親機番号に「1111」を  
入力する

オヤキ ハンコウ：111 1

5. **スタート/設定** を押す

コキ1 ハンコウ：222 2

5. もう一度 **スタート/設定** を押す

3：ナイセン ヨヒタシ？

6. **停止/クリア** を押す

### 例 2

#### <現在の設定内容>

親機番号：12-1111  
子機1番号：12-2222  
子機2番号：12-3333



#### <変更したい内容>

ファクス番号：12-3333  
親機、子機1番号：12-1111  
子機2番号：12-2222

1. 109ページ手順1～6

2. **(機能)** を押して  
「FAX、デンワ」を選ぶ

オンラインコール：FAX, テンワ

3. **スタート/設定** を押す

FAX ハンコウ： ■

4. ファクス番号に「3333」を入力する  
→子機2番号が自動的に消去されます。

FAX ハンコウ：333 3

5. **スタート/設定** を押す

オヤキ ハンコウ：111 1

6. もう一度 **スタート/設定** を押す

コキ1 ハンコウ：222 2

7. 子機1番号に「1111」を入力する

コキ1 ハンコウ：111 1

8. **スタート/設定** を押す

コキ2 ハンコウ： ■

9. 子機2番号に「2222」を押す

コキ2 ハンコウ：222 2

10. **スタート/設定** を押す

3：ナイセン ヨヒタシ？

11. **停止/クリア** を押す

# ナンバー・ディスプレイサービスについて

ナンバー・ディスプレイ（発信電話番号表示サービス）とは、かけた人の電話番号が受ける人の電話機などのディスプレイに表示されるサービスです。

ナンバー・ディスプレイを利用するには、NTTとの契約（有料）と本機の設定（☞113ページ）が必要です。詳しくは、お近くのNTTにお問い合わせください。

## ナンバー・ディスプレイを契約すると

■電話をかけた人の電話番号や電話帳に登録してある名前などが表示されます。相手を確認してから電話に出ることができます。

●相手の電話番号や名前が表示されないときはディスプレイに下記のように表示されます。

ディスプレイ表示	内容
「ヒツウチ」	電話の相手が電話番号を表示しない契約をしているか、または電話番号を表示しない操作をしているとき
「コウシュウデンワ」	電話の相手が公衆電話からかけてきたとき
「ヒョウジケンガイ」	電話の相手がナンバー・ディスプレイ対象地域外、または携帯電話や新電電などサービス未実施の電話からかかってきたとき
「ヒョウジフカ」	留守モード設定の応答メッセージが流れているときに電話をかけてきたとき、または上記以外の理由で電話番号や名前が表示されないとき

■ナンバー・ディスプレイを契約後、ナンバー・ディスプレイの設定を「オン」（☞113ページ）にすると、次の便利な機能が利用できます。

### ・番号表示機能

かかってきた相手の電話番号が親機のディスプレイに表示されます。

### ・名前表示機能

電話帳に登録してある相手先から電話がかかってくると、ディスプレイに登録した名前または電話番号が表示されます。

### ・電話帳コール機能

電話帳に登録してある相手先からの電話と、登録されていない相手先からの電話の呼び出し音をかえて鳴らします。

※電話帳に登録してある相手先からの呼び出し音  
：「リンリン…」

### ・優先呼び出し機能（☞114ページ）

電話帳に登録してある相手先から電話がかかってくると、親機や子機ごとに振り分けができ、設定した親機または子機のみの呼び出し音が鳴ります。

### ・着信履歴機能（☞115ページ）

かかってきた相手先の電話番号を記憶しますのでかけ直すときに番号を調べなくても簡単にかけ直すことができます。

### ・着信おことわり機能（☞115ページ）

電話に出たくない電話番号からの電話がかからないようにすることができます。

- ナンバー・ディスプレイとダイヤルインサービスは、同時に契約できません。ナンバー・ディスプレイを契約するときは、ダイヤルインサービスを解約してください。
- また、ナンバー・ディスプレイサービスとオーリーコール機能をお使いになりたいときは、ナンバー・ディスプレイに対応したモデルダイヤルインサービスを契約してください。詳しくは、お近くのNTTにお問い合わせください。




## お知らせ

## ナンバー・ディスプレイを利用する

本機でナンバー・ディスプレイを利用するには、NTTとの契約後、下記の操作を行なってください。

※下記の操作を行なわないと、ナンバー・ディスプレイを利用することはできません。

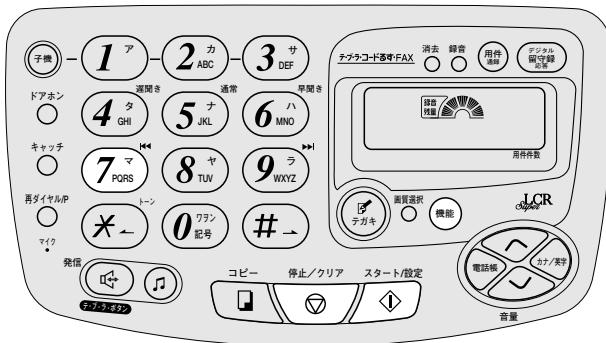

**1 機能 を押す**

1 : ホーリング シュシン?

**2 ダイヤルボタンの 7 PORS を押す**

7 : テンワキノウセッティ?

**3 スタート/設定 を押す**

1 : ナンバーーティスフーレイ?

**4 スタート/設定 を押す**

ナンバーティスフーレイオフ

**5 機能 を押して「オン」を選ぶ**

ナンバーティスフーレイオン

**6 スタート/設定 を押す**

ナマエヒョウシオン

**7 機能 を押して  
電話帳に登録している相手先の  
表示のしかたを選ぶ**

「オン」：ディスプレイに名前を表示させるとき  
「オフ」：ディスプレイに電話番号を表示させるとき

<例：「オン」を選んだとき>

ナマエヒョウシオン

**8 スタート/設定 を押す**

2 : シュシンモードキリカエ?

**9 停止/クリア を押す**

6 ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイについて

# 6

## ナンバー・ディスプレイ

### ナンバー・ディスプレイについて

#### 優先呼び出し機能

電話帳に登録してある相手先については、呼び出し先（FAX・親機・子機・スペテ）を設定することができます。設定した呼び出し先だけ呼び出し音が鳴りますので、他の部屋にいる家族に電話を取られることがなくなります。

##### 1 電話帳を押す

テ<sup>ン</sup>ワ<sup>チ</sup>ョウ ケンサク

##### 2 相手先の名前の頭文字をダイヤルボタンで押す

例：相手先の名前が「ニシムラ」のときは

頭文字が「ニ」ですので **5** (頭文字が  
ナ行、アルファベットの J K L、数字の 5 で  
登録されているとき) を押してください。

「ニシムラ」以外にナ行の  
相手先が登録されているとき

ナイトウ

##### 3 ニ<sup>△</sup>をくり返し押して相手先の名前を表示させる

例：相手先の名前が「ニシムラ」のときは

**ニ<sup>△</sup>**をくり返し押すと、名前の頭文字が  
ナ行、J K L、5 で登録されている相手先  
が順に表示されます。

(**ニ<sup>△</sup>**を押すと、逆順に表示されます。)

ニシムラ

##### 4 機能をくり返し押して

「ヨビサキ？」を選び **△** を押す

スタート/設定

ヨビ<sup>タ</sup>シサキ : スペ<sup>テ</sup>

##### 5 機能をくり返し押して 呼び出し先を選ぶ

スペテ→FAX→オヤキ→コキ1（増設している  
ときは子機2、3も表示されます。）

<例：呼び出し先が親機のとき>

ヨビ<sup>タ</sup>シサキ : オヤキ

##### 6 スタート/設定を押す

続けて設定するときは、手順 2 から操作を行なってください。

テ<sup>ン</sup>ワ<sup>チ</sup>ョウ ケンサク

##### 7 設定を終わるときは 停止/クリアを押す

#### ナンバー・ディスプレイを契約後 新たに電話帳を登録するとき

25ページの手順 1～8 の操作を行なった後の手順  
に従って呼び出し先を設定してください。

##### 1 機能をくり返し押して 呼び出し先を選ぶ

スペテ→FAX→オヤキ→コキ1（増設している  
ときは子機2、3も表示されます。）

<例：呼び出し先が親機のとき>

ヨビ<sup>タ</sup>シサキ : オヤキ

##### 2 スタート/設定を押す

テ<sup>ン</sup>ワ<sup>チ</sup>ョウ ノコリ： 88

##### 3 停止/クリアを押す



メモ

●子機に名前を登録しているときは、登録した名前が表示  
されます。



お知らせ

- オンリーコール機能が設定されているときは、オンリーコールが優先になります。
- 優先呼び出し機能の設定をされていない電話帳の相手と電話帳に登録していない相手から電話がかかってくるとすべての親機／子機から呼び出し音が鳴ります。
- 呼び出し先を親機または子機に設定されているときは、「電話モード」の動作を行ないます。
- 呼び出し先に設定されていない親機／子機でも、ディスプレイの『外線』、または外線／受話音量ボタンとダイヤルボタンが点滅しているときは、電話を受けることができます。

## 記憶されている電話番号に電話をかける (着信履歴機能)

かかってきた電話の相手先を、自動的に40件まで記憶することができます。電話に出なかったときや留守中にかかってきた電話も記憶されていますので簡単にかけ直すこともできます。

### 1 電話帳を押す

デ・ンワチョウ ケンサク

### 2 ○を押す

一番新しく記憶された相手先が表示されます。

55255630

### 3 ▲▼を押して かけたい電話番号を選ぶ

表示中に△をくり返し押すと、名前（電話帳に登録してあるとき）→電話番号→電話がかかってきた日付と時刻が順に表示されます。

34123515

### 4 受話器を取りあげるまたは ○を押す



メモ

#### ●ディスプレイの表示について

電話帳に登録してある相手先については、113ページの手順7で「オン」にしたときは、ディスプレイに名前が表示され、「オフ」にしたときは、電話番号が表示されます。

#### ●記憶した相手が40件を超えたときは

古い日付から順に消去していきます。  
着信おことわり機能に設定すると、消去されません。

#### ●記憶した相手先を消去するには

手順1～2 → ▲▼を押して消去したい相手先を表示させる → 機能をくり返し押して「リレキショウキョ？」を表示させる → □を押す。「ピー」という音が鳴って消去されます。 → 停止/クリアを押す

## 着信おことわり機能

着信履歴機能で記憶された相手先の中で、電話に出たくない相手先を10件登録することができます。

### 1 電話帳を押す

デ・ンワチョウ ケンサク

### 2 ○を押す

一番新しく記憶された相手先が表示されます。

55255630

### 3 ▲▼を押して 登録したい相手先を表示する

74287535

### 4 機能をくり返し押して「オン」を 選ぶ

「オン」：着信おことわり機能を設定  
「オフ」：着信おことわり機能を解除

チャクシン オコトワリ： オン

### 5 スタート/設定を押す

続けて他の相手先を登録するときは、手順3から操作を行なってください。

74287535

### 6 停止/クリアを押す



メモ

#### ●登録を解除するには

手順1～2 → ▲▼を押して相手先を表示させる → 機能をくり返し押して「オフ」を表示させる → □を押す。「ピー」という音が鳴って解除されます。 → 停止/クリアを押す

#### ●登録を中止するには

停止/クリアを押してください。もう一度押すと、時刻表示画面になります。



お知らせ

●10件を超えると、ディスプレイに「ケンスウォーバー」と表示され設定されません。


●登録した相手先から電話がかかってきたときは、呼び出し音は鳴りません。また、ディスプレイの『外線』が点滅し「\*\*チャクシンオコトワリ\*\*」と表示されます。

6 ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイについて

# スーパーLCRについて

スーパーLCRとは、相手先の場所、曜日、時間帯を自動判定してNTTの市外回線のほかに日本テレコム(JT)などの新電電の中から通話料金のおトクな市外回線を自動的に選ぶ機能です。また、電話をかけたときの通話料金を表示させることができます。電話をかけるとき、電話番号以外に新電電につなぐ番号を押す必要がなくNTTの電話回線を使ってかけるときと同じ操作で利用できます。

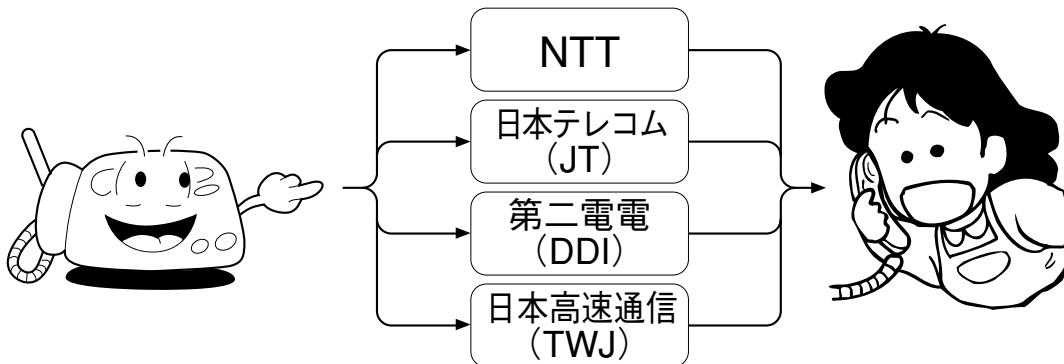

**スーパーLCRを利用するには、必ず日本テレコム (JT)への申し込みが必要です。**

●日本テレコム株式会社 (JT)

お問い合わせ先：0088-82 (無料)

すでに日本テレコムに加入済みの方も  
申し込みの手続きが必要です。

：0120-0088-82 (無料)

その他の新電電も利用したいときは、各新電電への回線利用の申し込みが必要です。

●第二電電株式会社 (DDI)

お問い合わせ先：0077-779 (無料)

：0120-22-0077 (無料)

●日本高速通信株式会社 (TWJ)

お問い合わせ先：0120-03-0070 (無料) 無

：0070-70 (無料)

### ■スーパーLCR利用申し込みをした場合の料金について

●ご利用にあたっての申し込み費用および月々の基本料金はかかりません。

また、ご自宅にうかがっての工事もありません。

●日本テレコム (JT)を利用した通話については、日本テレコムより通話料金が請求されます。

他の新電電を利用した場合も同様にそれぞれの会社から通話料金が請求されます。

NTTからは、基本料金とNTTを利用した通話料金が請求されます。

### ご利用にあたってのお願い

- 本機を構内交換機 (PBX) に接続してお使いになるときは、スーパーLCRはご利用いただけません。  
必ずLCR機能を解除してお使いください。(☞87~89ページ：メモリースイッチNo.15を「オフ」にする)
- 一部NTTの交換機が古い場合、LCRが利用できないことがあります。(N-ID交換機)
- 本機と他の電話機を並列に接続すると、日本テレコムからのデータが受けられない場合があります。また、本機と他のLCR付き電話機を並列に接続すると、双方でデータが受けられなくなり、LCR機能が働かなくなります。
- スーパーLCR以外のLCR機能付きの電話機を本機と取り替えられたとき、または新電電のアダプターをご利用の場合、以前の電話でご利用されていた新電電にLCRデータのメンテナンスを停止していただくよう依頼してください。また、本機のデータも書き換える必要がありますので、日本テレコム以外の新電電にも加入していることを日本テレコムお客様センターにお知らせください。
- 現在、アダプター「ルート88」をご利用の場合は、日本テレコムお客様センターにお知らせください。
- スーパーLCRは本機から電話をかける場合にのみ利用できます。(他の電話機から電話をかけてもスーパーLCRは利用できません)

# スーパーLCRを申し込む

## 1 付属の「スーパーLCRご利用申込書」に必要事項を記入し、郵送する

既に日本テレコムをご利用中の方も必ず、ご郵送ください。

## 2 「申込通知発信」の操作をする (☞118ページ)

1~2週間後、日本テレコム(JT)から電話回線を通じてLCRデータが送られてくる  
(オンライン通信)

スーパーLCRご利用申込書

兼0088市外電話サービス利用申込書

申込種類コード 571

■日本テレコム株式会社		お申込日 平成 年 月 日
お申込者 (自署)	お名前	フリガナ 木村由紀子 (生年月日: ××××年 8月28日)
	ご住所 (請求書 (送付先)	(〒 ) ※郵便番号もご記入願います。 大阪都道府県〇〇市××町123
	お申込 電話番号	ご連絡先TEL (123) 45-6789 (勤務先等) ご購入の電話機ご利用の電話番号 TEL (123) 45-6789
	電話機のメーカー名 サンヨー	電話機の機種名 SFX-82CL

### ■データが送られてくると

ファクスの受信と同じように自動的に受けます。  
電話に出たときは「ピッポッ」という音が聞こえたあと無音が続きます。  
このときは、電話を切ってください。

<データ受信中のディスプレイ表示>

\* \* オンラインツウシンチュウ \* \*



### ●オンライン通信とは

スーパーLCRを働かせるために必要なLCRデータを日本テレコムから送ってもらう通信のことです。

### ディスプレイの『LCR』が点灯し スーパーLCRが利用できます



用件件数

- LCRデータが記憶され、ディスプレイの『LCR』が点灯します。
- 電話をかけたりファクスを送ったとき、新電電が選ばれると、『LCR』が約10秒間点滅します。



### お知らせ

- ダイヤルインサービスを契約している場合、申込書に記入する電話番号は、親機の電話専用番号を記入してください。


### ■ファクスでスーパーLCRの申し込みもできます。

「スーパーLCRご利用申込書」といっしょに「スーパーLCRファクシミリ申込書」が付属されています。この用紙を使い、スーパーLCRをファクスで申し込むこともできます。お申し込みの際は、よくお読みのうえ送信してください。  
なお、「スーパーLCRファクシミリ申込書」で申し込まれたあとも、手順2「申込通知発信」の操作を必ず行ってください。

# スーパーLCRを申し込む

## 「申込通知発信」の操作のしかた

「スーパーLCRご利用申込書」の郵送後、または「スーパーLCRファクシミリ申込書」を送信後、親機で必ず「申込通知発信」の操作を行なってください。

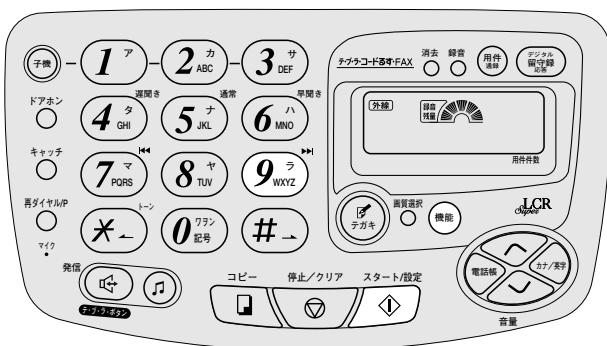

### 1 機能 を押す

1 : ホーリング シュシン ?

### 2 ダイヤルボタンの 9 ラ を押す

9 : JTモウシコミ ハッシン ?

### 3 スタート/設定 を押す

モウシコミハッシン シマスカ ?

### 4 スタート/設定 を押す

日本テレコムへ自動的にダイヤルされます。  
(申込通知発信)

※通話することはできません。

JTモウシコミ ダイヤル

約20秒で申込通知発信が終わります。  
申込通知発信が終わると、時刻表示画面に戻ります。



### お知らせ

- 「申込通知発信」の操作には電話料金はかかりません。
- 引っ越しの際は「申込通知発信」の操作を行ない  
120ページの日本テレコムお客様センターへご連絡ください。

# スーパーLCRを利用する



メモ

## ●スーパーLCR機能を働かせないで、その通話（ファクス送信）に限りNTTの回線を選ぶには

相手先の市外局番を押す前に(0)<sub>0</sub>を押す

<例> 00-012-345-6789

(市外局番)

※市内に電話をかけるときは、押す必要はありません。

※市外の天気予報を聞くときは、市外局番の前に

(0)<sub>0</sub>を押してください。

## ●常時、LCR機能を働かせなくするには

メモリスイッチNo.15 (LCR) を「オフ」に設定します。

(P87~89ページ) ディスプレイの『LCR』が、消灯し市外に電話をかけてもNTTのみの回線が使われます。

## ●通話料金と通話時間の表示をやめるには

通話料金と通話時間の表示をさせなくすることができます。メモリスイッチNo.39 (料金表示) を「オフ」(しない)に設定します。

お買い上げ時は、「オン」(親機のみ)に設定されています。(P87~89ページ)

## 1 ディスプレイの『LCR』が点灯していることを確認する

## 2 市外の相手先へダイヤルする

特別な操作は不要です。

普通にダイヤルしてください。

相手の場所、曜日、時間帯から判断して  
通話料金のおトクな回線を自動的に選び  
ます。

新電電が選ばれると、『LCR』が約10秒間点滅します。

## 3 相手先が出たら話をする

通話中、ディスプレイに通話時間と通話料金が表示されます。

003'17" 180円



お知らせ

## ●スーパーLCR機能は、市外へ電話をかけたり、ファクスを送るときに利用できます。

※市外とは、自分の市外局番以外の局番のことです。

## ●通話料金の表示について

通話料金は、本機に記憶されている料金データをもとに計算され、電話をかけたときにディスプレイに表示されます。かかってきた電話の通話料金は計算されません。また、スーパーLCRに加入していないとき・スーパーLCRを止めているとき・市外の天気予報を聞いたとき・177(天気予報) 117(時報)以外の1から始まる3ケタの電話番号を利用したとき(例: 104 番号案内)・0088-27-1111(0088音楽館)等の新電電有料サービスダイヤル・Jワンズファミリー等の割引サービス・国際電話・自動車電話・携帯電話・ダイヤルQ2サービス・フリーダイヤルなどの場合も計算されません。

## ●ISDN回線をご使用の場合、接続されているTA(ターミナルアダプター)の種類によっては、通話料金と通話時間が表示されないことがあります。

## ●表示される通話料金は、おおよその目安です。通話料金に対する異議が生じた場合でも、当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

# スーパーLCRのデータメンテナンスについて

## ■ こんなときは日本テレコム（JT）へ連絡してください

- 転居などにより、住所、電話番号に変更があるとき、およびダイヤルインサービス<sup>(※)</sup>を契約して電話番号が変わったとき

日本テレコムからお客様の電話機に新しいデータを送る必要があります。

- 利用する新電電を変更したとき

データの書き換えが必要です。

- 日本テレコムの通話料金に関して不明な点があるとき

(※)：ダイヤルインサービスを契約して電話番号が変わったときは、親機の電話専用番号として使う番号を連絡してください。

日本テレコムお客様センター

0088-82（無料）

0120-0088-82（無料）

受付時間 9:00~23:00（年中無休）

## ■ LCRデータの書き込みについて

- データは日本テレコムのオンライン通信により書き込まれます。オンライン通信は自動的に行なわれ、スーパーLCR申し込み後および料金改訂時など、必要に応じて最新のLCRデータが本機に送られてきます。
- オンライン通信中（ディスプレイに「オンラインツウシンチュウ」と表示）は、電話をかけたり受けたりすることやファクスの送受信はできません。約3~4分お待ちください。ディスプレイの『LCR』が点灯し、ディスプレイから「オンラインツウシンチュウ」の表示が消えると、使用できます。
- スーパーLCR機能に異常が生じたとき、本機が自動的に日本テレコムへ電話をかけることがあります。このときの電話料金はかかりません。

# 構内交換機に接続して使う

一般のご家庭でお使いのときは、この項目は必要ありません。

## 外線に電話をかけるとき

外線に電話をかけるとき、回線がつながるまで少し時間がかかります。このようなとき、再ダイヤル／Pボタンを押すと、回線がつながるまで待たずに続けて相手の電話番号をダイヤルすることができます。

### 1 受話器を取りあげる

### 2 外線につなぐ番号 (やなど) を押す

### 3 再ダイヤル/P を押す

### 4 相手先へダイヤルする

## かかってきた電話を他へまわすとき

### 1 通話中に キャッチ ○ を押す

電話の相手には保留メロディーが流れます。

### 2 転送先へダイヤルする

### 3 転送先が出たら、電話をまわすことを伝え、受話器を戻す



メモ

#### ●転送先が出ないときは

キャッチ ○ を押すと、電話の相手に戻ります。




お知らせ

●構内交換機の種類によっては、キャッチボタンが使えないことがあります。

●構内交換機に接続してお使いになるときは、スーパーLCRは利用できません。メモリースイッチNo.15 (LCR) を「オフ」に設定してください。(※87~89ページ)

## ドアホンを接続したとき

ドアホンを接続してお使いになるときは、別売のドアホン(TEL-D22S/TEL-D20D/TEL-TV500)と専用ターミナルボックス(TEL-T560)または、ドアホンセット(TEL-TD562)をお買い求めください。

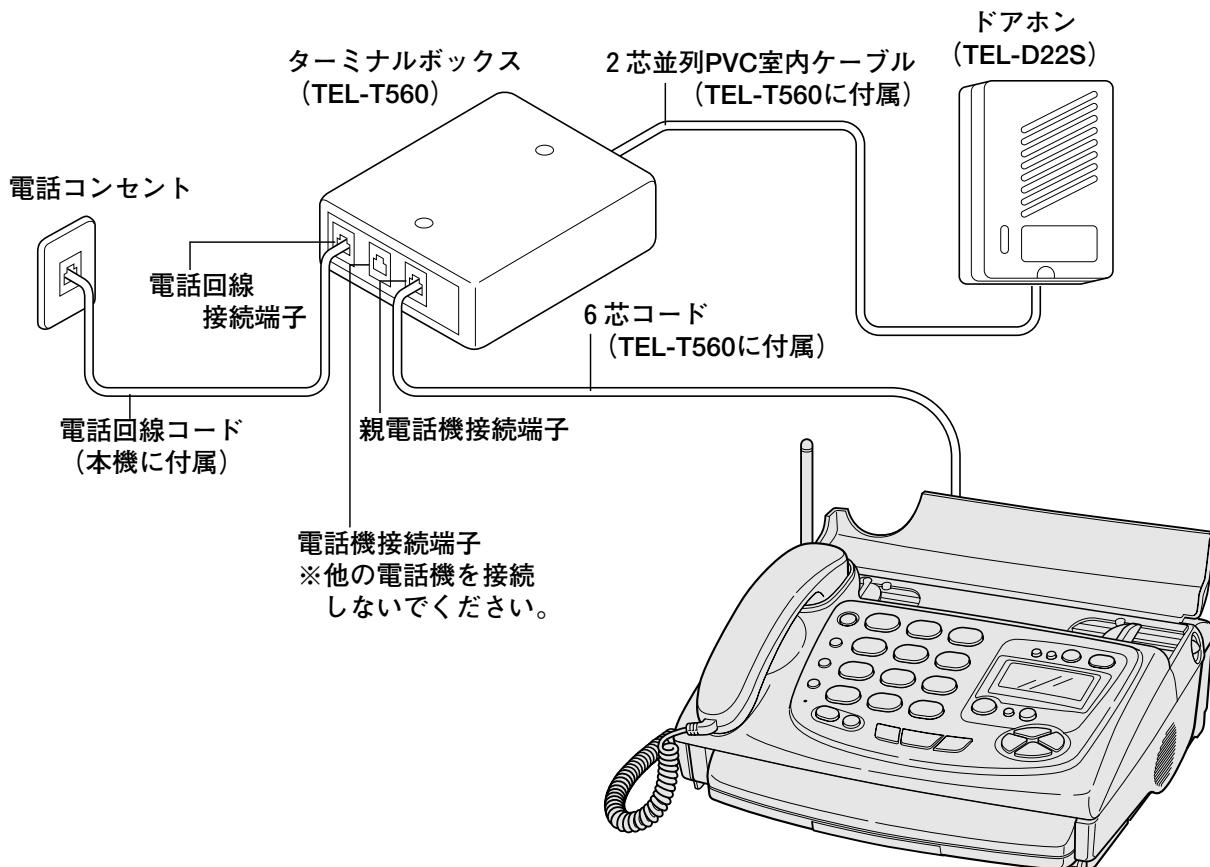

### お知らせ

- ドアホン通話時に、雑音等で相手の声が聞き取りにくいときは、ターミナルボックスの裏面にある「送話音量スイッチ」を【中】に設定してください。
- 本機に接続できるドアホンは、1台のみです。
- ドアホンの接続について詳しくは、ドアホンおよびターミナルボックスの取扱説明書をお読みください。

ドアホンの呼び出しボタンが押されると、親機と子機で呼び出し音（「ピンポン、ピンポン」が2回）が鳴ります。ドアホンからは「ピンポン」と1回鳴ります。



親機でドアホンに応答する

- 1 呼び出し音が鳴っている間に受話器を取りあげる**
- 2 ドアホンの相手と話をする**
- 3 話が終わったら受話器を戻す**



子機でドアホンに応答する

- 1 呼び出し音が鳴っている間に充電器から取りあげる**  
子機のダイヤル面を上に向けて充電器に置いているときは、 を押します。
- 2 ドアホンの相手と話をする**  
充電器に置いているときは、テブラ通話になります。
- 3 話が終わったら充電器に戻す**  
充電器に戻さないときは、 を押してください。

## お知らせ

- 留守モードに設定しているとき、ドアホンから呼び出されても、防犯上の理由により応答メッセージは流れません。

# 8

## ご参考

### ドアホンを接続したとき

ドアホン通話が終わったあと、もう一度話したいときにドアホンに呼びかけることができます。



#### 親機でドアホンに呼びかける

**1 受話器を取りあげ  を押す**

**2 相手に呼びかける**

**3 話が終わったら受話器を戻す**



#### 子機でドアホンに呼びかける

**1 充電器から取りあげ  を押す**

子機のダイヤル面を上に向けて充電器に置いているときは、そのまま操作してください。

**2  を押して相手に呼びかける**

**3 話が終わったら充電器に戻す**

充電器に戻さないときは、 を押してください。

## 外線通話中に ドアホンの呼び出し音が鳴ったとき

通話中の親機か子機でドアホンの呼び出し音が聞こえます。

### 1 親機の または子機の を押す

ドアホンの相手と話ができます。電話の相手には保留メロディーが流れます。

### 2 外線通話に戻すには 親機： を押す 子機： を押す

## ドアホン通話中に 電話がかかってきたとき

通話中の親機か子機で電話の呼び出し音が聞こえます。

### 1 親機：受話器を戻し、再び取りあげる

#### 子機： を押す

ドアホン通話は終了し、電話の相手と話ができます。

ファクスの場合は

親機： を押す

子機：ダイヤルボタンを③③と押す

## 内線通話中に ドアホンの呼び出し音が鳴ったとき

通話中の親機か子機でドアホンの呼び出し音が聞こえます。

### 1 親機の または子機の を押す

内線通話が自動的に終了し、ドアホンの相手と話ができます。

## ドアホン呼び出し音の音質をかえる

### ●親 機

メモリースイッチNo. 40で「高い」、「低い」を設定します。(☞87~89ページ)

### ●子 機

### 1 充電器から取りあげ を押す

充電器から外しているときは、外線／受話音量ボタンが消灯していることを確認してください。

### 2 ダイヤルボタンの③を 2秒以上押し続ける

ダイヤルボタンの③を2秒以上押すたびに「低い」、「標準」、「高い」に切り替わります。  
2回目に鳴る音質に設定されます。



## お知らせ

- ファクスの通信中はドアホンの呼び出し音が鳴ってもドアホン通話することはできません。また、子機は呼び出し音が鳴りません。

# 子機の警告音について

## 通話圏外警告音



通話中、子機が親機から離れすぎると「ピピッピピッ…」(約1秒間隔)という警告音が鳴ります。このようなときは、親機に近づいてお使いください。警告音や雑音が30秒以上続くと、電話は切れます。


※使用している環境によっては、警告音が鳴らずに雑音がひどくなり、切れることがあります。

## その他の警告音


警告音の鳴りかた	原 因	処 置
ピピピピビ	子機からの電波が親機につたわっていない	操作をやり直してください
	他の子機が使用中	他の子機の操作が終わるまで使えません
ピーピ、ピーピ、ピーピ… (約10秒間)	子機を充電器から取りあげて約5秒間放置した	ダイヤルボタンか <small>外線 電話番号</small> を押してください
ピピッ…ピピッ…ピピッ… (約20秒間隔)	バッテリーの容量が少なくなっている	子機を充電してください ( <small>22ページ</small> )
ピピピ	親機が使用中	親機の操作が終わるまで使えません

# 子機を壁に掛けて使う


## 1 壁掛けをする場所に付属の壁掛け用ネジ2本を取り付ける

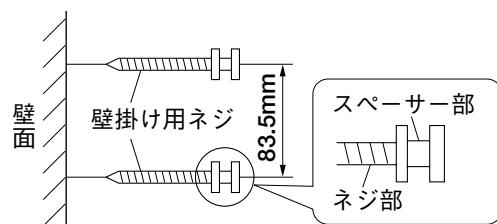

## 2 充電器の壁掛けハンガーをおこす

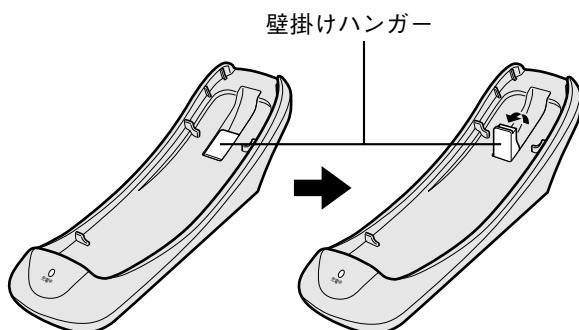


## 3 充電器底面の取り付け穴をスペーサー部にはめ込み引き下げて固定する

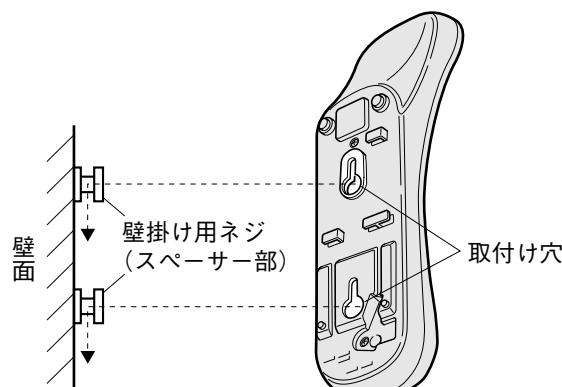

## 4 子機を充電器に置く


充電器の充電中ランプが点灯するように正しく置いてください。

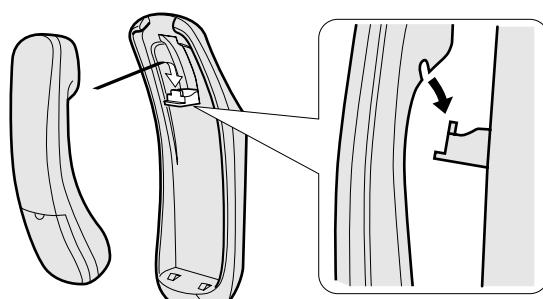

### お知らせ

- ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）には取り付けないでください。落下する恐れがあり、けがの原因となることがあります。
- 親機を壁に掛けて使用することはできません。

壁掛け用ネジ取り付け寸法図

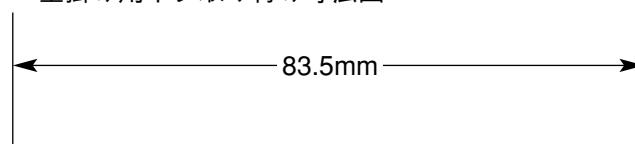

# 8

ご参考

## バッテリーについて


バッテリーの寿命は、使いかたにより異なりますが、子機、ハンドコピーとも約3年です。

いっぱいに充電してもすぐに子機の要充電ランプやハンドコピーの電源ランプが点滅するときは、新しいバッテリーと交換してください。(☞129ページ)

新しいバッテリーと交換した後は、必ず充電してください。(☞22ページ)

専用のバッテリー（サンヨー製 品番：子機はNTL-14、ハンドコピーはNTL-17）は、お買い上げの販売店にお申しつけください。

### 子機の バッテリーの容量が少なくなると

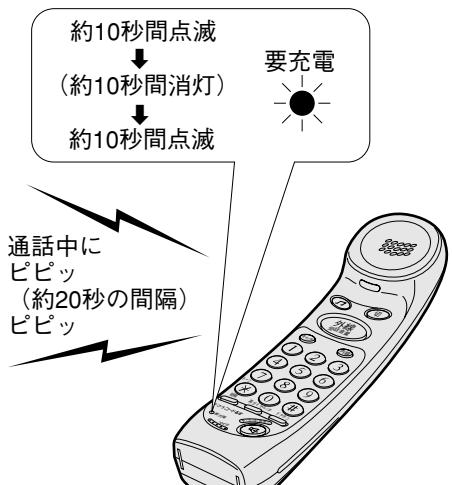

※要充電ランプが点滅しているときは登録や設定ができないことがあります。

### ハンドコピーの バッテリーの容量が少くなると

電源ランプが点滅します。  
点滅が約30秒間続くと  
電源ランプが消灯して  
使用できなくなります。



※電源ランプが点滅しているときは  
読み取りができないことがあります。

## ニカド電池の交換・リサイクルについて



ニカド電池はリサイクルへ

この商品はニカド電池を使用しています。ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ニカド電池の交換および、使用済み商品の廃棄に際しては、ニカド電池回収箱を置いているリサイクル協力店へご持参ください。

※本文中のバッテリーとはニカド電池のことです。

### ■子機

製品名	ニカド電池
電圧	DC 2.4V
電池タイプ	円筒密閉型


### ■ハンドコピー

製品名	ニカド電池
電圧	DC 6V
電池タイプ	円筒密閉型

## 子機のバッテリーの交換のしかた


### 1 バッテリーブタを開ける

矢印方向に開けてください。

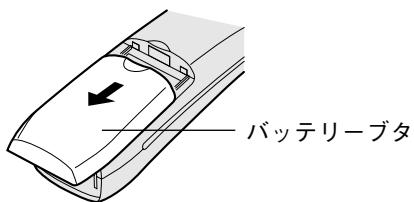


### 2 新しいバッテリーと交換する

プラグをコネクタに差し込みます。

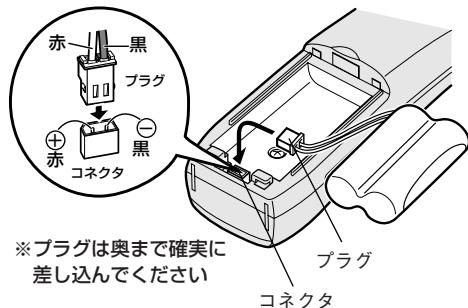


### 3 バッテリーを入れ バッテリーブタを閉める

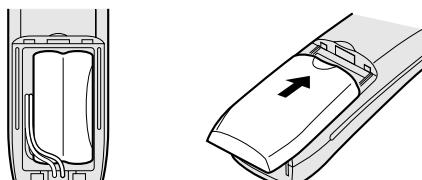

## ハンドコピーのバッテリーの交換のしかた


### 1 バッテリーブタを開ける

押しながら矢印方向に開けてください。

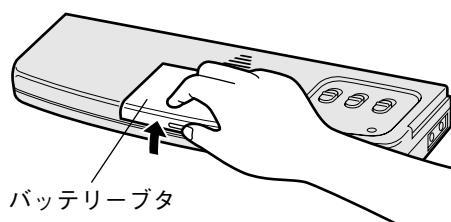


### 2 新しいバッテリーと交換する

プラグをコネクタに差し込みます。

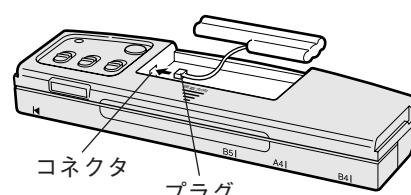

### 3 バッテリーを入れ バッテリーブタを閉める

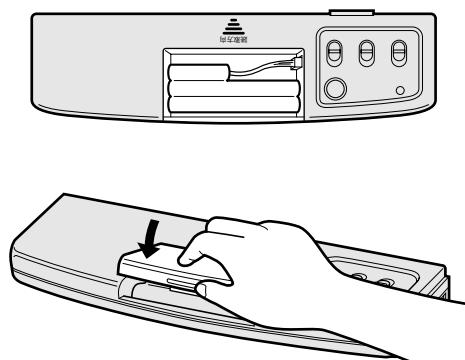

## ! 警告

- バッテリーを火中に投げ入れないでください。  
爆発の恐れがあり、火災・けがの原因になることがあります。
- バッテリーはショートさせないでください。火災・  
感電の原因になります。

## お知らせ

- 当社指定以外のバッテリーは故障の原因になりますので使用しないでください。  
指定外のバッテリーを使用した場合、故障や誤動作が生じても当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

# お手入れのしかたについて

## 本体のお手入れ


本体は、柔らかい布で拭いてください。

汚れがひどいときは、布に水を含ませ、固くしぼってから拭きとってください。



## 充電端子のお手入れ

充電端子が汚れると、充電しないことがあります。汚れたときは、綿棒などきれいにしてください。

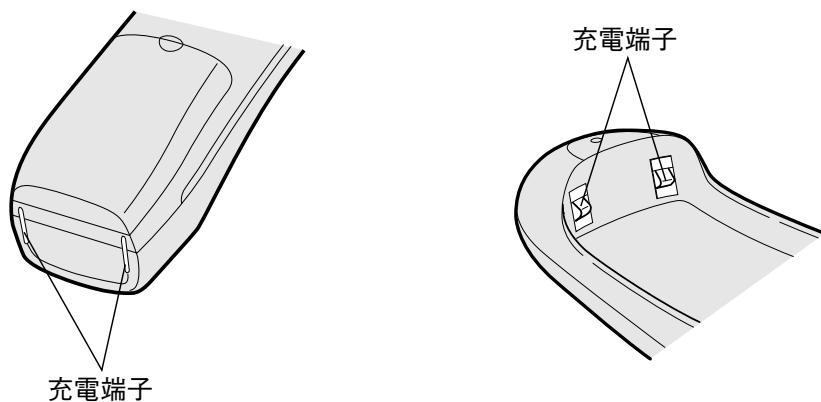


### お願い

- ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは、表面の仕上げをいためますので使用しないでください。


# 送信（コピー）した記録紙に黒い線が入るとき

相手の受信した記録紙や、コピーした記録紙に黒い線が入ったり、テガキ登録やテガキ送信時の番号の読み取りが正しくできないときなど、読み取りローラの汚れが原因となっている場合があります。このようなときは読み取りローラとハンドコピーを付属のクリーニング用ウエスでお手入れしてください。

## 1 ハンドコピーを取り外す

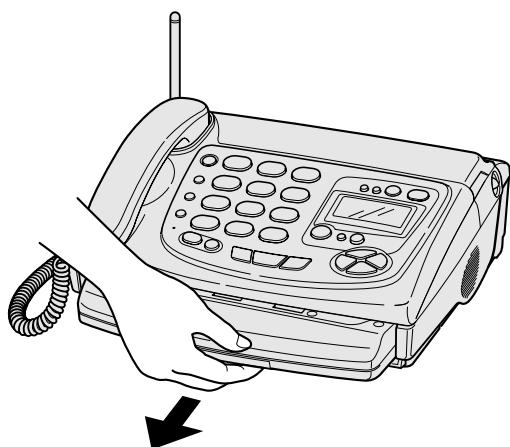


## 2 受話器を取り 原稿トレイと操作パネルを開ける

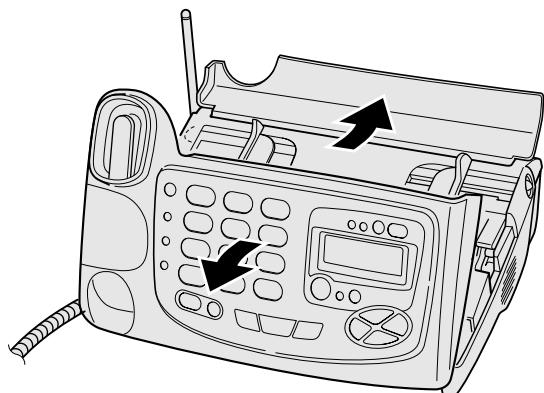

## 3 付属のクリーニング用ウエスで 読み取りローラ（白色）を拭く


- 台所用中性洗剤を水で薄め、付属のクリーニング用ウエスに含ませ、固くしぼってから拭いてください。（水滴が製品内部に落ちると故障の原因になります。）
- コピーをしたとき、記録紙に黒い線が入っている付近の読み取りローラは特にていねいに拭いてください。

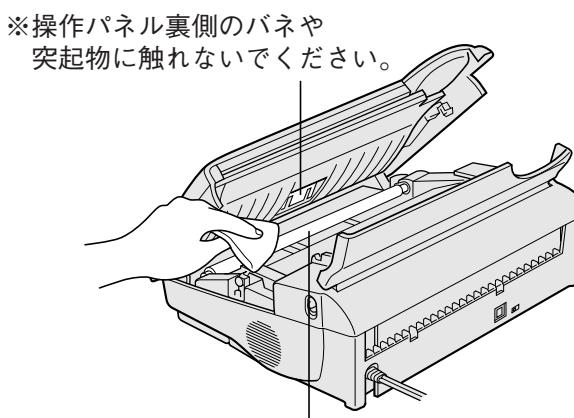

読み取りローラ（白色）  
※手で読み取りローラを  
回しながら拭いてください。

## 4 付属のクリーニング用ウエスで ハンドコピーのガラス面を拭く

※ハンドコピーのガラス面には、直接手を触れないようにしてください。

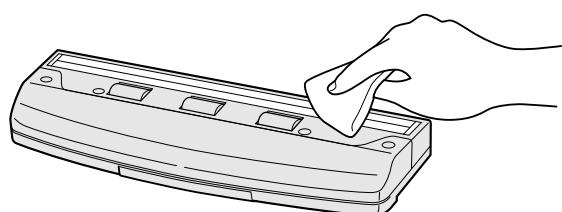

## 5 コピーをして確認する

- 黒い線が残っているときは、もう一度クリーニングしてください。



### お願い


- 原稿にインク、修正液、印肉、のり等をご使用になるときは、完全に乾かしてからセットしてください。  
特に修正液は、クリーニングしてもとれない場合がありますので、ご注意ください。

- 操作パネルなどを開けるときは、突起物にご注意ください。引っかけてけがの原因になります。


## 8 原稿がつまつたとき

原稿がつまつたときは、「ピピピピピ」 という音が鳴り、ディスプレイに「ゲンコウ テンケン！」と表示されます。次のようにして取り出してください。

### 1 受話器を取り、原稿トレイと操作パネルを開ける

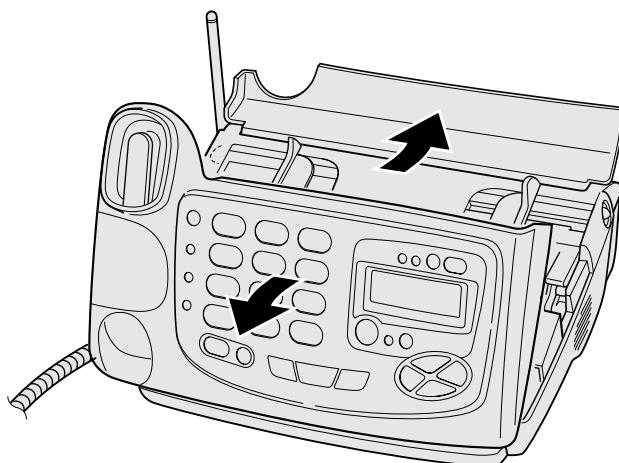

### 2 原稿を取り出す

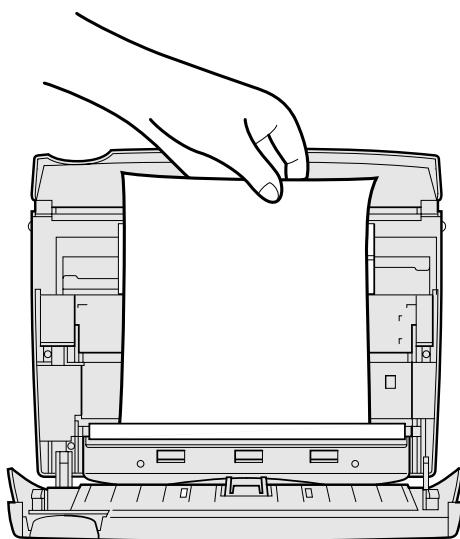


#### お知らせ

- 原稿を取り出すときは、必ず操作パネルを開けてください。操作パネルを開けずに無理に原稿を取り出すと原稿が破れたり、故障の原因になります。


# 記録紙がつまつたとき

記録紙がつまつたときは、「ピピピピピ」という音が鳴り、ディスプレイに「キロクシ テンケン！」と表示され、ディスプレイのライトが点滅します。次のようにして取り出してください。

## 1 受話器を取り、原稿トレイと操作パネルを開ける

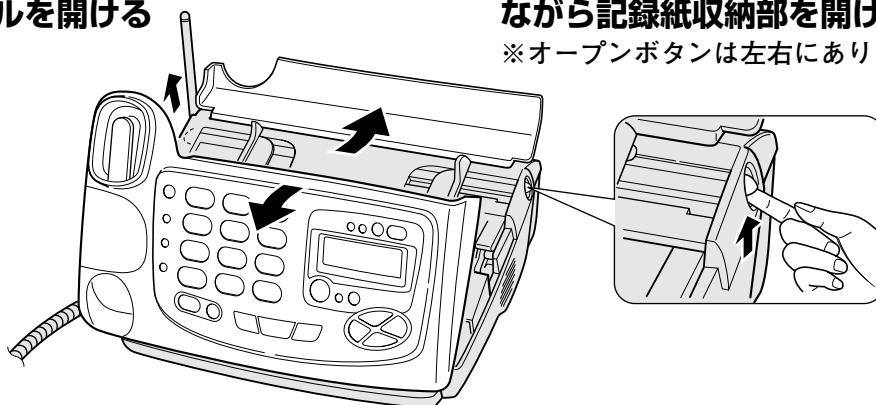

## 3 つまつた部分の記録紙を外に引き出す

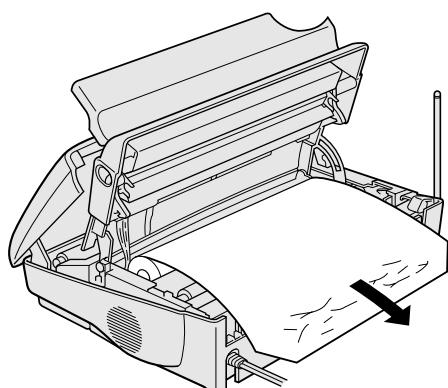


## 2 オープンボタンを上に引き上げながら記録紙収納部を開ける

※オープンボタンは左右にあります。

## 4 記録紙収納部と操作パネルを閉めて受話器を戻す

●記録紙収納部の両端を押して「カチッ」と音がするまで閉めてから、操作パネルを閉めます。

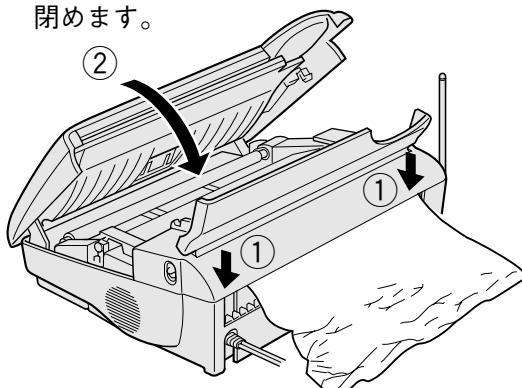

## 5 スタート/設定 を押す




お願い

●記録紙の交換や原稿づくりなどで操作パネルなどを開けるときには、突起物にご注意ください。引っかけてけがの原因になる場合があります。

### 記録紙が引き出せないとき

(【カッターテンケン!】と表示され、カッターが途中で止まっているとき)

電源プラグを電源コンセントから抜き、下図のように緑色のギアを回してカッター部(白色)を右側いっぱいに寄せてから記録紙を引き出してください。

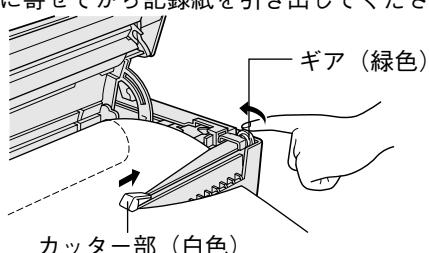

# 故障かな？と思ったら

電話がかからない、ファクスの送信ができないなど、故障かな？と思ったときは以下の項目をお調べください。また、この取扱説明書をもう一度お読みになり、操作に誤りがないかお確かめください。それでもなお異常があるときは、使用を中止してお買い上げの販売店にご連絡ください。

## 親 機

	症 状	チ ケ ッ ク	処 置	ページ
一 般	ディスプレイに何も表示しない	電源プラグが抜けていませんか？	親機の電源プラグを確実に差し込んでください	18
	雷による電源の寸断が考えられます	電源プラグを電源コンセントから抜き、約5分間放置したあと再度電源コンセントに差し込んでみてください		—
	親機から約12時間ごと（午前8時頃と午後8時頃）に「グー」という音がする	自動的に動作チェックを行なっているときの音であり、故障ではありません		—
電 話	・親機が使えない ・テブラボタンを押しても「ツー」という発信音が聞こえない	子機番号または名前がディスプレイに表示されていませんか？	子機が使用中のときは親機は使えません	40
	呼び出し音が鳴らない	呼出音量が「オフ」（鳴らない）に設定されていませんか？	呼出音量を「小」～「大」のいずれかに設定してください	90
		おやすみモードが設定されていますか？	おやすみモードを解除してください	100
	スピーカーから声が聞こえない	スピーカー音量が小さくなっていますか？	スピーカー音量を聞きやすい音量に設定してください	90
		おやすみモードが設定されていますか？	おやすみモードを解除してください	100
	電話はかかるくるが、かけても相手につながらない	電話回線が正しく設定されていないことがあります	ご使用の電話回線の種別を調べ正しく設定してください	18
フ ア ク ス		構内交換機、またはTA（ターミナルアダプター）に接続し「184」「186」を付けてダイヤルするとき、「184」「186」と相手先の番号を入力してから、受話器を取りあげる、または <sup>呼</sup> を押してください。		—
	原稿が引き込まれない	原稿を取り出し、もう一度原稿を入れ直してください		132
		原稿の紙厚が厚すぎませんか？	指定範囲内の原稿をお使いください	29
		原稿がつまっていますか？	つまった原稿を取り出してください	132
		原稿を6枚以上入れていませんか？	6枚目からは1枚ずつ入れてください	32
		ハンドコピーが親機から外れていませんか？	ハンドコピーを親機に正しく取り付けてください	67
	ハンドコピーで読み取れない	バッテリーの容量が少なくなっていますか？	ハンドコピーを親機に取り付けて充電してください。	67
		メモリーがいっぱいになっていますか（メモリー残量ランプ赤色点滅）	不要なメモリー内容を消去してください	70
	送信ができない	原稿が入っていますか？	原稿を入れてください	29
		相手側ファクシミリの記録紙がなくなっていますか？	相手側に確認してください	—

	症 状	チ ッ ク	処 置	ページ
フ ア ク ス	送信（コピー）した画像に黒い線が入る	読み取りローラとハンドコピーが汚れていませんか？	読み取りローラとハンドコピーをお手入れしてください	131
	受信（コピー）ができない または白紙になる	記録紙がなくなっていますか？	記録紙を入れてください	20
		ディスプレイに「ヘッドコウォン！00」と表示されていませんか？	表示が消えたのを確認してから受信（コピー）をしてください	30
		記録紙を裏表逆に入れていませんか？	記録紙を正しく入れ直してください	20
		相手側が原稿を裏表逆にして送つていませんか？	相手側に確認してください	—
	受信（コピー）記録がうすい	当社指定の記録紙を使っていますか？	当社指定の記録紙をお使いください	21
		原稿がうすい鉛筆で書かれていますか？	相手側に確認してください	—
	ディスプレイの『ファクス』が点滅している	送信が正常にできていません	停止/クリア <span style="font-family: 'MS UI Gothic'; font-size: small;">(◎)</span> を押して消灯させ、再度送信し直してください。	32
	記録紙の端に赤い線が入る	記録紙が残りわずか（約2m）になっています	早めに新しい記録紙と交換してください	20
	記録紙がカットされずに破線が印刷される	おやすみモードが設定されていますか？	おやすみモードを解除してください	100
		記録紙の自動カットが「オフ」に設定されていますか？	記録紙の自動カットを「オン」に設定してください。	30
留 守 番 電 話	用件の録音ができない	録音がいっぱいになっていますか？	不要な録音内容を消してください	57
		録音機能が「応答専用」になっていますか？	録音機能を「5分」または「30秒」に設定してください	96
	応答メッセージが録音できない	用件の録音がいっぱいになっていますか？	不要な録音内容を消してください	57
	マルチ転送が設定できない 機能が働かない	暗証番号と転送先の電話番号が登録されていますか？	暗証番号と転送先の電話番号を登録してください	59 64
		録音機能が「応答専用」になっていますか？	録音機能を「5分」または「30秒」に設定してください	96
		録音がいっぱいになっていますか？	不要な録音内容を消してください	57
	外出先からリモート操作ができない	トーン信号（ピッポッパ音）の出る電話機を使用していますか？	トーン信号の出る電話機からリモート操作を行なってください	58
		電話をかけたとき、 <span style="font-family: 'MS UI Gothic'; font-size: small;">(※)</span> と暗証番号を押していない、または押すタイミングが悪いのではありませんか？	正しく操作を行なってください	58

### ■正しく処置しても操作を受け付けないときには

使用中に強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など）を受けたり誤操作などにより、操作を受け付けなくなる場合があります。

このようなときは、親機の電源プラグを電源コンセントから抜き2～3秒たってから再び電源コンセントに差し込んでください。※親機の電源プラグを抜いても、設定・登録した内容はそのまま残ります。

## 故障かな？と思ったら

## 子機

	症 状	チ ケ ッ ク	処 置	ペー ジ
電 話	「ピピピピピ」と鳴り、使えない	親機の電源プラグが抜けていませんか？	親機の電源プラグを確実に差し込んでください	18
		親機と離れすぎていませんか？	親機に近づいてもう一度外線ボタンを押してください	126
		他の子機を使っていませんか？	他の子機が使用中のときは使えません	40
		近くにテレビやOA機器など、強い電波や雑音を発生する機器はありませんか？	強い電波や雑音を発生していると思われる機器の電源を切ってからお使いください	13
	「ピピピ」と鳴り、使えない	親機を使っていますか？	親機が使用中のときは使えません	40
	外線／受話音量ボタンを押しても外線／受話音量ボタンが点滅しない	バッテリーは充分に充電されていますか？	充電器に置いて充電してください	22
	電話はかかるてくるが、かけても相手につながらない	電話回線が正しく設定されていないことがあります	ご使用の電話回線を調べ、親機で回線の種別を合わせてください	19
	相手の声が聞き取りにくい	受話音量（スピーカー音量）が「標準」になっていませんか？	通話中に外線ボタン（テブラボタン）を押すたびに「大」・「標準」に切り替わります	40,43
	こちら側の声が相手に聞こえないまたは、とぎれて聞こえる	マイクを指でふさいでいませんか？	マイクをふさがないように注意してください	—
	呼び出し音が聞こえない	呼び出し音量が「オフ」（鳴らない）に設定されていませんか？	呼び出し音量を「大」か「小」に設定してください	91
充 電		親機のおやすみモードが設定されていませんか？	親機でおやすみモードを解除してください	100
	いっぱいに充電してもすぐに要充電ランプが点滅する	バッテリーが古くなっていますか？（寿命は約3年です）	新しいバッテリーに交換してください	129
	充電器の充電ランプが点灯しない	充電端子が汚れていませんか？	充電端子の汚れは、綿棒などで拭きとてください	130

## ■正しく処置しても操作を受け付けないときには

使用中に強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など）を受けたり誤操作などにより、操作を受け付けなくなる場合があります。

このようなときは、バッテリーを一度取り外してから再びバッテリーを入れ直してみてください。

※子機で登録した内容は、お買い上げ時の設定に戻ります。

# 停電のとき

## 親 機

### ●停電中は、受話器を取りあげて電話をかけたり、受けることができます。

- ・ダイヤルインサービスを契約しているときの電話の受けかた

呼び出し音が2回鳴る→呼び出し音が鳴り終わる前に受話器を取りあげる 「ピッポッパ」という音が聞こえたら、受話器を戻す 2~3秒後に受話器を取りあげる

- ・ナンバー・ディスプレイ、またはモデムダイヤルインサービスを契約しているときの電話の受けかた  
短い呼び出し音が約6秒間鳴ったあと、通常の呼び出し音が鳴ってから受話器を取りあげてください

### ●受話器で通話中に停電になつても、そのまま話ができます。

テブラ通話中に停電になると、電話が切れます。

### ●ファクスの送信中に停電になると、通信が切れ原稿は途中で停止します。

停電復旧後送り直してください。

### ●ファクスの受信中に停電になると、通信が切れ受信が停止します。

停電復旧後もう一度送信を依頼してください。

### ●留守番電話は使えません。

留守番電話動作中に停電になると、電話が切れて録音も止まります。

### ●停電中は表示とすべてのランプが消灯します。

停電が復旧すると、時刻表示画面になります。

### ■録音されていた用件や自作応答メッセージ、通話録音は

停電になつても、録音された内容は消えません。

### ■設定・登録している内容は

電話帳登録、自局登録内容、マルチ転送、暗証番号、機能設定の内容は消えません。

### ■ナンバー・ディスプレイ機能は

ナンバー・ディスプレイを利用した機能は使えません。

## 子 機

### ●停電中は、使えません。

### ●通話中に停電になると電話が切れます。

### ■設定・登録している内容は

- ・短縮ダイヤルの登録内容は消えません。
- ・受話音量、呼び出し音量、呼び出し音質、内線呼び出し方法の設定内容は消えません。

## お客さまご相談窓口

まずはお買い上げ販売店へ…

家電製品についてのご相談や  
修理のご依頼は、お買い上げ  
販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は…

下記の相談窓口にお問い合わせください。

## 総合相談窓口

家電製品についての全般的なご相談

## 修理相談窓口

修理サービスについてのご相談

## 総合相談窓口

- ◆ 北海道地区  
☎ 札幌 (011) 290-1522
- ◆ 東北地区  
☎ 仙台 (022) 714-6137
- ◆ 関東地区  
☎ 東京 (03) 3815-1111
- ◆ 中部・北陸地区  
☎ 名古屋 (052) 533-5245
- ◆ 近畿・四国地区  
☎ 大阪 (06) 994-9570
- ◆ 中国地区  
☎ 広島 (082) 544-6036
- ◆ 九州・沖縄地区  
☎ 福岡 (092) 263-7629

## 営業時間

月曜日～金曜日（祭日および当社の休日を除く）  
9:00～12:00, 13:00～17:00

## 郵便・FAXでご相談される場合は

- ◆ 東京お客さまセンター  
FAX (03) 5803-3699  
〒113-8434 東京都文京区本郷3-10-15
- ◆ 大阪お客さまセンター  
FAX (06) 994-9510  
〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

## 修理相談窓口

## 営業時間

月曜日～土曜日（祭日および当社の休日を除く）

9:00～12:00, 13:00～17:30

## 北海道地区

- 三洋電機サービス(株) 北海道事業部  
☎ (011) 831-9200  
〒003-0013 札幌市白石区中央  
3条4-1-36  
札幌 ☎ (011) 831-9201  
〒003-0013 札幌市白石区中央  
3条4-1-36  
函館 ☎ (0138) 22-6745  
〒040-0036 函館市東雲町2-4  
旭川 ☎ (0166) 22-2421  
〒070-0073 旭川市曙北3条7-4  
北見 ☎ (0157) 23-4871  
〒090-0037 北見市山下町4-7-14

北海道地区	関東地区
釧路 ☎ (0154) 22-1576 〒085-0021 釧路市浪花町7-7 帯広 ☎ (0155) 24-4973 〒080-0016 帯広市西6条南5-3-8	群馬県 高崎 ☎ (027) 362-1151 〒370-0001 高崎市中尾町池の内441 太田 ☎ (0276) 46-3821 〒373-0852 太田市新井町211-2
東北地区	神奈川県 横浜
三洋電機サービス(株) 東北事業部 ☎ (022) 382-5616 〒981-1225 宮城県名取市飯野坂 3-4-8	横須賀
青森県 青森 ☎ (0177) 76-6524 〒030-0843 青森市大字浜田字 玉川1343 八戸 ☎ (0178) 28-9225 〒039-1103 八戸市長苗代字 観音堂50-5	平塚
秋田県 秋田 ☎ (0188) 62-6551 〒010-0925 秋田市旭南3-2-67	相模原
岩手県 盛岡 ☎ (019) 635-0136 〒020-0863 盛岡市南仙北1-13-6	埼玉県 大宮
山形県 山形 ☎ (023) 641-1769 〒990-2432 山形市荒楯町 1-21-30	狭山
宮城県 仙台 ☎ (022) 232-6141 〒983-0035 仙台市宮城野区 日の出町3-4-18	熊谷
福島県 郡山 ☎ (0249) 45-6793 〒963-0111 郡山市安積町荒井字 戸蘭塔1-7 福島 ☎ (024) 546-6345 〒960-8151 福島市太平寺町ノ内 18-2	千葉県 千葉
関東地区	松戸
三洋電機サービス(株) 関東事業部 ☎ (048) 443-9111 〒335-0026 埼玉県戸田市新曽南 3-16-3	船橋
東京都 千代田 ☎ (03) 5256-1671 〒101-0063 千代田区神田淡路町 2-21	木更津
城北 ☎ (03) 3958-1261 〒173-0021 板橋区弥生町72-5	山梨県 甲府
城東 ☎ (03) 3607-3191 〒125-0051 葛飾区新宿4-10-15	栃木県 宇都宮
江東 ☎ (03) 3685-8166 〒136-0071 江東区亀戸1-8-6	茨城県 水戸
足立 ☎ (03) 3884-5456 〒121-0076 足立区平野1-2-5	つくば
城南 ☎ (03) 3421-5171 〒154-0003 世田谷区野沢3-5-3	新潟・北陸地区
城西 ☎ (03) 3376-3361 〒151-0073 渋谷区笹塚3-1-13	新潟県 新潟
府中 ☎ (0423) 64-7721 〒183-0045 府中市美妙町2-3-1	長岡
	上越
	石川県 金沢
	富山県 富山
	福井県 福井

上記のお客様ご相談窓口の名称、所在地、電話番号は変更する事がありますのでご了承ください。

中部地区		近畿地区		中国地区		
三洋電機サービス(株)中部事業部 ☎ (0586) 71-6960 〒491-0032 愛知県一宮市下沼町 3-21-1		兵庫県 阪神 神戸 姫路 洲本 和歌山県 和歌山 京都府 京都 福知山 滋賀県 大津	☎ (06) 419-4081 〒660-0053 尼崎市南七松町 2-4-25 ☎ (078) 651-3951 〒652-0897 神戸市兵庫区駅南通 2-1-11 ☎ (0792) 96-2141 〒670-0981 姫路市西庄字八町108 ☎ (0799) 22-2702 〒656-0101 洲本市納字横竹308-1 ☎ (0734) 36-3110 〒641-0006 和歌山市中島369 ☎ (075) 672-0877 〒601-8102 京都市南区上鳥羽 菅田町41 ☎ (0773) 27-3458 〒620-0856 福知山市土師宮町1-66 ☎ (077) 545-4221 〒520-2134 大津市瀬田1-1-5	山口県 山口 徳山 下関 鳥取県 鳥取	☎ (0839) 73-3391 〒754-0024 山口県吉敷郡 小郡町若草町2-6 ☎ (0834) 22-0668 〒745-0025 徳山市築港町12-1 ☎ (0832) 31-1504 〒750-0017 下関市細江新町3-51 ☎ (0857) 24-2930 〒680-0843 鳥取市南吉方3-107	
愛知県 名古屋 東名古屋 岡崎 半田 一宮 静岡県 静岡 沼津 浜松	☎ (052) 451-3161 〒453-0804 名古屋市中村区 黄金通5-10 ☎ (052) 931-7153 〒461-0011 名古屋市東区白壁5-41 ☎ (0564) 23-3418 〒444-0065 岡崎市柿田町1-2 ☎ (0569) 22-2165 〒475-0903 半田市出口町1-45-7 ☎ (0586) 71-4181 〒491-0032 一宮市下沼町3-21-1 ☎ (054) 261-4151 〒420-0813 静岡市長沼885 ☎ (0559) 63-1000 〒410-0861 沼津市真砂町3-1 ☎ (053) 461-8685 〒435-0016 浜松市和田町795-2				九州地区	
長野県 松本 長野 岐阜県 岐阜 大垣	☎ (0263) 26-1107 〒390-0835 松本市高宮東1-35 ☎ (026) 227-0504 〒380-0913 長野市川合新田字 古屋敷北4222-41 ☎ (058) 246-3417 〒500-8152 岐阜市入舟町4-33 ☎ (0584) 73-1573 〒503-0837 大垣市安井町6-5-1	☎ (075) 672-0877 〒601-8102 京都市南区上鳥羽 菅田町41 ☎ (0773) 27-3458 〒620-0856 福知山市土師宮町1-66 ☎ (077) 545-4221 〒520-2134 大津市瀬田1-1-5			三洋電機サービス(株)九州事業部 ☎ (092) 924-3434 〒818-8534 福岡県筑紫野市 紫6-1-1	
三重県 津 四日市	☎ (059) 228-8126 〒514-0838 津市岩田町10-3 ☎ (0593) 51-2128 〒510-0081 四日市市北町3-8	四国地区			福岡県 福岡 北九州 筑豊 久留米 佐賀県 佐賀 長崎県 長崎 佐世保 熊本県 熊本 大分県 大分 宮崎県 宮崎 鹿児島県 鹿児島 沖縄地区	☎ (092) 441-2541 〒816-0092 福岡市博多区 東那珂1-18-12 ☎ (093) 521-5286 〒802-0023 北九州市小倉北区 下富野2-10-28 ☎ (0948) 22-9201 〒820-0067 飯塚市大字 川津字中鶴10-4 ☎ (0942) 21-3534 〒830-0052 久留米市上津町 字赤坂1890-2 ☎ (0952) 22-3451 〒840-0854 佐賀市八戸1-1-17 ☎ (095) 824-5628 〒850-0012 長崎市本河内町922 ☎ (0956) 31-7635 〒857-1162 佐世保市卸本町17-1 ☎ (096) 357-1122 〒861-4106 熊本市南高江町 3-2-88 ☎ (0975) 43-3454 〒870-0822 大分市大道町3-4-32 ☎ (0985) 29-3441 〒880-0036 宮崎市花ヶ島町 観音免883 ☎ (099) 251-4615 〒890-0068 鹿児島市東郡元町 11-10 ☎ (098) 878-3411 〒901-2133 浦添市城間4-35-5 沖縄三洋販売(株) サービス部
奈良県 奈良	☎ (0744) 22-7888 〒634-0837 檜原市曲川町7-1-31	近畿地区	中国地区			
三洋電機サービス(株)近畿事業部 ☎ (06) 993-2251 〒570-0086 大阪府守口市竹町4-13		三洋電機サービス(株)中国事業部 ☎ (082) 293-6511 〒733-0012 広島市西区中広町 3-17-5				
大阪府 大阪南 大阪東 大阪 阪和 泉南	☎ (06) 631-4001 〒556-0015 大阪市浪速区敷津西 2-10-9 ☎ (06) 788-9281 〒577-0033 東大阪市御厨東1-9-19 ☎ (06) 992-6235 〒570-0086 守口市竹町4-13 ☎ (0722) 21-8571 〒590-0959 堺市大町西3-1-16 ☎ (0724) 64-0511 〒598-0001 泉佐野市上瓦屋649-1	広島県 広島 福山 呉 岡山県 岡山 島根県 松江	☎ (082) 293-6511 〒733-0012 広島市西区中広町 3-17-5 ☎ (0849) 25-3455 〒720-0077 福山市南本庄3-1-48 ☎ (0823) 73-2233 〒737-0143 呉市広白石1-1-6 ☎ (086) 245-1634 〒700-0973 岡山市下中野703-101 ☎ (0852) 23-1183 〒690-0017 松江市西津田4-1-14			

上記のお客さまご相談窓口の名称、所在地、電話番号は変更する事がありますのでご了承ください。

200298B

# アフターサービス／別売品について

## アフターサービスについて

134～136ページの「故障かな？と思ったら」を調べた上、それでもなお正常に動作しないときは、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

### 1. 保証書

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

**保証期間はお買い上げ日より1年間です。**

### 2. 保証期間中は

保証期間中は内部機構をさわらずに、お買い上げの販売店にお申しつけください。

保証書の記載内容により、修理いたします。詳しくは、保証書をよくお読みください。

### 3. 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。

修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

### 4. 補修用性能部品の最低保有期間

当社はこのファクシミリの機能を維持するために必要な補修用性能部品を製造打ち切り後7年間保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

### 5. アフターサービスについてご不明の場合

修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

ご転居や贈答品等でお困りの場合は、138～139ページの「お客さまご相談窓口」にご相談ください。

**※故障・誤動作によりファクシミリが使えなかつたことによる付随的損害の補償については、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。**

## 別売品について

別売品のご注文については、お買い上げの販売店にお申し付けください。

●増設子機（※-1）	品番：FXP-82CL（充電器は付属されています）
●充電器	品番：TEL-CHL713
●子機専用バッテリー	品番：NTL-14
●ハンドコピー専用バッテリー	品番：NTL-17
●ドアホン	品番：TEL-D22S、TEL-D20D、TEL-TV500（テレビドアホン）
●ターミナルボックス	品番：TEL-T560
●ドアホンセット（※-2）	品番：TEL-TD562
●感熱記録紙	品番：JH-A4TV（A4サイズ×30m巻 芯径：1/2インチ） ：JH-B4TV（B4サイズ×30m巻 芯径：1/2インチ）
●普通紙ライク感熱紙	品番：JH-A4TH（A4サイズ×25m巻 芯径：1/2インチ） ：JH-B4TH（B4サイズ×25m巻 芯径：1/2インチ）
●テガキ登録用紙	

※-1：子機は2台まで増設できます。

※-2：ドアホン（TEL-D22S）とターミナルボックス（TEL-T560）のセットです。

# さくいん

※ボタン、スイッチ、ランプ名などは、14~17ページの「各部の名前とはたらき」をご覧ください。

## ア行

A 4 位置カットマーク	21
アフターサービス	140
暗証番号	59
居留守モニター	62
いろいろなファクス機能を設定する (メモリースイッチ)	87~89
印刷	
F A X用紙	83
電話帳リスト	86
メモ用紙	83
メモリースイッチリスト	86
エニーキーアンサー機能	45
オートカッター	30,87~89
オート消去	56,97
応答専用	96
応答メッセージ	
切り替え	54
固定応答メッセージ	39,54
消去	101
自作応答メッセージ	39,55
お客様相談窓口	138,139
お手入れ	
充電端子のお手入れ	130
ハンドコピーのお手入れ	131
本体のお手入れ	130
読み取りローラのお手入れ	131
おまかせ機能	33,37,45,46,81,87~89
主な仕様	147
親子電話	48~52
おやすみモード	100
音声応答	37,38,87~89
オンフック	42,43
オンライン通信	117
オンラインコール機能	107~111

## 力行

カーソル	27
拡大コピー	30
画質スイッチ	68
画質選択	28
画質選択の戻る位置	28,87~89
カッター機能	30,87~89
壁掛け	127

キャッチホンサービス	93
記録紙	
A 4 サイズの記録紙を使うとき	21
入れかた	20
感熱記録紙	21,140
つまたとき	133
普通紙ライク感熱紙	21,140
記録紙受け台	3,18,21
記録紙の自動カット	30
クリーニング用ウエス	3,131
原稿	
画質の種類を選ぶ	28
原稿の厚さ	29
原稿の大きさ	29,68
原稿種類	28
セットする	29
つまたとき	132
読み取りできる範囲	29,68
原稿種類	28,87~89
構内交換機	121
子機	
壁に掛ける	127
警告音について	126
子機間転送	52
再ダイヤル	44
使用可能時間	22
充電する	22
電話を受ける	45,46
電話をかける	40,43,44
内線通話	48,49
名前を登録する	95
バッテリーについて	128,129
保留	47
保留転送	50,51
呼び出し音量／音質	91
呼び出し方法	94
リモート受信	81
国際送信モード	80
故障かな?と思ったら	
親機	134,135
子機	136
コピーをする	30,71
コピーについてのご注意	31
コピーの大きさ	30
ハンドコピー	67~71
コピー倍率	30

※ボタン、スイッチ、ランプ名などは、14~17ページの「各部の名前とはたらき」をご覧ください。

## サ行

## 再生

- 応答メッセージの再生 ..... 54,55
- 用件の再生 ..... 56,58,60
- 飛びこし再生 ..... 56,58,60

## 再ダイヤル

- 親機で再ダイヤル ..... 44
- 子機で再ダイヤル ..... 44

## 再ダイヤル送信

- ..... 35

## 自局登録

- ..... 24,102~106

## 自動切り替え

- ..... 38,87~89

## 自動再ダイヤル

- ..... 32,63,87~89

## 自動縮小機能

- ..... 29,87~89

## 自動送信

- ..... 32

## 手動送信

- ..... 33

## 受信

- 受け方を選ぶ ..... 36

- オンラインコールで受ける ..... 107

- 電話モードで受ける ..... 36,37

- ファクスモードで受ける ..... 36,38

- ポーリング受信 ..... 84

- リモート受信 ..... 81

- 留守モードで受ける ..... 36,39

## 受話音量

- ..... 40

## 縮小コピー

- ..... 30

## 消去する

- ..... 56~58,70,97,101

## スーパーLCR

- オンライン通信 ..... 117

- 申込通知発信 ..... 118

- 料金表示 ..... 119

## スキップ録音機能

- ..... 66

## スピーカー

- 親機の音量を調節する ..... 90

- 子機の音量を調節する ..... 43

## 設定

- LCR ..... 87~89,116~120
- オート消去 ..... 97
- おまかせ機能 ..... 33,37,45,46,81,87~89
- おやすみモード ..... 100
- 音声応答 ..... 37,38,87~89
- 原稿種類 ..... 28,87~89
- コピー倍率 ..... 30
- 自動切り替え ..... 38,87~89
- 自動再ダイヤル ..... 32,87~89
- 自動縮小 ..... 29,87~89
- タイムスタンプ ..... 56,98
- 中間調画質 ..... 28
- 通話時間 ..... 33,119
- 通話料金 ..... 33,87~89,119
- テガキ送信 ..... 74~79
- 電話モード ..... 36,37
- トールセーバー ..... 60,99
- 発信元印字 ..... 24,87~89
- 日付け／時刻 ..... 23
- ファクスモード ..... 36,38
- ペーパーセーブ縮小率 ..... 73,87~89
- ポーズ ..... 25,26,80,87~89
- 保留メロディー ..... 47
- マルチ転送 ..... 63
- 呼び出し音 ..... 87~89,90,91
- 呼び出し回数 ..... 37,38,39,87~89,99
- リモート受信 ..... 81,87~89
- 留守モード ..... 36,39,53,54,61
- セットコード ..... 87~89,104
- 接続 ..... 18
- 送信
- 海外へファクスを送る ..... 80
- 再ダイヤル送信 ..... 35
- 自動送信 ..... 32
- 手動送信 ..... 33
- テガキ送信 ..... 74~79
- 電話帳で送る ..... 34
- ハンドコピーで  
読み取った内容を送信 ..... 72

## タ行

タイムスタンプ	56,98
短縮ダイヤル	
電話をかける	43
登録する	26
中間調画質	28
通信結果の確認	82
通話圏外警告音	126
通話時間	33,87~89,119
通話できる範囲	13
通話料金	33,87~89,119
通話録音	92
停電	137
テガキ送信	74~79
テガキ登録	102~106
テガキ登録用紙	102~106
テプラ通話	
親機で電話を受ける	46
親機で電話をかける	42
子機で電話を受ける	46
子機で電話をかける	43
電話帳	
電話をかける	41
登録	25,102~106
ファクスを送る	34
電話を受ける	
親機で受ける	45
子機で受ける	45
テプラ通話	46
電話をかける	
親機でかける	40
再ダイヤル	44
子機でかける	40
短縮ダイヤル	43
テプラ通話	42,43
電話帳でかける	41
電話回線コード	3,18
電話モード	36,37
ドアホン	122~125
登録	
あなたの電話番号	24,102~106
あなたの名前	24,102~106
暗証番号	59
子機の名前	95
転送先番号	64,65
電話帳	25,102~106
飛びこし再生	56,58,60
トールセーバー	39,60,99
トーン信号	58,93

## ナ行

### 内線

内線通話	48,49
内線呼び出し方法	94
ナンバー・ディスプレイ	112~115

## ハ行

FAX用紙	83
発信元印字	24,87~89
ハンドコピー	67~72
原稿を読み取る	68,69
使用可能時間	67
送信する	72
取り付け方	67
取り外し方	67
バッテリー	67,129
メモリー残量	69
読み取った内容をコピーする	71
読み取った内容を消去する	70
読み取った内容を送信する	72
バッテリー	3,22,67,128,129
日付け／時刻	23
ファクシミリ通信網（Fネット）	85
ファクスを受ける	
受け方を選ぶ	36
オンラインコール	108~111
電話モード	36,37
ファクスモード	36,38
ペーパーセーブ	73,87~89
ポーリング受信	84
留守モード	36,39,53,54,61
リモート受信	81,87~89
ファクスを送る	
海外へ送る（国際送信モード）	80
再ダイヤル送信	35
自動送信	32
通話後送る（手動送信）	33
テガキ送信	74~79
電話帳で送る	34
ファクスモード	36,38
付属品	3
普通紙ライク感熱紙	21,140
プッシュホンサービス	93
ペーパーセーブ	73,87~89

## さくいん

※ボタン、スイッチ、ランプ名などは、14~17ページの「各部の名前とはたらき」をご覧ください。

ポーズ	25,26,80,87~89
ポーリング受信	84
保留	47
保留転送	50,51
保留メロディー	47

## マ行

マルチ転送	63~65
メモリースイッチ	87~89
LCR	116~120
おまかせ機能	33,37,45,46,81
音声応答	37,38
画質選択の戻る位置	28
カッター機能	30
原稿種類	28
自動切り替え	37
自動再ダイヤル	32
自動縮小	29
ダイヤルホウシキ	19
ダイヤル待ち時間	77
中間調画質	28
発信元印字	24
番号修正	78
ペーパーセーブ縮小率	73
ポーズ時間	25,26,80
呼び出し音	90,91
呼び出し回数	37~39,99
リモート受信	45,81
料金表示	33,119
メモリースイッチ一覧表	88,89
メモリースイッチリスト	86
メモリー残量	69
メモ用紙	83
文字コード表	103
文字入力	27

## ヤ行

## 用件

オート消去	97
再生	56,58,60
再生中にできる操作	56,58,60
消去する	57,58,60
リモート操作	58,60,61
録音件数	54
録音時間	54
呼び出し音	87~89,90,91
呼び出し回数	37~39,87~89,99
読み取り基準マーク	68
読み取り開始マーク	68
読み取り幅マーク	68

## ラ行

リモート受信	81
リモート操作	58~61
リモート操作カード	145,146
留守モード	36,39,53,54,61
録音	
自作応答メッセージ	39,55
通話録音	92
用件	54,66

# リモート操作カード

切り取ってお使いください。

留守モードに設定するのを忘れたら

1. 自宅に電話をかける

2. 応答メッセージが聞こえ始めたら **(\*)** ボタンを押す

●電話モード時の応答メッセージ：

「ただいま出かけております。ファクシミリに切り替えます」

●ファクスモード時の応答メッセージ：

「しばらくお待ちください」

3. 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら


**暗証番号（4桁）を押す**

→「留守録音を設定しました」という声が聞こえ  
留守モードに設定されます。

リモート操作カード **SANYO**



<暗証番号記入欄>



●リモート操作には暗証番号を使います。

●リモート操作は、プッシュボタンまたはトーン信号を送ることができる電話機から行ないます。(ダイヤル回線でトーン信号を送ることができる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)

留守モードに設定するのを忘れたら

1. 自宅に電話をかける

2. 応答メッセージが聞こえ始めたら **(\*)** ボタンを押す

●電話モード時の応答メッセージ：

「ただいま出かけております。ファクシミリに切り替えます」

●ファクスモード時の応答メッセージ：

「しばらくお待ちください」

3. 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら

**暗証番号（4桁）を押す**

→「留守録音を設定しました」という声が聞こえ  
留守モードに設定されます。

リモート操作カード **SANYO**



<暗証番号記入欄>



●リモート操作には暗証番号を使います。

●リモート操作は、プッシュボタンまたはトーン信号を送ることができる電話機から行ないます。(ダイヤル回線でトーン信号を送ることができる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)

留守モードに設定するのを忘れたら

1. 自宅に電話をかける

2. 応答メッセージが聞こえ始めたら **(\*)** ボタンを押す

●電話モード時の応答メッセージ：

「ただいま出かけております。ファクシミリに切り替えます」

●ファクスモード時の応答メッセージ：

「しばらくお待ちください」

3. 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら

**暗証番号（4桁）を押す**

→「留守録音を設定しました」という声が聞こえ  
留守モードに設定されます。

リモート操作カード **SANYO**



<暗証番号記入欄>



●リモート操作には暗証番号を使います。

●リモート操作は、プッシュボタンまたはトーン信号を送ることができる電話機から行ないます。(ダイヤル回線でトーン信号を送ることができる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)

1. 自宅に電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえ始めたら  $\times$  ボタンを押す
3. 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら、暗証番号(4桁)を押す
4. 「リモートをどうぞ」と聞こえたら、10秒以内にリモート番号を押す
5. リモート操作を終わるときは、電話を切る

用件を聞く	(#)	次の用件を聞く	再生中 (9)
遅く聞く	再生中 (4)	最初から用件を聞く	再生中 (8)
早く聞く	再生中 (6)	1つ前の用件を聞く	用件ガイド再生中 (7)
通常の速さに戻す	再生中 (5)	用件ガイドに戻す	再生中 (7)

すべての用件を消す	再生終了後 (0) (0)
1件ずつ用件を消す	再生中 (#) ➡ (0) (0)
留守モードを解除する	(*) (*)

1. 自宅に電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえ始めたら  $\times$  ボタンを押す
3. 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら、暗証番号(4桁)を押す
4. 「リモートをどうぞ」と聞こえたら、10秒以内にリモート番号を押す
5. リモート操作を終わるときは、電話を切る

用件を聞く	(#)	次の用件を聞く	再生中 (9)
遅く聞く	再生中 (4)	最初から用件を聞く	再生中 (8)
早く聞く	再生中 (6)	1つ前の用件を聞く	用件ガイド再生中 (7)
通常の速さに戻す	再生中 (5)	用件ガイドに戻す	再生中 (7)

すべての用件を消す	再生終了後 (0) (0)
1件ずつ用件を消す	再生中 (#) ➡ (0) (0)
留守モードを解除する	(*) (*)

1. 自宅に電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえ始めたら  $\times$  ボタンを押す
3. 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら、暗証番号(4桁)を押す
4. 「リモートをどうぞ」と聞こえたら、10秒以内にリモート番号を押す
5. リモート操作を終わるときは、電話を切る

用件を聞く	(#)	次の用件を聞く	再生中 (9)
遅く聞く	再生中 (4)	最初から用件を聞く	再生中 (8)
早く聞く	再生中 (6)	1つ前の用件を聞く	用件ガイド再生中 (7)
通常の速さに戻す	再生中 (5)	用件ガイドに戻す	再生中 (7)

すべての用件を消す	再生終了後 (0) (0)
1件ずつ用件を消す	再生中 (#) ➡ (0) (0)
留守モードを解除する	(*) (*)

# 主な仕様

使 用 回 線		加入電話回線、NCC回線、ファクシミリ通信網 (16Hz)
電 源	親 機	AC100V 50/60Hz共用
	子 機	専用ニカド電池 DC2.4V
消 費 電 力		待機時：約10W 送信時：約23W 受信時：約45W コピー時：約73W
使用可能時間（子機）		待ち受けのみ：約150時間 連続通話：約8時間
満充電完了時間		約14時間
形 式		送受信兼用卓上型G3機
伝 送 速 度		9600/7200/4800/2400bps
電 送 時 間		約15秒(画質選択：標準)※
主走査線密度		8本/mm
副走査線密度		15.4本/mm(精細) 7.7本/mm(細かい) 3.85本/mm(標準)
走 査 方 式		読み取り：平面走査(CIS) 記録：平面走査(サーマルヘッド)
原 稿 サ イ ズ		最大幅257mm(B4サイズ幅)×長さ1.5m
最大有効読み取り幅		B4:252mm A4:208mm
記 録 方 式		感熱記録方式
記 録 紙 サ イ ズ		幅257mm(B4)×長さ30m 幅216mm(A4)×長さ30m(普通紙ライク感熱紙は25m)
留 守 録 機能	録 音 時 間	最大約15分(用件、自作応答メッセージ、通話録音の合計時間)
	録 音 件 数	用件：最大99件
	応答メッセージ	自作応答メッセージ：1件 固定応答メッセージ：女性1件
外 形 尺 法	親 機	幅328mm×高さ137mm×奥行き275mm
	子 機	幅47.5mm×高さ194mm×奥行き39.5mm
	充 電 器	幅62mm×高さ58mm×奥行き226mm
質 量	親 機	3.8kg
	子 機	187g
	充 電 器	107g
使 用 温 度 範 囲		5°C~35°C

※ A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で高速モード(9600bps)で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。

●仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。

## 総合相談窓口

家電製品についての全般的なご相談は最寄りの下記電話番号にお問い合わせください。

- |          |                    |
|----------|--------------------|
| ◆北海道地区   | 札幌 (011) 290-1522  |
| ◆東北地区    | 仙台 (022) 714-6137  |
| ◆関東地区    | 東京 (03) 3815-1111  |
| ◆中部・北陸地区 | 名古屋 (052) 533-5245 |
| ◆近畿・四国地区 | 大阪 (06) 994-9570   |
| ◆中国地区    | 広島 (082) 544-6036  |
| ◆九州・沖縄地区 | 福岡 (092) 263-7629  |

### 営業時間

月曜日～金曜日（祭日および当社の休日を除く）

9:00～12:00、13:00～17:00

### 郵便・FAXでご相談される場合は

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| ◆東京お客さまセンター               |  |
| FAX (03) 5803-3699        |  |
| 〒113-8434 東京都文京区本郷3-10-15 |  |
| ◆大阪お客さまセンター               |  |
| FAX (06) 994-9510         |  |
| 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 |  |

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または138～139ページの修理相談窓口にお問い合わせください。

三洋電機株式会社

鳥取三洋電機株式会社 営業本部 FAX企画課

〒570-8502 大阪府守口市大日東町1番1号 電話 大阪(06)900-3787