


ファクシミリ 品番 SFX-P32CL SFX-P32WCL

このたびは、サンヨーファクシミリをお買い上げいただき、ありがとうございました。
ファクシミリをご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
特に6~13ページは必ずお読みください。また、お読みになられたあとも後々のため
保証書とともに大切に保管してください。


※取扱説明書を紛失、または汚れなどで読めなくなった場合は、お買い上げの販売店で購入（有料）してください。

ナンバー・ディスプレイ 対応
キヤッチャホン・ディスプレイ

SFX-P32CL

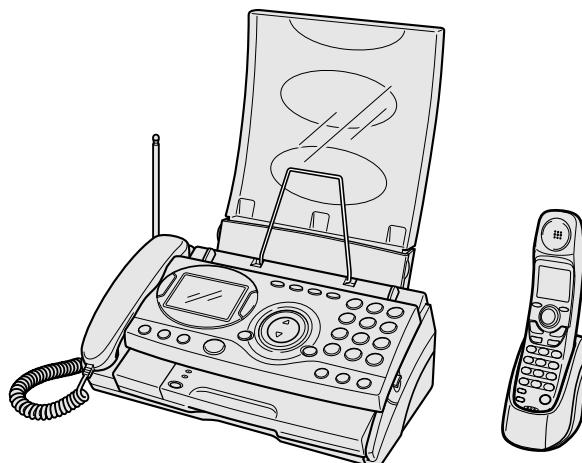

SFX-P32WCL

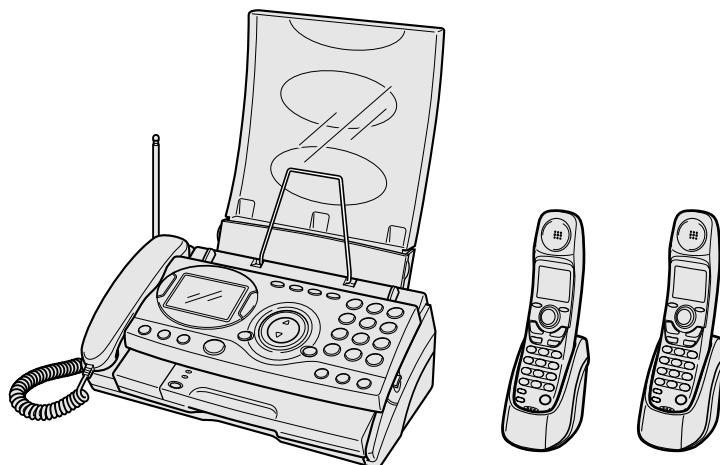

この商品にはニカド電池を使用しています。
ニカド電池のリサイクルにご協力ください。

ニカド電池はリサイクルへ

※本文中のバッテリーとは、ニカド電池のことです。

取扱説明書、本体、定格銘板には色記号の表示を省略しています。
外装箱に表示している品番の（ ）内の記号が色記号です。

特長／付属品の確認

電話帳音声呼出

音声で電話帳を呼び出すことができます。お急ぎの場合や検索が面倒だというときに役立ちます。

(111ページ)



節約印刷

インクリボンを節約しながら印刷します。余白の多い原稿のときに効果があります。(102ページ)



電話帳（100件）

よくかける相手先を登録しておけば、簡単に電話をかけることができます。また、1件につき2つの電話番号を登録することができ自宅と携帯電話の番号を登録するときに便利です。


(33~38, 61, 82ページ)

※登録した内容を親機と子機間で転送することができます。(140ページ)



でんわdeメール


携帯電話やパソコンなどとメールのやりとりができます。(159ページ)

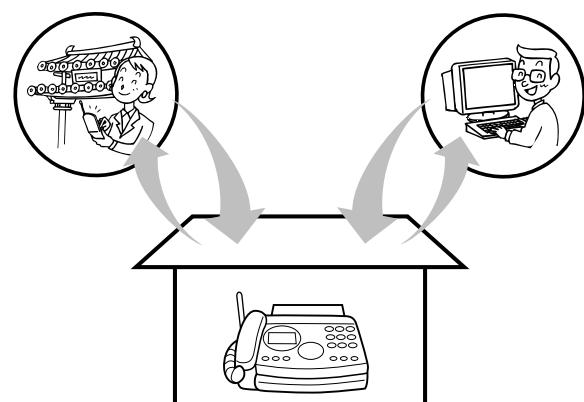

簡易子機間通話

子機どうしで話をすることができます。

(69ページ)

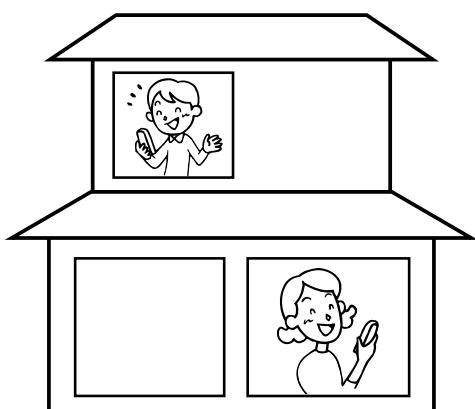

大型液晶ディスプレイ

漢字表示で見やすい大きな文字を4行表示するので、メールなどの内容が分かりやすい



今日は残業で遅くなる
から、先にご飯食べて
いいよ。帰りは10：
00頃になります

**普通紙でコピーやファクス
(43,49ページ)**

コピーした書類や受信したファクスをきれいなまま保存ができます。

**ナンバー・ディスプレイ
(77ページ)**

電話がかかってくると、相手先をディスプレイに表示します。

テブラー通話 (57ページ)

 (子機は ) を押すだけで、受話器や子機を持たずに話ができます。

お名前コール (117ページ)

電話帳を呼び出したとき、音声で確認することができます。

ダイヤルコール (119ページ)

ダイヤルボタンを押すと、押した番号が音声で流れます。

ハンドコピー (95ページ)

雑誌やノートなどをコピーできます。

スーパーACR2 (145ページ)

NTTと日本テレコムを比べ自動的におトクな回線を選びます。

用紙を印刷 (109ページ)








簡単なメモなどその場で活用できる用紙を印刷できます。

モーニングコール(121ページ)


設定した時間に音を鳴らし、目覚まし時計として使えます。

付属品の確認

付属品を確認してください。もし足りない場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

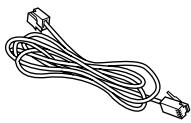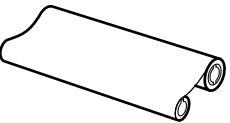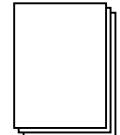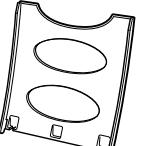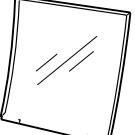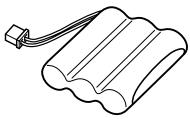			
受話器 (コード付き) …1台	電話回線コード…1本	インクリボン…1本 (※-1)	ホルダー (インクリボン用) …2個
			
記録紙…10枚 (※-2)	記録紙トレイ…1台	防塵カバー…1台	原稿台…1台
			
バッテリー (ハンドコピ専用) …1個	子機 (TEL-KK3) …1台	充電器…1台	バッテリー (子機専用) …1個
	●取扱説明書…1冊 ●設置マニュアル…1冊 ●局番割引WIDE・年々割引ご利用申込書…1枚 ●インターネットダイヤルサービス料金表…1枚 (※-1) : 付属のインクリボンはテスト用ですので、別売品のインクリボンとは印刷できる枚数が異なります。(22ページ) (※-2) : 付属の記録紙は、当社推奨の普通紙記録紙 (A4サイズ) です。	●カンタン操作ガイド…1枚	
充電器専用ACアダプター …1個			

※SFX-P32WCLには次の付属品が追加になります。

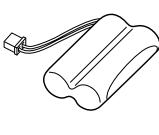			
子機 (TEL-KK3) …1台	充電器…1台	バッテリー (子機専用) …1個	充電器専用ACアダプター …1個

目次

特長／付属品の確認	1
必ずお読みください（安全上のご注意）	6
必ずお読みください（使用上のご注意）	11

お使いになる前に

各部の名前とはたらき	14
接続する	19
自分で電話回線の種類を合わせる	20
インクリボンをセットする（交換する）	21
記録紙を入れる	23
ハンドコピーを充電する	25
子機を充電する	27
親機で設定／登録できる機能一覧表	29
子機で設定／登録できる機能一覧表	30
日付けと時刻を合わせる	31
あなたの名前と電話番号を登録する （自局名登録）	32
親機の電話帳を登録する（100件電話帳）	33
子機の電話帳を登録する（100件電話帳）	35
親機の電話帳で相手先を表示させる	37
子機の電話帳で相手先を表示させる	38
文字入力のしかた	39

ファクス機能

原稿について	41
原稿のセットのしかた	41
原稿の画質の種類を選ぶ	42
コピーをする	43
等倍・拡大・縮小コピーする	43
マルチコピーする	43
ファクスを送る	45
自動でファクスを送る（自動送信）	45
通話後ファクスを送る（手動送信）	45
親機の電話帳でファクスを送る	47
同じ相手にファクスを送り直す （再ダイヤル送信）	48
ファクスを受ける	49
ファクスの受け方を選ぶ	49
電話モードで受ける	51
ファクスモードで受ける	52
留守モードで受ける	53
子機でファクスを受ける（リモート受信）	54

電話機能

電話をかける	55
電話を受ける	56
手ぶらで電話をする（テブラ通話）	57
電話をかけ直す（再ダイヤル）	59
電話帳で電話をかける	61
電話の相手に待っていただく（保留）	62
音量をかえる	63
音質をかえる	64
親機と子機で通話する（内線通話）	65
外からかかってきた電話をまわす （保留転送）	67
子機と子機で通話する （簡易子機間通話：トランシーバー方式）	69
子機から他の子機に電話をまわす （子機間転送）	70

留守番電話

留守番電話について	71
外出する前に（留守モードの設定）	72
応答メッセージを録音する	73
用件を聞く	74
用件を消去する	75
応答メッセージをとばして用件を録音する （スキップ録音機能）	76
相手を確かめてから電話に出る （居留守モニター）	76

ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイについて	77
ナンバー・ディスプレイを契約すると	77
ナンバー・ディスプレイの設定をする	78
かかってきた電話番号を表示させる	79
親機の着信番号を表示させる	79
子機の着信番号を表示させる	80
親機の着信番号で電話をかける （コールバック）	81
子機の着信番号で電話をかける （コールバック）	81
親機の着信番号でファクスを送る	81
着信番号を電話帳に登録する	82
てきちゅうコールを設定する	83

親機のすき・すきコールを設定する	84
子機のすき・すきコールを設定する	86
非通知ガード機能を設定する	87
着信おことわり機能を登録する	89
番号おたずね機能を設定する	91
通知・非通知を設定する	93
キャッチホン・ディスプレイを利用する	94

便利な使い方

< ファクス機能 >

ハンドコピーを使う	95
ハンドコピーの取り外し方	95
ハンドコピーの取り付け方	95
ハンドコピーの動かし方と各部の名前	96
ハンドコピーを使って原稿を読み取る	97
ハンドコピーで読み取った内容を消去する	98
ハンドコピーで読み取った内容をコピーする	99
全ページコピーをする	99
ページ指定コピーをする	100
マルチコピーをする	101
インデックスコピーをする	101
インクリボンを節約して	
印刷する（節約印刷）	102
通信結果を確認する	103
受信／コピーの印刷のしかたをかえる	104
分割印刷をする	104
受信縮小をする	104
つめこみ印刷をする	104
親機で登録した内容を確認する	105
電話帳リストを印刷する	105
メモリースイッチリストを印刷する	105
再ダイヤル／着信番号履歴	
リストを印刷する	106
着信おことわりリストを印刷する	106
いろいろな機能を設定する	
（メモリースイッチ）	107
メモリースイッチ一覧表	108
いろいろな用紙を印刷する	109
電話回線からファクシミリ通信網（Fネット）	
に接続しサービスを利用する	110

< 電話機能 >

音声で電話帳を呼び出す	
（電話帳音声呼出）	111

電話の相手との通話内容を録音する	
（通話録音）	113
呼び出し音のメロディーを自分で作る	
（自作着信メロディー）	114
電話帳に登録された名前を音声で流す	
（お名前コール）	117
お名前コールを設定する	117
名前の聞こえかたをかえる	118
親機でダイヤルした番号を音声で流す	
（ダイヤルコール）	119
子機の名前を登録する	120
モーニングコールを使う（子機）	121
クイック通話を設定する（子機）	122
ディスプレイの文字の濃さを調節する	
（表示コントラスト）	123
子機のボタンを押したときの音を	
設定する（ボタン確認音）	124
キッチンタイマーを設定する（子機）	125
キャッチホン／プッシュホン	
サービスを利用する	126
< 留守番電話 >	
呼び出し音や相手の声で起こされたくないときは（おやすみモード）	127
“おやすみ設定”を「オン」にする	127
おやすみモードに設定する	127
暗証番号を登録する	128
用件が録音されると登録している	
電話へ転送する	129
転送先の番号を登録する	130
録音機能を切り替える	131
聞いた用件を自動的に消去させる	132
録音された日時を知る（タイムスタンプ）	133
留守番電話が応答するまでの呼び出し音の	
回数をかえる（トールセーバー）	134
外出先からの操作について（リモート操作）	135
外出先から録音された用件を聞く	135
外出先から留守モードに設定する	136
用件を録音する（在宅用件録音）	137
子機からのリモート操作について	
（子機リモート）	138
用件を聞く	138
すべての用件を消去する（全消去）	138
留守モードの設定／解除	138
メロディー転送	139
電話帳転送	140
留守番機能をお買い上げ時の状態に戻す	141

<オンリーコール>

オンリーコール機能について	142
オンリーコール機能を利用する	143

スーパーACR2

スーパーACR2について	145
スーパーACR2を利用する	146
スーパーACR2を利用する ／利用しないを選ぶ	147
スーパーACR2を利用する (ACR2利用発信)	147
スーパーACR2を利用しない (ACR2拒否発信)	147
おトクな電話回線を自動的に選ぶ	148
地域系新電電と0041国際電話を利用する	149
こんなときには	150
転居などで電話番号が変わったとき	150
こんなときは日本テレコム (0088-82<無料>) へ連絡	150
ACR2データの書き込みについて	150
スーパーACR2機能の表示について	150
スーパーACR2の便利な機能の申込み方	151
ハーモニー呼出音メロディー サービスを利用する	152
メロディーを設定する	153
メロディーを変更する	154
インターネットダイヤルを使う	155
国際ファックスを送る	156
国際電話をかける	156
インターネットを使って ファックスからパソコンに原稿を送る	157
でんわdeメールを利用する	159
引っ越しなどで電話番号が変わったとき	160
Eメールアドレス確認方法	160
メールを送信する	161
相手先アドレスの入力のしかた	163
文字入力のしかた	165
メールを受信する	167
受信メールの内容を読む	168
受信メールに返信する	169
送信メールの内容を確認する	170
送信メールを編集する	171
未送信のメールを送信する	173
メールを消去する	174

アドレス帳を登録する	175
署名を登録する	176
定型文を登録する	177
顔文字を登録する	178
設定した時間ごとに 新着メールを確認する	179
こんなときには	180
でんわdeメールを解約するには	180
オプションサービスについて	181

ご参考

子機の警告音について	182
お手入れのしかたについて	183
送信(コピー)した記録紙に 縦線が入るとき	184
原稿がつまたとき	184
記録紙がつまたとき	185
ドアホンを接続したとき	187
ドアホンに応答する	187
ドアホンに呼びかける	188
外線通話中にドアホンの 呼び出し音が鳴ったとき	188
内線通話中にドアホンの 呼び出し音が鳴ったとき	188
ドアホン通話中に 電話がかかってきたとき	188
感熱記録紙を使う	189
構内交換機に接続して使う	190
停電のとき	191
停電時に電話をかける／受ける	192
別売品について	193
アフターサービスについて	194
故障かな?と思ったら 親機	195
子機	198
お客様ご相談窓口	199
区点コード表	201
さくいん	212
リモート操作カード	216
主な仕様	218

必ずお読みください（安全上のご注意）

この「安全上のご注意」は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、注意事項を絵表示しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる程度を「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分しています。

安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

危害・損害の程度とその表示

 危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	△ 記号は警告・注意を促す内容です。 左図の場合は一般的な注意の表示です。
	○ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。 左図の場合は分解禁止の表示です。
	● 記号は必ず実行していただきたい内容を告げるものです。 左図の場合は必ず電源プラグを抜いてほしい表示です。



バッテリーを火の中に投げ入れない

爆発すると、火災・けがの原因となります。




必ずお読みください（安全上のご注意）

警告


電源は交流100Vのコンセントを使う

交流200Vの電源で使うと、火災・感電・故障の原因となります。

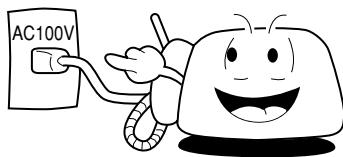


タコ足配線はしない

火災・過熱の原因となります。

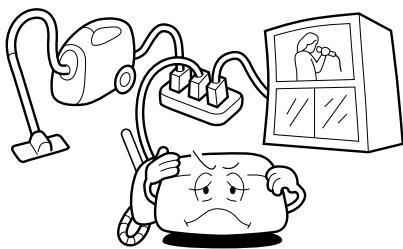


電源コードを傷つけない

コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、コードの上に重いものをのせたりしないでください。万一、コードが傷んだときは、販売店に交換を依頼してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

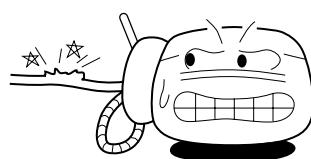


電源プラグは、刃にほこりが付着していないか確認し、刃の根元まで確実に差し込む

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は、火災・感電の原因となります。

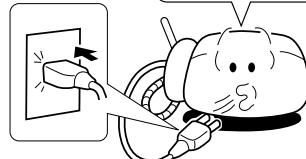

濡れた手で電源プラグにさわらない

感電の原因となります。

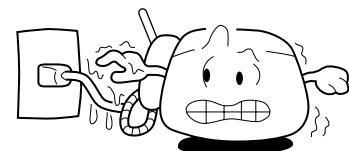


水で濡らさない

水滴がついたときは乾いた布で拭きとってください。万一、内部に水が入ったときは、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。




金属類を差し込まない

本機の開口部（原稿挿入口、原稿排出口、記録紙排出口等）から内部に金属類を差し込んだりしないでください。万一、異物が入ったときは、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。

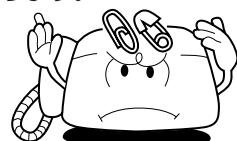

異常が起きたときは

万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のときは、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

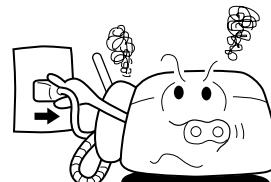




警告


分解・改造はしない

火災・感電・故障の原因となります。

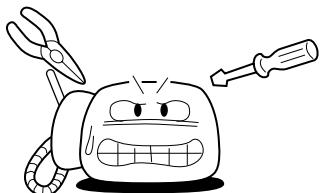


上にものを置かない

本機の上や近くに水などの入った容器や金属物を置かないでください。落下したり、こぼれたり中に入ったりすると火災・感電・故障の原因となります。

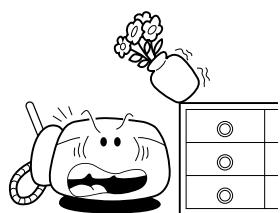

充電端子に水滴がついたまま充電しない

火災・感電・故障の原因となります。

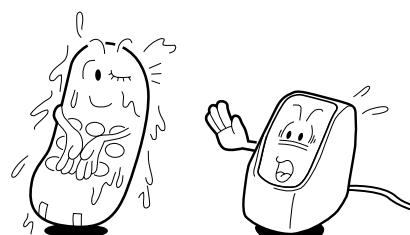

本体内部の記録ヘッドにさわらない

記録ヘッドとその周辺は高温になっていますので、手を触れないようにご注意ください。火傷する場合があります。



充電端子を金属でショートさせない

火災・感電・故障の原因となります。




バッテリーの外装チューブをはがしたり、傷をつけない

漏液・発熱・破裂の原因となります。




雷が激しいときは、電源プラグ・電話回線コードにさわらない

感電の原因となります。

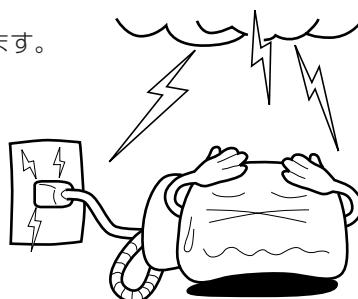

病院内などの使用を禁止された区域では、バッテリーを子機から外して、使用しない

医療機器に影響を与え、事故の原因となります。

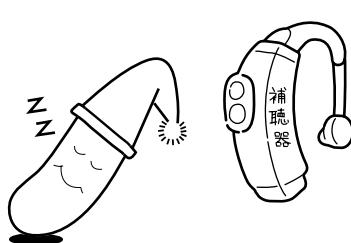


必ずお読みください（安全上のご注意）

⚠ 注意


電源コードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

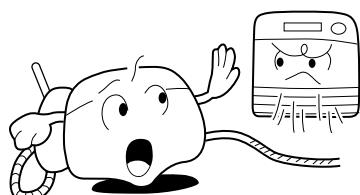

電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部を持って抜く

コードを引っぱると、コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

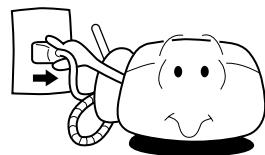


湿気の多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。




ほこりの多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。

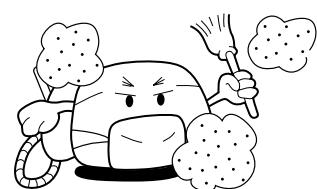


油煙や湯気が当たる場所に置かない

調理台や加湿器のそばなどに置かないでください。
火災・感電・故障の原因となることがあります。

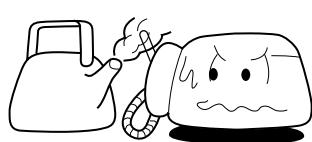


直射日光の当たる場所に置かない

内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。

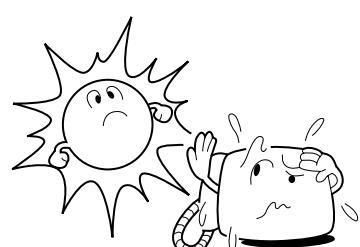


指を挟まないように注意

操作パネルを開け閉め（インクリボン交換時など）したとき指を挟まないようにご注意ください。けがの原因となることがあります。

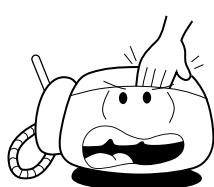

移動させるときは電源プラグと電話回線コードを抜く


コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

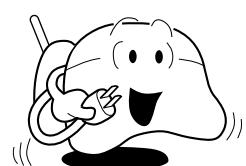

⚠ 注意

アンテナに注意

誤って目に触れると、けがの原因となることがあります。

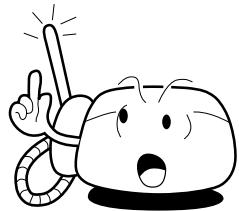


不安定な場所や振動の多い場所には置かない

落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因になることがあります。万一、本機の一部が破損したときは、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となることがあります。




長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

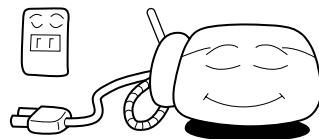


バッテリーに強い衝撃を与えること、投げつけない

漏液・発熱・破裂の原因となることがあります。

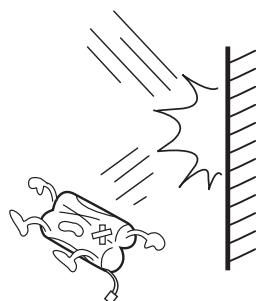

電源プラグは、ゆるみのあるコンセントに差し込まない

発熱して火災の原因になることがあります。
ゆるみのある場合は、販売店に交換を依頼してください。

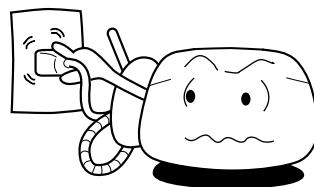


必ずお読みください（使用上のご注意）

この「使用上のご注意」では、本機をお使いになるうえでの注意事項を説明しています。
内容をよく理解していただき、正しくお使いください。

セットした原稿や記録紙、つまった原稿や記録紙を無理に引き抜かないでください。

無理に引き抜くと原稿や記録紙が破れたり、故障の原因となることがあります。

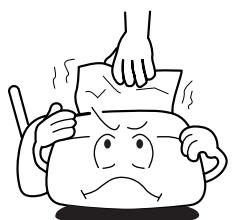


ハンドコピーを落としたり、ぶつけたりしないでください。

ガラス等が割れ、けがや故障の原因となることがあります。




同じ回線に他の電話機を接続（ブランチ接続）しないでください。

本機の機能が使えなくなったり、正常に動作しなくなることがあります。

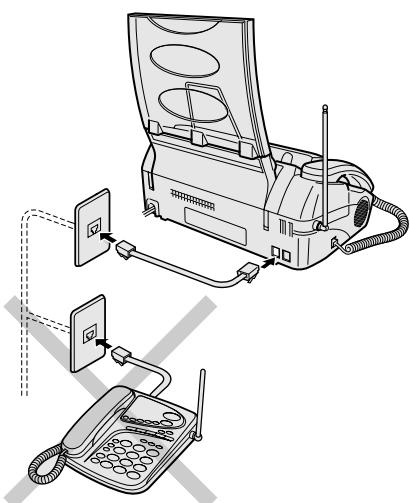

操作を受け付けなくなったときは、一度電源プラグを抜いてください。

もし、操作を間違えるなどして、操作を受け付けなくなったときは、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。2～3秒たってから再び電源コンセントに差し込んでください。

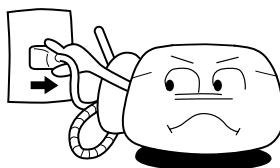


のりやインク、修正液、印肉を使用した原稿は完全に乾かしてからセットしてください。

乾かない状態で送信やコピーをすると、ハンドコピーのガラス面が汚れ、相手先の記録紙やコピーした記録紙に黒い線が入ったり、故障の原因となることがあります。



送信中や受信（コピー）中は、ハンドコピーを取り外さないでください。

送信や受信（コピー）が中断したり故障の原因となることがあります。

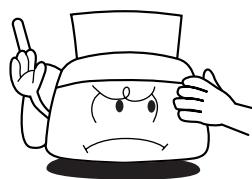

本機に記録紙をセットするときは、必ず防塵カバーを取り付けてください。（23ページ）


記録紙が正常に送られないことがあります。

操作パネルを開けるときには、突起部にご注意ください。

引っかけて、けがの原因となることがあります。

本機は国内専用機です。海外ではご使用になれません。


This facsimile is designed for use in Japan only, and can not be used in any other country.

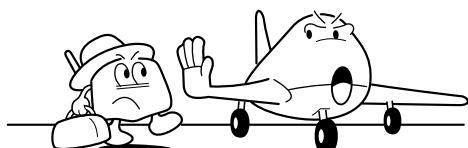

この装置は、クラスB情報装置（住宅地域またはその隣接した地域において使用されるべき情報装置）で住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）基準に適合しております。

しかし、本装置をラジオ、テレビジョン受信機に近接してご使用になると、受信障害の原因となることがあります。

暑い場所や寒い場所には置かないでください。
35℃以上5℃以下では、誤動作・変形・故障の原因となることがあります。

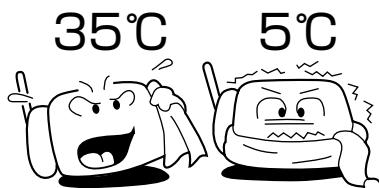

じゅうたん・布団・高級家具の上に置かないでください。

発熱により、変色や故障の原因となることがあります。



お手入れの際に、ベンジン、シンナー、アルコールなどを使用しないでください。

表面の仕上げをいため、変色・変形の原因となることがあります。



バッテリーを交換の際には当社指定のバッテリーをお使いください。

誤動作・故障の原因となることがあります。



■親機から約12時間ごと（午前8時頃と午後8時頃）に「グー」と音がします。

これは親機が自動的に動作チェックを行なっている音です。故障ではありませんのでそのままご使用ください。

■電源プラグを電源コンセントに差し込むと、本体は暖かくなりますが故障ではありません。

■ディスプレイに「ヘッド 高温」と表示されたときには

コピーや受信を長時間連続して行なうと、記録ヘッドとその周辺が高温になり、機械保護のため一時的にコピーや受信ができなくなることがあります。

しばらく時間をおき、表示が消えたのを確認してからコピーや受信を行なってください。

■1枚の原稿で送信が30分以上かかるときは、機械保護のため自動的に送信を停止し、原稿が排出されます。ディスプレイに「交信エラー」と表示されますので、 を押して表示を消してください。

ご使用にあたってのお願い

本機をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。
詳しくは、局番なしの116番（無料）へお問い合わせください。

必ずお読みください（使用上のご注意）

コードレス電話機について

- 親機と子機の電波の届く距離は、半径約100mです。

しかし、コンクリート壁や金属性の扉など周囲の環境によって電波の届く距離が短くなることがありますので、お使いになる前に内線通話をして、通話できる範囲を確かめてください。

- 近くを車やバイクが通ると、雑音が入ったり、通話が切れることができます。


- 蛍光灯やブレーカーの入／切で通話がとぎれることができます。

- 子機での通話は、電波を使用しているため第三者に盗聴される恐れがあります。機密を要する重要な通話には、親機をお使いになることをおすすめします。

- 次のようなところでは使用しないでください。

親機と子機間の見通しの悪いところ

(雑音が入ったり、通話が切れることがあります)

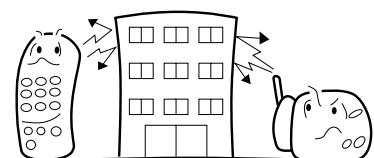


CDプレイヤーなどの電気製品やOA機器の近く

(雑音が入ったり、通話が切れることがあります)



放送局の近くや電波の強いところ

(誤動作や混信の恐れがあります)

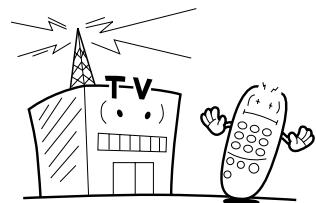


- 放送局の近くでお使いの場合、ラジオ放送などが混信するときは、お買い上げの販売店、または199ページの「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

- 子機は、次のことにご注意ください。


流水にあてない




水の中につけない

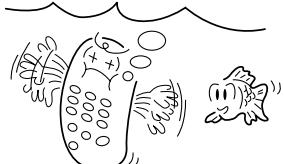

濡れたまま放置しない

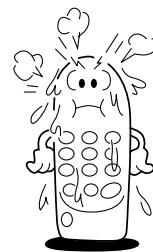

水滴がついたまま充電器に乗せない

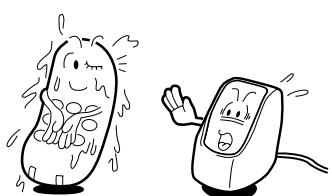


- 濡れたとき、または水滴がついたときは、なるべく早く乾いた布などで拭き取ってください。

- シャンプー、中性洗剤などのついた手でさわると、変色等の原因になります。


各部の名前とはたらき

親 機

■前面と右側面

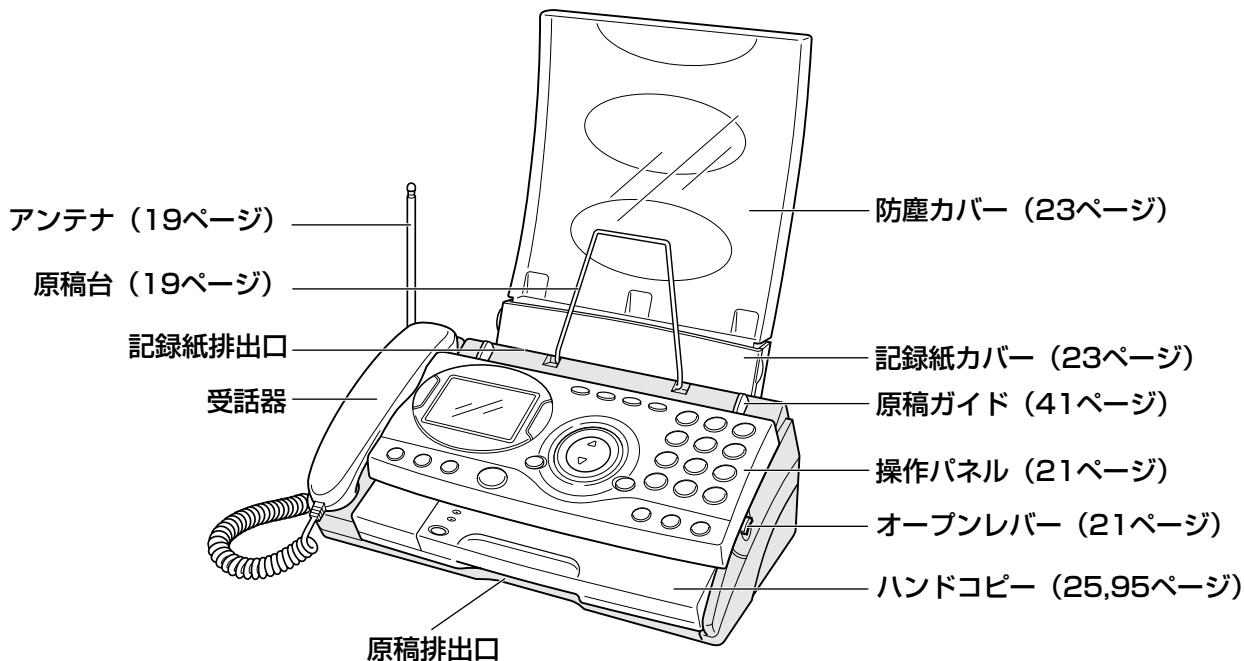

■背面と左側面

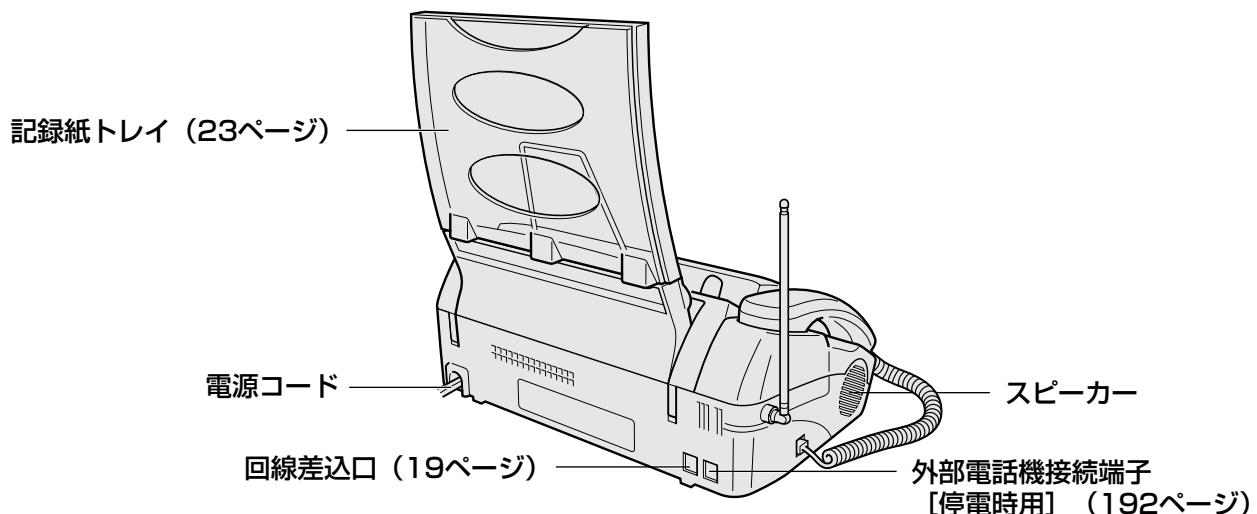

各部の名前とはたらき

■操作パネル

ACR² (スーパーACR2ランプ)

スーパーACR2が利用できるときは緑色点灯し、日本テレコムが選ばれると緑色点滅。(145ページ)

外線 (外線ランプ)

ファクスを送ったり通話中は点灯し、電話がかかってきたときや保留中は点滅。

(メロディーボタン)

日本テレコムのサービス（国際電話／インターネットダイヤル／呼出音メロディーサービス／スーパーACR2）を受けるときに押す。(147,149,153,155ページ)

(メールボタン [ランプ])

日本テレコムの「denwa de メール」サービスを受けるときに押す。(159ページ)

保留 (保留ボタン)

通話を保留にするときに押す。(62ページ)

文字/ポーズ (文字/ポーズボタン)


- ・文字の入力モードを選ぶときに押す。(39,165ページ)
- ・構内交換機で電話をかけるときに押す。(190ページ)

内線 (内線ボタン)

子機を呼び出すときやドアホン通話をするときに押す。(65,67,188ページ)

キャッチ/消去 (キャッチ/消去ボタン)

- ・キャッチホンサービスを利用するときや、構内交換機に接続しているときに押す。(94,126,190ページ)
- ・文字、設定／登録した内容などを消去するときに押す。(34,40ページ)

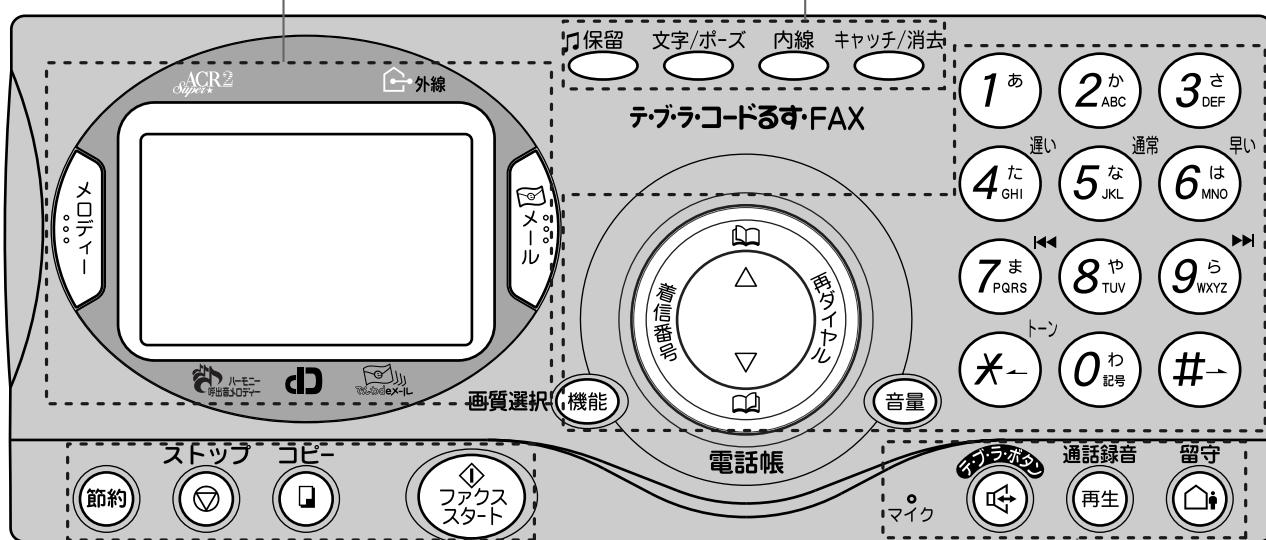

節約 (節約ボタン [ランプ])

インクリボンを節約して印刷するときに押す。(102ページ)

ストップ (ストップボタン)

ファクス送信やコピーを停止するときに押す。

コピー (コピーボタン)

コピーやリスト、用紙等を印刷するときに押す。(43,105,109ページ)

ファクススタート (ファクススタートボタン)

ファクスの送受信をするときに押す。

マイク

テープラ通話するときや用件録音、応答メッセージを録音するときに使う。(57,73,137ページ)

(テープラボタン [ランプ])

テープラ通話をするときに押す。(57,58ページ)

通話録音

再生 (通話録音/再生ボタン [ランプ])

用件や通話録音を再生するときに押す。(74,113ページ)

留守

(留守ボタン [ランプ])

留守モード、おやすみモードに設定するときや応答メッセージを録音するときに押す。(72,73,127ページ)



[左側] (着信番号ボタン)

かかってきた電話の相手先へかけ直すときに押す。
(79ページ)



[上下] (電話帳ボタン)

機能を選ぶときや電話帳の検索、文字を漢字に変換するときに押す。(29,37,39ページ)



[右側] (再ダイヤルボタン)

電話をかけ直すときに押す。(48,59ページ)



画質選択(機能) (機能/画質選択ボタン)

機能を設定・登録するときや原稿の文字の大きさに合ったモードを選ぶときに押す。(29,42ページ)

音量 (音量ボタン)

音量を変更するときに押す。(63ページ)

ダイヤルボタン

電話をかけたり、文字を入力するときに押す。

(39,55,165ページ)

・④_{速い}
⑤_{通常}
⑥_{遅い}は、再生中の用件の再生速度を切り替えるときに押す。(74ページ)

・⑦_{戻る}
⑧_や
⑨_{飛びこむ}は、再生中の用件を飛びこしたり応答メッセージを切り替えるときに押す。

(72,74ページ)

・_{トーン} (トーンボタン) は、ダイヤル回線を使用している場合、プッシュホンサービスを利用するときに押す。(126ページ)

■ディスプレイ

でんわdeメールが利用できるときに表示 (159ページ)

ハーモニー呼出音メロディーサービスを利用したときに表示 (152ページ)

ナンバーディスプレイが利用できるときに表示 (78ページ)

*キャッチホンディスプレイが利用できるときは「」と表示 (94ページ)

インターネットダイヤルサービスが利用できるときに表示 (155ページ)

コピー・送受信などに表示



日付と時刻を表示 (31ページ)

12月24日(月) 8:28

マルチ転送が利用できるときに表示

マルチ転送設定時に用件が録音されると点滅 (129ページ)

「ソリッド」がありません

各種のエラーや操作方法などを表示

本文の「メモ」「お知らせ」「お願い」の記載内容について



メモ



お知らせ

操作手順説明に関連した事項や、操作方法などを説明しています。

本機を取り扱う上で知っておくと便利な事項、操作へのアドバイスなどの補足説明をしています。



お願い


本機を取り扱う上の注意事項を説明しています。

各部の名前とはたらき

子 機

■前面

(機能ボタン)	登録や設定をするときに押す。 (30ページ)
(音量ボタン)	音量や音質を変更するときに押す。 (63,64ページ)
(電話帳／選択ボタン)	機能を選ぶときや電話帳の検索、文字を漢字に変換するときに押す。 (30,38,39ページ)
(再ダイヤル/OFFボタン)	電話をかけ直すときや機能を解除するときに押す。 (60,121,124ページ)
(着信番号/ONボタン)	かかってきた電話の相手先へかけ直すときや機能を設定するときに押す。 (80ページ)
(外線ボタン [ランプ])	電話をかけるときや受けるときに押す。 (55,56ページ)
(切/取消ボタン)	電話を切るときや操作をやめるときに押す。
(保留ボタン)	通話を保留するときに押す。 (62ページ)
(内線ボタン)	内線通話をするときに押す。 (65~70ページ)

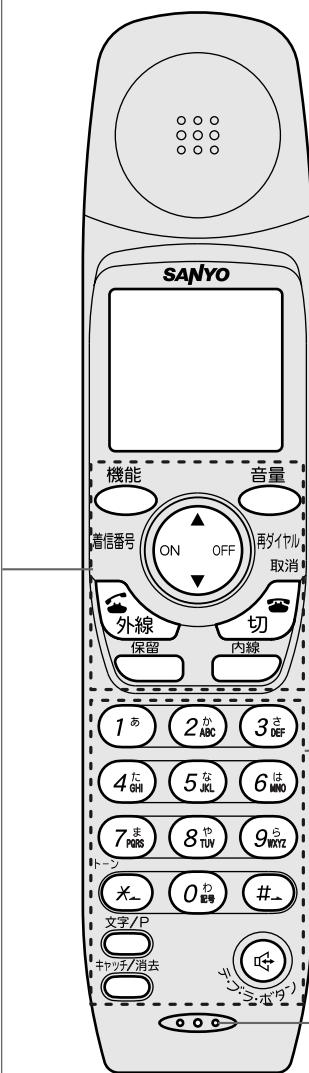


ダイヤルボタン [ランプ]	電話をかけたり、文字を入力するときに押す。
(アスタリスク/トーンボタン)	ダイヤル回線を使用している場合 プッシュホンサービスを利用すると きに押す。 (126ページ)
(シャープボタン)	キッチンタイマーを設定するときに押す。 (125ページ)
(文字/Pボタン)	・ 文字の入力モードを選ぶときに押す。 (39ページ) ・ ポーズ（待ち時間）を入れるときに押す。 (190ページ)
(キャッチ／消去ボタン)	キャッチホンサービスを利用すると きや登録した内容を消去するときに押す。 (36,40,94,126,190ページ)
(テ布拉ボタン)	テ布拉通話をするときに押す。 (57,58ページ)


マイク
※指などでふさがないようにご注意ください。

■側面

(ファックスボタン)	・ ファックスを受信するときに使います。 (54ページ) ・ 子機どうして通話するときに使います。 (69,70ページ)
-------------------	---

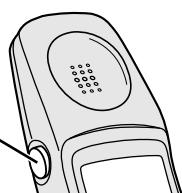


■背面

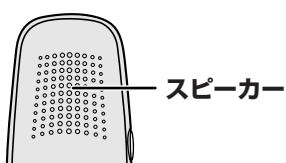


スピーカー


■充電器（前面）

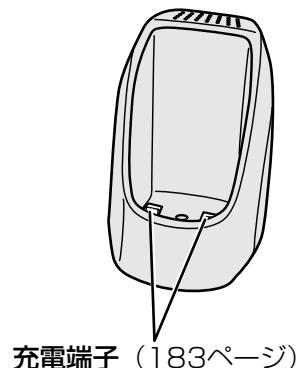

■充電器（底面）

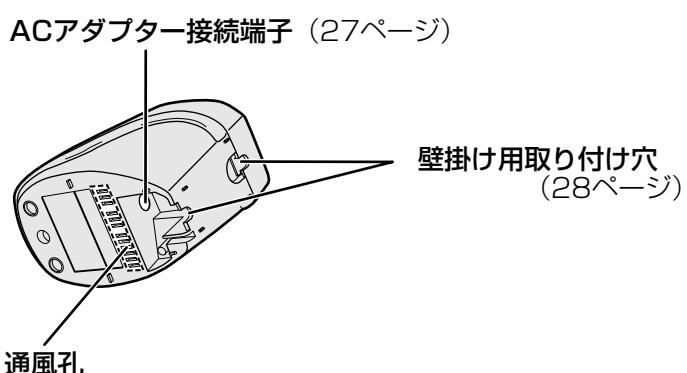

■ディスプレイ

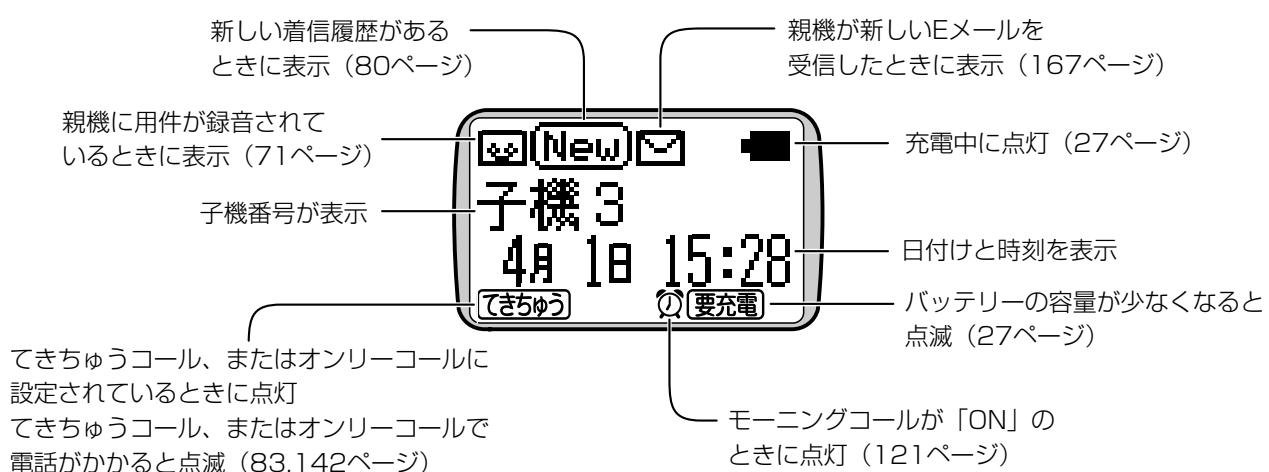

(表示のしかた)


<電話帳検索>

名前と電話番号を表示



※選択している電話番号が点滅します。

<通話終了後 約5秒間>

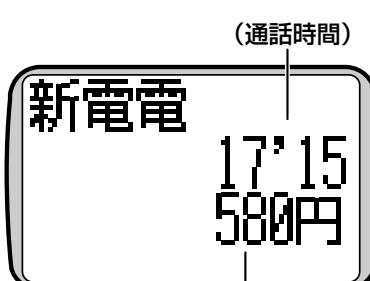

※スーパーACR2 (145ページ) を利用していないときは、「新電電」と通話料金は表示されません。


接続する

電話回線コードを接続すると、ご利用されている電話回線の種類を自動設定します。

※電話回線コードは、電源プラグを接続する前に接続してください。

本機を接続するだけで、日本テレコムの「スーパーACR2」を利用することができます。

※スーパーACR2をご利用にならない場合は、「拒否発信操作」を行なってください。(147ページ)

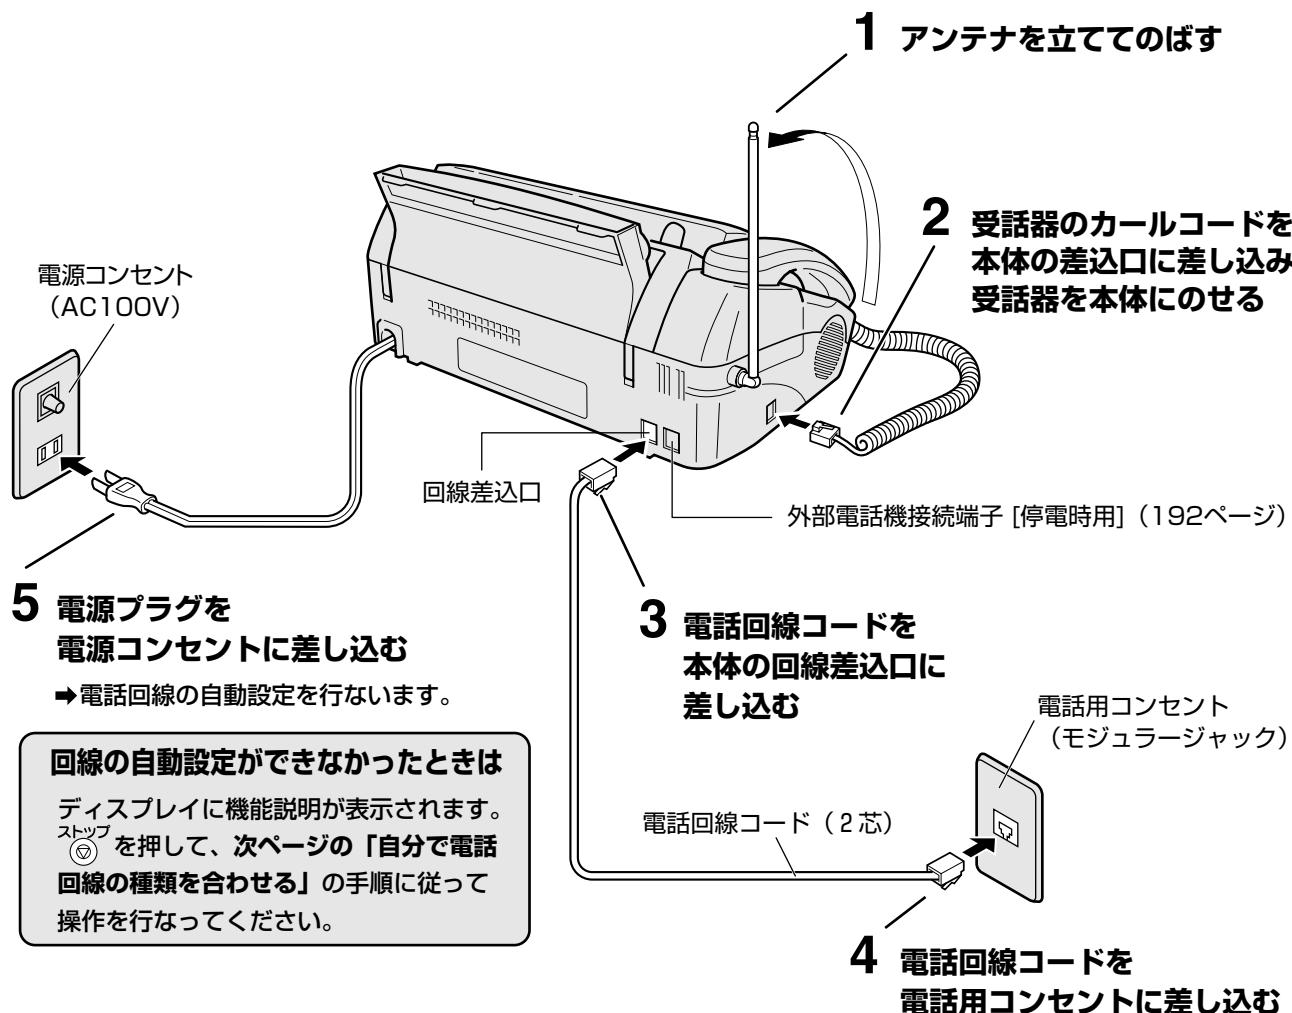

お願い

- 同じ回線に他の電話機を接続しないでください。正常に動作しない場合があります。(11ページ)
- 構内交換機に接続してお使いになるとき、交換機の種類によっては正しく動作しない場合があります。
- ISDN回線をご使用になっている場合は、接続するTA(ターミナルアダプター)の種類によっては、正しく動作しないことがあります。




お知らせ

- ドアホンをご使用の場合は、187ページを参照してください。

原稿台の取り付け方



- ① 原稿台の端を少し外側に広げる
- ② 親機の両端の穴に差し込む

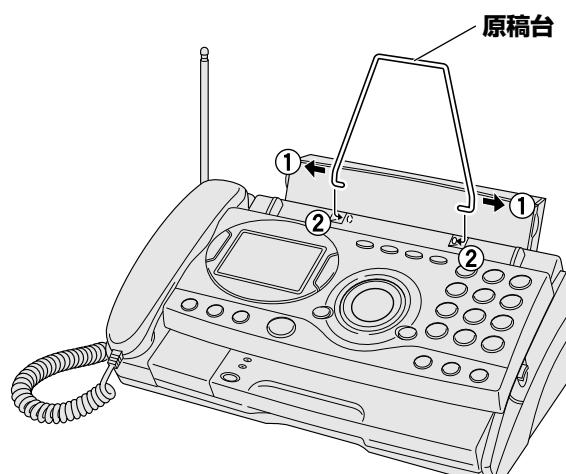


自分で電話回線の種類を合わせる

回線の自動設定ができなかったとき、別の電話回線に接続したとき、電話回線の種類を変更契約されたときに電話がかけられなくなることがあります。このときは、次の手順に従って電話回線の種類を合わせてください。

1 機能 を押す

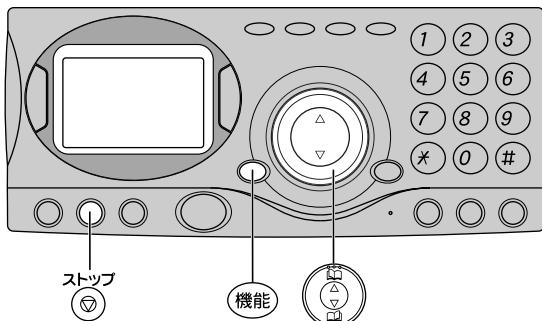

2 ○を押して「電話回線」を選ぶ




3 機能 を押す




4 ○を押して 使用している電話回線の種類を選ぶ

- 10 PPS : ダイヤル回線 10 PPS
- 20 PPS : ダイヤル回線 20 PPS
- トーン : プッシュ回線
- 自動 : 電話回線の自動設定を行ないます。
<例：「トーン」を選んだとき>



5 機能 を押す

- 「ピー」と音が鳴って設定が終わります。
※手順4で「自動」を選んだときは、もう一度
○を押してください。



6 ○を押す

電話用コンセントがモジュラージャック以外の場合

■ 3ピンプラグ式の場合

市販のモジュラー付き電話キャップをお買い求めください。




3ピンプラグ

■ 直接配線の場合

お買い上げの販売店に相談し、資格を持った人に工事を依頼してください。工事は有料です。



電話機プレート

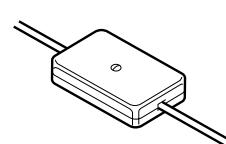

ローゼット


お知らせ

●構内交換機、ホームテレホンシステム、またはISDN回線用のTA（ターミナルアダプター）に接続してお使いのときや電話回線によっては「自動」に設定していても正しく選択されないことがあります。そのときは、ご自分で合わせてください。

●転居などにより、電話回線の種類が分からぬときは手順4で「自動」を選ぶか、またはNTTの支店・営業所にお問い合わせください。


インクリボンをセットする（交換する）

1 右側のオープンレバーを上向きに引いて操作パネルを開ける

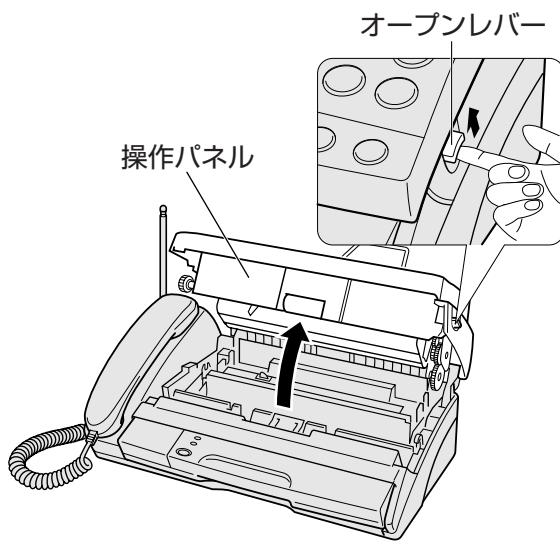


初めてインクリボンをセットするときは、手順4へ

2 インクリボンカートリッジ（インクリボンとホルダーを取り付けた状態）を取り出す

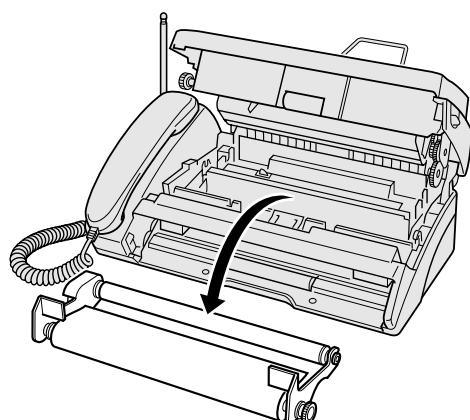


3 左右のホルダーをインクリボンから取り外す

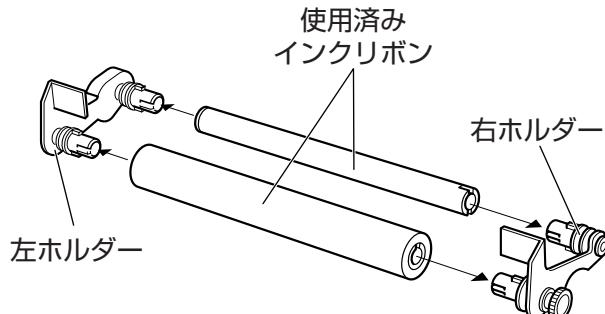


4 左右のホルダーをインクリボンに取り付ける


- ①インクリボンを箱から取り出し、袋とゴムバンドを取り除く。
(転がさないように注意してください。)
- ②右ホルダーの青色のギヤのキャップの突起部をインクリボンの細巻側の青色の巻芯のミゾに合わせて奥までしっかりと差し込む。
- ③白色のキャップ（3個）の突起部も巻芯のミゾに合わせて奥までしっかりと差し込む。

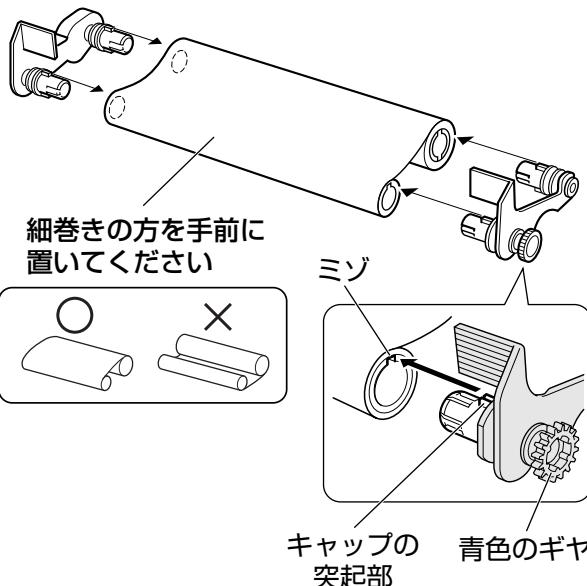

5 インクリボンカートリッジを取り付ける

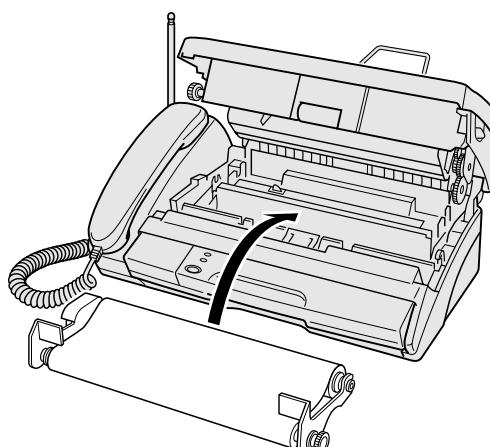


6 青色のギヤを手前に回して インクリボンのたるみを取る

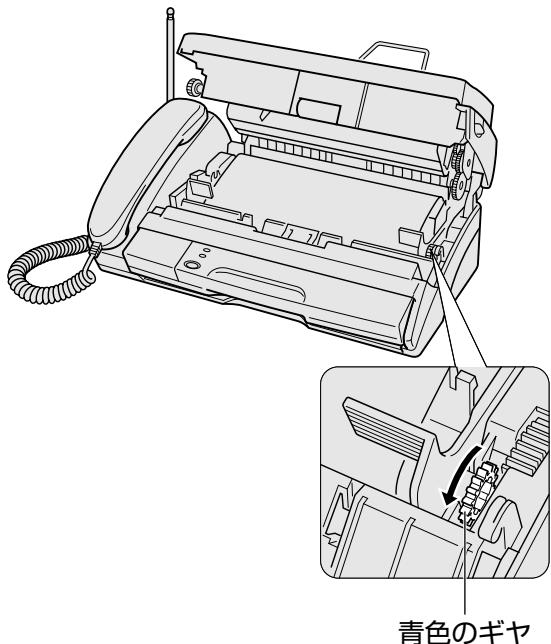

7 操作パネルを閉める

操作パネルの両端を押して「カチッ」という音
がするまで確実に閉めてください。

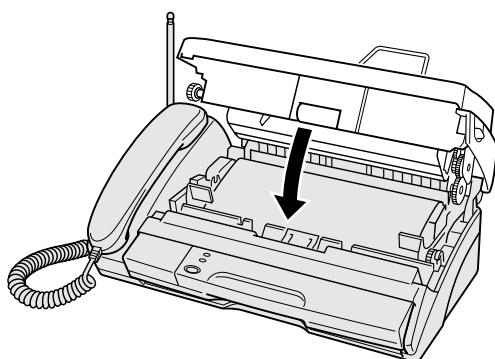

8 を押して

セットしたインクリボンの選択をする
新しいインクリボンは「新しいインクリボン」
使用中のインクリボンは「継続使用」を
選んでください。

9 を押す

ディスプレイに「イクリボン残りわずか」と表示

インクリボンが残りわずかになりました。
お早めにインクリボンをお買い求めください。

(193ページ)

※40mのインクリボンをセットしたときに表示します。

ディスプレイに「イクリボンがありません」と表示

インクリボンがなくなっています。新しいインクリボンと交換してください。



メモ

●インクリボン1本で印刷できる枚数は

付属のインクリボンは約30枚、別売の「40mインクリボン(黒色)」は約128枚、「30mインクリボン(赤色)」、「(青色)」は約95枚印刷することができます。
※節約印刷など、使用状況により印刷できる枚数は異なります。

●使用済みのインクリボンについて

受信やコピーした内容が白く残っています。受信やコピーした内容を他の人に見られたくないときは、ハサミで切るなどの処置をしてください。また、「不燃ゴミ」として廃棄してください。




お知らせ

- インクリボンに直接手を触れても差し支えありません。
- インクリボンの色を3種類(黒色、赤色、青色)の中から選ぶことができます。
- 当社指定のインクリボンをお使いください。(193ページ)
指定外のインクリボンを使うと、受信やコピーの記録が薄くなったり、故障の原因となります。
- インクリボンは、直射日光の当たる場所、高温多湿の場所には保管しないでください。受信やコピーの記録が薄くなったり、故障の原因となります。

記録紙を入れる

記録紙トレイを取り付ける

1 原稿台と記録紙カバーを手前にたおす

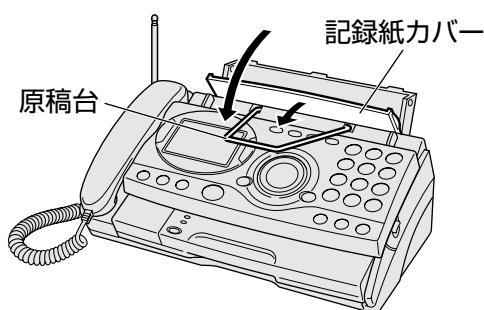

2 記録紙トレイを取り付ける

記録紙トレイの突起部を、片側ずつ親機の穴に差し込む




記録紙をセットする

A4サイズ (210×297mm) の普通紙を、最大50枚までセットできます。


1 記録紙を入れる

印刷したい面を裏向きにしてセットしてください。

- ① 記録紙を右図のようによくさばく
- ② 記録紙を真上から挿入する
- ③ 記録紙トレイ側にたおす

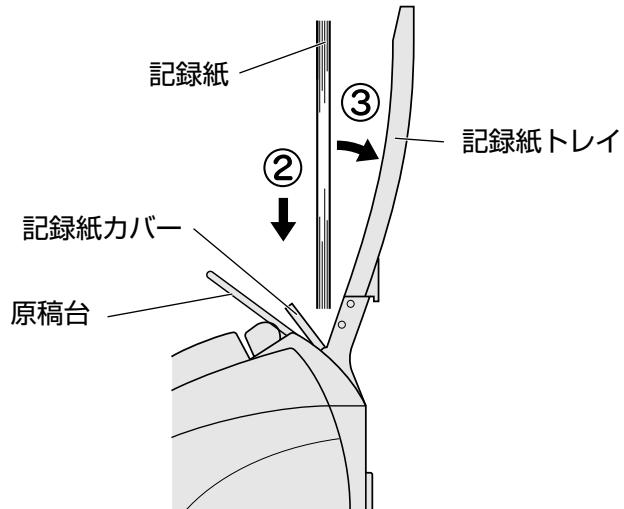


2 防塵カバーを取り付ける

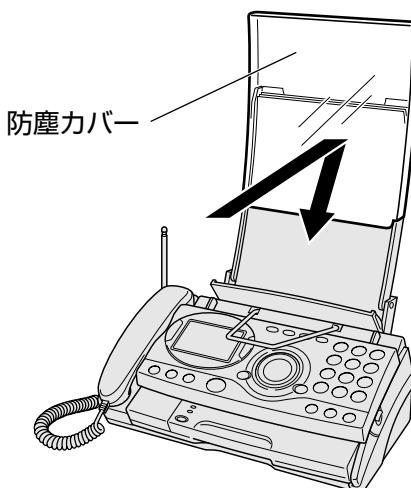

防塵カバーの外しかた

1 原稿台と記録紙カバーを手前にたおす

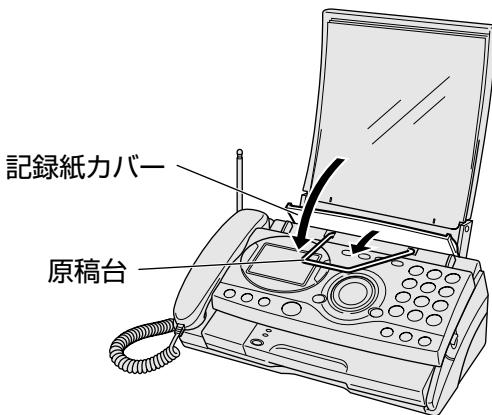


3 原稿台と記録紙カバーを戻す

記録紙カバーは必ず戻してください



2 防塵カバーを上に引き上げ取り外す

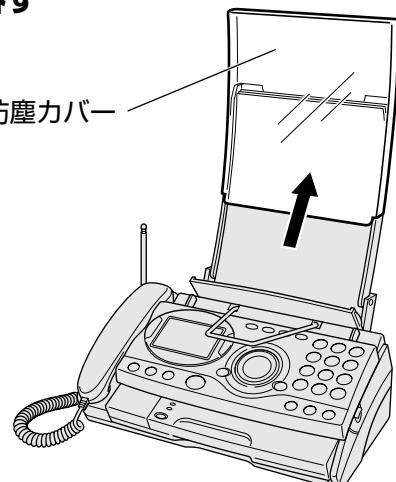

●記録紙を追加するには

残っている記録紙を一度取り出してから追加して再びセットしてください。

●印刷中に記録紙がなくなったときには

ディスプレイに「記録紙をセットして下さい」と表示され、「ピピピピ」と音が鳴ります。その間に記録紙をセットして **(機能)** を押してください。引き続き印刷を始めます。



お知らせ

●印刷中は記録紙を引き抜かないでください。故障の原因となります。

●当社推奨の記録紙（193ページ）をお使いください。

当社推奨の記録紙以外をご使用になると、受信やコピーの記録が薄くなったり、50枚までセットできなくなったり故障の原因となることがあります。


●記録紙を51枚以上セットしないでください。紙づまりの原因や記録紙が正常に送られないことがあります。

●印刷した記録紙は記録紙排出口に20枚まで置くことができます。それ以上ためると、記録紙づまりの原因となりますので、その都度取り除いてください。

ハンドコピーを充電する


1 ハンドコピーを取り外す

ハンドコピーを持ち上げながら引き出す
「ピロンピロン」という音が鳴ります。

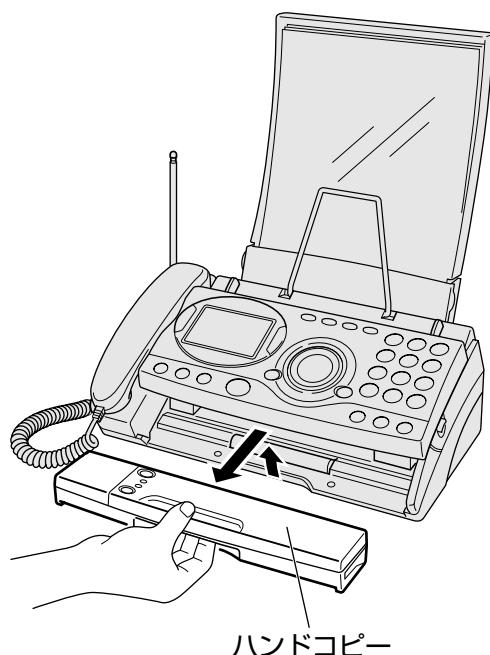


2 ハンドコピーのバッテリーブタを開ける

フタの上部を押さえながら開けてください。

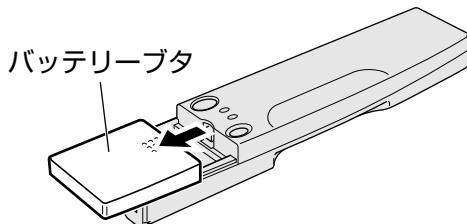


3 バッテリーのプラグをコネクタに差し込む

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

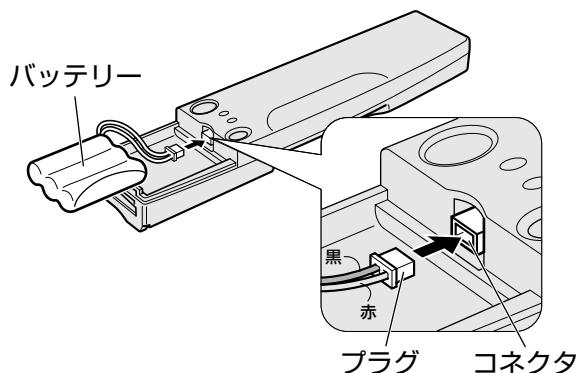


4 バッテリーを入れてバッテリーブタを閉める

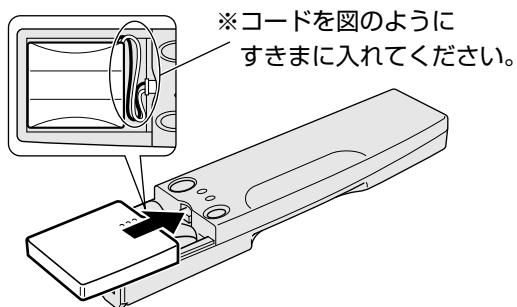

5 ハンドコピーを親機に取り付け充電する

奥まで押し込んでから
「カチッ」と音がするまで下に押してください。
正しく取り付けられると
「ピリッピリッ」という音が鳴ります。

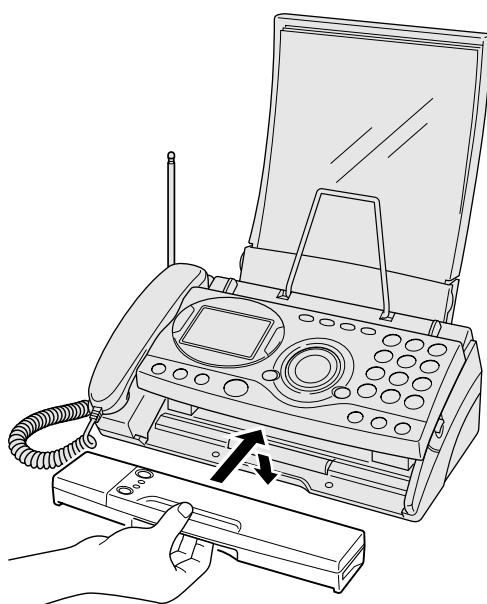

バッテリーの交換のしかた

バッテリーの寿命は、使いかたにより異なりますが約3年です。


バッテリーを抜いても読み取った内容は、消去されません。

1 ハンドコピーを取り外す

2 ハンドコピーの バッテリーブタを開ける

フタの上部を押さえながら開けてください。

3 新しいバッテリーと交換して バッテリーブタを閉める

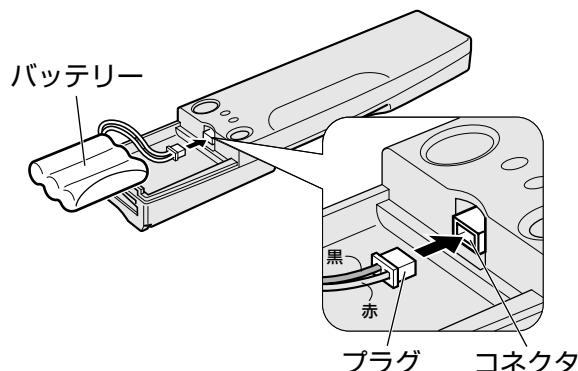

●充電時間の目安は

約8時間

●使用時間の目安は

約1時間30分

(親機から取り外したまま使用しないときは約3時間)

●ハンドコピーをお使いのあとは

必ず親機に戻してください。取り外したままにしておくと、コピーやファクスの送信ができません。

●バッテリーの交換時期は

いっぱいに充電してもすぐに読み取りランプが点滅するとき。



●充電中は、ハンドコピーが暖かくなりますが、異常ではありません。

●バッテリーの容量がなくなると、読み取りランプが点滅しますので充電してください。

4 ハンドコピーを親機に取り付け充電する



お願い

●当社指定以外のバッテリーは故障の原因となりますので使用しないでください。指定外のバッテリーを使用した場合、故障や誤動作が生じても当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。



ニカド電池はリサイクルへ

この商品はニカド電池を使用しています。ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ニカド電池の交換および、使用済み商品の廃棄に際しては、ニカド電池回収箱を置いているリサイクル協力店へご持参ください。

※本文中のバッテリーとはニカド電池のことです。


子機を充電する

初めてお使いになるときや、バッテリーを交換したときは、必ず充電してください。

充電しないとお使いになれません。


お買い上げ時はバッテリーは入っていません。一度バッテリーブタを開けてからバッテリーを入れてください。

1 バッテリーブタを開ける

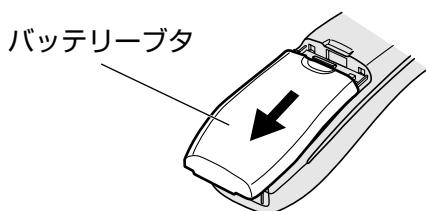


2 バッテリーを入れる


※プラグは奥まで確実に押し込んでください。

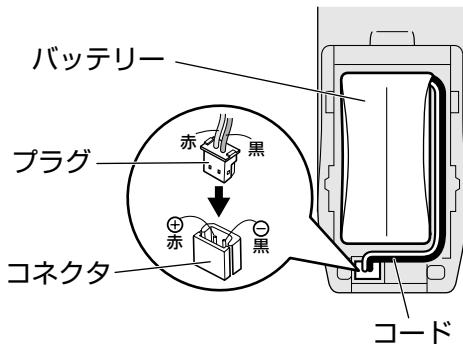

3 バッテリーブタを閉める

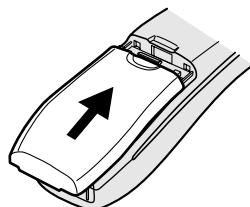

4 ACアダプターを接続する

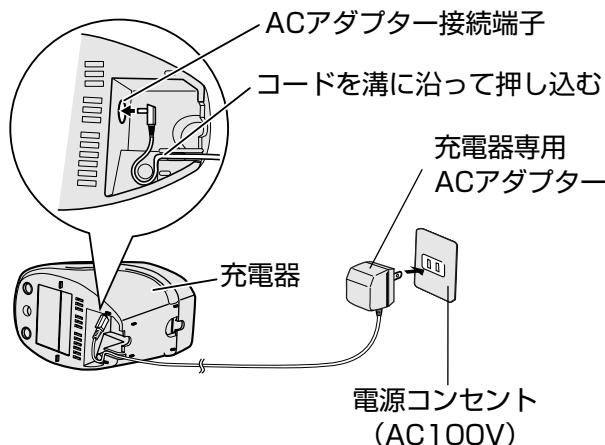

5 子機を充電器に置いて充電する

必ずボタン面を手前に向けて置いてください。

逆向きに置くと充電できません。


充電中は、ディスプレイの が点灯します。

※いっぱいに充電されても

表示は消えません。

そのまま充電を続けても

問題はありません。

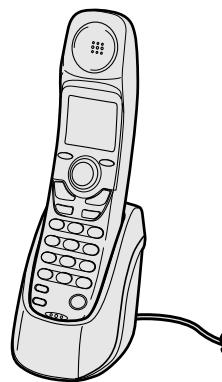

●充電時間の目安は

約14時間

●使用時間の目安は

連続通話 : 約9時間

待ち受けのみ : 約130時間

●子機をお使いのあとは

充電不足にならないよう常に充電器に戻すことをおすすめします。また、充電器専用ACアダプターは電源コンセントに差し込んでおいてください。

●バッテリーの交換時期は

いっぱいに充電してもすぐにディスプレイの が点滅、または点灯するとき。



●充電不足になると、ディスプレイの が点滅または点灯します。通話中は約20秒ごとに「ピピッ」と音が鳴りますので、すぐに充電してください。

●長期間子機を使用しないときは、バッテリーを子機から外しておくことをおすすめします。


●長時間電話帳などの登録操作を行なうと、使用できる時間が短くなります。

●バッテリーの容量が少ないと、充電器に置いててもディスプレイの が10分程度表示されない場合がありますが、故障ではありません。


子機を壁に掛けて使う

壁に掛けて使うには、別売の壁掛け用ネジをお求めください。(193ページ)

1 壁掛けをする場所に別売の壁掛け用ネジ2本を取り付ける

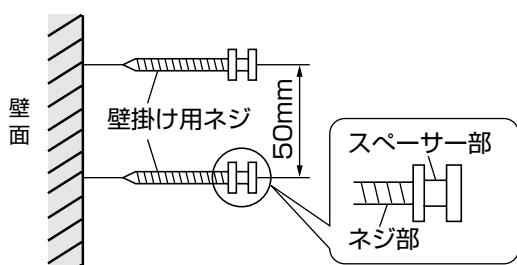

2 充電器後面の取り付け穴をスペーサー部にはめ込み引き下げる固定する

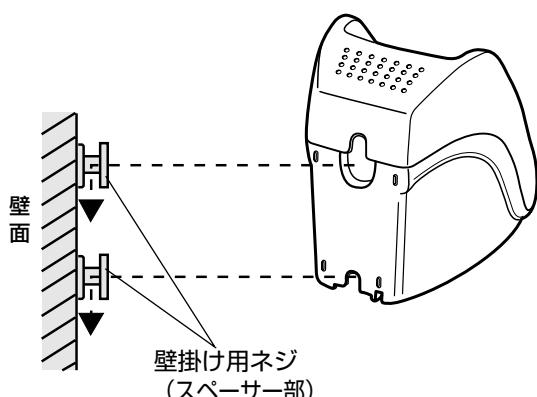

お知らせ

- ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）には取り付けないでください。落下する恐れがあり、けがの原因となることがあります。
- 親機を壁に掛けて使用することはできません。


バッテリーの交換のしかた

バッテリーを抜くと、設定した音量・音質、モーニングコール、時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。(時刻表示は消えますが、一度子機で電話をかけると、通話後に親機の時刻が子機へ転送されます。)

1 バッテリーブタを開ける

2 新しいバッテリーと交換してバッテリーブタを閉める

※プラグは奥まで確実に押し込んでください。

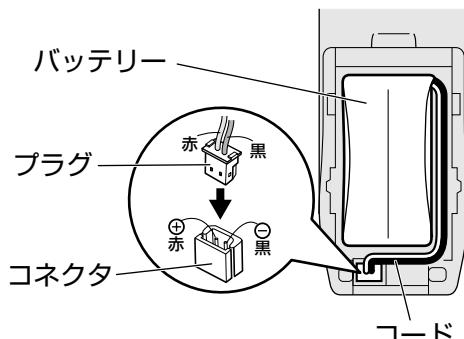


3 子機を充電器に置いて充電する



お願い

●当社指定以外のバッテリーは故障の原因となりますので使用しないでください。指定外のバッテリーを使用した場合、故障や誤動作が生じても当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。




ニカド電池はリサイクルへ

この商品はニカド電池を使用しています。ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ニカド電池の交換および、使用済み商品の廃棄に際しては、ニカド電池回収箱を置いているリサイクル協力店へご持参ください。

※本文中のバッテリーとはニカド電池のことです。

壁掛け用ネジ取り付け寸法図

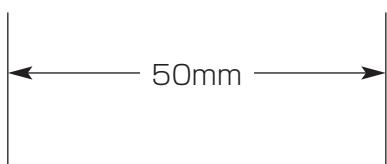

親機で設定／登録できる機能一覧表

親機でいろいろな機能の設定や登録ができます。
※下記の表はディスプレイに表示される機能選択の順に表示しています。

1  を押し、 を押す

2 時刻表示画面に戻すには  を押す

ディスプレイ表示	機能内容	お買い上げ時の設定	参照ページ
画質選択	画質選択の設定	標準	42
登録リスト	設定／登録した機能の内容を印刷	—	—
日付時刻	日付けと時刻の設定	—	31
表示コントラスト	表示コントラスト（濃淡）の設定	■■■■	123
電話回線	電話回線の種類の選択	自動	20
受信モード	ファクスの受け方の設定	電話	49
電話帳登録	電話帳の登録	5件	33
呼び出し音	呼び出し音の音質設定	外線 : 標準 内線 : 低音 ドアホン : 低音	64
自作メロディー	自作の呼び出し音の作成／変更	自作11:(なし) 自作12:(なし) 自作13:(なし)	114
電話新着表示	新着表示の設定／解除	オフ	79
自局名登録	あなたの名前と電話番号の登録	—	32
子機名前	子機の名前の設定	子機1 名前 : 内線1	120
おやすみ設定	おやすみ設定の設定／解除	オフ	127
暗証番号	暗証番号の登録	—	128
録音機能	録音機能の切り替え	5分	131
マルチ転送機能	マルチ転送機能の設定／登録／変更／消去／解除	オフ	130
用件自動消去	用件自動消去機能を設定／解除	オフ	132
タイムスタンプ	タイムスタンプ機能の設定／解除	オン	133
トールセーバー	留守モード時の呼び出し回数の設定／変更／解除	オン 用件なし 5回 用件あり 2回	134
ナンバーディスプレイ	ナンバー・ディスプレイの設定／解除	オフ	78
キャッチホンディスプレイ	キャッチホン・ディスプレイの設定／解除	オフ	94
非通知ガード	非通知ガードの設定／解除	オフ	87
番号おたずね	番号おたずね機能の設定／解除	オフ：使用しない	91
通知・非通知	通知・非通知の設定／解除	オフ	93
着信おことわり	電話に出たくない相手先の登録	0件	89
通信結果検索	ファクスを送信・受信した結果を確認	—	103
メモリースイッチ	いろいろな機能の設定	—	107
留守録初期化	留守番機能をお買い上げ時の設定に戻す	—	141
ダイヤルコール	ダイヤルコールの設定／解除	オン	119

ディスプレイ表示	機能内容	お買い上げ時の設定	参照ページ
お名前コール 電話帳音声呼出	お名前コールの設定／解除 電話帳音声呼出と音声操作の設定／解除	オン オフ	117 111

※機能一覧表は、 (下側) を押したときの順で記載しています。

※登録した内容を印刷して確認することができます。

 を押す →  を押して「登録リスト」を選ぶ →  を押す → 印刷終了後  を押す

子機で設定／登録できる機能一覧表

子機でいろいろな機能の設定や登録ができます。

1  を押し、 をくり返し押す

2 時刻表示画面に戻すには  を押す


ディスプレイ表示	機能内容	お買い上げ時の設定	参照ページ
電話帳登録	電話帳の登録	残り 96	35
用件再生	用件の再生	—	138
用件全消去	用件の全消去	—	138
留守モード 設定／解除	留守モードの設定／解除	—	138
電話帳転送 親機⇒子機	親機から子機に電話帳を転送	—	140
電話帳転送 子機⇒親機	子機から親機に電話帳を転送	—	140
メロディー転送	親機のメロディーを子機に転送	—	139
すき・すきコール	すき・すきコールの設定	—	86
新着表示	新着表示の設定／解除	OFF	80
モーニングコール	モーニングコールの時刻登録／設定／解除	7:00 OFF 標準	121
クイック通話	クイック通話の設定／解除	設定 1	122
表示コントラスト	表示コントラスト（濃淡）の設定	■■■■	123
ボタン確認音	ボタン確認音の設定	ON	124

※機能一覧表は、 (下側) に押した順で記載しています。

日付けと時刻を合わせる

1 機能ボタンを押す

☆ 機能選択 1/31☆
■ 画質選択
登録リスト
□ 日付時刻

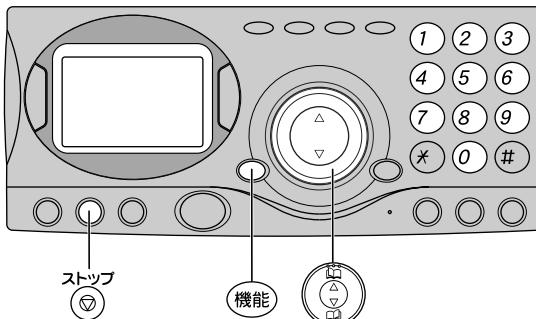

2 ダイヤルボタンを押して「日付時刻」を選ぶ

☆ 機能選択 3/31☆
■ 画質選択
登録リスト
□ 日付時刻

3 機能ボタンを押す

☆ 日付時刻 ☆
00年07月26日 12:05
[年/月/日/時/分]

4 日付けと時刻を ダイヤルボタンで入力する

<例：2001年12月24日午後3時26分>

0・1・1・2・2・4・1・5・2・6と入
力する

☆ 日付時刻 ☆
01年12月24日 15:26
[年/月/日/時/分]

5 機能ボタンを押す

「ピー」と音が鳴って設定が終了し、時計がスタ
ートします。

☆ 機能選択 4/31☆
登録リスト
□ 日付時刻
■ 表示コントラスト

6 ストップボタンを押す

ディスプレイは、時刻表示画面になります。



メモ

●入力を間違えたときは

(×) または (#) を押して、カーソルを間違えた位置に
移動させて正しい数字を入力してください。

●入力の形式

- ・西暦は下2桁で入力します。
- ・月日は月2桁、日2桁を入力します。

<例>7月8日

- 0・7・0・8と入力します。
- ・時刻は24時間制で入力します。

<例>午後3時5分

1・5・0・5と4桁で入力します。



お知らせ

- 内蔵の時計は、あくまで目安としてご利用ください。
誤差が生じたときは設定し直してください。

- 子機のディスプレイに日付けと時刻が表示されないときは、一度子機で電話をかけると、通話後に表示されます。

あなたの名前と電話番号を登録する（自局名登録）

あなたの名前と電話番号を親機に登録します。名前と電話番号を登録しておくと、送信したとき、相手の記録紙に発信元として印字することができます。（発信元位置）

1 機能 を押し、 を押して

「自局名登録」を選ぶ

☆ 機能選択 11/31☆
自作メロディー[▲]
電話新着表示
■自局名登録

2 機能 を押す

名前
■
[漢字] 残り 16文字

3 名前を入力する（39ページ）

全角16文字（半角32文字）
まで入力できます。

名前
三洋太郎
[漢字] 残り 12文字

4 機能 を押す

名前の読み
ヨウタロウ
[半角] 残り 17文字

5 読みを確認し、（機能）を押す

自動的に読みが入力されます。修正するときは
39ページの手順に従って入力する。
半角24文字まで入力できます。
電話番号を登録しないときは、手順7へ

電話番号
三洋太郎
[番号を入力して「機」]

6 電話番号をダイヤルボタンで入力する

20桁まで入力できます。

電話番号
三洋太郎
01-234-56789
[番号を入力して「機」]

7 機能 を押す

■ACR2の申込書を印刷する場合

（機能）を押す → 印刷終了後に  を押す

※申込書に必要事項を記入し、スーパーACR2の便利なサービスの申込みができます。

■ACR2の申込書を印刷しない場合

（停止）を2回押す



●電話番号に-（ハイフン）や+（プラス）を入れるには
電話番号を見やすくするために-（ハイフン）を入れたいときは  を押し、+（プラス）を入れたいときは  を押します。「-」と「+」も1桁に数えます。

●電話番号を間違えたときは

手順6で  を押して、カーソルを間違えた番号に合わせ、正しい番号を入力し直してください。

●入力された電話番号を消去するには

手順6でカーソル上の番号を消去するには、 を押してください。また入力された番号をすべて消去するには  を押してください。

●登録した内容を変更するには

名前、読み、電話番号を消去してから入力し直してください。

●発信元位置を中止するには

登録した名前や電話番号を相手の記録紙に印字したりしないように設定することができます。また、印字する場合に「原稿内」か「原稿外」かを設定することもできます。（107,108ページ）お買い上げ時は「原稿外」に設定されています。

●発信元位置の例

<原稿外位置> 記録紙

01年 12月24日 15:30	三洋太郎	FAX 01-234-56789 P. 1
(原稿)		

<原稿内位置> 記録紙

01年 12月24日 15:30	三洋太郎	FAX 01-234-56789 P. 1
(原稿)		



●発信元を「原稿内」に設定しているときは原稿の上に発信元が印字されるため、原稿の上端が印字されないことがあります。このようなときは原稿の上端に約15mmの余白を作ってください。

親機の電話帳を登録する（100件電話帳）


よくかける電話番号をあらかじめ電話帳に登録しておくと、簡単に電話をかけることができます。100件の名前と1件につき2つの電話番号が登録でき、例えば自宅の電話番号と携帯電話の番号の両方を登録するときに便利です。

※電話帳に登録した名前と電話番号を親機と子機間で転送することができます。（140ページ）


※ナンバー・ディスプレイを契約し、設定を「オン」にすると、電話帳の登録と同時にてきちゅうコールとすき・すきコールの設定をすることができます。（83～85ページ）

電話帳を登録する

1 機能 を押す




2  を押して「電話帳登録」を選ぶ



3 機能 を押す

ディスプレイに登録できる件数が表示されます。



4 機能 を押す



5 相手先の名前を入力する（39ページ）

全角10文字（半角20文字）まで入力できます。

※姓名を入力するときは、「姓」と「名」の間にスペース（空白）を入力してください。

<例：「森田 真紀」と入力したとき>



6 機能 を押す



7 読みを確認する


自動的に読みが入力されます。修正するときは39ページの手順に従って入力する。

半角12文字まで入力できます。



8 機能 を押す

登録した名前が音声で流れます。（お名前コール）




9 相手先の電話番号（電話番号1）をダイヤルボタンで入力する

16桁まで入力できます。




10 機能 を押す

電話番号2を登録しないときは、手順12へ



11 相手先の電話番号（電話番号2）をダイヤルボタンで入力する

16桁まで入力できます。



12 機能 を押す

■ナンバー・ディスプレイを契約前

続けて登録するときは、手順4へ

ストップ

登録を終わるときは、 を2回押す

■ナンバー・ディスプレイを契約後

てきちゅうコールとすき・すきコールの設定は83ページの手順3へ

登録を終わるときは、

時刻表示画面に戻るまで  を押す

ストップ

登録した内容を変更する

1 相手先を表示させる（37ページ）

音声で相手先を表示（111ページ）したときは変更できません。

2 音声が流れた後に（お名前コールを設定時） 機能 を押す

3 変更する名前を入力する（39ページ）

4 機能 を押す

5 読みを確認する

6 機能 を押す

名前が音声で流れます。（お名前コール）
電話番号1を変更しないときは、手順8へ

7 変更する電話番号1を入力する

8 機能 を押す

電話番号2を変更または追加しないときは、手順10へ

9 ■電話番号1のみ登録しているとき 追加する電話番号2を入力する

■電話番号2を登録しているとき 変更する電話番号2を入力する

10 機能 を押す



■ナンバー・ディスプレイを契約前 ストップ 登録を終わるときは、 を押す

■ナンバー・ディスプレイを契約後

てきちゅうコールとすき・すきコールの設定は、
83ページの手順3へ

登録を終わるときは、
時刻表示画面に戻るまで を押す



メモ

●登録した内容を消去する

電話番号1と電話番号2を別々に消去することができます。

※電話番号2まで登録されているとき、電話番号1を消去すると自動的に電話番号2が電話番号1に登録されます。

1. 消去したい相手先を表示させる（37ページ）
2. 音声が流れた後に（お名前コールを設定時） キャッチ/消去

を押す

3. キャッチ/消去 を押して、 を押す

ストップ

●電話番号を間違えたときは

電話番号の入力中に を押して、カーソルを間違えた番号に合わせ、正しい番号を入力し直してください。

●入力された電話番号を消去するには

電話番号の入力中にカーソル上の番号を消去するには

キャッチ/消去 を押してください。また入力された番号をすべて消去するには を押してください。

ストップ

●電話番号にポーズ（待ち時間）を入れて登録するには

文字/ポーズ を押します。1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。ポーズ時間は変更することもできます。お買い上げ時は「3秒」に設定されています。ポーズも1桁に数えます。（107,108ページ）

●電話番号にー（ハイフン）を入れるには

ー を押します。ー（ハイフン）も1桁に数えます。

●登録した内容を確認するには（105ページ）

●お名前コールを解除するには（117ページ）

●「0041」国際ダイヤルを電話帳に登録するには

33ページの手順9,11で を1回押して（ディスプレイに「K」が表示）から、国番号・地域番号・相手先番号を入力してください。



お知らせ

●電話帳にはあらかじめ下記の5件が登録されています。

・サンヨーフリー-コール	0088-22-8634
・時報	117
・天気予報	177
・日本テレコム	0088-82
・ACR2申込み	0088-22-8900

※登録内容を消去することもできます。

●電話番号は、電話番号1を登録しないと電話番号2を登録することはできません。

●市外局番の違う同一番号の相手があるときは市外局番から登録してください。

●操作を約1分間中断すると、登録されずに時刻表示画面に戻ります。

子機の電話帳を登録する（100件電話帳）

よくかける電話番号をあらかじめ電話帳に登録しておくと、簡単に電話をかけることができます。
100件の名前と1件につき2つの電話番号が登録でき、例えば自宅の電話番号と携帯電話の番号の両方を登録するときに便利です。

※電話帳に登録した名前と電話番号を親機と子機間で転送することができます。（140ページ）

電話帳を登録する

1 充電器から取りあげたときは  を押した後で
機能  を押す

電話帳登録
残り 9 6

2 機能  を押す

名前入力
〔漢字〕

3 相手先の名前を入力する（39ページ）

全角6文字（半角12文字）まで入力できます。
<例：森田 真紀のとき>

森田 真紀■
〔漢字〕

4 機能  を押す

読み
[ルタ マキ]
〔半角〕

5 読みを確認する

自動的に読みが入力されます。修正するときは
39ページの手順に従って入力する。
半角12文字まで入力できます。

読み
[ルタ マキ]
〔半角〕

6 機能  を押す

電話番号 1

**7 相手先の電話番号（電話番号1）を
ダイヤルボタンで入力する**

16桁まで入力できます。
<例：0987654321のとき>

電話番号 1
0987654321■

8 機能  を押す

電話番号 2

電話番号2を登録しないときは
手順10へ

**9 相手先の電話番号（電話番号2）を
ダイヤルボタンで入力する**

16桁まで入力できます。

<例：0987654322のとき>

電話番号 2
0987654322■

10 機能  を押す

続けて登録するときは、手順2へ

電話帳登録
残り 9 5

11  を押す



●電話番号の入力を間違えたときには

電話番号の入力中に  を押してください。

●電話番号にポーズ（待ち時間）を入れて登録するには

 を押します。1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。ポーズ時間の変更は親機で行ないます。
お買い上げ時は、「3秒」に設定されています。ポーズも1桁に数えます。（107,108ページ）



お知らせ

●電話番号は、電話番号1を登録しないと電話番号2を登録することはできません。

●子機には、電話番号にー（ハイフン）を登録することはできません。

●電話帳にはあらかじめ下記の4件が登録されています。

- ・時報 117
- ・天気予報 177
- ・電報 115
- ・番号案内 104

※登録内容を消去することもできます。

●市外局番の違う同一番号の相手があるときは市外局番から登録してください。

登録した内容を変更する

1 相手先を表示させる（38ページ）

森田 真紀
0987654321
0987654322

2 機能 を押す

森田 真紀
[漢字]

3 変更する名前を入力する（39ページ）

守田 麻紀■
[漢字]

4 機能 を押す

読み
リタ マキ
[半角]

5 読みを確認する

自動的に読みが入力される。
修正するときは、39ページの
手順に従って入力する。

読み
リタ マキ
[半角]

6 機能 を押す

電話番号1を変更しないときは
手順8へ

電話番号1
0987654321

7 変更する電話番号1を入力する

電話番号1
0987654333■

8 機能 を押す

電話番号2を変更または追加し
ないときは、手順10へ

電話番号2
0987654322

9 ■電話番号1のみ登録しているとき

追加する電話番号2を入力する

■電話番号2を登録しているとき

変更する電話番号2を入力する

電話番号2
0987654444■

10 機能 を押す

登録した内容を消去する

電話番号1と電話番号2を別々に消去することができます。

※電話番号2まで登録されているとき、電話番号1を消去すると自動的に電話番号2が電話番号1に登録されます。（電話番号1と電話番号2を消去すると登録している相手先の名前も自動的に消去されます。）

1 相手先を表示させる（38ページ）

森田 真紀
0987654321
0987654322

2 機能 を押す

消去しますか？

3 機能 を押す

続けて消去するときは、手順1へ

消去しました
森田 真紀
0987654322

4 操作を終わるときは を押す

お使いになる前に

親機の電話帳で相手先を表示させる

電話帳に登録した相手先を全検索、時短検索、名前検索で表示させることができます。

また、相手先の名前を音声で確認することもできます。(お名前コール)

※登録された「読み」の順に並び替えられて表示されます。

全検索で表示させる

1 受話器を置いたまま



を押して相手先を表示させる

ディスプレイに相手先が表示され、名前が音声で流れます。(お名前コール)

< を押すと>

数字 (0から9)



カナ (50音順)



英字 (アルファベット順)



記号



電話番号 (名前が登録されていないとき)

< を押すと>

上記の逆順に表示されます。

<例：「森田 真紀」のとき>

☆	電話帳検索	☆
森田 真紀		
□	0987654321	
0987654322		

時短検索で表示させる

1 受話器を置いたまま

相手先の名前の頭文字が割り当てられているダイヤルボタンを2秒以上押す

※時短検索の表示になるまで離さないでください
「ピッ」と音が鳴り相手先が表示され、名前が音声で流れます。(お名前コール)

例：「森田 真紀」を表示させるとき

を2秒以上押す

☆	時短検索	☆
村川		
□	111-2222-3333	

2 手順1で押したダイヤルボタンを押して相手先を選ぶ

例：「森田 真紀」を表示させるとき

を押すたびに登録されている相手先が
7→ま行→P→p→Q→q→R→r→S
→sの順に表示されます。

☆	時短検索	☆
森田 真紀		
□	0987654321	
0987654322		

名前検索で表示させる

1 文字/ボーズ を押して入力モードを選ぶ



を押して入力モードを選ぶ

<例：「半角」モードのとき>

☆	名前検索	☆
□	[半角]	残り 12文字

2 相手先の名前を入力する (39ページ)

例：「森田 真紀」を表示させるとき



を5回押して「モ」を入力します。

☆	名前検索	☆
□	[半角]	残り 11文字

3 を押して相手先を表示させる

ディスプレイに入力した文字で始まる相手先が表示され、名前が音声で流れます。(お名前コール)

<例：「森田 真紀」のとき>

☆	電話帳検索	☆
森田 真紀		
□	0987654321	
0987654322		



メモ

●操作を中止するには

ストップ
 を押してください。

●お名前コールを解除するには (117ページ)

●名前の聞こえかたをかえるには (118ページ)



お知らせ

●電話帳に読みを登録されていないときは、音声は流れません。

●名前が聞きとりにくいときは、電話帳の名前を「姓」のみとしたり、アクセントの位置を変更してください。
(33, 118ページ)

●音声で親機の電話帳を呼び出すこともできます。

(111ページ)

子機の電話帳で相手先を表示させる

電話帳に登録した相手先を全検索、時短検索、名前検索で表示させることができます。
※登録された「読み」の順に並び替えられて表示されます。

全検索で表示させる

1 充電器から取りあげたときは  を押した後で



ディスプレイに相手先が表示されます。

< ▼ を押す >

数字 (0 から 9)



カナ (50 音順)



英字 (アルファベット順)



記号



電話番号 (名前が登録されていないとき)

< ▲ を押す >

上記の逆順に表示されます。

< 例 : 「森田 真紀」のとき >

森田 真紀
0987654321
0987654322

時短検索で表示させる

1 充電器から取りあげたときは  を押した後で

相手先の名前の頭文字が割り当てられているダイヤルボタンを2秒以上押す

「ピッ」と音が鳴り相手先が表示されます。

例 : 「森田 真紀」を表示させるとき

 を2秒以上押す

(電話帳の表示になるまで離さないでください)

村川
11122223333

2 手順1で押したダイヤルボタンを押して相手先を選ぶ

※選択されている電話番号が点滅します。

例 : 「森田 真紀」を表示させるとき

 を押すたびに登録されている相手先が

7 → ま行 → P → p → Q → q → R → r → S
→ s の順に表示されます。

森田 真紀
0987654321
0987654322

名前検索で表示させる

1 充電器から取りあげたときは  を押した後で



< 例 : 「半力ナ」モードのとき >

名前検索
[半力]

2 相手先の名前を入力する (39ページ)

例 : 「森田 真紀」を表示させるとき

 を5回押して「モ」を入力します。

名前検索
[半力]

3  を押して相手先を表示させる

ディスプレイに入力した文字で始まる相手先が表示されます。

< 例 : 「森田 真紀」のとき >

森田 真紀
0987654321
0987654322



●登録件数が多いときには

全検索の手順1、名前検索の手順3で ▼ または ▲ を押し続けると、高速で相手先が表示されます。
(高速スクロール)

●操作を中止するには

 を押してください。

文字入力のしかた

自局名登録や電話帳登録など、親機・子機で入力できる文字は、漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット（英字）・数字・記号の6種類です。

文字は、「漢字」「半カナ」「半英」「半数」「区点」の5つのモード入力方法があります。

※「区点」モードで入力するときは、201ページの「区点コード表」をご覧ください。

「漢字」モード

全角の漢字・ひらがな・カタカナを入力するとき

※ディスプレイに表示される漢字は、一部簡略した文字
にしているものがあります。

1 文字/ボーズ / 文字/P を押して「漢字」を選ぶ




2 ダイヤルボタンをくり返し押して 文字を入力する (40ページ)

カーソル (■) の位置に文字が入力されます。

例：「もりた」を入力するとき

を5回、 を2回、 を1回



3 / を押して文字を変換する


カーソル上の入力した文字が変換されます。

/ を押すたびに次の候補が表示されます。


(目的の漢字が表示されないときは、読みかたを
変えて入力し変換してください。)

※漢字変換中に / を押すと、カー
ソル上の文字がひらがなに戻ります。もう一度
押すとカーソル上の文字が消去されます。

例：「森田」と登録するとき



4 / を押して変換した文字を 確定する




「半カナ」「半英」「半数」モード

半角のカタカナ・アルファベット（英字）・数字・記号
を入力するとき

1 文字/ボーズ / 文字/P を押してモードを選ぶ

「半カ」「半英」「半数」の順に表示されます。

<例：「半カ」を選んだとき>

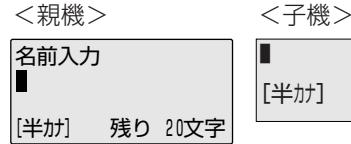


2 ダイヤルボタンをくり返し押して 入力したい文字を選ぶ (40ページ)

カーソル (■) の位置に文字が入力されます。

例：「モリタ」を入力するとき

を5回、 を2回、 を1回



例：「三洋 テンキ」と入力 (親機の場合)

1. [三洋] を入力する

を1回押す [さ]

を4回押す [ん]

を3回押す [よ]

を3回押す [う]

2. を押す

※入力した文字が漢字に変換されます。

3. を押す

※2で表示した漢字が確定されます。

4. スペースを入力する

を5回押す

※スペース(空白)も1桁に数えます。

5. [テンキ] を入力する

文字/ボーズ を押して「半カ」モード

を4回押す [テ]

を4回押す [ゞ]

を押す [右へ移動]

を3回押す [ソ]

を2回押す [ヰ]

■文字入力表

	漢字・ひらがな(全角)	カタカナ(半角)	英字(半角)	数字(半角)
1 あ	あいうえお あいうえおー	アイウエオ アイウエオー		1
2 か ABC	かきくけこ	カキクケコ	A B C a b c	2
3 さ DEF	さしすせそ	サシスセソ	D E F d e f	3
4 た GHI	たちつてとっ	タチツテトッ	G H I g h i	4
5 な JKL	なにぬねの	ナニヌネノ	J K L j k l	5
6 は MNO	はひふへほ	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
7 ま PQRS	まみむめも	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
8 ゃ TUV	やゆよやゅよ	ヤユヨヤュヨ	T U V t u v	8
9 ら WXYZ	らりるれろ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
0 わ 機号	わをんー スペース(空白)	ワヲン'。ー スペース(空白)	- / () ¥ & ? ! * # _	0
○/△	カーソル上のひらがなを漢字に変換します			
機能/機能	文字を確定します			
*-	カーソル(■)を左へ移動します			
#-	カーソル(■)を右へ移動します			
○/□	カーソルの上の文字を1文字消去します			



メモ

●漢字モードで濁点・半濁点を入力するときには

① を1回(濁点)または2回(半濁点)押してください。(一つ前に入力した文字に表示されます。)

●入力を間違えたときは

*- または #- を押してカーソルを間違えた位置に移動させ、 キャッチ/消去 を押してください。

●同じ行の文字を続けて入力するときは

カーソルを右へ移動させてから入力してください。

<例: かきを入力するとき>

② を1回押す → #- を押す(右へ移動) → ② を2回押す

目的の漢字が表示されないときは変換範囲(カーソルの範囲)を変更する

例: 「もりたまき」を変換したら「森環」となったとき

1. ストップ (子機は 切) を押して変換前に戻す

もりたまき

2. *- または #- を押して変換範囲を変える
<例: 「もりた」で変換したいとき>

もりたまき

3. 変換する(39ページ手順3参照)

森田真木

4. 文字を確定する(39ページ手順4参照)

森田まき

5. 残りの文字も上記の手順に従って目的の漢字に変換する

森田真紀

原稿について

ハンドコピーを使うときは97ページを参照してください。

原稿のセットのしかた

原稿は一度に5枚までセットできます。

※ハンドコピーを取り外しているときは、原稿はセットできません。

1 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる

2 送る面を表向きにして

原稿が引き込まれるまで差し込む

(→「ピー」という音が鳴ります。)

※一度引き込んだ原稿は、無理に引き抜かないでください。

(無理に引き抜くと、原稿が破れたり故障の原因となります。)



メモ

●2枚以上の原稿をセットするときは

原稿の先端を揃えてください。6枚以上コピーまたは送信するときは、1枚コピーまたは送信が終わるごとに次の原稿をセットされている原稿の一番下に入れてください。原稿は一番上からコピーまたは送信されます。

●セットした原稿を取り出すには

を押してください。

●原稿がつまつたときは

184ページ「原稿がつまつたとき」の手順に従い原稿を取り出してください。

●原稿の文字が薄くてきれいに送信やコピーができないときは

メモリースイッチNo.28「原稿種類」を「薄い」に設定してください。(107,108ページ)
お買い上げ時は「普通」に設定されています。

●自動縮小機能について

送信する原稿のサイズが、相手側ファクシミリの記録紙サイズより大きい場合は、自動的に幅や長さを縮小して送信します。メモリースイッチNo.19で「オン」(する)／「オフ」(しない)の設定ができます。お買い上げ時は、「オン」(する)に設定されています。

(107,108ページ)



お願い

●インク、のり、修正液等は、完全に乾かしてからセットしてください。故障の原因となります。

●クリップやホッチキスは必ず取り除いてください。故障の原因となります。




お知らせ

●下記の原稿は、ハンドコピーまたは複写機でコピーしたものをお使いください。

- ・しわや折り目のある原稿
- ・破れている原稿
- ・カーボン紙
- ・カールの激しい原稿（ロール紙）
- ・トレース紙
- ・写真や印画紙などの表面がツルツルしている原稿
- ・縦の長さがA5サイズ（148mm）以内の小さな原稿


■送信／コピーできる原稿の大きさ

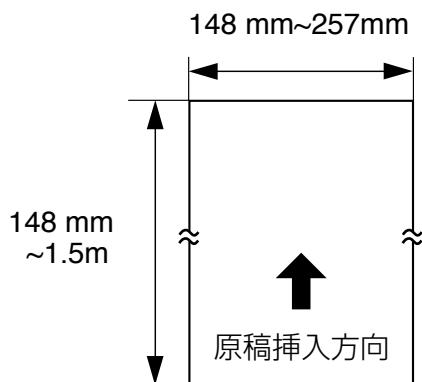

※これ以外の大きさの原稿は、複写機で拡大縮小してから送信／コピーしてください。

■読み取りできる範囲

斜線の部分は、読み取りできません。

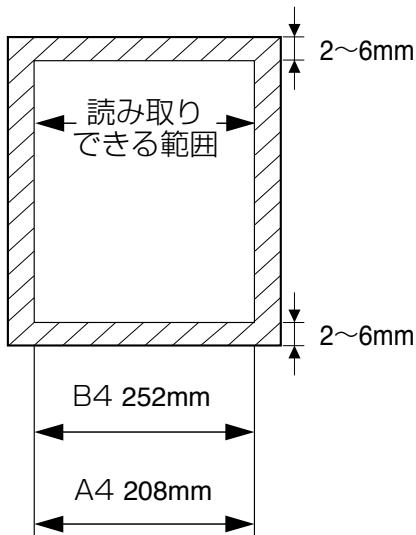

■読み取りできる原稿の厚さ

1枚だけ送る場合 : 0.05mm~0.15mm

2枚以上送る場合 : 0.08mm~0.1mm


この取扱説明書の紙厚は約0.08mmです。

※薄い原稿 (0.05mm以下) や厚い原稿 (0.15 mm以上) は、ハンドコピーをお使いください。
(95ページ)

原稿の画質の種類を選ぶ

原稿をきれいに送信やコピーするには、文字の大きさや原稿に写真が入っているかにより、適切な画質の種類を選ぶ必要があります。


1 画質選択(機能) を2回押す



2 を押して画質の種類を選ぶ

「標準」「細かい」「精細」「写真」の順に表示されます。

<例：「細かい」を選んだとき>



3 画質選択(機能) を押す

「ピー」という音が鳴って設定されます。



●画質の種類について

標準 : 新聞文字より大きな文字

細かい : 新聞文字程度の文字

精細 : 新聞文字より小さい文字

写真 : 写真やイラストなど微妙な濃淡のある原稿



お知らせ

●送信やコピーが終ったときに、画質選択をどのモードに戻すかの設定ができます。お買い上げ時は、戻らない(設定したまま)に設定されています。(107,108ページ)

●コピーのときは画質選択を「標準」に設定しても自動的に「細かい」に設定されます。

●「精細」に設定して送信しても、相手側ファクシミリに「精細」モードがないときは、自動的に「細かい」に切り替えて送信します。

●送信時間は、「標準」→「細かい」→「精細」→「写真」の順に長くなります。

コピーをする

等倍・拡大・縮小コピーする

1 記録紙をセットする (23ページ)

2 原稿を表向きにして入れる (41ページ)

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。

3 画質の種類を選ぶ (42ページ)



4 コピー を押す



5 を押してコピー倍率を選ぶ

「等倍」「拡大」「縮小」の中から選んでください。
<例：「等倍」を選んだとき>



6 機能 を押す

コピーを始めます。

マルチコピーする

1 記録紙をセットする (23ページ)

2 原稿を表向きにして入れる (41ページ)

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。

3 画質の種類を選ぶ (42ページ)




4 コピー を押す



5 を押して「マルチコピー」を選ぶ




6 機能 を押す




7 コピーしたい部数を ダイヤルボタンで入力する

99部までコピーすることができます。



8 機能 を押す

コピーを始めます。

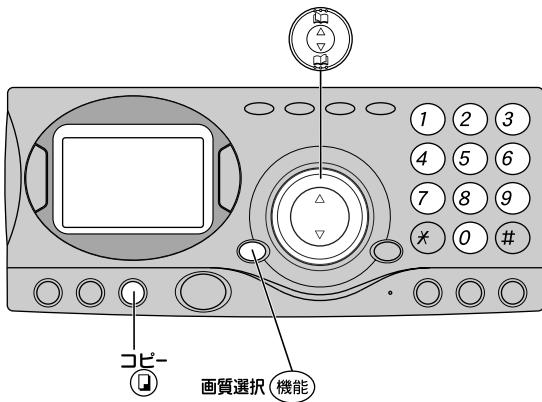

メモ

● コピーを途中で止めるには

「」を押してください。

● コピー中に電話がかかってきたときは

受話器を取りあげて、相手が電話であればそのまま話ができます。相手がファクスであれば、「」を1回押してコピーを中止し、原稿が排出されたのを確認した後、「」を押して受信してください。

● マルチコピー中にインクリボンがなくなったときには

一度メモリーに記憶された内容は消去され、コピーすることができません。最初からやり直してください。



お知らせ

● マルチコピーのときは、一度メモリーに記憶されてからコピーを始めます。

● マルチコピーは等倍コピーのみで、コピー倍率を選ぶことはできません。

● コピーのとき、画質選択で「標準」を選んでも自動的に「細かい」に設定されます。

● コピーをするときは、ハンドコピーを取り付けた状態で行なってください。

コピーについてのご注意

コピーをする場合、何でもコピーしてもよいと言うことはありません。特に法規によってそのコピーをとるだけでも罰せられることがありますので、次の点に注意してください。

■ 法規により禁止されているもの

- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、地方債証券はコピーすることを禁止されています。たとえ見本の印が押してあってもコピーはできません。
- 外国で流通する紙幣、貨幣、証券類のコピーも禁止されています。
- 政府発行の模造許可をとらない限り、未使用郵便切手官製はがき類はコピーすることを禁止されています。
- 政府発行の印紙、酒税法や物品税法で規定されている証券類のコピーも禁止されています。

■ コピーに注意を要するもの

- 政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、許可証、身分証明書や通行券、食券などの切符類も勝手にコピーしないほうがよいと考えられます。
- 民間発行の有価証券(株券、小切手、手形類)、定期券回数券などは、事業所が業務に供するための最低必要部数をコピーする以外は、政府の指導によって注意を呼びかけています。

■ 著作権にも注意してください。

- 著作権の対象となる書籍、絵画、写真、図画、地図、楽譜などの著作物は個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する場合を除いてコピーは禁止されています。

ファックスを送る

B4サイズまでの原稿を一度に5枚までセットして送ることができます。

自動で送信する方法（自動送信）と相手と話をしたあと送信する方法（手動送信）があります。

自動でファックスを送る（自動送信）

1 原稿を表向きにして入れる（41ページ）

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。

2 画質の種類を選ぶ（42ページ）

標準
12月24日(月) 12:11

3 相手先へダイヤルする

押した番号が音声で流れます。（ダイヤルコール）

相手先
123456789

4 を押す


 外線 が点灯し、自動的にダイヤルを始めます。

ダイヤル
123456789

<相手先につながると、自動的に送信を始める>

送信中は、相手が登録している名前または電話番号と通信時間が表示されます。

送信が終わると「ピー」という音が鳴って  外線 が消えます。



123456789

0分45秒

通話後ファックスを送る（手動送信）

1 原稿を表向きにして入れる（41ページ）

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。

2 画質の種類を選ぶ（42ページ）

標準
12月24日(月) 12:11

3 受話器を取りあげる、または を押す

 外線 が点灯し、「ツー」という発信音が聞こえます。

細かい
12月24日(月) 12:11

4 相手先へダイヤルする

ダイヤル
123456789

5 通話後ファックスを送ることを伝え ファックス受信に切り替えてもらう

ファックスに切り替わると「ピーヒヨロロ」という音が聞こえます。

通話中は、ディスプレイに通話時間が表示されます。

通話
123456789
0分45秒

6 を押す

「ファクシミリに切り替えます」というメッセージが聞こえたら、 を押さなくとも自動的にファックスの送信を始めます。

7 受話器を戻す

送信中は、相手が登録している名前または電話番号と通信時間が表示されます。送信が終わると「ピー」という音が鳴って  外線 が消えます。



メモ

●相手が通信中のときには（自動再ダイヤル）

自動送信の場合、相手が通信中などで送信できなかったときは、再ダイヤル待ちになり、2~3分間隔で自動的に3回再ダイヤルします。再ダイヤル待ちのときは「再ダイヤル待ち」と表示されます。再ダイヤルの回数を変更したり、再ダイヤルしないように設定することもできます。（107,108ページ）

●再ダイヤル待ちを取り消すには

ストップ
⑩ を押すと取り消され、もう一度 ⑩ を押すと原稿が排出されます。

●送信を途中で止めるには

ストップ
⑩ を押してください。


●電話番号を間違えたときは

ストップ
⑩ を押して、ダイヤルし直してください。

●ディスプレイに「交信エラー」と表示されたときは

送信ができていません。**ストップ**⑩ を押して表示を消し再度送信し直してください。

●ダイヤルコードを解除するには（119ページ）

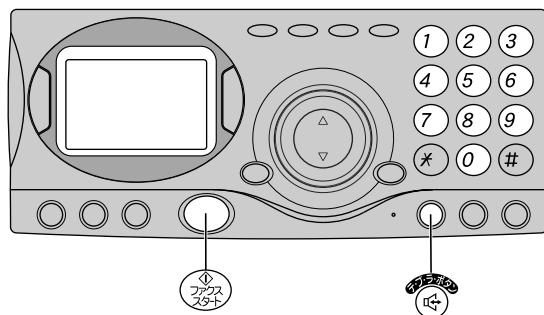

お知らせ

●本体に原稿をセットして送信をするときは、ハンドコピーを取り付けた状態で行なってください。

●通話時間の表示について

こちらから電話をかけて相手と通話した時間がディスプレイに表示されます。ファクスを送ったときは、送信中に表示されます。

また、スーパーACR2を利用すると、通話時間と通話料金が表示されます。（148ページ）

※構内交換機に接続してお使いのときやフリーダイヤルなどで電話をかけたりファクスを送ったときは、通話時間および通話料金は表示されません。

●送信中の表示について

相手が電話番号に国コード等をつけて登録しているときは、表示される相手先番号がダイヤルした番号と異なる場合があります。（日本の国コードは「81」です）ただし、相手が何も登録していない場合は、「G 3」と表示、または何も表示されません。

●子機で相手先にダイヤルしたときは、ファクスの送信はできません。

ファクスを送る


親機の電話帳でファクスを送る

電話帳に登録してある相手先を表示させてファクスを送ることができます。

1 原稿を表向きにして入れる (41ページ)

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。

標準
12月24日(月) 12:11

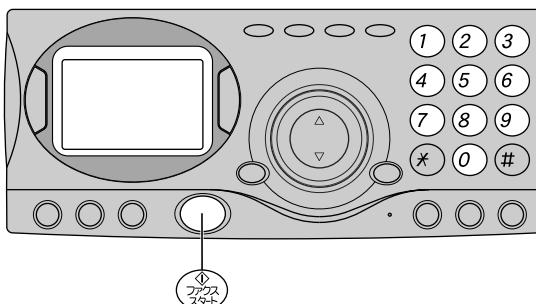

2 画質の種類を選ぶ (42ページ)

標準
12月24日(月) 12:11

3 相手先を表示させる (37ページ)

全検索、時短検索、名前検索のいずれかの方法で送信したい相手先を表示させます。

<例：「森田 真紀」のとき>

☆ 電話帳検索 ☆
森田 真紀
0987654321
0987654322

4 を押す

外線 が点灯し、自動的にダイヤルを始めます。



<相手先につながると、自動的に送信を始める>

送信中は、相手が登録している名前または電話番号と通信時間が表示されます。

送信が終わると「ピー」という音が鳴って 外線 が消えます。



●送信を途中で止めるには

を押してください。



お知らせ

●音声で電話帳を呼び出し、ファクスを送ることもできます。(111ページ)

同じ相手にファックスを送り直す（再ダイヤル送信）

ファックスを送った相手先、または電話をかけた相手先を10件まで記憶することができます。

（再ダイヤル履歴機能）

もう一度ファックスを送りたいときなどに、簡単に送ることができます。

1 原稿を表向きにして入れる（41ページ）

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。

標準
12月24日(月) 12:11

2 画質の種類を選ぶ（42ページ）

標準
12月24日(月) 12:11

3 を押す

1 再ダイヤル
森田 真紀
0987654321
12月24日(月) 12:10

4 を押して相手先を表示させる

3 再ダイヤル
村川
111-2222-3333
12月24日(月) 12:08


5 を押す

 外線 が点灯し、自動的にダイヤルを始めます。

＜相手先につながると、自動的に送信を始める＞

送信中は、相手が登録している名前または電話番号と通信時間が表示されます。

送信が終わると「ピー」という音が鳴って  外線 が消えます。

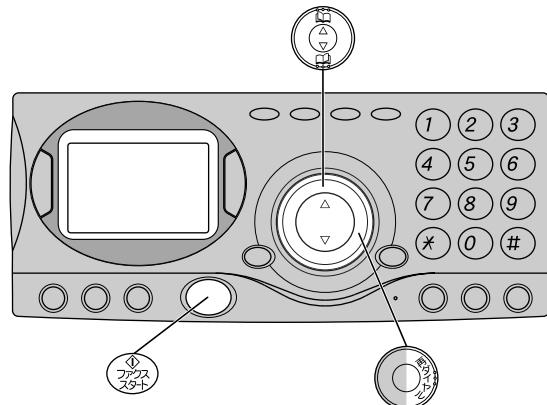

●再ダイヤル履歴を消去するには

<表示されている相手先を消去（部分消去）>

1.  を押す
2.  を押して相手先を表示させる
3.  を押し、もう一度  を押す
4.  を押す

<記憶された相手先を全て消去（全消去）>

1.  を押す
2.  を押して「再ダイヤル」を選ぶ
3.  を押し、もう一度  を押す
4.  を押す



●記憶した相手先が10件を超えたときは、古い日時から順に消去されます。

ファックスを受ける

ファックスの受け方を選ぶ

相手先から送信されたファックスは、「電話モード」、「ファックスモード」、「留守モード」のいずれの受信モードでも受信することができます。使いかたに合わせた受信モードに設定してください。

お買い上げ時は、「電話モード」に設定されています。


NTTのナンバー・ディスプレイを契約されると、「てきちゅうコール機能」(83ページ)が、またNTTのモデムダイヤルインサービスを契約されると、「オンリーコール機能」(143ページ)が使え、ファックスと電話を上手に使い分けることができます。

電話モード	ファックスモード	留守モード
ファックスの受信が少なく、電話がかかってくることが多い場合に便利です。(51ページ) 	ファックスの受信が多い場合に便利です。(52ページ) 	留守中にファックスと電話の両方を受けたい場合に便利です。 (53ページ) 


電話モード・ファックスモードを選ぶ

留守モードを選ぶ


1  **機能** を押す



2  を押して「受信モード」を選ぶ




3  **機能** を押す



4  を押して受信モード

(「電話」または「ファックス」) を選ぶ

「電話」「ファックス」「オンリーコール」の順に表示されます。



5  **機能** を押して、 **ストップ** を押す

ファクスを受信したときは、受信内容を直接記録紙に印刷しないで、一度本機内蔵のメモリーに記憶させた後印刷します。印刷した後は、メモリーの内容は自動的に消去されます。



メモ

●受信の途中でメモリーがいっぱいになったときには

記録紙がセットされているときは直接記録紙に印刷されます。記録紙がセットされていないときは、受信が止まり「交信エラー」と「メモリーオーバー」が表示されます。

●メモリーがいっぱいのときには（ディスプレイに「メモリーオーバー」と表示されているとき）

記録紙がセットされているときは、メモリーに記憶しないで直接記録紙に印刷して受信します。記録紙がセットされていないときは、ファクスの受信はできません。

●印刷中に記録紙がなくなったときには

ディスプレイに「記録紙をセットして下さい」と表示され、「ピピピピ」という音が鳴ります。

その間に記録紙をセットすると、「プリントを続けますか？」と表示されます。を押すと、引き続き印刷を始めます。

●印刷中にインクリボンがなくなったときには

ディスプレイに「インクリボンがありません」と表示され、「ピピピピ」という音が鳴ります。

インクリボンを交換（21ページ）してください。を押すと、引き続き印刷を始めます。

●印刷を中止するには

を押してください。

●メモリー受信の内容を消去するには

を押すを押して「メモリー受信」を選ぶを押し、もう一度を押すを押す



お知らせ

●メモリーは、画質選択「標準」でA4サイズの当社標準原稿（英文字で約700字程度の原稿）を約30枚受信できますが原稿の内容によりメモリー受信できる枚数は異なります。

●用件、在宅用件録音、自作応答メッセージ、通話録音、メモリー受信は同一のメモリーに記憶されているので、それらの内容により録音できる時間や記憶できる枚数は異なります。メモリーの空きを増やすには、メモリー受信の内容を印刷したり、用件などのメモリーに記憶されている内容を消去してください。（75ページ）

●一度内蔵のメモリーに記憶させないで、直接記録紙に印刷しているときは、メモリー受信より通信時間が遅くなることがあります。また受信内容によっては、記録紙の途中から次の原稿が印刷されたり、2枚に分かれて印刷される場合があります。

●ファクス情報サービスなどをよくご利用になり、受信の途中でメモリーがいっぱいになって受信できない場合はメモリースイッチNo.18を「オフ（記録紙優先）」に設定すると、記録紙がセットされていればいつでも直接記録紙に印刷し、最後まで受信できます。（107,108ページ）

ファクスを受ける

電話モードで受ける

電話がかかってきたら
電話に出てからファクスを受けます。
※子機で電話を受けたときは54ページ



受話器を取りあげます。



電話を受けなかった場合は、
呼び出し音が15回（約45秒）[※-5]
鳴り終わると…



相手先が電話のとき
そのまま話ができます。



ポーーと音がしたとき

〔ファクススタート〕を押して
受話器を戻します。



[※-5]
呼び出し音の鳴る回数
(時間)を変更することができます。お買い上げ
時は、15回（約45秒）に
設定されています。
(呼び出し回数：
107,108ページ)

相手が自動送信で送ると
受信できない場合があります。このようなことが
多い場合は、呼び出し音
の回数を10回（約30秒）
以内に設定することを
おすすめします。

相手がファクスを送ると言ったとき



〔ファクススタート〕を押して
受話器を戻します。

「ただいま出かけております。ファクシ
ミリに切り替えます。」とメッセージを
相手に流したあと、ファクスの受信に切
り替わります。

ファクスの受信を始めます。（※-1）




ファクスの受信を始めます。（※-1）



（※-1）ファクスを受信したときは、一度本機内蔵のメモリーに記憶した後、記録紙に印刷されます。（50ページ）

ファクスモードで受ける

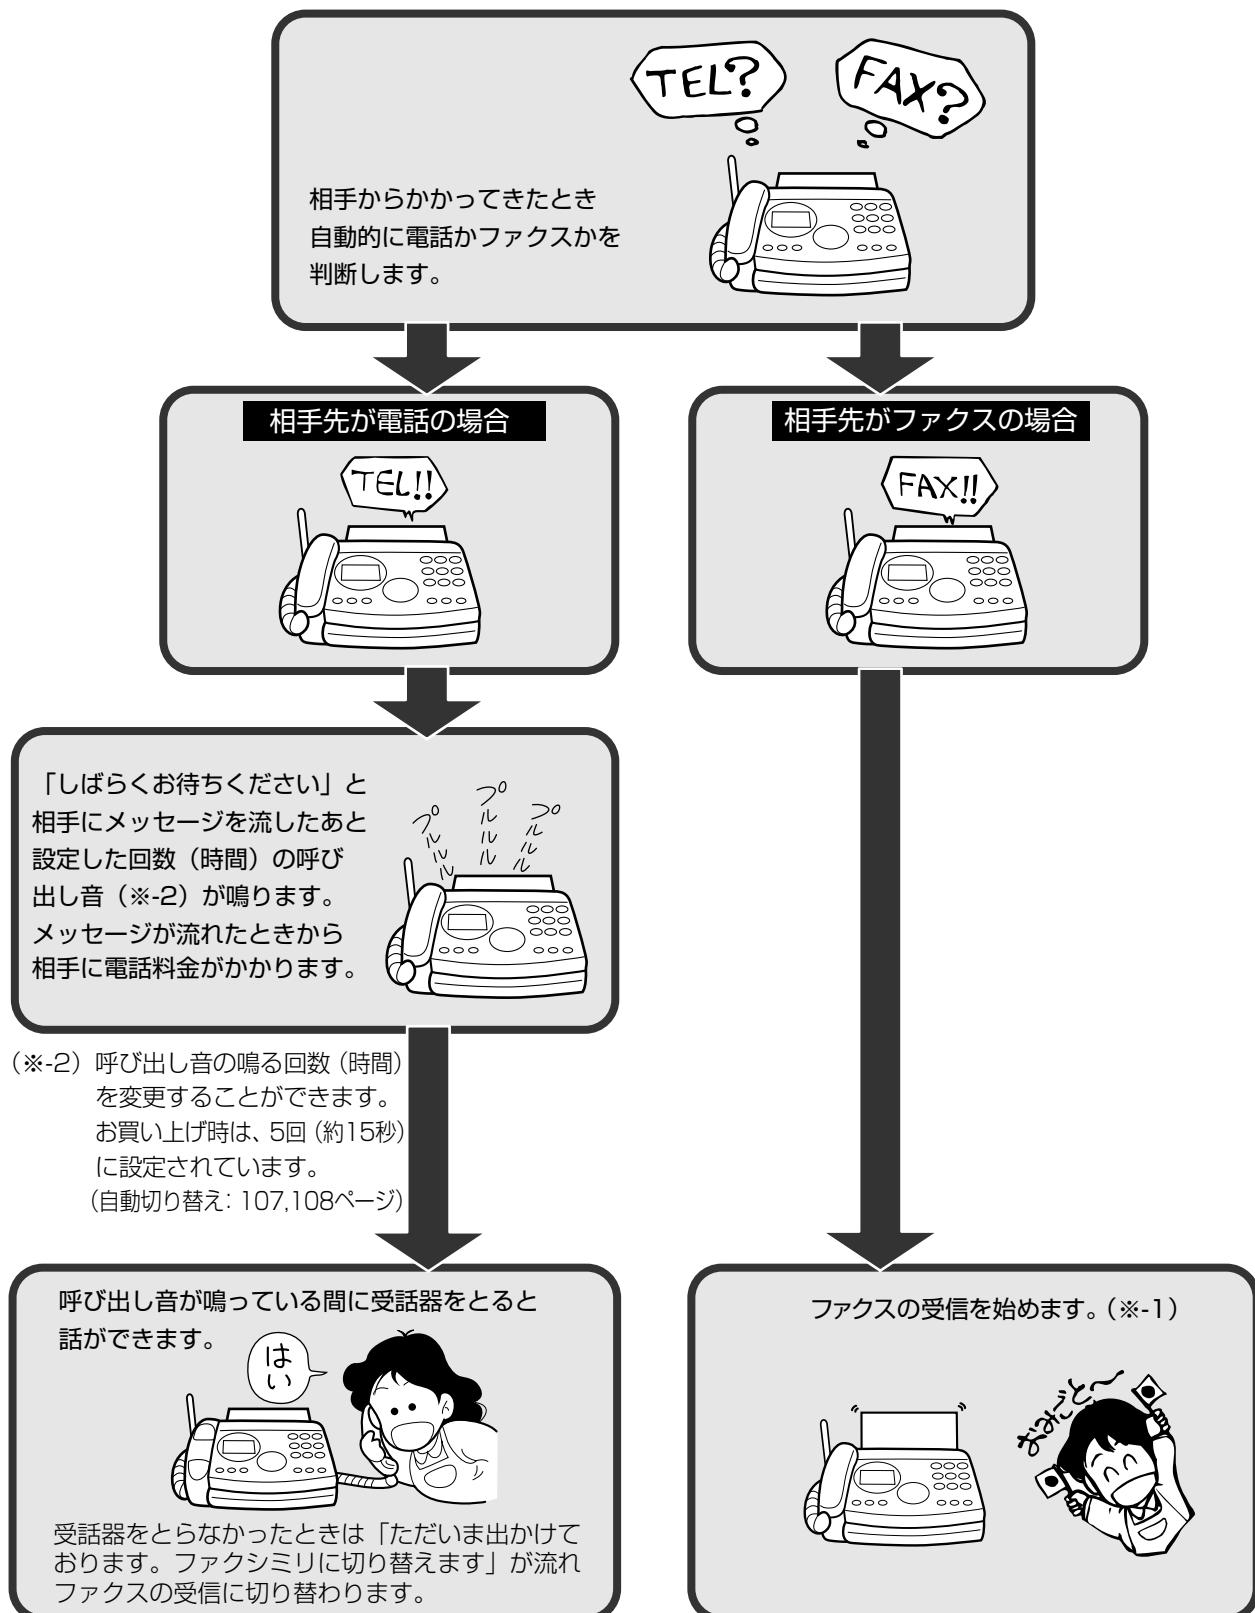


（※-1）ファクスを受信したときは、一度本機内蔵のメモリーに記憶した後、記録紙に印刷されます。（50ページ）

●呼び出し音が鳴っているときに相手が先に電話を切っても、設定した回数（時間）の呼び出し音が鳴る場合があります。

ファクスを受ける

留守モードで受ける

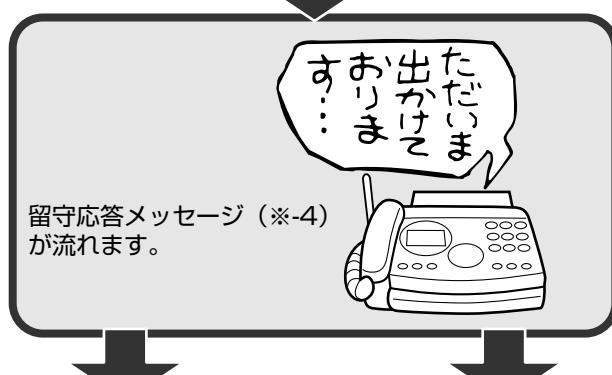


(※-1) ファクスを受信したときは、一度本機内蔵のメモリーに記憶した後、記録紙に印刷されます。(50ページ)

子機でファクスを受ける（リモート受信）

子機を使って、離れたところからでもファクスの受信操作ができます。

1 呼び出し音が鳴ったら 充電器から取りあげる

子機を充電器から外しているときは、 を押します。

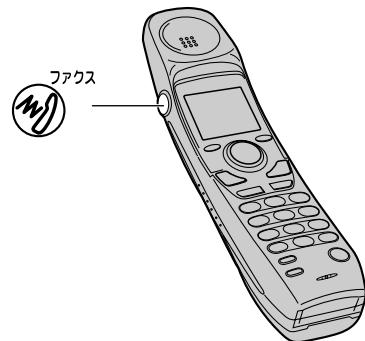

2 通話のあと、または「ポーポー」という 音が聞こえたら を押す、または と押す

「ファクシミリに切り替えます。」というメッセージが聞こえ、「ピピピピピ」 と鳴り、 が消灯し、ファクスの受信を始めます。

3 が消灯後、充電器に戻す



●リモート受信方法（ダイヤルボタンを押す場合）を変更するには

リモート受信するかどうかを設定することができます。また、リモート受信で使用する2桁の番号（11～99）を変更することもできます。（107,108ページ）お買い上げ時は、リモート受信「オン」リモート受信番号「33」に設定されています。

電話をかける

親機で電話をかける

1 受話器を取りあげる

外線 が点灯し、「ツー」という発信音が聞こえます。
※電話帳音声呼出（111ページ）を「オン」に設定しているとき表示は異なりますが、電話をかけることはできます。

12月24日(月) 12:16

2 相手先へダイヤルする

ディスプレイに、電話番号が表示されます。

ダイヤル

123456789

3 相手と話をする

通話中は、通話時間が表示されます。

通話

123456789

0分45秒

4 話が終わったら受話器を戻す

外線 が消灯します。

通話時間が約5秒間表示された後、時刻表示画面に戻ります。



メモ

●子機が使用中のときは

ディスプレイに使用中の内線番号または名前（登録されているときのみ：120ページ）が表示されます。このときは親機は使えません。

●相手の声が聞き取りにくいときには（受話音量）

（63ページ：親機の受話音量をかえる）



お知らせ

●通話時間の表示について

こちらから電話をかけて相手と通話した時間が親機・子機のディスプレイに表示されます。また、スーパーACR2を利用すると通話時間と通話料金が表示されます。（148ページ）通話時間、および通話料金をディスプレイに表示したり、しないように設定することもできます。（107,108ページ）お買い上げ時は、「オン」（する）に設定されています。

※構内交換機に接続してお使いのときやフリーダイヤルなどで電話をかけたときは、通話時間および通話料金は表示されません。

子機で電話をかける

1 充電器から取りあげる

外線 が点灯し、「ツー」という発信音が聞こえます。充電器から外しているときは、 を押してください。

0' 02

2 相手先へダイヤルする

ディスプレイに、電話番号が表示されます。

0' 12
1234567890

3 相手と話をする

0' 24
1234567890

4 話が終わったら



を押す、または充電器に戻す



が消灯し、通話時間が約5秒間表示された後、時刻表示画面に戻ります。



メモ

●親機や他の子機が使用中のときは

親機が使用中のときは「ピピピ」、他の子機が使用中のときは「ピピピピピ」と鳴り使えません。

●「ピーピー」、「ピーピ…」と警告音が鳴ったときは

（182ページ：子機の警告音について）

●相手の声が聞き取りにくいときには（受話音量）

（63ページ：子機の受話音量をかえる）

電話を受ける

親機で電話を受ける

1 呼び出し音が鳴ったら受話器を取りあげる

外線 が点灯します。



2 相手と話をする

通話中は、通話時間が表示されます。



3 話が終わったら受話器を戻す

外線 が消灯します。

通話時間が約5秒間表示されたあと時刻表示画面に戻ります。

子機で電話を受ける

1 呼び出し音が鳴ったら充電器から取りあげる

充電器から外しているときは、 外線 を押してください。



2 相手と話をする

通話中は、通話時間が表示されます。



3 話が終わったら

切 を押す、または充電器に戻す

外線 が消灯します。

通話時間が約5秒間表示されたあと時刻表示画面に戻ります。

電話機能

電話を受ける



メモ

●電話に出たとき「ポーポー」という音が聞こえたら

ファクスの送信音です。 を押すとファクスの受信ができます。

●呼び出し音の音量をかえるには（63ページ）

●呼び出し音の音質をかえるには（64ページ）

●呼び出し音の鳴る回数（時間）は

設定している受信モードによって、呼び出し音の鳴る回数（時間）が異なります。（51～53ページ）



メモ

●電話に出たとき「ポーポー」という音が聞こえたら

ファクスの送信音です。 を押す、または 3秒 3分 を押すとファクスの受信ができます。

（リモート受信：54ページ）

●呼び出し音の音量をかえるには（63ページ）

●呼び出し音の音質をかえるには（64ページ）



お知らせ

●子機の呼び出し音は、コードレス電話機の性質上親機より少し遅れて鳴ることがあります。子機で受けるときは子機の呼び出し音が鳴り始めてからにしてください。

手ぶらで電話をする（テブラ通話）

受話器や子機を置いたまま手ぶらで通話することができます。

家族みんなで通話をするときや、両手がふさがっているときなどに便利です。

※マイクから約50cm以内を目安にお話しください。まわりの音が大きく騒がしいときは、マイクに近づいてお話しください

親機で電話をかける

1 を押す

 と  外線 が点灯し「ツー」という発信音が聞こえます。

2 相手先へダイヤルする

ディスプレイに電話番号が表示されます。

3 相手が出たら マイクに向かって話をする

通話中は、ディスプレイに通話時間が表示されます。

4 話が終わったら を押す

 と  外線 が消灯します。

通話時間が約5秒間表示された後、時刻表示画面に戻ります。

子機で電話をかける

1 を押す

 が点灯し「ツー」という発信音が聞こえます。

2 相手先へダイヤルする

ディスプレイに電話番号が表示されます。

3 相手が出たら マイクに向かって話をする

4 話が終わったら を押す、または充電器に戻す

 が消灯します。

通話時間が約5秒間表示された後、時刻表示画面に戻ります。



●ダイヤルを間違えたときには

 を押し、最初から操作し直してください。

●テブラ通話中に耳に当てた通話にかえたいときには

テブラ通話中に受話器を取りあげると、受話器での通話になります。

●受話器での通話からテブラ通話にかえたいときには

 を押してから受話器を戻してください。

●相手の声が聞き取りにくいときには（スピーカー音量）

(63ページ：親機のスピーカー音量をかえる)



●テブラ通話中に耳に当てた通話にかえたいときには

 を押すと、耳に当てての通話ができます。

子機を充電器に置いたままテブラ通話しているときは充電器から取りあげてください。

●耳に当てての通話からテブラ通話にかえたいときには

 を押してください。

●相手の声が聞き取りにくいときには（スピーカー音量）

(63ページ：子機のスピーカー音量をかえる)



お知らせ

●テブラ通話で天気予報や各種音声サービスを聞いたとき、周囲が騒がしいと聞き取りにくくなります。このような場合は、親機は  を2~3秒間（ が点滅）押してからダイヤルし、子機は  を1回押してからもう一度  を2~3秒間（「ピピッ」と鳴るまで）押してからダイヤルすると聞きやすくなります。ただし、相手との通話はできません。（オンフックモード）

親機で電話を受ける

1 呼び出し音が鳴ったら  を押す

 と  外線 が点灯します。

2 マイクに向かって話をする

通話中は、ディスプレイに通話時間が表示されます。

3 話が終わったら  を押す

 と  外線 が消灯します。

通話時間が約5秒間表示されたあと時刻表示画面に戻ります。

子機で電話を受ける

1 呼び出し音が鳴ったら  を押す

 外線 が点灯します。

2 マイクに向かって話をする

通話中は、ディスプレイに通話時間が表示されます。

3 話が終わったら

 を押す、または充電器に戻す

 外線 が消灯します。

通話時間が約5秒間表示されたあと時刻表示画面に戻ります。



●電話に出たとき「ポーポー」という音が聞こえたら
ファックスの送信音です。 を押すとファックスの受信ができます。

●呼び出し音の音量をかえるには（63ページ）

●スピーカーの音量をかえるには（63ページ）



●電話に出たとき「ポーポー」という音が聞こえたら
ファックスの送信音です。 を押す、または  3秒  と押すとファックスの受信ができます。

（リモート受信：54ページ）

●呼び出し音の音量をかえるには（63ページ）

●スピーカーの音量をかえるには（63ページ）

電話をかけ直す（再ダイヤル）

親機／子機とも電話をかけた相手先を、それぞれ最新の10件まで記憶することができます。

(再ダイヤル履歴機能)

話し中や用件を言い忘れたときなど、簡単に電話をかけ直すことができます。

親 機

- 1 受話器を置いたまま**  **を押す**

1 再ダイヤル
森田
0987654321
12月24日(月) 12:16


- 2**  **を押して相手先を表示させる**

3 再ダイヤル
村川
111-2222-3333
12月24日(月) 12:12

- 3 受話器を取りあげる、または**  **を押す**

 外線 が点灯し、自動的にダイヤルされます。

再ダイヤル
村川
111-2222-3333

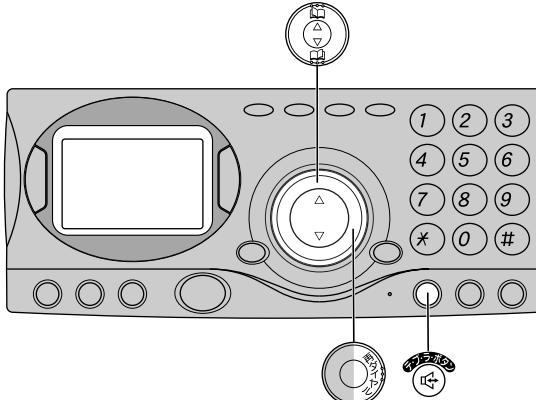

●再ダイヤル履歴を消去するには

<表示されている相手先を消去（部分消去）>

1.  を押す
2.  を押して相手先を表示させる
3.  を押し、もう一度  を押す
4.  を押す

<記憶された相手先を全て消去（全消去）>

1.  を押す
2.  を押して「再ダイヤル」を選ぶ
3.  を押し、もう一度  を押す
4.  を押す



お知らせ

●記憶した相手先が10件を超えたときは、古い日時から順に消去されます。

●再ダイヤルできる電話番号は16桁までです。

●通話中にダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルをするとき一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。

子 機

1 充電器から取りあげたときは  を押した後で
OFF 再ダイヤル を押す


再ダイヤル1
12341234

2  を押して相手先を表示させる

再ダイヤル2
0987654321

3  を押す、または  を押す

 が点灯し、自動的にダイヤルされます。

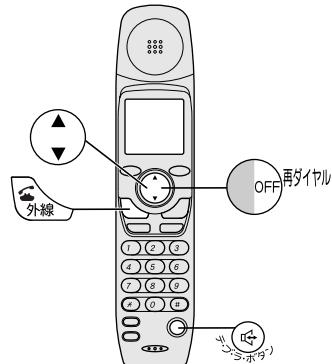

電話機能

電話をかけ直す（再ダイヤル）



メモ

●再ダイヤル履歴を消去するには

<表示されている相手先を消去（部分消去）>

1. 手順 1 ~ 2
2.  を押し、もう一度  を押す
3.  を押す

<記憶された相手先を全て消去（全消去）>

1. OFF 再ダイヤル を押す
2.  を2秒以上（ディスプレイに「全消去しますか？」と表示）押す
3.  を押し、 を押す



お知らせ

●記憶した相手先が10件を超えたときは、古い日時から順に消去されます。

●再ダイヤルできる電話番号は16桁までです。

●通話中にダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルをするとき一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。

電話帳で電話をかける

電話帳に登録してある相手先を表示させて電話をかけることができます。

親 機

1 相手先を表示させる (37ページ)

全検索、時短検索、名前検索のいずれかの方法で電話をかけたい相手先を表示させます。

<例：「森田 真紀」のとき>

☆	電話帳検索	☆
森田 真紀		
0987654321		
0987654322		

2 受話器を取りあげる、または を押す

 外線 が点灯し、自動的にダイヤルされます。

▲ダイヤル
森田 真紀
0987654321

3 相手が出たら話をする

通話中は、ディスプレイに通話時間が表示されます。

▲通話
森田 真紀
0987654321
0分45秒

4 話が終わったら受話器を戻す

テブラ通話のときは、 を押してください。

通話時間が約5秒間表示された後、時刻表示画面に戻ります。



メモ

●受話器を取りあげる、または を押してから電話帳で電話をかけるには

1. 受話器を取りあげる、または  を押す
2. 全検索 (37ページ) で相手先を表示させる
3. 「ツー」という発信音が聞こえている間に  を押す → 自動的にダイヤルされます。



お知らせ

●親機の電話帳を音声で呼び出し、電話をかけることもできます。(111ページ)

子 機

1 相手先を表示させる (38ページ)

全検索、時短検索、名前検索のいずれかの方法で電話をかけたい相手先を表示させます。

<例：「森田 真紀」のとき>

森田 真紀
0987654321
0987654322

2 充電器から取りあげる、または を押す

充電器から外しているときは、 を押してください。

 が点灯し、自動的にダイヤルされます。

0' 02
0987654321

3 相手が出たら話をする

0' 12
0987654321

4 話が終わったら

■ 切 を押す、または充電器に戻す

通話時間が約5秒間表示された後、時刻表示画面に戻ります。



メモ

●充電器から取りあげる、または を押してから電話帳で電話をかけるには

1. 充電器から取りあげる、または  を押す
2. 全検索 (38ページ) で相手先を表示させる
3. 「ツー」という発信音が聞こえている間に  を押す → 自動的にダイヤルされます。


電話の相手に待っていただく（保留）

通話を一時中断して、相手に待っていただくときには保留にします。


保留中は、相手へ保留メロディーが流れます。

保留メロディー：「ジュ・トュ・ヴ」

親機で保留にする

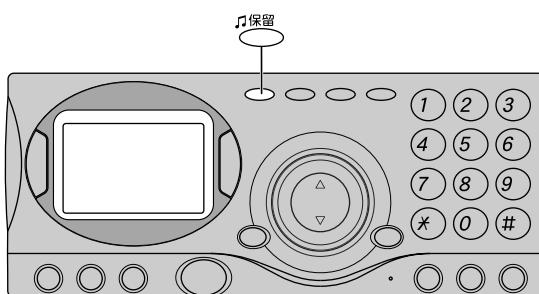

子機で保留にする

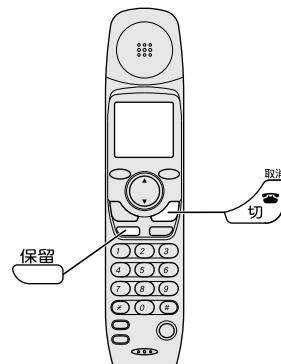

1 通話中に を押す

外線 が点滅し、保留メロディーが流れます。

2 受話器を戻す

1 通話中に を押す

外線 が点滅し、保留メロディーが流れます。

2 を押す、または充電器に戻す

親機で保留メロディーが流れます。

親機で出るときは受話器を取りあげる

保留メロディーが止まり、話ができます。

受話器を戻さなかったときは を押してください。

子機で出るときは充電器から取りあげる

外線 が点灯し、話ができます。

充電器から外しているときは 外線 を押してください。



お知らせ

●親機のスピーカーから約5分間メロディーを流し続けると、自動的に電話が切れます。5分以内に通話に戻してください。

●子機を充電器に置いてテブラ通話から を押したときは、子機を充電器から取りあげてもメロディーは止まりません。通話に戻すには、 を押してください。

音量をかえる

親機の受話音量をかえる

通話中の相手の声が聞き取りにくいときは、受話器の音量を「標準」、「大きい」に切り替えることができます。お買い上げ時は、「標準」に設定されています。

1 通話中に  を押す

2  を押して音量を選ぶ

親機の呼び出し音の音量をかえる

「切」(鳴らない)、「小」、「中」、「大」に切り替えることができます。

お買い上げ時は、「大」に設定されています。

1 受話器を置いたまま  を押す

2  を押して、変更したい呼び出し音
(外線・内線・ドアホン) を選ぶ

3  を押す

4  を押して音量を選ぶ

ディスプレイに表示された呼び出し音が鳴ります。
[切] を選んだときは、「ピピッ」という音が鳴ります。

5  を押し、 を押す

親機のスピーカー音量をかえる

スピーカーから聞こえる音量を5段階に切り替えることができます。

お買い上げ時は、音量3に設定されています。

1 スピーカーから音声が流れているときに
 を押す

2  を押して音量を選ぶ

子機の受話音量をかえる

通話中の相手の声が聞き取りにくいときは、音量を「標準」「大」に切り替えることができます。お買い上げ時は、「標準」に設定されています。

1 通話中に  を押す

2  を押して音量選び、 を押す

子機の呼び出し音の音量をかえる

「切」(鳴らない)、「小」、「中」、「大」に切り替えることができます。お買い上げ時は、「大」に設定されています。

1 充電器から取りあげたときは  を押した後で
 を押して、変更したい呼び出し音
を選ぶ

外 線 …  を1回押す

「呼出音量外線 [大]」と表示

内 線 …  を3回押す

「呼出音量内線 [大]」と表示

ドアホン…  を5回押す

「呼出音量ドアホン [大]」と表示

2  を押して音量選び、 を押す

ディスプレイに表示された呼び出し音が鳴ります。
[切] を選んだときは、「ピピッ」という音が鳴ります。

子機のスピーカー音量をかえる

スピーカーから聞こえる音量を「標準」、「大」に切り替えることができます。お買い上げ時は、「標準」に設定されています。

1 テプラ通話中に  を押す

スピーカー音量
[標準]

2  を押して音量選び、 を押す

音質をかえる

親機の呼び出し音の音質をかえる

外線は、ベル音（低音、標準、高音）、固定メロディー（3種類）に、内線／ドアホンは、ベル音（低音、高音）を切り替えることができます。

※日本テレコムのハーモニー呼出音メロディーサービスを利用すると最新ヒット曲や懐かしい名曲を設定することができます。（お申し込みが必要：152～154ページ）

※呼び出し音自分で作曲することができます。

（自作着信メロディー：114～116ページ）

お買い上げ時は、外線は「標準」、内線／ドアホンは「低音」に設定されています。

1  を押す

2  を押して「呼び出し音」を選ぶ

3  を押す

4  を押して、変更したい呼び出し音（外線・内線・ドアホン）を選ぶ

5  を押す

ディスプレイに表示された呼び出し音が鳴ります。

6  を押して音質を選ぶ

■外線

「低音」「標準」「高音」「固定1」「固定2」「固定3」「呼出音メロディー01～10」「自作11～13」の順に表示されます。

※固定1：カノン（パッヘルベル）

固定2：ピアノソナタ K.545 第一楽章

固定3：華麗なる大円舞曲

呼出音メロディー：日本テレコムハーモニー
01～10 呼出音メロディーサービス
で設定したメロディー
(152ページ)

自作11～13：登録した自作着信メロディー
(114ページ)

■内線／ドアホン

「低音」「高音」の順に表示されます。

7  を押し、 を2回押す

子機の呼び出し音の音質をかえる

外線は、ベル音（低音、標準、高音）、固定メロディー（3種類）に内線／ドアホンは、ベル音（低音、高音）を切り替えることができます。

※親機で設定したメロディーを子機へ転送することができます。（139ページ）

お買い上げ時は、外線は「標準」、内線／ドアホンは「低音」に設定されています。

1 充電器から取りあげたときは  を押した後で  を押して変更したい呼び出し音質を選ぶ

外線 …  を2回押す

「呼出音質外線 [標準]」と表示

内線 …  を4回押す

「呼出音質内線 [低音]」と表示

ドアホン…  を6回押す

「呼出音質ドアホン [低音]」と表示

<例：「外線」を選んだとき>

 呼出音質
外線
[標準]

2  を押して音質を選ぶ

■外線

<▼を押す>

「標準」→「高音」→「固定1」→「固定2」→
「固定3」→「曲番号」→「低音」の順に表示
されます。

<▲を押す>

上記の逆順に表示されます。

※固定1：カノン（パッヘルベル）

固定2：ピアノソナタ K.545 第一楽章

固定3：華麗なる大円舞曲

曲番号：親機から転送したメロディーがある
ときに表示（139ページ）

■内線／ドアホン

「低音」→「高音」

<例：「外線」を選んだとき>

 呼出音質
外線
[固定 2]

3  を押す

親機と子機で通話する（内線通話）

親機から子機を呼び出す

親 機

受話器を取りあげて  を押す

- 受話器を置いたまま  を押すと、テブラ通話になります。

呼び出したい子機を選ぶ

 を押して、内線番号または子機の名前を選ぶ →  を押す

- 呼び出し中は、ディスプレイに内線番号または登録した名前が表示されます。

●呼び出しを中止するには
受話器を戻します。

- 約20秒間呼び出しても子機が出ないと呼び出しをやめます。

相手の声が聞こえたら話をする



●内線通話中に電話がかかってきたら

親機と子機からベル音が鳴ります。

親機で電話を受けるとき

受話器を戻し、再度取りあげる

子機で電話を受けるとき

 を押す

マイクに向かって話をする



内線通話は自動的に終了します。

- テブラ通話のときはマイクに向かって話をする

話が終わったら受話器を戻す

- テブラ通話のときは  を押す

子 機

子機が出るまで
約20秒間呼び出し音が鳴る

- 呼び出し中は、ディスプレイに「<内線>」と表示され、点滅します。

内線  を押す

- 子機を充電器に置いていないときは、耳に当てる通話になります。

話が終わったら  を押す

- 子機を充電器に置いてテブラ通話中に充電器から取りあげると、耳に当てる通話になります。子機を充電器に置いていないときはテブラ通話から耳に当てる通話に切り替えることはできません。

子機から親機を呼び出す

子 機

充電器から取りあげたときは  を押した後で
内線  を押す

- ディスプレイに「内線番号？」と表示されます。

 #  を押す

- 呼び出し中は、ディスプレイに「<内線>」と表示され、点滅します。
- 呼び出しを中止するには  を押します。
- 約20秒間呼び出しても親機が出ないと呼び出しをやめます。
- 子機を充電器に置いていないときは、耳に当てての通話になります。

親 機

親機が出るまで
約20秒間呼び出し音が鳴る

受話器を取りあげる

- 受話器を置いたまま  を押すとテブラ通話になります。

相手の声が
聞こえたら話をする

相手と話をする

●内線通話中に電話がかかってきたら

親機と子機からベル音が鳴ります。

親機で電話を受けるとき

受話器を戻し、再度取りあげる

子機で電話を受けるとき

 を押す

内線通話は自動的に終了します。

- 内線通話中は、ディスプレイに「<内線>」と表示されます。

話が終わったら  を押す

話が終わったら受話器を戻す

- テブラ通話のときは、 を押す

外からかかってきた電話をまわす(保留転送)

親機で受けた電話を子機へ、子機で受けた電話を親機へまわすことができます。

親機から子機に電話をまわす

親 機

通話中に 内線 を押す

呼び出したい子機を選ぶ

を押して、内線番号または子機の名前を選ぶ → を押す

- 外線の相手には、音声メッセージが流れます。 (※-1)
- 呼び出し中は、ディスプレイに内線番号または登録した名前が表示されます。
- 子機を呼び出しても出ないときは
を押すと外線の相手との通話に戻ります。


子 機

子機が出るまで
約20秒間呼び出し音が鳴る

充電器から取りあげる

充電器から外しているときは を押してください。

電話をまわすことなどを伝える

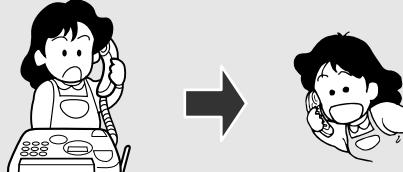

受話器を戻す


外線の相手と話をする

話が終わったら
を押して充電器に戻す

●近くの子機に電話をまわすには

(62ページ：電話の相手に待っていただく（保留）)

(※-1) 「ただいま電話を呼び出しております。」というメッセージが流れます。

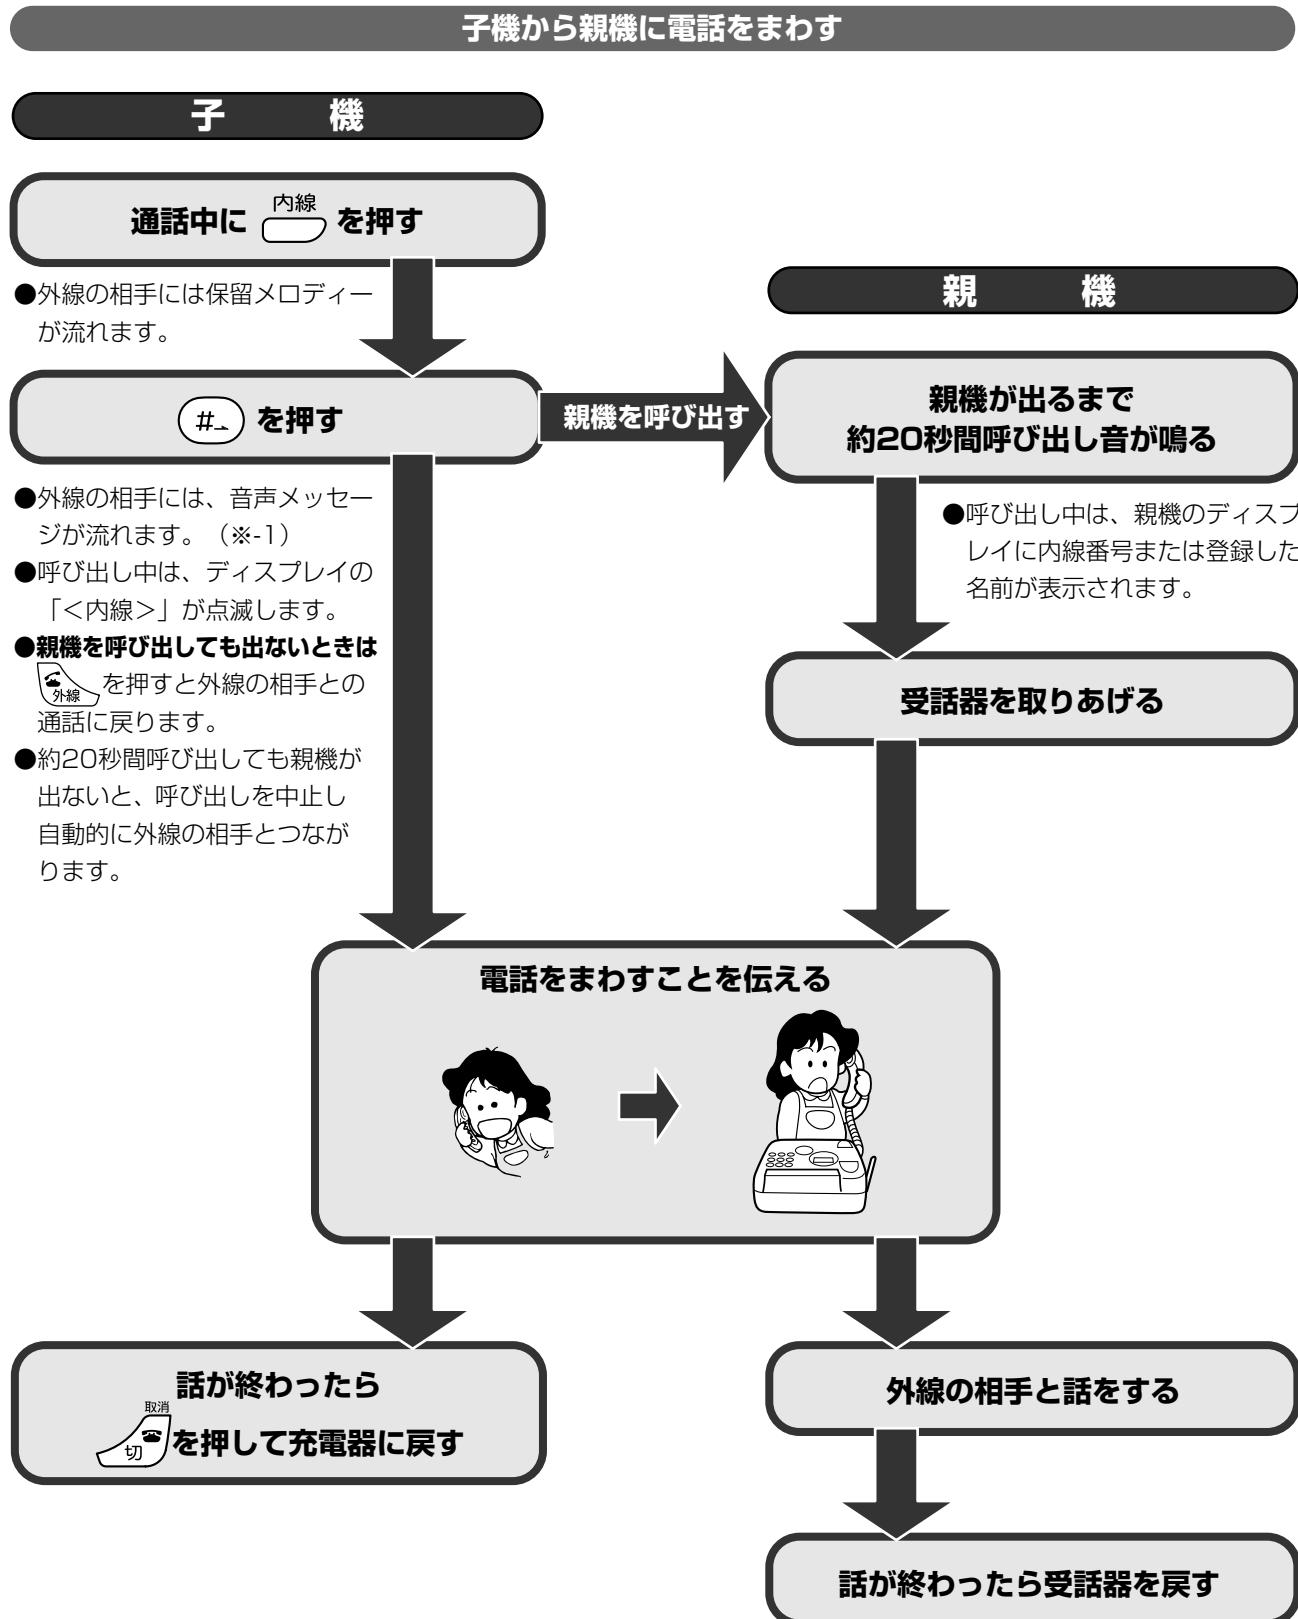

●近くの親機に電話をまわすには

(62ページ：電話の相手に待っていただく（保留）)

(※-1) 「ただいま電話を呼び出しております。」というメッセージが流れます。

子機と子機で通話する（簡易子機間通話：トランシーバー方式）

別売の子機を増設すると、トランシーバー感覚で（話すときはボタンを押して／聞くときはボタンを離して）子機と他の子機の間で通話をすることができます。

※ディスプレイの表示を確認しながら操作を行なってください。

※子機に耳を当てなくても、相手の声は背面のスピーカーから聞こえます。

呼び出す子機側

充電器から取りあげたときは
内線 を押した後で
 を押す

ダイヤルボタン（**1** **a** ~ **5** **な**）で
呼び出したい子機の内線番号を押す
ディスプレイに「<子機呼出>」と表示する

●呼び出しを中止するには

内線 を押す

●呼び出し音が鳴り始めるまで
に多少時間がかかります。

転送先の子機が出ると呼び出し音が止まり
ディスプレイに「<待ち受け>」と表示する

●約20秒間呼び出しても呼び出し
先の子機が出ないときは「<待
ち受け>」と表示されません。

呼び出される子機側


子機が出るまで
約20秒間呼び出し音が鳴る
ディスプレイに「<子機呼出>」と表示する

充電器から取りあげる

ディスプレイに「<待ち受け>」と表示する
充電器から外しているときは、
内線 を押してください。

<話しかけるには>

1. ファックスを押し続ける（話が終わるまで）
→ ディスプレイに「<送信>」と表示され「ピピッ」と鳴る
- 2.マイクに向かって話しかける
- 3.話しつづいたら ファックスを離す
- 4.ディスプレイは「<待ち受け>」の表示に戻る

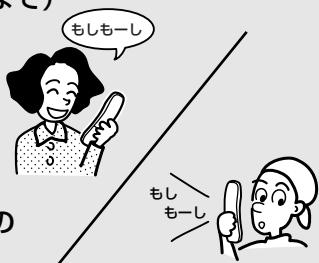

※ディスプレイの「<送信>」「<受信>」の表示を確認することでスムーズな会話ができます。

<話を聞くには>

- 1.ディスプレイに「<受信>」と表示する
- 2.相手の話を聞く
→ 相手の声がスピーカーから聞こえる
- 3.話が終わったら「ピボボ」と鳴り
ディスプレイは「<待ち受け>」の表示に戻る

話が終わったら 切を押して充電器に戻す

●相手が話している間は、こちらから話しかけることはできません。

●子機間通話中に電話がかかってきたときは、子機間通話は自動的に終了し、呼び出し音が聞こえます。


●子機間で通話できる状態のときに「<待ち受け>」と表示されます。

子機から他の子機に電話をまわす（子機間転送）

別売の子機を増設すると、子機で受けた電話を他の子機へまわすことができます。

また、電話をまわすとき子機どうしで話をすることができます。（簡易子機間通話：トランシーバー方式）

※子機に耳を当てなくても、相手の声は背面のスピーカーから聞こえます。

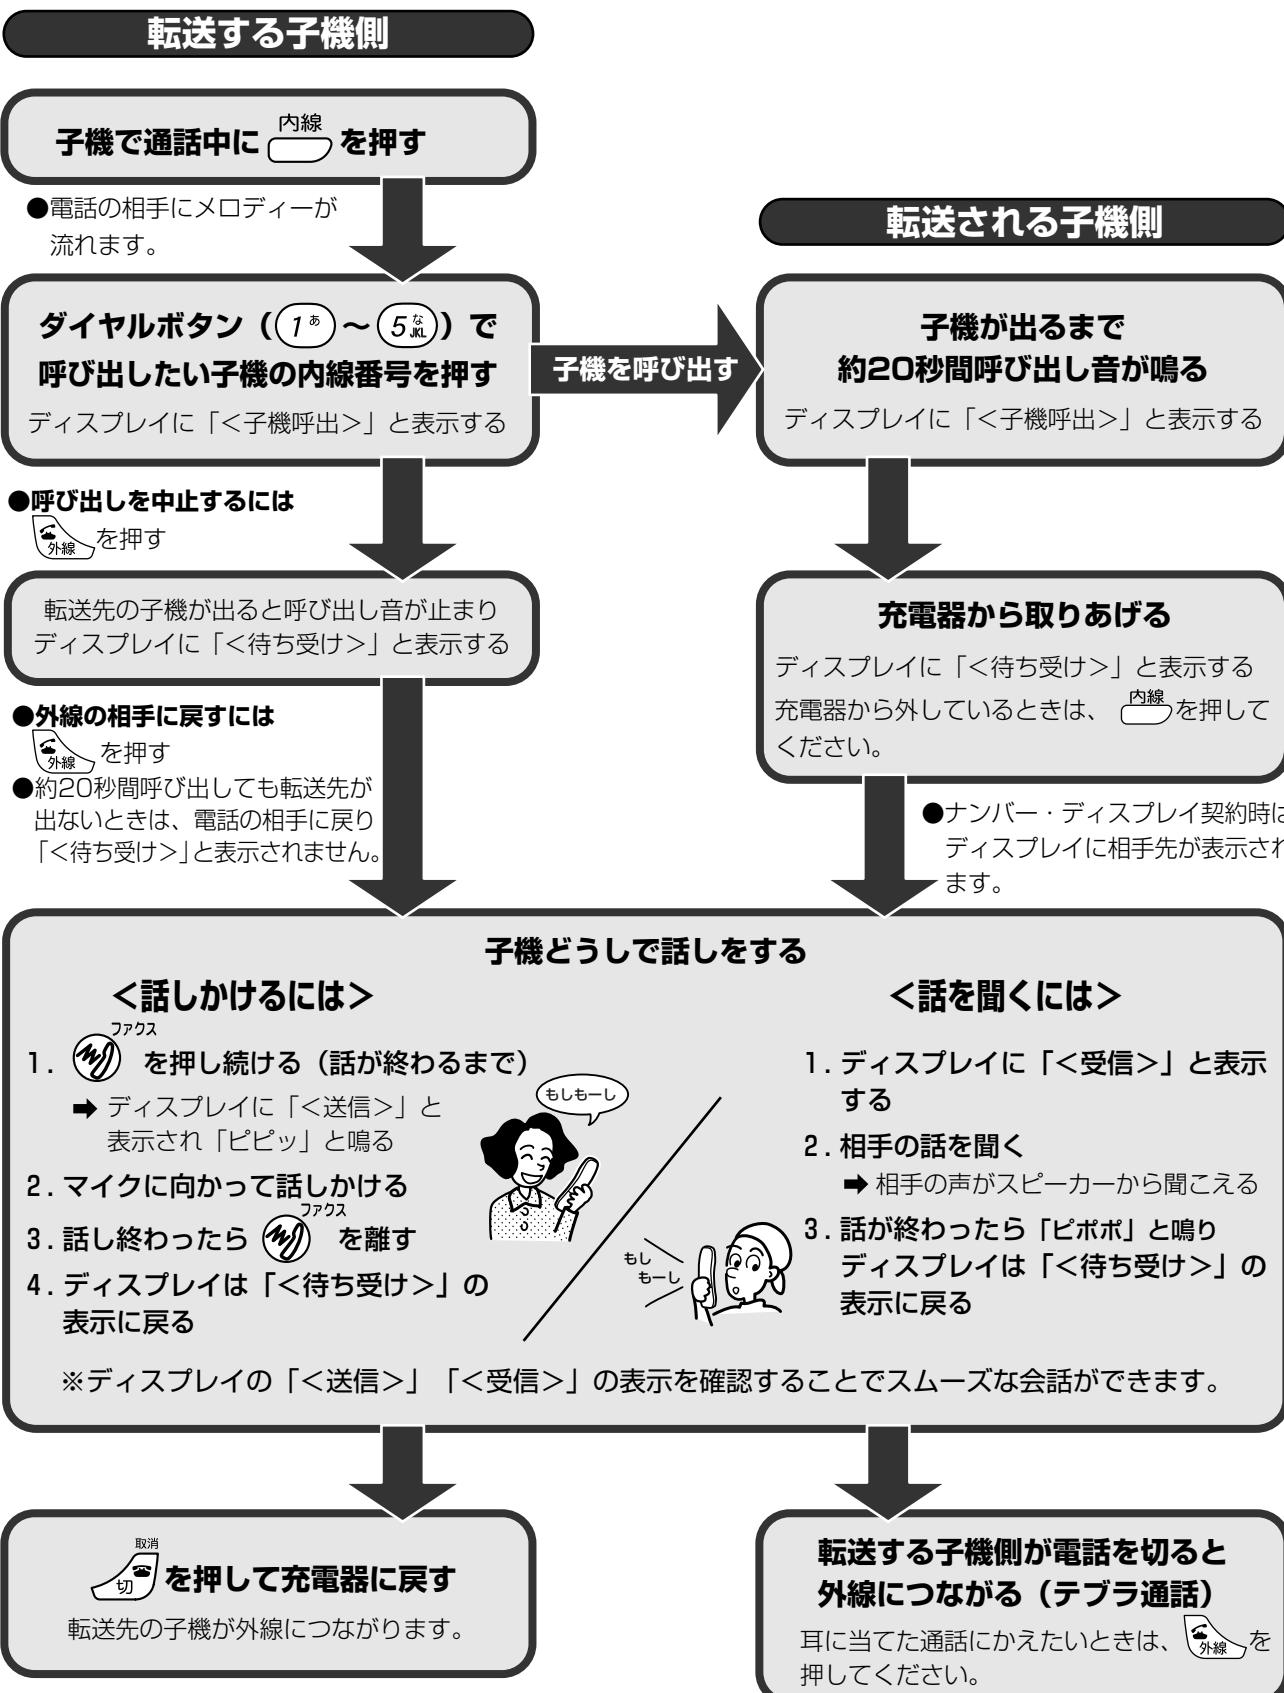

●相手が話している間は、こちらから話しかけることはできません。

●子機間で通話できる状態のときに「<待ち受け>」と表示されます。

留守番電話について

留守モードに設定すると、外出中に電話をかけてきた相手に対して応答メッセージを流し用件を録音します。留守中にファクスが送られてきたときは、自動的に受信します。

外出するとき

留守モードに設定する



留守 を押して、留守モードに設定します。
(72ページ)

固定応答メッセージ（女性の声）または、自作応答メッセージ（73ページ）を選んで設定することもできます。

外出中

用件が録音される



相手が電話をかけると…



用件を録音する

相手がファクスを送ると…



自動的に受信する

帰宅したら

用件を聞く



再生 を押して録音された用件を聞きます。
(74ページ)

用件が録音されると、親機は **再生** が点滅し、子機は、ディスプレイに「」と表示されます。



●留守番機能が使えないときには

141ページ『留守番機能をお買い上げ時の状態に戻す』の操作手順に従い「全て初期化」を選んで設定してください。



お知らせ

●外出先から用件を聞くことができます。また、留守モードの設定を忘れて外出したときは、外出先から留守モードに設定することができます。



（リモート操作：135ページ）

用件を聞く

録音されている内容（外出中に録音された用件、通話録音、在宅用件録音）を再生して聞くことができます。用件が録音されると、通話録音／再生ボタンが点滅します。

1 通話録音 再生 を押す

通話録音
再生 が点灯して、用件の再生が始まります。

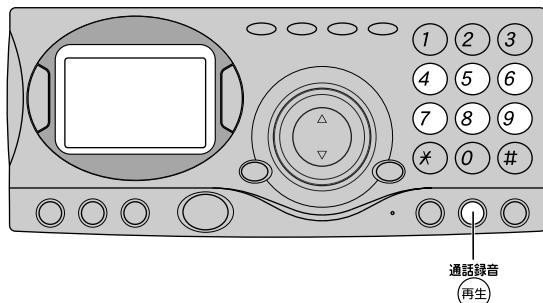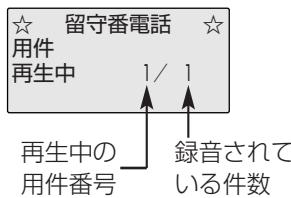

2 用件を聞く

再生中にできる操作は

再生速度	遅い	4 (遅)
	早い	6 (速)
	通常	5 (通常)
飛びこし 再生	次の用件	9 (次)
	聞いている用件 のガイドに戻す	7 (戻)
	聞いている用件 の最初に戻す	8 (戻)
	1つ前の用件	7 (戻) PGRS
	用件ガイドの再生中	

※用件が再生される前に、用件ガイドを流してお知らせします。



すべての用件を聞き終わると…

「全て消去しますか？」と表示し、「ピピッ」
「ピピッ」と2回鳴る

<用件を残したいとき> <用件を消去したいとき>

ストップ
⑩ を押す
または何もしない

2回鳴り終わる間に
キャッチ/消去 を押す



●再生を中止するには

再生を途中で中止するには、⑩ を押します。

●用件が録音されていないときは

通話録音
再生 を押すと「ピピピピ」という音が鳴り「メッセージがありません」と表示されます。

●用件再生中に電話がかかってきたら

再生を中止して呼び出し音が鳴りますので、受話器を取りあげると話ができます。

●用件を自動的に消去するには

用件自動消去機能を設定しておくと、すべての用件を自動的に消去することができます。（132ページ）
お買い上げ時は用件自動消去機能は設定されていません。



お知らせ

●用件ガイドとは、用件が再生される前に用件番号と日時と録音時間（タイムスタンプ：133ページ）を流してお知らせすることです。

用件ガイドの例：「用件の1、20日午後4時30分
録音時間1分18秒です。」

●ナンバー・ディスプレイを契約されているときは、用件の再生中、ディスプレイに用件を録音した相手先が表示されます。

●録音中に、相手側が約6秒間何も話さなかった（無音状態）ときは、録音を終了して自動的にファックスの受信に切り替わります。このときは、録音1件として残ります。

●約3秒以内に相手が電話を切ると、録音されません。

●相手が音楽などで用件を録音している場合は、途中で電話が切れて録音が終わることがあります。

用件を消去する

不要な用件や録音された内容がいっぱいになったときは
消去することができます。

すべての用件を消去する（全消去）

1 キャッチ/消去 を押す

☆ データ消去 1/9☆
用件
ハンドコピー
応答メッセージ

2 キャッチ/消去 を押す

☆ データ消去 1/9☆
用件消去?
〔「消去」キーで消去〕


3 キャッチ/消去 を押す

「ピー」という音が鳴り、用件が消去されます。

☆ データ消去 1/9☆
用件
消去しました

☆ データ消去 2/9☆
用件
ハンドコピー
応答メッセージ

4 ストップ を押す

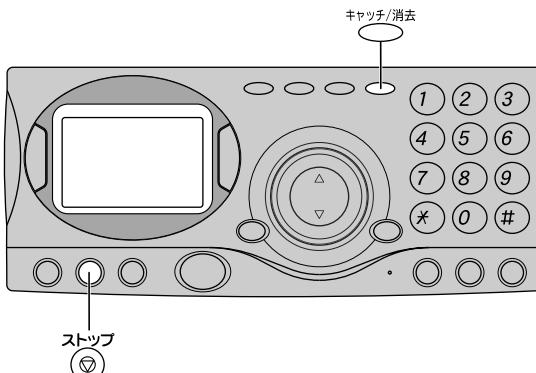

用件を1件ずつ消去する（部分消去）

1 消したい用件の再生中に キャッチ/消去 を押す

ナンバー・ディスプレイを契約されているときは
ディスプレイに用件を録音した相手先が表示され
ます。

☆ 留守番電話 ☆
森田 真紀
消去しますか?

2 もう一度、 キャッチ/消去 を押す

「ピー」という音が鳴り、用件が消去されます。



●誤って キャッチ/消去 を押したとき

ストップ
○ を押してください。

※ キャッチ/消去 を押した後「ピー」と音が鳴ったときは、消
去を中止することはできません。



- 再生中にすべての用件を消去することはできません。
- 録音時間がいっぱいになると、「残り時間ありません」と表示され、時刻表示画面時には「メモリーオーバー」と表示されます。

応答メッセージをとばして用件を録音する（スキップ録音機能）

よく電話をかけてこられる方やご家族には、応答メッセージを最後まで聞かなくても用件を録音することができる方法を教えてあげると便利です。

1 留守番電話の応答メッセージが聞こえている間に①を押す

「ピー」という音が聞こえ、応答メッセージが止まります。

2 用件を話す



お知らせ

- 応答メッセージをとばすには、プッシュホンかトーン信号を送ることができる電話機をご使用ください。
- 録音時間がなくなって、「ただいま出かけております。ファクシミリの方は送信してください。」または「ただいま出かけております。またお電話ください。」というメッセージが聞こえたときは、応答メッセージをとばすことはできません。

相手を確かめてから電話に出る（居留守モニター）

留守モードに設定しているとき（留守ボタンが点灯）、相手の声を確かめてから電話に出ることができます。

1 電話がかかってくると留守番電話が応答する

スピーカーから応答メッセージが聞こえ、「ピー」という音の後に相手の声が録音されます。
相手の声もスピーカーから聞こえます。
ディスプレイには、残り時間の目安として「■」が表示されます。



お知らせ

- おやすみモードに設定しているときは（が点滅）居留守モニターはできません。

下記の手順に従っておやすみモードを解除し、居留守モニターに設定してください。

1. を押しておやすみモードを解除する

2. を押す

3. 応答メッセージが流れている間に、もう一度を押す（が点灯）

2 相手の声を確認して受話器を取りあげる または②を押す

電話に出ると録音は停止し、自動的に消去されます。

ナンバー・ディスプレイについて

ナンバー・ディスプレイとは、かけた人の電話番号が受ける人の電話機などのディスプレイに表示されるサービスです。

ナンバー・ディスプレイを利用するには、NTTとの契約後（有料）、親機の設定（78ページ）が必要です。ナンバー・ディスプレイについては、お近くのNTTにお問い合わせください。

ナンバー・ディスプレイを契約すると

■電話をかけた人の電話番号や、電話帳に登録してある名前などが表示されます。相手を確認してから電話に出ることができます。

相手の電話番号や名前が表示されないときは、ディスプレイに下記のように表示されます。

ディスプレイ表示	内 容
「非通知」	<ul style="list-style-type: none"> ・電話の相手が電話番号を表示しない契約をしているとき ・電話番号を表示しない操作をしているとき
「公衆電話」	<ul style="list-style-type: none"> ・電話の相手が公衆電話からかけてきたとき
「表示圏外」	<ul style="list-style-type: none"> ・電話の相手がナンバー・ディスプレイ対象地域外のときやサービス対象外の電話会社を利用したとき ・一部の携帯電話やPHSなどサービス未実施の電話からかかってきたとき
「表示不可」	<ul style="list-style-type: none"> ・ナンバー・ディスプレイサービスが開始されていないとき (ナンバー・ディスプレイサービスが開始されているかNTTへ確認してください。) ・<small>留守</small> を押して応答メッセージが流れている途中で電話がかかってきたとき ・上記以外の理由で電話番号や名前が表示されないとき

■ナンバー・ディスプレイを契約後、ナンバー・ディスプレイの設定（78ページ）をすると次の便利な機能が利用できます。

<ナンバー・ディスプレイ機能>

かかってきた相手の電話番号がディスプレイに表示されます。

<電話帳コール機能>

電話帳に登録してある相手先から電話がかかってくると、ディスプレイに登録した名前や電話番号が表示されます。

<着信番号履歴機能（79ページ）>

かかってきた相手先の電話番号を記憶します。

<てきちゅうコール機能（83ページ）>

電話帳に登録してある相手先から電話がかかってくると、指定したFAX・親機・子機のみの呼び出し音が鳴ります。

<すき・すきコール機能（84~86ページ）>

電話帳に登録してある相手先の中で、特別な人からの電話だけ区別がつくように呼び出し音を変えることができます。

<非通知ガード機能（87ページ）>

非通知で電話をかけてきた相手先に、電話番号を通知してかけ直すようにメッセージを流します。

<着信おことわり機能（89ページ）>

電話に出たくない相手先からの電話がかからないようにすることができます。

<番号おたずね機能（91ページ）>

「公衆電話」「表示圏外」「表示不可」と表示され電話がかかってくると、自分の電話番号を入力してもらうようにメッセージを流します。

<通知・非通知発信機能（93ページ）>

通知・非通知を設定することができます。


ナンバー・ディスプレイの設定をする

ナンバー・ディスプレイを利用するには、NTTとの契約後、下記の操作を行なって下さい。

※下記の操作を行なわないと、ナンバー・ディスプレイを利用することはできません。

1 機能 を押す

☆ 機能選択 1/31☆
■ 画質選択
登録リスト
日付時刻

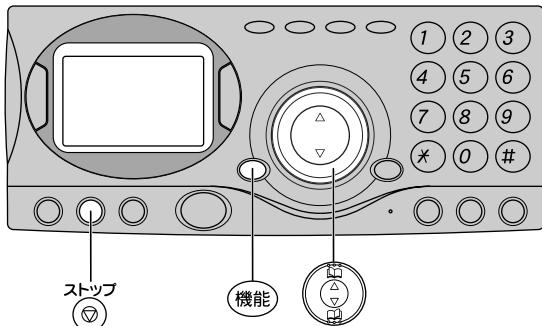

2 ボタンを押して

「ナンバーディスプレイ」を選ぶ

☆ 機能選択 20/31☆
タイムスタンプ
トールセーバー
■ ナンバー・ディスプレイ

3 機能 を押す

☆ナンバー・ディスプレイ1/2☆
■ オフ
オン

4 ボタンを押して

ナンバー・ディスプレイの設定をする

オフ：ナンバー・ディスプレイの契約をしていない

または解約されるとき

オン：ナンバー・ディスプレイを利用するとき

<例：「オン」を選んだとき>

☆ナンバー・ディスプレイ2/2☆
オフ
■ オン

5 機能 を押す

☆ 機能選択 21/31☆
トールセーバー
ナンバー・ディスプレイ
■ キャッチホンディスプレイ

6 ストップ ボタンを押す

ディスプレイに「■」が表示されます。

12月24日(月) 12:23
■



お知らせ

- 本機を他の通信機器などに接続してご使用になる場合や1本の電話回線で2台以上の電話機をお使いになるとナンバー・ディスプレイがご利用できないことがあります。

ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイについて

かかってきた電話番号を表示させる

かかってきた電話の相手先を、自動的に30件まで記憶することができます。(着信番号履歴機能)

※「新着表示設定」をすると、新しい着信履歴があるとディスプレイに親機は「着信あり」、子機は「[New]」と表示しあらせします。お買い上げ時は、「オフ」に設定されています。

親機の着信番号を表示させる

1 受話器を置いたまま を押す

一番新しく記憶された相手先が表示されます。
電話帳に登録してある相手先は、名前も表示します。

1 着信 親機
森田 真紀
0987654321
12月24日(月) 12:32

2 を押して相手先を選ぶ

3 着信 内線1
0099887766
12月24日(月) 12:28



メモ

●着信番号履歴を確認するには (106ページ)

●記憶した相手先を消去するには

<表示されている相手先を消去(部分消去)>

1. 手順1~2  キャッチ/消去 を押し、もう一度  キャッチ/消去 を押す
2.  を押す
3.  を押す

<記憶された相手先を全て消去(全消去)>

1.  キャッチ/消去 を押す
2.  を押して「着信履歴」を選ぶ
3.  キャッチ/消去 を押し、もう一度  キャッチ/消去 を押す
4.  を押す



お知らせ

●着信番号履歴は、かかってきた電話に対してどのような応対をしたか記憶し表示します。

- 「着信」
 - ・電話に出なかったか、ファクスや留守番電話に切り替わる前に相手が電話を切ったとき
 - ・日本テレコムのデータメンテナンスが行なわれたとき
 - 「おことわり」
 - 着信おことわり機能が働いたとき
 - 「ガード」
 - 非通知ガード機能が働いたとき
 - 「おたずね」
 - 番号おたずね機能が働き、電話帳未登録の相手からの電話を受け付けなかったとき
 - 「FAX」
 - ファクスに切り替わったとき
 - 「留守録」
 - 留守番電話に切り替わったとき
 - 「親機」
 - 親機で電話に出たとき
 - 「内線1」～「内線5」
 - 子機1～子機5のいずれかで電話に出たとき
- 記憶した相手先が30件を超えたときは、古い日付けから順に消去されていきます。
- ナンバー・ディスプレイを契約していないときや「表示不可」で着信したときは、応答の種類と日時のみ記憶されます。

親機の新着表示設定

1.  機能 を押す
2.  を押して「電話新着表示」を選ぶ
3.  機能 を押す
4.  を押して「オン」または「オフ」を選ぶ
5.  機能 を押して、 ストップ を押す


※新しく電話がかかってきても、電話に出たときはディスプレイに「着信あり」と表示されません。

また  を押して相手先を表示させた後は「着信あり」の表示は消えます。

子機の着信番号を表示させる

- 1 充電器から取りあげたときは**  **を押した後で**
着信番号  **を押す**

一番新しく記憶された相手先が表示されます。
電話帳に登録してある相手先は、名前も表示されます。

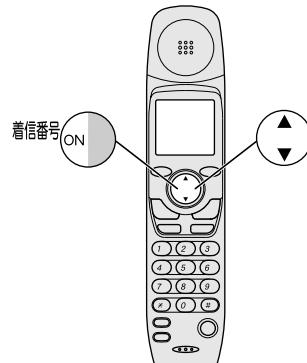

- 2  を押して相手先を選ぶ**



●記憶した相手先を消去するには

<表示されている相手先を消去（部分消去）>

1. 手順1～2
2.  を押し、もう一度  を押す
3.  を押す

<記憶された相手先を全て消去（全消去）>

1. 手順1
2.  を2秒以上押す
→ディスプレイに「全消去しますか？」と表示
3.  を押す
4.  を押す

子機の新着表示設定

1.  **を押す**
2.  **を押して「新着表示」を選択**
3.  **または**  **を押して「ON」または「OFF」を選択**
4.  **を押す**

※新しく電話がかかってきても、電話に出たときはディスプレイに「[New]」と表示されません。また、
着信番号  **を押して相手先を表示させた後は「[New]」の表示は消えます。**



お知らせ

- 記憶した相手先が30件を超えたときは、古い日付けから順に消去されていきます。
- 着信番号履歴を検索するとき、子機の電話帳に登録した名前が表示されない場合があります。

かかってきた電話番号を表示させる

着信番号を使って電話をかけたり、ファックスを送ることができます。

親機の着信番号で電話をかける（コールバック）

1 受話器を置いたまま を押す

一番新しく記憶された相手先が表示されます。
電話帳に登録してある相手先は、名前も表示します。

1 着信 親機
森田 真紀
0987654321
12月24日(月) 12:32

2 を押して相手先を選ぶ

3 着信 内線1
0099887766
12月24日(月) 12:28

3 受話器を取りあげる、または を押す

 外線 が点灯し、自動的にダイヤルされます。

子機の着信番号で電話をかける（コールバック）

1 充電器から取りあげたときは を押した後で を押す

一番新しく記憶された相手先が表示されます。
電話帳に登録してある相手先は、名前も表示されます。

12月24日 20:28
西村
123321321

2 を押して相手先を選ぶ

12月24日 17:40
佐々木
123321123

3 を押す、または を押す

 外線 が点灯し、自動的にダイヤルされます。

親機の着信番号でファックスを送る

1 原稿を表向きにして入れる（41ページ）

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。

2 画質の種類を選ぶ（42ページ）

12月24日(月) 12:11

3 受話器を置いたまま を押す

一番新しく記憶された相手先が表示されます。
電話帳に登録してある相手先は、名前も表示します。

1 着信 親機
森田 真紀
0987654321
12月24日(月) 12:32

4 を押して相手先を選ぶ

3 着信 内線1
0099887766
12月24日(月) 12:28

5 を押す

 外線 が点灯し、自動的にダイヤルを始めます。

▲ダイヤル
0099887766

<相手先につながると、自動的に送信を始める>

送信中は、相手が登録している名前または電話番号と通信時間が表示されます。

送信が終わると「ピー」という音が鳴って  外線 が消えます。

着信番号を電話帳に登録する

親機の電話帳に登録する

1 受話器を置いたまま を押す

一番新しく記憶された相手先が表示されます。
電話帳に登録してある相手先は、名前も表示します。

2 を押して相手先を選ぶ

3 を2回押す

4 を押す

5 相手先の名前を入力する（39ページ）

6 を押す

7 読みを確認し、 を押す

修正するときは、39ページの手順に従って入力する。
登録した名前が音声で流れます。（お名前コール）



■ナンバー・ディスプレイを契約前

 を押してください。

■ナンバー・ディスプレイを契約後

てきちゅうコールとすき・すきコールの設定を同時に行なうことができます。83ページの手順3からの操作を行なってください。



メモ

●登録した内容を確認するには（105ページ）

●市外局番を消去して登録するには

手順4で  を押してください。4行まで消去することができます。

子機の電話帳に登録する

1 充電器から取りあげたときは を押した後で を押す

一番新しく記憶された相手先が表示されます。
電話帳に登録してある相手先は、名前も表示されます。

2 を押して相手先を選ぶ

3 を押す

4 相手先の名前を入力する（39ページ）

5 を押す

6 読みを確認する

修正するときは、39ページの手順に従って入力する。

7 を2回押す

電話番号2を登録しないときは、手順9へ

8 電話番号2を登録したいときは 電話番号を入力する

9 を押す

ナンバー・ディスプレイ

着信番号を電話帳に登録する



お知らせ

●市外局番の違う同一番号の相手があるときは、市外局番から登録してください。



お知らせ

●市外局番の違う同一番号の相手があるときは、市外局番から登録してください。

てきちゅうコールを設定する

親機の電話帳に登録してある相手先については、呼び出し先（オフ・FAX・親機・子機）を指定することができます。指定した呼び出し先だけ呼び出し音が鳴るので、他の部屋にいる家族に電話を取られなくなることがあります。

<オフ>

親機／すべての子機から呼び出し音が鳴ります。

<FAX>

呼び出し音を鳴らさないでファクスを自動的に受信します。（電話を受けることはできません）

※ファクスの受信ができないときは、親機／すべての子機から呼び出し音が鳴ります。記録紙をセットして  を押してください。

<親機>

親機のみ呼び出し音が鳴ります。（子機では電話を受けることはできません。）


<内線>

指定した子機のみ呼び出し音が鳴ります。（親機・指定外の子機では電話を受けることはできません）

1 設定したい相手先を表示させる (39ページ)




2 音声が流れた後に（お名前コールを設定時） [機能] を5回押す



3 を押して てきちゅうコールの指定先を選ぶ


「オフ」「FAX」「親機」「内線 1～5（子機増設時）」の順に表示されます。

〈例：指定先が「親機」のとき〉



4 [機能] を押す

てきちゅうコールが設定されました。




■続けて、すき・すきコールを設定するときは

84ページの手順3へ

■操作を終了するときは

時刻表示画面に戻るまで  を押す

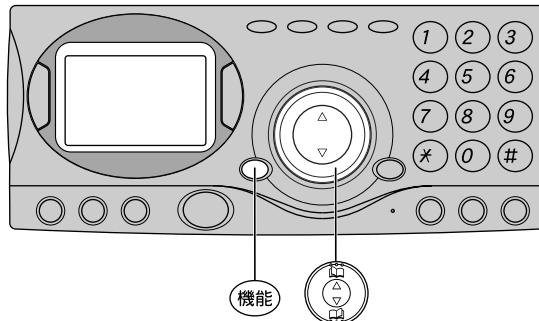

●留守モードに設定した場合には

てきちゅうコールを「オフ」「親機」「内線」に指定したときは留守モードの動作（72ページ）をします。また「FAX」に指定した場合は、呼び出し音を鳴らさずに自動的に受信します。



●親機に子機の名前を登録している（120ページ）ときは手順3のてきちゅうコールの指定先に子機の名前が表示されます。

●オンラインコール機能が設定されているときは、手順3の「オフ」は「オンライン」と表示されます。

●てきちゅうコールを「オフ」に設定している相手先や電話帳に登録していない相手先から電話がかかってくると、すべての親機／子機の呼び出し音が鳴ります。

●ファクシミリ通信網（Fネット）からファクスが送られてくると、ディスプレイに「Fネット」または「161」と表示し、自動的に受信します。

「Fネット」からの受信をしたくないときは、着信おことわりに「161」を登録してください。

親機のすき・すきコールを設定する

親機の電話帳に登録してある相手先の中で、特別な人からかかってきた電話を区別できるように呼び出し音を変えて呼び出すことができます。

呼び出し音は、「名前」、「ベル」、「メロディー」の中から選ぶことができます。

お買い上げ時は、「オフ」に設定されています。

<名前>

ベル音と音声（電話帳に登録された名前）で交互に呼び出します。（お名前コールの設定が必要です。：117ページ）

※名前が「モリタ マキ」のときは、「ブルルルルルル、モリタマキさんからお電話です」と呼び出します。

<ベル>

通常とは異なる2種類のベル音の中から選び呼び出します。

<メロディー>


3曲の固定メロディー、10曲のハーモニー呼出音メロディーサービスのメロディー（設定されているとき：153ページ）、3曲の自作着信メロディー（登録されているとき：114ページ）の中から選び呼び出します。

「名前」を選ぶとき

1 設定したい相手先を表示させる (37ページ)



2 音声が流れた後に（お名前コールを設定時） 機能 を6回押す



3 を押して「名前」を選ぶ

「オフ」「名前」「ベル」「メロディー」の順に表示されます。



4 機能 を押す

「ピー」と鳴って設定されます。



5 ストップ を押す



●すき・すきコールを解除するには

1. 手順1～2
2. を押して「オフ」を選ぶ
3. を押す
4. を押す

●名前の聞こえかたをかえるには（118ページ）



●親機のてきちゅうコールを「内線」に設定したときはすき・すきコールを設定することはできません。

●「名前」を選んだ場合、以下の場合は「ブルルルルルお電話です。」と呼び出します。

- ・お名前コールを「オフ」に設定されている場合
(117ページ)
- ・電話帳に名前を登録されていない場合
- 「名前」を選んだ場合、名前が聞きとりにくいときは電話帳の名前を「姓」のみとしたり、アクセントの位置を変更してください。(33.118ページ)

デ
ナ
イ
ス
プ
レ
イ

親機のすき・すきコールを設定する

親機のすき・すきコールを設定する

「ベル」を選ぶとき

- 1 設定したい相手先を表示させる**
(37ページ)

☆ 電話帳検索 ☆
森田 真紀
0987654321
0987654322

- 2 音声が流れた後に** (お名前コールを設定時)
(機能) を6回押す

☆ すき・すき 1/4☆
オフ
名前
ベル

- 3**  **を押して「ベル」を選ぶ**

☆ すき・すき 3/4☆
オフ
名前
ベル

- 4** **(機能) を押す**

☆ ベル音選択 1/2☆
ベル1
ベル2

- 5**  **を押してベル音を選ぶ**

「ベル1」「ベル2」の順に表示されます。
<例：ベル2を選ぶとき>

☆ ベル音選択 2/2☆
ベル1
ベル2

- 6** **(機能) を押す**

「ピー」という音が鳴って設定されます。

☆ 電話帳検索 ☆
森田 真紀
0987654321
0987654322

- 7**  **を押す**

「メロディー」を選ぶとき

- 1 設定したい相手先を表示させる**
(37ページ)

☆ 電話帳検索 ☆
森田 真紀
0987654321
0987654322

- 2 音声が流れた後に** (お名前コールを設定時)
(機能) を6回押す

☆ すき・すき 1/4☆
オフ
名前
ベル

- 3**  **を押して「メロディー」を選ぶ**

☆ すき・すき 4/4☆
名前
ベル
メロディー

- 4** **(機能) を押す**

ディスプレイに表示されて
いるメロディーが流れます。

☆ メロディー選択 1/3☆
固定1
固定2
固定3

- 5**  **を押してメロディーを選ぶ**

「固定1」「固定2」「固定3」「呼出音メロディー
01~10」「自作11~13」の順に表示されます。

※固定1：カノン（パッヘルベル）
固定2：ピアノソナタ K.545 第一楽章
固定3：華麗なる大円舞曲
呼出音メロディー：日本テレコムハーモニー
01~10 呼出音メロディーサービス
で設定したメロディー
(153ページ)

自作11~13：登録した自作着信メロディー
(114ページ)

<例：「固定3」を選ぶとき>

☆ メロディー選択 3/3☆
固定1
固定2
固定3

- 6** **(機能) を押し、**  **を押す**

子機のすき・すきコールを設定する

子機の電話帳に登録した相手先の中で特別な人からかかってきた電話を区別できるように呼び出し音を変えて呼び出すことができます。

呼び出し音は、ベル音1種類、メロディー4種類の中から選ぶことができます。


1 充電器から取りあげたときは  を押した後で

機能  を押す

電話帳登録
残り 86

2  を押して「すき・すきコール」を選ぶ

すき・すき
コール

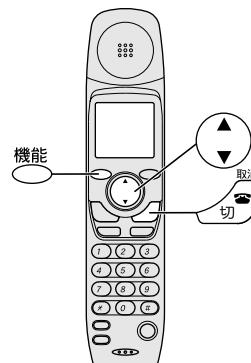

3 機能  を押す

有田
指定なし

4  を押して設定したい相手先を選ぶ

電話帳に登録されている名前が表示されます。

西村
指定なし

5 機能  を押す

西村
[指定なし]

6  を押して設定したい呼び出し音を選ぶ

<▼を押す>

「指定なし」→「ベル」→「固定 1」→「固定 2」→「固定 3」→「曲番号」の順に表示されます。

<▲を押す>

上記の逆順に表示されます。

<例：固定 1を選んだとき>

西村
[固定 1]

7 機能  を押す

「ピー」と鳴って、設定されます。

続けて設定するときは、手順4へ

西村
固定 1

8 操作を終わるときは  を押す

ナンバー・
ディスプレイ

子機のすき・すきコールを設定する



●すき・すきコールの呼び出し音について

ベル : 通常とは異なるベル音

固定 1 : カノン (パッヘルベル)

固定 2 : ピアソナタ K.545 第一楽章

固定 3 : 華麗なる大円舞曲

曲番号 : 親機から転送したメロディーがあるときに表示 (139ページ)

●すき・すきコールを解除するには

1. 手順1~5

2.  を押して「指定なし」を選ぶ

3. 機能  を押す

4.  を押す



●すき・すきコールは、第1番号と第2番号で別々に設定することはできません。

非通知ガード機能を設定する


電話番号を通知させない（非通知）で電話をかけてきた相手先には、電話番号を通知して電話をかけ直すようにメッセージを流します。

機能選択から設定する方法と着信番号履歴から設定する方法があります。


非通知ガードを設定後、非通知で電話がかかってくると、親機のディスプレイに「非通知ガード」と表示され、呼び出し音が鳴りません。また、相手側には「おそれいりますが、あなたの電話番号を通知しておかげ直しください。」とメッセージが流れ、電話が切れます。

機能選択から設定する


1 機能 を押す




2 ○ を押して「非通知ガード」を選ぶ




3 機能 を押す



4 ○ を押して「オン」を選ぶ



5 機能 を押す



6 ○ を押す



を押す

着信番号履歴から設定する

1 ○ を押す




一番新しく記憶された相手先が表示されます。




2 ○ を押して
「非通知」でかかってきた相手先を選ぶ




「非通知」でかかってきた相手先を選ぶ



3 機能 を押す




4 ○ を押して「非通知ガードオン」を
選ぶ



5 機能 を押す



「ピー」と鳴り、設定が終わります。




6 ○ を押す




を押す

非通知ガード機能を解除する


1  を押す




2  を押して「非通知ガード」を選ぶ




3  を押す




4  を押して「オフ」を選ぶ



5  を押す



6  を押す

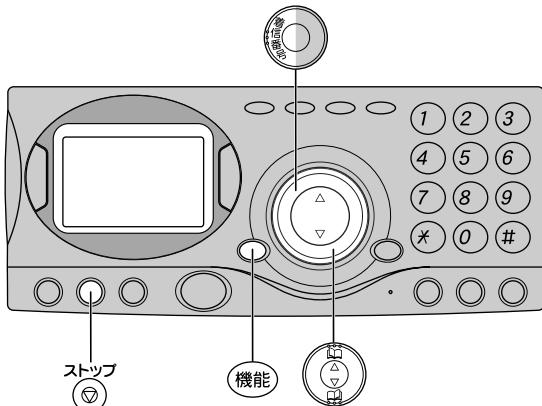

メモ

●非通知ガードの動作中に、親機または子機を使おうとしたときは

<親機>

使用することができません。

<子機>

「ピピピ」と鳴り、使用することができません。

●電話番号を通知させるには

「1 8 6」を付けてからダイヤルしてください。



お知らせ

●非通知ガードを設定しても、公衆電話からかかってきた電話を受けることができます。

着信おことわり機能を登録する

電話に出たくない相手先を登録しておくと、その相手先から電話がかかってきたときは、呼び出し音が鳴りません。着信おことわりは10件まで登録できます。

着信番号履歴から登録する方法と電話番号を入力して登録する方法があります。

※登録した相手先から電話がかかってくると、親機のディスプレイに「着信おことわり」と表示され、また相手側には「ただいま出かけております。またお電話ください。」とメッセージが流れ、電話が切れます。

着信番号履歴から登録する

1 を押す

一番新しく記憶された相手先が表示されます。

1 着信 親機
0312345678
12月24日(月) 12:32

2 を押して相手先を選ぶ

3 着信 内線1
1234512345
12月24日(月) 12:30

3 を押す

☆ 着信履歴 1/3☆
■ 電話帳登録
着信おことわり登録
非通知ガードオン

4 を押して「着信おことわり登録」を選ぶ

☆ 着信履歴 2/3☆
■ 電話帳登録
着信おことわり登録
非通知ガードオン

5 を押す

「ピー」と鳴り、登録が終わります。

続けて他の相手先を登録するときは、手順2へ

3 着信 内線1
1234512345
12月24日(月) 12:30

6 登録を終わるときは を押す

電話番号を入力して登録する

1 を押す

☆ 機能選択 1/3☆
■ 画質選択
登録リスト
日付時刻

2 を押して「着信おことわり」を選ぶ

☆ 機能選択 2/3☆
番号おたずね
通知・非通知
着信おことわり

3 を押す

ディスプレイに登録できる件数が表示されます。

☆ 着信おことわり ☆
残り: 10件
{「機能」キーで確定}

4 を押す

☆ 着信おことわり ☆
相手の電話番号
■ 番号を入力して「機」

5 電話番号を(下4桁以上)ダイヤルボタンで入力する

☆ 着信おことわり ☆
相手の電話番号
543212345
{「番号を入力して「機」}

6 を押す

「ピー」と鳴って登録が終わります。

続けて登録するときは、手順4へ

☆ 着信おことわり ☆
残り: 9件
{「機能」キーで確定}

7 登録を終わるときは を2回押す

登録した内容を消去する（個別消去）

1  を押す

☆ 機能選択 1/31☆
■ 画質選択
登録リスト
日付時刻

2  を押して「着信おことわり」を選ぶ

☆ 機能選択 25/31☆
番号おたずね
通知・非通知
■ 着信おことわり

3  を押す

ディスプレイに登録できる件数が表示されます。

☆ 着信おことわり ☆
残り： 7件
〔「機能」キーで確定〕

4  を押して
消去したい電話番号を表示させる

着信おことわり 3
99998888
〔「▲」「▼」キーで〕

5  を押す

着信おことわり 3
99998888
おことわり消去？
〔「消去」キーで消去〕


6  を押す

「ピー」と鳴って消去が終わります。

続けて消去するときは、手順 4 へ

☆ 着信おことわり ☆
残り： 8件
〔「機能」キーで確定〕

7 操作を終わるときは  を2回押す

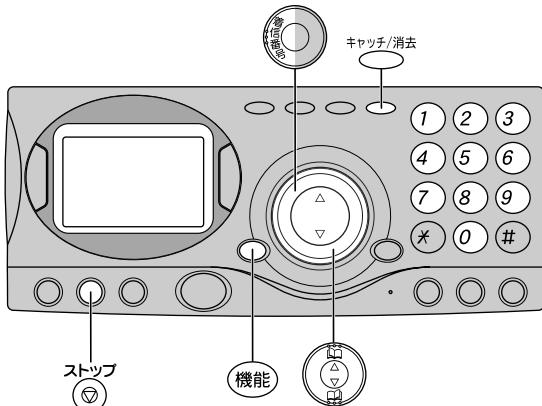

● 登録を中止するには

1.  を押してください。

● 登録した内容を確認するには（106ページ）

● 登録した内容を全て消去するには（全消去）

1.  を押す

2.  を押して「着信おことわり」を選ぶ

3.  を押し、もう一度  を押す

4.  を押す



● 市外局番の違う同一番号の相手があるときは、市外局番から登録してください。

● 10件を超えると、ディスプレイに「件数オーバー」と表示され登録できません。

● ファクシミリ通信網（Fネット）からの着信を登録することもできます。このときは「161」と3桁を登録してください。

番号おたずね機能を設定する

ディスプレイに「公衆電話」「表示圏外」「表示不可」と表示され電話がかかってくると、自分の電話番号を入力してもらうようにメッセージを流します。

入力された電話番号が親機の電話帳に登録されているときのみ呼び出し音を鳴らしますので、公衆電話からのいたずら電話を防ぐことができます。

お買い上げ時は、「オフ：使用しない」に設定されています。

1 機能 を押す

☆ 機能選択 1/31☆
■ 画質選択
登録リスト
日付時刻

2 ○ を押して「番号おたずね」を選ぶ

☆ 機能選択 23/31☆
■ キヤチホンディスプレイ
非通知ガード
■ 番号おたずね

3 機能 を押す

☆ 番号おたずね1/4☆
■ オフ：使用しない
オノ：使用する
オン：FAX,留守許可

4 ○ を押して設定項目を選ぶ

「オフ：使用しない」「オン：使用する」「オン：FAX, 留守許可」「オン：FAX許可」の順に表示します。

<例：「オン：使用する」を選んだとき>


☆ 番号おたずね2/4☆
■ オフ：使用しない
■ オノ：使用する
オン：FAX,留守許可

5 機能 を押す

「ピー」と鳴って設定されます。

☆ 機能選択 24/31☆
■ 非通知ガード
■ 番号おたずね
■ 通知・非通知

6 ○ を押す

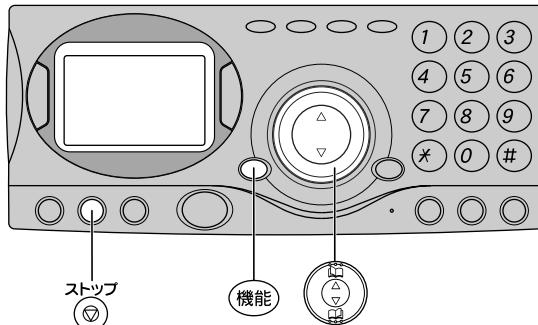

●手順 4 の設定項目について

■ 「オフ：使用しない」

番号おたずね機能を使用しないとき

■ 「オン：使用する」

公衆電話や表示圏外からかけてきた相手に、番号をたずねます。留守モードに設定しているときは、親機の電話帳に登録されている相手のみ、留守応答の動作をします。公衆電話や、表示圏外からのFAXの自動送信は受け付けません。

■ 「オン：FAX, 留守許可」

公衆電話や表示圏外からかけてきた相手に、番号をたずねます。留守モードに設定しているときは、番号おたずね機能は、働きません。公衆電話や表示圏外からのFAXの自動送信を受信します。

■ 「オン：FAX許可」

公衆電話や表示圏外からかけてきた相手に、番号をたずねます。留守モードに設定しているときは親機の電話帳に登録されている相手のみ、留守応答の動作をします。公衆電話や表示圏外からのFAXの自動送信を受信します。

●外出先からリモート操作をするには

「おそれいりますが、あなたの電話番号を市外局番から入力し最後に# #を入力してください。」とメッセージが流れている間に○を押します。メッセージが止まり「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら暗証番号を入力しリモート操作を行なってください。

「オン：使用する」に設定しているときは…

公衆電話や表示圏外から電話がかかってくると

相手に「おそれいりますが、あなたの電話番号を市外局番から入力し
最後に# #を入力してください。」というメッセージが流れます。

相手が番号を入力したとき

親機の電話帳に登録されているかどうかを判断します。

相手が番号を入力しなかったとき

約10秒後に電話が切れます。

登録あり

呼び出し音が鳴り、電話帳に登録されている名前や電話番号が表示されます。留守モードに設定しているときは、留守モードが動作します。

登録なし

呼び出し音は鳴らさずに「あなたの電話番号は登録されていません。」とメッセージを流して電話が切れます。



お知らせ

- 番号おたずね機能の動作中は親機のディスプレイに「番号おたずね」と表示されます。
- 電話番号を入力するときは、トーン信号（ピッポッパ音）を送ることができる電話機で入力してください。
入力した電話番号が4桁未満の場合は、約10秒後に電話が切れます。
- 外出先から自宅に電話をかけるときのために、あらかじめ親機の電話帳に家族専用の番号を登録しておくことをおすすめします。

通知・非通知を設定する

あなたが契約されている回線（通常通知または通常非通知）によって「184」または「186」を登録して電話をかけることができます。お買い上げ時は、「オフ」に設定されています。

■通常通知（通話ごと非通知）の回線の場合

今まで通りのかけかたで電話をかけると、相手の電話機に自分の電話番号が表示されます。

電話番号を表示させたくないときは、「184」（電話番号を通知しない番号）を設定してください。

■通常非通知（回線ごと非通知）の回線の場合

今まで通りのかけかたで電話をかけると、相手の電話機に自分の電話番号が表示されません。

電話番号を表示させたいときは、「186」（電話番号を通知する番号）を設定してください。

1 機能 を押す

☆ 機能選択 1/31☆
■ 画質選択
登録リスト
日付時刻

2 メニュー を押して「通知・非通知」を選ぶ

☆ 機能選択 24/31☆
非通知ガード
番号おたずね
■ 通知・非通知

3 機能 を押す

☆通知・非通知 1/3☆
■ オフ
184付加
186付加

4 メニュー を押して
「186」または「184」を選ぶ


☆通知・非通知 3/3☆
オフ
184付加
■ 186付加

5 機能 を押す

「ピー」と鳴って設定されます。

☆ 機能選択 25/31☆
番号おたずね
通知・非通知
■ 着信おことわり

6 ストップ を押す

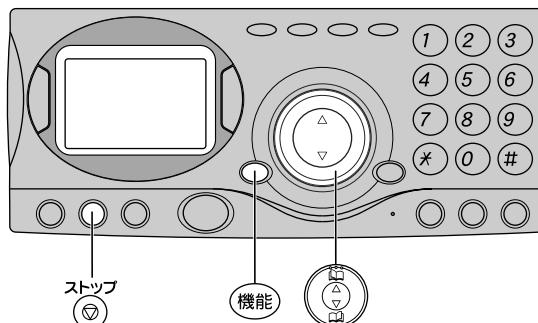

●設定を解除するには

1. **機能** を押す
2. **メニュー** を押して「通知・非通知」を選ぶ
3. **機能** を押す
4. **メニュー** を押して「オフ」を選ぶ
5. **機能** を押す
6. **ストップ** を押す



お知らせ

●通知・非通知を設定すると、0041、001などの国際電話・ファクスの利用ができなくなります。利用するときは、149ページの「0041」国際ダイヤルについての手順に従って操作をしてください。

●設定後は、親機／子機とも同じ設定内容で電話をかけることができます。

キャッチホン・ディスプレイを利用する

キャッチホン・ディスプレイとは、通話中にかかってきた相手の電話番号が表示されますので、相手を確認してから電話を切り替えることができます。


キャッチホン・ディスプレイを利用するには、NTTの「キャッチホンサービス」、「ナンバー・ディスプレイ」「キャッチホン・ディスプレイ」の契約が必要です。(有料)

詳しくは、お近くのNTTにお問い合わせください。

キャッチホン・ディスプレイの設定をする


※ナンバー・ディスプレイを「オン」に設定(78ページ)しているか確認する

1  を押す




2  を押して

「キャッチホンディスプレイ」を選ぶ




3  を押す



4  を押して「オン」を選ぶ

オフ：キャッチホン・ディスプレイの契約をしていない、または解約されるとき

オン：キャッチホン・ディスプレイを利用するとき
<例：「オン」を選んだとき>



5  を押し、 を押す

ディスプレイの「」が「」と表示が変わります。



- 大きな声で通話しているときや、NTTの交換機と本機との設置場所が遠いときは、電話番号が表示されない場合がありますので、キャッチホンの信号音が聞こえたら、大きな声や音をたてないようにすることをおすすめします。
- 通話中にかかってきた相手に切り替えるときは、必ず電話番号が表示されてから  (子機は ) を押してください。表示される前に押すと、電話番号が表示されません。
- 保留中や留守番電話の動作中は、電話番号が表示されません。
- 通話録音中にキャッチホンの信号音が入ったときは、キャッチホンの信号音と「ピポッ」という音が録音されます。
- 非通知ガード機能、番号おたずね機能など、ナンバー・ディスプレイを利用した便利機能は働きません。

ナンバー・ディスプレイ


キャッチホン・ディスプレイを利用する

ハンドコピーを使う

本やノートなどのとじこみ原稿や原稿挿入口にセットできない原稿を、ハンドコピーを使ってコピーすることができます。


ハンドコピーをお使いの前に

- お買い上げ時、ハンドコピーは親機に取り付けてあります。
- ハンドコピーは充電式です。初めてお使いになるときは、バッテリーの容量が少なくなっていることがありますので、必ず8時間以上充電してください。親機の電源が入ると充電が始まります。
- 充電中はハンドコピーが暖かくなります。異常ではありません。
- いっぱいに充電された状態で、連続して使用できる時間は、約1時間30分です。
- ハンドコピーをお使いの後は、必ず親機に戻してください。
- バッテリー容量が少なくなると、読み取りランプが点滅します。
※この状態では、ハンドコピーは使用できませんので親機に戻し、十分充電してから使用してください。
- 充電端子に触れたり、硬いものをぶつけたりしないでください。
故障の原因となります。

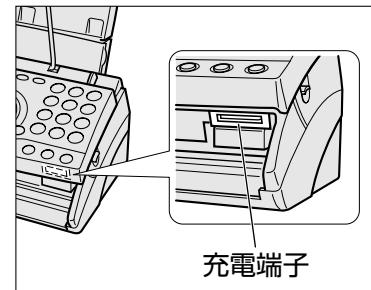

ハンドコピーの取り外し方




ハンドコピーを持ち上げながら引き出す

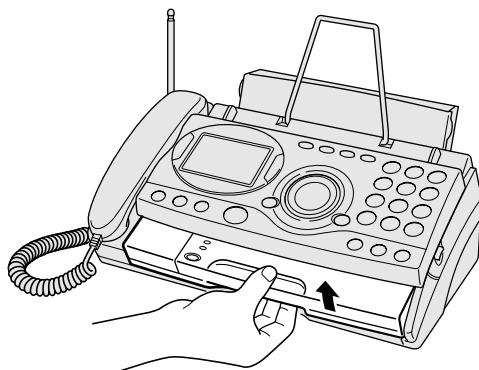



ハンドコピーの取り付け方

奥まで押し込んでから「カチッ」という音ができるまで確実に下に押す

※ハンドコピーを確実に取り付けていないと、原稿が斜めに排出され、正常に動作しないことがあります。

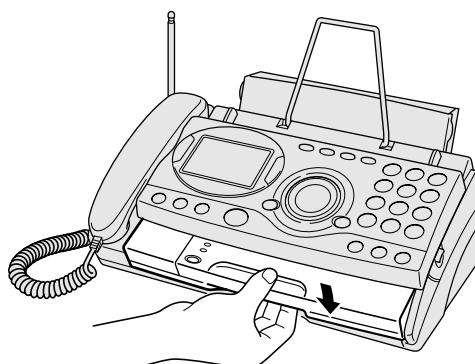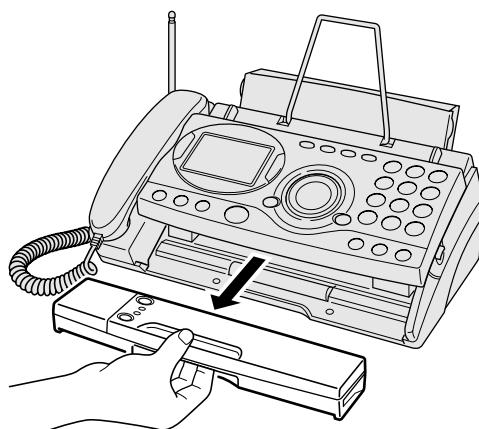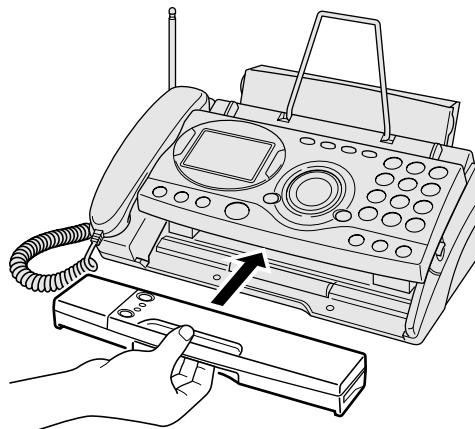

ハンドコピーの動かし方と各部の名前

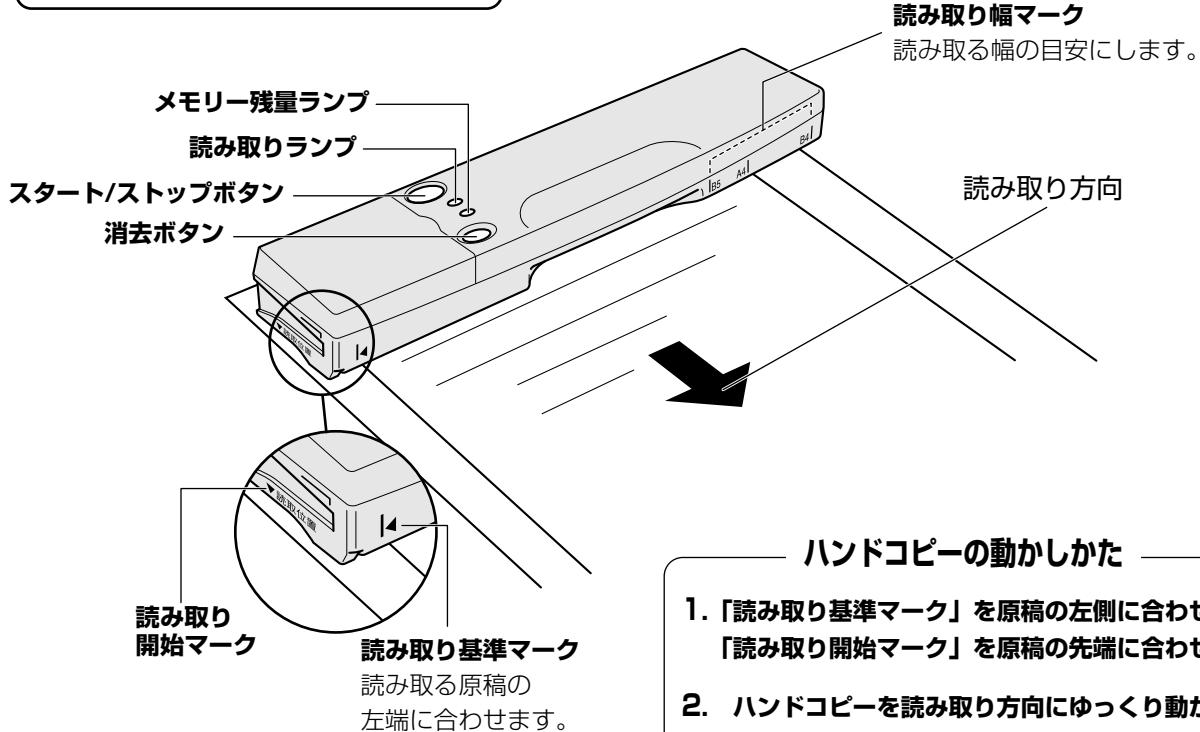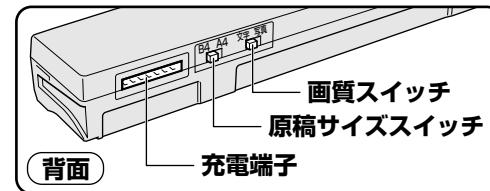

ハンドコピーの動かしかた

- 「読み取り基準マーク」を原稿の左側に合わせ
「読み取り開始マーク」を原稿の先端に合わせる
- ハンドコピーを読み取り方向にゆっくり動かす

メモリー残量ランプについて

「メモリー残量ランプ」およそのメモリー残量がわかります。(親機から取り外したときに表示)

ランプ	メモリー残量
緑色点灯	70~100%
オレンジ色点灯	40~69%
赤色点灯	10~39%
赤色点滅	0~ 9%



メモ

●ハンドコピーを動かす速さの目安

画質の種類を「文字」にしたときは、A4サイズの当社標準原稿（英文字で約700字程度の原稿）で約3秒程度が目安となります。また、画質の種類を「写真」にしたときは、これより遅く動かしてください。より遅く動かせば、より確実に読み取れます。

●読み取る速度が速すぎると

「ピー」と鳴り、きれいに読み取ることができません。もう少しゆっくり動かしてください。ゆっくり動かすのは問題ありません。



お願い

●インク、修正液、印肉、のり等を使った原稿は、完全に乾かしてから読み取ってください。特に修正液は、クリーニングをしてもとれない場合がありますのでご注意ください。

ハンドコピーを使って原稿を読み取る

1 ハンドコピーを取り外す

「ピロンピロン」という音が鳴ります。
※約1分間何も操作しないと、メモリー残量ランプが消灯し、読み取りできない状態になります。
このときは、 を押してください。

2 原稿サイズスイッチで 原稿の幅（A4またはB4）を選ぶ

3 画質スイッチで 原稿の種類（文字または写真）を選ぶ

文字：文字原稿
写真：写真や濃淡のある原稿

4 読み取り基準マークを原稿の左端に合わせ、読み取り開始マークを原稿の先端に合わせる（96ページ）

5 を押す

読み取りランプが点灯し、「ピー」という音が鳴ります。

6 読み取りランプが点灯してから ハンドコピーをゆっくり動かす

7 読み取りが終わったら を押す

「ピッピッピッピー」という音が鳴り、読み取った内容がメモリーに記憶され、読み取りランプが消灯します。
続けて他の原稿を読み取るときは、手順2へ

8 ハンドコピーを親機に戻す

「ピリッピリッ」という音が鳴り、ディスプレイに読み取った枚数が表示されます。



●読み取りできる原稿の範囲について

原稿の先端と後端約15mm、原稿の左右約10mmは読み取れない場合があります。

●読み取りをやり直したいときは

読み取り中に を押し、読み取りランプが消えてから、手順4より操作を行なってください。

●読み取りを途中でやめるには

ハンドコピーの を押してください。しばらくすると、読み取りランプが消灯します。

●ハンドコピーのメモリー容量について

A4サイズの当社標準原稿（英文字で約700字程度の原稿）で約20枚、A4サイズの写真原稿で約1枚記憶することができます。

●ハンドコピーの記憶できるページ数は

1回の読み取り操作で読み取った内容は、1ページとしてハンドコピーのメモリーに記憶され、最大99ページ分まで記憶することができます。

●メモリーがいっぱいのときは

新しく原稿を読み取ることはできません。メモリーに記憶されている内容を消去してください。（98ページ）

●ディスプレイに「ハンドコピー点検」と表示されたときは

一度ハンドコピーを取り外し、再び取り付けてください。



お知らせ

●読み取り中にメモリー残量ランプが点滅を始めたときは

原稿の途中までしか記憶されません。

●読み取り操作を約30秒間中断すると、読み取ったところまでがメモリーに記憶されます。

●見開きページの中央部分や段差のある原稿は、ハンドコピーのローラーが浮いて読み取れない場合があります。

●バッテリーの容量がなくなっていても、記憶した内容は消えません。

ハンドコピーで読み取った内容を消去する

ハンドコピーで読み取った内容が不要になったり、メモリー容量がなく新しく読み取れないときは、読み取った内容を消去してください。


ハンドコピーで消去する

1 ハンドコピーを取り外し

○ 消去 を2秒以上押す

「ピー」という音が鳴り、メモリー残量ランプがオレンジ色点滅します。
消去が終わると、再び「ピー」という音が鳴りメモリー残量ランプが緑色点灯に戻ります。

<ハンドコピー>

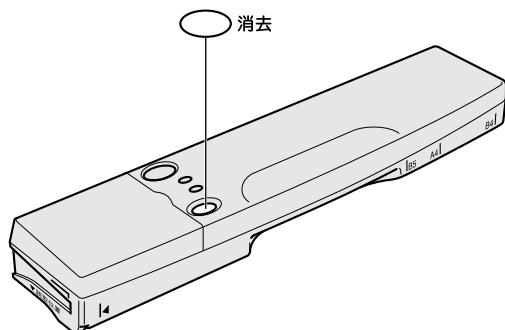


親機で消去する

1 ハンドコピーを親機に取り付けた状態で

○ キャッチ/消去 を押す

☆ データ消去 1/9☆
用件
■ ハンドコピー
応答メッセージ

<親機>

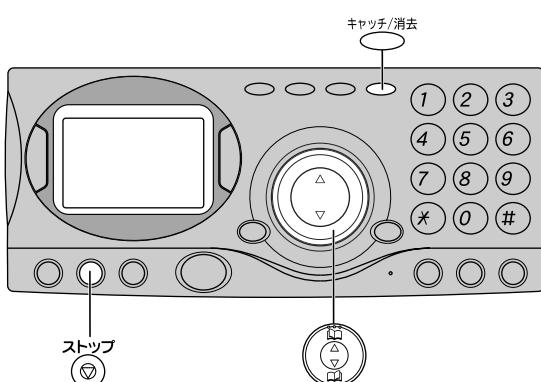

2 ○ を押して「ハンドコピー」を選ぶ

☆ データ消去 2/9☆
用件
■ ハンドコピー
応答メッセージ

3 ○ キャッチ/消去 を押す

☆ データ消去 2/9☆
ハンドコピー消去?
〔「消去」キーで消去〕

4 ○ キャッチ/消去 を押す

「ピー」という音が鳴り、メモリー残量ランプがオレンジ色点滅します。

消去が終わると、再び「ピー」という音が鳴り、メモリー残量ランプが緑色点灯した後、消灯します。

☆ データ消去 3/9☆
用件
■ ハンドコピー
■ 応答メッセージ

5 ○ ストップ を押す

ハンドコピーで読み取った内容を消去する

便利な使い方



お知らせ

●読み取った内容は、ページを指定して消去することはできません。

ハンドコピーで読み取った内容をコピーする

ハンドコピーで読み取った内容を親機で等倍・拡大・縮小してコピーすることができます。また、ページ指定コピー・マルチコピー・インデックスコピーもできます。

全ページコピーをする

1 ハンドコピーを親機に取り付けた状態で

コピー
□ を押す

※読み取った内容が1ページのときは手順3へ

☆ 用紙印刷 1/6☆
■ハンドコピー
メモ用紙
FAX用紙

2 機能 □ を押す

<例：5枚読み取ったとき>

☆ ページ指定 ☆
開始ページ： 0 ■
終了ページ： 05
[ページを入力して □]

3 機能 □ を押す

☆ 倍率選択 2/5☆
縮小 80%
■等倍 100%
拡大 125%

4 ○ を押して倍率を選ぶ

「等倍」「拡大」「縮小」の中から選んでください。


<例：「等倍」を選んだとき>

☆ 倍率選択 2/5☆
縮小 80%
■等倍 100%
拡大 125%

5 機能 □ を押す

ハンドコピーで読み取った内容が、すべてコピーされます。

■印刷中
ハンドコピー

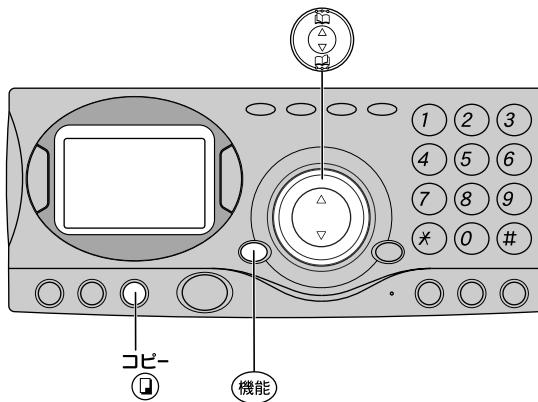

- コピーを途中で止めるには
○ を押してください。記録紙が排出されます。



お知らせ

- 記録紙はA4サイズですので、A4幅までしかコピーすることができます。
- 原稿挿入口に原稿がセットされていると、ハンドコピーで読み取った内容をコピーすることはできません。
- コピーをしても、ハンドコピーで読み取った内容は消去されません。

ページ指定コピーをする


1 ハンドコピーを親機に取り付けた状態で コピーボタンを押す

☆ 用紙印刷 1/6☆
■ハンドコピー
メモ用紙
FAX用紙

2 機能ボタンを押す

<例：5枚読み取ったとき>

☆ ページ指定 ☆
開始ページ： 01
終了ページ： 05
[ページを入力して]

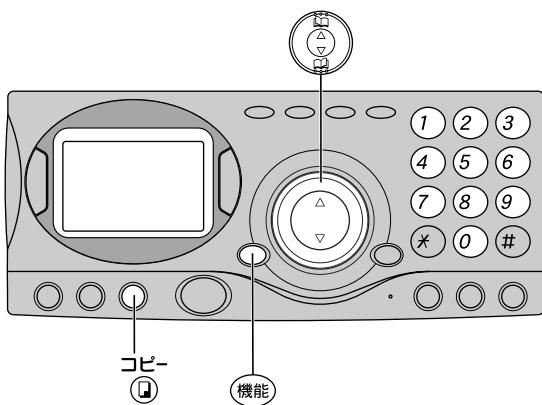

3 コピーしたいページを指定する

<例：2～4ページをコピーするとき>

2ABCボタンを押す → 4OKボタンを押す → 4OKボタンを押す

☆ ページ指定 ☆
開始ページ： 02
終了ページ： 05
[ページを入力して]

☆ ページ指定 ☆
開始ページ： 02
終了ページ： 04
[ページを入力して]

4 機能ボタンを押す

☆ 倍率選択 2/5☆
縮小 80%
■等倍 100%
拡大 125%

5 モード選択ボタンを押して倍率を選ぶ

「等倍」「拡大」「縮小」の中から選んでください。

<例：「等倍」を選んだとき>

☆ 倍率選択 2/5☆
縮小 80%
■等倍 100%
拡大 125%

6 機能ボタンを押す

[印刷中]
ハンドコピー



●コピーを途中で止めるには
ストップボタンを押してください。

●ページ指定の入力を間違えたときには

○モード選択ボタンを押して、カーソルを間違えた位置に移動させて入力し直してください。



- 原稿挿入口に原稿がセットされていると、ハンドコピーで読み取った内容をコピーすることはできません。
- コピーをしても、ハンドコピーで読み取った内容は消去されません。

便利な使い方（ファクス機能）

ハンドコピーで読み取った内容をコピーする

マルチコピーをする

部数を指定してコピーすることができます。
部数は、最大99部です。

1 ハンドコピーを親機に取り付けた状態で

コピー
□ を押す

☆ 用紙印刷 1/6☆
□ ハンドコピー
メモ用紙
FAX用紙

2 機能 □ を押す

※ページ指定してコピーする場合は、100ページの手順3の操作を行なってください。

<例：5枚読み取ったとき>

☆ ページ指定 ☆
開始ページ： 01
終了ページ： 05
[ページを入力して □]

3 機能 □ を押す

☆ 倍率選択 2/5☆
縮小 80%
□ 等倍 100%
拡大 125%

4 ○ を押して「マルチコピー」を選ぶ

☆ 倍率選択 4/5☆
等倍 100%
拡大 125%
□ マルチコピー

5 機能 □ を押す

マルチコピー
コピー部数： ■
[部数を入力して 「機」]

6 部数をダイヤルボタンで入力する

<例：2部のとき>
マルチコピー
コピー部数： 02
[部数を入力して 「機」]

7 機能 □ を押す

コピーを始めます。




お知らせ

●マルチコピーは等倍コピーのみで、コピー倍率を選ぶことはできません。

インデックスコピーをする

ハンドコピーで読み取った内容は、全てコピーしなくても、確認することができます。

*ハンドコピーで読み取った内容は、縦方向を4分の1に縮小し、A4サイズの記録紙1枚に4ページ分の内容をコピーすることができます。

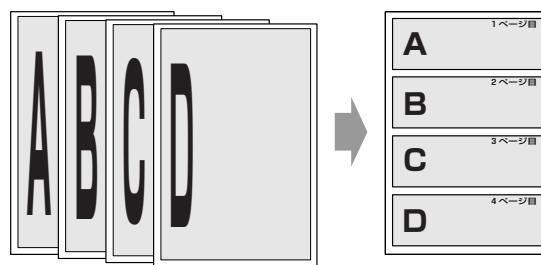

1 ハンドコピーを親機に取り付けた状態で

コピー
□ を押す

☆ 用紙印刷 1/6☆
□ ハンドコピー
メモ用紙
FAX用紙

2 機能 □ を押す

※ページ指定してコピーする場合は、100ページの手順3の操作を行なってください。

<例：5枚読み取ったとき>

☆ ページ指定 ☆
開始ページ： 01
終了ページ： 05
[ページを入力して □]

3 機能 □ を押す

☆ 倍率選択 2/5☆
縮小 80%
□ 等倍 100%
拡大 125%

4 ○ を押して 「インデックス コピー」を選ぶ

☆ 倍率選択 5/5☆
拡大 125%
マルチコピー
□ インデックスコピー

5 機能 □ を押す

コピーを始めます。



メモ

●コピーを途中で止めるには
○ を押してください。記録紙が排出されます。


インクリボンを節約して印刷する（節約印刷）

インクリボンを節約しながら印刷することができ、経済的です。余白の多いコピーまたは受信をするときにおすすめします。


「節約印刷」に設定すると、インクリボンは節約できますが記録紙の余白部分が少し黒くなります。
※記録紙の種類により余白部分の黒さが違います。
ご使用の前に一度「節約印刷の例」を印刷して「通常印刷」との違いをご確認の上、この機能をお使いください。

節約印刷例を印刷する

1 コピー を押す

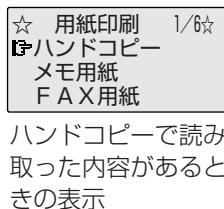


2 を押して「節約印刷の例」を選ぶ



3 機能 を押す

節約印刷の例が印刷されます。




「節約印刷」に設定する

1 を押す

 が点灯し、設定されます。

※ファクス受信、コピーやリストなどの印刷が節約印刷になります。

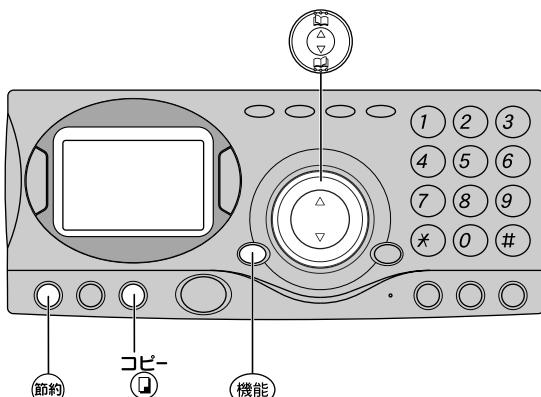


●節約印刷を解除するには

 を押してください。 が消灯し、解除されます。

●インクリボンの節約印刷について

「通常印刷」( が消灯)は、印字の有無に関わらずA4サイズ1枚分のインクリボンを使用しますが、「節約印刷」( が点灯)は、原稿に約1cm以上の余白が続く部分では、インクリボンを使わないため無駄なく印刷することができます。(下図)

※インクリボンと記録紙がかかるため、印刷した余白部分が少し黒くなります。

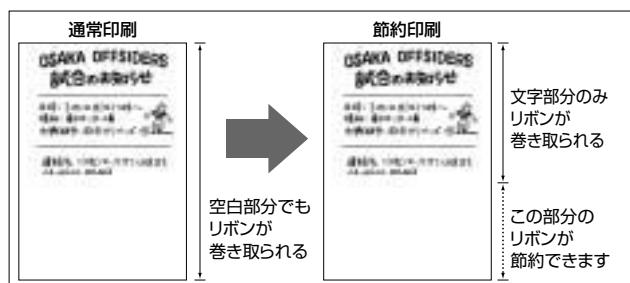

●コピー時は、一度メモリーに記憶されてから印刷を始めます。

●以下の場合は「節約印刷」は働きません。

- ・画質選択を「写真」に設定してコピーしたとき
- ・拡大コピーや縮小コピーをしたとき
- ・余白のない原稿をコピーや受信したとき

●当社推奨の記録紙以外を使用すると、余白部分の黒さが増しますので、当社推奨の記録紙を使用することをおすすめします。(193ページ)

※付属の記録紙は、当社推奨紙を使用しています。

●印刷中は、「カタカタ音」がしますが故障ではありません。


通信結果を確認する

送信や受信した日時と結果をディスプレイに表示させ確かめることができます。

送信や受信が正常に行なわれたときは『OK』と表示され、正常に行なわれなかつたときは、下表のエラーコードが表示されます。

1 機能 を押し、 を押して

「通信結果検索」を選ぶ



2 機能 を押す

3  を押して通信区分を選ぶ

「送信」「受信」の順に表示されます。

4 機能 を押す

5  を押して確認したい結果を選ぶ

6  を3回押す



メモ

●通信結果を全消去するには

1.  を押す

2.  を押して「通信結果」を選ぶ

3.  を押し、もう一度  を押す

4.  を押す



お知らせ

●送信、受信合わせて20件までの結果を記憶することができます。20件を超えると古い日付けから消去されています。

●送信や受信をしていないときに操作をすると「データがありません」と表示され、「ピピピピ」という音が鳴ります。 を押してください。

●下記の処置を行なってもエラーコードが表示されるときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

<エラーコード表>

エラーコード	内 容	処 置
NG10	相手のファクシミリから信号がこなかつたとき	時間をおいて再度送信してください。
NG19	メモリー受信の途中で、メモリーがいっぱいになつたとき	相手先へ連絡をとり、送信内容を確認してください。
NG20	通信中に  を押したとき	
NG21	送信中に原稿がつまつたり、ハンドコピーが外れたとき	つまつた原稿を取り除く、またはハンドコピーを確認し再度送信してください。
NG23	印刷中に何らかのトラブルが発生したとき	記録紙、インクリボンを確認して、もう一度相手に送信の依頼をしてください。
NG26	1枚の原稿で送信が30分以上かかったとき	 を押してください。
	記録ヘッドが高温になり、受信ができなかつたとき	「ヘッド高温」の表示が消えてから相手にもう一度送信を依頼してください。
NG30	電話回線に雑音が多く、送信／受信中の画像不良になったとき	時間をおいて送信してください。
NG40	相手先のファクシミリが異常のとき	
NG50	相手側が通信を中断したとき	相手先へ連絡をとり確認してください。
NG60	電話回線に雑音が多く、送信ができなかつたとき	時間をおいて送信してください。

受信／コピーの印刷のしかたをかえる

記録紙への印刷のしかたを変更することができます。

分割印刷をする

受信やコピーする原稿の長さが、記録紙の印刷可能範囲を越えると2枚に分割して印刷されます。


メモリースイッチNo.58で、記録紙の印刷可能範囲以上の部分を印刷するかどうかを設定することができます。(107,108ページ)

お買い上げ時は、「オン」(印刷する)に設定されています。

※「オフ」に設定すると、記録紙の印刷可能範囲以上の部分は印刷されません。

■記録紙の印刷可能範囲

斜線の部分は印刷できません。

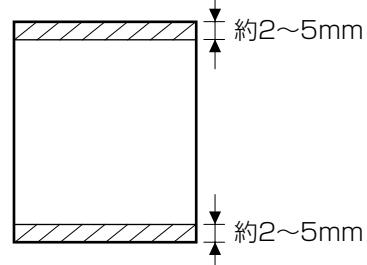

受信縮小をする

ファクスを受信したときは、受信した内容を縦方向に90%に縮小して印刷するかどうかを設定することができます。

メモリースイッチNo.52で「オン」(縮小する)／「オフ」(縮小しない)の設定ができます。

(107,108ページ)

お買い上げ時は、「オン」(縮小する)に設定されています。


※「オフ」のときは、発信元位置などによって、1ページの原稿でも2ページに渡って印刷されることがあります。

つめこみ印刷をする

ハンドコピーで読み取った内容がA4サイズより短いとき、2枚目以降の内容を記録紙の残り部分に続けて印刷するかどうか設定することができます。

メモリースイッチNo.59で「オン」(する)／「オフ」(しない)の設定ができます。(107,108ページ)

お買い上げ時は、「オフ」(しない)に設定されています。

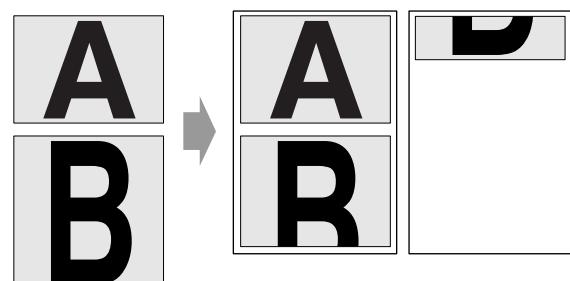

お知らせ

●受信した内容を等倍で全て印刷したいときは、「分割印刷」を「オン」、「受信縮小」を「オフ」に設定してください。

親機で登録した内容を確認する

親機の電話帳に登録した内容（33ページ）やメモリースイッチ（107,108ページ）で設定した内容
親機の再ダイヤル・着信番号履歴の内容（59,79ページ）、着信おことわり機能（89ページ）で登録した
相手先を印刷して確認することができます。また、それぞれのリストで自局名登録（32ページ）した内容
を確認することができます。

※子機の内容は印刷されません。

電話帳リストを印刷する

1 機能 を押す

2  を押して「電話帳登録」を選ぶ

3  を押す
電話帳の登録内容が印刷されます。

4 印刷が終わったら  を押す

●電話帳リストの印刷例

(ナンバー・ディスプレイを契約されていないとき)

* * * 電 話 帳 リ ス ト * * *				
01年12月24日 10:43 三洋太郎		1234567890		
相 手 名	電 話 番 号 1	電 話 番 号 2	てきちゅうコール	すき・すきコール
ア 有田	123454321		オフ	オフ
サ サヨーブーコール	0088-22-9634		オフ	オフ
時報	117		オフ	オフ
タ 天気予報	177		オフ	オフ
ナ 西村	321321321		オフ	オフ
日本テレコム	0088-82		オフ	オフ
ハ 長谷川	212123232123	232332322332	オフ	オフ
マ 森川	111-2222-3333		オフ	オフ
森田真紀	0987654321	0987654322	オフ	オフ
A A C R 2申込み	0088-22-8900		オフ	オフ



●下記の手順でも印刷することができます。

 を押して相手先を表示させる →  を押す →
印刷が終わったら  を押す

メモリースイッチリストを印刷する

1 機能 を押す

2  を押して「メモリースイッチ」を選ぶ

3  を押す
メモリースイッチの内容が印刷されます。

4 印刷が終わったら  を押す

●メモリースイッチリストの印刷例

* * * メ モ リ ー ス イ ッ チ リ ス ト * * *		
01年12月24日 10:43 三洋太郎	1234567890	
スイッチ N o.	セッタコード	イニシャル
[01] ポーズ時間	03: 3秒	03: 3秒
[06] 自動再ダイヤル	03: 3回	03: 3回
[07] 呼び出し回数	15:15回	15:15回
[08] リモート受信	03:3 3	03:3 3
[09] 自動切り替え	05: 5回	05: 5回
[15] A C R 2機能	01:オン	01:オン
[16] 音声応答	01:オン	01:オン
[17] キー操作音	02:高い	02:高い
[18] メモリー受信	01:メモリー優先	01:メモリー優先
[19] 自動縮小	01:オン	01:オン
[20] 発信元位置	01:原稿外	01:原稿外
[27] 画質選択	04:戻らない	04:戻らない
[28] 原稿種類	00:普通	00:普通
[39] 料金表示	01:オン	01:オン
[52] 受信縮小	01:オン	01:オン
[58] 分割印刷	01:オン	01:オン
[59] つめこみ印刷	00:オフ	00:オフ



お知らせ

●セッタコード：現在の設定値

●イニシャル：お買い上げ時の設定値

再ダイヤル／着信番号履歴リストを印刷する

1 または を押して

履歴を選ぶ

一番新しく記憶された相手先が表示されます。

2 を押す

着信番号履歴、または再ダイヤル履歴の内容が印刷されます。

3 印刷が終わったら を押す

●着信番号履歴リストの印刷例

* * * 着信番号履歴リスト * * *			
	日 時	相 手 先 名	番 号
1 親機	01年12月24日 11:26	三洋太郎	1234567890
2 内線1	6月19日(月) 11:40	森田真紀	0987654321
3 内線2	6月19日(月) 11:42	長谷川	232332322332
	6月19日(月) 11:46		098098098098

かかるってきた電話に対して、どのように応答したか表示します。

●再ダイヤルリストの印刷例

* * * 再ダイヤルリスト * * *			
	日 時	相 手 先 名	番 号
1	01年12月24日 11:26	三洋太郎	1234567890
2	6月19日(月) 11:26	村川	111-2222-3333
3	6月19日(月) 11:25	長谷川	232332322332
		森田真紀	0987654321



お知らせ

- ナンバー・ディスプレイを契約していないときや「表示不可」で着信したときは、応答の種類と日時のみ表示されます。
- 着信番号履歴リストの印刷中に電話がかかってくると印刷が中止されます。再度印刷をしてください。

着信おことわりリストを印刷する

1 を押す

2 を押して「着信おことわり」を選ぶ

3 を押す

着信おことわりの登録内容が印刷されます。

4 印刷が終わったら を押す

●着信おことわりリストの印刷例

* * * 着信おことわりリスト * * *			
	日 時	相 手 先 名	番 号
01年12月24日 11:19	三洋太郎		1234567890
1	1234512345		
2	543212345		
3	99998888		




お知らせ

- ナンバー・ディスプレイを契約し、ナンバー・ディスプレイを設定後、印刷することができます。

いろいろな機能を設定する（メモリースイッチ）

ポーズや呼び出し回数の変更、発信元位置など、いろいろな機能を設定することができます。

設定の際は、次ページの「メモリースイッチ一覧表」を参照してください。

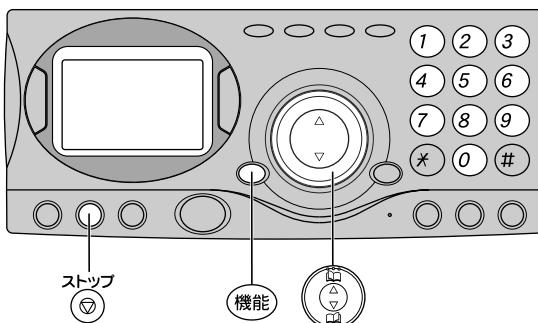

1 機能 を押す

☆ 機能選択 1/31☆
■ 画質選択
登録リスト
日付時刻

2 メモリースイッチ を押して「メモリースイッチ」を選ぶ

☆ 機能選択 27/31☆
着信おことわり
通信結果検索
■ メモリースイッチ

3 機能 を押す

☆メモリースイッチ (01)☆
■ 01:ポーズ時間
06:自動再ダイヤル
07:呼び出し回数

4 設定する機能のスイッチNo.をダイヤルボタンで入力する (メモリースイッチ一覧表参照)

メモリースイッチ を押してスイッチNo.を選ぶこともできます。
<例：スイッチNo.07（呼び出し回数）を設定したとき>

☆メモリースイッチ (07)☆
01:ポーズ時間
06:自動再ダイヤル
■ 07:呼び出し回数

5 機能 を押す

☆呼び出し回数 (15)☆
13:13回
14:14回
■ 15:15回

6 設定する内容のセットコードをダイヤルボタンで入力する (メモリースイッチ一覧表参照)

メモリースイッチ を押してセットコードを選ぶこともできます。
<例：15回（15）から9回（09）に設定したとき>

☆呼び出し回数 (09)☆
■ 09: 9回
10:10回
11:11回

7 機能 を押す

「ピー」という音が鳴って設定が終了します。
続けて他の機能を設定するときは、手順4へ

☆メモリースイッチ (08)☆
06:自動再ダイヤル
07:呼び出し回数
■ 08:リモート受信

8 操作を終わるときは STOP を2回押す

お知らせ

●呼び出し回数（スイッチNo.07）を「無限」に設定すると、日本テレコムのACR2データの書き込みが自動的に行なわれなくなります。（150ページ）また、外出先から留守モードに設定することができません。

（136ページ）

- セットコード：設定内容を選んで指定するコード
- イニシャル：お買い上げ時の設定値

メモリースイッチ一覧表

スイッチNo.	機能	機能内容	セットコード	設定内容	イニシャル
01	ポーズ時間	構内交換機などを利用するときに使うポーズ(待ち時間)を設定する(32~35,190ページ)	02 ↓ 12	2秒 ↓ 12秒 1回のポーズ(待ち時間)を2~12秒まで設定できる	03
06	自動再ダイヤル	自動送信時の再ダイヤル回数またはマルチ転送の再呼び出し回数を設定する(46,129ページ)	00 01 ↓ 10	オフ(再ダイヤルしない) 1回 ↓ 10回	03
07	呼び出し回数	電話モードにしているとき、回線がつながるまでの呼び出し音の回数(時間)を設定する(51,134,142ページ) ※無限に設定するとファクスの自動受信ができません	01 ↓ 15 16	1回(約3秒) ↓ 15回(約45秒) 無限	15
08	リモート受信	子機からファクスの受信操作をするかしないかを設定する。また、使用する2桁の番号を設定する(54ページ)	00 01 ↓ 09	オフ(リモート受信しない) リモート受信で使用する2桁の番号を11~99まで設定できる	03
09	自動切り替え	ファクスモードのとき、回線がつながってから電話であることを知らせる呼び出し音の回数(時間)を設定する(52ページ) ※オフ(鳴らない)に設定すると、呼び出し音が鳴らないため、相手が電話であっても話をすることはできません	00 01 ↓ 15	オフ(鳴らない) 1回(約3秒) ↓ 15回(約45秒)	05
15	ACR2機能	ACR2機能を働かせるようにするかしないかを設定する(148,190ページ)	00 01	オフ(しない) オン(する)	01
16	音声応答	電話がかかってきたとき、相手にメッセージを流すか流さないかを設定する(51,52ページ)	00 01	オフ(流さない) オン(流す)	01
17	キー操作音	本機の操作ボタンを押したとき、音を鳴らすか鳴らさないかを設定する(124ページ)	00 01 02	オフ 低い 高い	02
18	メモリー受信	受信したとき、直接記録紙に印刷するか、一度本機内蔵のメモリーに記憶するかを設定する(50ページ)	00 01	記録紙優先 メモリー優先	01
19	自動縮小	原稿をセットしたときの送信で、自動縮小をするかしないかを設定する(41ページ)	00 01	オフ(しない) オン(する)	01
20	発信元位置	原稿をセットしたときの送信で、相手の記録紙に名前と電話番号および日付けと時刻を印字するかしないかを設定する(32ページ)	00 01 02	オフ(しない) 原稿外 原稿内	01
27	画質選択	原稿をセットしたときの送信やコピー終了後画質選択をどのモードに戻すかを設定する(42ページ)	00 01 02 03 04	標準 細かい 精細 写真 戻らない(設定したまま)	04
28	原稿種類	原稿の文字の濃さが普通か薄いかを設定する(41ページ)	00 01	普通 薄い	00
39	料金表示	電話をかけて通話した時間および通話料金を表示させるかさせないかを設定する(46,55,148ページ)	00 01	オフ(しない) オン(する)	01
52	受信縮小	受信した原稿を縮小して印刷するかしないかを設定する(104ページ)	00 01	オフ(縮小しない) オン(縮小する)	01
58	分割印刷	受信やコピーする原稿の長さが記録紙の印刷可能範囲より長いとき、記録紙の印刷可能範囲以上の部分を印刷するかしないかを設定する(104ページ)	00 01	オフ(印刷しない) オン(印刷する)	01
59	つめこみ印刷	ハンドコピーで読み取った内容がA4サイズよりも短いとき、2枚目以降の内容を統けて印刷するかしないかを設定する(104ページ)	00 01	オフ(しない) オン(する)	00


いろいろな用紙を印刷する

ファクスリクエストや投稿そしてなじみのお店への注文や簡単なメモなど、思い立ったらその場で活用できる4種類の用紙（メモ用紙・FAX用紙・リクエスト用紙・注文書）を印刷することができます。わざわざ用紙を用意する必要がなく、すぐに利用できます。

1 コピー を押す

ハンドコピーで読み取った内容がない場合の表示

☆ 用紙印刷 1/5☆
メモ用紙
FAX用紙
リクエスト用紙

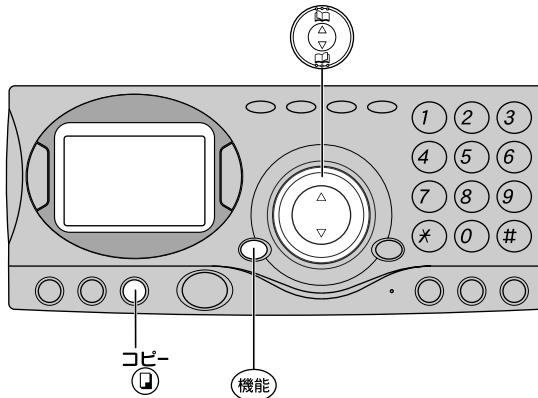

2 を押して印刷したい用紙を選ぶ

「メモ用紙」「FAX用紙」「リクエスト用紙」「注文書」の中から選んでください。

〈例：「リクエスト用紙」を選んだとき〉

☆ 用紙印刷 3/5☆
メモ用紙
FAX用紙
リクエスト用紙

3 を押す

用紙が印刷されます。




メモ

●印刷を途中で止めるには

ストップ  を押してください。

<印刷例>


■メモ用紙

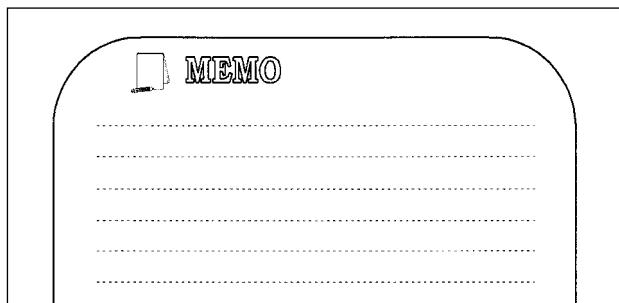

■リクエスト用紙



■FAX用紙

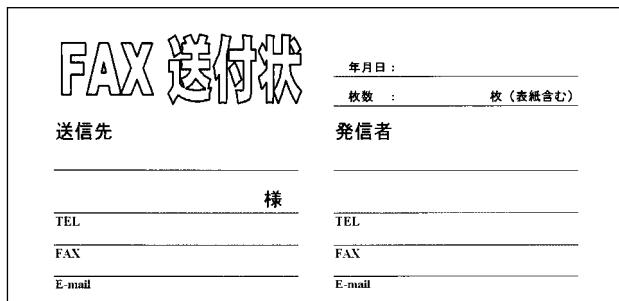

■注文書



電話回線からファクシミリ通信網（Fネット）に接続し サービスを利用する

ファクシミリ通信網（Fネット）とは、NTTのファクシミリ専用の有料サービスのことです。


契約の際に、「G3の16Hzサービス」をお申し込みになると、電話回線を使っていろいろなサービスをご利用になれるほか、通信費も節約できます。

Fネット利用の料金・サービスなどの詳しい内容は、お近くのNTTへお問い合わせください。

ファクシミリ通信網サービスの主な内容


再コール

相手先が通信中の場合、2分間隔で5回まで自動的に再コールします。再コール回数は1～50回までの範囲で設定できます。

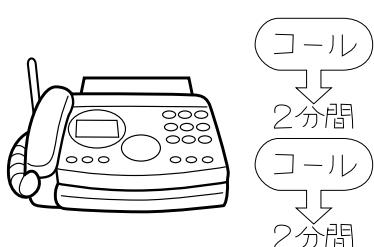

一斉同報通信

1回の送信で、同じ原稿を10カ所へ同時に送ることができます。Fネット短縮ダイヤル（※）を利用すると簡単な操作で最大10,000カ所まで同時に送ることができます。

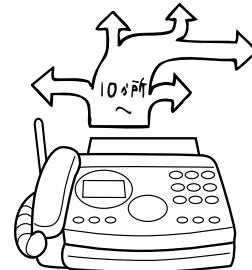


不達通知

再コールしても送信されなかった場合、通知文でお知らせします。



ファクシミリボックス（※）

Fネットにファクシミリボックスをセットすると、ファクスを使用中でも送信されてきた原稿を預かります。長時間ファクスを使用する場合に便利です。ただし、相手先もFネットを使用している場合に限ります。

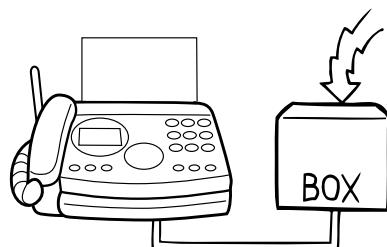

送達通知

送信した原稿が相手先に着いたかどうかを通知文で確認できます。



ファクシミリ案内サービス

ファクスによる情報提供サービスを行なうことができます。情報の取り出しが簡単なダイヤル操作で行なえます。



お知らせ!

- （※）：短縮ダイヤルやファクシミリボックスサービスには別途、契約が必要です。

音声で電話帳を呼び出す（電話帳音声呼出）

電話帳に登録された相手先を音声で呼び出すことができます。（電話帳音声呼出）

また、音声で相手先を呼び出したあと、音声（「次の番号」「電話」「ファクス」）によって電話をかけたりファクスを送ることもできます。（音声操作）

※この機能をお使いになるときは、なるべく静かなところで使いください。

「電話帳音声呼出」と「音声操作」を設定する

- 1 機能 を押し、 を押して 「電話帳音声呼出」を選ぶ**
- 2 機能 を押す**
- 3  を押して「オン」を選ぶ**
- 4 機能 を押す**
- 5  を押して 「オフ」または「オン」を選ぶ**
オフ：音声操作を使用しない場合
オン：音声操作を使用する場合
<例：「オン」を選んだとき>
- 6 機能 を押す**
- 7 ストップ  を押す**

音声で電話帳を呼び出す

1 受話器を取りあげる

スピーカーから「ピピッ」と開始音が鳴る

電話帳音声呼出
開始音のあと
名前を呼んでください

2 開始音が鳴り終わったのを確認してから 5秒以内に相手先の名前（読み）を呼ぶ

※電話帳の「読み」（33ページの手順7）に登録された文字（名前）をすべて呼んでください。

電話帳音声呼出
名前を
呼んでください



本機が音声認識を行ない ディスプレイに認識結果を表示

ディスプレイに相手先が表示され、名前が音声で流れます。
(お名前コール)

認識結果の候補数
(最大3候補)

☆ 音声呼出 1/3 ☆
森田 真紀
0987654321
0987654322

3 を押して

最大3候補の認識結果から相手先を選ぶ

音声操作「オン」の場合は、開始音「ピピッ」の後に「次の番号」と呼んで相手先を選ぶことができます。（音声操作）

※相手先表示中に  を押すと、音声で電話をかけたり、ファクスを送ること（音声操作）はできません。

電話をかける

1 音声で電話帳を呼び出す（111ページ）

☆ 音声呼出 1/3 ☆
森田 真紀
0987654321
0987654322

2 を押す

音声操作「オン」の場合は、開始音「ピピッ」の後に「電話」と呼んで電話をかけることができます。（音声操作）



自動的に相手先へダイヤルする

ファクスを送る

1 原稿を表向きにして入れる（41ページ）

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。

2 画質の種類を選ぶ（42ページ）

3 音声で電話帳を呼び出す（111ページ）

☆ 音声呼出 1/3 ☆
森田 真紀
0987654321
0987654322

4 を押す

音声操作「オン」の場合は、開始音「ピピッ」の後に「ファクス」と呼んで、相手先を確認してから  を押すとファクスを送ることができます。（音声操作）

5 受話器を戻す



自動的に相手先へダイヤルする <相手先につながると、自動的に送信を始める>



●操作を中止するには

受話器を戻してください。

●ファクス送信を中止するには

●ストップ  を押してください。

●電話帳音声呼出を解除するには

●機能 ボタンを押す →  を押して「電話帳音声呼出」を選ぶ
●選ぶ → 機能 ボタンを押す →  を押して「オフ」を選ぶ
● → 機能 ボタンを押す →  を押す

●電話帳音声呼出中に電話がかかってきたときは

一度受話器を戻し再度取りあげて、相手が電話であればそのまま話ができます。相手がファクスであれば  を押して受信してください。



お知らせ

●なるべく静かなところで使いください。周囲の騒音によっては正しく動作しないことがあります。

●開始音後、5秒以内に話さなかったときや、周囲の騒音が大きすぎるとき、音声認識できなかったときは、「認識できません」と表示されます。

●相手先の名前を呼ぶときは以下のことに注意してください。

- ・できるだけはっきりと呼んでください。
- ・受話器はできるだけ口に近づけて呼んでください。
- ・「ピピッ」と開始音が鳴り終わったのを確認してから5秒以内に呼んでください。
- ・電話帳の「読み」、または音声操作（「電話」「ファクス」「次の番号」）以外の言葉は呼ばないでください。

●電話帳音声呼出の認識結果は最大3候補まであります。

表示された相手先が正しくないときは、 を押すか、音声操作「次の番号」で相手先を選んでください。

●認識しにくい相手先があるときは、電話帳の「読み」を変更することをお勧めします。

●声質によっては認識できないことがあります。このときは、電話帳検索（37ページ）またはダイヤルボタンをお使いください。

電話の相手との通話内容を録音する（通話録音）

受話器で通話している内容を録音することができます。大事な内容のときなど、あわててメモ用紙を用意しなくても、通話の後で録音した内容を聞くことができます。


1 受話器で通話中に を2秒以上押す

電話の相手と話している内容が録音されます。
ディスプレイには、残り時間の目安として「■」
が表示されます。



2 録音を終わるとき、もう一度 を押す

 が点滅します。

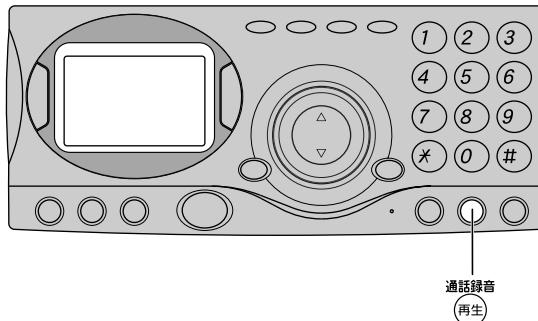

- 録音した内容を聞くには（74ページ）
- 録音した内容を消すには（75ページ）
- 通話録音できるのは

受話器で通話しているときのみ通話録音できます。
テブラー通話中の通話録音はできません。

●録音できる時間と件数は

録音できる時間は約15分、件数は最大99件です。
※用件、在宅用件録音、自作応答メッセージ、通話録音、
メモリー受信は同一のメモリーに記憶されているの
で、それらの内容により録音できる時間は異なります。



お知らせ

- 録音中に録音時間がいっぱいになると、録音を停止し
「残り時間がありません」と表示されます。
不要な録音内容を消してください。（75ページ）
- 通話録音中は通話時間と通話料金（スーパーACR2利
用時）は表示されません。

呼び出し音のメロディーを自分で作る(自作着信メロディー)

電話がかかってきたときの呼び出し音を最大3曲まで自分で作曲することができます。作曲したメロディーはすき・すきコールの呼び出し音などとして使うこともできます。(84ページ)

1曲の最大音数は127音、音のテンポは8段階まで設定できます。


※自作着信メロディーを登録すると、電話の呼び出し音は自動的に登録したメロディーに切り替わります。

※自作着信メロディーを子機へ転送し、呼び出し音として使用することができます。(139ページ)


メロディーを登録する

1  を押し、 を押して

「自作メロディー」を選ぶ



2  を押す




3  を押して登録する番号を選ぶ

<例：「自作12」を選んだとき>




4  を押す




5  を押して曲のテンポを選ぶ

(115ページ：曲のテンポ入力表)



6  を押す



7 ダイヤルボタンでメロディーを入力する
(115, 116ページ)

※登録できるメロディーは主旋律のみです。

8  を押す

入力したメロディーが流れ、登録が終わります。
続けて入力するときは、手順4へ

9  操作を終わるときは  を2回押す



●テンポを変更するには

- 手順1~4
-  を押して変更するテンポを選ぶ
-  を2回押す
(変更されたテンポでメロディーが流れます)
-  を2回押す

●登録したメロディーを消去し、新たにメロディーを登録するには

- 手順1~6
-  キャッチ/消去 を2秒以上押して、もう一度  キャッチ/消去 を押す
- 手順7~9
(新たなメロディーを登録されないときは消去されません。)

●登録した「自作11~13」を全て消去するには

- 時刻表示画面時に  キャッチ/消去 を押す
-  を押して「自作メロディー」を選ぶ
-  キャッチ/消去 を押して、もう一度  キャッチ/消去 を押す

●同じ音階・休符を入力するときには

 を押して次の音階・休符を入力してください。

●音階・休符の入力を間違えたときには

-  を押して間違えた入力番号を表示させる
-  キャッチ/消去 を押す
- 正しく入力し直してください

●入力していない音階・休符があるときには

-  を押して追加したい入力番号を表示させる
- 追加したい音階・休符を入力する
(複数追加したいときは、入力するたびに入力番号を1つ移動させてください。)

便利な使い方（電話機能）

呼び出し音のメロディーを自分で作る（自作着信メロディー）

音階・休符入力表

ボタンを押すごとに音階が変わります。


	押した回数					
	1回	2回	3回	4回	5回	6回
(1) <small>1番</small>	ド	ド#	ド▼	ド#▼	ド▲	ド#▲
(2) <small>2番</small>	レ	レ#	レ▼	レ#▼	レ▲	レ#▲
(3) <small>3番</small>	ミ	ミ▼	ミ▲	以降は繰り返し		
(4) <small>4番</small>	ファ	ファ#	ファ▼	ファ#▼	ファ▲	ファ#▲
(5) <small>5番</small>	ソ	ソ#	ソ▼	ソ#▼	ソ▲	ソ#▲
(6) <small>6番</small>	ラ	ラ#	ラ▼	ラ#▼	ラ▲	ラ#▲
(7) <small>7番</small>	シ	シ▼	シ▲	以降は繰り返し		
(0) <small>0番</small>	休符					

曲のテンポ入力表

テンポ1 : = 60	テンポ5 : = 100
テンポ2 : = 70	テンポ6 : = 120
テンポ3 : = 80	テンポ7 : = 140
テンポ4 : = 90	テンポ8 : = 160

呼び出し音のメロディーを自分で作る（自作着信メロディー）

鍵盤による音階範囲と、入力ボタンの割り当てについて

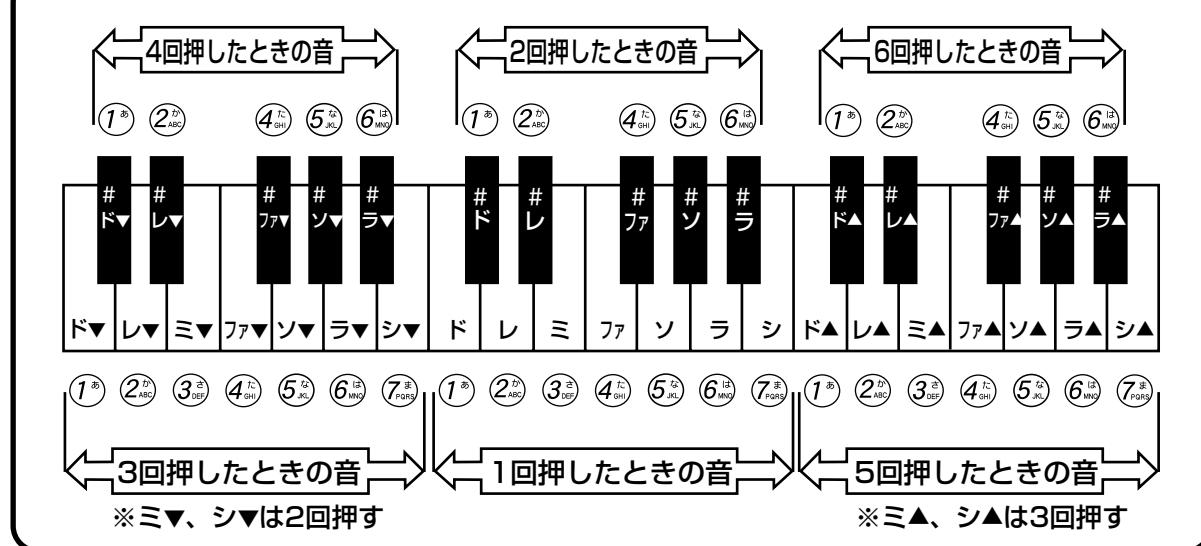

※休符は を押すと入力できます。

音符・休符長さ入力表

ボタンを押すごとに音符、休符の長さが変わります。

	押さない場合	押した回数									
		1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回
(×)	4分 (1/4)	8分 (1/8)	16分 (1/16)	全 (全)	2分 (1/2)	以降は繰り返し					
(#)	4分 (1/4)	2分 (1/2)	全 (全)	16分 (1/16)	8分 (1/8)	以降は繰り返し					
(8)	4分 (1/4)	8分 (1/8)	16分 (1/16)	全 (全)	2分 (1/2)	付点4分 (付点1/4)	付点8分 (付点1/8)	付点2分 (付点1/2)	(4分)3連 (3/4連符)	(8分)3連 (3/8連符)	以降は繰り返し
(9)	4分 (1/4)	(8分)3連 (3/8連符)	(4分)3連 (3/4連符)	付点2分 (付点1/2)	付点8分 (付点1/8)	付点4分 (付点1/4)	2分 (1/2)	全 (全)	16分 (1/16)	8分 (1/8)	以降は繰り返し


※ () 内は、入力したときのディスプレイ表示です。

■メロディーの入力例「もみじ」を入れてみましょう！

114ページ手順1～7の操作後入力します。

1. 入力番号 001 ⑥_{MNO} を1回押す

⑥_{MNO} を1回押すと、4分音符「ラ」が入力されます。
(音階・休符入力表参照：115ページ)
音符の長さを指定しないときは、
自動的に4分音符（1/4）が入力されます。
(音符・休符長さ入力表参照：115ページ)

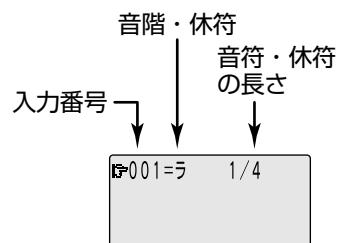

2. 入力番号 002 ⑤_{JKL} を1回押して、×_~ を1回押す

8分音符「ソ」が入力されます。

001=ラ	1/4
002=ソ	1/8
003=ファ	1/8

3. 入力番号 003 ④_{GHI} を1回押して、×_~ を1回押す

8分音符「ファ」が入力されます。

001=ラ	1/4
002=ソ	1/8
003=ファ	1/8
004=ソ	1/4

4. 入力番号 004 ⑤_{JKL} を1回押す

4分音符「ソ」が入力されます。

001=ラ	1/4
002=ソ	1/8
003=ファ	1/8
004=ソ	1/4
005=ラ	1/4

5. 入力番号 005 ⑥_{MNO} を1回押す

4分音符「ラ」が入力されます。

002=ソ	1/8
003=ファ	1/8
004=ソ	1/4
005=ラ	1/4

6. 入力番号 006～017も下記の入力例に従って入力する

7. 入力番号 018 ①_{記号} を1回押す

4分休符が入力されます。

入力終了後は、114ページ手順8へ

015=ソ	1/8
016=ファ	1/8
017=ソ	1/4
018=休み	1/4

<メロディーの入力例：「もみじ」>

テンポ： $\text{♩} = 120$ ※ 114ページ手順5で「テンポ6」に合わせてください。

入力番号 001 002 003 004 005 006 007 008

入力する
ダイヤル
ボタン ⑥_{MNO} ×1 ⑤_{JKL} ×1 ×1 ④_{GHI} ×1 ×1 ⑤_{JKL} ×1 ⑥_{MNO} ×1 ④_{GHI} ×1 ×4 ①_{記号} ×1 ①_{記号} ×1

入力番号 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018

入力する
ダイヤル
ボタン ④_{GHI} ×1 ③_{DEF} ×1 ×1 ④_{GHI} ×1 ×1 ⑤_{JKL} ×1 ①_{記号} ×5 ⑥_{MNO} ×1 ⑤_{JKL} ×1 ×1 ④_{GHI} ×1 ×1 ⑤_{JKL} ×1 ①_{記号} ×1

※「×1(数字)」は、ダイヤルボタンを押す回数を表示しています。

電話帳に登録された名前を音声で流す（お名前コール）


親機の電話帳の名前を登録・変更されたときと、電話帳から相手先を表示させたときに、名前を音声で確認することができます。

お買い上げ時は、「オン」に設定されています。

お名前コールを設定する

1 機能 を押す

☆ 機能選択 1/31☆
■ 画質選択
登録リスト
日付時刻

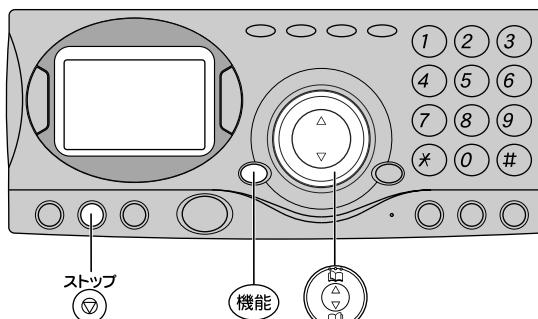

2 ボタン を押して「お名前コール」を選ぶ

☆ 機能選択 30/31☆
留守録初期化
ダイヤルコール
■ お名前コール

3 機能 を押す

☆お名前コール 2/2☆
オフ
■ オン

4 ボタン を押して

「オン」または「オフ」を選ぶ

オン：お名前コールを設定

オフ：お名前コール解除

<例：「オフ」を選んだとき>

☆お名前コール 1/2☆
■ オフ
オン

5 機能 を押す

☆ 機能選択 31/31☆
ダイヤルコール
お名前コール
■ 電話帳音声呼出

6 ストップ を押す



メモ

●お名前コールの音量をかえるには

(63ページ：親機のスピーカー音量をかえる)

●電話がかかってきたときにお名前コールで呼び出すには

ナンバー・ディスプレイを契約し、ナンバー・ディスプレイを設定後、親機のすき・すきコールを「名前」に設定してください。(78,84ページ)



お知らせ

●子機にはお名前コールはありません。

●以下の場合は音声が流れません。

- ・電話帳に名前を登録されていない場合
- ・電話帳の名前に記号を登録されている場合
- ・受話器を取りあげる、または を押してから相手先を表示させた場合
- ・受話器を取りあげる、または を押してから電話帳に名前を登録された場合

名前の聞こえかたをかえる

親機の電話帳に登録されている名前を音声で聞いたとき、アクセントの位置により不自然に聞こえることがあります。このときは、アクセントの位置を「姓」「名」でそれぞれ変更することができます。また、名前の最後に「さん」を付けるか付けないかを設定することもできます。お買い上げ時は、「さん」が付き、アクセントは「オート（自動）」に設定されています。

1 変更したい相手先を表示させる (37ページ)

☆ 電話帳検索 ☆
森田 真紀
0987654321
0987654322

2 名前が音声で流れているときに 機能 を押す

☆ 聞こえかた 1/2☆
モリタ マキ サン
モリタ マキ

3 機能 を押して 「さん」をつけるかつけないかを選ぶ

切り替えるたびに音声が流れます。

<例：「さん」をつけるとき>

☆ 聞こえかた 2/2☆
モリタ マキ サン
モリタ マキ

4 機能 を押す

☆ 姓アクセント 1/5☆
オート（自動）
フラット（平坦）
1音目

5 機能 を押して姓のアクセントを選ぶ

「オート（自動）」「フラット（平坦）」「1音目」「2音目」「3音目」…と表示されます。

名前の文字間にスペース（空白）がないときは手順8へ

<例：「フラット」を選んだとき>

☆ 姓アクセント 2/5☆
オート（自動）
フラット（平坦）
1音目

6 機能 を押す

☆ 名アクセント 1/4☆
オート（自動）
フラット（平坦）
1音目

7 機能 を押して名のアクセントを選ぶ

「オート（自動）」「フラット（平坦）」「1音目」「2音目」「3音目」…と表示されます。

<例：「フラット」を選んだとき>

☆ 名アクセント 2/4☆
オート（自動）
フラット（平坦）
1音目

8 機能 を押す

変更された音声が流れます。
続けて変更するときは、手順1へ

☆ 電話帳検索 ☆
森田 真紀
0987654321
0987654322

9 ストップ を押す



お知らせ

●姓名でアクセントの位置を変更したいときは、電話帳の名前の「姓」と「名」の間にスペース（空白）を入力してください。

●名前が聞きとりにくいときは、電話帳の名前を「姓」のみとしたり、アクセントの位置を変更してください。

●名前にアルファベット（英字）や数字を登録しているときは、アクセントの位置がうまく変更できないことがあります。



●新しく電話帳を登録したときや、名前を変更したり子機から親機に電話帳転送（140ページ）したときには名前の最後に「さん」が付き、アクセントは「オート（自動）」になります。

●名前の聞こえかたを変更すると、すき・すきコールの「名前」の音声も変更されます。（84ページ）

親機でダイヤルした番号を音声で流す（ダイヤルコール）


親機で相手先の電話番号をダイヤルボタンで押すと押し
た番号が音声で流れます。（ダイヤルコール）
お買い上げ時は、「オン」に設定されています。

1  を押す

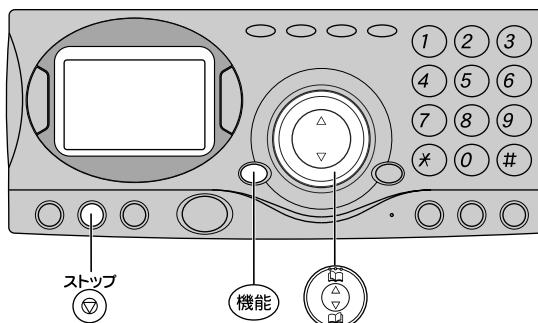

2  を押して

「ダイヤルコール」を選ぶ



3  を押す




4  を押して

「オン」または「オフ」を選ぶ

オン：ダイヤルコールを設定


オフ：ダイヤルコールを解除

<例：「オフ」を選んだとき>



5  を押す

「ピー」と鳴って設定されます。



6  を押す

親機でダイヤルした番号を音声で流す
(ダイヤルコール)

便利な使い方



お知らせ


●子機には、ダイヤルコールはありません。

●受話器を取りあげる、または  を押してからダイヤ
ルボタンを押したときは、音声は流れません。

子機の名前を登録する

親機から子機を呼び出すときや使用中の子機があったとき、親機のディスプレイに表示される子機の名前をあらかじめ登録されている10種類の名前の中から選ぶことができます。

お買い上げ時は、「内線」に設定されています。

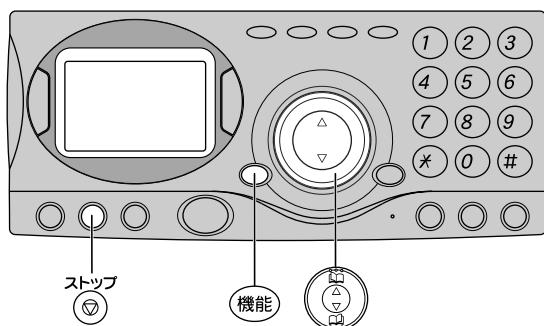

1 機能 を押す

☆ 機能選択 1/3☆
■ 画質選択
■ 登録リスト
■ 日付時刻

2 □ を押して「子機名前」を選ぶ

☆ 機能選択 12/31☆
■ 電話新着表示
■ 自局名登録
■ 子機名前

3 機能 を押す

☆ 子機名前 1/1☆
■ 子機 1

4 □ を押して登録したい子機を選ぶ

子機を増設しているときは、他の子機も表示されます。

☆ 子機名前 1/1☆
■ 子機 1

5 機能 を押す

☆ 子機名前 1/10☆
■ 内線
■ キッチン
■ 居間

6 □ を押して設定したい名前を選ぶ

「内線」「キッチン」「居間」「応接間」「子供」「2階」「寝室」「玄関」「お店」「お年寄り」の順に表示されます。

<例：「2階」を選んだとき>

☆ 子機名前 6/10☆
■ 応接間
■ 子供
■ 2階

7 機能 を押す

「ピー」と鳴って設定が終わります。
続けて他の子機を登録するときは、手順4へ

☆ 子機名前 1/1☆
■ 子機 1

8 操作を終わるときは □ を2回押す

ストップ

子機の名前を登録する

便利な使い方

モーニングコールを使う（子機）


モーニングコール機能を設定すると、設定した時刻にモーニングコール（「ピピピピ」やメロディー）が約1分間鳴り、目覚まし時計として使うことができます。

お買い上げ時は、モーニングコール「OFF」、時刻「7:00」、呼び出す音「標準」に設定されています。

※スピーカー音量の設定に関係なく、一番大きい音量で鳴ります。

モーニングコールの時刻を登録する

1 充電器から取りあげたときは  を押した後で
機能  を押す



2  を押して
「モーニングコール」を選ぶ



3 機能  を押す



4 時刻をダイヤルボタンで入力する

時刻は24時間制で入力します。

<例：午前7:30分>



5 機能  を押す




クイック通話を設定する（子機）


子機を充電器から取りあげるだけで自動的に電話がつながります。（クイック通話設定【1】）

また、子機を充電器から取りあげても、外線ボタンを押すまでは電話がつながらないように設定することもできます。（クイック通話設定【2】、【OFF】）


お買い上げ時は、クイック通話設定【1】に設定されています。

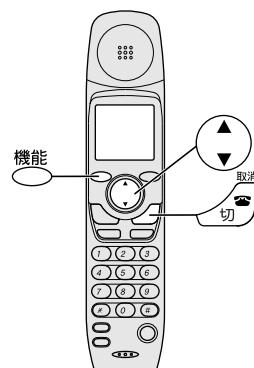


- 1 充電器から取りあげたときは を押した後で
機能 を押す



- 2 を押して「クイック通話」を選ぶ



- 3 機能 を押す



- 4 を押して設定内容を選ぶ


<▼を押す>

「設定【1】」→「設定【2】」→「設定【OFF】」の順に表示されます。


<▲を押す>

上記の逆順に表示されます。

<例：「OFF」に設定するとき>



- 5 機能 を押す



- 6 を押す



●手順4の設定内容について

「1」：クイック通話「ON」

充電器から取りあげると、電話がつながります。

「2」：クイック通話「OFF」（着信時のみ）

電話がかかってきたときのみ、 を押すまでつながりません。

「OFF」：クイック通話「OFF」


を押すまでつながりません。

ディスプレイの文字の濃さを調節する（表示コントラスト）


ディスプレイの文字を見やすい濃さに調節することができます。

親 機

1  を押す



2  を押して「表示コントラスト」を選ぶ




3  を押す



4  を押して濃さを調節する


6段階で調節することができます。

※ 「■」の表示が多いほど、濃くなります。



5  を押す

「ピー」と鳴って設定されます。




6  を押す


子 機

1 充電器から取りあげたときは  を押した後で

 を押す



2  を押して「表示コントラスト」を選ぶ



 を押す



4  を押して濃さを調節する


6段階で調節することができます。

※ 「■」の表示が多いほど、濃くなります。



5  を押す

「ピー」と鳴って設定されます。




6  を押す


子機のボタンを押したときの音を設定する(ボタン確認音)

子機のボタンを押したとき、音を鳴らすか鳴らさないかを設定することができます。
お買い上げ時は、「ON」(鳴らす)に設定されています。

- 1 充電器から取りあげたときは  を押した後で
機能  を押す



- 2  を押して「ボタン確認音」を選ぶ

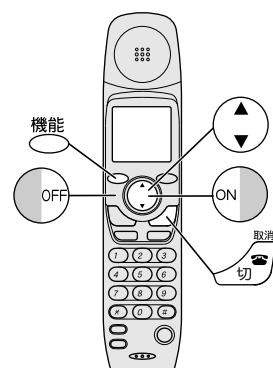

- 3  または  を押して
「ON」または「OFF」を選ぶ

 : ボタン確認音を鳴らす

 : ボタン確認音を鳴らさない

「ピー」と鳴って設定されます。

<例：「OFF」を選んだとき>



- 4  を押す

子機のボタンを押したときの音を設定する(ボタン確認音)

便利な使い方



●親機のボタン確認音を設定するには

メモリースイッチNo.17「キー操作音」で決定してください。(107,108ページ)


キッチンタイマーを設定する（子機）

キッチンタイマーを設定すると、カウントダウンを始め設定した時間が経過すると呼び出し音を約1分間鳴らすことができます。

カウントダウン時間は最大約60分まで設定することができます。

お買い上げ時は、キッチンタイマー「OFF」、時間「3分」に設定されています。

※スピーカー音量の設定に関係なく一番大きい音量で鳴ります。

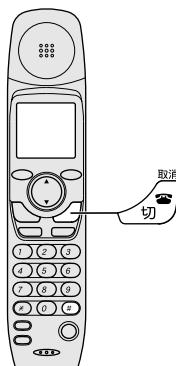

- 充電器から取りあげたときは を押した後で
ダイヤルボタンの を2秒以上押す

キッチン
タイマー
03分00秒

- カウントダウン時間を
ダイヤルボタンで入力する

最大60分まで設定することができます。

時間を変更しないときは、手順3へ

<例：10分>

キッチン
タイマー
10分00秒

- ダイヤルボタンの を押す

キッチンタイマーが設定され、カウントダウンが始まります。

00 10' 00
まだ

＜設定した時間が経過すると＞

呼び出し音が約1分間鳴ります。

00' 00
アホ!



- 呼び出し音を途中で止めるには

を押してください。

- カウントダウン中に解除するには

を2秒以上押してください。

- 時間の入力を間違えたときには

もう一度正しい数字を入力してください。



お知らせ

- カウントダウン中に他の操作や動作を行なった場合には、操作や動作終了後にキッチンタイマーの継続動作を行ないます。
- 操作や動作中に設定した時間が経過したときは、操作や動作終了後に呼び出し音が鳴ります。

キャッチホン／プッシュホンサービスを利用する

キャッチホンサービスを利用する

キャッチホンサービスのご利用については、NTTとの契約が必要です。
お近くのNTTにお申し込みください。
(毎月基本料金が必要です。)

1 通話中に電話がかかってくると キャッチホンの信号音が聞こえる

2 (子機は) を押す

新しくかかってきた相手に電話がつながります。
もとの相手には保留メロディーが流れます。

3 もとの相手に戻すには もう一度 (子機は) を押す

プッシュホンサービスを利用する (トーン信号切り替え)

ダイヤル回線をご使用の場合でも、相手を呼び出した後にトーンボタンを押すことにより、プッシュホンサービスを受けたり、ガイダンス方式のファックス情報を受信することができます。

1 サービス提供先へダイヤルする

2 電話がつながったら (子機は) を押す

ディスプレイに、「T」(子機は「*」)が表示されます。
プッシュ回線をご利用の場合は、 (子機は ) を押す必要はありません。

3 サービス提供先の指示に従い操作をする



お知らせ

- ファックスの送信や受信中にキャッチホンの電話がかからると、画像に線が入ったり、通信が中断することがあります。
- キャッチホンの利用以外に  を押すと、電話が切れる場合がありますのでご注意ください。



お知らせ

- 一部の地域やサービスの内容によっては、利用できない場合があります。
詳しくは、各サービス機関へお問い合わせください。
- 一度電話を切ると、元のダイヤル回線に戻ります。

便利な使い方（留守番電話）


呼び出し音や相手の声で起こされたくないときは (おやすみモード)

おやすみモードに設定すると、電話がかかってきたときの呼び出し音と、スピーカーからの声を消すことができます。


おやすみモードは、“おやすみ設定”を「オン」にしておけば、留守ボタンを押すだけでいつでも設定できます。

“おやすみ設定”を「オン」にする


1 機能 を押す




2 メモ を押して「おやすみ設定」を選ぶ



3 機能 を押す




4 メモ を押して「オン」を選ぶ



5 機能 を押す

「ピー」という音が鳴って設定が終わります。




6 ストップ 押す

おやすみモードに設定する

1 留守 を押す

留守 が点滅し、応答メッセージが流れでおやすみモードに設定されます。

“おやすみ設定”が「オン」のとき、留守 を押すと常におやすみモードになります。

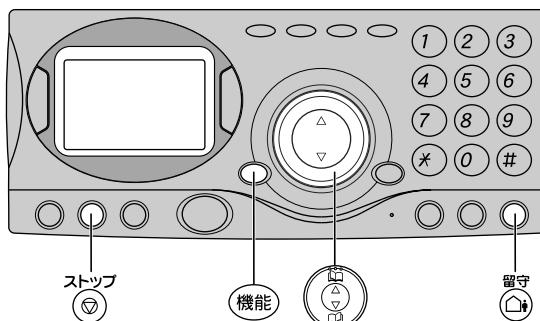

●録音された用件を聞くには（74ページ）

●録音された用件を消去するには（75ページ）

●おやすみモードを解除するには（留守 が消灯）

1. 留守 を押す

2. 「留守モード解除しました」と表示し 留守 が消灯する

●おやすみモードを設定して10時間経過すると

おやすみモードの解除を忘れる 것을 예방하기 위해, 설정 후 약 10 시간 동안 자동으로 일반留守 모드 (留守 が 점등)로 됩니다.

●“おやすみ設定”を「オフ」にするには

手順1~3→メモ を押して「オフ」を選ぶ→手順5~6

●“おやすみ設定”は「オン」のままで通常の留守モードで使いたいとき

<おやすみモードが設定（留守 が 점멸하는 경우）>

1. 留守 を押しておやすみモードを解除하는

2. 留守 を押す

3. 応答メッセージが流れている間に、もう一度 留守 を押す

<おやすみモードが解除（留守 が 사라진 경우）>

1. 留守 を押す


2. 応答メッセージ가流れている間に、もう一度 留守 を押す



●おやすみモードに設定しているときは、子機の呼び出し音も鳴りません。

暗証番号を登録する

マルチ転送の設定や外出先から自宅に電話をかけて留守中に録音された用件を聞いたり、留守モードに設定するなどの操作を行なうためには、あらかじめ暗証番号（4桁の数字）の登録が必要です。
お買い上げ時は、登録されていませんので、自分の好きな番号を登録してください。

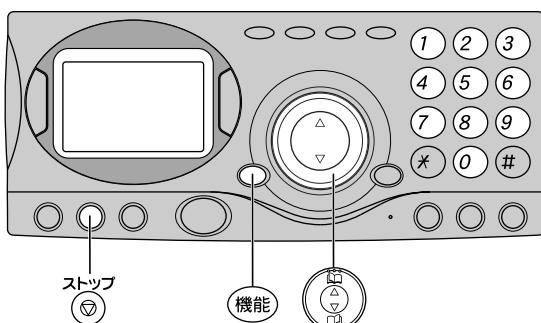

1 機能 を押す

☆ 機能選択 1/31☆
■ 画質選択
登録リスト
日付時刻

2 □ を押して「暗証番号」を選ぶ

☆ 機能選択 14/31☆
子機名前
おやすみ設定
■ 暗証番号

3 機能 を押す

☆ 暗証番号設定 ☆
番号 █
| 4桁の番号を入力し |

4 4桁の数字を ダイヤルボタンで入力する

<例：3210のとき>

☆ 暗証番号設定 ☆
番号 3210
| 4桁の番号を入力し |

5 機能 を押す

「ピー」と音が鳴って、登録が終わります。

☆ 機能選択 15/31☆
おやすみ設定
暗証番号
■ 録音機能

6 ストップ を押す

暗証番号を登録する

便利な使い方



メモ

●番号を間違えたときは

もう一度正しい番号を入力し直してください。

●暗証番号を変えるには

新たに暗証番号を登録し直します。もとの番号は消え新しく登録した番号が暗証番号になります。

用件が録音されると登録している電話へ転送する

留守番電話に用件が録音されたことを、外出先の電話に自動的に知らせることができます。（マルチ転送機能）外出先から録音された用件をリモート操作で聞くことができます。

転送先は5ヵ所まで登録でき、リモート操作を行なわない限り登録した転送先を順に呼び出します。

マルチ転送機能を使うには

- 1. 暗証番号を登録する** (128ページ)
- 2. 転送先の電話番号を登録する** (130ページ)
- 3. 外出する前に留守モードに設定する** (72ページ)

※1～3の操作が終わると、ディスプレイに「」が表示されマルチ転送機能を使うことができます

用件が録音されると登録している電話へ転送する

便利な使い方

用件が録音されると

が点滅し、約10秒後に登録された転送番号へ自動的にダイヤルします。

外出先から本機にリモート操作があるまで、登録された転送先へ順次ダイヤルします。登録された転送先すべてダイヤルしても、リモート操作がなかったときは、30分後再び最初の転送先から呼び出しを行ないます。リモート操作を行なうまで3回再呼び出しを行ないます。



外出先の電話が呼び出されたときは

- 1. 「ピピッ 転送です」というメッセージが聞こえる** (約1分30秒)
- 2. 約1分30秒以内に \times を押す**
「ピー」という音のあとで「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。
- 3. ダイヤルボタンで暗証番号(4桁)を押す**
- 4. 「リモートをどうぞ」と聞こえたら#を押す**

録音された用件が再生されます。（他のリモート操作も行なえます：135ページ）



お知らせ

- 次の転送先への呼び出しあは、約30秒後に行ないます。
- マルチ転送の再呼び出し回数を変更することもできます。（107,108ページ）お買い上げ時は3回に設定されています。
- 相手が応答メッセージの途中で電話を切ったり、用件を言わないと電話を切っても転送を行なうことがあります。
- 転送先に電話がかかってきてから約1分30秒以内にリモート操作を行なわないと、電話は切れます。
- リモート操作は、プッシュボタンかトーン信号（ピッポッパ音）を送ることができる電話機で行なってください。

用件が録音されると登録している電話へ転送する

便利な使い方

転送先の番号を登録する

1 を押す

☆ 機能選択 1/31☆
■ 画質選択
登録リスト
日付時刻

2 を押して

「マルチ転送機能」を選ぶ

☆ 機能選択 16/31☆
暗証番号
録音機能
■ マルチ転送機能

3 を押す

☆ マルチ転送機能 1/2☆
■ オフ
オン

4 を押して「オン」を選ぶ

☆ マルチ転送機能 2/2☆
オフ
■ オン

5 を押す

☆ 転送先選択 1/5☆
■ 転送先 1
転送先 2
転送先 3

6 を押して転送先（1～5）を選ぶ

☆ 転送先選択 1/5☆
■ 転送先 1
転送先 2
転送先 3

7 を押す

☆ 転送先端末 1/2☆
■ 取消し
電話

8 を押して「電話」を選ぶ

☆ 転送先端末 2/2☆
取消し
■ 電話

9 を押す

☆ 転送先端末 2/2☆
転送先入力
■ 番号を入力して「機」

10 転送先の番号を ダイヤルボタンで入力する

最大16桁まで入力できます。

☆ 転送先端末 2/2☆
転送先入力
445566
■ 番号を入力して「機」

11 を押す

「ピー」と鳴り、設定が終わります。
続けて他の転送先を登録するときは、手順6へ

☆ 転送先選択 2/5☆
転送先 1
■ 転送先 2
転送先 3

12 登録を終わるときは を2回押す



●マルチ転送機能を解除するには

1. 手順1～3
2.  を押して「オフ」を選ぶ
3.  を押す
4.  を押す

●番号を間違えたとき

 を押し、正しい番号を入力し直してください。

●登録内容を取り消すには

1. 手順1～7
2.  を押して「取消し」を選ぶ
3.  を押す
4.  を2回押す

●登録内容を変更するには


登録内容を取り消した後、登録し直してください。

録音機能を切り替える

お買い上げ時は、1件の録音時間は「5分」に設定されています。これを1件につき「30秒固定」または「応答専用」（録音なし）に設定することができます。

1 機能 を押す

☆ 機能選択 1/31☆
■ 画質選択
登録リスト
日付時刻

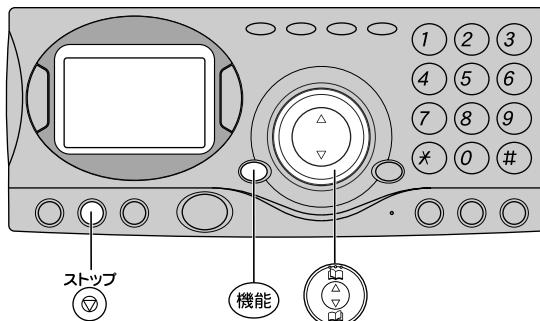

2 リモコンボタン を押して「録音機能」を選ぶ

☆ 機能選択 15/31☆
おやすみ設定
暗証番号
■ 録音機能

3 機能 を押す

☆録音時間設定 2/3☆
30秒固定
■ 5分
応答専用

4 リモコンボタン を押して「30秒固定」、「5分」、「応答専用」のいずれかを選ぶ

「30秒固定」「5分」「応答専用」の順に表示されます。

〈例：30秒固定を選んだとき〉

☆録音時間設定 1/3☆
■ 30秒固定
5分
応答専用

5 機能 を押す

「ピー」という音が鳴って、設定が終わります。

☆ 機能選択 16/31☆
暗証番号
録音機能
■ マルチ転送機能

6 ストップ を押す



●録音時間による違い

30秒固定： 約30秒間録音したあと、自動的にファクス受信に切り替わります。相手が電話を切っても30秒間は録音を続け、その後ファクス受信に切り替わります。

5分： 約5分間録音できます。約5分を過ぎるかまたは録音中に無音が約6秒続くと、自動的にファクス受信に切り替わります。録音中に相手が電話を切るとその時点で録音を終了します。

応答専用： 受信できるとき

「ただいま出かけております。ファクシミリの方は送信してください。」というメッセージのあとファクス受信に切り替わります。

受信できないとき

「ただいま出かけております。またお電話ください。」というメッセージのあと電話が切れます。



●録音時間を「5分」に設定していても、電話回線の状態や周囲の雑音等で録音できないことがあります。



構内交換機に接続してお使いのときも、録音できないことがあります。そのときは「30秒固定」に設定してお使いください。

●応答専用に設定すると、応答メッセージは自動的に固定応答メッセージに切り替わります。自作応答メッセージで応答したいときは、を押して応答メッセージの再生中にダイヤルボタンの  または  を押して切り替えてください。


聞いた用件を自動的に消去させる

録音されたすべての用件を再生したあとに、自動的に消去することができます。(用件自動消去機能)
お買い上げ時は、「オフ」に設定されています。


1  を押す

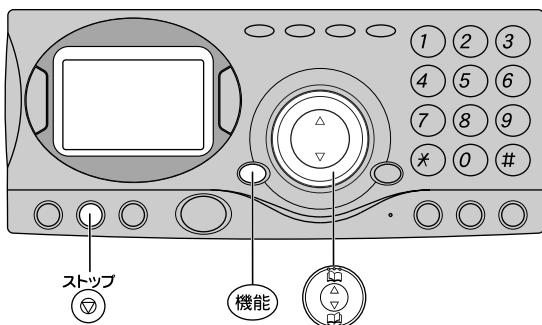


2  を押して「用件自動消去」を選ぶ



3  を押す




4  を押して「オン」を選ぶ



5  を押す

「ピー」という音が鳴って、設定が終わります。



6  を押す

聞いた用件を自動的に消去させる

便利な使い方



メモ

●用件自動消去機能が「オン」のときには

1. 用件が再生される
2. すべての再生が終わると「全て消去しますか?」と表示し、「ピピッ」「ピピッ」と2回鳴る
3. 「ピー」と鳴り、すべての用件が消去される

●用件自動消去機能を一時的に解除するには

1. 用件が再生される
2. すべての再生が終わると「全て消去しますか?」と表示し「ピピッ」「ピピッ」と2回鳴る
3. 2回鳴り終わる間に  を押す





お知らせ

- 再生中に  を押して再生を中止したときは、消去されません。
- 子機からのリモート操作、および外出先からリモート操作で用件を聞いた場合は消去されません。


録音された日時を知る（タイムスタンプ）

タイムスタンプとは、用件を再生するとき録音された日時と録音時間を知らせる機能です。お買い上げ時は「オン」（知らせる）に設定されています。


1 機能 を押す

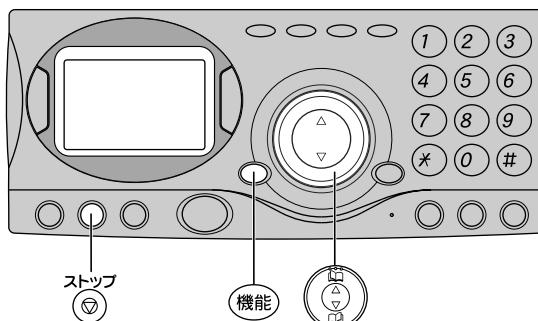

2 ○ を押して「タイムスタンプ」を選ぶ



3 機能 を押す




4 ○ を押して

「オン」または「オフ」を選ぶ

オン：タイムスタンプを設定


オフ：タイムスタンプを解除

<例：「オン」を選んだとき>



5 機能 を押す

「ピー」と鳴って、設定が終わります。



6 ○ を押す




お知らせ

- タイムスタンプ機能を「オフ」に設定して録音された用件でも、タイムスタンプ機能を「オン」に戻してから再生すると、日時を知らせます。

留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえる (トールセーバー)

留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数で、用件が録音されているかどうかを確認することができます。お買い上げ時は、「オン」に設定されています。

※お買い上げ時は、用件録音があるときは2回で電話がつながり、録音されていないときは5回の呼び出し音が鳴って電話がつながるように設定されています。呼び出し音が3回鳴ってもつながらないときは、用件が録音されていません。このとき、すぐに電話を切れば電話料金の節約になります。

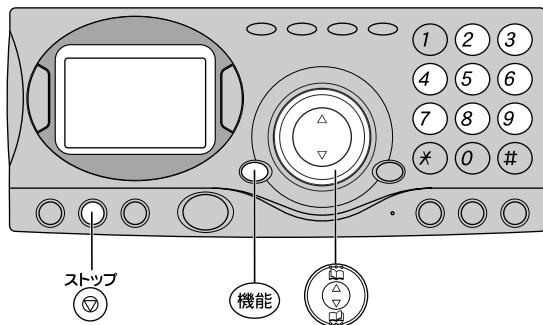

1 機能 を押す

☆ 機能選択 1/31☆
■ 画質選択
登録リスト
日付時刻

2 (機能) を押して「トールセーバー」を選ぶ

☆ 機能選択 19/31☆
用件自動消去
タイムスタンプ
■ トールセーバー

3 機能 を押す

☆ トールセーバー 2/2☆
オフ
■ オン

4 (機能) を押して「オン」を選ぶ

☆ トールセーバー 2/2☆
オフ
■ オン

5 機能 を押す

用件なし着信回数
着信まで [6] 回
{回数（2—9回）を}

6 用件録音がないときの呼び出し音の回数を、ダイヤルボタンで入力する

用件なし着信回数
着信まで [6] 回
{回数（2—9回）を}

7 機能 を押す

「ピー」という音が鳴ります。

用件あり着信回数
着信まで [2] 回
{回数（2—9回）を}

8 用件録音があるときの呼び出し音の回数を、ダイヤルボタンで入力する

手順6で入力した数より少ない数を入力します。

用件あり着信回数
着信まで [3] 回
{回数（2—9回）を}

9 機能 を押す

「ピー」という音が鳴って、設定が終わります。

☆ 機能選択 20/31☆
タイムスタンプ
トールセーバー
■ ナンバー・ディスプレイ

10 ストップ を押す

トールセーバー

便利な使い方



メモ

●トールセーバーを解除するには

1. 手順1～3
2. (機能) を押して「オフ」を選ぶ
3. (機能) を押す
4. (○) を押す

●トールセーバー設定時の呼び出し音の回数

用件録音があるときと用件録音がないときの呼び出し音の回数の差は、3回以上あけることをおすすめします。

●トールセーバーを「オフ」にしているときは

用件の録音がある／なしにかかわらず、メモリースイッチNo.07（呼び出し回数：107,108ページ）で設定している回数の呼び出し音が鳴ったあと電話がつながります。

外出先からの操作について（リモート操作）

外出先から自宅に電話をかけて留守中に録音された用件を聞いたり、留守モードに設定する（136ページ）ことができます。

※暗証番号を登録していないとリモート操作を行なうことはできません。

外出先から録音された用件を聞く

1 自宅に電話をかける

2 応答メッセージが聞こえ始めたら

ダイヤルボタンの[×]を押す

応答メッセージが止まり「ピー」という音の後で「暗証番号をどうぞ。」と聞こえます。

3 ダイヤルボタンで 暗証番号（4桁）を押す

（128ページで登録した暗証番号を押す）

4 ダイヤルボタンの#を押す

用件が再生されます。

すべての用件を聞き終わると「再生が終わりました。消去は00です。リモートをどうぞ」と聞こえます。続けてリモート操作が行なえます。

用 件	消す（部分消去）	再生中 # → ①、①
	消す（全消去）	再生終了後 ①、①
再生速度	遅い	再生中 ④
	早い	再生中 ⑥
	通常	再生中 ⑤
飛びこし 再生	1つ先	再生中 ⑨
	用件ガイドに戻す	再生中 ⑦
	用件の最初に戻す	再生中 ⑧
	1つ前	用件ガイド再生中 ⑦

1つのリモート操作が終わると「リモートをどうぞ」と聞こえます。引き続き他のリモート操作が行なえます。何も操作しなければ、約10秒後に「ピー」という音の後「リモートを終わります」と聞こえ電話が切れます。

5 操作を終わるときは電話を切る



●電話代節約のために（トールセーバー）

自宅に電話をかけ、つながるまで（応答メッセージが聞こえるまで）の呼び出し音の回数で用件の有無がわかります。

- ・用件が録音されているとき……2回でつながる
 - ・用件が録音されていないとき…5回でつながる
- 呼び出し音が3回聞こえてもつながらないときは、すぐに電話を切れば電話料金が節約できます。
- お買い上げ時は、トールセーバー「オン」に設定されています。また、呼び出し音の回数を変えることもできます。（134ページ）

●リモート操作できる電話機

リモート操作できる電話機は、プッシュボンかトーン信号（ピッポッパ音）を送ることができる電話機です。ダイヤル回線に接続されている電話機でも、トーン信号を送る機能があれば、リモート操作ができます。



- 外出先からリモート操作をするときには、216ページのリモート操作カードをご利用ください。

- トーン信号に切り替える電話機から操作する場合は、[×]を押す前にトーン信号に切り替えてください。

- [×]を押しても応答メッセージが止まらないときは、もう一度押してください。

- ボタンを押す間隔は10秒以内です。10秒を過ぎると「ピー」という音のあとに「リモートを終わります。」と聞こえ、自動的に電話が切れます。

- 暗証番号を3回間違えると、「リモートを終わります。」と聞こえ、自動的に電話が切れます。


- 用件が録音されているときは、手順4で#を押さなくても約10秒後に用件の再生を始めます。

外出先から留守モードに設定する

1 自宅に電話をかける



設定している回数の呼び出し音が鳴り終わると、応答メッセージが流れます

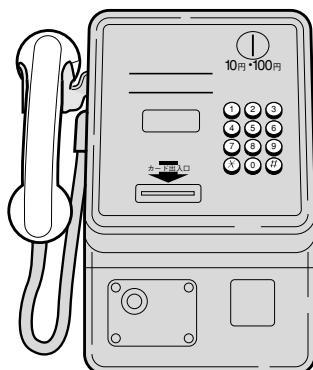

2 応答メッセージが聞こえ始めたら ダイヤルボタンの を押す

応答メッセージが止まり「ピー」という音の後で「暗証番号をどうぞ。」と聞こえます。

3 ダイヤルボタンで 暗証番号（4桁）を押す

「ピー」という音の後「留守録音を設定しました。リモートを終わります。」と聞こえ電話が切れます。

4 電話を切る

外出先からの操作について（リモート操作）

便利な使い方



メモ

●留守モードを解除するには

1. 手順1～3
2. ダイヤルボタンで と押す
→ 「留守録音を解除しました。リモートをどうぞ」と聞こえる
3. 電話を切る



お知らせ

- 留守モードを解除した後、もう一度 と押すと留守モードに設定することができます。
- ファクスの受信に切り替わると、留守モードに設定できません。
- 暗証番号を登録していないと「暗証番号を確かめてください。リモートを終わります。」と聞こえ、電話が切れます。



用件を録音する（在宅用件録音）

ご家庭の中で、伝言板のかわりに用件を録音することができます。

1 通話録音 再生 を2秒以上押す


「ピッピッ」という音が鳴ります。

録音中は、ディスプレイに残り時間の目安として「■」が表示されます。

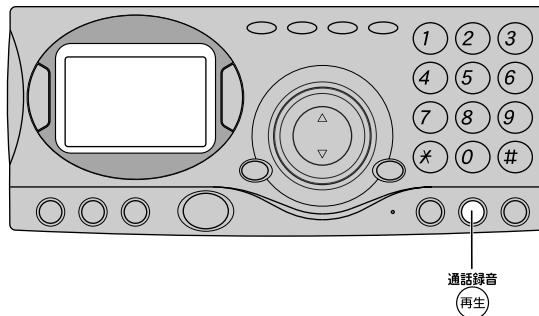


2 マイクに向かって用件を話す

マイクから20~30cmくらいの距離でお話しください。



3 録音が終わったら 再生 を押す

録音した用件が再生され、続いて「ピー」という音が鳴り再生が終わります。



通話録音
再生 が点滅します。



●録音した内容を聞くには（74ページ）

●録音した内容を消すには（75ページ）

●録音できる時間と件数は

録音できる時間は約15分、件数は最大99件です。

※用件、在宅用件録音、自作応答メッセージ、通話録音

メモリー受信は同一のメモリーに記憶されているので、それらの内容により録音できる時間は異なります。



●録音中に録音時間がいっぱいになると、録音を停止して「残り時間がありません」と表示後「メモリーオーバー」と表示されます。




不要な録音内容を消してください。（75ページ）

子機からのリモート操作について（子機リモート）

子機からも留守モードの設定や解除、用件の再生や消去することができます。

また、親機・子機間でメロディー転送（139ページ）や電話帳転送（140ページ）をすることもできます。

用件を聞く

- 充電器から取りあげたときは  を押した後で  を押す

-  を押して「用件再生」を選ぶ

-  を押す

↓


※「○件です」というメッセージが流れ、用件が再生されます

■再生中にできる操作は

再生速度	遅い	
	早い	
	通常	
飛びこし 再生	次の用件	
	聞いている用件 のガイドに戻す	
	聞いている用件 の最初に戻す	
	1つ前の用件	用件ガイドの 再生中 
消去	部分消去	再生中   

-  を押す

すべての用件を消去する（全消去）


- 充電器から取りあげたときは  を押した後で  を押す
-  を押して「用件全消去」を選ぶ
-  を押す

↓

-  を押す

留守モードの設定／解除

- 充電器から取りあげたときは  を押した後で  を押す
-  を押して「留守モード設定／解除」を選ぶ
-  を押す

↓

-  を押す

お知らせ

●ディスプレイに「通信中です」と表示されているときに充電器に戻す、または  を押すと、転送が中断されます。


子機からのリモート操作について（子機リモート）

メロディー転送

親機に設定・登録されている、日本テレコムの「ハーモニー呼出音メロディーサービス」のメロディー（152ページ）か自作着信メロディー（114ページ）を子機に1曲だけ転送することができます。

- 1** 充電器から取りあげたときは  を押した後で
機能  を押す

電話帳登録
残り 9 6

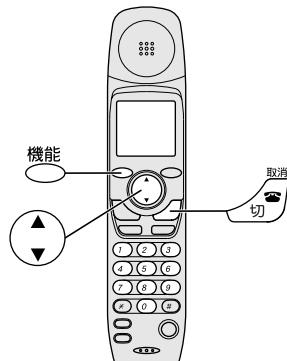

- 2**  を押して「メロディー転送」を選ぶ

メロディー転送

- 3** 機能  を押す

曲番号 ■

- 4** 曲番号（2桁）を入力する

呼出音メロディー：01～10

自作着信メロディー：11～13

曲番号 1 1

- 5** 機能  を押す

通信中です
>> >>

メロディー転送



●転送中に電話がかかってきたら

転送を中止して呼び出し音が鳴りますので、 または  を押すと話ができます。



●すでに親機から転送されたメロディーがある場合は上書きされ、もとのメロディーは消去されます。

●子機から親機へ、または子機どうしで転送することはできません。

●転送中に充電器に戻すまたは  を押すと、転送が中断されます。

●メロディーは、主旋律のみ転送されます。

- 6**  を押す

転送されたメロディーは、自動的に呼び出し音の音質に設定されます。

電話帳転送

電話帳に登録された名前と電話番号を親機と子機間で転送することができます。

親機→子機

子機→親機

※名前は、親機に登録された頭の全角6文字（半角12文字）が転送されます。

1 充電器から取りあげたときは  を押した後で
機能  を押す

電話帳登録
残り 9 6

2  を押して「電話帳転送 親機→子機」
を選ぶ

電話帳転送
親機→子機

3 機能  を押す

通信中です
>> >>
↓
電話帳転送
親機→子機

4  を押す



1 充電器から取りあげたときは  を押した後で
機能  を押す

電話帳登録
残り 9 6

2  を押して「電話帳転送 子機→親機」
を選ぶ

電話帳転送
子機→親機

3 機能  を押す

通信中です
>> >>
↓
電話帳転送
子機→親機



4  を押す

メモ

●転送中に電話がかかってきたら

転送を中止して呼び出し音が鳴りますので、 または を押すと話ができます。

お知らせ


- 電話帳から転送した名前と電話番号は転送先で上書きされ、もとの名前と電話番号はすべて消去されます。
- 転送できるのは名前と電話番号のみです。てきちゅうコール、すき・すきコールの内容は転送されません。
- 子機どうしで転送することはできません。
- 転送中に充電器に戻す、または を押すと、転送が中断されます。

留守番機能をお買い上げ時の状態に戻す

留守番機能で設定した内容をお買い上げ時の設定に戻すことができます。

1 機能 を押す

☆ 機能選択 1/31☆
■ 画質選択
登録リスト
日付時刻

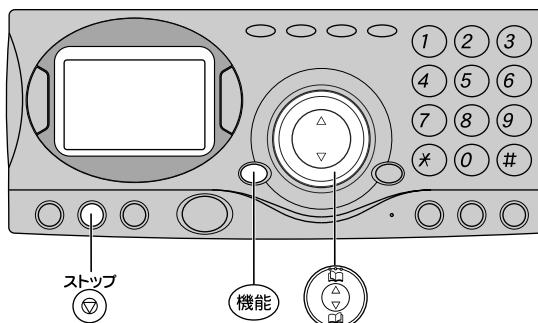

2  を押して「留守録初期化」を選ぶ

☆ 機能選択 28/31☆
通信結果検索
メモリースイッチ
■ 留守録初期化

3 機能 を押す

☆ 留守録初期化1/2☆
■ 全て初期化
設定初期化

4  を押してお買い上げ時の設定内容

に戻したい項目を選ぶ

「全て初期化」「設定初期化」の順に表示されます。

<例：設定初期化>

☆ 留守録初期化2/2☆
全て初期化
■ 設定初期化

5 機能 を押す

「ピー」と鳴って、お買い上げ時の設定内容に戻ります。

☆ 機能選択 29/31☆
メモリースイッチ
留守録初期化
■ ダイヤルコール

6 ストップ を押す



●表示される項目の意味

全て初期化：

- 「録音された用件」
- 「通話録音の内容」
- 「在宅用件録音の内容」
- 「自作応答メッセージ」

下記の「設定初期化」

を一括でお買い上げ時の設定内容に戻します。

設定初期化：

- 「暗証番号」
- 「録音機能」
- 「マルチ転送」
- 「用件自動消去」
- 「タイムスタンプ」
- 「トールセーバー」
- 「おやすみ設定」
- 「留守モード」

を一括でお買い上げ時の設定内容に戻します。

オンリーコール機能について

オンリーコール機能とは、NTTのモデムダイヤルインに対応した機能で親機や子機ごとに個別の番号を持つことができます。子機を増設した場合、最大7つの番号を持つことができ、親機や子機に番号を振り分けて設定しておけば、相手がかけてきた電話番号と同じ番号の電話機だけ呼び出し音が鳴り、その他の電話機の呼び出し音は鳴りません。また、番号の1つをファクス専用番号として設定しておけば、相手がその番号にファクスを送ると、呼び出し音を鳴らさずに自動的にファクスを受けることができます。

このように親機や子機に個別の番号を設定することで、自分専用の電話機として使用することができ自分にかかってきた電話を他の人が取ることもなくなります。

オンリーコール機能を利用するには、NTTのモデムダイヤルインサービスの契約が必要です。（有料）また、モデムダイヤルインサービスと同時契約できないサービスがありますので、詳しくは、お近くのNTTにお問い合わせください。

例) 契約時にもらった番号

12-1111を親機専用

12-2222を子機専用

12-3333をファクス専用 に設定しているとき

※子機を増設している場合、親機と子機（内線1～内線5）を同じ番号に設定したり、すべての子機を同じ番号に設定したりすることもできます。

相手が親機専用番号（12-1111）に電話をかけると…



親機のみ呼び出し音が鳴ります。
子機の呼び出し音は鳴りません。



相手が子機専用番号（12-2222）に電話をかけると…



子機のみ呼び出し音が鳴ります。
親機の呼び出し音は鳴りませんが、外線が点滅します。



相手がファクス専用番号（12-3333）にファクスを送ると…



呼び出し音を鳴らさずに自動的に受信します。



●呼び出し音が鳴っている間に電話でなかったとき

<留守モードに設定していないとき>

呼び出し音が15回（約45秒）鳴った後、相手に「ただ今出かけております。またお電話ください。」というメッセージを流し、電話が切れます。

呼び出し回数の設定（107,108ページ）を「無限」にされているときは、相手が電話を切るまで呼び出しを続けます。

<留守モードに設定しているとき>

トールセーバーの設定回数（134ページ）の呼び出し音が鳴った後、相手に留守応答メッセージが流れます。（72ページ）



●電話回線は1つですので、親機や子機で同時に電話をかけたり、電話を受けたりすることはできません。またファクス送受信中は、電話を使うことができません。

●ナンバー・ディスプレイを契約し、てきちゅうコールをFAXまたは親機／子機に設定している相手からの電話は、てきちゅうコールが優先になります。

●相手がファクス専用番号に電話をかけた場合、通話することはできません。

●ISDN回線のダイヤルインサービスを契約しても、オンリーコール機能は使用できません。


オンラインコール機能を利用する

オンラインコール機能を利用するには、まずNTTのモデムダイヤルインサービスを契約する必要があります。

1 NTT(116)に電話してモデムダイヤルインサービスの契約をする

契約の際には、次のことを必ず指定および確認してください。

- ・**使用したい番号の数**
最大7つまで契約できます。
- ・**サービス開始日時を確認してください。**
サービス開始日時に合わせて、契約した番号を親機に登録する必要があります。

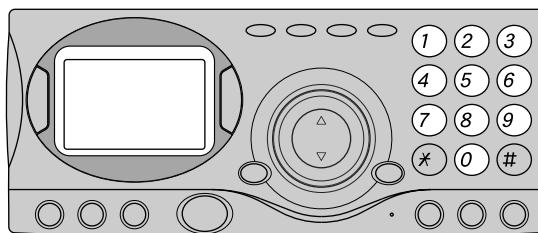

2 サービス開始後に契約した電話番号の下4桁を親機に登録する（144ページ）

番号を親機や子機にどう振り分けるかは自由ですが、次のことにご注意ください。

- ・ファクス番号と同じ番号を、親機や子機に設定すると自動でファクスを受けることができません。
- ・ファクス番号または、親機に設定した番号を自局名登録（32ページ）の電話番号に登録してください。



オンラインコール機能がご利用になります



- ナンバー・ディスプレイのてきちゅうコール機能を設定しているときは、てきちゅうコール機能が優先になります。

電話帳に登録されている相手先でオンラインコール機能を優先で使用したいときは、83ページの手順3で「オンライン」に設定してください。

- モデムダイヤルインは有料サービスです。
工事費とは別に、月々の利用料金がかかります。
- を押して応答メッセージが流れている途中で電話がかかってきたときは、すべての親機／子機から呼び出し音が鳴ります。

オンリーコール機能を利用する

モデムダイヤルインサービス開始後に、以下の手順で契約した電話番号を登録してください。

1  を押し、 を押して

「受信モード」を選ぶ

☆ 機能選択 6/31☆
表示コンラスト
電話回線
受信モード

2  を押す

☆ 受信モード 1/3☆
電話
ファクス
オンリーコール

3  を押して「オンリーコール」を選ぶ

☆ 受信モード 3/3☆
電話
ファクス
オンリーコール

4  を押す

☆ 内線選択 1/3☆
FAX番号
親機番号
内線1番号

5  を押して電話番号の登録先を選ぶ

「FAX番号」「親機番号」「内線1番号」の順に表示されます。(子機を増設しているときは他の子機も表示)

☆ 内線選択 2/3☆
FAX番号
親機番号
内線1番号

6  を押す

☆ 内線番号 ☆
番号
4行の番号を入力し

7 NTTからもらった電話番号の下4桁をダイヤルボタンで入力する


☆ 内線番号 ☆
番号 1234
4行の番号を入力し

8  を押す

続けて登録するときは手順5へ

☆ 内線選択 3/3☆
FAX番号
親機番号
内線1番号

9 時刻表示画面に戻るまで  を押す

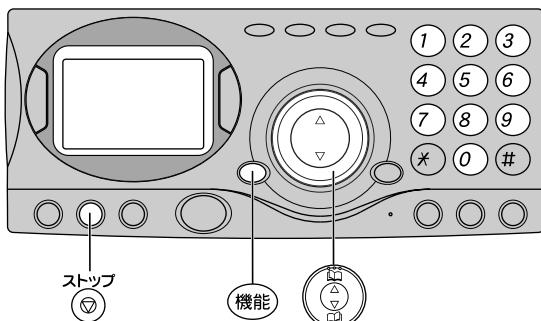

オンリーコール機能を利用する

便利な使い方



メモ

●番号の入力を間違えたとき

停止ボタン(△)を押し、番号を入力し直してください。

●オンリーコールを解除するには

1. 手順1～2

2.  を押して「電話」または「ファクス」を選ぶ

3.  を押す

4.  を押す

●ファクス番号を登録していないときのファクスの受信方法

<親機で受信する>

一度電話を受けてから  を押す

<子機で受信する>

一度電話を受けてから  を押す



お知らせ

●ISDN回線のダイヤルインサービスを契約して、もらった電話番号を登録すると、ファクスや電話を受けることができなくなります。

●ファクス番号と同じ番号を親機や子機に設定すると自動でファクスを受けることができません。

スーパーACR2について

特 長

- NTTと日本テレコムを比べ自動的におトクな回線を選びます。
- 本機をつなぐだけでそのままご利用になれます。お申込み手続きは不要です。

※スーパーACR2をご利用にならない場合は、ACR2拒否発信（147ページ）を行なってください。

- 基本料金は一切かかりません。
- ディスプレイ表示による通話料金お知らせ機能がついています。
- 日本テレコムのハーモニー呼出音メロディーサービスがご利用になれます。

(注意1) 市外電話をかける場合ダイヤルした相手先の電話番号と曜日・時間帯により、日本テレコムとNTTの通話料金で比較しておトクな回線を自動的に選択してくれる機能です。電話をかけるとき、「0088」などをダイヤルする必要はありません。市外局番からダイヤルするだけで、そのまま日本テレコム市外電話サービスがご利用になれます。

(注意2) スーパーACR2の選択基準はNTTと日本テレコムの通常料金との比較です。同額の場合は日本テレコムを選択します。

(注意3) 日本テレコムの割引サービスをご希望される場合は、別途お申込みが必要です。

(注意4) NTTとはNTTコミュニケーションズ及び東西の地域会社の総称とします。

<ご利用にあたってのご注意>

- 他の電話会社の割引サービス（NTTエリアプラス等）にご加入の場合は、「日本テレコムお客様センター」にお問い合わせください。
- スーパーACR2はピンク電話契約をされている場合はご利用になれません。

<ご利用についてのお願い>

- 本機をPBX（構内交換機）やホームテレホンの内線電話機としてお使いになるときは、スーパーACR2機能をご利用になれません。電話回線を抜いたうえでスーパーACR2拒否発信（147ページ）を行なってください。
- 本機と他の電話機やパソコン、ファクシミリ等を並列に接続すると、日本テレコムからのACR2データが受信できないことがあります。
- 本機と他のLCR/ACR2付電話機を並列に接続しないでください。ACR2データが受信できなくなり、スーパーACR2機能が正しく働かなくなります。また、ドアホンや他の通信機器の接続状態によっては、ACR2データを受信することができない場合があります。また、「iナンバー」サービスをご利用になっている場合で、本機を「iナンバー」の追加番号でご利用になっている場合は、ACR2データの受信ができません。
- 本機をINSネット64にターミナルアダプターを通して接続している場合は、ターミナルアダプターの種類によってはACR2データを受信することができない場合があります。
- 現在、アダプター「ルート88」をお使いの場合は、日本テレコムお客様センターまでご連絡ください。
- 次の場合は、以前の電話機でご利用されていた電話会社にACRデータの送信を停止していただくよう依頼してください。
 - (1) スーパーACR2以外のLCR／ACR付電話機を本機と取りかえたとき
 - (2) 他の電話会社のアダプターをご利用のとき

お問い合わせは、日本テレコムお客様センター

0088-82（無料）

受付時間 9:00~21:00（年中無休）

スーパーACR2を利用する

本機をつなぐだけで、そのままスーパーACR2をご利用になれます。

お申込み手続きは不要です。基本料金もかかりません。

日本テレコムをご利用になった通話料金のみ日本テレコムから請求されます。

※スーパーACR2をご利用にならない場合は、「ACR2拒否発信」を行なってください。(147ページ)

1 本機を接続する (19ページ)



約1時間後に電話機が自動的に 日本テレコムへ発信する(無料)

※約1分で終了します。

※発信の際に「186」を付けてダイヤルします。お客さまの電話番号は、スーパーACR2のデータ送信のために使用するもので他の目的に使用するものではありません。

ただし、10日以内にデータが書き込めない場合は、日本テレコムより確認のために連絡が入る場合があります。



数日後、必要なデータが 電話回線を通じて送られる

<データ受信中のディスプレイ表示>

日本テレコム
データ書き換え
通信中>>

※ファクスの受信と同じように自動的に受けます。



Super ACR²が緑色点灯に変わり スーパーACR2が利用できる



さらに、以下のサービスを利用することができます。

- ・ハーモニー呼出音メロディーサービス(152ページ)
電話の呼び出し音を好きなメロディーにできる
- ・インターネットダイヤルサービス(155ページ)
インターネットを使っておトクな国際電話や国際ファクスができる
- ・でんわdeメール(159ページ)
Eメールの送受信ができる



お知らせ

- 料金変更や市外局番の変更などのメンテナンスのため必要に応じて日本テレコムから本機にスーパーACR2のデータを送信します。
- スーパーACR2データ送信時、ナンバー・ディスプレイをご利用されている本機において、データ受信した場合は、「非通知」もしくは「表示圈外」の表示となります。
- 「ACR2拒否発信」(147ページ)、「ACR2利用発信」(147ページ)を行なった場合に「186」を付加してダイヤルします。お客さまの電話番号は、スーパーACR2のデータ送信のために使用するもので他の目的に使用するものではありません。
- 既にACR・ACR2を利用し、新たにACR・ACR2に買い換えた場合、自動的にダウンロードされる場合があります。
- ご不在時でもデータがメンテナンスできるように、留守モードに設定することをおすすめします。
- 日本テレコムの国内通話につき不取扱を申告されている方、日本テレコムの通話料金を滞納されている方はスーパーACR2をご利用いただくことができません。また、CATV(ケーブルテレビ)電話をご利用の方がスーパーACR2をご利用する場合には、別途申込みが必要となりますので日本テレコムお客様センターへご連絡ください。
- 平成13年5月から始まる電話会社固定サービス下で「マイラインプラス」を日本テレコム以外の電話会社選択として登録された場合、スーパーACR2をご利用にななても日本テレコムに接続できません。

スーパーACR2を利用する／利用しないを選ぶ

スーパーACR2を利用する (ACR2利用発信)

転居など、新しいACR2データと変更したいときは
ACR2利用発信をしてください。

1 受話器を置いたまま を押す

☆ スーパーACR2 1/6☆
⇒ 0041 国際ダイヤル
インターネットダイヤル
メロディーアウロード

2 を押して「ACR2利用発信」を選ぶ

☆ スーパーACR2 5/6☆
メロディーアウロード
INET初期化
⇒ ACR2利用発信

3 を押す

☆ スーパーACR2 5/6☆
ACR2利用発信
しますか?
〔機能〕キーで実行〕

4 を押す

 ダイヤル
ACR2利用発信



自動的に日本テレコムへ発信する（無料）

自動的に日本テレコムへ発信し  ACR2 が赤色点灯に
かわり、スーパーACR2機能が利用できなくなります。
約1分で終了します。（通話料金はかかりません。）



数日後必要なデータが 電話回線を通じて送られる

<データ受信中のディスプレイ表示>

日本テレコム
データ書き換え
通信中>>>



 ACR2 が緑色点灯に変わり
スーパーACR2が利用できる

スーパーACR2を利用しない (ACR2拒否発信)

スーパーACR2をご利用にならない場合は、スー
パーACR2機能を解除してください。

1 受話器を置いたまま を押す

☆ スーパーACR2 1/6☆
⇒ 0041 国際ダイヤル
インターネットダイヤル
メロディーアウロード

2 を押して「ACR2拒否発信」を選ぶ

☆ スーパーACR2 6/6☆
INET初期化
ACR2利用発信
⇒ ACR2拒否発信

3 を押す

☆ スーパーACR2 6/6☆
ACR2拒否発信
しますか?
〔機能〕キーで実行〕

4 を押す

自動的に日本テレコムへ発信し  ACR2 が赤色点
灯にかわり、スーパーACR2機能が利用できなく
なります。約1分で終了します。

（通話料金はかかりません。）

 ダイヤル
ACR2拒否発信



お知らせ

●拒否発信操作を行なった場合、以下のことを注意して ください。

- ・ACR・ACR2を2台設置しているときは、もう1台の
ACR・ACR2も利用できなくなります。
- ・「呼出音メロディーサービス」「ハーモニー呼出音メロ
ディーサービス」は利用できなくなります。
- ・「インターネットダイヤル」「でんわdeメール」は解
約されます。（「でんわdeメール」を再度利用する場合
は、でんわdeメール登録料が別途必要となります。）

●下記の方法でもスーパーACR2を利用する／利用しない を選ぶことができます。

- ・「ACR2利用発信」する場合
   ①  を順に押す
- ・「ACR2拒否発信」する場合
   ②  を順に押す

おトクな電話回線を自動的に選ぶ

1 市外の相手先へダイヤルする

0088等をダイヤルする必要はありません。



日本テレコムを選択すると、**Super ACR2** が約10秒間点滅します。



2 相手先が出たら話をする

親機では、通話中、ディスプレイに通話時間と通話料金が表示されます。



子機では、日本テレコムが選ばれると、通話終了後約5秒間、ディスプレイに「新電電」および、通話時間・通話料金が表示されます。



●国際電話をかけるには

「0041」、国番号、地域番号、電話番号の順にダイヤルしてください。

<例>アメリカのニューヨークの123-4567へかける

0041-1-212-123-4567

国番号 地域番号 電話番号

●その通話（ファクス送信）に限りスーパーACR2を利用しないで電話をかけるには

市内（NTT）、市外にダイヤルする場合、相手先の市外局番を押す前に **0 (オ)** **0 (ゼ)** **0 (ヌ)** **0 (ヲ)** と押す

<例> **0000-06-123-4567**

(市外局番)

※184,186をつけACRを働かせたくない場合は、

184+0000+相手先の順にダイヤルしてください。

※市外の天気予報を聞くときは、市外局番の前に

0 (オ) **0 (ゼ)** **8 (エ)** **8 (エ)** を押してください。

●一時的にスーパーACR2機能を働かせなくするには

メモリースイッチNo.15 (ACR2) を「オフ」に設定 (107,108ページ) するか **機能** **×** **×** **4 (オ)** **機能** を順に押すと、**ACR2** が赤色点灯に変わります。

その後は、市外電話をかけてもスーパーACR2機能を働かせご利用できます。

再び働かせるには、メモリースイッチNo.15 (ACR2) を「オン」に設定 (107,108ページ) するか

機能 **×** **×** **3 (オ)** **機能** を順に押してください。

●通話料金と通話時間の表示を解除するには

メモリースイッチNo.39 (料金表示) を「オフ」(しない) に設定します。(107,108ページ)

お買い上げ時は、「オン」に設定されています。



お知らせ

●他の電話会社を利用するには

電話をする相手の市外局番の前に、ご利用になる電話会社の選択番号をダイヤルしてください。

NTTを除く地域系電話会社の市内通話をスーパーACR2で選択できます。なお、市内局番からダイヤルした場合はNTT経由の通話となります。詳しくは「日本テレコムお客様センター」へご連絡ください。

●スーパーACR2機能を働かせたまま、NTTなどの電話料金各種サービス（エリアプラスなど）はご利用になれません。

●通話料金の表示について

通話料金は、本機に記憶されている料金データをもとに計算され、電話をかけたときにディスプレイに表示されます。かかる電話の通話料金は表示されません。またスーパーACR2を利用してないとき・スーパーACR2を止めているとき・インターネットダイヤルを利用したとき・177（天気予報）117（時報）以外の1から始まる3ケタの電話番号を利用したとき（例：104 番号案内）・0088-200-177（0088お天気館）等の日本テレコム情報サービスダイヤル・局番割引WIDE等の割引サービス・国際電話（0041含む）・自動車電話・携帯電話・ダイヤルQ2サービス・フリーダイヤル・市外天気予報などの場合も表示されません。

●ISDN回線をご使用の場合、接続されているTA（ターミナルアダプター）の種類によっては、通話料金と通話時間が表示されないことがあります。

●表示される通話料金は、おおよその目安です。通話料金に対する異議が生じた場合でも、当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

おトクな電話回線を自動的に選ぶ

スーパーACR2

地域系新電電と0041国際電話を利用する

地域系新電電の市内回線を利用する

- 地域系新電電への申込登録が必要ですので、地域系新電電への申込み手続きを行なってください。
- 地域系新電電からの開通通知等により、地域系新電電の市内回線がご利用できる事を確認された後、下記日本テレコムお客様センターに、「スーパーACR2にて地域系新電電の市内回線を利用したい」旨をご連絡ください。
- お客様の申し出に基づき、日本テレコムより数日後データを送信致します。
- 地域系新電電の市内回線をご利用の際のダイヤル操作は以下のように、市外局番からダイヤルしてください。

例：03-1234-5678（東京都23区の場合）

045-123-4567（横浜市の場合）

市外局番号

※市外局番号をダイヤルしないで市内番号からダイヤルされた場合は、NTT経由の通話となります。

- 地域系新電電の市内回線を簡単に利用するためには、市外局番をダイヤルし忘れることがないように本機の電話帳機能に「市外局番から登録」しておくと便利です。

「0041」国際ダイヤルについて

0041（日本テレコム）のお安い国際電話を簡単にかけることができます。

国際通信識別番号（0041）を押す必要がなく、国番号からのダイヤルでつながります。

■ファックスを送る

1. 原稿を表向きにして入れる
2. 画質の種類を選ぶ（42ページ）
3.  を押す
4.  を押す
5. 国番号、地域番号、相手先のファックス番号を
ダイヤルする
6.  を押す

■電話をかける

1.  を押す
2.  を押す
3. 国番号、地域番号、相手先の電話番号を
ダイヤルする
4.  を押す



お知らせ

- 「0041」はお申込み手続き、月々の基本料金等は一切不要です。
- スーパーACR2に未加入でもご利用いただけます。
- 「0041」国際電話に関する詳しいサービス内容、ご利用可能な地域、通話料金、請求方法等については、下記日本テレコムお客様センターまでお問い合わせください。
- 「0041」国際ダイヤル後の再ダイヤル履歴（59ページ）には、相手先番号の最初に「k」が表示されます。



メモ

● 「0041」国際ダイヤルを電話帳に登録するには

電話帳の相手先番号を入力（33ページ手順9,11）する
ときに  を1回押して（ディスプレイに「k」が表示）
から国番号・地域番号・相手先番号を入力してください。

国際電話「0041」に関するお問い合わせは

日本テレコムお客様センター（国際）  0088-41（無料） 24時間（年中無休）

こんなときには

転居などで電話番号が変わったとき

前の電話番号を基準としてスーパーACR2が働いています。

スーパーACR2を正しく働かせるため、新しいACR2データに変更してください。

「ACR2利用発信」を行なう（147ページ）

※ACR2利用発信操作には電話料金はかかりません。

※新しいACR2データが書き込まれるまでは、スーパーACR2は、ご利用になれません。



日本テレコムお客様センター（移転専用ダイヤル）にご連絡ください

日本テレコムお客様センター（移転専用ダイヤル）

0088-22-5110（無料）受付時間 9:00～21:00（年中無休）

こんなときは日本テレコム（0088-82<無料>）へ連絡

●モデムダイヤルインサービス（※）を契約して電話番号が変わったとき

※必ず契約者回線番号を連絡してください。

●NTTを除く地域系電話会社の市内通話をスーパーACR2で利用するとき

●日本テレコムの通話料金に関して不明な点があるとき

ACR2データの書き込みについて

●日本テレコムから、電話回線にて送られたデータを自動的に書き込みます。

（必要に応じて最新のACR2データが本機に送られてきます。）

●*Super ACR2*が赤色点灯から緑色点灯に変わるまでは、電話をかけたり受けたりすることやファックスの送受信はできません。約3～4分お待ちください。

（*Super ACR2*が緑色に点灯し、「日本テレコム データ書き換え」の表示が消えると使用できます。）

●スーパーACR2機能に異常が生じたとき、本機が自動的に日本テレコムへ電話をかけることがあります。このときの電話料金はかかりません。

●データの書き込みは、お客さまが直接電話に出られなくても、本機が留守応答すれば自動的に書き込まれます。

スーパーACR2機能の表示について

通話中に（）を押すと、本機のスーパーACR2・インターネットダイヤル・でんわdeメールの契約状況とメロディーサービスの使用状況が表示されます。

＜例：スーパーACR2を申込み、インターネットダイヤル・でんわdeメールの契約をしないで、呼出音メロディーサービスで設定したメロディーがあるとき＞

☆ Super ACR2 on ☆
インターネット: off
メロディー タンクトー: あり
でんわ de メール: off

こんなときには

スーパーACR2

スーパーACR2の便利な機能の申込み方

- 1 付属の「局番割引WIDE・年々割引ご利用申込書」(ファクシミリ送付用)に必要事項を記入する**

- 2 申込書の記入した面を表向きにして原稿をセットする**

- 3  を押して「ACR2申込み」を選ぶ**

- 4  を押す**

日本テレコムへ送信されます。(無料)

■申込書記入例

ご記入日		西暦	年	月	日
フリガナ					
お名前	三洋由紀子 (生年月日: 19XX年 XX月 XX日) 				
電話番号(FAX番号)	△ 123-456-7890				
ご住所	〒 XXX-XXXX 大阪 都道府県 ○○ 区郡 ○○町 ご連絡先 TEL (△ 123) 456-7890 (勤務先等)				
	<input type="button" value="申込みます"/>		<input type="button" value="申込みます"/>	<small>※上記お申込電話番号とともにすぐに登録済みの電話番号もすべて申込みます。</small>	
メーカー名	サンヨー	機種名	FAX-XXXX		
インターネットダイヤル	<input type="button" value="申込みます"/> <small>ご利用希望の方は○印をつけてください。</small>				
	<small>なんわdeメールご利用希望の場合は○印をつけてください。</small> <input type="button" value="申込みます"/> <small>オプションサービス(有料)</small>				
	<small>※登録料500円</small>				
	<small>下記のお申込みパターンから、ご希望のパターン番号を1つ選び、○印を付けてください。</small>				
	<input type="radio"/> 不要 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4				

ハーモニー呼出音メロディーサービスを利用する

日本テレコムのスーパーACR2を利用し *Super ACR2* が緑色点灯すると、「ハーモニー呼出音メロディーサービス」を利用して親機の呼び出し音に最新ヒット曲や名曲のメロディーを10曲設定することができます。(親機の呼び出し音メロディーは、あらかじめ設定されている3曲の固定メロディーと3曲の自作着信メロディーと合わせると、最大16曲から選ぶことができます。)

■ 「ハーモニー呼出音メロディーサービス」について

最新ヒット曲を含む30曲を準備し、毎月入れかえを行なっています。

詳しくは、日本テレコムから送られてくる請求書に同封されているパンフレットのハーモニー呼出音をご覧ください。

<ハーモニー呼出音メロディーサービスの料金について>

サービスご利用にあたっての情報料や特別な使用料金はかかりません。

ただし、メロディーを設定するまでの間（約3分）、呼出音メロディーサービスセンター（東京03局）までの0088市外電話サービスの通話料金はかかります。

「ハーモニー呼出音メロディーサービス」についてのお問い合わせは

日本テレコムお客様センター  0088-82（無料） 受付時間 9:00～21:00（年中無休）



お知らせ

- キャッチホンサービスを利用されている場合は、メロディーの書き込み（ダウンロード）中は電話がかかってきてもキャッチホンの信号音は聞こえません。
- 構内交換機（PBX）やホームテレホンに接続してお使いの場合には、「ハーモニー呼出音メロディーサービス」は、ご利用になれません。
- ハーモニー呼出音メロディーサービスのサービス提供期間に変更がある場合は、日本テレコムから送られてくるパンフレットにてお知らせ致します。
- 親機のすき・すきコールのメロディーにも使用することができます。
- 親機で設定したメロディーを子機へ転送（139ページ：メロディー転送）し、呼び出し音として使用することができます。
- メロディーによっては、テンポが速くなったり、遅くなったりすることがあります。また、メロディーの長さによっては、曲の途中で途切れ最後まで演奏されないことがあります。
- ハーモニー呼出音メロディーサービスを利用するには、ACR2の利用が必要です。
- ACR2拒否発信を行なうと、ハーモニー呼出音メロディーサービスは利用することができません。

ハーモニー呼出音メロディーサービスを利用する

メロディーを設定する

メロディーは、親機で1曲ずつ設定し、合計10曲まで設定することができます。

※10曲設定以降は、次ページをご覧ください。

※親機で設定したメロディーを子機へ転送し、呼び出し音として使用することもできます。(139ページ)

1 受話器を置いたまま を押す

☆ スーパーACR2 1/6☆
0041 国際ダイヤル
インターネット ダイヤル
メロディー ダウンロード



メモ

2 を押して

「メロディー ダウンロード」を選ぶ

☆ スーパーACR2 3/6☆
0041 国際ダイヤル
インターネット ダイヤル
メロディー ダウンロード

3 を押す

ダイヤル
メロディーサービス

 が点滅し、オフックモードになります。

4 ガイダンスに従って操作を行なう



約2~3分でメロディーの書き込み（ダウンロード）が完了してメロディーが1回演奏されるとディスプレイの「」が点灯します

●ガイダンスの音が聞きづらいときには

受話器を取り上げてください。

●メロディーを切り替えるには

メロディーの書き込みが完了すると、親機の外線呼び出し音は自動的に書き込んだメロディーに切り替わります。ほかのメロディーやベル音に戻したいときは、呼び出し音設定を行なってください。

-  を押す →  を押して「呼び出し音」を選ぶ →
-  を押す →  を押して「外線」を選ぶ →  を押す →  を押して切り替えたいメロディーやベル音を選ぶ →  を押す →  2回押す




お知らせ

- メロディーの書き込み中（ダウンロード中）は電話をかけたり、受けたりすることはできません。
- 「ハーモニー呼出音メロディーサービス」は回線に制限があります。センターが通話中で電話がつながらないときは、一度電話を切って、しばらくして操作をやり直してください。
- 電話回線の状態によっては、メロディーがうまく書き込まれないことがあります。このときは、もう一度最初から操作をやり直してください。
- 「ハーモニー呼出音メロディーサービス」を利用して、メロディーを設定したときの通話料金を確かめることはできません。
- 呼出音メロディーサービスセンターから流れる試聴音メロディーと親機に書き込んだ呼出音メロディーとは、音質などの違いが多少生じる場合があります。
- メロディーを一度書き込み（ダウンロード）するとディスプレイの「」は消灯されません。

メロディーを変更する

すでに呼び出し音を10曲設定しているとき、新しいメロディーに替えるときは、下記の操作に従って設定している10曲の中から不要な曲を消去し、新たにメロディーを設定してください。

※10曲設定されていないときは変更できません。

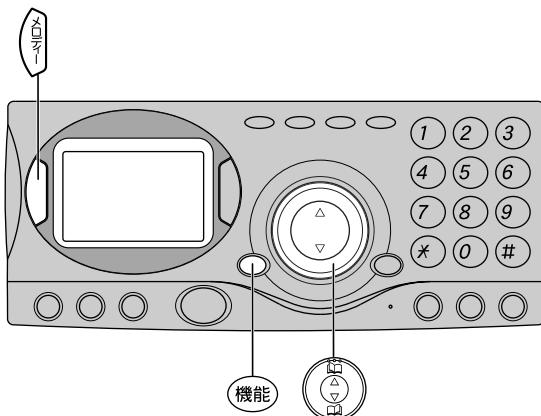

1 受話器を置いたまま を押す

☆ スーパーACR2 1/6☆
0041 国際ダイヤル
インターネット ダイヤル
メロディー タウンロード

2 を押して

「メロディー ダウンロード」を選ぶ

☆ スーパーACR2 3/6☆
0041 国際ダイヤル
インターネット ダイヤル
メロディー タウンロード

3 を押す

すでに設定されているメロディーが流れます。

☆ メロディー選択 1/10☆
呼出音メロディー 01
呼出音メロディー 02
呼出音メロディー 03

4 を押して

消去したいメロディーを選ぶ

<例：「呼出音メロディー06」のとき>

☆ メロディー選択 6/10☆
呼出音メロディー 04
呼出音メロディー 05
呼出音メロディー 06

5 を押す

が点滅し、オフフックモードになります。

ダイヤル
メロディーサービス


6 ガイダンスに従って操作を行なう



約2~3分でメロディーの書き込み（ダウンロード）が完了してメロディーを1回演奏します

インターネットダイヤルを使う

日本テレコムグループの日本テレコムネットワークスが提供する、インターネット網を利用した海外へのお得な通信で、海外へのインターネット電話やインターネットFAX等が利用できます。FAXの画像を、Eメールの添付ファイルとして送信するサービスもあります。(157ページ)

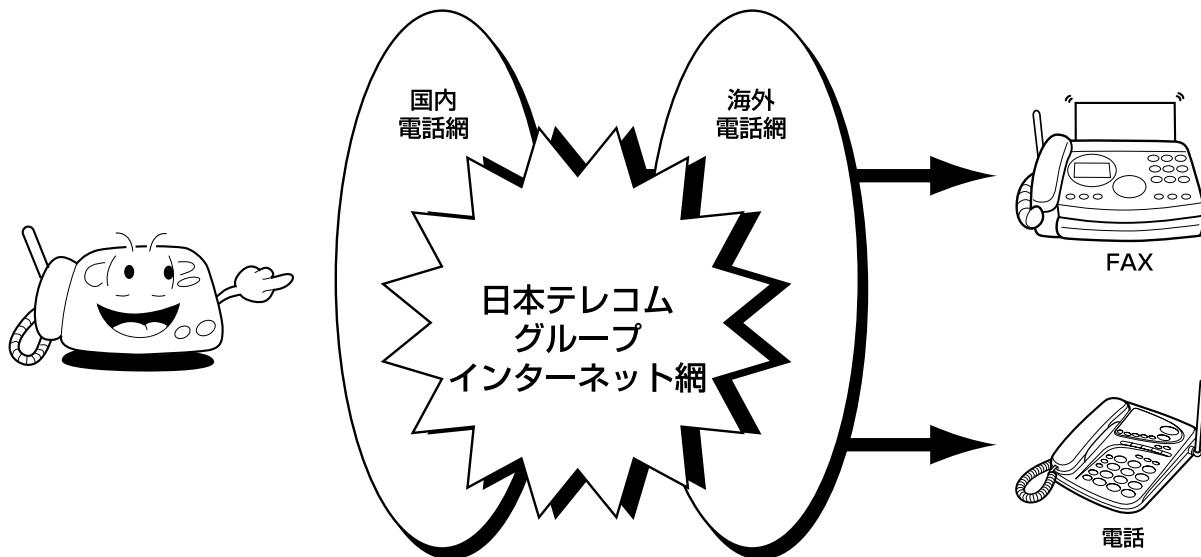

■インターネットダイヤルを利用するには、「インターネットダイヤル」の申込みが必要です。

お申込みには、付属の「局番割引WIDE・年々割引ご利用申込書（FAX）」をご利用ください。

(151ページ)

※ACR2拒否発信を行なうと、インターネットダイヤルは利用することができません。

■インターネットダイヤルを利用申込みした場合の料金について

- 申込み費用および月々の基本料金はかかりません。
- インターネットダイヤルを利用した場合の通話料金については、日本テレコムの通話料金と合算され日本テレコムより請求されます。
 - ・ご利用に際しては、場所により日本テレコムの割引サービスをご利用になる場合の方が安い国・地域があります。 詳しくは付属の「インターネットダイヤルサービス料金表」をご覧ください
 - ・インターネットダイヤルご利用の際は、その他の国際電話会社（日本テレコムの0041やKDDIの001等）とのスーパーACR2による料金比較はいたしません。
 - ・インターネットダイヤルの料金は、予告なく変更することがあります。
 - ・インターネットダイヤルの通話料金明細書は発行されません。

■インターネットダイヤルを解約するには

1. を押し、 を押して「INET初期化」を選ぶ
2. を2回押す
3. 「スーパーACR2 インターネットダイヤルお問い合わせ窓口」に連絡する

日本テレコムお客様センター「スーパーACR2 インターネットダイヤルお問い合わせ窓口」
0088-80（無料） 受付時間 9:00~21:00（年中無休）

親機の  が緑色点灯し、ディスプレイに「i」が表示されているときに使用できます。

国際ファックスを送る

- 1 原稿を表向きにして入れる
- 2 画質の種類を選ぶ (42ページ)
- 3  を押す
- 4  を押して
「インターネット ダイヤル」を選ぶ
- 5  を押す
- 6 国番号、地域番号、相手先のファックス番号をダイヤルする
電話帳も使えます。(37ページ)

- 7  を押す

自動的に日本テレコムインターネットに
ダイヤルして相手先につながると送信を始める

国際電話をかける

- 1  を押す
- 2  を押して
「インターネット ダイヤル」を選ぶ
- 3  を押す
- 4 国番号、地域番号、相手先の電話番号を
ダイヤルする
電話帳も使えます。(37ページ)
- 5 受話器を取りあげる、または  を押す

自動的に日本テレコムインターネットに
ダイヤルして相手を呼び出す

- 6 相手と話をする



メモ

- インターネットダイヤルを電話帳に登録するには
電話帳の相手先番号を入力 (33ページ手順9,11) す
るときに、 を2回押して (ディスプレイに「i」が
表示) から国番号・地域番号・相手先番号を入力してく
ださい。



お知らせ

- 相手の呼び出しまでに約30秒～1分ほどかかる場合が
あります。
- インターネット側が混み合っている場合、通話時は
ノイズ音切れ等、FAXのときは、画像が不鮮明になる
場合があります。
- インターネットダイヤルの通話料金は表示されません。
ディスプレイに表示される時間は、通話時間の目安です。
- インターネットダイヤル後の再ダイヤル履歴 (59ペー
ジ) には、相手先番号の最初に「i」が表示されます。


インターネットダイヤルを使つ

スーパーACR2

インターネットダイヤルを使う

インターネットを使ってファクスからパソコンに原稿を送る

インターネットダイヤルFAXtoPCサービスをご利用になれば、ファクスからの原稿をEメールの添付ファイル（TIFF形式）としてパソコンに送ることができます。サービスの相手先は、国内・海外とも可能です。

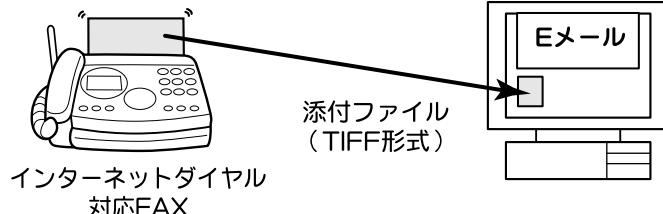

■「インターネットダイヤルFAXtoPCサービス」を利用するには

インターネットダイヤル契約後、「お相手先Eメールアドレス登録」の申込みが必要です。

1. 「0088-221-147（無料）」にダイヤルして（ガイダンスに従って「情報番号：443」を入力）「お相手先Eメールアドレス登録申込書」を本機で取り出す
2. 「お相手先Eメールアドレス登録申込書」に登録希望のアドレスを記入する
※最大100件まで登録できます。
3. 「お相手先Eメールアドレス登録申込書」に指定されている送信先に申込書を送る
4. 数日後、日本テレコムから「お相手先Eメールアドレス登録通知書」が送信される
5. 「インターネットダイヤルサービスご利用開始のご案内」が郵送されると利用できます。

■「インターネットダイヤルFAXtoPCサービス」を利用申込みした場合の料金について

- 申込み費用および月々の基本料金はかかりません。
- 通信料金は10円／30秒（税別）となります。
- 請求は、日本テレコムの通話料金と合算され日本テレコムより請求されます。



●相手先Eメールアドレスを追加するときには

「お相手先Eメールアドレス登録申込書」を取り出し、お申込みください。

●相手先Eメールアドレスを削除するときには

「0088-221-147（無料）」にダイヤルして（ガイダンスに従って「情報番号：444」を入力）「お相手先Eメールアドレス削除申込書」を取り出し、お申込みください。



お知らせ

- 相手先Eメールアドレスを誤って登録すると、送信時に相手先が存在しないときも通話料金がかかります。
- インターネットダイヤルFAXtoPCサービスでは、パソコン等からのEメールを本機で受信することはできません。

B4サイズまでの原稿を一度に最大30枚まで送ることができます。


※本機は、原稿を一度に5枚までしかセットできません。6枚以上送りたいときは、1枚送信が終わるごとにセットされている原稿の一番下に次の原稿を入れてください。

1 原稿を表向きにして入れる


2 画質の種類を選ぶ (42ページ)




3 を押す




4 を押して 「インターネットダイヤル」を選ぶ



5 を押す



6 、 を押す




7 相手先登録番号を押す

「相手先登録番号」とは


相手先Eメールアドレスに対して日本テレコムが割り当てた番号です。「お相手先Eメールアドレス登録通知書」をご参考ください。

※「相手先登録番号」のダイヤルは最初から続く「0」は省略できます。

<例：相手先登録番号が「00000088」のとき>



8 を押す



自動的に日本テレコムインターネットに
ダイヤルして相手先につながると送信を始める

●相手先に送信されなかったときには、本機に「インターネットダイヤル FAX to PC サービス 不達通知書」が送信されます。

●相手先Eメールアドレスを直接入力したり、Eメール本文を入力して送信することはできません。

(でんわdeメールをご利用の場合でも「インターネットダイヤルFAXtoPCサービス」は、相手先Eメールアドレスを直接入力することはできません。)




でんわdeメールを利用する

でんわdeメールをご利用になれば、Eメールの送受信ができます。

※ディスプレイで作成したメッセージをEメールが利用可能な端末（パソコン・携帯電話・PHS・でんわdeメール対応FAX・電話機等）に送信することができ、それらの端末からのEメールを本機のディスプレイに表示、または印刷することができます。

＜ネットワーク構成の概要＞

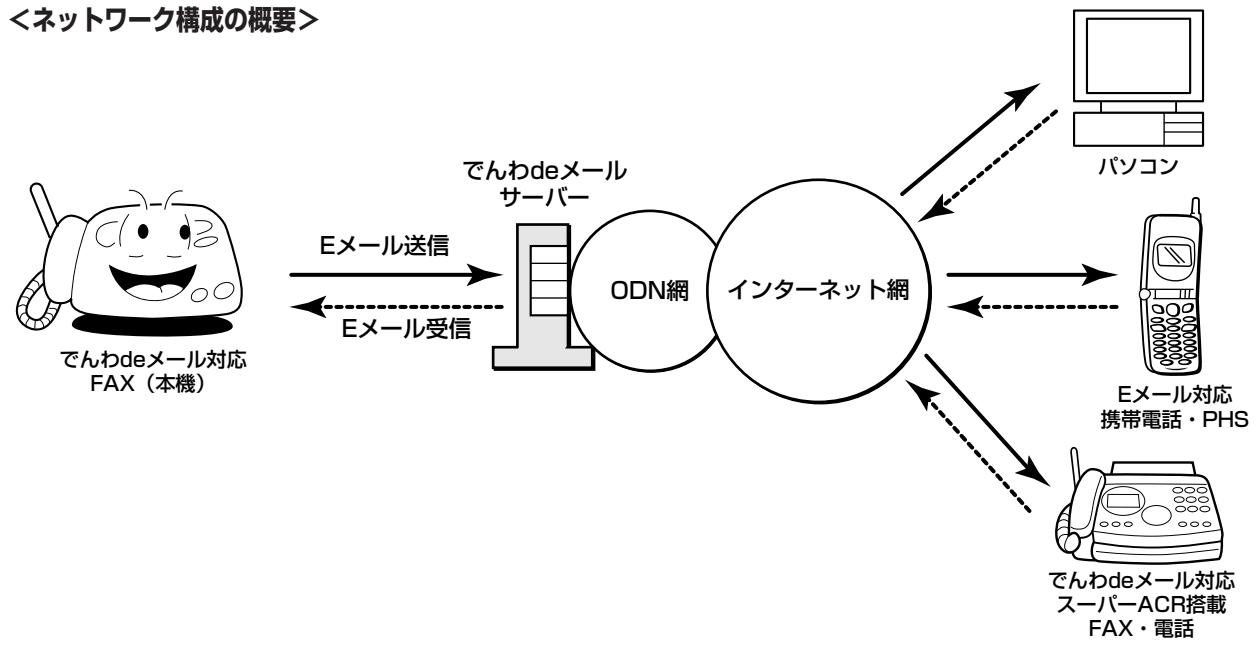

■ 「でんわdeメール」の申込みが必要です。

- ① 付属の「局番割引WIDE・年々割引ご利用申込書（FAX）」で申し込む（151ページ）
- ② 2日～1週間以内に、日本テレコムからEメールアドレス等の必要なデータが電話回線を通じて送られます。
- ③ データが送られてくると、 が点灯し親機のディスプレイに「✉」が表示され、でんわdeメールが利用できます。

＜ディスプレイの表示例＞



■でんわdeメールを申し込むと、以下のサービスを利用できます。

※でんわdeメールオプションサービスですので、申込みが必要です。（151ページ）

＜着信通知サービス＞

でんわdeメールサーバーにEメールが届いたら、呼び出し音を鳴らしてお知らせします。

＜添付ファイルFAXサービス＞

送ってきた添付ファイルをFAX文書として受信し、記録紙に印刷することができます。

＜オートFAXサービス＞

でんわdeメールサーバーにEメールが届いたら、メール本文と添付ファイルの内容を自動的にファックスで受信し、記録紙に印刷することができます。

※「着信通知サービス」と「添付ファイルFAXサービス」は組み合わせてご利用になります。

※本機と他の電話機を並列に接続していると、オプションサービスを受けられないことがあります。

※でんわdeメールと同時に申し込んでも、オプションサービスのご利用は若干遅くなる場合があります

※「着信通知サービス」を受けるためには本機を留守モードにしておいてください。また、着信通知を受け損ねた場合は、メールを読んだ後、着信通知されることがあります。

■でんわdeメールの利用申込みをした場合の料金について

- でんわdeメールは「登録料」が必要です。オプションサービスは「登録料」は無料です。
(でんわdeメールとオプションサービスとも月々の基本料は無料です。)
登録料及びご利用料金の詳細については、添付の日本テレコムのパンフレット(申込書)をご覧ください。
- 請求は、日本テレコム市外・国際通話料金の請求時に、通話料金と合わせて日本テレコム契約者へ請求されます。(日本テレコムの他のサービスの契約形態により、別請求となる場合もあります。)

引っ越しなどで電話番号が変わったとき

- 電話番号が変わったり、他のでんわdeメール対応機種に交換しても、それまでお使いになっていたEメールアドレスは継続して利用できます。
- 日本テレコムお客様センター(移転専用ダイヤル)までご連絡ください。(150ページ)
※ご継続のことを連絡されなかったときは、新規のお申込みとして、登録料を請求されることがあります。
※電話番号が変わったときは、ACR2利用発信後(147ページ)から新しいデータが送られてくるまでの間は、でんわdeメールのご利用はできません。(本機に保存していたメールは消去されません。)

Eメールアドレス確認方法

でんわdeメールを申込むと、本機にEメールアドレスが割り当てられます。自分のEメールアドレスを確認してください。

1.  を押す
2.  を押して「メールアドレス確認」を選ぶ
3.  を押す
4.  を2回押す

でんわdeメールに関するお申込み・お問い合わせは

 0088-80 (無料) 受付時間 9:00~21:00

でんわdeメールを利用する

スーパーACR2



- 本サービスは、日本テレコムオープンデータ通信網サービス契約約款によります。
- 送られてくるEメールは「でんわdeメールサーバー」に保管されます。受信操作を行なうことにより、本機にEメールが送られてきます。(オートFAXサービスをご利用の場合は、自動的にメールをファックスが受信します。)
- 本機で「Eメール送信完了」とは、でんわdeメールサーバーまでEメールが届いたということで、送信相手もしくは送信相手のメールサーバーにEメールが届いたということではありません。
- 相手先アドレスの間違いなどで通信相手のメールボックスに届かなかった場合、不達メールが受信操作により届くことになります。
- インターネット経由の場合は、秘密保持が難しいため、重要なメールの送信は避けることをお勧めします。
- 相手の送信メール環境によっては、正しくメールを受信できない場合があります。
- 子機は、でんわdeメールを利用することはできません。

でんわdeメールを利用する

メールを送信する

ディスプレイでEメールを作成し、相手先に送信することができます。

送信メールは、全角80文字（半角160文字）までのメッセージを10通（未送信のメールも含む）まで保存できます。

※送信が終わると、自動的に新着メール確認を行ないます。

1  **を押す**

☆ メール機能 1/10☆
■ 新着メール受信
■ 新規メール送信
■ メール表示

2  **を押して**

「新規メール送信」を選ぶ

☆ メール機能 2/10☆	
■ 新着メール受信	
■ 新規メール送信	●
■ メール表示	

3  **を押す**

☆ 相手先 1/2☆
■ 手動
■ アドレス帳

4  **を押して**

相手先のアドレス入力方法を選ぶ

「手動」：手動で入力するとき
 「アドレス帳」：登録したアドレス帳（175ページ）
 を使うとき

〈例：「手動」を選んだとき〉

☆ 相手先 1/2☆	
■ 手動	●
■ アドレス帳	

5  **を押す**

メールアドレス
■ 残り 64文字

6 **相手先のアドレスを指定する**

〈「手動」を選んだとき〉
 163ページの手順に従って入力してください。
 半角64文字まで入力できます。

〈例：「手動」を選んだとき〉

メールアドレス
abc12340@def.ne.jp
■ 残り 46文字

〈「アドレス帳」を選んだとき〉

 **を押して相手先を選ぶ**

〈例：アドレス帳5件登録し、田中を選んだとき〉

☆ アドレス帳 2/5☆
■ 綾木
■ 田中
■ 森田

7  **を押す**

機能

件名
■
〔漢字〕 残り 40文字

8 **件名を入力する（165ページ）**

全角40文字（半角80文字）まで入力できます。

件名
約束■
〔漢字〕 残り 38文字

9  **を押す**

機能

■
〔漢字〕 残り 80文字

10 **本文のメッセージを入力する（165ページ）**

全角80文字（半角160文字）まで入力できます。

明日の約束 OKです
。p(-)q ■
〔漢字〕 残り 65文字

11  **を押す**

機能

☆ 送信処理 2/2☆
■ 後で送信
■ 今すぐ送信

12  **を押して**

「後で送信」か「今すぐ送信」を選ぶ

「今すぐ送信」を選んだとき

13 機能 を押す

でんわdeメールサーバーへ接続してメールを送信します。

☆でんわ de メール☆
ダイヤル中…

「後で送信」を選んだとき

13 機能 を押す

作成した送信メールを未送信のメールとして保存します。

☆ 送信処理 1/2☆
送信メール
保存しました

送信終了後 自動的に新着メールの受信を行なう

ディスプレイに受信メール数が表示されます。

<受信したメールを確認するときは>

168ページの「受信メールの内容を読む」の手順4
より操作を行なってください。

<受信したメールを確認しないときは>

ストップ
○ を押す

送信するときは、173ページ「未送信のメールを送信する」の操作を行なってください。

14 操作を終わるときは ストップ ○ を押す



メモ

●差出人の名前やメールアドレスを送るには（署名を登録する：176ページ）

作成したメールの最後に、自動的に自分の名前やメールアドレスなどを付けて送信することができます。差出人の名前が相手に送信されないので、登録することをおすすめします。署名を登録すると、手順10で本文のメッセージを入力するとき先頭に表示されます。

●送信を途中で止めるには

ストップ
○ を押してください。送信を中断したメールは、未送信のメールとして保存されます。

●ディスプレイに「メールがいっぱい」と表示されたときには

保存された送信メールがいっぱいです。不要な送信メールを消去してください。

(メールを消去する：174ページ)



お知らせ

●子機からEメールの送信はできません。

●メール送受信時にキャッチホン・キャッチホン2が入ると通信エラーとなる場合があります。


でんわdeメールを利用する

相手先アドレスの入力のしかた

入力できる文字は、アルファベット（英字）・記号・数字の3種類です。
文字は、「半英」「半数」の2つのモード入力方法があります。

1 文字/ボーズ を押してモードを選ぶ

「半英」「半数」の順に表示されます。




2 ダイヤルボタンをくり返し押して 入力したい文字を選ぶ (メールアドレス入力表参照)

カーソルの位置に文字が入力されます。

例：「c」を入力するとき

②_{ABC} を3回押す



●入力を間違えたときは

※または#を押して、カーソルを間違えた位置に移動させ、○を押してください。

●同じ行の文字を続けて入力するときには

カーソルを右へ移動させてから入力してください。
<例：a bを入力するとき>

②_{ABC} を1回押す → #を押す → ②_{ABC} を2回押す

●最大文字数より多く文字を入力しようとしたときは

ディスプレイに「文字数オーバー」と表示され、「ピピピピ」という音が鳴ります。

■メールアドレス入力表

	英字(半角)	数字(半角)
① _あ	@ _ * # \$ % ^ ~ ` & ¥	1
② _か _{ABC}	a b c A B C	2
③ _さ _{DEF}	d e f D E F	3
④ _た _{GHI}	g h i G H I	4
⑤ _な _{JKL}	j k l J K L	5
⑥ _は _{MNO}	m n o M N O	6
⑦ _ま _{PQRS}	p q r s P Q R S	7
⑧ _や _{TUV}	t u v T U V	8
⑨ _ら _{WXYZ}	w x y z W X Y Z	9
⑩ _わ _{記号}	. ' " , : ; ? ! - / + * = < >	0
※	カーソル(■)を左へ移動します	
#	カーソル(■)を右へ移動します	
キヤツチ/消去	カーソルの上の文字を1文字消去します	

アドレス入力例

「a b c 1 2 3 4 0 @ d e f . n e . j p」

<入力手順>**1. 「a b c」を入力する**

- 1) を1回押す
- 2) を押し、カーソル右へ移動
- 3) を2回押す
- 4) を押し、カーソル右へ移動
- 5) を3回押す

**2. 「1 2 3 4 0」を入力する**

- 1) を押して「半数」モードを選ぶ
- 2) , , , , を押す

**3. 「@ d e f . n e . j p」を入力する**

- 1) を押して「半英」モードを選ぶ
- 2) を1回押す
- 3) を1回押す
- 4) を押し、カーソル右へ移動
- 5) を2回押す
- 6) を押し、カーソル右へ移動
- 7) を3回押す
- 8) を1回押す
- 9) を2回押す
- 10) を2回押す
- 11) を1回押す
- 12) を1回押す
- 13) を1回押す



でんわdeメールを利用する

文字入力のしかた

文字は、「漢字」「半カナ」「半英」「半数」「区点」の5つのモード入力方法があります。

※「区点」モードで入力するときは、201ページの「区点コード表」をご覧ください。

<入力できる文字について>

■件名、本文、署名を入力するときは

「漢字」「ひらがな」「カタカナ」「英字」「数字」「記号」「定型文」「顔文字」を入力することができます。

■定型文、顔文字、アドレス帳の相手の名前を登録するときは

「漢字」「ひらがな」「カタカナ」「英字」「数字」「記号」を入力することができます。

「漢字」モード

全角の漢字・ひらがな・カタカナを入力するとき

※ディスプレイに表示される漢字は、一部簡略した文字
にしているものがあります。

1 文字/ボーズ を押して「漢字」を選ぶ

**2 ダイヤルボタンをくり返し押して
文字を入力する (166ページ)**

3 カーソル を押して文字を変換する

カーソル上の入力した文字が変換されます。

 を押すたびに次の候補が表示されます。

(目的の漢字が表示されないときは、読みかたを変えて入力し変換してください。)

※漢字変換中に  を押すと、カーソル上の文字がひらがなに戻ります。もう一度押すとカーソル上の文字が消去されます。

4 機能 を押して変換した文字を確定する

「半カナ」「半英」「半数」モード

半角のカタカナ・アルファベット(英字)・数字・記号
を入力するとき

1 文字/ボーズ を押してモードを選ぶ

**2 ダイヤルボタンをくり返し押して
入力したい文字を選ぶ (166ページ)**

「定型文」「顔文字」モード

1 文字/ボーズ を押してモードを選ぶ

2 カーソル を押して候補を選ぶ

(177, 178ページ)

3 機能 を押して確定する



●同じ行の文字を続けて入力するときは

カーソルを右へ移動させてから入力してください。

<例：カキを入力するとき>

 を1回押す →  を押す →  を2回押す

●本文を改行するには

入力中に  を押します。改行(↓)は1文字に数えます。

アドレス帳の相手先の名前と件名、署名を入力するときは改行できません。

●最大文字数より多く文字を入力しようとしたときは

ディスプレイに「文字数オーバー」と表示し、「ピピピピ」という音が鳴ります。

メッセージ入力例

”明日のデート OKです。p(^-^)q”

<入力手順>

1. 「明日のデート」を入力する

- 1) ① を1回
- 2) ③ を3回
- 3) ⑤ を5回
- 4) ④ を4回
- 5) ② を1回
- 6) # を1回
- 7) ⑥ を6回
- 8) ④ を5回押す

2) 漢字に変換する



3) スペースを入れる



明日のデート■
[漢字] 残り 73文字

2. 定型文の「OKです。」を入力する

- 1) 文字/ボーズ を押して「☆定型文選択1/8☆」を選ぶ
- 2) ○ を押して「OKです。」を選ぶ
- 3) 機能 を押す

「OKです。」が入力されます。

明日のデート OKです。
[漢字] 残り 68文字

3. 顔文字の”p(^-^)q”を入力する

- 1) 文字/ボーズ を押して「☆顔文字選択1/8☆」を選ぶ
- 2) ○ を押して「p(^-^)q」を選ぶ
- 3) 機能 を押す

「p(^-^)q」が入力されます。

明日のデート OKです。p(^-^)q■
[漢字] 残り 64文字

■文字入力表

	漢字・ひらがな(全角)	カタカナ(半角)	英字(半角)	数字(半角)
①	あいうえお あいうえおー	アイウエオアイウエオー	@ _ * # \$ % ^ ~ ` & ¥	1
②	かきくけこ	カキクケコ	A B C a b c	2
③	さしすせそ	サシスセソ	D E F d e f	3
④	たちつてとっ	タチツテトッ	G H I g h i	4
⑤	なにぬねの	ナニヌネノ	J K L j k l	5
⑥	はひふへほ	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
⑦	まみむめも	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
⑧	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
⑨	らりるれろ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
○	わをん。、ー スペース(空白) 「」(){}[]	ワヲン。。、ー スペース(空白) 「」(){}[]	' " , . : ; ? ! - / + * = < >	0
□	カーソル上のひらがなを漢字に変換します			
機能	文字を確定します			
*←	カーソル(■)を左へ移動します			
#→	カーソル(■)を右へ移動します			
キヤツチ/消去	カーソルの上の文字を1文字消去します			


でんわdeメールを利用する

メールを受信する

送られてくるEメールは、本機に最大99通、1通につき全角250文字（半角500文字）、合計全角3500文字（半角7000文字）まで保存されます。


新着メールがあるときは受信し、ディスプレイに「新着メールあり」が表示されます。

1 メールボタンを押す




2 機能ボタンを押す

でんわdeメールサーバーへ接続して新着メールを受信します。

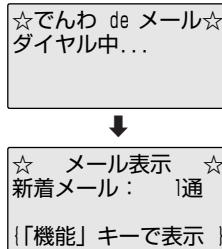

●新着メールを受信したときのディスプレイ表示について

<親機>



<子機>



※最新の受信メール[01]の本文の内容を確認すると
親機の「新着メールあり」と子機の「✉」の表示
は消えます。

●ディスプレイに「メールがいっぱい」と表示されたときには

受信メールがいっぱいです。新着メールが受信できません。
不要な受信メールを消去してください。(174ページ)

●停電になったときには

受信したEメールは消去されません。

●設定した時間ごとに受信するには

手動の受信操作を行なわなくても、設定した時間ごとに自動的にでんわdeメールサーバーへ接続して、新しいEメールを受信することができます。

(オートパイロット：179ページ)

■受信したEメールの内容を読むときは 168ページの手順4へ

■操作を終わるときは

3 ストップボタンを押す



お知らせ

●メールを受信することにより、でんわdeメールサーバーに接続します。接続されると利用料がかかります。
(新着メールが無い場合でも利用料がかかります。)

●送られてきたメールに添付ファイルがあった場合は、「添付ファイルFAXサービス」または「オートFAXサービス」を申し込むと、添付ファイルをファックスで受信できます。(181ページ)

●全角251文字（半角501文字）以上のメールが送られてきた場合は、全角251文字（半角501文字）以上は破棄されます。

差出人に短い文章に直して送信してもらうか、2通以上に分けて送信してもらってください。

●でんわdeメールオプションサービス「着信通知サービス」を申し込むと、自分宛のメールがサーバーに届くと自動的に着信通知されます。✉ が点滅し自動的にメールを受信します。

受信メールの内容を読む

1  を押す

☆ メール機能 1/10☆
■ 新着メール受信
新規メール送信
メール表示

2  を押して「メール表示」を選ぶ

☆ メール機能 3/10☆
新着メール受信
新規メール送信
■ メール表示

3  を押す

☆ メール選択 ☆
■ 受信メール : 5通
送信メール : 3通
[「機能」キーで表示]

4  を押す

☆ メール表示 ☆
[01] 遅くなるから
✉ aaa12340@def.ne.j
[「機能」キーで本文]

5  を押して読みたいメールを選ぶ

新しいメールから表示されます。
ディスプレイの上段に件名、下段に差出人のアドレスが表示されます。
※差出人の先頭にメール区別が表示されます。

「✉」 : 受信メール

「✉」 : 添付ファイルあり

<例：受信メールを選んだとき>

☆ メール表示 ☆
[01] 遅くなるから
✉ aaa12340@def.ne.j
[「機能」キーで本文]

6  を押す

メールの内容がディスプレイに表示されます。


今日の会議は長くなり
そうなので、
帰りは 10:00頃になります。

7  を押してメールの内容を読む

※または # を押すと4行ずつ表示されます。

今日の会議は長くなり
そうなので、
帰りは 10:00頃になります。

8 操作を終わるときは  を4回押す

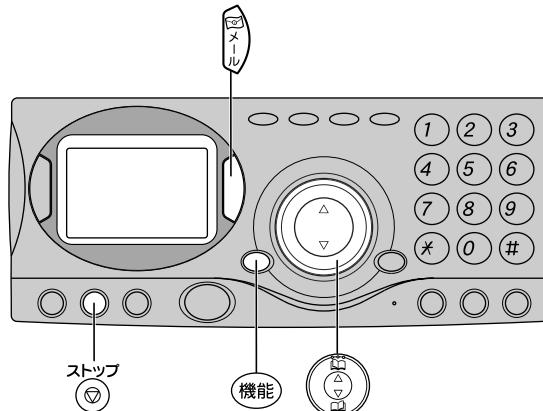

●メールリストを印刷するには

手順3で  を押すとメールリストが印刷されます。
※日付とメールアドレス（アドレス帳に登録されているときは名前）と件名が印刷されます。

●メールの内容を印刷するには

手順5または7で  を押すとメールメッセージが印刷されます。
メールメッセージ印刷後、「メール消去？」と表示されます。消去するときは  を押し、受信メールをメモリーに残しておくときは  を押してください。

でんわdeメールを利用する

受信メールに返信する

受信メールに返事を送ることができます。

1  を押す

☆ メール機能 1/10☆
■ 新着メール受信
新規メール送信
メール表示

2  を押して「メール表示」を選ぶ

☆ メール機能 3/10☆
新着メール受信
新規メール送信
■ メール表示

3  を押す

☆ メール選択 ☆
■ 受信メール : 5通
送信メール : 3通
〔「機能」キーで表示〕

4  を押す

☆ メール表示 ☆
〔01〕遅くなるから
■ aaa12340@def.ne.j
〔「機能」キーで本文〕

5  を押して返信したいメールを選ぶ

☆ メール表示 ☆
〔01〕遅くなるから
■ aaa12340@def.ne.j
〔「機能」キーで本文〕

6  を押す

件名
■:遅くなるから
〔漢字〕 残り 32文字

7 件名を変更する（165ページ）

変更しないときは手順8へ

※「RE:」は受信したメールに対しての返事

件名
■:遅くなるから
〔漢字〕 残り 32文字

8  を押す

■
〔漢字〕 残り 80文字

9 本文のメッセージを入力する
(165ページ)

遅くまでお疲れさま。
気を付けて帰って来て
ね。■
〔漢字〕 残り 58文字

10  を押す

☆ 送信処理 2/2☆
後で送信
■今すぐ送信

11  を押して

「今すぐ送信」か「後で送信する」を選ぶ

<例：「今すぐ送信」を選んだとき>

☆ 送信処理 2/2☆
後で送信
■今すぐ送信

12  を押す

■ 「今すぐ送信」を選んだとき

でんわdeメールサーバーへ接続して自動的に送信を
始める

送信終了後自動的に新着メールの受信を行なう

■ 「後で送信」を選んだとき

編集した返信メールを未送信メールとして保存する
送信するときは、173ページ「未送信のメールを
送信する」の操作を行なってください。

送信メールの内容を確認する

送信メール、未送信メールをディスプレイに表示し確認することができます。

また、メールの日付とメールアドレスと件名を印刷したり、メールの内容を印刷することができます。

1 を押す

☆ メール機能 1/10☆
■ 新着メール受信
新規メール送信
メール表示

2 を押して「メール表示」を選ぶ

☆ メール機能 3/10☆
新着メール受信
新規メール送信
■ メール表示

3 を押す

☆ メール選択 ☆
■ 受信メール： 5通
送信メール： 3通
[「機能」キーで表示]

4 を押して「送信メール」を選ぶ

☆ メール選択 ☆
受信メール： 5通
■ 送信メール： 3通
[「機能」キーで表示]

5 を押す

☆ メール表示 ☆
[01] 美味しかったよ
■ aaa12340@def.ne.jp
[「機能」キーで本文]

6 を押して読みたいメールを選ぶ

新しいメールから表示されます。

ディスプレイの上段に件名、下段に受取人のアドレスまたは名前が表示されます。

※アドレスの先頭にEメール区別が表示されます。

- ・ 「✉」：送信メール
- ・ 「✉」：未送信（送信待ち）メール
- ・ 「✉」：送れなかったメール

☆ メール表示 ☆
[03] 約束
■ abc12340@def.ne.jp
[「機能」キーで本文]

7 を押す

メールの内容がディスプレイに表示されます。

明日の約束 OKです。
。p(^_-)q

8 を押してメールの内容を確認する

* または # を押すと、4行ずつ表示されます。
続けて確認するときは ○ を押してから手順6へ

明日の約束 OKです。
。p(^_-)q

9 操作を終わるときは ○ を4回押す

ストップ

でんわdexメールを利用する

スーパーACR2



●メールリストを印刷するには

手順3で ① を押すとメールリストが印刷されます。

※日付とメールアドレス（アドレス帳に登録されているときは名前）と件名が印刷されます。

●メールの内容を印刷するには

手順5または手順7で ① を押すとメールメッセージが印刷されます。

メールメッセージ印刷後「メール消去？」と表示されます。消去するときは キャッチ/消去 を押し、送信メールをモリーに残しておくときは、○ を押してください。

でんわdeメールを利用する

送信メールを編集する

送信メール、未送信メールの内容を編集し、送信することができます。

1  を押す

☆ メール機能 1/10☆
□ 新着メール受信
新規メール送信
メール表示

2  を押して「メール表示」を選ぶ

☆ メール機能 3/10☆
新着メール受信
新規メール送信
□ メール表示

3  を押す

☆ メール選択 ☆
□ 受信メール : 5通
送信メール : 3通
[「機能」キーで表示]

4  を押して「送信メール」を選ぶ

☆ メール選択 ☆
受信メール : 5通
□ 送信メール : 3通
[「機能」キーで表示]

5  を押す

☆ メール表示 ☆
[01] 美味しかったよ
□ aaa12340@def.ne.jp
[「機能」キーで本文]

6  を押して編集したいメールを選ぶ

新しいメールから表示されます。
ディスプレイの上段に件名、下段に受取人のアドレスまたは名前が表示されます。
※アドレスの先頭にEメール区別が表示されます。

- ・ 「」 : 送信メール
- ・ 「」 : 未送信（送信待ち）メール
- ・ 「」 : 送れなかつたメール

<例: 「」を選んだとき>

☆ メール表示 ☆
[03] 約束
□ aaa12340@def.ne.jp
[「機能」キーで本文]

7  を押す

手順6で「」(送信メール)を選んだときは
手順10へ

☆未送信メール 1/2☆
□ 送信
変更

8  を押して「変更」を選ぶ

☆未送信メール 2/2☆
送信
□ 変更

9  を押す

相手先のアドレスを変更しないときは、もう一度
「機能」キーを押してから手順13へ

☆ 相手先 1/2☆
□ 手動
アドレス帳

10  を押して

相手先のアドレス入力方法を選ぶ

「手動」 : 手動で入力する
「アドレス帳」 : 登録したアドレス帳（175ページ）
を使うとき
<例: 「手動」を選んだとき>

☆ 相手先 1/2☆
□ 手動
アドレス帳

11  を押す

メールアドレス
aaa12340@def.ne.jp
[半角] 残り 46文字

12 相手先のアドレスを変更する

<「手動」を選んだとき>

163ページの手順に従って入力してください。
半角64文字まで入力できます。

メールアドレス
abc12340@def.ne.jp
[半角] 残り 46文字

<「アドレス帳」を選んだとき>



を押して相手先を選ぶ

<例：アドレス帳5件登録し、田中を選んだとき>

☆ アドレス帳 2/5☆
綾木
田中
森田

13 を押す

件名を変更しないときは、手順15へ

件名
約束
[漢字] 残り 38文字

14 件名を変更する（165ページ）

全角40文字（半角80文字）まで入力できます。

件名
約束
[漢字] 残り 38文字

15 を押す

本文を変更しないときは、手順17へ

明日の約束 OKです
。p(^-^)q
[漢字] 残り 65文字

16 本文のメッセージを変更する (165ページ)

全角80文字（半角160文字）まで入力できます。

明日の約束 OKです
。p(^-^)q
[漢字] 残り 65文字

17 を押す

☆ 送信処理 2/2☆
後で送信
今すぐ送信

18 を押して

「後で送信」か「今すぐ送信」を選ぶ

<例：「今すぐ送信」を選んだとき>

☆ 送信処理 2/2☆
後で送信
今すぐ送信

19 を押す

■ 「今すぐ送信」を選んだとき

でんわdeメールサーバーへ接続して自動的に送信を始める

※「」（送信できなかったメール）と表示されているメールも同時に送信されます。

送信終了後自動的に新着メールの受信を行なう

■ 「後で送信」を選んだとき


編集した返信メールを未送信メールとして保存する

送信するときは、173ページ「未送信のメールを送信する」の操作を行なってください。

でんわdeメールを利用する

未送信のメールを送信する

メモリーに保存している未送信のメールを送信することができます。

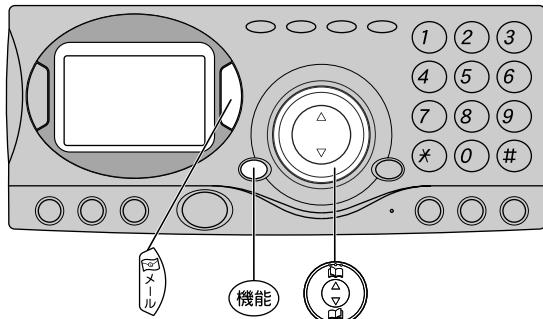

1 メールを押す

☆ メール機能 1/10☆
□ 新着メール受信
新規メール送信
メール表示

2 △▽を押して「メール表示」を選ぶ

☆ メール機能 3/10☆
新着メール受信
新規メール送信
□ メール表示

3 機能を押す

☆ メール選択 ☆
□ 受信メール： 5通
送信メール： 3通
〔「機能」キーで表示〕

4 △▽を押して「送信メール」を選ぶ

☆ メール選択 ☆
受信メール： 5通
□ 送信メール： 3通
〔「機能」キーで表示〕

5 機能を押す

☆ メール表示 ☆
[01] 美味しかったよ
□ aaa12340@def.ne.j
〔「機能」キーで本文〕

6 △▽を押して未送信メールを選ぶ

新しいメールから表示されます。
ディスプレイの上段に件名、下段に受取人のアドレスまたは名前が表示されます。
※アドレスの先頭にEメール区別が表示されます。
・ 「✉」：送信メール
・ 「✉」：未送信（送信待ち）メール
・ 「✉」：送れなかったメール

<例：「✉」を選んだとき>

☆ メール表示 ☆
[03] 約束
abc12340@def.ne.j
〔「機能」キーで本文〕

7 メールを押す

☆ 未送信メール 1/2☆
□ 送信
変更

8 機能を押す

☆ 送信処理 2/2☆
後で送信
□ 今すぐ送信

9 機能を押す

でんわdeメールサーバーへ接続して自動的に送信を始める


* 「✉」（送信できなかったメール）と表示されているメールも同時に送信されます。

送信終了後自動的に新着メールの受信を行なう

メールを消去する

送信メール・受信メールがいっぱいになると送信したり受信したりできなくなります。

次の操作をして不要な送信・未送信・受信メールを消去してください。

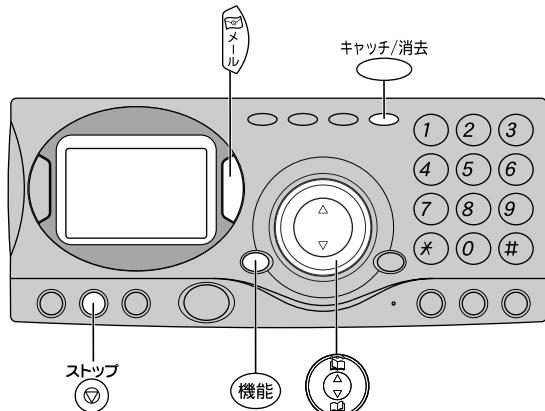

1 メールを押す

☆ メール機能 1/10☆
[新着メール受信
新規メール送信
メール表示]

2 を押して「メール表示」を選ぶ

☆ メール機能 3/10☆
新着メール受信
新規メール送信
[メール表示]

3 機能を押す

☆ メール選択 ☆
[受信メール: 5通
送信メール: 3通
[「機能」キーで表示]]

4 を押して消去したいメール区分を選ぶ

☆ メール選択 ☆
受信メール: 5通
[送信メール: 3通
[「機能」キーで表示]]

5 機能を押す

☆ メール表示 ☆
[01] 美味しかったよ
[aaa12340@def.ne.jp]
[「機能」キーで本文]

6 を押して消去したいメールを選ぶ

ディスプレイの上段に件名、下段に発信者のアドレスが表示されます。

☆ メール表示 ☆
[01] 美味しかったよ
[aaa12340@def.ne.jp]
[「機能」キーで本文]

7 を押す

キャッチ/消去

☆ でんわ de メール ☆
メール消去?
[「消去」キーで消去]

8 を押す

キャッチ/消去

続けて消去するときは、手順6へ

☆ メール表示 ☆
[01] まだですか?
[cba12340@def.ne.jp]
[「機能」キーで本文]

9 操作を終わるときは を3回押す

ストップ

でんわ de メールを利用する

スーパーACR2

でんわdeメールを利用する

アドレス帳を登録する

アドレス帳には、相手先の名前とメールアドレスを最大10件まで登録することができます。よくメールを送る相手先は、アドレス帳に登録しておくと、簡単に指定することができます。

1  を押し、 を押して

「アドレス帳登録」を選ぶ

☆ メール機能 5/10☆
メール表示
署名登録
アドレス帳登録

2  を押す

ディスプレイに登録できる件数が表示されます。

☆ アドレス帳登録 ☆
残り： 10件
〔機能〕キーで登録〕

3  を押す

名前
[漢字] 残り 10文字

4 相手先の名前を入力する（165ページ）

全角10文字（半角20文字）まで入力できます。

名前
川口 彩子
[漢字] 残り 5文字

5  を押す

メールアドレス
[半英] 残り 64文字

6 相手先のメールアドレス入力する（163ページ）

半角64文字まで入力できます。


メールアドレス
abc12340@def.ne.jp
[半英] 残り 46文字

7  を押す

続けて他の相手先を登録するときは、手順3へ

☆ アドレス帳登録 ☆
残り： 9件
〔機能〕キーで登録〕

8 操作を終わるときは  を2回押す

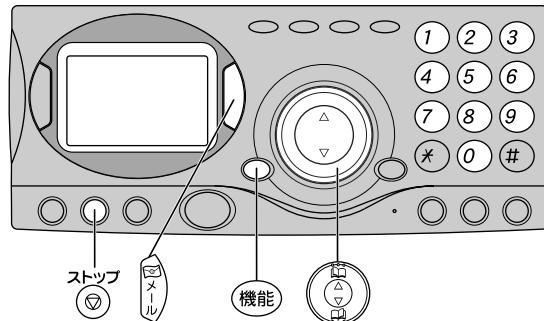

●登録した内容を変更するには

※送信メールに使用されているアドレス帳は変更できませんので、そのEメールを消去してから下記の操作を行なってください。（174ページ）

1. 手順1～2
2.  を押して変更したい相手先を選ぶ
3.  を押す
4. 変更する名前を入力する（165ページ）
5.  を押す
6. 変更するメールアドレスを入力する（163ページ）
7.  を押す
8.  を3回押す

●登録した内容を消去するには

※送信メールに使用されているアドレス帳は消去できませんので、そのEメールを消去してから下記の操作を行なってください。（174ページ）

1. 手順1～2
2.  を押して消去したい相手先を選ぶ
3.  を押す
4.  を押す
5.  を3回押す


●登録した内容を確認するには

1. 手順1～2
2.  を押す
- アドレス帳の登録内容が印刷されます。
3.  を2回押す


署名を登録する

作成した本文に、自動的に自分の名前やメールアドレスなどを付けて送信することができます。差出人の名前が相手に送信されませんので、登録することをおすすめします。署名を登録すると、新規本文入力時に先頭に表示されます。

1 メールを押す



2 メニューを押して「署名登録」を選ぶ



3 機能を押す




4 登録したい署名を入力する（165ページ）


全角16文字（半角32文字）まで入力できます。



5 機能を押す



6 操作を終わるときは STOP を押す

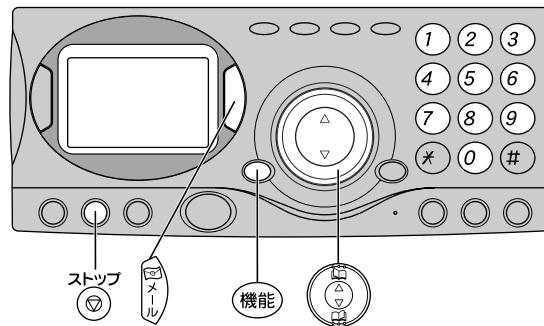

●登録した内容を変更するには

1. 手順1～3
2. 署名を変更する（165ページ）
3. 機能を押す
4. STOP を押す

●登録した内容を消去するには

1. 手順1～3
2. STOP を押して登録していた内容を消す
3. 機能を押す
4. STOP を押す



お知らせ

●署名文字数は本文の文字数全角80文字（半角160文字）に含まれます。

●手順4で定型文・顔文字を入力することもできます。

でんわメールを利用する

スーパーACR2

でんわdeメールを利用する


定型文を登録する

よく使うメッセージを定型文として、最大10件まで登録することができます。

お買い上げ時は、8件登録されています。

1  を押す

☆ メール機能 1/10☆
■ 新着メール受信
新規メール送信
メール表示

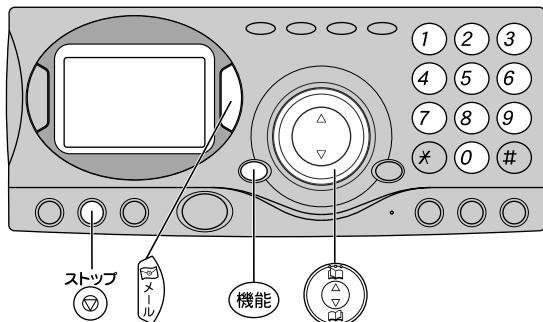

2  を押して「定型文登録」を選ぶ

☆ メール機能 6/10☆
署名登録
アドレス帳登録
■ 定型文登録

3  を押す

ディスプレイに登録できる件数が表示されます。

☆ 定型文登録 ☆
残り： 2件
〔「機能」キーで確定〕

4  を押す

☆ 定型文入力 ☆
■ 漢字 残り 10文字

5 定型文を入力する（165ページ）

全角10文字（半角20文字）まで入力できます。

☆ 定型文入力 ☆
お世話になります。■
〔漢字 残り 1文字〕

6  を押す

続けて登録するときは、手順4へ

☆ 定型文登録 ☆
残り： 1件
〔「機能」キーで確定〕

7 操作を終わるときは  を2回押す



●登録した内容を変更するには

1. 手順1～3
2.  を押して変更したい定型文を選ぶ
3.  を押す
4. 変更する定型文を入力する（165ページ）
5.  を押す
6.  を3回押す

●登録した内容を消去するには

1. 手順1～3
2.  を押して消去したい定型文を選ぶ
3.  を押す
4.  を押す
5.  を3回押す



●定型文にはあらかじめ下記の内容が登録されています。

- ・電話下さい。
- ・遅れます。
- ・中止です。
- ・OKです。
- ・NGです。
- ・待ってて！
- ・ごめんなさい。
- ・ありがとう。



※登録内容を変更することもできます。

顔文字を登録する


親しい友人のメールに顔文字を使うと、より感情の表わされた文章になります。

顔文字は、最大10種類まで登録することができます。お買い上げ時は、8種類が登録されています。

1 を押す

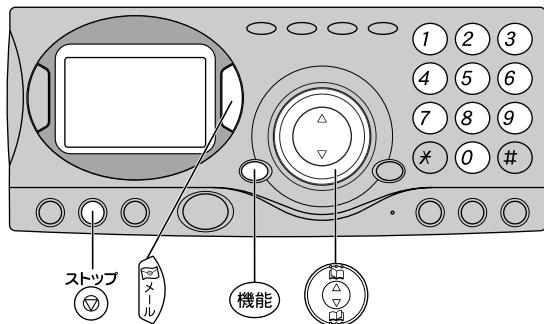


2 を押して「顔文字登録」を選ぶ



3 を押す

ディスプレイに登録できる件数が表示されます。



4 を押す




5 顔文字を入力する（165ページ）

全角10文字（半角20文字）まで入力できます。



6 を押す

続けて登録するときは、手順4へ



7 操作を終わるときは を2回押す

●登録した内容を変更するには

1. 手順1～3
2.  を押して変更したい顔文字を選ぶ
3.  を押す
4. 変更する顔文字を入力する（165ページ）
5.  を押す
6.  を3回押す

●登録した内容を消去するには

1. 手順1～3
2.  を押して消去したい顔文字を選ぶ
3.  を押す
4.  を押す
5.  を3回押す



●顔文字にはあらかじめ下記の内容が登録されています。

- ・(^_^) 笑う (半角5文字)
- ・m(_ _)m ごめん (半角7文字)
- ・p(^-^)q ファイト (半角7文字)
- ・(_ _)Zzz ねむい (半角8文字)
- ・(?_?) わからない (半角5文字)
- ・(^_-^;) あせり (半角5文字)
- ・(-_-x) 怒り (半角6文字)
- ・(;_;) 悲しい (半角5文字)

※登録内容を変更することもできます。


でんわdeメールを利用する

設定した時間ごとに新着メールを確認する

設定した時間間隔で自動的に新着メールを確認し、受信することができます。(オートパイロット機能)
お買い上げ時は、「オフ」に設定されています。
※でんわdeメールサーバーへ接続して確認するたびに利用料はかかります。(新着メールが無い場合でも利用料はかかります。)

1  を押す

☆ メール機能 1/10☆
■ 新着メール受信
新規メール送信
メール表示

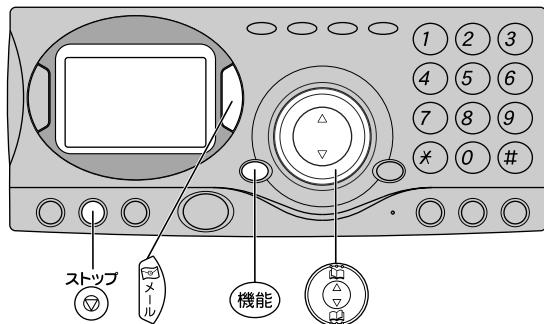

2  を押して「オートパイロット」を選ぶ

☆ メール機能 8/10☆
定型文登録
顔文字登録
■ オートパイロット

3  を押す

☆ アクセス間隔1/6☆
■ オフ
2時間毎
4時間毎

4  を押して設定したい時間の間隔 (アクセス間隔) を選ぶ

「オフ」「2時間毎」「4時間毎」「8時間毎」「12時間毎」「24時間毎」の中から選んでください。

<例：2時間毎を選んだとき>

☆ アクセス間隔2/6☆
■ オフ
■ 2時間毎
4時間毎

5  を押す

☆ メール機能 9/10☆
■ 顔文字登録
■ オートパイロット
■ メールアドレス確認

6 操作を終わるときは  を押す

オートパイロット機能を設定するとディスプレイ表示の「✉」が「✉」にかわります。



●オートパイロットを解除するには

1. 手順1～3
2.  を押して「オフ」を選ぶ
3.  を押す
4.  を押す

●ディスプレイに「メールがいっぱい」と表示されたとき

には(ディスプレイの「✉」が「✉」に変更)

受信メールがいっぱいで設定された時間がきても新着メールを確認しません。不要な受信メールを消去してください。(メールを消去する：174ページ)



お知らせ

- 新着メールが無いときでも、でんわdeメールサーバーへ接続して確認を行ないます。
- 設定時間に他の操作を行なっている場合は、操作終了の3分後に新着メールを確認します。
- 停電のときには、停電が復旧後に設定した時間間隔で新着メールを確認します。

こんなときには

Eメールの送信や受信が正常に行なわれないときは、エラーメッセージが表示されますので、下記の処置を行なってください。

<エラー番号表>

エラー番号	エラーメッセージ	処 置
FA001	FA001 : ID/PW 誤り	日本テレコム（0088-80<無料>）へお問い合わせください
EA002	EA002 : ID 使用不能	日本テレコム（0088-80<無料>）へお問い合わせください
EA003	EA003 : ID 一時不能	日本テレコム（0088-80<無料>）へお問い合わせください
FA004	FA004 : センター障害	でんわdeメールサーバーがメンテナンス中、または故障しています 日本テレコム（0088-80<無料>）へお問い合わせください
SA01	SA01 : アンサートーン なし	回線がつながっていないか、電話回線の種類の設定が間違っているか でんわdeメールサーバーが混雑している可能性があります 確認し、時間をおいてやり直してください
SA02	SA02 : サーバー応答なし	日本テレコム（0088-80<無料>）へお問い合わせください
SX03	SX03 : 通話品質エラー	もう一度、送信または受信をやり直してください。それでも送信または
SX04	SX04 : 再送エラー	受信ができないときは、日本テレコム（0088-80<無料>）へお問い合わせください
SX05	SX05 : サーバー切断	でんわdeメールサーバーが何らかの理由で切断しました 日本テレコム（0088-80<無料>）へお問い合わせください
SX06	SX06 : メールがいっぱい	受信メールを消去してから通信をやり直してください
SX07	SX07 : 通信エラー	相手先アドレスを確認ください。正しい場合は、 日本テレコム（0088-80<無料>）へお問い合わせください
その他	通信エラー	日本テレコム（0088-80<無料>）へお問い合わせください

でんわdeメールを解約するには

●日本テレコムお客様センター（160ページ）に連絡してください。

●本機内で記憶されている情報を消去するため、以下の操作を行なってください。

・メールサーバーに残された未受信Eメールは全て削除されますので解約前にEメールを受信してください。（解約しても本機に保存されている送信メールと受信メールは消去されません。）

・解約後、再度「でんわdeメール」を申込みされるときには、登録料がかかります。
・でんわdeメールサービスをご利用になった本機を他の人に譲渡されるときは、必ず日本テレコムお客様センターに連絡後、以下の操作を行なってください。本機を他の回線に接続したときは、他の回線で利用された料金が元の利用者に請求されることがあります。

1.  を押す

2.  を押して「メール初期化」を選ぶ

3.  を2回押す

4.  を押す

でんわdeメールを利用する

オプションサービスについて

でんわdeメールには、下記のオプションサービスがあります。各サービスをお使いになるには、別途申し込みが必要です。(151ページ)

■着信通知サービス

- 着信通知はメールサーバーにメールが無い状態で新しいメールが届いた場合に行なわれます。
- 着信通知がくると呼び出し音が鳴り、お知らせします。その後  が点滅して、自動的にメールを受信します。
メールを受信できなかったときは、ディスプレイに「メール受信して下さい」と表示されますので、167ページの手順に従ってメールを受信してください。
- 話し中などで本機が呼び出されなかったときは、時間をおいて再度着信通知を行ないます。
- インターネット経由のため、相手がメールを送ってから着信通知を行なうまでに時間がかかる場合があります。
- メールの送受信中にキャッチホン・キャッチホン2が入ると、通信エラーとなる場合があります。

■添付ファイルFAXサービス

- 相手が送ってきたメールに添付ファイルがあった場合に、添付ファイル（メール本文を含む）をFAX文書として受信します。（メール本文はディスプレイに表示できます。）
- ディスプレイにメール本文が表示されてから添付ファイルを受信するまで、数分かかる場合があります。

■オートFAXサービス

- 日本テレコムのメールサーバーにメールが届くと、メール本文（添付ファイル含む）を自動的にFAX文書として受信します。（ディスプレイに表示することはできません。）
- インターネット経由のため、相手がメールを送ってからファクスを受信するまでに時間がかかる場合があります。
- メールサーバーにメールが届いてからファクス受信するまでの間にメールの送受信操作をすると、メール本文がディスプレイに表示され、本文がファクス受信できない場合があります。



お知らせ

- 話し中などで本機がファクス受信できなかったときは、サーバー側より時間をおいて再度ファクスの送信をします。
ただし、送信側の設定により、正常に受信できないことがあります。
 - ファクス受信可能な添付ファイルの形式は下記の通りです。（平成12年9月現在）
BMP、TIFF、JPG、GIF、TXT、PDF、MS-Word/MS-Excel/MS-PowerPoint/MS-Access
(Microsoft® Office2000で読み込み・印刷が可能なものに限ります。)
- ※Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

子機の警告音について

通話中、子機が親機から離れすぎると「ピピッピピッ…」（約1秒間隔）という警告音が鳴ります。
このようなときは、親機に近づいてお使いください。警告音や雑音が30秒以上続くと、電話は切れます。
※使用している環境によっては、警告音が鳴らずに雑音がひどくなり、切れることができます。



■他の警告音

警告音の鳴りかた	原 因	処 置
ピピピピピ	子機からの電波が親機についたわっていない	親機に近づいて操作をやり直してください
	他の子機が使用中	他の子機の操作が終わるまで使えません
ピーピ、ピーピ、ピーピ… (約10秒間)	子機を充電器から取りあげて約5秒間放置した	ダイヤルボタンか を押してください
ピピッ…ピピッ…ピピッ… (約20秒間隔)	バッテリーの容量が少なくなっている	子機を充電してください (27ページ)
ピピピ	親機が使用中	親機の操作が終わるまで使えません


お手入れのしかたについて

お手入れの前に本体の電源プラグや充電器専用ACアダプターを抜いてください。

本体のお手入れ

本体は、柔らかい布で拭いてください。


汚れがひどいときは、布に水を含ませ、固くしぼってから拭きとってください。

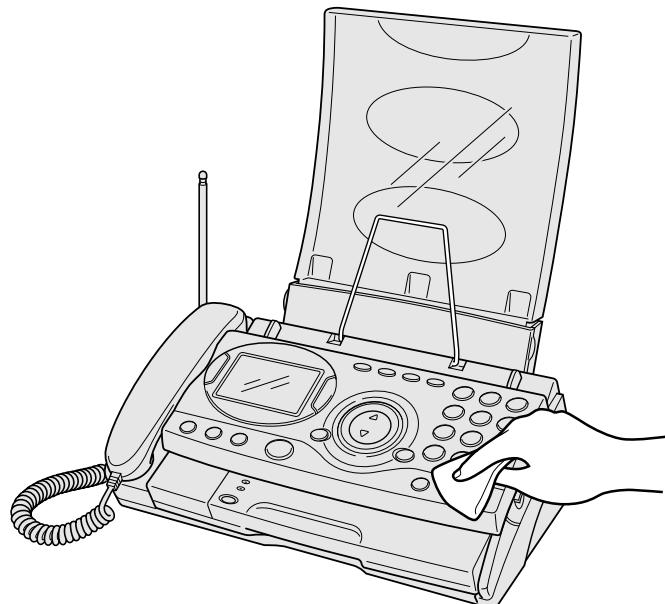


充電端子のお手入れ

充電端子が汚れると、充電しないことがあります。汚れたときは、綿棒などできれいにしてください。

(子機)

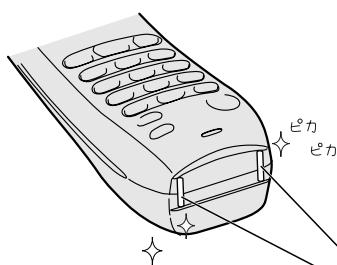

(充電器)

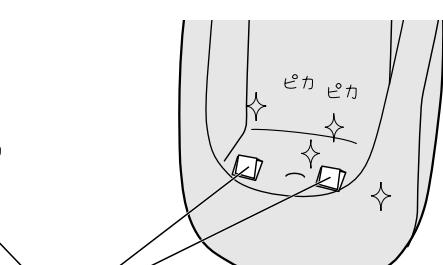

充電端子



お願い


- ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは、表面の仕上げをいためますので使用しないでください。

送信（コピー）した記録紙に縦線が入るとき

ファクスをした相手先から「タテに線が入って読みづらい」と指摘されたときや、自分でコピーをしたときに「タテに線が入って見づらい」ときなどは、ハンドコピーのガラス面の汚れが原因となっている場合があります。このようなときは、ハンドコピーのガラス面を柔らかい布で拭いてください。
(汚れた原稿やインク等が乾いていない原稿を使うと、縦線が入りやすくなります。)

1 ハンドコピーを取り外す


ハンドコピーを持ち上げながら引き出す

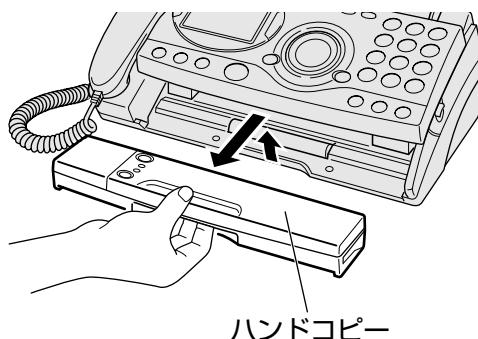

2 柔らかい布で

ハンドコピーのガラス面を拭く

※ハンドコピーのガラス面には、直接手を触れないようにしてください。

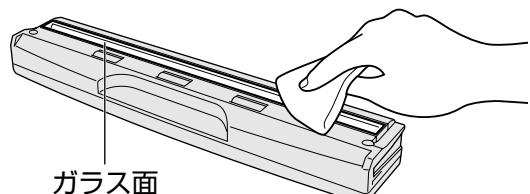


- 原稿にインク、修正液、印肉、のり等をご使用になるときは、完全に乾かしてからセットしてください。
特に修正液は、クリーニングしてもとれない場合がありますので、ご注意ください。

原稿がつまつたとき


原稿がつまつたときは、「ピピピピピ」 という音が鳴り、ディスプレイに「原稿点検」と表示されます。
次のようにして取り出してください。

1 右側のオープンレバーを 上向きへ引いて操作パネルを開ける

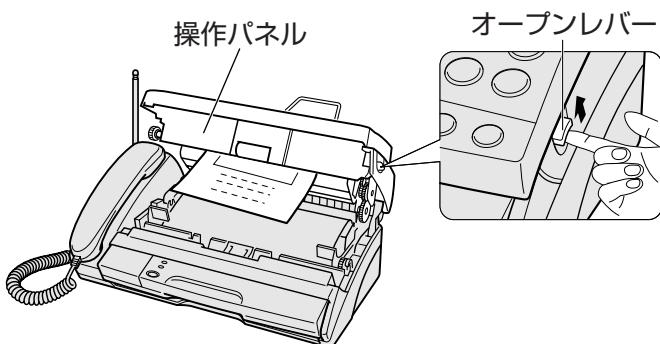

2 原稿を取り出す

※ハンドコピーのしたに原稿があるときは、ハンドコピーを取り外してください。

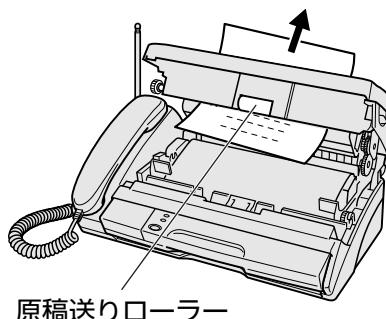


- 原稿送りローラーが汚れている場合は、柔らかい布で拭いてください。
- つまつた原稿を無理に引き抜かないでください。無理に引き抜くと、原稿が破れたり、故障の原因となります。


記録紙がつまつたとき

記録紙がつまつたときは、「ピピピピピ」 と鳴り、ディスプレイに「記録紙点検」と表示されます。
次のようにして取り出してください。


1 原稿台と記録紙カバーを手前にたおす

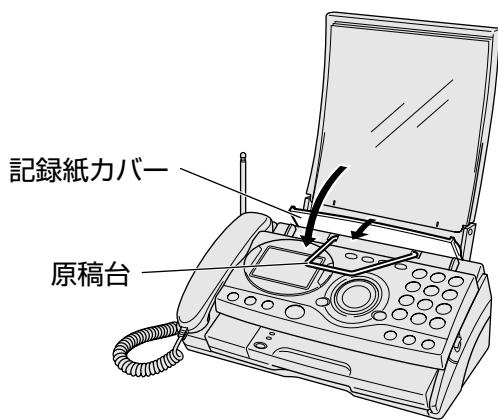

2 防塵カバーを上に引き上げ取り外す


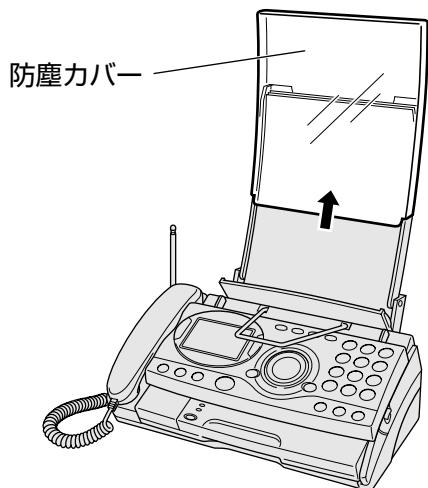


3 右側のオープンレバーを引いて操作パネルを開ける

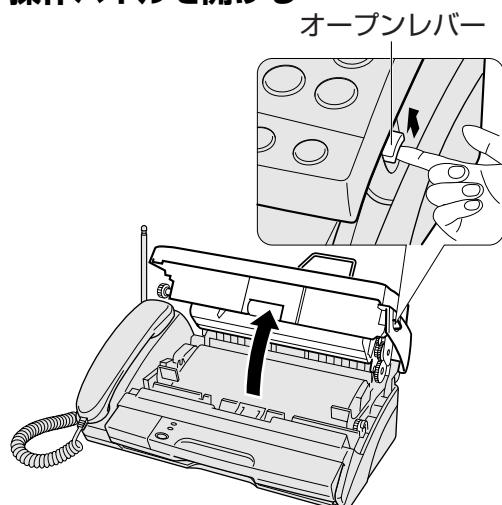


4 つまつた記録紙を取り出す

記録紙があまり本機に引き込まれていないときは
Ⓐ のように上から引き抜いてください。
本機内部のローラーに巻き付いているときは、
Ⓑ のように中から記録紙を取り除いてください。

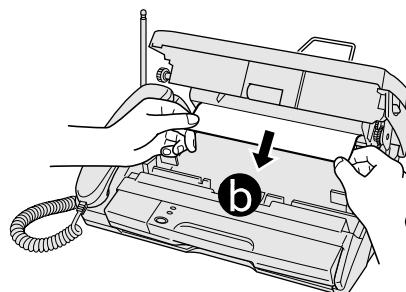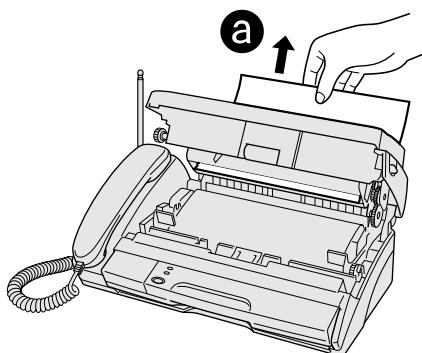


5 青色のギヤを手前に回してインクリボンのたるみを取る

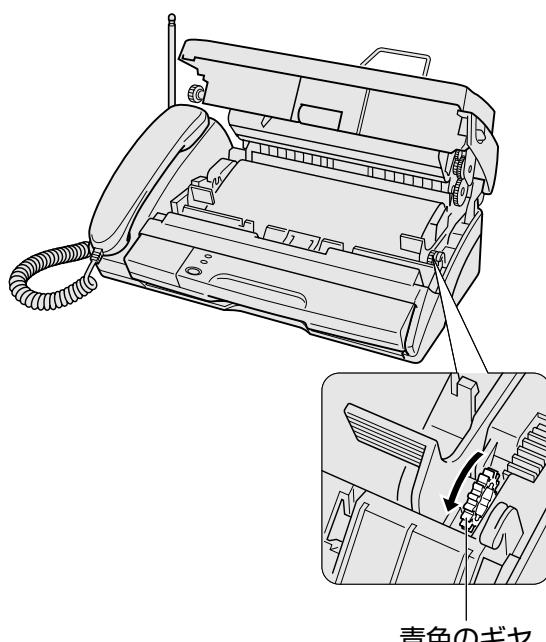

6 操作パネルを閉める

操作パネルの両端を押して「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。

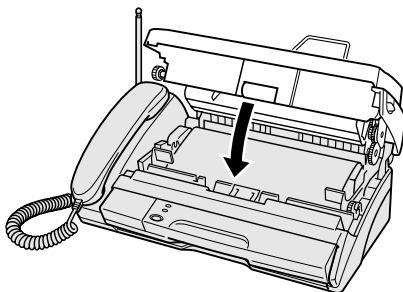

7 を押して

セットしたインクリボンの選択をする

新しいインクリボンは「新しいインクリボン」
使用中のインクリボンは「継続使用」を選んで
ください。

8 を押す

9 記録紙を入れる

印刷したい面を裏向きにしてセットしてください。


① 記録紙を右図のように

よくさばく




② 記録紙を真上から挿入する

③ 記録紙トレイ側にたおす

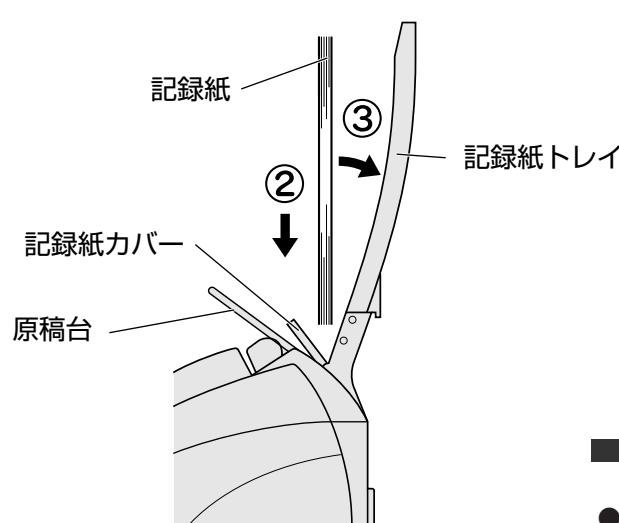

10 防塵カバーを取り付ける

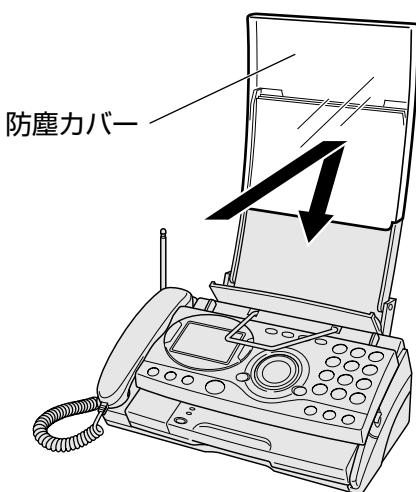

11 原稿台と記録紙カバーを戻す

記録紙カバーは必ず戻してください



記録紙がつまつたとき




お知らせ

- 記録紙排出口に記録紙がたまる、次に出てくる記録紙がつまることがありますので、その都度取り除いてください。

ご参考

ドアホンを接続したとき

ドアホンを接続してお使いになるときは、別売品のドアホン(TEL-D22S／TEL-D20D)と専用ターミナルボックス(TEL-T560)または、ドアホンセット(TEL-TD562)をお買い求めください。

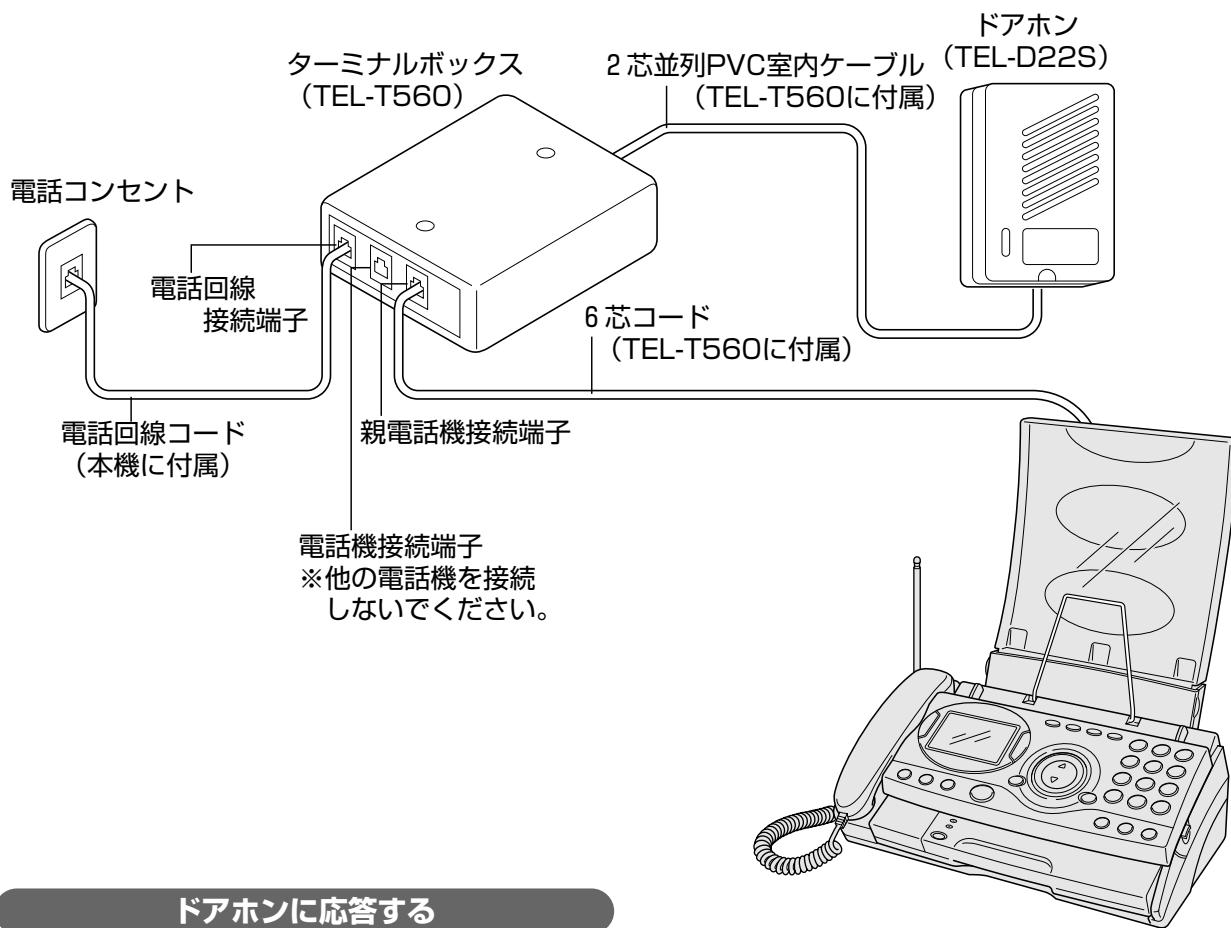

ドアホンに応答する

ドアホンの呼び出しボタンが押されると、親機と子機で呼び出し音（「ピンポン、ピンポン」）が1回鳴り、ドアホンからは「ピンポン」と1回鳴ります。

- ディスプレイに「ドアホン」と表示されている間に
親機は、受話器を取りあげる
子機は、充電器から取りあげる

親機は受話器を置いたまま 内線 を押す、子機は充電器に置いたまま、 内線 を押すとテプラ通話になります。

- ドアホンの相手と話をする**

- 話が終わったら**
親機は、受話器を戻す
子機は、充電器に戻す

テプラ通話のときは、親機は 内線 を押す、子機は 取消 切 を押してください。



メモ

- ドアホン通話時に、雑音等で相手の声が聞き取りにくいときはターミナルボックスの裏面にある「送話音量スイッチ」を【中】に設定してください。
- 本機に接続できるドアホンは、1台のみです。
- ドアホンの接続について詳しくは、ドアホンおよびターミナルボックスの取扱説明書をお読みください。



お知らせ

- 留守モードに設定しているとき、ドアホンから呼び出されても、防犯上の理由により応答メッセージは流れません。
- ファクスの通信中はドアホンの呼び出し音が鳴ってもドアホン通話することはできません。また、子機は呼び出し音が鳴りません。

ドアホンに呼びかける

ドアホン通話が終わった後、もう一度話したいときに、ドアホンに呼びかけることができます。

親機

1 受話器を取りあげる

受話器を取りあげないときは、テプラ通話になります。

2 を押す

3 を押して「ドアホン」を選ぶ

4 を押して呼びかける

5 話が終わったら受話器を戻す

テプラ通話のときは、 を押してください。

子機

1 充電器から取りあげたときは を押した後で を押す

2 を押して呼びかける

3 話が終わったら充電器に戻す

子機を充電器に戻さないときは、 を押してください。

外線通話中に ドアホンの呼び出し音が鳴ったとき

通話中の親機または子機で、ドアホンの呼び出し音が聞こえます。

1 親機は を押す

子機は 、 を押す

ドアホンの相手と話ができます。電話の相手には保留メロディーが流れます。

2 外線通話に戻すには

親機は受話器を戻し、再び取りあげる

子機は を押す

内線通話中に

ドアホンの呼び出し音が鳴ったとき

通話中の親機と子機でドアホンの呼び出し音が聞こえます。

1 親機は受話器を戻し、再び取りあげる

子機は を押し、ディスプレイに

「<ドアホン>」と表示後 を押す

内線通話は終了し、ドアホンの相手と話ができます。

ドアホン通話中に電話がかかってきたとき

通話中の親機または子機で、電話がかかってきたことをお知らせするベル音が聞こえます。

1 親機は受話器を戻し、再び取りあげる

子機は を押す

ドアホン通話は終了し、電話の相手と話ができます。

ファクスの場合は

親機は を押して、子機は を押す

感熱記録紙を使う

別売品の感熱記録紙（FXP-A4T100）を使用して、コピーやファクスを受信（メモリー受信）した内容を印刷することができます。

1度にセットできる枚数は1枚までです。

※感熱記録紙には表裏があります。必ず表（滑らかな面）を裏向きにセットしてください。

1 インクリボンカートリッジを取り外す (21ページ)

※インクリボンがなくなったときは、インクリボンカートリッジを取り外さなくとも感熱記録紙を使用することができます。

2 感熱記録紙の表（滑らかな面）を裏向きにセットする（1枚）

3 を押す

「ピー」という音が鳴ります。

4 ■コピーをするとき (43、99~101ページ)

■ファクスを受信（メモリー受信）した内容を印刷するとき（50ページ）

続けて感熱記録紙を使用するときは、手順2へ

5 印刷終了後、 インクリボンカートリッジを取り付ける



メモ

●複数枚の原稿やファクスを受信（メモリー受信）した内容を印刷するには

1枚目の印刷終了後アラームが鳴っている間に、次の感熱記録紙をセットして  を2回押してください。

●感熱記録紙をセットしているときに停電になった場合は

停電復旧後、ディスプレイに「インクリボンがありません」と表示されます。一度感熱記録紙を取り出して手順2からの操作をしてください。



お知らせ

●メモリー受信した内容を印刷中に、 を押したり印刷されなかったページがあるときは、メモリーの内容は消えません。

●当社推奨の感熱記録紙（193ページ）をお使いください。当社推奨の記録紙以外をご使用になると、受信やコピーの記録が薄くなったり故障の原因となることがあります。

●感熱記録紙を複数枚セットして印刷することはできません。感熱記録紙が正常に送られないことがあります。

●感熱記録紙の取り扱いや保管について

- ・窓際など、直射日光を受ける場所での使用は避けてください。変色の原因となります。
- ・硬いものでこすったり、薬品・油などを付けないでください。不要な線が入ったり、変色の原因となります。
- ・蛍光ペンや油性ペンなどで記入すると色調が変化します。
- ・粘着テープ・のり・接着剤を付けないでください。
- ・塩化ビニール系プラスチック・ジアゾ（青焼き）コピー紙と重ねないでください。変色の原因となります。
- ・長期保存が必要なときは、普通紙（FXP-A4P100）による印刷をおすすめします。
- ・用紙は高温多湿な所をさけて保管してください。
- ・用紙は立てかけないで水平にして保管してください。

構内交換機に接続して使う

一般のご家庭でお使いのときは、この項目は必要ありません。

外線に電話をかけるとき

外線に電話をかけるとき、回線がつながるまで少し時間がかかります。

このようなとき、親機は文字/ポーズボタン、子機は、文字/Pボタンを押すと、回線がつながるまで待たずに続けて相手の電話番号をダイヤルすることができます。

- 1 親機は受話器を取りあげる
子機は充電器から取りあげる**

- 2 外線につなぐ番号
( や  など) を押す**

- 3 文字/ボーズ
( を押す**

約3秒間のボーズ（待ち時間）を自動的にとります。

- 4 相手先へダイヤルする**

かかってきた電話を他へまわすとき

- 1 通話中に  (子機は ) を押す**

電話の相手には保留メロディーが流れます。

- 2 転送先へダイヤルする**

- 3 転送先が出たら、電話をまわす
ことを伝え、受話器を戻す**



メモ

●ポーズ（待ち時間）を変更するには

1回のポーズで2秒～12秒に変更することができます。お買い上げ時は、「3秒」に設定されています。

(107,108ページ)



メモ

●転送先が出ないときは

 (子機は ) を押すと、電話の相手に戻ります。



お知らせ

●構内交換機の種類によっては、 (子機は ) が使えないことがあります。

●構内交換機に接続してお使いになるときは、スーパーACR2は利用できません。メモリースイッチNo.15 (ACR2機能) を「オフ」に設定してください。

(107,108ページ)

停電のとき

親 機

●停電中は、電話をかけることも受けることもできません。

※停電時でも使用できる電話機を外部電話機として接続しているときは、外部電話機で電話をかけたり受けたりすることができます。(192ページ)

<ナンバー・ディスプレイ、またはモデムダイヤルインサービスを契約しているときの電話の受けかた>
短い呼び出し音が約6秒間鳴ったあと、通常の呼び出し音が鳴ってから受話器を取りあげてください。

●通話中に停電になると電話が切れます。

●ファクスの送信中に停電になると、通信が切れ原稿は途中で停止します。

停電復旧後送り直してください。

●ファクスの受信中に停電になると、通信が切れ受信が停止します。

停電復旧後もう一度送信を依頼してください。

●留守番電話は使えません。

留守番電話動作中に停電になると、電話が切れて録音も止まります。

停電が復旧すると、は点灯し留守モードの設定に戻ります。

●停電中は表示とすべてのランプが消灯します。

停電が復旧すると、時刻表示画面になります。

■メモリーに記憶されている内容は

用件、在宅用件録音、自作応答メッセージ、通話録音、メモリー受信の内容は消えません。

■設定／登録している内容は

電話帳登録、自局名登録、マルチ転送、暗証番号、機能設定の内容は消えません。

本体内蔵のリチウム電池で保持されています。

■ナンバー・ディスプレイ機能は

ナンバー・ディスプレイを利用した機能は使えません。

リチウム電池について

●電話帳・自局名登録・日付け／時刻・暗証番号などの設定／登録した内容は、本機に内蔵のリチウム電池によって保持されています。

リチウム電池は、本機の電源プラグが差し込まれていないときに消耗します。(電源プラグが差し込まれているときはほとんど消耗しません。) リチウム電池が消耗すると、設定／登録した内容が消えます。

●リチウム電池の寿命は、連続的に電源プラグを抜いた状態にしておくと、約5年です。

●リチウム電池の交換は、お買い上げの販売店にお申しつけください。

子 機

●停電中は、使えません。


●通話中に停電になると電話が切れます。

●設定／登録している内容は消えません。

停電時に電話をかける／受ける

親機の外部電話機接続端子は、停電時に電話をかけたり、受けたりすることのできる電話機を接続するためのものです。従って、外部電話機を接続する場合は、停電時にも使える電話機のみ接続してください。また、誤動作の原因となるため、停電時以外でのご使用はおやめください。

外部電話機を接続する

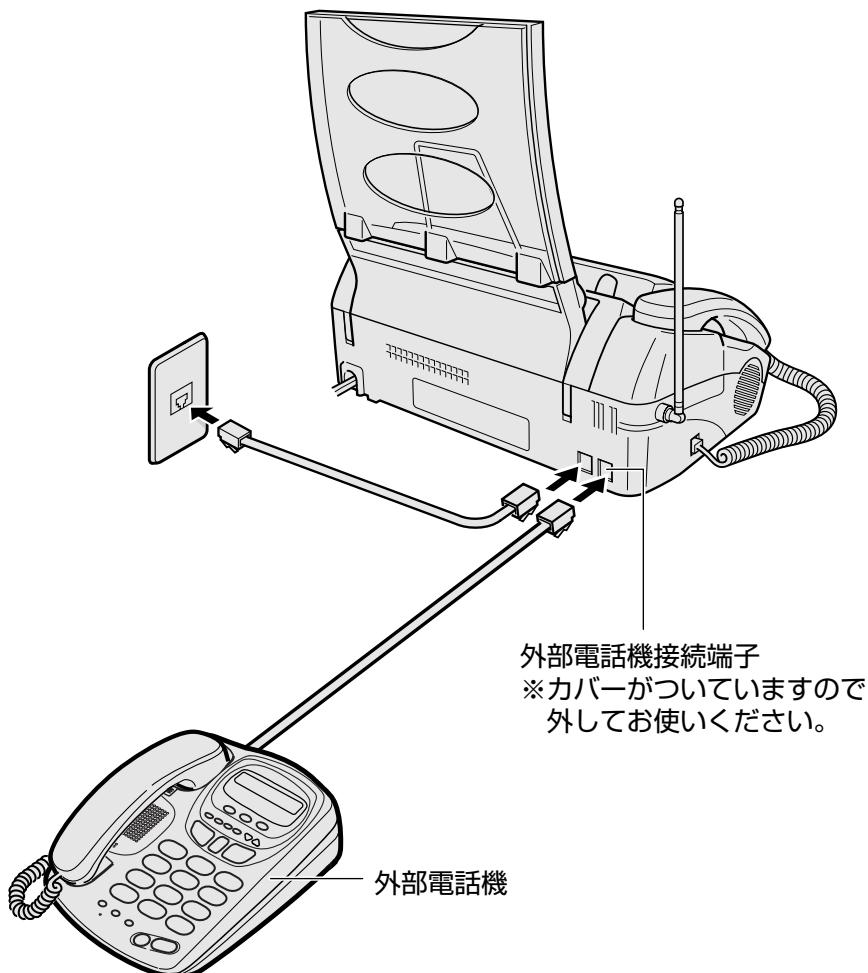

お願い！

●外部電話機を接続するときは、次の点にご注意ください。

- ・外部電話機は1台のみの接続にしてください。
- ・コードレス電話機を接続しないでください。また、ホームテレホンやビジネスホンも接続しないでください。
- ・留守番電話機を接続したときは、外部電話機側を「留守モード」に設定しないでください。
- ・ACR2 (ACR) 付き電話機を接続する場合、ACR2 (ACR) 機能を「オフ」に設定してください。

別売品について

別売品のご注文については、お買い上げの販売店にお申し付けください。

品名	品番	標準価格(税別)
増設子機(充電器付き)	TEL-KK3 TEL-KK1	18,000円 オープン価格
充電器(付属子機用)	TEL-CHA5	3,000円
子機専用バッテリー	NTL-14	1,400円
ハンドコピー専用バッテリー	NTL-4	1,600円
普通紙ファクシミリ用記録紙(100枚)		
・普通紙ファクシミリ用記録紙	EXP-A4P100	500円
・普通紙ファクシミリ用感熱記録紙	EXP-A4T100	900円
普通紙ファクシミリ用インクリボン		
・40mインクリボン(黒色)	EXP-A4IR40 (K)	1,200円
・30mインクリボン(赤色)	EXP-A4IR (R)	1,200円
・30mインクリボン(青色)	EXP-A4IR (L)	1,200円
ドアホン		
・スタンダードドアホン	TEL-D22S	4,500円
・デラックスドアホン	TEL-D20D	11,000円
ターミナルボックス	TEL-T560	10,000円
ドアホンセット	TEL-TD562	14,500円
壁掛け用ネジ(子機用)		
・2個入	632 733 1070	200円
・4個入	632 733 1056	300円
・6個入	632 733 1063	400円



お知らせ

- 子機は付属の子機の他に、SFX-P32CLは4台、SFX-P32WCLは3台まで増設できます。
- 増設子機の品番「TEL-KK3」は付属の子機と同一のものです。
- 「ドアホンセット」とは、ドアホン(TEL-D22S)とターミナルボックス(TEL-T560)のセットです。
- 壁掛け用ネジは三洋電機サービス(株)扱いです。

アフターサービスについて

195～198ページの「故障かな？と思ったら」を調べた上、それでもなお正常に動作しないときは、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

1. 保証書

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 保証期間中は

保証期間中は内部機構をさわらずに、お買い上げの販売店にお申しつけください。

保証書の記載内容により、修理いたします。詳しくは、保証書をよくお読みください。

3. 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。

修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品の保有期間

当社はこのファクシミリの機能を維持するために必要な補修用性能部品を製造打ち切り後7年間保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

5. アフターサービスについてご不明の場合

修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

ご転居や贈答品等でお困りの場合は、199ページの「お客さまご相談窓口」にご相談ください。

※故障・誤動作によりファクシミリが使えなかつたことによる付隨的損害の補償については、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。



★長年ご使用のファクシミリの点検をぜひ！★

(熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより商品が劣化し、故障)
したり、時には、安全性を損なって事故につながることもあります。

こんな症状は
ありませんか

- ACアダプターのコードが傷んでいる。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。
- 正常に動作しなくなった。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。
尚、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

故障かな？と思ったら

電話がかからない、ファクスの送信ができないなど、故障かな？と思ったときは以下の項目をお調べください。また、この取扱説明書をもう一度お読みになり、操作に誤りがないかお確かめください。それでもなお異常があるときは、使用を中止してお買い上げの販売店にご連絡ください。

親 機

	症 状	チェック	処 置	ページ
般	ディスプレイに何も表示しない	電源プラグが抜けていませんか？ 雷による電源の寸断が考えられます	親機の電源プラグを確実に差し込んでください 電源プラグを電源コンセントから抜き、約5分間放置したあと再度電源コンセントに差し込んでみてください	19 —
	親機から約12時間ごと（午前8時頃と午後8時頃）に「グー」という音がする	自動的に動作チェックを行なっているときの音であり、故障ではありません		—
電話	本機が暖かい	電源プラグを電源コンセントに差し込むと、本機は暖かくなります 故障ではありません。		—
	・親機が使えない ・  を押しても「ツー」という発信音が聞こえない	内線番号または名前がディスプレイに表示されていませんか？	子機が使用中のときは親機は使えません	55
電話	呼び出し音が鳴らない	呼出音量が「切」（鳴らない）に設定されていませんか？ おやすみモードに設定されていませんか？	呼出音量を「小」～「大」のいずれかに設定してください おやすみモードを解除してください	63 127
	スピーカーから声が聞こえない	スピーカー音量が小さくなっていますか？ おやすみモードに設定されていますか？	スピーカー音量を聞きやすい音量に設定してください おやすみモードを解除してください	63 127
電話	電話はかかるてくるが、かけても相手につながらない	電話回線が正しく設定されていないことがあります 構内交換機、またはTA（ターミナルアダプター）に接続し、「184」「186」を付けてダイヤルするとき、「184」「186」と相手先の番号を入力してから受話器を取りあげる、または  を押してください	ご使用の電話回線の種類を調べ正しく設定してください	20 —
	ディスプレイに「着信あり」と表示している	新着表示を設定後新しい着信に応答しなかったときに表示します	 を押した後、  を押してください	79
ファクス	原稿が引き込まれない	原稿を取り出し、もう一度原稿を入れ直してください		41
		原稿の紙厚が厚すぎませんか？	指定範囲内の原稿をお使いください	42
		原稿がつまっていますか？	つまった原稿を取り出してください	184
		原稿を6枚以上入れていませんか？	6枚目からは1枚ずつ入れてください	41

	症 状	チ ケ ッ ク	処 置	ペ ー ジ
フ ア ク ス	原稿が斜めに排出される、または原稿が引き込まれない	ハンドコピーが親機から外れていませんか?	ハンドコピーを取り外し、再度親機に確実に取り付けてください	95
	ハンドコピーで読み取れない	バッテリーの容量が少なくなっていますか?	ハンドコピーを親機に取り付けて充電してください	95
		メモリーがいっぱいになってしまいませんか?(メモリー残量ランプ赤色点滅)	ハンドコピーのメモリー消去を行なってください	98
	記録紙がつまる	記録紙排出口に記録紙がたまっていますか?	つまった部分の記録紙を取り出してください	185
	送信ができない	原稿が入っていますか?	原稿を入れてください	41
		相手側ファクシミリの記録紙がなくなっていますか?	相手側に確認してください	—
	送信(コピー)した画像に黒い線が入る	ハンドコピーが汚れていませんか?	ハンドコピーをお手入れしてください	184
	受信(コピー)ができない または白紙になる	記録紙がなくなっていますか?	記録紙を入れてください	23
		ディスプレイに「ヘッド高温」と表示されていますか?	表示が消えてから受信(コピー)を行なってください	12
		相手側が原稿を裏表逆にして送つていますか?	相手側に確認してください	—
	受信(コピー)記録がうすい	当社指定の記録紙を使っていますか?	当社指定の記録紙をお使いください	193
		原稿がうすい鉛筆で書かれていますか?	相手側に確認してください	—
留 守 番 電 話	ディスプレイに「インクリボン残りわずか」と表示している	インクリボンが残りわずかになりました	別売品のインクリボンをお買い求めください	22 193
	ディスプレイに「インクリボンがありません」と表示している	インクリボンがなくなっていますか?	インクリボンを交換してください	21
	ディスプレイに「交信エラー」と表示している	送信または受信が正常にできません	⑩ を押して表示を消し、送信の場合は再度送信し直してください 受信の場合は、相手側に確認してください	45 103
	用件の録音ができない	メモリーがいっぱいになっていますか?	メモリー受信の内容を印刷したり不要な録音内容を消してください	75
	応答メッセージが録音できない	録音機能が「応答専用」になっていますか?	録音機能を「5分」または「30秒」に設定してください	131
		用件の録音がいっぱいになっていますか?	不要な録音内容を消してください	75
	マルチ転送が設定できない	暗証番号と転送先の電話番号が登録されていますか?	暗証番号と転送先の電話番号を登録してください	128 130

故障かな？と思ったら

親 機

	症 状	チ ケ ッ ク	処 置	ページ
留 守 番 電 話	マルチ転送を設定しても転送先を呼び出さない (用件が録音できない)	録音機能が「応答専用」になっていませんか?	録音機能を「5分」または「30秒」に設定してください	131
		録音がいっぱいになってしまっていますか?	不要な録音内容を消してください	75
外出先からリモート操作ができない		トーン信号(ピッポッパ音)の出る電話機を使用していますか?	トーン信号の出る電話機からリモート操作を行なってください	135
		電話をかけたとき、  と暗証番号を押していない、または押すタイミングが悪いのではないか?	正しく操作を行なってください	135

■こんなときには「リセット」を!

使用中に強い外来ノイズ(衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けたり誤操作などにより操作を受け付けなくなる場合があります。このようなときは、親機の電源プラグを電源コンセントから抜き2~3秒たってから再び電源コンセントに差し込んでください。

※親機の電源プラグを抜いても、設定・登録した内容はそのまま残ります。

子 機

	症 状	チ ケ ッ ク	処 置	ページ
電 話	「ピピピピピ」と鳴り、使えない	親機の電源プラグが抜けていませんか？	親機の電源プラグを確実に差し込んでください	19
	親機と離れすぎていませんか？	親機に近づいてもう一度  を押してください		182
	他の子機を使っていませんか？	他の子機が使用中のときは使えません		55
	近くにテレビやOA機器など、強い電波や雑音を発生する機器はありませんか？	強い電波や雑音を発生していると思われる機器の電源を切ってからお使いください		13
充 電	「ピピピ」と鳴り、使えない	親機を使っていませんか？	親機が使用中のときは使えません	182
	 を押しても  が点灯しない	バッテリーは充分に充電されていますか？	充電器に置いて充電してください	27
	電話はかかるてくるが、かけても相手につながらない	電話回線の種類は正しく選択されていますか？	ご使用の電話回線を調べ、親機で回線の種類を合わせてください	20
	相手の声が聞き取りにくい	受話音量（スピーカー音量）が「標準」になっていませんか？	受話音量（スピーカー音量）を「大」に設定してください	63
	こちら側の声が相手に聞こえないまたは、途切れで聞こえる	マイクを指でふさいでいませんか？	マイクをふさがないように注意してください	17
	呼び出し音が聞こえない	呼び出し音量が「切」（鳴らない）に設定されていませんか？	呼び出し音量を「大」か「小」に設定してください	63
		親機がおやすみモードに設定されていますか？	親機でおやすみモードを解除してください	127
	ディスプレイに「  」と表示している	新着表示を設定後新しい着信に応答しなかったときに表示します	 を押した後、  を押してください	80
	充電してもすぐにディスプレイの  が点滅、または点灯する	バッテリーが古くなっていますか？	新しいバッテリーに交換してください	28
	子機を充電器に置いても充電できない	充電端子が汚れていませんか？	充電端子の汚れは、綿棒などで拭きとってください	183
		バッテリーは正しく接続されていますか？	バッテリーを正しく接続してください	27

■こんなときには「リセット」を！

使用中に強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など）を受けたり誤操作などにより、操作を受け付けなくなる場合があります。

このようなときは、バッテリーを一度取り外してから再びバッテリーを入れ直してみてください。

※子機で設定した音量・音質・モーニングコール・時刻は、お買い上げ時の設定に戻ります。

故障かな？と思ったら

ご参考

お客さまご相談窓口

まずはお買い上げ販売店へ…

家電製品についてのご相談や
修理のご依頼は、お買い上げ
販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は…

下記の相談窓口にお問い合わせください。

総合相談窓口

家電製品についての全般的なご相談

修理相談窓口

修理サービスについてのご相談

総合相談窓口

- ◆北海道地区
☎札幌 (011) 290-1522
- ◆東北地区
☎仙台 (022) 714-6137
- ◆関東地区
☎東京 (03) 3815-1111
- ◆中部・北陸地区
☎名古屋 (052) 533-5245
- ◆近畿・四国地区
☎大阪 (06) 6994-9570
- ◆中国地区
☎広島 (082) 544-6036
- ◆九州・沖縄地区
☎福岡 (092) 263-7629

営業時間
月曜日～金曜日（祭日および当社の休日を除く）
9:00～12:00, 13:00～17:00

郵便・FAXでご相談される場合は

- ◆東京お客様センター
FAX (03) 5803-3699
〒113-8434 東京都文京区本郷3-10-15
- ◆大阪お客様センター
FAX (06) 6994-9510
〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

修理相談窓口

営業時間
月曜日～土曜日（祭日および当社の休日を除く）
9:00～12:00, 13:00～17:00

北海道地区

- 三洋電機サービス(株) 北海道支店
☎ (011) 831-9200
〒003-0013 札幌市白石区中央
3条4-1-36
- 札幌 ☎ (011) 831-9201
〒003-0013 札幌市白石区中央
3条4-1-36
- 函館 ☎ (0138) 22-6745
〒040-0036 函館市東雲町2-4
- 苫小牧 ☎ (0144) 33-3421
〒053-0042 苫小牧市三光町
2-2-5

北海道地区

- 旭川 ☎ (0166) 22-2421
〒070-0073 旭川市曙北3条
7-4
- 北見 ☎ (0157) 23-4871
〒090-0037 北見市山下町
4-7-14
- 釧路 ☎ (0154) 22-1576
〒085-0021 釧路市浪花町7-7
- 帯広 ☎ (0155) 24-4973
〒080-0016 帯広市西6条南
5-3-8

東北地区

- 三洋電機サービス(株)東北支店
☎ (022) 382-5616
〒981-1225 宮城県名取市
飯野坂3-4-8
- 青森県 青森 ☎ (017) 729-3401
〒030-0141 青森市大字上野字
山辺29-5
- 八戸 ☎ (0178) 28-9225
〒039-1103 八戸市長苗代字
観音堂50-5
- 秋田県 秋田 ☎ (018) 862-6551
〒010-0925 秋田市旭南3-2-67
- 岩手県 盛岡 ☎ (019) 635-0136
〒020-0863 盛岡市南仙北1-13-6
- 山形県 山形 ☎ (023) 641-1769
〒990-2432 山形市荒楯町
1-21-30
- 宮城県 仙台 ☎ (022) 384-0444
〒981-1225 名取市飯野坂3-4-8
- 福島県 郡山 ☎ (024) 945-6793
〒963-0111 郡山市安積町荒井字
戸蘭塔1-7

関東地区

- 三洋電機サービス(株)関東支店
☎ (048) 443-9111
〒335-0026 埼玉県戸田市新曽南
3-16-3
- 東京都 城北 ☎ (03) 3958-1261
〒173-0021 板橋区弥生町72-5
- 城東 ☎ (03) 3607-3191
〒125-0051 葛飾区新宿4-10-15
- 江東 ☎ (03) 3685-8166
〒136-0071 江東区亀戸1-8-6
- 城南 ☎ (03) 3421-5171
〒154-0003 世田谷区野沢3-5-3
- 城西 ☎ (03) 3376-3361
〒151-0073 渋谷区笹塚3-1-13

関東地区

- 府中 ☎ (042) 364-7721
〒183-0045 府中市美好町2-3-1
- 群馬県 高崎 ☎ (027) 362-1151
〒370-0001 高崎市中尾町池の内441
- 太田 ☎ (0276) 46-3821
〒373-0852 太田市新井町211-2
- 神奈川県 横浜 ☎ (045) 939-0281
〒224-0054 横浜市都筑区佐江戸町788
富士商工 第二ビル
- 横須賀 ☎ (0468) 65-8362
〒237-0062 横須賀市浦郷町5-2931-22
- 平塚 ☎ (0463) 55-3926
〒254-0014 平塚市四之宮842
- 相模原 ☎ (042) 742-2272
〒228-0805 相模原市豊町17-11
- 埼玉県 大宮 ☎ (048) 664-2319
〒330-0038 大宮市宮原町1-30
- 狭山 ☎ (042) 952-8151
〒350-1334 狹山市狭山42-12
- 熊谷 ☎ (048) 532-4555
〒360-0831 熊谷市大字久保島961-5
- 千葉県 千葉 ☎ (043) 241-7311
〒260-0025 千葉市中央区問屋町5-20
- 松戸 ☎ (047) 341-9135
〒270-0023 松戸市八ヶ崎2-1-1
- 船橋 ☎ (047) 469-2431
〒274-0063 船橋市習志野台4-11-6マルトミビル2F
- 山梨県 甲府 ☎ (055) 226-2561
〒400-0035 甲府市飯田4-9-14
- 栃木県 宇都宮 ☎ (028) 653-2811
〒321-0106 宇都宮市上横田町1302-12
- 茨城県 水戸 ☎ (029) 251-4125
〒311-4152 水戸市河和田3-2386-1
- つくば ☎ (0298) 64-4751
〒300-3261 つくば市花畠2-15-3
- 新潟・北陸地区
- 新潟県 新潟 ☎ (025) 285-2431
〒950-0971 新潟市近江244
- 長岡 ☎ (0258) 24-0705
〒940-0029 長岡市東藏王2-3-46
- 上越 ☎ (0255) 43-3535
〒942-0074 上越市石橋2-2-9

新潟・北陸地区		近畿地区		中国地区	
石川県 金沢	☎ (076) 237-7811 〒920-0062 金沢市割出町627	阪和 奈良県 奈良	☎ (0722) 21-8571 〒590-0959 堺市大町西3-1-16	岡山県 岡山	☎ (086) 245-1634 〒700-0973 岡山市下中野 703-101
富山県 富山	☎ (076) 422-7020 〒939-8211 富山市二口町1-13-8	兵庫県 阪神	☎ (0744) 22-7888 〒634-0837 檜原市曲川町 7-1-31	島根県 松江	☎ (0852) 23-1183 〒690-0017 松江市西津田 4-1-14
福井県 福井	☎ (0776) 22-6082 〒918-8231 福井市問屋町1-17	神戸	☎ (06) 6419-4081 〒660-0053 尼崎市南七松町 2-4-25	山口県 山口	☎ (083) 973-3391 〒754-0024 山口県吉敷郡 小郡町若草町2-6
中部地区		姫路	☎ (078) 651-3951 〒652-0897 神戸市兵庫区駅南通 2-1-11	徳山	☎ (0834) 22-0668 〒745-0025 徳山市築港町12-1
愛知県 名古屋	三洋電機サービス(株)中部支店 ☎ (0586) 71-6960 〒491-0032 愛知県一宮市下沼町 3-21-1	洲本	☎ (0792) 96-2141 〒670-0981 姫路市西庄字八町 108	鳥取県 鳥取	☎ (0857) 24-2930 〒680-0843 鳥取市南吉方3-107
岡崎	☎ (0564) 23-3418 〒444-0065 岡崎市柿田町1-2	和歌山县 和歌山	☎ (0799) 22-2702 〒656-0101 洲本市納字横竹 308-1	九州地区	
一宮	☎ (0586) 71-4181 〒491-0032 一宮市下沼町3-21-1	京都府 京都	☎ (073) 436-3110 〒641-0006 和歌山市中島369	三洋電機サービス(株)九州支店 ☎ (092) 924-3434 〒818-8534 福岡県筑紫野市紫 6-1-1	
静岡県 静岡	☎ (054) 261-4151 〒420-0813 静岡市長沼885	福知山	☎ (075) 672-0877 〒601-8102 京都市南区上鳥羽 菅田町41	福岡県 福岡	☎ (092) 928-3414 〒818-8534 筑紫野市紫6-1-1
沼津	☎ (0559) 63-1000 〒410-0861 沼津市真砂町3-1	滋賀県 大津	☎ (0773) 27-3458 〒620-0856 福知山市土師宮町 1-66	北九州	☎ (093) 521-5286 〒802-0023 北九州市小倉北区 下富野2-10-28
浜松	☎ (053) 461-8685 〒435-0016 浜松市和田町795-2	四国地区		久留米	☎ (0942) 21-3534 〒830-0052 久留米市上津町 字赤坂1890-2
長野県 松本	☎ (0263) 26-1107 〒390-0835 松本市高宮東1-35	香川県 四国	☎ (087) 843-1840 〒761-0104 高松市高松町 2175-10	長崎県 長崎	☎ (095) 824-5628 〒850-0012 長崎市本河内町 922
長野	☎ (026) 299-9501 〒388-8006 長野市篠ノ井御幣川 字東松島1000-2	愛媛県 松山	☎ (089) 971-3342 〒791-8036 松山市高岡町148-1	佐世保	☎ (0956) 31-7635 〒857-1162 佐世保市御本町 17-1
岐阜県 岐阜	☎ (058) 246-3417 〒501-6006 羽島群岐南町伏屋 1-35	高知県 高知	☎ (088) 860-0229 〒781-5106 高知市介良乙1044	熊本県 熊本	☎ (096) 357-1122 〒861-4106 熊本市南高江町 3-2-88
三重県 津	☎ (059) 228-8126 〒514-0838 津市岩田町10-3	徳島県 徳島	☎ (088) 699-4131 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町 笹木野字八北開拓 150-2	大分県 大分	☎ (097) 543-3454 〒870-0822 大分市大道町3-4-32
三重	☎ (0593) 51-2128 〒510-0081 四日市市北町3-8	中国地区		宮崎県 宮崎	☎ (0985) 29-3441 〒880-0036 宮崎市花ヶ島町 観音免883
近畿地区		三洋電機サービス(株)中国支店 ☎ (082) 293-6511 〒733-0012 広島市西区中広町 3-17-5	鹿児島県 鹿児島		☎ (099) 251-4615 〒890-0068 鹿児島市東郡元町 11-10
大阪府 大阪南	☎ (06) 6631-4001 〒556-0015 大阪市浪速区 敷津西2-10-9	広島県 広島	☎ (082) 293-6511 〒733-0012 広島市西区中広町 3-17-5	沖縄地区	
大阪東	☎ (072) 872-6502 〒574-8534 大東市三洋町1-1 306号棟	福山	☎ (082) 293-6511 〒733-0012 広島市西区中広町 3-17-5	沖縄県 沖縄	☎ (098) 878-3411 〒901-2133 浦添市城間4-35-5 沖縄三洋販売(株) サービス部
大阪	☎ (06) 6992-6235 〒570-0086 守口市竹町4-13		☎ (0849) 25-3455 〒720-0077 福山市南本庄3-1-48		

区点コード表

区点コード表を参照して4桁の数字を入力することで、漢字やひらがな、記号などを入力することができます。

<コード表の見方>

表の左の行の数字は「区」、上の列の数字は「点」

区 + 点 = 入力する区点コード

例：「三洋 太郎」と入力する場合

文字/ボス 文字/P
○ / ○ を押して「区点」モードにする

「三」 2716 + 0= 2716

「洋」 4532 + 14= 4546

「スペース」 .. 0100 + 1= 0101

「太」 3432 + 0= 3432

「郎」 4716 + 10= 4726

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
記号	0100	(SP)	、	。	,	・	・	:	;	？	!	„	。	—	—	/	
	0116	~	—	、	、	、	、	、	全	々	メ	（	—	—	-	[
	0132	\	~	—		‘	”	”	（)	—	—	—]	
	0148	{	~	—		《	》	‘	”	”	【	】	—	—	—	±	
	0164	÷	=	≠	<	>	≤	≥	∞	..	♂	♀	○	●	◎	℃	
	0180	\$	¢	£	%	#	&	*	@	§	☆	★	○	●	◇	=	
	0200	◆	□	■	△	▲	▽	▼	※	〒	→	←	↑	↓	⇒	⌚	
	0216	U	∩							≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	
	0232	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	
	0248	▽	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	
英・数字	0264	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	
	0280	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	
ひらがな	0316	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			L	M	N	
	0332	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K				O	
	0348	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z						
	0364	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k					
	0380	p	q	r	s	t	u	v	x	y	z						
カタカナ	0400	あ	あ	い	い	う	う	う	え	え	お	お	か	が	き	ぎ	
	0416	け	げ	こ	こ	さ	さ	ざ	し	じ	す	ど	せ	ぜ	そ	ぞ	
	0432	ち	ち	つ	つ	づ	づ	づ	で	と	な	べ	な	ぬ	ね	の	
	0448	ぱ	ぱ	ひ	ひ	び	び	ふ	ぶ	よ	よ	べ	ら	ぼ	ほ	ぼ	
	0464	む	む	も	も	や	や	ゆ	よ	よ	よ	よ	よ	は	ぱ	ま	
	0480	ゑ	ゑ	ゑ	ゑ	ゑ	ゑ	ゑ	ゑ	ゑ	ゑ	ゑ	ゑ	ゑ	ゑ	ゑ	
ギリシャ文字	0500	ア	ア	イ	イ	ウ	ウ	エ	エ	オ	オ	オ	カ	ガ	キ	ギ	
	0516	ヶ	ヶ	コ	ゴ	サ	ザ	ジ	ジ	ズ	ズ	ズ	セ	ゼ	ゾ	ゾ	
	0532	ダ	チ	ツ	ツ	ヅ	ヅ	テ	テ	ド	ド	ド	ニ	ヂ	ヂ	ヂ	
	0548	バ	チ	ヒ	ビ	ピ	フ	ブ	ベ	ベ	ベ	ベ	ホ	ボ	ボ	ボ	
ロシア文字	0564	ム	メ	モ	ヤ	ヤ	ユ	ユ	ヨ	ヨ	ヨ	ヨ	ル	ガ	ソ	ガ	
	0580	ヰ	ヰ	ヰ	ヰ	ヰ	ヰ	ヰ	ヰ	ヰ	ヰ	ヰ	ヰ	ヰ	ヰ	ヰ	ヰ
羅線	0600	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο	
	0616	Π	Ρ	Σ	Τ	Υ	Φ	Χ	Ω	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	
	0632	α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ					
	0648	π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω							
ロシア文字	0700	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	
	0716	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Ц	Ч	Ш	Щ	Ђ	Ђ	Ђ	Ђ	
	0732	҃	҃	҃	҃	҃	҃	҃	҃	҃	҃	҃	҃	҃	҃	҃	
	0748	а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	к	л	м	н	
	0764	о	п	р	с	т	у	ф	ц	ч	ш	щ	Ђ	Ђ	Ђ	Ђ	
	0780	҃	҃	҃	҃	҃	҃	҃	҃	҃	҃	҃	҃	҃	҃	҃	
羅線	0800	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	0816	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	0832	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

■JIS第1水準漢字コード表

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ア	1600	亜	唾	娃	阿	哀	愛	始	逢	葵	茜	稚	悪	握	渥	渥或	
	1616	葦	芦	鯉	梓	压	幹	宛	姐	虻	飴	絢	綾	鮎	或	或	
	1632	裕	安	庵	按	暗	案	鞍	杏	以	伊	位	依	偉	胃	胃逸	
イ	1632	夷	尉	意	易	椅	為	易	亥	畏	異	移	維	緯	胃	胃逸	
	1648	萎	違	医	亥	域	育	亥	貝	郁	磯	一	壹	溢	溢	溢蔭	
	1664	稻	謂	印	井	因	姻	井	允	引	飲	淫	曆	壻	胃	胃逸	
	1680	委	芋	时	咽	因	烟	印	韻	引	飲	曆	曆	曆	曆	曆	
	1700	茨	陰														
ウ	1700	碓	臼	渦	嘘	唄	鳥	羽	迂	浦	雨	卯	鶴	鳴	丑	運	
	1716	雲	白	渦	嘘	蔚	姥	厩	浦	浦	瓜	闇	鳴	鳴	闇	闇	
	1732	艷	穎	委	尉	惟	為	羽	迂	浦	瓜	闇	鳴	鳴	闇	闇	
エ	1732	園	往	英	詠	遺	育	既	榮	永	泳	洩	瑛	瑛	圓	圓	
	1748	艷	院	堰	宴	允	姻	疫	悅	謁	越	閱	楓	楓	圓	圓	
	1764	蘭	蘂	菴	遠	韻	怨	掩	演	炎	焰	煙	燕	燕	圓	圓	
	1780	苑	蘂	蘭	鉢	鶯	鶯	塗	沿	炎	焰	煙	燕	燕	圓	圓	
オ	1780	屋	押	旺	憶	欧	段	於	甥	甥	央	奥	往	冲	萩	億	
	1800			臘		牡	乙	翁	恩	鶯	黃	岡	萩	萩	萩	萩	
	1816					桶		卸	恩	鶯	音						
力	1816	伽	火	我	廻	界	各	隔	恰	嫁	科	暇	果	歌	河	貨	
	1832	迦	迦	廻	界	各	隔	恰	害	苛	華	葉	蝦	噲	駕	駕	
	1848	火	迦	廻	界	各	隔	恰	害	牙	芽	葉	貝	噲	駕	駕	
	1864	迦	迦	廻	界	各	隔	恰	害	牙	芽	葉	貝	噲	駕	駕	
	1880	迦	迦	廻	界	各	隔	恰	害	牙	芽	葉	貝	噲	駕	駕	
	1900	迦	迦	廻	界	各	隔	恰	害	牙	芽	葉	貝	噲	駕	駕	
	1916	迦	迦	廻	界	各	隔	恰	害	牙	芽	葉	貝	噲	駕	駕	
	1932	迦	迦	廻	界	各	隔	恰	害	牙	芽	葉	貝	噲	駕	駕	
	1948	迦	迦	廻	界	各	隔	恰	害	牙	芽	葉	貝	噲	駕	駕	
	1964	迦	迦	廻	界	各	隔	恰	害	牙	芽	葉	貝	噲	駕	駕	
	1980	迦	迦	廻	界	各	隔	恰	害	牙	芽	葉	貝	噲	駕	駕	
	2000	迦	迦	廻	界	各	隔	恰	害	牙	芽	葉	貝	噲	駕	駕	
	2016	迦	迦	廻	界	各	隔	恰	害	牙	芽	葉	貝	噲	駕	駕	
	2032	迦	迦	廻	界	各	隔	恰	害	牙	芽	葉	貝	噲	駕	駕	
	2048	迦	迦	廻	界	各	隔	恰	害	牙	芽	葉	貝	噲	駕	駕	
	2064	迦	迦	廻	界	各	隔	恰	害	牙	芽	葉	貝	噲	駕	駕	
キ	2064	基	軌	奇	寄	岐	希	幾	忌	揮	机	企	伎	器	起	疑	
	2080	軌	祇	機	毅	氣	汽	畿	祈	季	稀	既	期	期	杵	杵	
	2100	黍	黍	輝	驥	鬼	亀	偽	儀	妓	宜	微	規	規	救	居	
	2116	朽	巨	義	驥	議	亀	菊	鞠	吉	休	技	擬	擬	鄉	鄉	
	2132	巨	疆	却	驥	虐	亀	丘	久	伎	級	桔	紀	戲	杵	杵	
	2148	疆	鏡	求	驥	渠	亀	究	窮	吉	漁	桔	戲	哭	救	居	
	2164	勤	勤	拒	驥	児	亀	許	距	吉	匡	桔	哭	哭	杵	杵	
	2180	勤	勤	劃	郭	挾	亀	共	凶	吉	業	桔	哭	哭	杵	杵	
	2200	勤	勤	劃	割	仰	亀	橋	况	吉	禁	桔	哭	哭	杵	杵	
	2216	勤	勤	株	瓦	斤	亀	堯	曉	吉	禁	桔	哭	哭	杵	杵	
ク	2232	勤	勤	環	環	銀	亀	欽	琴	吉	禁	桔	哭	哭	杵	杵	
	2248	勤	勤	還	岩	飄	亀	欽	琴	吉	禁	桔	哭	哭	杵	杵	
	2264	勤	勤	岩	岩	飄	亀	欽	琴	吉	禁	桔	哭	哭	杵	杵	
	2264	駒	具	愚	虞	岐	希	幾	忌	季	吉	既	既	既	杵	杵	
	2280	駒	掘	窟	沓	氣	汽	畿	祈	妓	吉	微	規	規	杵	杵	
	2300	駒	訓	群	軍	鬼	亀	菊	儀	吉	既	微	規	規	杵	杵	
	2316	駒	薰	群	軍	鬼	亀	丘	吉	吉	既	微	規	規	杵	杵	
	2316	駒	薰	群	軍	鬼	亀	欽	吉	吉	既	微	規	規	杵	杵	
ケ	2316	契	形	惠	慶	岐	希	幾	忌	季	吉	既	既	既	杵	杵	
	2332	經	繼	野	莖	氣	汽	畿	祈	妓	吉	既	既	既	杵	杵	
	2348	劇	載	激	莖	鬼	亀	欽	吉	吉	既	既	既	既	杵	杵	
	2364	儈	倦	兼	莖	鬼	亀	欽	吉	吉	既	既	既	既	杵	杵	
	2380	鍵	檢	牽	莖	鬼	亀	欽	吉	吉	既	既	既	既	杵	杵	
	2400																
	2416																

区点コード表

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
コ	ケ 2432	言 諺 限														枯互酬 康洪肱降刻 痕	
	2432	湖 伍 乞													故五護向庚江肯閻克込混		
	2448	弘 浩 腔													戸鼓誤口広構考鋼麴泊樞		
	2464	項 告 紺													弧顧語厚幸梗耕礎轟骨根		
	2480	狐 午 鯉													己鉛瑚効巧杭絞酵濶忽昏		
	2500	糊 吳 交													庫雇碁勾巷校綱鉱豪惚昆		
	2516	午 恒 坑													孤跨檜功工更紘郊拷醜懇		
	2532	抗 甲 荒													姑誇梧公宏晃紅購壕腰恨		
	2548	鯉 舌 鴻													固虎悟光孝昂糠貢合濂婚		
	2564	鰐 脊 頭													呼菰御倖孔攻稿講号獄墾		
サ	2580	高 谷 頃													查妻菜崎鮭鯖產		
	2600	穀 国 此													沙宰裁埼笪捌算		
	2616	頃 艮 艮													嗟彩載碠匙鋗纂		
	2632	裟 歲 材													詐採剤作刷皿讚		
	2648	歲 材 昨													砂才際鷺冊鮫蚕		
	2664	三 酸													鎖栽在削 曙贊		
	2680	坐 濟 罪													晒贊		
シ	2700	灾 財 昨													士枝試時汐湿捨灼珠周舟從塾殉庶償小松称賞嬢飾信疹仁		
	2716	座 拡 摻													四旨詩持辭悉射杓狩收臭十肅楯渚傷將晶祥象壤埴伸申人		
	2732	災 拡 參													嗣施詞慈蒔室写尺殊囚習充縮句曙除宵昭礁詳場囁尻深震		
	2748	座 拡 參													司孜至字耳失縞借手緩終什淑准所恕妾昇省証剩釀蝕榛進		
	2764	災 拡 参													刺支脂兒而執蕊邪守樹秋醜宿駿初徐熐捷症訟冗讓食森辛鞠		
	2780	座 拡 参													史斯視寺自嫉舍勺朱需繡住祝循暑鋤媚昌硝詔城銳辱浸針		
	2800	灾 拡 参													始止誌鹿漆赦爵種蒐戎熟淳緒少梢章醬常侵真刃		
	2816	座 拡 参													士枝試時汐湿捨灼珠周舟從塾殉庶償小松称賞嬢飾信疹仁		
	2832	灾 拡 参													四旨詩持辭悉射杓狩收臭十肅楯渚傷將晶祥象壤埴伸申人		
	2848	座 拡 参													嗣施詞慈蒔室写尺殊囚習充縮句曙除宵昭礁詳場囁尻深震		
	2864	灾 拡 参													司孜至字耳失縞借手緩終什淑准所恕妾昇省証剩釀蝕榛進		
	2880	座 拡 参													刺支脂兒而執蕊邪守樹秋醜宿駿初徐熐捷症訟冗讓食森辛鞠		
	2900	灾 拡 参													史斯視寺自嫉舍勺朱需繡住祝循暑鋤媚昌硝詔城銳辱浸針		
	2916	座 拡 参													始止誌鹿漆赦爵種蒐戎熟淳緒少梢章醬常侵真刃		
	2932	灾 拡 参													士枝試時汐湿捨灼珠周舟從塾殉庶償小松称賞嬢飾信疹仁		
	2948	座 拡 参													四旨詩持辭悉射杓狩收臭十肅楯渚傷將晶祥象壤埴伸申人		
	2964	灾 拡 参													嗣施詞慈蒔室写尺殊囚習充縮句曙除宵昭礁詳場囁尻深震		
	2980	座 拡 参													司孜至字耳失縞借手緩終什淑准所恕妾昇省証剩釀蝕榛進		
	3000	灾 拡 参													刺支脂兒而執蕊邪守樹秋醜宿駿初徐熐捷症訟冗讓食森辛鞠		
	3016	座 拡 参													史斯視寺自嫉舍勺朱需繡住祝循暑鋤媚昌硝詔城銳辱浸針		
	3032	灾 拡 参													始止誌鹿漆赦爵種蒐戎熟淳緒少梢章醬常侵真刃		
	3048	座 拡 参													士枝試時汐湿捨灼珠周舟從塾殉庶償小松称賞嬢飾信疹仁		
	3064	灾 拡 参													四旨詩持辭悉射杓狩收臭十肅楯渚傷將晶祥象壤埴伸申人		
	3080	座 拡 参													嗣施詞慈蒔室写尺殊囚習充縮句曙除宵昭礁詳場囁尻深震		
	3100	灾 拡 参													司孜至字耳失縞借手緩終什淑准所恕妾昇省証剩釀蝕榛進		
	3116	座 拡 参													刺支脂兒而執蕊邪守樹秋醜宿駿初徐熐捷症訟冗讓食森辛鞠		
	3132	灾 拡 参													史斯視寺自嫉舍勺朱需繡住祝循暑鋤媚昌硝詔城銳辱浸針		
	3148	座 拡 参													始止誌鹿漆赦爵種蒐戎熟淳緒少梢章醬常侵真刃		
ス	3148	逗 瑞	吹 鰐 澄	垂 崇 摺	帥 嵩 寸	推 数	水 枢	炊 趣	睡 雛	粹 据	翠 杉	笥 衰 棍	諏 遂 菴	須 醉 頗	団 锤 裳	厨 随	
セ	3200	整 誓 石 窃 扇	星 請 積 節 撲 織 善	棲 醒 繢 雪 梅 腺 然	世 栖 青 脊 絶 泉 外 全	瀬 正 静 責 舌 浅 舟 禪	畠 清 齊 赤 蟬 洗 薦 繕	是 牲 稅 跡 仙 染 詮 膳	淵 生 脆 蹤 先 潛 賤 糜	制 盛 隻 碩 千 煎 践	勢 精 席 切 占 煽 選	姓 聖 惜 拙 宣 旋 遷	性 製 斥 摧 尖 箭 銃	成 西 昔 折 川 線 閃	政 誠 析 設 戰 鮮		

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ソ	3316	粗	疏	疎	叢	穢	祖	粗	組	増	塑	阻	岨	措	曾	楚	
	3332	双	叢	巣	喪	喪	壯	爽	層	訴	蘇	想	鼠	遡	僧	創	
	3348	操	早	葬	葬	蒼	檍	槽	爭	惱	匝	總	掃	搜	挿	搔	
	3364	草	曹	葬	藏	贋	藻	裝	遭	相	痺	騷	足	像	綜	聰	
	3380	3400	3400	族	族	賊	造	促	即	霜	息	束	損	測	憎	俗	
	3416	属	贈	統	側	其	袖	則	揃	捉	孫	尊	遙	村	速		
タ	3416	太	汰	耐	逮	岱	待	惰	打	舵	舵	胎	陀	駄	他	多	
	3432	対	耐	逮	隊	拓	鯛	態	戴	替	泰	鷹	膺	麟	体	堆	
	3448	退	逮	逮	但	達	辰	台	大	第	醍	葺	葺	鳳	袋	貸	
	3464	宅	托	托	嘆	坦	担	琢	託	鐸	濶	棚	短	狸	卓	誰	
	3480	丹	單	嘆	誕	鍛	團	脫	異	堅	迪	炭	男	端	只	耽	
	3500	胆	蛋					旦	歎	淡	湛	段					
チ	3532	弛	恥	智	茶	池	痴	稚	置	蜘蛛	遲	忠	築	畜	知	地	
	3548	逐	秩	窒	駐	駐	嫋	着	中	仲	貯	貯	昼	柱	筑	蓄	
	3564	註	耐	鑄	廳	廳	樗	瀧	猪	李	貯	貯	朝	潤	虫	衷	
	3580	聽	帖	帳	蝶	蝶	弔	張	彫	微	跳	跳	鳥	潮	龍	眺	
	3600	沈	脹	腸	鎮	鎮	陳	譟	彫	跳	銚	銚	勅	涉	町	朕	
	3616																
ツ	3632	槐	佃	漬	柘	柘	辻	津	墜	椎	追	鎗	痛	塚	梅	捆	
	3648	釣	鶴					薦	綴	鍰	潰	坪	壺	紬	爪	吊	
	3664																
チ	3664	悌	亭	抵	挺	低	停	偵	刺	貞	呈	堤	定	帝	底	廷	
	3680	徹	挺	邸	但	提	梯	汀	碇	楨	程	締	艇	訂	蹄	通	
	3700	点	鄭	轍	轍	鐵	鼎	泥	摘	擢	敵	滴	添	笛	適	溺	
	3716							典	填	天	展	店	添	纏		転	
	3732																
ト	3732	登	菟	賭	途	都	鍍	錢	兔	吐	塗	妬	屠	斗	杜	渡	
	3748	凍	刀	唐	塔	塘	套	宕	砥	砾	度	土	奴	倒	党	冬	
	3764	盜	淘	湯	濤	灯	燈	當	窟	島	悼	投	搭	桃	棟	棟	
	3780		董	蕩	藤	討	膳	豆	禪	痘	等	答	簡	統	到	劔	
	3800		同	導	導	督	撞	洞	禪	踏	透	鐙	陶	勝	鵠	勦	
	3816	得	德	苦	特	瀕	禪	篤	禪	瞳	胴	謁	頭	鷹	鷹	届	
ナ	3832	鳶	鳶	苦	寅	禪	禪	禪	禪	毒	惇	豚	鷹	凸	鷹	鷹	
	3848									敦	沌	豚	鷹	頓	鷹		
ニ	3864	奈	那	難	乍	𠂇	羅	羅	羅	羅	捺	鍋	櫛	繩			
	3880	軟															
ニ	3900		如	尿	二	任	尼	式	迄	忍	勾	認	虹	廿	日	入	
	3900																
ヌ	3900																
	3916																
ネ	3916	念	捻	撚	燃	粘											
	3932	農	視	蚤													
ノ	3932																
	3948	俳	廢	拏	巴	把	敗	壳	播	霸	杷	波	琶	破	婆	馬	
	3964	楳	煤	白	排	買	買	粕	杯	盃	牌	背	輩	配	倍	梅	
	3980	柏	泊	箱	付	付	付	箸	賠	陪	這	蠅	矧	萩	伯	拍	
	4000										榦	闊	幡	縛	莫	博	
	4016										榦	闊	犯	隼	八	麥	
ハ	4032	醜	函	髮	斧	箸	壳	箸	榦	陪	闊	闊	班	班	八	反	
	4048	采	髮	帆	伐	拔	拔	板	榦	闊	闊	闊	班	班	般	範	
ヒ	4048	彼	悲	費	屏	批	斐	比	斐	泌	疲	皮	碑	匪	否	庇	
	4064	誹	費	鼻	避	非	桶	簸	桶	備	尾	微	枇	罷	罷	被	
	4080																
	4100																

区点コード表

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ヒ	4116	桧	姫	媛	紐	百	謬	依	彪	標	水	漂	瓢	票	表	評	豹
	4132	廟	描	病	秒	苗	鑄	鉢	蛭	鰐	品	彬	斌	浜	浜	瀬	貧
	4148	賓	頻	敏	瓶												
フ	4148					不	付	埠	夫	婦	富	富	布	府	怖	扶	敷
	4164	斧	普	浮	父	腐	腐	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫
	4180	武	舞	葡	燕	封	楓	楓	風	葺	露	伏	副	復	幅	服	噴
	4200	慎	福	腹	複	覆	弗	弗	払	沸	仏	物	鮒	分			墳
	4216																
ヘ	4216					弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	僻	丙	併	兵	屏
	4232					偏	变	片	篇	編	辺	返	便	癡	碧	別	幣
	4248																笠
木	4248	圃	捕	步	甫	補	輔	穗	穗	慕	慕	戊	暮	母	母	舗	鋪
	4264	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	芳	庖	蓬	抱	捧	放	放	普	倣
	4280	飽	法	泡	烹	縫	胞	胞	坊	妨	帽	蜂	忙	訪	房	朋	鋒
	4300	棒	鳳	鵬	乏	傍	傍	剖	妨	防	忘	吠	煩	房	北	暴	某
	4316	撲	冒	紡	肪	謀	貌	鉢	貿	堀	幌	奔	僕	本	僕	僕	盆
	4332																
マ	4348					摩	磨	呆	魔	幕	崩	抱	暮	母	放	鮪	柵
	4364	鱈	鱈	泡	麻	埋	又	妹	昧	枚	峯	抱	幕	万	放	萬	柵
	4380							抹	末	沫	芳	蜂	曆				
ミ	4400							味	未	魅	已	箕	岬	密	蜜	荳	稔
	4416	耗	民	眠									密	蜜	湊	昧	
ム	4416												鶴	椋	婿	娘	
メ	4432					務	夢	無	牟	矛							名
	4432	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅		免	棉	綿	纏	面	麵	命
モ	4432										蒙	儲	木	黙			摸
	4448	茂	妄	孟	糲	猛	盲	網	閼	門	匂	儲	木	黙			餅
	4464	尤	戾	戻	貰	間	悶	紋									
ヤ	4464												也	治	夜	爺	耶
ユ	4480	矢	厄	役	約	葉	訖	躍	靖		柳	敷	鑪				弥
	4480																
	4500	論	輸	猶	唯	佑	優	裕	勇	誘	友	遊	宥	悠	愉	油	癒
ヨ	4516	涌	猶	猷	由						邑	郵	雄	融	揖	柚	湧
	4532																
	4548	譽	輿	預	窯	傭	幼	妖	容	庸	揚	搖	擁	曜	楊	養	予
	4564	熔	用	用	浴	羊	耀	葉	蓉	要	謠	踊	遙	陽	養	慾	洋
ラ	4564										羅	螺	頬	雷	洛	絡	酪
リ	4580	乱	卵	嵐	欄	濫	藍			菜	來	頬	雷				
	4600																
	4616	琉	痴	裏	裡	里	離	陸	律	利	吏	履	李	梨	理	劉	溜
ル	4632	寮	留	硫	粒	隆	竜	龍	侶	慮	立	葎	掠	略	劉	僚	凌
	4648	綠	料	梁	涼	猶	療	瞭	稜	糧	旅	虜	了	遼	亮	陵	力
レ	4648																
レ	4664					類											
	4664	齡	令	俗	例	冷	劣	嶺	怜	玲	恋	礼	苓	鈴	隸	零	麗
	4680	暦	曆	歷	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐	憐	漣	煉	簾	練	聯
ロ	4700																
ロ	4700	樓	榔	浪	漏	呂	魯	櫓	爐	賂	路	蠅	露	勞	妻	廊	弄
	4716																錄
	4732	論															
ワ	4732																
ワ	4748	椀	倭	湾	和	腕	歪	賄	脇	惑	杵	鷺	瓦	亘	鰐	詫	蕨

■JIS第2水準漢字コード表

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一「」ヽ	4800		式	丐	丕	个	卯	丶	丶								
ノ乙	4800													ノ	父	乖	乘
」	4800 4816	舒															亂
二土	4816	式	于	亞	亟	士	亢	京	毫	亶							
人	4816	初	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
	4832	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
	4848	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
	4864	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
	4880	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
	4900	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
	4916	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
儿	4916													儿	兀	兒	兌
入八口	4932	兩	愈	兮	冀	門	回	冊	冉	罔	胄	蓐					
「」	4932 4948	寫	幕											「	冤	寇	冢
ン	4948		決	沵	冲	冰	况	冽	涸	涼	凜						
几	4948 4964													几	處	𠂔	凭
匚	4964		匚	𠂔													
刀	4964 4980 5000	剖	剔	剪	剗	刲	剗	剗	剗	剗	剗	剗	剗	剗	剗	剗	剗
力	5000 5016	勑	効	効	効	効	効	効	効	効	効	効	効	効	効	効	効
匚匕	5016	匚	匚	匚	匚	匚	匚	匚	匚	匚	匚	匚	匚				
匚匚	5016													匚	匚	匚	匚
十ト匚	5032	𠂔	卅	卅	卉	𠂔	准	卞	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
厂	5032 5048	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔									厂	厖	廁	厦
ム又	5048	𠂔	參	纂	雙	叟	曼	變									
口	5048	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
	5064	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
	5080	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
	5100	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
	5116	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
	5132	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
	5148	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
	5164	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
	5180	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
	5180	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
	5200	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
土	5200 5216 5232 5248 5264	坮	垂	壘	坡	坮	堦	垓	垠	坮	坮	坮	坮	坮	坮	坮	坮
士	5264													壽			
久文夕	5264													久	文	夕	夢
大	5264 5280	夭	本	夸	夾	奇	奕	奐	奎	奚	奐	奢	奐	奥	奐	奐	奐
女	5300 5316 5332 5348	婆	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
子	5348					𠂔	孕	孕	孕	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
宀	5348 5364	它	宦	宸	寃	寇	崔	寃	寐	寤	寃	寃	寃	寃	寃	寃	寃

区点コード表

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
宀	5380	寶															
寸小尤	5380		尅	將	專	對	尔	尠	尤	彥							
尸	5380 5400		履	屏	辱	屬					尸	尹	屁	届	屎	廐	
山	5400 5416 5432 5448		峯	嶮	岾	峯	峩	峓	峯	峩	峩	峩	峩	峩	峩	峩	峩
《	5448																《
工已	5464	巫	已	卮													
巾	5464 5480	幟	幃	幘	幚	帢	幙	幙	幙	幙	幙	幙	幙	幙	幙	幙	幙
干亥	5480					幵	并	亥	麼								
广	5480 5500		廖	廣	廝	廕	廈	廧	廧	廨	廨	廨	廨	廨	廨	廨	
辵	5500																辵
升弋弓	5516	升	弃	笄	彝	彝	弋	弑	弓	弩	弭	弸	弸	弸	弸	弸	弸
彑	5532	互	彖	彗	彑	彑	彑	彑	彑	彑	彑	彑	彑	彑	彑	彑	彑
彳	5532 5548	徙	徘徊	徯	徯	彳	彷	彳	徯	徂	佛	徊	徯	徯	徯	徯	徯
心	5548 5564 5580 5600 5616 5632 5648 5664 5680	怙	恆	恆	恆	恆	恆	恆	恆	恆	恆	恆	恆	恆	恆	恆	恆
戈	5680 5700	戛	戛	截	截	戮	戰	戰	戮	戈	戊	戌	戔	戔	戔	戔	戔
戸	5700									戸							
手	5700 5716 5732 5748 5764 5780 5800 5816	抯	抯	抯	抯	抯	抯	抯	抯	抯	抯	抯	抯	抯	抯	抯	抯
支	5816 5832	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敍	敵	敵	敵	數	斂	斂	斂	斂
斗	5832 5848	斟															斛
斤方𠂇	5848	斫	斷	旛	旛	旁	旛	旛	旛	旛	旛	旛	旛	旛	旛	旛	旛
日	5848 5864 5880 5900	旻	旻	杳	昵	昶	昂	易	晏	暎	晉	暎	暎	暎	暎	暎	暎
日	5900													日	叟	曷	
月	5900 5916	朶	朶	朶	朶	朶	朶	朶	朶	朶	朶	朶	朶	朶	朶	朶	朶
木	5916 5932 5948 5964 5980 6000	柰	杼	杼	杼	束	朶	朶	朶	朶	朶	朶	朶	朶	朶	朶	朶

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
木	6016	楓	樹	榆	檜	櫟	楨	榦	楡	櫻	楨	櫻	楨	櫻	楨	櫻	櫻
	6032	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫻
	6048	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫻
	6064	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫻
	6080	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫻
	6100	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫻
	6116	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫻
欠	6116	歎	歎	歎	歎	歎	歎	歎	歎	歎	歎	歎	歎	歎	歎	歎	歎
止	6132	歎	歎	歎	歎	歎	歎	歎	歎	歎	歎	歎	歎	歎	歎	歎	歎
歹	6132								歸								
殳母	6148	殮	殮	殮	殮	殮	殮	殮	殮	殮	殮	殮	殮	殮	殮	殮	殮
毛	6148															筆	毫
氐气	6164	麾	氳	气	氳	氣	氳	氣	氳	氣	氳	氣	氳	氣	氳	氣	氳
水	6164	汾	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨
	6180	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙
	6200	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙
	6216	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙
	6232	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙
	6248	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙
	6264	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙
	6280	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙
	6300	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙
	6316	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙
	6332	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙
	6348	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙
火	6348	熾	熾	熾	熾	熾	熾	熾	熾	熾	熾	熾	熾	熾	熾	熾	熾
爪爻爿	6364	熾	熾	熾	熾	熾	熾	熾	熾	熾	熾	熾	熾	熾	熾	熾	熾
	6380	熾	熾	熾	熾	熾	熾	熾	熾	熾	熾	熾	熾	熾	熾	熾	熾
片牛	6400																
犬	6400	牋	牋	牋	牋	牋	牋	牋	牋	牋	牋	牋	牋	牋	牋	牋	牋
	6416	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮
	6416	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮
玉	6432	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮
	6448	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮
	6448	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮	犮
瓜	6464	珮	珮	珮	珮	珮	珮	珮	珮	珮	珮	珮	珮	珮	珮	珮	珮
瓦	6480	珮	珮	珮	珮	珮	珮	珮	珮	珮	珮	珮	珮	珮	珮	珮	珮
	6500	珮	珮	珮	珮	珮	珮	珮	珮	珮	珮	珮	珮	珮	珮	珮	珮
甘生用	6500																
	6516	甞	甞	甞	甞	甞	甞	甞	甞	甞	甞	甞	甞	甞	甞	甞	甞
田	6516	甞	甞	甞	甞	甞	甞	甞	甞	甞	甞	甞	甞	甞	甞	甞	甞
	6532	甞	甞	甞	甞	甞	甞	甞	甞	甞	甞	甞	甞	甞	甞	甞	甞
广	6532	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡
	6548	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡
	6564	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡
	6580	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡
	6600	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡
火白	6600	火	火	火	火	火	火	火	火	火	火	火	火	火	火	火	火
皮	6600	火	火	火	火	火	火	火	火	火	火	火	火	火	火	火	火
	6616	火	火	火	火	火	火	火	火	火	火	火	火	火	火	火	火
皿	6616	皿	皿	皿	皿	皿	皿	皿	皿	皿	皿	皿	皿	皿	皿	皿	皿
	6616	皿	皿	皿	皿	皿	皿	皿	皿	皿	皿	皿	皿	皿	皿	皿	皿
目	6616	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴
	6632	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴
	6648	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴
	6664	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴

区点コード表

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
矛矢	6664		矜	矣	矮												
石	6664	砦	磧	礎	磧	礎	礎	礎	礎	礎	礎	礎	礎	礎	礎	礎	礎
	6680	磧	磧	磧	磧	磧	磧	磧	礎	礎	礎	礎	礎	礎	礎	礎	礎
	6700	磧	磧	磧	磧	磧	磧	磧	礎	礎	礎	礎	礎	礎	礎	礎	礎
示	6700	祕	祓	祺	祿	禊	禊	禊	禊	禊	禊	禊	禊	禊	禊	禊	禊
	6716																
内	6716													禹			
禾	6716	秬	秈	穀	穉	稍	穀	穀	穀	稟	稟	稟	稟	稟	稟	稟	稟
	6732	穡	穡	穡	穡	穡	穡	穡	穡	穡	穡	穡	穡	穡	穡	穡	穡
	6748	穡	穡	穡	穡	穡	穡	穡	穡	穡	穡	穡	穡	穡	穡	穡	穡
穴	6748	竇	竇	竇	竇	竇	竇	竇	竇	竇	竇	竇	竇	竇	竇	竇	竇
立	6764	竦	竭	堙													
	6780																
竹	6780	箆	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭
	6800	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭
	6816	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭
	6832	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭
	6848	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭
	6864	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭
米	6864	粃	粃	粃	粃	粃	粃	粃	粃	粃	粃	粃	粃	粃	粃	粃	粃
	6880	粃	粃	粃	粃	粃	粃	粃	粃	粃	粃	粃	粃	粃	粃	粃	粃
糸	6880	紵	紵	紵	紵	紵	紵	紵	紵	紵	紵	紵	紵	紵	紵	紵	紵
	6900	綫	綫	綫	綫	綫	綫	綫	綫	綫	綫	綫	綫	綫	綫	綫	綫
	6916	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹
	6932	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹
	6948	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹
	6964	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹	緹
缶	6980																
	7000	罅	罅	罅	罅	罅	罅	罅	罅	罅	罅	罅	罅	罅	罅	罅	罅
网	7000	罿	罿	罿	罿	罿	罿	罿	罿	罿	罿	罿	罿	罿	罿	罿	罿
	7016	罿	罿	罿	罿	罿	罿	罿	罿	罿	罿	罿	罿	罿	罿	罿	罿
羊	7016	羸	羸														
	7032																
羽老	7032	翅	翠	翊	翕	翫	翫	翫	翫	翫	翫	翫	翫	翫	翫	翫	翫
未	7048	未	耘	耙	耜	耜	耜	耜	耜	耜	耜	耜	耜	耜	耜	耜	耜
耳	7048	聳	聲	聰	聰	聰	聰	聰	聰	聰	聰	聰	聰	聰	聰	聰	聰
	7064																
聿	7064																
	7064	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣
肉	7064	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣
	7080	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣
	7100	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣
	7116	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣
	7132	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣	脣
臣至	7132																
臼	7132																
	7148	與	舊														
舌	7148	舍	舐	舖													
舟	7148	舖	舖	舖	舖	舖	舖	舖	舖	舖	舖	舖	舖	舖	舖	舖	舖
	7164	舖	舖	舖	舖	舖	舖	舖	舖	舖	舖	舖	舖	舖	舖	舖	舖
艮色	7164																
	7164	艸	芍	苺	苺	苺	苺	苺	苺	苺	苺	苺	苺	苺	苺	苺	苺
艸	7164	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳
	7180	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳
	7200	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳
	7216	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳
	7232	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳
	7248	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳
	7264	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳	荳

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
艸	7280	蒡	藜	蓿	蕡	蕓	蕘	蕷	蕑	蕒	蕓	蕔	蕕	蕑	蕔	蕕	
	7300	薜	蘚	蘆	蘋	蘿	蘿	蘿	蘿	蘿	蘿	蘿	蘿	蘿	蘿	蘿	
	7316	蘋	蘋	蘋	蘋	蘋	蘋	蘋	蘋	蘋	蘋	蘋	蘋	蘋	蘋	蘋	
	7332	蘋	蘋	蘋	蘋	蘋	蘋	蘋	蘋	蘋	蘋	蘋	蘋	蘋	蘋	蘋	
虍	7332													虍			
虫	7332	蚩	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	
	7348	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	
	7364	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	
	7380	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	
	7400	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	
	7416	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	
	7432	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	𧈧	
血行	7432													衄	衄	衄	
衣	7432	衾	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	
	7448	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	
	7464	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	
	7480	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	
	7500	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	袴	
丌	7500													丌	丌	丌	
見	7500	観	観	観	観	覺	覽	観	観					覓	覓	覓	
	7516																
角	7516													觕	觕	觕	
言	7516	訐	訐	訐	訐	訐	訐	詰	詰	詰	詰	詰	詰	詰	詰	詰	
	7532	誂	誂	誂	誂	誂	誂	誂	誂	誂	誂	誂	誂	誂	誂	誂	
	7548	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨	
	7564	説	説	説	説	説	説	説	説	説	説	説	説	説	説	説	
	7580	諭	諭	諭	諭	諭	諭	諭	諭	諭	諭	諭	諭	諭	諭	諭	
	7600	諭	諭	諭	諭	諭	諭	諭	諭	諭	諭	諭	諭	諭	諭	諭	
谷	7600	谿															
豆豕	7616	豈	豌	豎	豎	豎	豕	豕	豕	豕	豕	豕	豕				
豸	7616	貔	貅	貔	貔	貔								豸	豸	豸	
貝	7632	賤	賤	賤	賤	賤	貲	貲	貲	貲	貲	貲	貲	貲	貲	貲	
	7648	賤	賤	賤	賤	賤	贊	贊	贊	贊	贊	贊	贊	贊	贊	贊	
赤	7648	赭															
	7664																
走	7664	赩	赩	赩	赩	赩	赩	赩	赩	赩	赩	赩	赩	赩	赩	赩	
足	7664	跢	跢	跢	跢	跢	跢	跢	跢	跢	跢	跢	跢	跢	跢	跢	
	7680	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	
	7700	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	
	7716	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	
身	7716	躄												躬	躬	躬	
車	7732	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	
	7748	轎	轎	轎	轎	轎	轎	轎	轎	轎	轎	轎	轎	轎	轎	轎	
	7764	轎	轎	轎	轎	轎	轎	轎	轎	轎	轎	轎	轎	轎	轎	轎	
辛	7764	辜															
辵	7764	迹	迹	迹	迹	迹	迹	迹	迹	迹	迹	迹	迹	迹	迹	迹	
	7780	迺	迺	迺	迺	迺	迺	迺	迺	迺	迺	迺	迺	迺	迺	迺	
	7800	迺	迺	迺	迺	迺	迺	迺	迺	迺	迺	迺	迺	迺	迺	迺	
	7816	迺	迺	迺	迺	迺	迺	迺	迺	迺	迺	迺	迺	迺	迺	迺	
邑	7816	鄖	鄖	鄖	鄖	鄖	鄖	鄖	鄖	鄖	鄖	鄖	鄖	鄖	鄖	鄖	
酉	7832	醫	醯	醪	醪	醪	醕	醕	醕	醕	醕	醕	醕	醕	醕	醕	
	7848						醴	醴	醴	醴	醴	醴	醴	醴	醴	醴	
采里	7848													軻	軻	軻	
金	7848	釵	鉢	鉢	鉢	鉢	鈔	鈔	鈔	鈔	鈔	鈔	鈔	鈔	鈔	鈔	
	7864						鋏	鋏	鋏	鋏	鋏	鋏	鋏	鋏	鋏	鋏	

区点コード表

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
金	7880	鉈	銛	銜	銖	銓	銛	銚	銛	銛	銛	銛	銛	銛	銛	銛	
	7900	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰	
	7916	鎔	鎔	鎔	鎔	鎔	鎔	鎔	鎔	鎔	鎔	鎔	鎔	鎔	鎔	鎔	
	7932	鎔	鎔	鎔	鎔	鎔	鎔	鎔	鎔	鎔	鎔	鎔	鎔	鎔	鎔	鎔	
	7948	鎔	鎔	鎔	鎔	鎔	鎔	鎔	鎔	鎔	鎔	鎔	鎔	鎔	鎔	鎔	
門	7948	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	
	7964	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	
	7980	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	
阜	7980	陝	陝	陝	陝	陝	陝	陝	陝	陝	陝	陝	陝	陝	陝	陝	
𠂇佳	8000	陝	陝	陝	陝	陝	陝	陝	陝	陝	陝	陝	陝	陝	陝	陝	
雨	8016	隶	隶	佳	睢	雋	雋	雋	雋	雋	雋	雋	雋	雋	雋	雋	
	8032	霽	霽	霽	霽	霽	霽	霽	霽	霽	霽	霽	霽	霽	霽	霽	
青非面	8048	靜	靠	葩	靚	靚	靚	靚	靚	靚	靚	靚	靚	靚	靚	靚	
革	8048	鞚	鞚	鞚	鞚	鞚	鞚	鞚	鞚	鞚	鞚	鞚	鞚	鞚	鞚	鞚	
韋韭	8064	韋	韋	韋	韋	韋	韋	韋	韋	韋	韋	韋	韋	韋	韋	韋	
音	8064	韶	韵													竟	
頁	8080	頗	頗	頤	頤	頤	頤	頤	頤	頤	頤	頤	頤	頤	頤	頤	
	8100	頗	頗	頤	頤	頤	頤	頤	頤	頤	頤	頤	頤	頤	頤	頤	
風	8100			嵐	嵐	嵐	嵐	嵐	嵐	嵐	嵐	嵐	嵐	嵐	嵐	嵐	
食	8100	餉	餉	餉	餉	餉	餉	餉	餉	餉	餉	餉	餉	餉	餉	餉	
首香	8132				馗	馗	馗	馗	馗	馗	馗	馗	馗	馗	馗	馗	
馬	8132	駿	駿	駿	駿	駿	駿	駿	駿	駿	駿	駿	駿	駿	駿	駿	
	8148	駒	駒	駒	駒	駒	駒	駒	駒	駒	駒	駒	駒	駒	駒	駒	
	8164	驥	驥	驥	驥	驥	驥	驥	驥	驥	驥	驥	驥	驥	驥	驥	
骨	8164	髑	髑	髑	髑												
高	8180	髑	髑	髑	髑	髑	髑	髑	髑	髑	髑	髑	髑	髑	髑	髑	
彫	8180				彫	彫	彫	彫	彫	彫	彫	彫	彫	彫	彫	彫	
	8200	彫	彫	彫	彫	彫	彫	彫	彫	彫	彫	彫	彫	彫	彫	彫	
門罔鬲	8200																
鬼	8216	魄	魄	魄	魄	魄	魄	魄	魄	魄	魄	魄	魄	魄	魄	魄	
魚	8216	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	
	8232	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	
	8248	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	
	8264	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	
鳥	8264	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	
	8280	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	
	8300	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	
	8316	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	
	8332	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	
鹵鹿	8332			鹵	鹵	鹵	鹵	鹵	鹵	鹵	鹵	鹵	鹵	鹵	鹵	鹵	
麥	8332															麥	
	8348	麌	麌	麌	麌	麌	麌	麌	麌	麌	麌	麌	麌	麌	麌	麌	
麻黃黍	8348				靡	靡	靡	靡	靡	靡	靡	靡	靡	靡	靡	靡	
黑	8348																
	8364	黴	黴	黴	黴	黴	黴	黴	黴	黴	黴	黴	黴	黴	黴	黴	
黹鼈	8364				黹	黹	黹	黹	黹	黹	黹	黹	黹	黹	黹	黹	
鼈鼠	8364															鼈	
鼻齊	8364															齊	
齒	8364				齧	齧	齧	齧	齧	齧	齧	齧	齧	齧	齧	齧	
	8380				齧	齧	齧	齧	齧	齧	齧	齧	齧	齧	齧	齧	
龍龜龠	8380															龠	
	8400				堯	堯	堯	堯	堯	堯	堯	堯	堯	堯	堯	堯	

さくいん

※ボタン、スイッチ、ランプ名などは、14~18ページの「各部の名前とはたらき」をご覧ください。

ア行

アフターサービス	194
暗証番号	128
居留守モニター	76
いろいろな機能を設定する (メモリースイッチ)	107
印刷する	
FAX用紙	109
再ダイヤルリスト	106
着信おことわりリスト	106
着信番号履歴リスト	106
注文書	109
電話帳リスト	105
登録リスト	30
メモ用紙	109
メモリースイッヂリスト	105
リクエスト用紙	109
インクリボン	21
インターネットダイヤル	155
インターネットダイヤルFAXtoPCサービス	157
オートFAXサービス	181
応答専用	131
応答メッセージ	
切り替え	72
固定応答メッセージ	72
消去	73,141
自作応答メッセージ	73
お客様相談窓口	199
お手入れ	
充電端子のお手入れ	183
ハンドコピーのお手入れ	184
本体のお手入れ	183
お名前コール	117
主な仕様	218
おやすみ設定	127
おやすみモード	127
音声応答	107,108
音声操作	111
オンフックモード	57
音質	64
音量	63
オンラインコール機能	142~144

カ行

外部電話機	192
拡大コピー	43,99
画質選択	42
壁掛け	28
簡易子機間通話：トランシーバー方式	69
キー操作音	107,108,124
キッチンタイマー	125
機能一覧表（親機／子機）	29,30
キャッチホンサービス	126
キャッチホンディスプレイ	94
記録紙について	
入れかた	23
つまたとき	185
区点コード表	201
原稿について	
画質の種類を選ぶ	42
原稿の厚さ	42
原稿の大きさ	42
原稿種類	41,107,108
セットする	41
つまたとき	184
読み取りできる範囲	42,97
原稿種類	41,107,108
構内交換機	190
子機	
音質	64
音量	63
壁にかける	28
簡易子機間通話：トランシーバー方式	69
キッチンタイマー	125
機能一覧表	30
クイック通話	122
警告音について	182
コールバック	81
子機間転送	70
再ダイヤル	60
新着表示	80
充電する	27
すき・すきコール	86
着信番号	80
電話帳	35,38,82
電話を受ける	56,58
電話をかける	55,57
内線通話	65,66
名前を登録する	120
表示コントラスト	123

さくいん

※ボタン、スイッチ、ランプ名などは、14~18ページの「各部の名前とはたらき」をご覧ください。

保留	62
保留転送	67,68
ボタン確認音	124
モーニングコール	121
リモート操作	135
リモート受信	54,107,108
故障かな?と思ったら	195~198
コールバック	81
コピーをする	43,99
コピーについてのご注意	44
コピーの大きさ	43,99
分割印刷	104,107,108
コピー倍率	43,99

サ行

再生

応答メッセージの再生	72,73
在宅用件	137
用件の再生	74,135,138
飛びこし再生	74,135,138

再ダイヤル	59,60
--------------	-------

再ダイヤル送信	48
----------------	----

在宅用件録音	137
---------------	-----

自局名登録	32
--------------	----

自作着信メロディー	114~116
------------------	---------

自動切り替え	52,107,108
---------------	------------

自動再ダイヤル	46,107,108,129
----------------	----------------

自動縮小機能	41,107,108
---------------	------------

自動送信	45
-------------	----

手動送信	45
-------------	----

受信	
-----------	--

受け方を選ぶ	49
オンラインコードで受ける	142
受信縮小	104,107,108
電話モードで受ける	49,51
ファックスモードで受ける	49,52
分割印刷	104,107,108
メモリー受信	50
リモート受信	54,107,108
留守モードで受ける	49,53

受信縮小	104,107,108
-------------	-------------

受話音量	63
-------------	----

縮小コピー	43,99
--------------	-------

新着表示	79,80
-------------	-------

すき・すきコード	84~86
-----------------	-------

スーパーACR2	
-----------------	--

インターネットダイヤルについて	155
インターネットダイヤルFAXtoPC	
サービスについて	157

でんわdeメール	159
ハーモニー呼出音	

メロディーサービス	152~154
-----------	---------

料金表示	148
------	-----

スキップ録音	76
---------------	----

スピーカー音量	63
----------------	----

設定	
-----------	--

ACR2	107,108
------	---------

おやすみモード	127
---------	-----

音声応答	107,108
------	---------

画質選択	42,107,108
------	------------

キー操作音	107,108,124
-------	-------------

キッチンタイマー	125
----------	-----

原稿種類	107,108
------	---------

自動切り替え	52,107,108
--------	------------

自動再ダイヤル	107,108
---------	---------

自動縮小	107,108
------	---------

受信縮小	107,108
------	---------

すき・すきコード	84~86
----------	-------

タイムスタンプ	133
---------	-----

通知・非通知設定	93
----------	----

通話時間	107,108
------	---------

通話料金	107,108
------	---------

つめこみ印刷	107,108
--------	---------

てきちゅうコード	83
----------	----

電話モード	49
-------	----

トールセーバー	134
---------	-----

ナンバー・ディスプレイ	78
-------------	----

発信元位置	107,108
-------	---------

番号おたずね機能	91
----------	----

非通知ガード	87
--------	----

日付けと時刻	31
--------	----

ファクスモード	49
---------	----

分割印刷	107,108
------	---------

ポーズ	107,108
-----	---------

ボタン確認音	124
--------	-----

マルチ転送	129
-------	-----

モーニングコール機能	121
------------	-----

用件自動消去	132
--------	-----

呼び出し音	63,64
-------	-------

呼び出し回数	107,108
--------	---------

リモート受信	107,108
--------	---------

留守モード	72,136,138
-------	------------

セットコード	105,107,108
---------------	-------------

接続	19
-----------	----

節約印刷	102
-------------	-----

送信	
-----------	--

音声で送る	112
-------	-----

コールバック	81
--------	----

再ダイヤル送信	48
---------	----

自動送信	45
手動送信	45
電話帳で送る	47

タ行

タイムスタンプ	133
着信おことわり機能	89
ダイヤルコール	119
着信通知サービス	181
着信番号履歴機能	79,80
注文書	109
通信結果の確認	103
通知・非通知設定	93
通話圏外警告音	182
通話時間	46,55,107,108,148
通話できる範囲	13
通話料金	46,55,107,108,148
通話録音	113
つめこみ印刷	104,107,108
停電	191
てきちゅうコール	83
テブラ通話	57,58
添付ファイルFAXサービス	181
でんわdeメール	159
電話回線の種類を合わせる	20
電話帳	
電話をかける	61,112
登録	33~36,82
ファックスを送る	47,112
電話帳音声呼出	111
電話帳コール機能	77
電話帳転送	140
電話帳リスト	105
電話モード	49,51
電話を受ける	
親機で受ける	56
子機で受ける	56
テブラで受ける	58
電話をかける	
親機でかける	55
音声でかける	112
子機でかける	55
コールバック	81
再ダイヤルでかける	59,60
テブラでかける	57
電話帳でかける	61
ドアホン	187

登録

あなたの電話番号	32
あなたの名前	32
暗証番号	128
子機の名前	120
着信おことわり	89
転送先番号	130
電話帳	33~36,82
飛びこし再生	74,135,138
トールセーバー	134
トーン信号	126

ナ行

内線通話	65,66
ナンバー・ディスプレイでできること	77
ニカド電池	26,28

ハ行

ハーモニー呼出音メロディーサービス	152
発信元位置	32,107,108
番号おたすね機能	91
バッテリー	25~28
非通知ガード	87
日付けと時刻	31
表示コントラスト	123
FAX用紙	109
ファクシミリ通信網（Fネット）	110
ファクスモード	49,52
ファクスを受ける	
受け方を選ぶ	49
オンラインコールで受ける	142~144
電話モード	49,51
ファクスモード	49,52
リモート受信	54
留守モード	49,53
ファクスを送る	
音声で送る	112
コールバック	81
再ダイヤル送信	48
自動送信	45
通話後送る（手動送信）	45
電話帳で送る	47

付属品	2
プッシュホンサービス	126

さくいん

ご参考

さくいん

※ボタン、スイッチ、ランプ名などは、14~18ページの「各部の名前とはたらき」をご覧ください。

分割印刷	104,107,108	通話録音	113
別売品	193	在宅用件	137
ポーズ	34,35,107,108,190	用件	71
ボタン確認音	124	録音機能	131
保留	62		
保留転送	67,68		

マ行

マルチ転送	129~130
メモリースイッチ	107,108
メモリースイッチ一覧表	108
メモリースイッチリスト	105
メモリー受信	50,107,108
メモ用紙	109
メロディー転送	139
文字入力	39,165
モデムダイヤルインサービス	142
メールを送る	161
メールを受ける	167

ヤ行

用件

再生	74,135,138
再生中にできる操作	74,135,138
自動消去	74,132
消去する	75,135,138
リモート操作	135
録音件数	72
録音時間	72,131
用件自動消去	74,132
用紙	109
呼び出し回数	51,107,108

ラ行

リクエスト用紙	109
リチウム電池	191
リモート受信	54,107,108
リモート操作	135
料金表示	46,55,107,108,148
留守モード	53,72,136,138
録音する	
自作応答メッセージ	73

リモート操作カード

切り取ってお使いください。

留守モードに設定するのを忘れたら

1. **自宅に電話をかける**
2. **応答メッセージが聞こえてきたら  を押す**
 - 電話モード時の応答メッセージ：
「ただいま出かけております。ファクシミリに切り替えます」
 - ファクスモード時の応答メッセージ：
「しばらくお待ちください」
3. **「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら暗証番号（4桁）を押す**
→ 「留守録音を設定しました」という声が聞こえ、留守モードに設定されます。

リモート操作カード



<暗証番号記入欄>



●リモート操作には暗証番号を使います。

●リモート操作は、プッシュボタンまたはトーン信号を送ることができる電話機から行ないます。(ダイヤル回線でトーン信号を送ることができる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)

留守モードに設定するのを忘れたら

1. **自宅に電話をかける**
2. **応答メッセージが聞こえてきたら  を押す**
 - 電話モード時の応答メッセージ：
「ただいま出かけております。ファクシミリに切り替えます」
 - ファクスモード時の応答メッセージ：
「しばらくお待ちください」
3. **「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら暗証番号（4桁）を押す**
→ 「留守録音を設定しました」という声が聞こえ、留守モードに設定されます。

リモート操作カード



<暗証番号記入欄>



●リモート操作には暗証番号を使います。

●リモート操作は、プッシュボタンまたはトーン信号を送ができる電話機から行ないます。(ダイヤル回線でトーン信号を送ができる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)

留守モードに設定するのを忘れたら

1. **自宅に電話をかける**
2. **応答メッセージが聞こえてきたら  を押す**
 - 電話モード時の応答メッセージ：
「ただいま出かけております。ファクシミリに切り替えます」
 - ファクスモード時の応答メッセージ：
「しばらくお待ちください」
3. **「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら暗証番号（4桁）を押す**
→ 「留守録音を設定しました」という声が聞こえ、留守モードに設定されます。

リモート操作カード



<暗証番号記入欄>



●リモート操作には暗証番号を使います。

●リモート操作は、プッシュボタンまたはトーン信号を送ができる電話機から行ないます。(ダイヤル回線でトーン信号を送ができる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)

リモート操作カード

1. 自宅に電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえ始めたら  を押す
3. 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら、暗証番号(4桁)を押す
4. 「リモートをどうぞ」と聞こえたら、10秒以内にリモート番号を押す
5. リモート操作を終わるときは、電話を切る

用件を聞く		再生中 (9)
遅く聞く	再生中 (4)	最初から用件を聞く (8)
早く聞く	再生中 (6)	1つ前の用件を聞く (7)
通常の速さに戻す	再生中 (5)	用件ガイドに戻す (7)

すべての用件を消す	再生終了後 (0) (0)
1件ずつ用件を消す	再生中 # ➡ (0) (0)
留守モードを解除する	(*) (*)

1. 自宅に電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえ始めたら  を押す
3. 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら、暗証番号(4桁)を押す
4. 「リモートをどうぞ」と聞こえたら、10秒以内にリモート番号を押す
5. リモート操作を終わるときは、電話を切る

用件を聞く		再生中 (9)
遅く聞く	再生中 (4)	最初から用件を聞く (8)
早く聞く	再生中 (6)	1つ前の用件を聞く (7)
通常の速さに戻す	再生中 (5)	用件ガイドに戻す (7)

すべての用件を消す	再生終了後 (0) (0)
1件ずつ用件を消す	再生中 # ➡ (0) (0)
留守モードを解除する	(*) (*)

1. 自宅に電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえ始めたら  を押す
3. 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら、暗証番号(4桁)を押す
4. 「リモートをどうぞ」と聞こえたら、10秒以内にリモート番号を押す
5. リモート操作を終わるときは、電話を切る

用件を聞く		再生中 (9)
遅く聞く	再生中 (4)	最初から用件を聞く (8)
早く聞く	再生中 (6)	1つ前の用件を聞く (7)
通常の速さに戻す	再生中 (5)	用件ガイドに戻す (7)

すべての用件を消す	再生終了後 (0) (0)
1件ずつ用件を消す	再生中 # ➡ (0) (0)
留守モードを解除する	(*) (*)

主な仕様

使 用 回 線		加入電話回線、NCC回線、ファクシミリ通信網(16Hz)
電 源	親 機	AC100V 50/60Hz共用
	子 機	専用二力ド電池 DC2.4V
	ハンドコピー	専用二力ド電池 DC3.6V
消 費 電 力		待機時:約2.2W 送信時:約16W 受信時:約18W コピー時:約27W 最大値:約100W ※-1
使用可能時間(子機)		待ち受けのみ:約130時間 連続通話:約9時間
満充電完了時間		子機:約14時間 ハンドコピー:約8時間
形 式		送受信兼用卓上型G3機
伝 送 速 度		9600/7200/4800/2400bps
電 送 時 間		約15秒(画質選択:標準) ※-2
主 走 査 線 密 度		8dots/mm
副 走 査 線 密 度		15.4本/mm(精細) 7.7本/mm(細かい) 3.85本/mm(標準)
走 査 方 式		読み取り:平面走査(CIS) 記録:平面走査(サーマルヘッド)
原 稿 サ イ ズ		最大幅257mm(B4サイズ幅)×長さ1.5m
最大有効読み取り幅		B4:252mm A4:208mm
最大有効記録幅		205mm
記 録 方 式		熱転写記録方式
記 録 紙 サ イ ズ		A4サイズ(210×297mm)
留 守 録 機能	録 音 時 間	最大約15分(用件、自作応答メッセージ、通話録音、メモリー受信などの合計時間)
	録 音 件 数	用件:最大99件
	応答メッセージ	自作応答メッセージ:1件 固定応答メッセージ:女性1件
外 形 尺 法	親 機	幅338mm×高さ134mm×奥行216mm(アンテナ部、記録紙トレイ、防塵カバーを除く)
	子 機	幅42.6mm×高さ180.7mm×奥行35.7mm
	充 電 器	幅66mm×高さ81.4mm×奥行96mm
質 量	親 機	約3.7kg
	子 機	約155g(バッテリー含)
	充 電 器	約84g
使 用 温 度 範 囲		5°C~35°C

※-1 送信、受信、コピーの消費電力は、A4サイズの当社標準原稿(英文字で約700字程度の原稿)を標準的画質(8×3.85本/mm)での動作で測定しています。

※-2 A4サイズの当社標準原稿(英文字で約700字程度の原稿)を標準的画質(8×3.85本/mm)で高速モード(9600bps)で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。

●仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。

総合相談窓口

家電製品についての全般的なご相談は最寄りの下記電話番号にお問い合わせください。

- ◆北海道地区 札幌 (011) 290-1522
- ◆東北地区 仙台 (022) 714-6137
- ◆関東地区 東京 (03) 3815-1111
- ◆中部・北陸地区 名古屋 (052) 533-5245
- ◆近畿・四国地区 大阪 (06) 6994-9570
- ◆中国地区 広島 (082) 544-6036
- ◆九州・沖縄地区 福岡 (092) 263-7629

営業時間

月曜日～金曜日（祭日および当社の休日を除く）

9:00～12:00、13:00～17:00

郵便・FAXでご相談される場合は

- ◆東京お客さまセンター
FAX (03) 5803-3699
〒113-8434 東京都文京区本郷3-10-15
- ◆大阪お客さまセンター
FAX (06) 6994-9510
〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または199ページの修理相談窓口にお問い合わせください。

三洋電機株式会社

鳥取三洋電機株式会社 販売事業部 情報企画部

〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 電話 大阪(06)6994-6544