

Panasonic

登録ガイド センサーカメラ

品番 フイエル シーエム VL-CM210 (屋内タイプ)
フイエル シーエム VL-CM240 (屋外タイプ)
フイエル シーエム VL-CM260 (ライト付屋外タイプ)



VL-CM210



VL-CM240




VL-CM260

お知らせ

- 登録の前に、「安全上のご注意」と「ご使用上のお願い」、および接続できる機種などは、取扱説明書(別冊)を必ずお読みください。
- くらし安心ホームパネルや宅内コントロールアダプタでの接続時は、それぞれの説明書をご覧ください。
- 本ガイドでは、「センサーカメラ」を「カメラ」と表記し、また画面やイラストは、VL-CM210のものです。
- 本ガイドに記載の会社名・ロゴ・製品名は、各会社の商標または登録商標です。

各機器の接続例

- 複数機器の接続時は、ハブかルーターを使ってください。
- ()は、カメラ1台につき登録できる台数です。

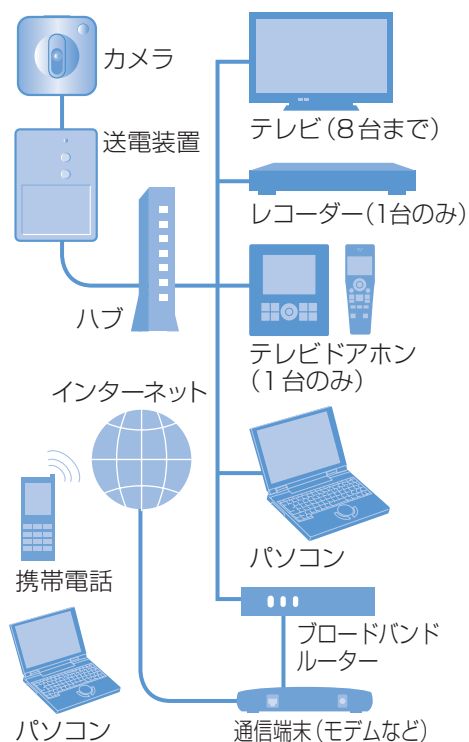

テレビ、レコーダー、テレビドアホン、携帯電話、パソコンで
安心・便利がつながる
おうち見守りリンク!

■テレビの画面で確認できるから便利!
 センサーカメラが反応すると、画面でお知らせ。お部屋でテレビを楽しみながら屋外や屋内の様子を確認できます。



■外出先からカメラの画像をチェック!(有料)

詳しくは、下記をご覧ください。

●ウェブサイト

パソコン: <http://panasonic.jp/mnet>

携帯電話: <http://mlm.mypoke.jp/users/top.php>

●取扱説明書(別冊)

●みえますねっとHome/みえますねっとLiteガイド(添付)

●みえますねっとガイド(添付)

カメラの画像を見るには
まず、登録が必要!

カメラを使うまでの流れ

設置説明書(別冊)

このガイド

5

カメラを設置する

実際に使いたい場所で、カメラの画像やセンサー検知の確認、配線、設置をします。

4

センサーについて理解する

カメラのセンサーには、動作検知と人感(熱)センサーの2種類があります。それぞれの特性を理解します。

3

カメラの基本設定をする

日付・時刻などをカメラに設定します。

2

カメラを登録する

各機器でカメラの画像を見るために、登録を行います。

1

カメラと各機器を仮接続する


登録のため、仮にカメラと各機器を1対1で接続します。万一のケーブルや配線の不備などによるネットワーク障害に影響されることなく、登録するためです。

①カメラと各機器を仮接続する


万一の配線の不備などによるネットワーク障害に影響されることなく登録するため、カメラと機器を1対1で仮に接続します。

準備するもの

□送電装置:1個(付属)

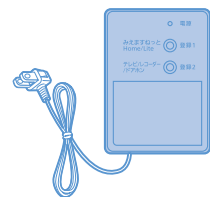

□接続する機器: テレビ、レコーダーなど

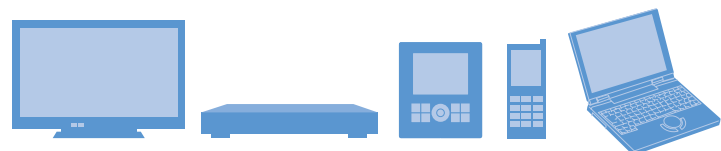

□LANケーブル: 市販品をお求めください。

●VL-CM210は、1本(約3 m)付属



●カメラと送電装置の接続:1本必要です。

- VL-CM210、VL-CM240は、60 m以内
- VL-CM260は、30 m以内で、
それぞれ接続してください。


●送電装置とテレビなどの各機器との接続:
接続する機器の台数分が必要です。

お願い

●LANケーブルをお買い求めいただく場合は、

「100 mの長さでカテゴリ5以上の特性を保証できるストレートケーブル」（芯線1本あたりの抵抗値が、100 mで約9 Ωであるもの）をご指定ください。

次のケーブルは、使えません。



お願い

- 付属の送電装置以外の機器（ハブやルーターなど）は、カメラ本体に直接接続しないでください。
（故障の原因になることがあります）

テレビ／レコーダー／テレビドアホン／パソコン

1 送電装置にカメラと
各機器(テレビなど)を接続する

- 必ず、カメラと各機器は、1対1で接続してください。


2 送電装置の電源プラグを差し込む

- 電源を直結で接続する場合も、仮接続では電源コードを使ってください。

 機器の電源を入れる


- テレビやレコーダーは約3分、ドアホンは約1分待つ。

4～7ページの「**②カメラを登録する**」へ。

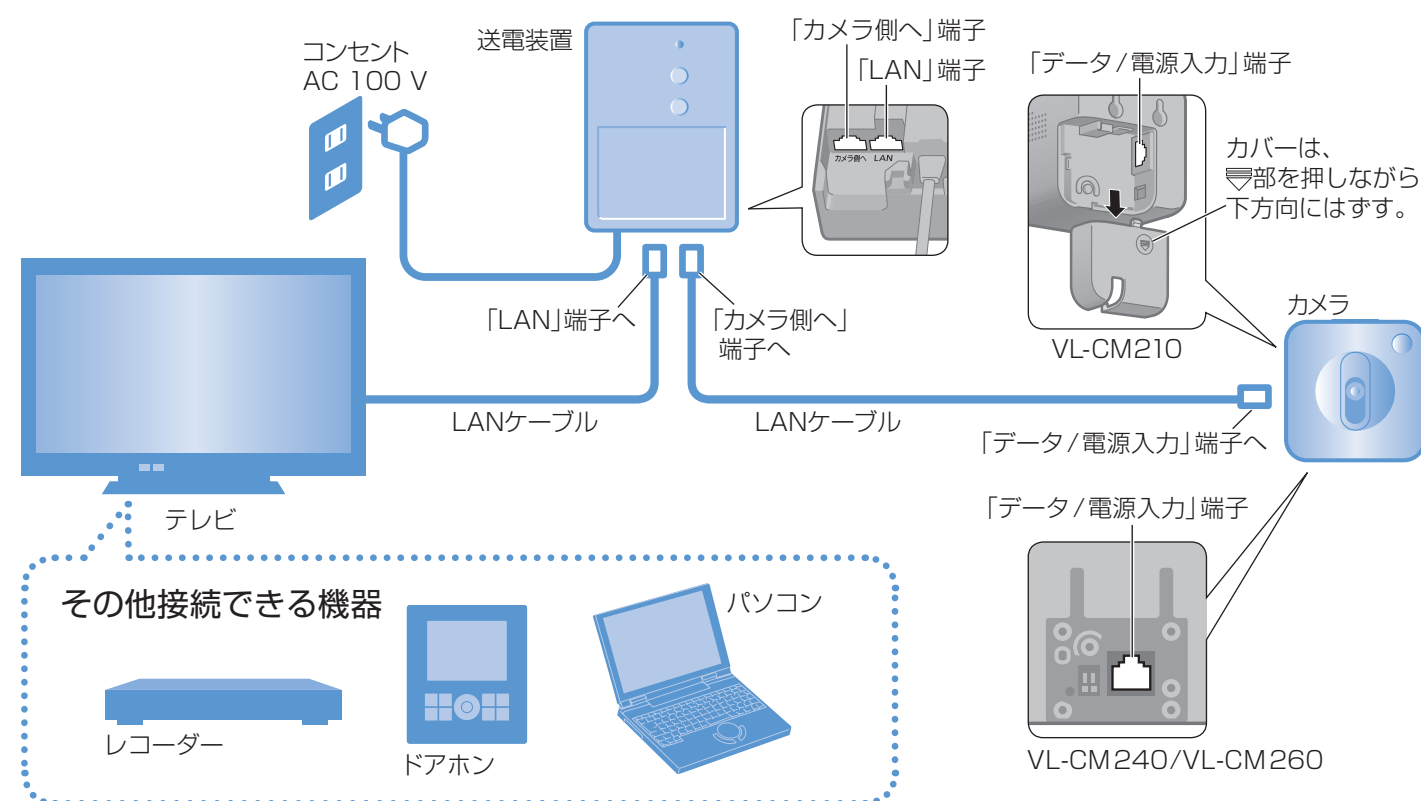

携帯電話

1 カメラのQRコードシールをはがして、送電装置にはる

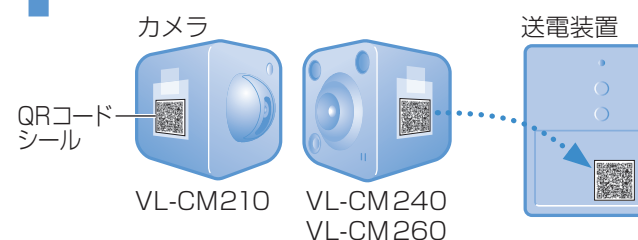


2 送電装置にカメラとルーターを接続する

- ルーターは、インターネットに接続しておいてください。

3 送電装置の電源プラグを差し込む


- 電源を直結で接続する場合も、仮接続では電源コードを使ってください。

6ページの「**②カメラを登録する**」へ。

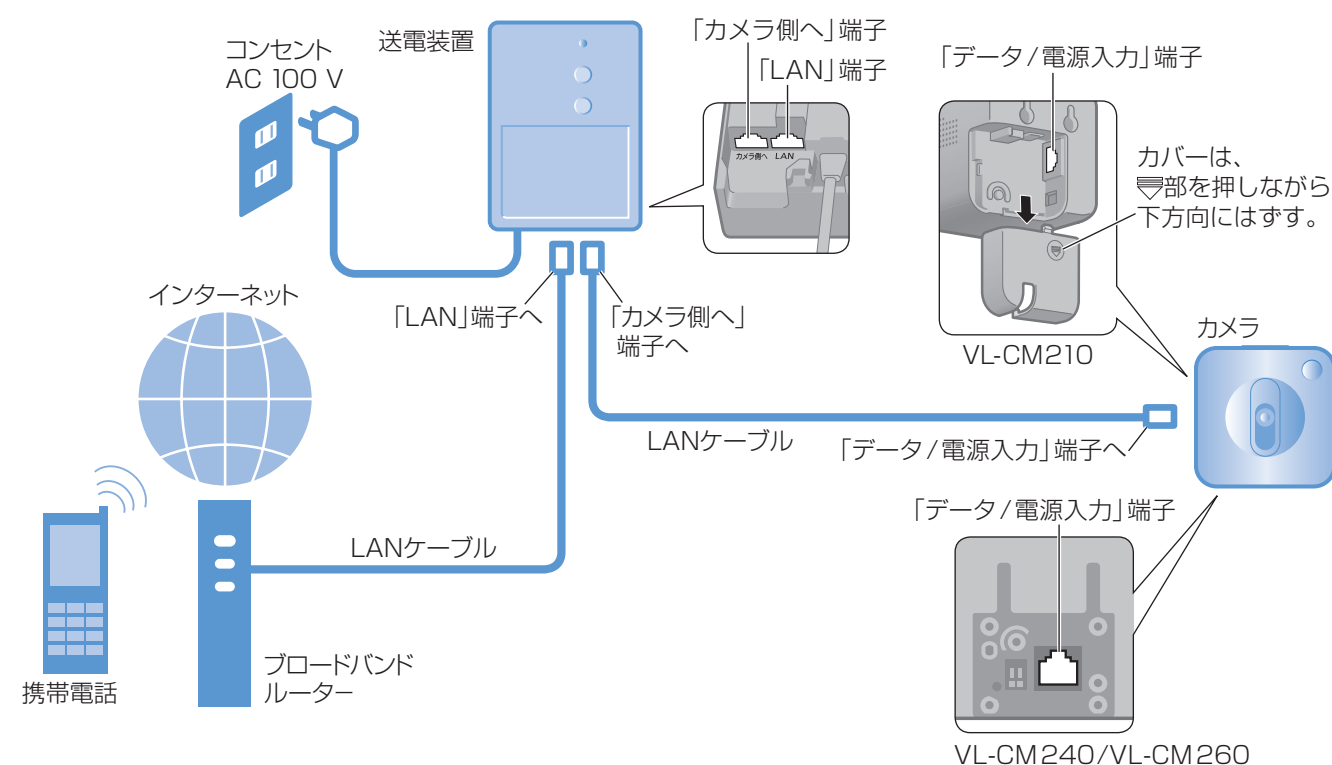

② カメラを登録する

テレビに

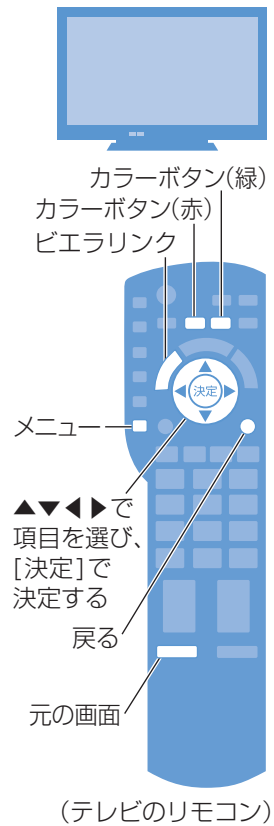

テレビのリモコンで操作

- 1 [メニュー] 押す
(操作画面が表示される)
- 2 [決定] 押す → [設定する] を選ぶ → [決定] 押す
- 3 [決定] 押す → [初期設定] を選ぶ → [決定] 押す
- 4 [決定] 押す → [設置設定] を選ぶ → [決定] 押す
※機種によっては、[ネットワーク関連設定] を選ぶ。
- 5 [決定] 押す → [「設置設定」画面で] → [決定] 押す
[くらし機器設定] を選ぶ
- 6 [決定] 押す → [くらし機器 / 使用しない] を選ぶ → [決定] 押す
- 7 [決定] 押す → [はい] を選ぶ → [決定] 押す
- 8 [決定] 押す → [戻る] 押す
- 9 [決定] 押す → [くらし機器一覧] を選ぶ → [決定] 押す

送電装置で操作

- 10 [登録2] 1秒以上押す
(登録モードに入る)
●電源が機器のインジケータの点滅を確認し、
●点滅中(約5分以内)に、手順11、12の操作をする。



テレビのリモコンで操作

- 11 カラーボタン[緑] 押す (新規登録)
(「くらし機器の新規登録」画面が表示される)
- 12 [決定] 押す → [はい] を選ぶ → [決定] 押す
- 13 [決定] 押す → [メッセージを確認後、] → [戻る] 押す
- 14 カラーボタン[赤] 押す (ピエラリンク設定)
- 15 カラーボタン[緑] 押す (新規登録)
- 16 [決定] 押す → [センサーカメラ] を選ぶ → [決定] 押す
(カメラが、「ピエラリンク」メニューに追加される)

登録を確認する

テレビのリモコンで操作


- ① [ピエラリンク] 押す
- ② [決定] 押す → [センサーカメラ] を選ぶ → [決定] 押す
(連続静止画で表示するテレビもあります)



- テレビ放送の画面に戻るには、テレビリモコンの[元の画面]を押す。

8ページの「③カメラの基本設定をする」へ。


レコーダーに

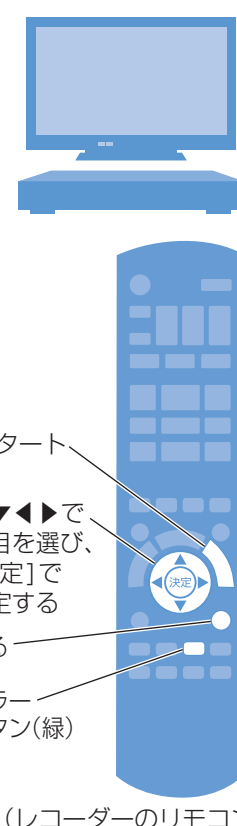

テレビのリモコンの入力切換で、レコーダーの画面をテレビに表示する。

レコーダーのリモコンで操作

- 1 レコーダー停止中に [スタート] 押す
(操作画面が表示される)
- 2 [決定] 押す → [その他の機能へ] を選ぶ → [決定] 押す
- 3 [決定] 押す → [初期設定] を選ぶ → [決定] 押す
- 4 [決定] 押す → [ネットワーク通信設定] を選ぶ → [決定] 押す
- 5 [決定] 押す → [ドアホン・センサーカメラの接続設定] を選ぶ → [決定] 押す
- 6 [決定] 押す → [ドアホン・センサーカメラ接続] を選ぶ → [決定] 押す
- 7 [決定] 押す → [入] を選ぶ → [決定] 押す

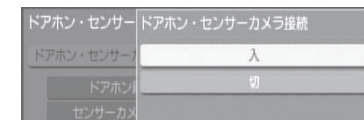

- 「センサーカメラ録画」が「しない」の場合は、「する」に変更する。

- 8 [決定] 押す → [戻る] 押す


送電装置で操作

- 9 [登録2] 1秒以上押す
(登録モードに入る)
●電源が機器のインジケータの点滅を確認し、
●点滅中(約5分以内)に、手順10、11の操作をする。



レコーダーのリモコンで操作

- 10 [決定] 押す → [<新規登録>] を選ぶ → [決定] 押す
(「新規登録」画面が表示される)
- 11 [決定] 押す → [する] を選ぶ → [決定] 押す
- 12 [決定] 押す → [戻る] 押す

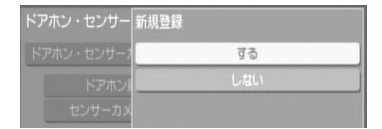

(登録が終わると、「登録が完了しました。」と表示され、レコーダー前面の表示窓に「OK」が点灯する)


- 登録が失敗のときは、[戻る]を押し、手順9からやり直す。

登録を確認する

- ①カメラの前で実際に手を振るなどしてセンサー検知を動作させ、レコーダーに録画させる。

レコーダーのリモコンで操作

- ②レコーダー停止中に [スタート] 押す
- ③ [決定] 押す → [その他の機能へ] を選ぶ → [決定] 押す
- ④ [決定] 押す → [ドアホン・センサーカメラ映像] を選ぶ → [決定] 押す
- ⑤カラーボタン[緑] 押す (センサーカメラ)
- ⑥ [決定] 押す → [見たい画像を選び] → [決定] 押す




(レコーダーでの再生方法や録画時間、録画件数などは、レコーダーの説明書)

- 「スタート」画面に戻るときは、[スタート]を押す。

8ページの「③カメラの基本設定をする」へ。

テレビドアホンに

ドアホン(親機)

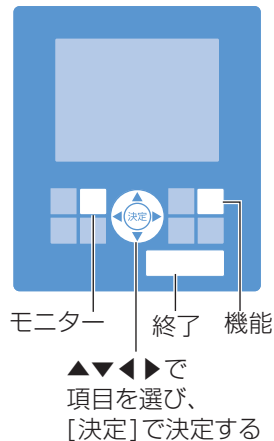

ドアホン(親機)で操作

- 1 [機能]押す
- 2 [決定] 登録/減設(削除)を選び [決定] 押す
- 3 [決定] 登録を選び [決定] 押す
- 4 [決定] カメラを選び [決定] 押す

送電装置で操作

- 5 [登録2] 1秒以上押す (登録モードに入る)
 - 電源が機器のインジケータの点滅を確認し、
 - 点滅中(約5分以内)に、手順6、7の操作をする。



お知らせ

- ドアホンは、パナソニックVL-SWN350KLを例に説明しています。
- カメラを複数登録する場合は、1台ずつ登録してください。
- 登録後、カメラが動作するまで約1分かかります。

ドアホン(親機)で操作

- 6 [決定] 登録する番号を選び [決定] 押す
- 7 [決定] 次へを選び [決定] 押す (登録が終わると、ドアホン親機が「ピー」と鳴る)
 - 登録が失敗のときは、手順4からやり直す。
- 8 [終了]押す

登録を確認する

ドアホン(親機)で操作

- ① [モニター]押し、[決定] 見たいカメラを選び [決定] 押す
- ② カメラ1 (カメラの画像が見える)

お知らせ

- 画像は、ドアホンの子機でも見られます。(詳しくは、ドアホンの説明書)

パソコンに



お知らせ

- 「みえますねっと」(有料)の登録は、取扱説明書(別冊)をご覧ください。

- 1 セットアップCD-ROMをパソコンに入れる



- (トップメニューが表示される)
- 表示されない場合は、CD-ROM内の「Setup.exe」をダブルクリックする。

- 2 カメラ検索 をクリックする




- (接続されているカメラのMACアドレスやIPアドレスなどの情報が表示される)
- 検索をやり直すときは、[検索開始]をクリックする。

お知らせ

- 警告画面が表示されたら、[OK]をクリックする。
- カメラのIPアドレスを「Static」に設定したい場合は、「ネットワーク設定」、「手動設定(Static)」を順にクリックし、各設定値を入力する。(詳しくは、別冊の取扱説明書)

- 3 設定するカメラをクリックし、カメラ画面を開く をクリックする

- 4 ユーザー名など各項目を設定し、保存 をクリックする

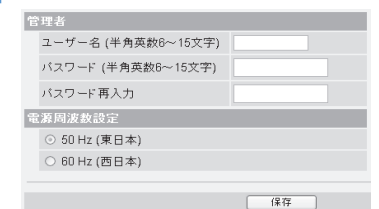

項目	入力情報
ユーザー名	半角英数字(6~15文字)で入力する。
パスワード	・「[]」、「[]」、「[&]」、「[<]」、「[>]」、「[半角スペース]」は使えません。 ・大文字、小文字は区別されます。
パスワード再入力	確認のため、「パスワード」欄に入力したパスワードを再入力する。
電源周波数	お住まいの地域にあわせて、電源周波数を選ぶ。

お願い

- ユーザー名とパスワードは、パソコンで操作するときに必要なため、忘れないようにしてください。
- ユーザー名とパスワードは、異なったものにしてください。

- 5 手順4で入力したユーザー名とパスワードを再入力し、[OK] をクリックする

- 6 「設定が完了しました。」と表示されたら、カメラ画面へ をクリックする

- (カメラ画像が表示される)
- 次回からは、カメラ画像が表示されたブラウザのアドレスをブラウザのアドレス欄に入力することでもカメラにアクセスできます。
- カメラの画像が表示された状態で、ブラウザの「お気に入り」に登録しておくくと便利です。


お知らせ

- カメラの電源を入れ直すと、カメラのIPアドレスが変わる場合があります。
- IPアドレスを入力してもカメラ画像が表示されない場合は、手順1からやり直してください。(その場合、手順4の操作は不要です)

8ページの「3 カメラの基本設定をする」へ。

携帯電話に (「みえますねっとHome/みえますねっとLite」のお申し込み)

サービス内容などの詳細は、添付の「みえますねっとHome/みえますねっとLiteガイド」、または取扱説明書(別冊)をご覧ください。

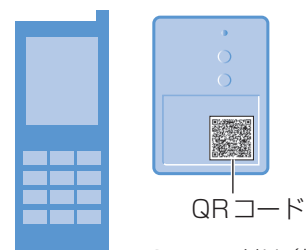

QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

- 1 QRコードを携帯電話で読みとり、申し込みページにアクセスする (「お試し加入案内」の画面が表示される)

- 2 画面の案内に従って、「みえますねっとHome」か、「みえますねっとLite」サービス(有料)に申し込む

③ カメラの基本設定をする

カメラへの基本設定は、1台の機器(テレビやレコーダー、パソコンのいずれか)で設定すれば、他の機器では不要です。

- テレビドアホンや携帯電話の場合、この設定は不要です。
- その他の設定は、取扱説明書(別冊)の「カメラの設定を変更する」をご覧ください。

テレビ



リモコンで操作

- ①[ビエalink]押す。
- ②設定したいカメラを選び[決定]押す。

レコーダー



リモコンで操作


- ①P.5の手順1～5を行う。
- ②設定したいカメラを選び[決定]押す。
- ③「機器のページ」を選び[決定]押す。
- ④「開く」を選び[決定]押す。

パソコン



マウスで操作

- ①P.7の手順1～3を行う。
 - ②ユーザー名とパスワードを入力し、[OK]をクリックする。
- 右記の手順では、クリックで項目を選ぶ。([決定]の手順は、必要ありません)




■カメラ名設定のとき

複数のカメラの設置時など、カメラの選択がわかりやすくなります。


リストから名前を選ぶとき ※

玄関カメラ	リビングカメラ	子供部屋カメラ
勝手口カメラ	和室カメラ	店舗カメラ
窓カメラ	ペットカメラ	倉庫カメラ
カメラ	熱帯魚カメラ	センサーカメラ

(VL-CM210のとき)

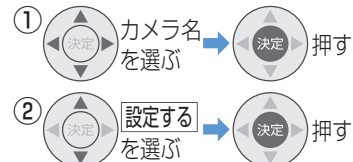


リスト以外の名前にするとき

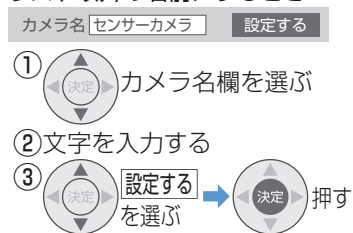


■電源周波数設定のとき ※

現在の設定 >	1 50Hz (東日本)
	2 60Hz (西日本)



■日付時刻設定のとき

日付	[2010]年[1]月[1]日
時刻	[9]時[50]分
設定する	

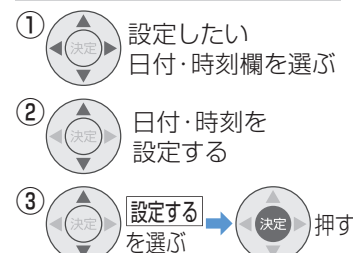

●レコーダー接続時は、設定の必要はありません。

お知らせ

- 文字の入力方法について
- 各機器の説明書をご覧ください。
- 全角: 7文字以内で、ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号で入力。
- 半角: 15文字以内で、英数字と記号で入力。
(ただし、「**「**」、「**」**」、「**、**」、「**&**」、「**<**」、「**>**」、「**(**半角スペース**)**」以外)

●※は、工場出荷時の表示です。