


4K 動画を活用して写真を作成するために

デジタルカメラ / レンズキット / ボディ

品番 DMC-GH4H/DMC-GH4

VQC9909

動画撮影メニューの[4K フォト]を使うことで、簡単に約800万画素の横縦比が[4:3]、[3:2]、[16:9]、[1:1]の写真を作成することができます。高速連写のように、瞬間をとらえた写真を作ることができます。

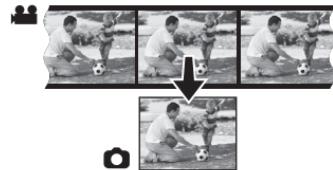

① 4K 動画を撮る


- 4K 動画を撮影時はUHS Speed Class 3 のカードをお使いください。

1 モードダイヤルを[M(クリエイティブ動画モード)]に合わせる

2 [MENU/SET]ボタンを押す

3 動画メニューを表示する


- カーソルボタンの◀を押す
- カーソルボタンの▲/▼を押して、[] (動画)メニューを選ぶ
- カーソルボタンの▶を押す

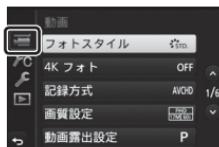

4 カーソルボタンの▲/▼で[4K フォト]を選び、[MENU/SET]ボタンを押す

5 カーソルボタンの▲/▼で[ON]を選び、[MENU/SET]ボタンを押す

- 確認画面が表示されます。[はい]を選んでください。
- 写真的作成に適した4K動画の設定に切り換わり、以下の設定が固定されます。

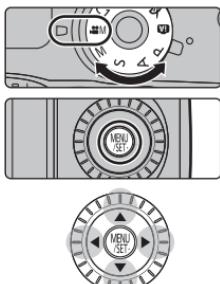

記録方式	[MP4]
画質設定	[4K/100M/30p] (システム周波数を[59.94Hz (NTSC)]設定時) [4K/100M/25p] (システム周波数を[50.00Hz (PAL)]設定時)
輝度レベル設定	[0-255]

- 動画撮影中は、オートフォーカスなどのカメラが自動で設定する動作が、通常より速くなります。

6 []ボタンを押して、撮影画面を表示する

7 撮影する

- 動画ボタンまたはシャッターボタンを押すと、動画撮影を開始します。
- もう一度、動画ボタンまたはシャッターボタンを押すと、動画撮影を終了します。
- 撮影中に[Fn1]ボタンを押すと、動画にマーカーを付けることができます(1つの動画に最大40個まで)。マーカーを付けると、動画から写真を作成する場合、写真を切り出したい場所へスキップできます。
- 4K 動画の場合、他のサイズの動画よりも画角が狭くなります。




裏面に続きます。裏面もお読みください。

■ 横縦比を変更するには

動画の横縦比を設定することで、作成する写真の横縦比を設定できます。どの横縦比を選んでも約800万画素の写真を作成できます。

- 1 動画メニューを表示する
- 2 カーソルボタンの▲/▼で[4K フォト]を選び、[MENU/SET]ボタンを押す
- 3 カーソルボタンの▲/▼で[設定]を選び、[MENU/SET]ボタンを押す
 - 確認画面が表示される場合、[はい]を選んでください。
- 4 カーソルボタンの▲/▼で[動画横縦比]を選び、[MENU/SET]ボタンを押す
- 5 カーソルボタンの▲/▼で作成する写真の横縦比を選び、[MENU/SET]ボタンを押す

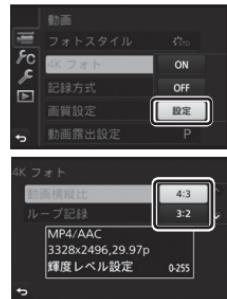

■ 動きの速い被写体を撮るには

動画のシャッタースピードを速くすることで、被写体の動きを止めた写真を作成できます。

- 1 動画メニューを表示する
- 2 カーソルボタンの▲/▼で[動画露出設定]を選び、[MENU/SET]ボタンを押す
- 3 カーソルボタンの▲/▼で[S]を選び、[MENU/SET]ボタンを押す
- 4 [▲/▼]ボタンを押して、撮影画面を表示する
- 5 後ダイヤルまたは前ダイヤルを回してシャッタースピードを設定する
 - シャッタースピードを速くしてください。
 - 晴天の屋外でのシャッタースピードの目安：1/2000秒以上
 - シャッタースピードを速くすると
 - ISO感度が高くなることにより、画面にノイズが増えることがあります。
 - 動画再生時に被写体の動きが滑らかにならない場合があります。



② 動画から写真を作成する

- 1 動画再生中に写真にしたい場面で、カーソルボタンの▲を押して一時停止にする
 - 一時停止中にカーソルボタンの◀/▶を押すと、コマ戻し/コマ送りができます。
 - 撮影時にマーカーを付けた場合、[Fn1]ボタンを押した後、カーソルボタンの◀/▶を押すと動画撮影時に設定したマーカーにスキップできます。
もう一度[Fn1]ボタンを押すと、通常の再生時の操作に戻ります。
- 2 [MENU/SET]ボタンを押す
 - 確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。
 - 作成する写真には、シャッタースピード、絞り、ISO感度などの撮影情報も記録されます。
- HDMIマイクロケーブルでテレビに接続中に動画から写真を作成する場合は、セットアップメニューの[テレビ接続設定]の[ビエラリンク]を[OFF]に設定してください。



それぞれの操作について詳しくは、「取扱説明書 活用ガイド」(PDF形式)をお読みください。