

かんたん操作ガイド

Panasonic®

ブルーレイディスクレコーダー
品番 DMR-BR570

本書はブルーレイディスクレコーダーをお楽しみいただくための基本操作を説明しています。
詳しい操作説明については、取扱説明書 操作編をご覧ください。

はじめに»

取扱説明書 準備編を読んで、
接続・設定をしてください。

つぎに»

テレビの電源を入れ、本機の映像
が映るようにテレビの入力切換
ボタンなどで切り換えてください。




電源 を押して本機の電源を入れてください。
本機の電源を切るときにも、電源ボタンを押してください。



はじめよう»

スタートボタンを押すと表示される画面から、
目的の操作を選ぶことができます。

上下で目的の操作を選んで、決定 を押します

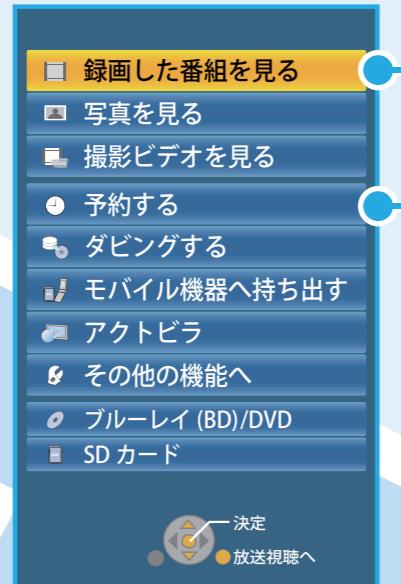

基本的な画面操作

画面で選択中の項目は、
黄色で表示されています。

上下左右で
目的の操作を
選んで
決定する
この操作を繰り返します。

本書ではスタートボタンを使った操作方法を中心に説明しています。

取扱説明書 操作編では、各専用ボタンを使った操作方法で説明しています。

RQCA1914
F0609EY0

予約しよう

を押したあと、 予約する を選んで 決定 を押してください。

番組表はお買い上げ後すぐには表示されません。
放送局から番組表のデータを受信する必要があります。

番組を選ぶ



上下左右で予約
したい番組を選
んで

番組を予約する



赤 を押す、
予約は完了です
赤ボタンの代わりに
決定 を押すと…
下記の予約ができます。

番組を毎週予約したいときは…

「番組予約へ」を選んで 決定 を押す

「毎週予約する」
を選んで 決定 を押す

「録画モード」
を選んで 決定 を押す

録画モードを変更したいときは…

「録画モード」
を選んで 決定 を押す

「毎週予約する」
を選んで 決定 を押す

「録画モード」
を選んで 決定 を押す

録画モードについて

ハイビジョン画質
DR HG HX HE HL HM

標準画質
XP SP LP EP

◀高画質 ▶長時間

◀高画質 ▶長時間

DR, HG, XP は高画質で
録画できますが、録画でき
る時間は短くなります。
長時間録画する場合は、
HL, HM, EP などをお使
いください。

再生しよう

を押したあと、 録画した番組を見る を選んで 決定 を押してください。

番組を選ぶ



上下で見たい
番組を選んで
決定 を押すと、
再生が始まります

再生を止めたいときは 停止 を押して
ください。

消去しよう

上記の「再生しよう」で録画一覧を表示したあと




番組を
選んで 黄 を押す
「消去」を
選んで 決定 を
押すと、消去が
始まります

ダビングしよう


(ブルーレイディスクに
かんたんダビングする)

お買い上げ時の状態 (DR モード) で録画したハイビジョン番組をブルーレイディスクにダビングする場合、ハイビジョン画質のまま高速でダビングできます。

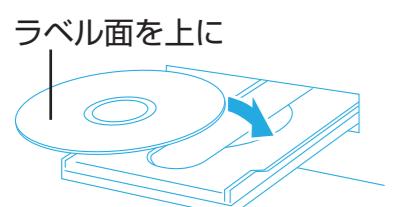

ラベル面を上に
開/閉 を押してトレイを開き、
ダビングしたいブルーレイディスク
(例: BD-RE) を入れます
※ DVD にダビングしたい場合は
取扱説明書 操作編 62 ~ 63 ページ
をご覧ください。

かんたんダビングを選ぶ

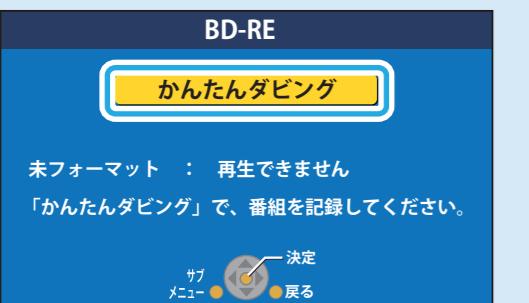

「かんたんダビ
ング」を選んで
決定 を押します

ダビングする番組を選ぶ




ハイビジョン画質の番組には、
HD の表示があります。



上下でダビング
したい番組を選
んで決定 を押し
ます

(右ページにつづく)


番組の選択を完了する

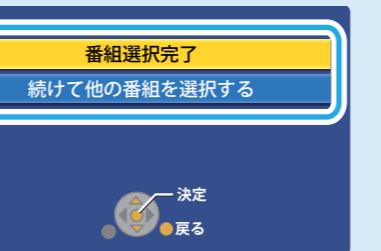


「番組選択完了」
を選んで決定 を
押します
「続けて他の番組を選択する」を選んで決定 を押すと、ダビングする番組を続けて選択することができます。



ダビングを開始する

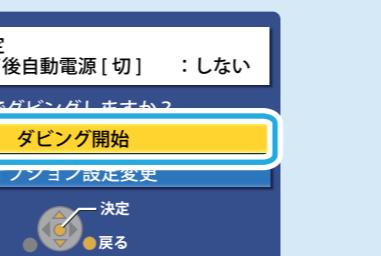

「ダビング開始」
を選んで決定 を
押します

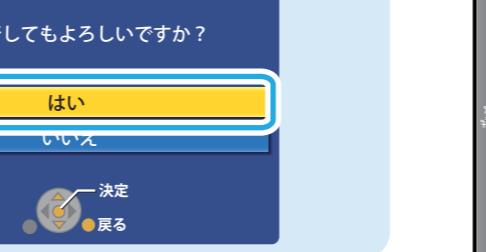

「はい」を選んで
決定 を押します

※ DR モードの番組を DVD にダビングする場合は、1 倍速になります。
その他にも番組や設定によって、1 倍速のダビングになることがあります。
詳しくは、取扱説明書 操作編 71 ページをご覧ください。

ダビングするディスクを選ぼう

ディスク	BD-RE	DVD-RAM	DVD-R	DVD-RW
DR モードで録画した番組を DR モードのままダビングしたい	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
HD 表示のある番組をハイビジョン画質でダビングしたい	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	※ 記録方式は AVCREC 方式	<input checked="" type="radio"/>
ハイビジョンカメラから取り込んだ動画 (AVCHD) をハイビジョン画質でダビングしたい	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	記録方式は AVCREC 方式	<input checked="" type="radio"/>
ダビングしたディスクを他の機器で再生したい			再生する機器がそれぞれのディスクと記録方式に対応している必要があります。再生する機器の説明書をご確認ください。	

※ デジタル放送をダビングするときは CPRM 対応のディスクを準備してください。

新品のディスクをお使いになるときは、本機で記録できるようにする処理 (フォーマット) が必要です。

かんたんダビングの場合、ダビングする番組やディスクに合わせて自動的に最適な記録方式にフォーマットします。

DVD の記録方式を確認するには?

ディスクを入れてください。



この部分に記録方式が表示されます。

新品などで記録方式の表示がない場合、フォーマットして記録方式を設定してください。

フォーマットの方法や記録方式に関する詳細は、取扱説明書 操作編 104 ページをご覧ください。