

Panasonic


シンプルリモコン 操作ガイド



準備する

テレビの準備をしましょう

リモコンに電池を入れる！

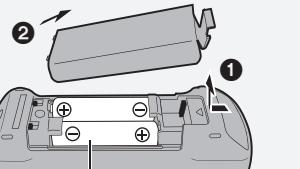


- ①(+)を確認してください。
- ボタンを押すときは、レコーダーの受信部に向けて操作してください。

このガイドは、シンプルリモコンでの操作を説明しています。

- シンプルリモコンは、基本的な機能を簡単に操作することを目的とするリモコンです。
そのため、操作や表示される画面は、シンプルリモコン専用のものです。
- このガイドに記載のない操作については、レコーダーに付属のリモコン（フルリモコン）をご使用ください。


※お買い上げ後すぐに操作することはできません。レコーダーの取扱説明書をご覧のうえ、接続と設定を行ってください。

テレビの入力切換を切り換える！

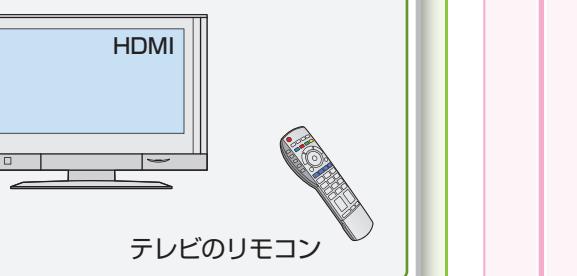

- テレビの入力切換ボタンで本機を接続した入力に切り替えます。

電源ボタンを押して、
レコーダーの電源を入れてテレビに映像が表示されるか確認してください。

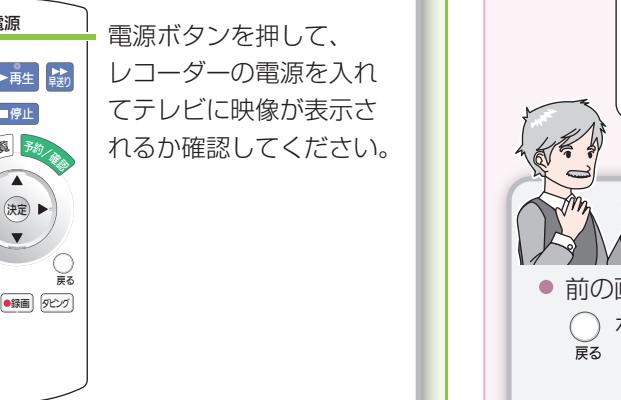


放送を見る

チャンネルを選びましょう

1 放送を見る を押す



で放送を選び、決定 を押す

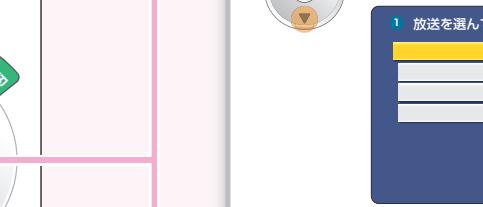

お使いのレコーダーの設定によっては、
表示されない放送があったり、この画面
が表示されない場合があります。

3 でチャンネルを選び、
決定 を押す




お知らせ

- 前の画面に戻りたいときは
○ 戻る を押す


予約する

番組を予約しましょう


1 予約/確認 を押す

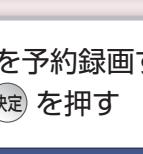

で「番組を予約録画する」
を選び、決定 を押す

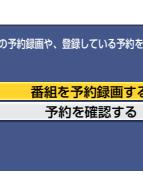


画面に従って、予約内容を設定する

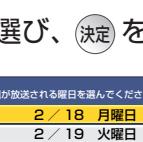

お知らせ

- 本体（ハードディスク）に予約します。
- 前の画面に戻りたいときは
○ 戻る を押す

4 で「予約録画する」を
選び、決定 を押す

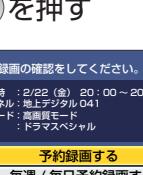

連続ドラマなどは、「毎週 / 毎日予約録画する」で予約すると便利です。

予約の設定項目は…


曜日



開始時刻



放送

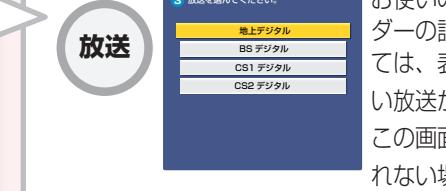

お知らせ

お使いのレコーダーの設定によっては、表示されない放送があったり、この画面が表示されない場合があります。

予約の確認がしたいときは…

1 予約/確認 を押す



2 で「予約を確認する」を
選び、決定 を押す



- シンプルリモコンで予約した番組のみ表示します。
- 予約を取り消したいときは、番組を選んで消去 を押してください。

7日先まで
予約できます。

チャンネル



番組



録画モード

