


Panasonic®

取扱説明書 ACアダプター

品番 **DMW-AC10**

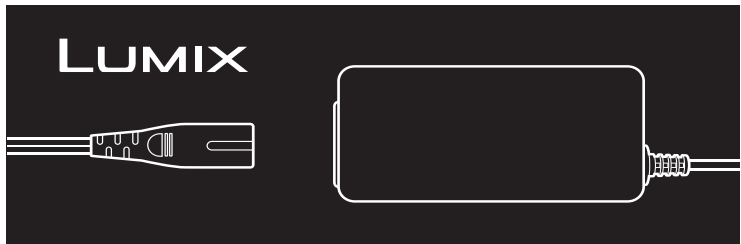

- このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
 - **ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。**
 - 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書付き

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号
© Panasonic Corporation 2014


VQT5J36
F0214MG0

まずお読みください

パナソニック製デジタルカメラ専用の ACアダプターです。
本説明書では、デジタルカメラDMC-GH4との接続を例にして説明しています。

付属品

付属品をご確認ください。
記載の品番は2014年3月現在のもので、変更されることがあります。

-  **電源コード**
K2CA2YY00247
- 電源コードキャップおよび包装材料は商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。

付属品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニック ストア」でお買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナソニック ストア」のサイトをご覧ください。


<http://jp.store.panasonic.com/>

パナソニックグループのショッピングサイト



海外旅行先で使う

- ACアダプターは、日本国内で使用することを前提として設計されておりますが、海外旅行等での使用は問題ありません。
- 電源電圧(100 V ～ 240 V)、電源周波数(50 Hz、60 Hz)でご使用いただけます。
 - 国、地域によって電源コンセントの形状は異なるため変換プラグが必要です。
変換プラグは、旅行会社や販売店にご相談のうえ、お求めください。
 - ご使用にならないときは、ACアダプターと変換プラグを電源コンセントから外してください。
 - 市販の変圧器などを使用すると、故障するおそれがありますので、使用しないでください。

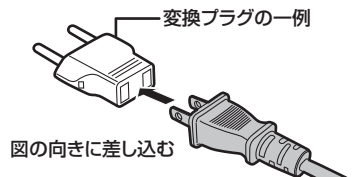

本機の保証書は、日本国内のみ有効です。万一、海外で故障した場合の現地でのアフターサービスについてはご容赦ください。

使用上のお願い

- 使用中、本機の内部で発振音がある場合がありますが、異常ではありません。
- ラジオ(特にAM受信中)の近くで使うと、ラジオに雑音が入る場合があります。
使用時は1 m以上離してください。
- 使用後は必ず電源プラグを電源コンセントから抜いてください。(接続したままにしておくと、最大約0.1 Wの電力を消費しています)
- 本機が汚れた場合は、柔らかい乾いた布でふいてください。
- 本機は屋内で使用してください。
- 機器を容易に手が届く電源コンセントの近くに設置し、異常が生じた場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 周囲の温度が0℃～40℃の環境でお使いください。
- 本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしないでください。
- 定格ラベルは本機の底面にあります。

仕様

ACアダプター

入力	100 V～240 V～ 50/60 Hz 0.6 A 47 VA(100 V) 63 VA(240 V)
出力	8.4 V=== 2.5 A

質量	約 192 g
外形寸法	約 幅 97 mm× 高さ 33 mm× 奥行き 46 mm (突起部除く)

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

—このマークがある場合は—

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報

-  このシンボルマークはEU域内でのみ有効です。
製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

	警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

	してはいけない内容です。		実行しなければならない内容です。
---	--------------	---	------------------

警告

異常・故障時には直ちに使用を中止する



異常があったときには、電源プラグを抜く

- 煙が出たり、異常なおいや音がある
- 内部に水や異物が入った
- 電源プラグが異常に熱い
- 本体に変形や破損した部分がある

そのまま使うと火災・感電の原因になります。

- 電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。



電源コードは、誤った使いかたをしない

感電や、ショートによる火災の原因になります。

- 加工しない・傷つけない
- 熱器具に近づけない
- 無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない
- 束ねたりしない
- 傷んだら使わない
- 差し込みがゆるい電源コンセントには使わない
- たこ足配線や定格外(交流100 V～240 V以外)で使わない
- めれた手で抜き差ししない



電源プラグは、正しく扱う

感電や、ショートによる火災の原因になります。

- 定期的に乾いた布でふく(ほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります)
- 根元まで確実に差し込む
- 接点部周辺に金属類(クリップなど)を放置しない

「安全上のご注意」は裏面に続いています。必ずお読みください。

Panasonic

持込修理

ACアダプター保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載
しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	DMW-AC10
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
※ お買い上げ日	年 月 日
※ お客 様	ご住所 お名前 様 電 話 () -
※ 販 売 店	住所・販売店名 電話 () -

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号 TEL (06) 6908-1551

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

警告

 **分解、改造をしない**
内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。

分解禁止

 **内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない**
ショートや発熱により、火災・感電・故障の原因になります。

- 機器の近くに水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

注意

 **次のような場所に放置しない**
火災や感電の原因になることがあります。

- 異常に温度が高くなる場所 (特に真夏の車内やボンネットの上など)
- 油煙や湯気の当たるところ
- 湿気やほこりの多いところ

 **長期間使わないときや、お手入れのときは、電源プラグを抜く**
通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などにより、火災の原因になることがあります。

● デジタルカメラの取扱説明書「安全上のご注意」も併せてお読みください。

使用いかた・お手入れ・修理などは

■ **まず、お買い求め先へご相談ください**

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話	() —
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは
この取扱説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、まず接続している電源を外して、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	ACアダプター
●品番	DMW-AC10
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **8年**
当社は、この AC アダプターの補修用性能部品 (製品の機能を維持するための部品) を、製造打ち切り後 8 年保有しています。

地域窓口へ直接お持ち込みされる場合は、ホームページにて地図を掲出しております。
<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

■ 各地域の 修理ご相談窓口			
※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。			
● 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただきます場合がございます。			
北海道地区	札幌	☎ (011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
東北地区	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	川口	☎ (048)297-7820	川口市戸塚2丁目23-20
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
首都圏地区	東京	☎ (03)5303-6901	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
	秋葉原	☎ (03)3251-4616	千代田区外神田1丁目8-1 第三電波ビル
	立川	☎ (042)537-5611	立川市幸町4丁目3-1
	神奈川	☎ (045)828-2180	横浜市戸塚区品濃町561-4
中部地区	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
近畿地区	大阪	☎ (06)7730-8888	門真市松生町1-15
	茨木	☎ (072)624-8501	茨木市松下町1番1号
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
四国地区	香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
九州地区	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
沖縄地区	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。
<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

■ **転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。**
ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使用いかた・お手入れ・修理に関するご相談は

パナソニック 総合お客様サポートサイト	
http://www.panasonic.com/jp/support/	

パナソニック LUMIX (ルミックス) ご相談窓口		365日 受付9時～20時
電話		フリーダイヤル ☎ 0120-878-638
■上記番号をご利用いただけない場合		※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
■FAX		フリーダイヤル ☎ 0120-878-236
Help desk for foreign residents in Japan		
Tokyo (03) 3256-5444		Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)		
		※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

● **宅配修理サービスのご案内** (Web サイトからもお申し込みいただけます)

パナソニック 修理サービスサイト
http://lumix.jp/repair/
インターネットでのご依頼も可能です。

■ お申し込みいただいた修理依頼に基づき当社指定の宅配業者が修理依頼品をお引取りにお伺いし、修理が完了した後に修理品をご自宅までお届けするサービスです。(このサービスをご利用の場合、別途宅配費用がかかります)

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。
また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。
なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

愛情点検	長年ご使用のACアダプターの点検を！
	こんな症状はありませんか
	・煙が出たり、異常なおいや音がする ・内部に水や異物が入った ・ACアダプターが破損した ・その他の異常や故障がある
▼	
ご使用中	故障や事故防止のため、本体の電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

＜無料修理規定＞
1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。 (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。 (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障及び損傷 (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 (ホ) 電池や、消耗または摩耗した部品交換の場合 (ヘ) 一般家庭用以外 (例えば業務用など) に使用された場合の故障及び損傷 (ト) 本書のご添付がない場合 (チ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合 (リ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
修理メモ
※お客様にご記入いただいた個人情報 (保証書控) は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。 ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。 ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。 ※ This warranty is valid only in Japan.

