


## 取扱説明書

## リモートコントローラー

品番 DY-RM30

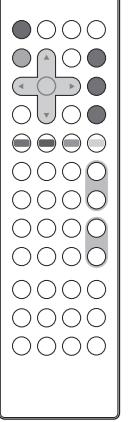

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
・取扱説明書よくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
・ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。  
・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

## 保証書付き

パナソニック株式会社  
ホームエンターテインメント事業部  
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号  
© Panasonic Corporation 2015

**Panasonic**  
リモートコントローラー保証書  
本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には  
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。  
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載して  
あります。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い  
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	DY-RM30		
保証期間	お買い上げ日から <b>本体 1年間</b>		
* お買い上げ日	年	月	日
* お 客 様	ご住所	お名前	電 話 ( ) -
* 販 売 店	住所・販売店名		
電話 ( ) -			

**見本**

パナソニック株式会社 ホームエンターテインメント事業部  
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号 TEL (06) 6908-1551  
ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

## 安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

## ! 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容です。」

## ! 注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。」

## ! 警告

## 分解、改造をしない

機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。

●内部の点検や修理は、販売店へご依頼ください。

## 使い切った電池は、すぐにリモコンから取り出す

そのまま機器の中に放置すると、電池の液もれや、発熱・破裂の原因になります。

## 電池は誤った使いかたをしない

- 指定以外の電池を使わない
- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
- +と-を針金などで接続しない
- 金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに保管しない
- +と-を逆に入れない
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない
- 被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になります。  
●電池には安全のため被覆をかぶせています。これをはがすとショートによる火災の原因になります。  
●電池には安全のため被覆をかぶせています。これをはがすとショートによる火災の原因になります。


## 電池の液がもれたときは、素手でさわらない

- 液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。

## 単4形電池は、乳幼児の手の届くところに置かない

- 誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。
- 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。  
(次は図記号の例です)

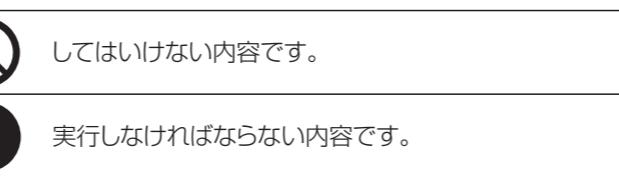

## ! 注意

## 台所などで高温の蒸気の当たるところに放置しない

高温の蒸気で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になることがあります。

## 異常に温度が高くなるところに置かない

温度が高くなりすぎると、火災の原因になることがあります。

- 直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。
- 特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温(約60℃以上)になります。
- 絶対に放置しないでください。
- また、外装ケースや内部部品が劣化する原因になりますのでご注意ください。

## 長期間使わないときは、リモコンから電池を取り出す

液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。

●本機について  
このリモコンでは、当社製のプライベート・ビエラのモニターとチューナー部の両方を操作することができます。

●対応機種  
2015年以降発売のパナソニック プライベート・ビエラ UN-15T5/10T5/15E5/10E5/19F5  
その他の機種については、下記ホームページをご覧ください。

<http://panasonic.jp/support/>


## 付属品

単4形乾電池（動作確認用） ..... 2本  
(電池持続時間が短い場合があります)


## 電池の入れ方

[OPEN] や [CLOSE] の位置に合わせるとときは、マイナスドライバー（市販品）などをお使いください。

## 1 [OPEN] の位置に合わせる

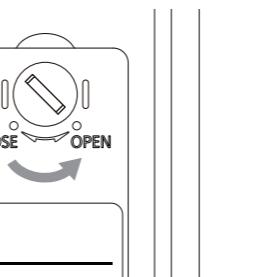


## 2 ふたを開けて、電池を入れる

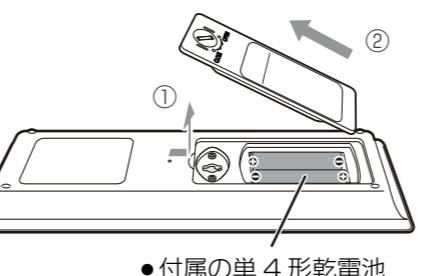

●付属の単4形乾電池


- ④○を確認してください。
- 電池はアルカリ乾電池をお使いください。(マンガン乾電池も使用できますが、アルカリ乾電池に比べて、電池寿命が短くなります)

## 3 [OPEN] の位置に合わせた状態で、ふたを閉じる

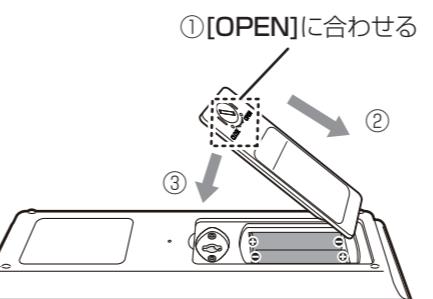

- [OPEN] の位置に合っていない状態でふたを閉じようすると破損するおそれがあります。  
必ず [OPEN] に合わせた状態でふたを閉じてください。

## 4 [CLOSE] の位置に合わせる

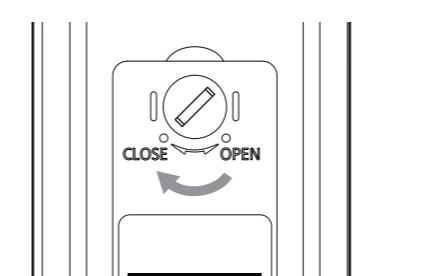


- 電池のふたはしっかりと確実に閉めてください。  
リモコン内部に水が入ると、故障の原因になります。

## 防水について

■リモコンの電池ふたの取り扱い  
ふたが開いたまま使用すると内部に水が入り故障の原因になります。

## リモコン裏面

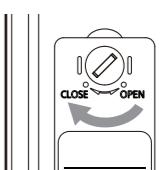

マイナスドライバー（市販品）などを  
使い [OPEN] の位置でふたを閉じたあと、  
[CLOSE] の位置に合わせてふたが開かない  
ようにしてください。

- ふたを閉じるときは、以下のことをお気をつけください。
- 手がぬれた状態やリモコンに水滴が付いたままでふたを開け閉めしないでください。
- ふたを閉じたあと、すき間や浮きがないか確認してください。

## ■水場での使用後

- リモコンを乾いた柔らかい布でふき、室内に置いてください。
- 入浴剤の使用後は、まず水で洗い流してください。
- 石けん水やシャンプーなどがあった場合は、常温の水道水を弱めの水量にして洗い流したあと、ふいてください。
- ドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。
- 寒冷地で、水滴が付いたまま放置しておくと凍結し、ふたが開かなくなるなどの原因になります。

万一、リモコン内部に水が入った場合は使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。  
お客様の誤った取り扱いによる故障の場合は保証対象外となります。

## 防水性を保つために

リモコンを落したり、ぶつけたり、強い圧力をかけない



リモコンが変形や破損し、防水性が保たなくなります。

防水性を維持するため、2年に1度はリモコンの電池ふたの交換（有料）をお勧めします。

お買い上げの販売店またはお近くの「修理ご相談窓口」（裏面）へお問い合わせください。

## 各部の働き

本機はモニターとチューナー部の両方を操作できます。  
通常はモニターの操作を行うことができます。

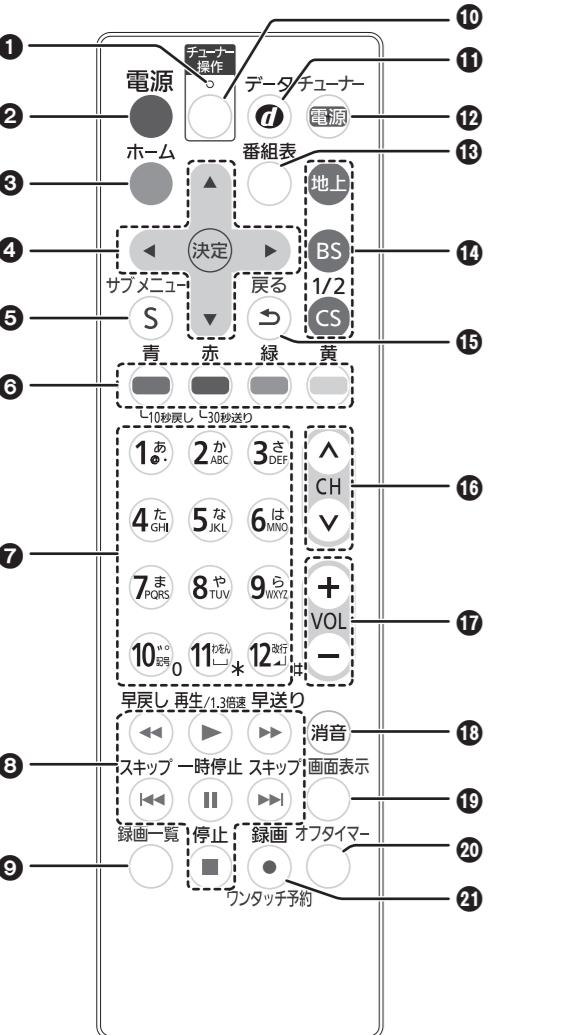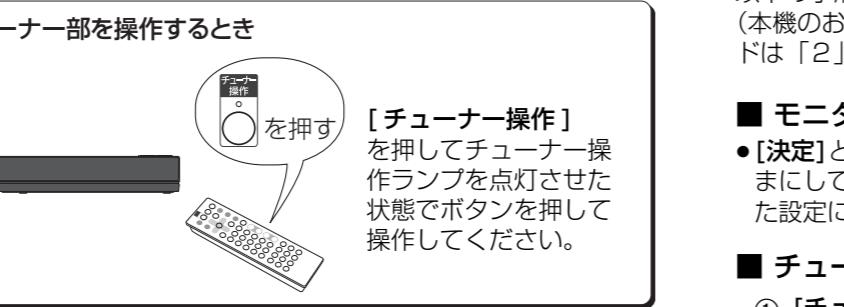

- ① チューナー操作ランプ
- ② モニターの電源を切／入する
- ③ ホーム画面を表示する
- ④ 選択および決定する
- ⑤ サブメニューを表示する
- ⑥ 画面上の指示に応じてさまざまな用途に使用
- ⑦ チャンネルなどを番号で選ぶ／番号や文字を入力する
- ⑧ 録画や再生時の基本操作
- ⑨ 録画一覧を表示する
- ⑩ チューナー操作モードにする（下記）
- ⑪ データ放送の画面を表示する\*
- ⑫ チューナー部の電源を切／入する
- ⑬ 番組表を表示する
- ⑭ 放送を切り換える
- ⑮ 前の画面に戻る
- ⑯ チャンネルを順に選ぶ
- ⑰ 音量を調節する（モニターのみ有効）
- ⑱ 一時的に音を消す（モニターのみ有効）
- ⑲ 情報を表示する
- ⑳ オフタイマーを設定する（モニターのみ有効）
- ㉑ 録画する／ワンタッチ予約する

\* UN-15T5/10T5/15E5/10E5/19F5 では、モニターでのデータ放送表示に対応していません。

### ■ チューナー部の操作について

チューナー部の操作はチューナー操作モードに変更して操作することができます。

#### チューナー操作モードにする

- 1 リモコンの を押す
  - チューナー操作ランプが点灯し、チューナー操作モードになります。
- 2 ボタンを押してチューナー部を操作する
  - [チューナー電源] は、[チューナー操作] を押さなくても操作できます。
  - 再度、[チューナー操作] を押すか、約30秒間何も操作しなかった場合、チューナー操作ランプは消灯し、チューナー操作モードは終了します。

## リモコンモードの設定

モニターやチューナー部がリモコンで操作できない場合、リモコンモードを機器に合わせる必要があります。  
以下の手順でリモコンモードを設定してください。  
(本機のお買い上げ時のモニターとチューナー部のリモコンモードは「2」です)

### ■ モニターの場合

- [決定] と [消音] を押しながら、[1] または [2] を3秒以上押したままにしてリモコンモードを変更してください。（モニターに合った設定になるまで数字ボタンを順番に選んでお試しください）

### ■ チューナー部の場合

- ① [チューナー操作] を押してチューナー操作ランプを点灯させます。
- ② [決定] を押しながら、[1] または [2] を3秒以上押したままにしてリモコンモードを変更する。（チューナー部に合った設定になるまで数字ボタンを順番に選んでお試しください）

## 故障かな！？

こんなときは	ここを確認してください
<b>操作ができない</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● チューナー部やモニターのリモコン受信部に向けて操作していますか。また、受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光が当たると受信できなくなる場合があります。</li> <li>● リモコンと機器の間に障害物（ラックなどの色つきガラスも含む）などがありますか。</li> <li>● リモコンと機器のリモコンモードが異なっていませんか。リモコンモードを合わせてください。（上記）</li> </ul>
<b>操作している機器（チューナー部）の「お知らせ」ランプが点滅する</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● リモコンとチューナー部のリモコンモードが異なっています。リモコンモードを合わせてください。</li> <li>● 「お知らせ」ランプが点滅するチューナー部の場合:           <ul style="list-style-type: none"> <li>例) </li> </ul> </li> </ul>

- ① [チューナー操作] を押してチューナー操作ランプを点灯させる。
- ② [決定] を押しながら、[1] または [2] を3秒以上押したままにしてリモコンモードを変更する。（チューナー部に合った設定になるまで数字ボタンを順番に選んでお試しください）

電池を交換すると、リモコンモードを合わせ直す必要がある場合があります。

## 保証とアフターサービス（よくお読みください）

使いかた・お手入れ・修理などは

### ■ まず、お買い上げの販売店へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	( )	—
電話	( )	年 月 日

### 修理を依頼されるときは

「故障かな！？」（左記）でご確認のあと、直らないときは、お買い上げ日と下記の内容をご連絡ください。

- 製品名 リモートコントローラー
- 品番 DY-RM30
- 故障の状況 できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれりますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

- 技術料 診断・修理・調整・点検などの費用
- 部品代 部品および補助材料代
- 出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後 5 年保有しています。

### ■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口をご相談ください。

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

### ● 使いかた・お手入れなどのご相談は…

**パナソニック 総合お客様サポートサイト**  
<http://www.panasonic.com/jp/support/>

**パナソニック VIERA(ビエラ)ご相談窓口** 365日 受付9時～20時  
電話 フリー ダイヤル 0120-878-981  
※携帯電話・PHSからご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187** ■FAX 0120-878-236

**Help desk for foreign residents in Japan**  
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787  
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

### ● 修理に関するご相談は…

**パナソニック 修理サービスサイト**  
<http://club.panasonic.jp/repair/>  
インターネットでのご依頼も可能です。

**パナソニック 修理ご相談窓口**  
電話 フリー ダイヤル 0120-878-554  
※携帯電話・PHSからご利用になれます。

●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】  
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知していただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

### ■ 各地域の修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかげください。

● 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

**北海道 地区** 札幌 ☎ (011)894-1255 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7  
旭川 ☎ (0166)22-3015 旭川市2条通16丁目1166  
帯広 ☎ (0155)33-8478 帯広市西20条北2丁目23-3  
函館 ☎ (0138)48-6630 函館市西桔梗町589-241  
青森 ☎ (0172)62-0880 青森市浪岡大字浪岡字稻村262-1  
秋田 ☎ (018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1  
岩手 ☎ (019)645-6130 盛岡市厨川15丁目1-43  
宮城 ☎ (022)387-1117 仙台市宮城野区扇町7-4-18  
山形 ☎ (023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75  
福島 ☎ (024)991-9308 郡山市備前鏡2丁目5  
栃木 ☎ (028)265-2555 宇都宮市上戸祭3丁目3-19  
群馬 ☎ (027)254-2075 前橋市箱田町325-1  
茨城 ☎ (029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3  
埼玉 ☎ (048)728-8960 熊谷市宮町1丁目29番  
千葉 ☎ (043)208-6034 千葉市中央区未広5丁目9-5  
東京 ☎ (03)5477-9700 東京都杉並区本天沼3丁目43-16  
山梨 ☎ (055)222-5822 中央市山之神流通園1-5-1  
神奈川 ☎ (045)847-9702 横浜市戸塚区品濃町561-4  
新潟 ☎ (025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14  
石川 ☎ (076)280-6608 金沢市玉鉢2丁目266番地  
富山 ☎ (076)424-2549 富山市根家町1丁目1-4  
福井 ☎ (077)621-0622 福井市問屋町2丁目14  
長野 ☎ (026)386-9209 松本市寿北7丁目3-11  
静岡 ☎ (054)287-9000 静岡市駿河区高松2丁目24-24  
愛知 ☎ (052)819-0225 名古屋市瑞穂区塙町1-10  
岐阜 ☎ (058)278-6720 岐阜市中郷4丁目42  
三重 ☎ (059)254-5520 津市久居野村字山神421  
滋賀 ☎ (077)582-5021 栗東市小柄9丁目4-10  
京都 ☎ (075)646-2123 京都市南区上鳥羽山河原3番地  
大阪 ☎ (06)770-8888 門真市松生町1-15  
奈良 ☎ (0743)59-2770 大和郡市筒井町800番地  
和歌山 ☎ (073)475-2984 和歌山市栗橋373-4  
兵庫 ☎ (078)796-3140 神戸市須磨区弥栄3丁目13-4  
鳥取 ☎ (085)726-9695 鳥取市安長295-1  
松江 ☎ (085)223-1128 松江市平成町182番地14  
出雲 ☎ (085)31-3133 出雲市渡邉町416  
浜田 ☎ (085)522-6629 浜田市下府町327-93  
岡山 ☎ (086)242-6236 岡山市北区野田3丁目20-14  
広島 ☎ (082)295-2020 広島市西区南音見1丁目13-5  
山口 ☎ (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1  
香川 ☎ (087)874-3110 高松市国分寺町国分359番地3  
徳島 ☎ (088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36  
高知 ☎ (088)834-3142 高知市仲田町2-16  
愛媛 ☎ (089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八幡7-1  
福岡 ☎ (092)593-8002 春日市春日公園3丁目48  
佐賀 ☎ (095)226-9151 佐賀市鍋島町大字八宇上深3044  
長崎 ☎ (095)830-1658 長崎市東町1919-1  
大分 ☎ (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35  
宮崎 ☎ (098)563-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2  
熊本 ☎ (096)317-6067 熊本市東区健軍町1-23  
鹿児島 ☎ (099)246-7050 鹿児島市上谷口町3128-3  
沖縄 ☎ (098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。

<http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/repair/area.html>

## お手入れ

乾いた柔らかい布でふいてください。

- 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、その後、乾いた布でふいてください。
- ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがありますので使用しないでください。
- 化学雑巾をご使用の際は、その注意書きに従ってください。

## 仕様

使用電源	DC 3 V (単4形アルカリ乾電池2本)
動作範囲	モニター部：約4m、 チューナー部：約7m (受信部正面方向)
電池持続時間	約1年 (使用頻度により変わります)
寸法	54 mm (幅) × 188 mm (長さ) × 19 mm (厚さ)
質量	約101 g (乾電池を含む) 約79 g (乾電池を除く)

<無料修理規定>

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にご連絡ください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合は、お近くの修理ご相談窓口等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取扱所の誤り、輸送、落とすなどによる故障及び損傷<br/