


## 取扱説明書

### まつげくるん つけまつげ用 家庭用

品 番 EH-SE70

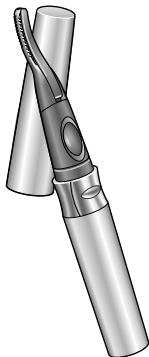

#### もくじ

|             |     |
|-------------|-----|
| 安全上のご注意     | 2   |
| 各部のなまえ      | 4   |
| 電池の入れかた     | 5   |
| 使いかた        | 6   |
| つけまつげに使う    | 6   |
| 自まつげに使う     | 10  |
| 掃除のしかた      | 11  |
| 修理を依頼される前に  | 12  |
| 定格・仕様       | 13  |
| 保証とアフターサービス | 14  |
| 保証書         | 裏表紙 |

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、  
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～3ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、  
取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で  
「ご愛用者登録」をしてください。(詳しくはP13をご参照)

Panasonic Beauty WEB もチェック!

<http://panasonic.jp/beauty/purchase/>

ホームページでの掲載内容、URL は予告なく変更になることがございます。ご了承ください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

## 警告

### 本体は

-  ●乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない  
(掃除ブラシなどの誤飲による事故やけがの原因)
-  ●異常・故障時にはただちに使用を中止する  
(火災・けがの原因)

## 注意

### やけどを防ぐために

-  ●アイロン部をまぶたに押しあてない  
(やけどやけがの原因)
-  ●クリップでまぶたをはさまないように注意する  
(やけどやけがの原因)



## 注意

### 目を守るために

-  ●結膜炎など、目の病気の方は医師に相談のうえ使用する  
(目を傷つける原因)
- まつげのカール目的のみに使用する
- 周囲に人がいるときは不意の動作に注意する
- 使用中や使用後に目やまぶたに異常を感じたときは、使用を中止し、医師に相談する  
(やけどやけがの原因)

### 本体は


-  ●落としたり、ぶつけたりしない (けがの原因)
- 改造・分解・修理しない (事故やけがの原因)  
→修理はお買い上げの販売店にご相談ください



### 電池は

-  ●電池を火の中に投入したり、ショート・分解したりしない  
(やけどやけがの原因)
-  ●電池に表示してある注意内容を必ず守る
- 電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる
- 使い切った電池は、すぐに取り出す
- 長期間使用しないときは、電池を取り出しておく
- 使用推奨期限内の乾電池を使用する
- 充電式ニッケル水素電池を使用するときは、電池と充電器の取扱説明書を読み、正しく使用する  
(電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因)

# 各部のなまえ

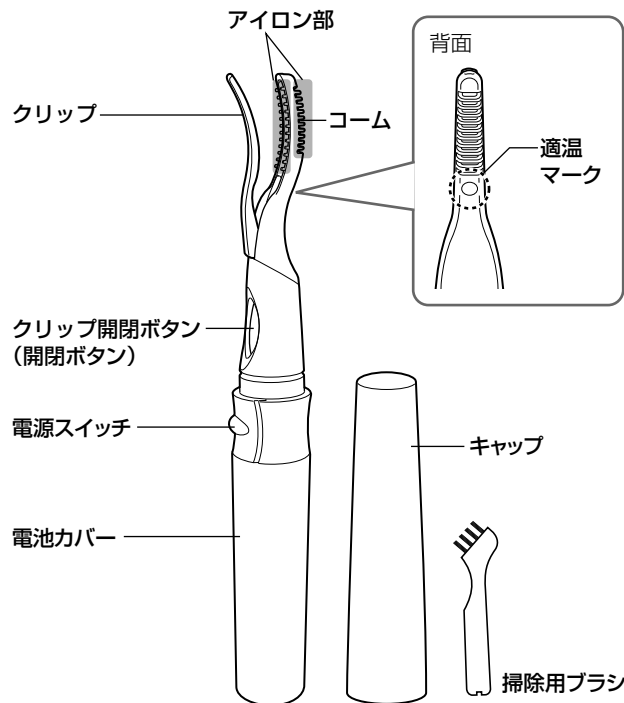

電池は付属していません。販売店でお買い求めください。


# 電池の入れかた

- 必ず電源スイッチは「OFF」の状態で行ってください。

## 1 キャップを取りはずす

## 2 電池カバーを取りはずす


- ① 電池カバーの取り付け位置が本体の指定線にくるまで回す
- ② 電池カバーを取りはずす



## 3 ⊕ ⊖を確認し、電池を入れる

## 4 電池カバーを取りつける

電池カバーの固定位置が本体の指定線にくるまで回す

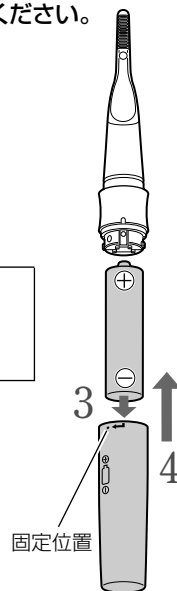

## 推奨電池について

- パナソニック製の電池をおすすめします。
- パナソニック製以外の電池では、使用時間が短くなる場合があります。
- アルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池以外は使わないでください。(他の電池ではパワーや使用回数が異なります)
- パナソニック単3形アルカリ乾電池1本で約3週間使用可能。  
(1日1回2分使用 室温25℃の場合)

- ご使用済みの充電式電池は充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。


# 使いかた

## つけまつげに使う


### 1 つけまつげを取りつける

つけまつげは、つけまつげ用接着剤の種類によって、はがれやすいものがあります。また、熱に弱いものがあり、変形、変質する場合があります。

### 2 キャップを取りはずし、電源スイッチを入れる

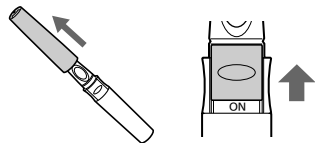

### 3 適温マークが使用可能(紫→ピンク)であることを確認する

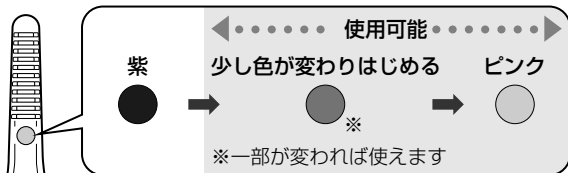

- 適温になるまで約1～2分程度(室温25℃の場合)かかります。
- 電池の使用状態によっては、全面変色するまでに時間がかかる場合があります。


周囲温度は15℃～35℃で使用する。  
15℃以下でご使用の場合、次のような原因となります。

- 適温マークが変色するまでの時間が長くなる
- カールがつきにくなる
- 電池寿命が短くなる


### 4 クリップで自まつげとなじませる

- クリップでマスカラが取れてしまうことがあるので、マスカラは仕上げにお使いください。
- つけまつげ用接着剤が乾いた状態で使用してください。

#### ① 開閉ボタンを上向きに持ち、開閉ボタンを押してクリップを開く

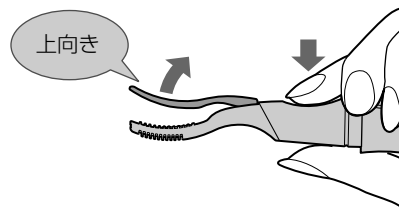

#### ② つけまつげと自まつげの根元を一緒にクリップではさむ

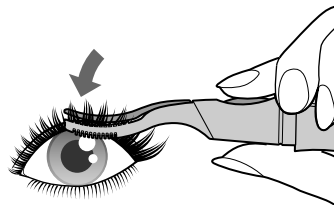


#### ③ すべらせずに、約3秒間保持する


# 使いかた (つづき)

## 5 コームでなじませる

- はさみにくい目頭のまつげや、下まつげなどはコームでとかすようになじませてください。

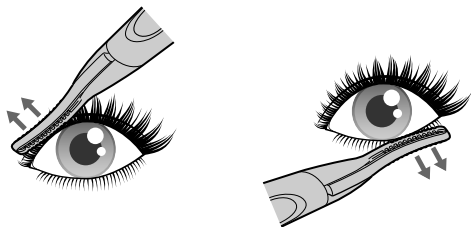

## 6 電源を切り、必ずキャップを取りつける

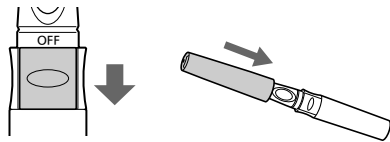


## 7 お好みで、マスカラで仕上げる

### ポイント

カールする部位を分けて使用すると、まつげが上がりやすくなります。

上まつげは、黒目の左右の延長線を基準として3つのブロックに分ける

- A…目頭～黒目の内側
- B…黒目の内側～黒目の外側
- C…黒目の外側～目尻まで

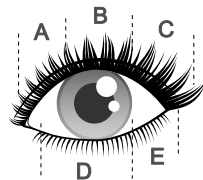

下まつげは、2つのブロックに分ける

- D…目頭～黒目の外側
- E…黒目の外側～目尻まで


# 使いかた (つづき)

## 自まつげに使う


つけまつげをしない日など、自まつげだけでもカールをつけることができます。

1 電源スイッチを入れ、使用可能であることを確認する **(P6参照)**

2 まつげの根元をクリップではさむ

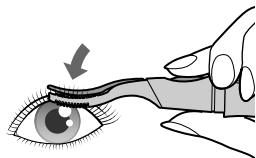


3 まつげの根元をはさんだまま、本体を矢印のように回転させてカールをつける

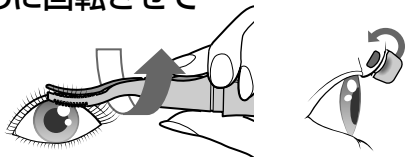

4 コームでなじませる

- はさみにくい目頭のまつげや、下まつげなどはコームでとかすようになじませてください。

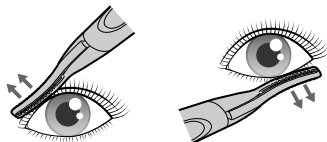

5 電源を切り、必ずキャップを取りつける

6 お好みで、マスカラで仕上げる

# 掃除のしかた

- 必ず電源スイッチは「OFF」の状態で行ってください。
- アイロン部が冷めてから掃除してください。
- 使用後、毎回お掃除されることをおすすめします。マスカラが固着しすぎると、掃除がしにくくなります。また、クリップが開かなくなる場合があります。

## 本体の汚れ

固形せっけんをとかした水に布を浸してよくしぼり、ふき掃除する

### お願い

本体は水につけたり、水をかけたりしないでください。故障の原因になります。




シンナー・ベンジン・アルコール・除光液などは使わないでください。故障や部品の割れ・変色などの原因になります。



## アイロン部の汚れ

溝に沿って掃除用ブラシを動かす  
内側の汚れは細い綿棒などでふきとる

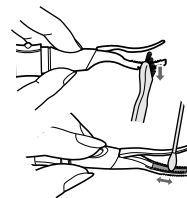

## クリップ部の汚れ

内側の汚れは細い綿棒などでふきとる

### お願い

クリップを手で開いたり、無理に掃除用ブラシを押し込まないでください。故障の原因になります。

# 修理を依頼される前に

下記の確認と処置をお願いします。

処置後なお異常がある場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。  
修理をご依頼される場合は、保証書と本体を販売店へご持参ください。

**P14参照**

| 症 状           | 考えられる原因               | 処 置                                     |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 温かくならない       | ▶ 電池切れになっている          | ▶ 新しい乾電池、充電した電池いすれかに交換する<br><b>P5参照</b> |
|               | ▶ 電池が逆に入っている          | ▶ 電池を正しく入れる<br><b>P5参照</b>              |
|               | ▶ 15℃以下の環境で使用している     | ▶ 周囲温度15℃～35℃で使用する                      |
| 熱くなりすぎる       | ▶ 推奨の電池以外を使用している      | ▶ 推奨の電池を使用する<br><b>P5参照</b>             |
| 仕上がりが悪くなった    | ▶ アイロン部にマスカラなどが付着している | ▶ アイロン部を掃除する<br><b>P11参照</b>            |
| 温熱クリップの開閉がかたい |                       |                                         |

# 定格・仕様

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| 電 源 方 式           | 乾電池式                                         |
| 乾電池の種類            | 単3形アルカリ乾電池(LR6) 1本 乾電池別売                     |
| 電 池 寿 命<br>(25℃時) | 使用時間 約40分<br>(パナソニック単3形アルカリ乾電池(LR6) 1本使用の場合) |
| 質 量               | 本体 約17g (乾電池含まず、キャップ含む)                      |

修理を依頼される前に

定格・仕様

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

**PC** <http://club.panasonic.jp/>

※このサービスは WEB 限定のサービスです。

**携帯**



# 保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 (                      )                      —

お買い上げ日                      年                      月                      日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P12) でご確認のあと、直らないときは、ご使用を中止し、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名                      まつげくるん つけまつげ用

●品 番                      EH-SE70

●故障の状況                      できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

**技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用

**部品代** 部品および補助材料代

**出張料** 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、このまつげくるん つけまつげ用の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

■転居や贈答品などで困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**  
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は……………

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル  **0120-878-554**  
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

# 保証とアフターサービス よくお読みください

## ■ 各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

|           |     |                 |                   |
|-----------|-----|-----------------|-------------------|
| 北海道<br>地区 | 札幌  | ☎ (011)894-1255 | 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7  |
|           | 旭川  | ☎ (0166)22-3015 | 旭川市2条通16丁目1166    |
|           | 帯広  | ☎ (0155)33-8478 | 帯広市西20条北2丁目23-3   |
|           | 函館  | ☎ (0138)48-6630 | 函館市西栲根町589-241    |
| 東北地区      | 青森  | ☎ (0172)62-0880 | 青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1 |
|           | 秋田  | ☎ (018)868-7008 | 秋田市外旭川字小谷地3-1     |
|           | 岩手  | ☎ (019)645-6130 | 盛岡市厨川5丁目1-43      |
|           | 宮城  | ☎ (022)387-1117 | 仙台市宮城野区扇町7-4-18   |
|           | 山形  | ☎ (023)641-8100 | 山形市平清水1丁目1-75     |
|           | 福島  | ☎ (024)991-9308 | 郡山市備前館2丁目5        |
| 首都圏<br>地区 | 栃木  | ☎ (028)689-2555 | 宇都宮市上戸祭3丁目3-19    |
|           | 群馬  | ☎ (027)254-2075 | 前橋市箱田町325-1       |
|           | 茨城  | ☎ (029)864-8756 | つくば市筑穂3丁目15-3     |
|           | 埼玉  | ☎ (048)728-8960 | 熊谷市宮町1丁目29番       |
|           | 千葉  | ☎ (043)208-6034 | 千葉市中央区末広5丁目9-5    |
|           | 東京  | ☎ (03)5477-9700 | 東京都杉並区本天沼3丁目43-16 |
|           | 山梨  | ☎ (055)222-5822 | 中央市山之神流通団地1-5-1   |
|           | 神奈川 | ☎ (045)847-9720 | 横浜市戸塚区品濃町561-4    |
| 中部地区      | 新潟  | ☎ (025)286-0180 | 新潟市東区東明1丁目8-14    |
|           | 石川  | ☎ (076)280-6608 | 金沢市玉鉾2丁目266番地     |
|           | 富山  | ☎ (076)424-2549 | 富山市根塚町1丁目1-4      |
|           | 福井  | ☎ (0776)21-0622 | 福井市問屋町2丁目14       |
|           | 長野  | ☎ (0263)86-9209 | 松本市寿北7丁目3-11      |
|           | 静岡  | ☎ (054)287-9000 | 静岡市駿河区高松2丁目24-24  |
|           | 愛知  | ☎ (052)819-0225 | 名古屋市瑞穂区塩入町8-10    |
|           | 岐阜  | ☎ (058)278-6720 | 岐阜市中鷺4丁目42        |
|           | 三重  | ☎ (059)254-5520 | 津市久居野村町字山神421     |

|      |     |                 |                    |
|------|-----|-----------------|--------------------|
| 近畿地区 | 滋賀  | ☎ (077)582-5021 | 栗東市小柿9丁目4-10       |
|      | 京都  | ☎ (075)646-2123 | 京都市南区上鳥羽中河原3番地     |
|      | 大阪  | ☎ (06)7730-8888 | 門真市松生町1-15         |
|      | 奈良  | ☎ (0743)59-2770 | 大和郡山市筒井町800番地      |
|      | 和歌山 | ☎ (073)475-2984 | 和歌山市栗栖373-4        |
|      | 兵庫  | ☎ (078)796-3140 | 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4   |
| 中国地区 | 鳥取  | ☎ (0857)26-9695 | 鳥取市安長295-1         |
|      | 米子  | ☎ (0859)34-2129 | 米子市米原4丁目2-33       |
|      | 松江  | ☎ (0852)23-1128 | 松江市平成町182番地14      |
|      | 出雲  | ☎ (0853)21-3133 | 出雲市渡橋町416          |
|      | 浜田  | ☎ (0855)22-6629 | 浜田市下府町327-93       |
|      | 岡山  | ☎ (086)242-6236 | 岡山市北区野田3丁目20-14    |
| 四国地区 | 広島  | ☎ (082)295-5011 | 広島市西区南観音1丁目13-5    |
|      | 山口  | ☎ (083)973-2720 | 山口市小郡下郷220-1       |
|      | 香川  | ☎ (087)874-3110 | 高松市国分寺町国分359番地3    |
|      | 徳島  | ☎ (088)624-0253 | 徳島市沖浜2丁目36         |
|      | 高知  | ☎ (088)834-3142 | 高知市仲田町2-16         |
|      | 愛媛  | ☎ (089)905-7544 | 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1    |
| 九州地区 | 福岡  | ☎ (092)593-8002 | 春日市春日公園3丁目48       |
|      | 佐賀  | ☎ (0952)26-9151 | 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 |
|      | 長崎  | ☎ (095)830-1658 | 長崎市東町1919-1        |
|      | 大分  | ☎ (097)556-3815 | 大分市萩原4丁目8-35       |
|      | 宮崎  | ☎ (0985)63-1213 | 宮崎市本郷北方字草葉2099-2   |
|      | 熊本  | ☎ (096)367-6067 | 熊本市東区健軍本町12-3      |
| 沖縄地区 | 鹿児島 | ☎ (099)246-7050 | 鹿児島市上谷口町3128-3     |
|      | 沖縄  | ☎ (098)877-1207 | 浦添市城間4丁目23-11      |

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

0513

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

**パナソニック 総合お客様サポートサイト**  
<http://www.panasonic.com/jp/support/>

---

**パナソニック お客様ご相談センター** 365日 受付9時～20時

パナは 365日

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**  
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「520#」を押してください。  
(番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用  
 いただけない場合 **06-6907-1187** ■FAX  
 フリーダイヤル  **0120-878-236**  
 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787  
 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)  
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

**パナソニック 修理サービスサイト**  
<http://club.panasonic.jp/repair/>  
インターネットでのご依頼も可能です。

---

**パナソニック 修理ご相談窓口**

パナは イイヨ

電話 フリーダイヤル  **0120-878-554**  
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、  
 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

●有料で宅配による引取・配送サービスも承っております。 1213

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

**パナソニック株式会社  
 ビューティ・リビング事業部**

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2013

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
 (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
 (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
 (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
 (ロ) お買い上げ後の取付場所の移送、輸送、落下などによる故障及び損傷  
 (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧などによる故障及び損傷  
 (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
 (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷  
 (ヘ) 本書のご添付がない場合  
 (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
 (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くの修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。  
 (ご相談窓口一覧表を同梱の場合)  
 お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

# Panasonic

持込修理

## まつげくるん つけまつげ用 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には  
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。  
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し  
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い  
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

|             |                                                                     |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
| 品番          | EH-SE70                                                             |  |  |
| 保証期間        | お買い上げ日から 本体1年間                                                      |  |  |
| ※<br>お買い上げ日 | 年 月 日                                                               |  |  |
| ※<br>お客様    | ご住所<br>お名前<br>電 話 (                      ) -                      様 |  |  |
| ※<br>販売店    | 住所・販売店名<br><br>電 話 (                      ) -                       |  |  |

パナソニック株式会社

ビューティ・リビング事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。