

Panasonic®

取扱説明書 増設子機

- 増設可能な親機は
(**12・13ページ**)
- 増設子機を使用するには、
お使いの親機への登録(増設)
が必要です。
(**12～15ページ**)

品番 ケイエックス エフ ケイ エヌ
KX-FKN516

品番 ケイエックス エフ ケイ エヌ
KX-FKN518



ニッケル水素電池のリサイクルに
ご協力ください。

Ni-MH

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC <http://club.panasonic.jp/>

携帯 <http://mobile.club.panasonic.jp/>



※このサービスは
WEB 限定の
サービスです。

- この取扱説明書およびお使いの親機の取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～6ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書と
ともに大切に保管してください。

**保証書
別添付**

確認と
準備

電話

電話帳／
文字入力

ファクス

留守番
電話

電話
サービス

お好み
設定

必要な
とき

もくじ

確認と準備

電話

電話帳／文字入力

●本体と付属品／添付品	3	ファックスを受ける	34
安全上のご注意	4		
使用上のお願い	7		
●各部のなまえとはたらき	10		
増設可能な親機と利用できない機能	12		
準備			
●子機を親機に登録する	14		
●子機を準備する	16		
●子機に名前をつける	17		
電話をかける／受ける	18		
●電話をかける／受ける	18	かけてきた相手の電話番号がわかる ナンバー・ディスプレイサービス	36
●同じ相手にもう一度かける	19	●着信メモリー(履歴)を見る・使う	36
●電話をちらずにかけ直す	19	●相手によって呼出音を変える (着信鳴り分け)	36
●電話帳でかける	19	●着信読み上げについて	37
●子機を取らずにかける	19	●グループ読み上げについて	37
●通話中の機能	20		
●通話中に受話音量を変える	20	音の設定	38
●相手の声の音質を変える	20	●相手の声の音質を変える (ボイスセレクト)	38
●自分の声を低く変える	20	●自分の声を低く変える (ボイスチェンジ)	39
●自分の声を高く変える	20	●自分の声を高く変える (ファニーボイス)	39
●相手に待ってもらう	20	●呼出音を変える	40
●キャッチホンを受ける	20	●音の大きさを変える (呼出音量/受話音量/スピーカー音量)	41
●通話を録音する	21		
●迷惑な電話をお断りする	22		
(通話拒否)			
●相手の声を確認して電話に出る	24	キーロックを使う	42
(あんしん応答)			
●内線電話をかける／受ける	25	機能一覧	43
●電話をまわす／3者通話にする	26		
電話帳に登録する	28		
文字入力のしかた	30		
●電話帳を転送する	32	必要なとき	
		●電池パックを交換する	44
		●お手入れ	45
		●仕様	45
		●保証とアフターサービス	46
		●別売品	裏表紙

「困ったとき」は、親機の取扱説明書を参照してください。

- ・本書は、KX-FKN516とKX-FKN518の2機種共用の説明書です。
- ・KX-FKN516とKX-FKN518は、液晶ディスプレイのバックライトの色とダイヤルライトの色が異なりますが、使いかたは同じです。
- ・増設した親機によって、利用できない機能があります。(☞12・13ページ)
- ・この取扱説明書で説明している親機の操作やディスプレイ表示は、KX-PW508DL／KX-PW508DW／KX-PW508Dのものです。
- 増設する親機によっては操作やディスプレイ表示が異なる場合があります。
- ・親機の取扱説明書と合わせて、よくお読みください。


本体と付属品／添付品

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

本体と付属品


本体

.....1台

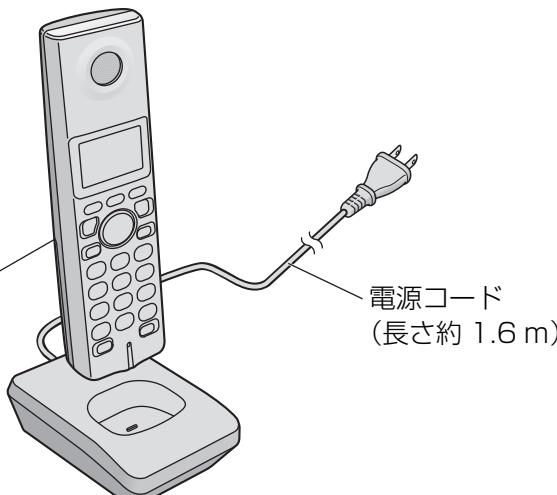

電池パック

.....1個



子機用充電台

.....1台

確認と
準備

電話

電話帳／
文字入力

ファクス

留守番
電話

電話
サービス


好み
設定

必要な
とき

添付品

取扱説明書(本書)

.....1冊

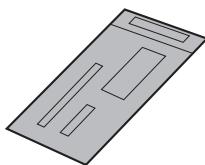

保証書

.....1式

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



危険

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

危険

電池パックについて

■分解・改造しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

分解禁止

■火の中に捨てたり加熱しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■指定の電池パック以外は使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■ $+$ $-$ 端子を金属などに接触させない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■付属の電池パックを、この機器以外に使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■液もれしたとき、“液”に触れたり、目に入れない



目に入ると、失明の原因になります。

禁止

- 目に入ったたら、こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

■専用の充電台を使用して指定の電池パックを充電する



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止



警告

■分解・修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

- 修理は販売店へご相談ください。

■煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは、すぐに電源プラグを抜く



そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

電源プラグ
を抜く

- 使用を中止し、販売店へご相談ください。

■電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。)




傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

禁止

- 修理は販売店へご相談ください。

■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC100 V以外での使用はしない

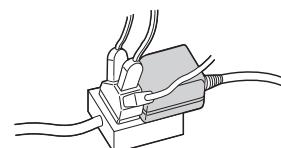

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

■雷が鳴ったら、充電台・電源プラグに触れない



感電の原因になります。

接触禁止

安全上のご注意

必ずお守りください (続き)

!**警告**

■機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり、ぬらしたりしない



火災・感電の原因になります。

禁止

- 金属物が入ったり、ぬれたりした場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店へご相談ください。

■医療機器の近くでの設置や使用をしない (手術室、集中治療室、CCU*などには持ち込まない)



本機からの電波が医療機器に影響を及ぼすことがあります。誤動作による事故の原因になります。

*CCUとは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。

■自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで設置や使用をしない



本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあります。誤動作による事故の原因になります。

禁止

■心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す



電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

!**注意**

■湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない



火災・感電の原因になることがあります。

禁止

■水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない



落下により破損・けがの原因になります。

禁止

■充電台に磁気に弱い物(キャッシュカード、通帳など)を近づけない



充電台からの磁力線により、磁気に弱いものは使えなくなることがあります。

禁止

■充電台にコインや指輪などの金属物をのせない



金属物が熱くなり、やけどの原因になります。

禁止

使用上のお願い

(続く)

こんなところには設置しない

- **ピアノなどの上。**
(キズや、熱によるひびわれ、変色の原因)
- **火気・熱器具の近く。**
(変形や故障の原因)
- **テレビ・電子レンジ・パソコンの近く。**
(電波干渉による誤動作の原因)
- **夏期の締め切った車内・直射日光のあたるところ・冷暖房機の近く。**
(35 °C以上、5 °C以下は誤動作・変形・故障の原因)
- **温度変化が激しいところ。**
(結露による誤動作の原因)

重要なものはメモして保管

- 登録した電話帳 (☞28 ページ)

お知らせ

- 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。
(発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります)

使用上のお願い (続き)


電波を使う機器から離す

電波の干渉による、悪影響を予防するため、次の機器からは親機・子機とも約3m以上離してください。

- 電子レンジ
- 無線LAN機器（ルーター・AV機器・防犯機器など）
- ワイヤレスAV機器（テレビ・ステレオ・パソコンなど）
- その他、下記の機器も影響が出る場合があります。


- ゲーム機のワイヤレスコントローラー
- 万引き防止システム（書店やCDショップなど）
- アマチュア無線局
- 工場や倉庫などの物流管理システム
- 鉄道車両や緊急車両の識別システム
- マイクロ波治療器
- その他、Bluetooth[®] 対応機器やVICS（道路交通情報通信システム）など

(例：無線ルーターの設置)
離して置けないときは、
上下に置くと影響を軽減
できることがあります。

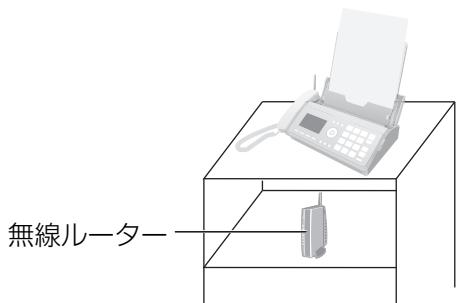

子機の傍受について

本機は子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

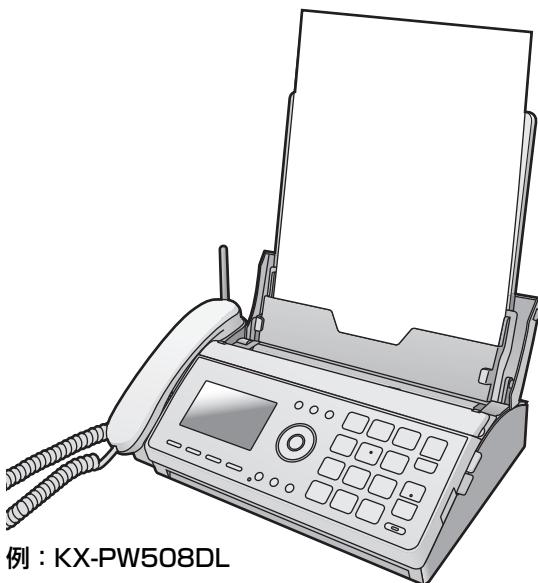

約100m以内
(間に障害物がない場合)

補聴器の種類によっては子機で通話中に雑音が入る場合があります。



子機の置き場所は…

- 距離が離れていたり、次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、通話がとぎれたり、子機に「圏外」と表示して使えないことがあります。
 - 金属製のドアや雨戸。
 - アルミはく入りの断熱材が入った壁。
 - コンクリートやトタン製の壁。
 - 親機と別の階や家屋で使うとき。
 - 壁を何枚もへだてたところ。

充電台の置き場所は…

- AMラジオの近くに置かないでください。
(AMラジオで雑音が聞こえる原因になります)
- 電磁波や磁力を出すもの（テレビ、スピーカーなど）の近くに置かないでください。
(充電できないことがあります)

電波について

● 本機は、2.4~2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です

移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS 方式」、与干渉距離は 80 m です。本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。

2.4FH8

● 本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、親機のACアダプターまたは電源プラグを抜いて、ファクス・電話機ご相談窓口（☞46ページ）にご連絡いただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、ファクス・電話機ご相談窓口（☞46ページ）へお問い合わせください。

その他

● 分解・改造することは法律で禁じられています。（故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください）

本機を廃棄・譲渡・返却するとき（出荷時設定）

● お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、記憶した情報（登録した内容など）を消去してください。



子機増設
出荷時へ戻す
子機の名前

初期化中

再起動が
必要です
[F1]押す

各部のなまえとはたらき

- F1 ● 機能を登録する・使う。
● 電話帳を登録する・修正する。
(☞28ページ)

- F2 ● 留守セットする。
(☞35ページ)
● 構内交換機に接続しているときなどに、ポーズ(ダイヤルの待ち時間)を入れる。
● 文字の種類を変える。
(☞30ページ)

お知らせ

- 「機能」「留守」などの表示は、操作手順によって変わります。

- 相手の声を確認して電話に出る。
(☞24ページ)

- 通話中に、自分の声が相手に聞こえないようにする。(ミュート)
(☞19ページ)

- 電話をかける・受ける。
(☞18ページ)


- 通話中で待つ。
(☞20ページ)

- ナンバー・ディスプレイサービス利用時、着信した相手を見る。
(☞36ページ)

* (スター) ボタン

- ダイヤル回線でプッシュボンサービスを使う。(トーンボタン)
(☞18ページ)

- キャッチホンを受ける。
(☞20ページ)
- 登録している内容を消去する。
- 間違えた文字・数字を消す。
(☞30ページ)

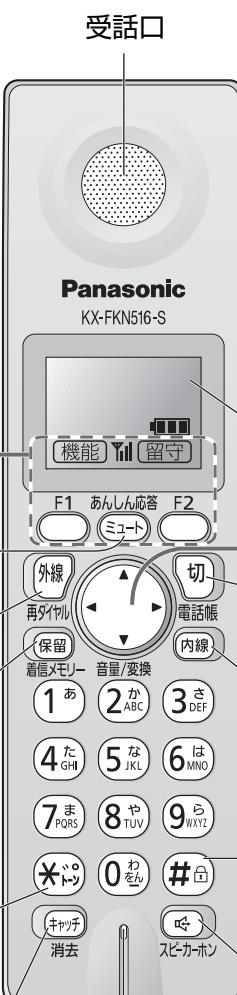


送話口

- 話すとき、手でふさがない。

マルチファンクションキー

- 本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。



- 音量を大きくする(☞41ページ)
- 漢字に変換する(☞31ページ)

- 再ダイヤルする(☞19ページ)
- 前の用件を聞く(☞35ページ)
- 電話帳を使う(☞19・28ページ)
- 次の用件を聞く(☞35ページ)

- 音量を小さくする(☞41ページ)
- 漢字に変換する(☞31ページ)

液晶ディスプレイ (☞右ページ)

- 通話を終了する。
- 操作を途中でやめる。
- 登録を終わる。

- 親機・別の子機を呼び出す。
(☞25・26ページ)

- # (シャープ) ボタン
- 機能登録などに使う。
- キーロックを使う。(☞42ページ)

- 子機を置いたまま通話する。
(☞19ページ)

■ダイヤルキーのバックライトについて

液晶ディスプレイのバックライトに連動して点灯します。

液晶ディスプレイ

子機の内線番号や、
登録した名前
(☞17ページ)

キーロックを設定
しているとき
(☞42ページ)


アンテナレベル



親機からの電波が届かず、呼出音が
鳴らない、通話ができないとき

日付・時刻(増設した親機によっては、
表示できません☞12・13ページ)


- 子機が受けている電波の強さのめやすを表示します。

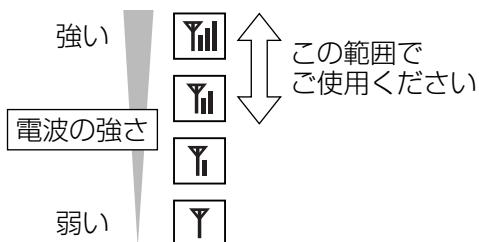

- 親機からの電波が届いていません。
親機に近づいてください。

- 親機と子機の間に障害物などがあると、
近くても電波が弱くなります。
(☞8ページ)
- 電波が強い状態でも、他の機器との電波
干渉により電話の声が途切れことがあります。(☞8ページ)

電池残量



充電完了したあとの使用時間の めやす

(使用環境温度が20℃のとき)

■ 連続通話時間: 約5時間

- スピーカーホンで通話したり、
電波状態が悪い所で使う場合、
連続通話時間は短くなります。


■ 待受時間: 約150時間

- 充電台に置かずに一度も通話
しないとき。
- 「圏外」表示中は短くなります。

待受時



通話中



「充電してください」と表示
4秒ごとに「ピピッ」と警告音が鳴る

すぐに充電が必要です。

- 電池パックを抜き差しすると、電池残量マーク
が □ になります。

(液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示していますので、実際の表示とは異なります)

■ 液晶ディスプレイのバックライトについて

外からの電話の呼出中や、操作したときなどに点灯します。
(応答後や操作終了後、自動的に消灯します)

アンテナ部

- 話すとき、
手で覆わない。

スピーカー


- 呼出音・スピーカー
ホン使用時に相手
の声が聞こえます。



電池カバー

- 電池を入れたり、
交換するときには開けます。
(☞16・44ページ)

充電台

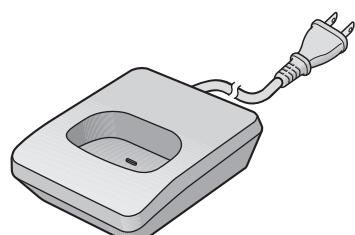

増設可能な親機と利用できない機能

増設できる親機は追加になることがあります。

増設した親機によって、利用できない機能があります。


機能	増設可能な親機の品番 (シリーズ)	パーソナルファクス				
		KX-				
	PW211	PW503	PW506	PW507	PW508	PW520
	PW308	PW505	PW605	PW606	PW607	PW608
	PW320	PW513		PW616	PW621	PW820
日付・時刻表示 (☞11ページ)	○	×	○	○	○	○
内線呼出の名前表示 (☞17ページ)	○	○	○	○	○	○
ミュート (☞19ページ)	○	○	○	○	○	○
ボイスチェンジ／ ファニーボイス (☞39ページ)	○	○	○	○	○	○
通話録音 (☞21ページ)	○	×	○	○	○	○
前から録音 (☞21ページ)	×	×	×	×	×	○
通話拒否(メッセージ) (☞22ページ)	○	×	○	○	○	○
通話拒否(チャイム) (☞22ページ)	×	×	×	×	×	○
親機への電話帳転送 (☞32ページ)	○	○	○	○	○	○
子機間の電話帳転送 (☞32ページ)	○	×	×	○	○	○
内線電話の音声呼出 (☞25ページ)	○	×	○	○	○	○
簡単取り次ぎ (☞27ページ)	×	PW503 のみ	×	×	×	×
ファクス受信 (☞34ページ)	○	○	○	○	○	○
用件消去／ 用件再生中の聞き直し (☞35ページ)	×	×	×	×	×	×
親機と子機間の内線通話 (☞25ページ)	○	○	○	○	○	○
あんしん応答 (☞24ページ)	○	×	×	×	×	○
留守音声モニター (☞35ページ)	×	×	×	×	×	○
着信読み上げ／ グループ読み上げ (☞37ページ)	×	×	×	×	×	○

機能	増設可能な親機の品番 (シリーズ)	コードレス電話機									
		VE-									
GP02	GP03 GP05	GP10 ※	GP20 GP22 GP24 ※	GP30	GP31 GP32 GP50 GP51 GP52 GP62	GP33 GP34	GP53 GP54	SV06 SV08 ※			
日付・時刻表示 (☞11ページ)	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内線呼出の名前表示 (☞17ページ)	×	○	○	○	○	○	○	○	○	SV08 のみ	
ミュート (☞19ページ)	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ボイスチェンジ／ ファニーボイス (☞39ページ)	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
通話録音 (☞21ページ)	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
前から録音 (☞21ページ)	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×
通話拒否(メッセージ) (☞22ページ)	×	×	×	○	×	○	○	○	○	SV08 のみ	
通話拒否(チャイム) (☞22ページ)	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×
親機への電話帳転送 (☞32ページ)	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	×
子機間の電話帳転送 (☞32ページ)	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
内線電話の音声呼出 (☞25ページ)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×
簡単取り次ぎ (☞27ページ)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ファクス受信 (☞34ページ)	×	×	×	×	×	GP62 のみ	×	×	×	×	
用件消去／ 用件再生中の聞き直し (☞35ページ)	×	×	○	○	×	GP32/ GP52 のみ	○	GP53 のみ	○	○	
親機と子機間の内線通話 (☞25ページ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
あんしん応答 (☞24ページ)	×	×	×	GP24 のみ	×	×	○	○	○	○	×
留守音声モニター (☞35ページ)	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×
着信読み上げ／ グループ読み上げ (☞37ページ)	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×

※ 親機の設定を子機の操作で行う仕様ですが、本機からはできません。

子機を親機に登録する

登録する(増設)

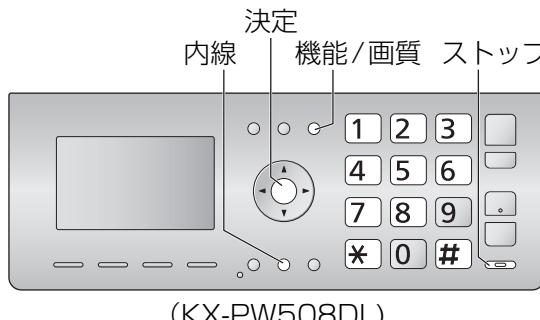

- 登録の前に子機(本機)を15分間充電してください。
(☞16ページ)
 - 子機のディスプレイ中の電池残量表示が□のときは、もう一度15分間充電してください。
 - 複数の子機を登録するときは、1台ごとに親機と子機の登録操作を行ってください。

親機で 子機を 登録する

新しい 子機で 登録する

● 親機・子機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

■ KX-PW508DL / DW / Dの場合

増設する子機の番号を表示から選ぶ

機能/画質

増設番号
[123456] 振

押す

■ その他の親機の場合

親機の取扱説明書をお読みください。

空いている番号のみ表示します。

● 親機の操作後、2分以内に子機を操作してください。

The diagram shows a grey arrow pointing from the '押す' button to the '子機増設' text.

完了すると
下記表示が出る

登録しました

■ 親機のディスプレイに「電話機コードを接続してください」が表示されているとき

ストップ（電話機は『取消』ボタン）を押して表示を消してください。

■子機のディスプレイに「登録失敗」が表示されたときは
最初からやり直してください。

■ 親機のディスプレイに「増設できません」が表示されたときは、押した内線番号にすでに子機が登録されています。

タック (電話機は「取消」ボタン) を押し、最初からやり直

親機のディスプレイに「プロトコルラー」が表示されたとき


【】(電話機は「取消」ボタン)を押し、最初からやり直してください。

■ 親機の操作を間違えたとき  (電話機は『取消』ボタン)を押し、最初からやり直し

登録を確認する

親機で子機を呼び出す

■ KX-PW508DL / DW / Dの場合 (例: 内線番号3に子機を増設した場合)

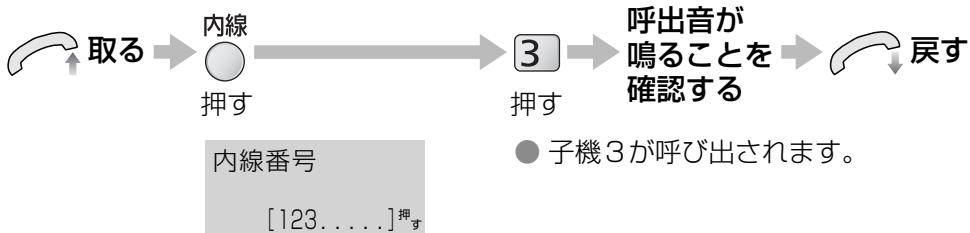

■ その他の親機の場合 親機の取扱説明書をお読みください。


お知らせ

- 子機を呼び出しができなかったときや、子機の内線番号を変更したいとき
「登録を解除する(減設)」の操作を行ったあと、再度、電話機コードを抜き、「登録する(増設)」(☞左ページ)の操作を行ってください。

登録を解除する(減設)

親機で登録を消す

■ KX-PW508DL / DW / Dの場合

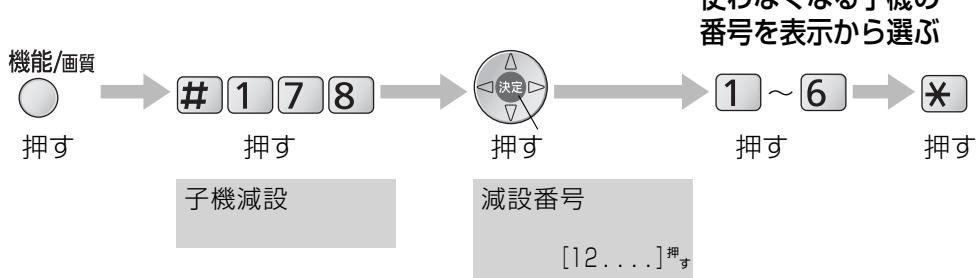

- 登録されている番号のみ表示します。


- 子機側の設定は不要です。
- 使用をやめた子機は電池パックを外してください。(誤動作の原因になります)

■ その他の親機の場合 親機の取扱説明書をお読みください。

■ 親機のディスプレイに「減設できません」が表示されたとき

押した内線番号には子機が登録されていません。 (電話機は『取消』ボタン) を押し、最初からやり直してください。

子機を準備する

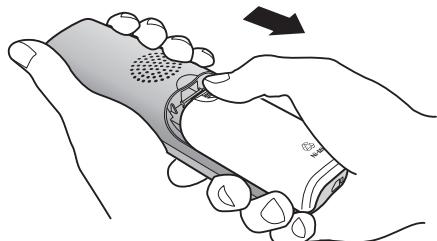


1 電池カバーを開ける



-  を押し下げながら手前に引く。

2 電池パックを入れる

① 矢印の方向に電池パックを入れる。

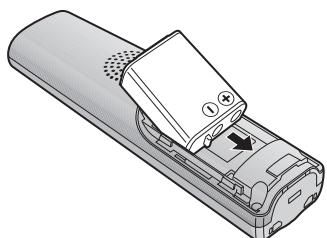

② 電池カバーを閉める。

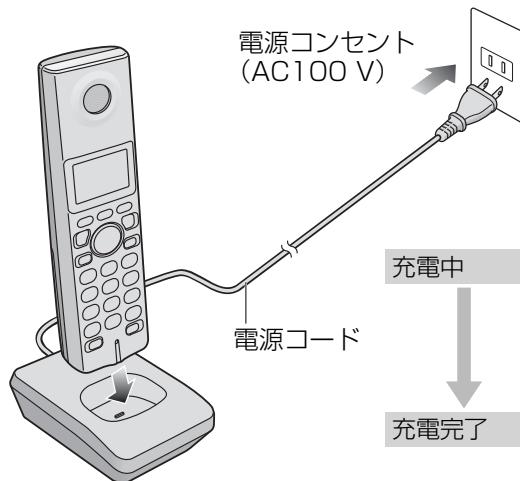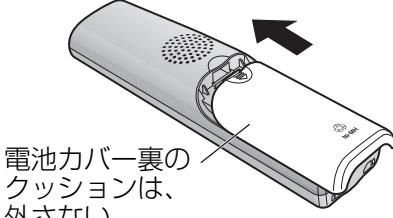

3 電源コードをつなぐ

4 子機を置き、約10時間充電する

- 使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。(☞45ページ)
- 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。
- 充電台は、子機に「圏外」と表示されない場所に設置してください。(「圏外」の場所では、充電時間が長くなります)
- 「充電中」の表示が出ないときは、数分間充電台に置いたままにしてください。

■「増設してください」が表示されたとき


親機に登録(増設)されていないため、そのままでは使用できません。
14・15ページを参照のうえ、登録と確認の操作を行ってください。

お願い

- 1週間以上、子機を充電台から外したり、電源コードをコンセントから抜くときは、電池パックを外してください。(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため)
次に使うときは充電してください。


子機に名前をつける

お好みで登録しておくと便利です。

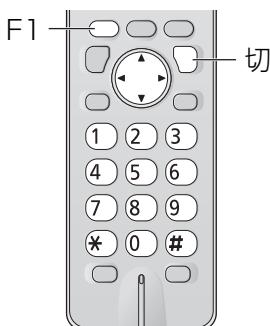


- 子機のディスプレイに名前を表示します。
恵子

子機の名前を登録する

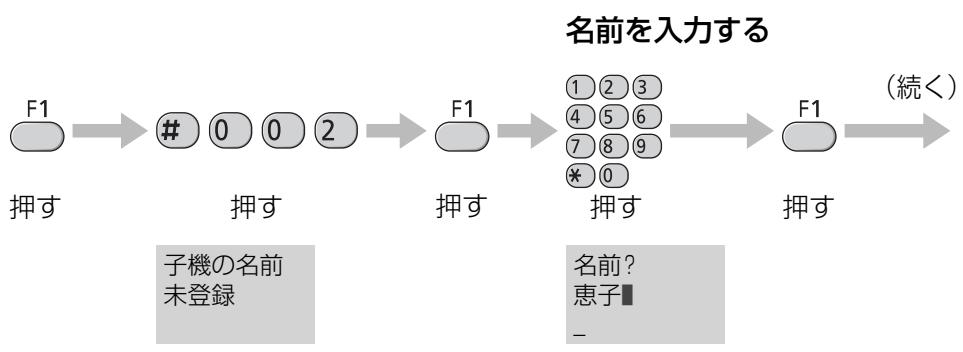

- 文字入力・漢字変換のしかたは
(☞30ページ)

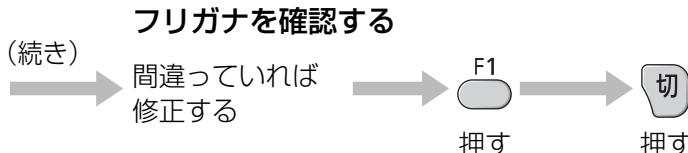


- 修正のしかたは
(☞30ページ)

お知らせ

- 内線電話をかけると受ける側の親機や子機のディスプレイに名前を表示します。
(増設した親機によっては、相手側に名前を表示できません。☞12・13ページ「内線呼出の名前表示」)
- 受ける側が漢字を表示できない場合は、登録したフリガナを表示します。
- KX-PW503DL / KX-PW503DWに増設したときは、受ける側の子機が漢字を表示できる場合でも登録したフリガナが表示されます。

電話をかける／受ける

電話をかける (いろいろなかけかたは☞右ページ)

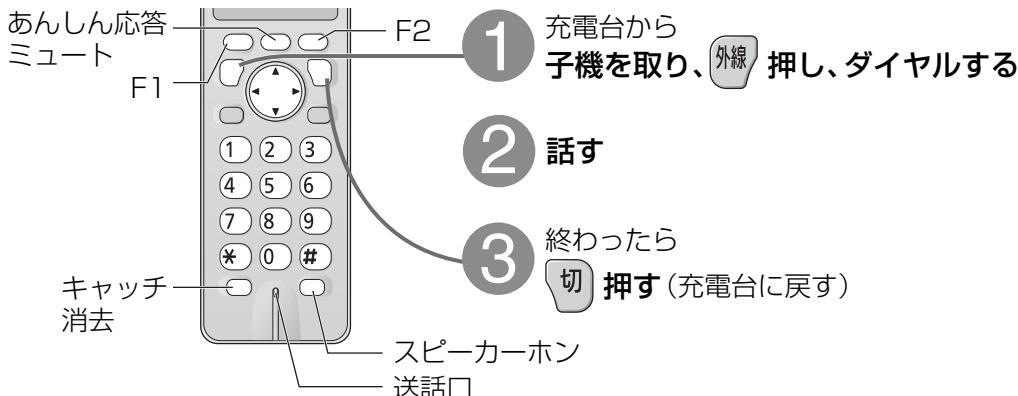

■「使用中 今できません」が表示されたとき

親機または別の子機の使用中に、子機で使えない機能の操作を行ったときに表示されます。
親機や別の子機の使用が終わってから、やり直してください。

■「親機に接続できません」が表示されたとき

親機に近づけてください。

■「サーチ停止中 再開はF2押す」が表示されているとき

圏外で約3時間経過すると表示され、子機が使えなくなります。
子機を使えるようにするには、F2 を押してください。

お知らせ

- 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 電話番号に184や186をつけてかけるとき
①⑧④ (または ①⑧⑥) → F2 (ポーズ) → 電話番号 → [外線] 押す
- 構内交換機に接続しているとき
外線発信番号 → F2 (ポーズ) → 電話番号 → [外線] 押す
- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき
相手につながったあと * (トーン) 押す
- 表示される通話時間はめやすです。通話料金は相手が電話に出てからかかります。

時間 0:00:18
0987654321

(例)

電話を受ける

1 充電台から取り、[外線] 押し、話す

2 終わったら [切] 押す (充電台に戻す)

- 子機は (F1) [切] F2 以外のどのキーを押しても受けられます。
(☞43ページ「エニーキーアンサー」)
- [あんしん応答] を押すと、あんしん応答になります。(☞24ページ)
(増設した親機によっては、利用できません☞12・13ページ)

■ いろいろなかけかた

同じ相手に
もう一度
かける
(再ダイヤル)

● 10件まで記憶

チケット予約など
電話を
切らずに
かけ直す
(かんたん
再ダイヤル)

電話帳で
かける

子機を
取らずに
かける

 押す →  押して
相手を選び →  押す

■ 再ダイヤルの履歴を消去するには

 (再ダイヤル) →  相手を選び →  消去 →  F1 →  切

相手にダイヤルする → つながらなかつたら  押す

 電話帳 押す →  押して
相手を選び →  押す

● 登録は
( 28ページ)

 スピーカー 押す → ダイヤルする → 送話口に向かって話す (約50 cm以内)

● 天気予報など相手の声を聞くだけの場合に周囲の音により相手の声が
とぎれるとき  押す (ミュート)。もう一度押すと解除。

お知らせ

● 電話帳でかける相手を選ぶときに

● フリガナの頭文字から探すには

 (電話帳) →  ~  (フリガナ) →  (選ぶ)


● グループから探すには

 (電話帳) →  →  ~  (グループ番号) →  (選ぶ)

● 電話番号の表示されていない部分を見るには  押す。

● 増設した親機によっては、ミュートを利用できません。( 12・13ページ)

通話中の機能

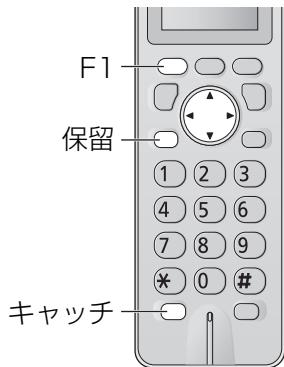

- 増設した親機によっては、ボイスチェンジ、ファニーボイスを利用できません。
(☞12・13ページ)

通話中に受話音量を変える

音量/変換
押して大きく

音量/変換
押して小さく

● 詳しくは(☞41ページ)

相手の声の音質を変える (ボイスセレクト)

押す → 押して「ボイスセレクト」
を選び → 押す → 押して「声の音質」
を選び → 押す

● 詳しくは(☞38ページ)

自分の声を低く変える (ボイスチェンジ)

押す → 押して「ボイスチェンジ」
を選び → 押す → 押す

● 電話がかかってきたときに使えます。

● 詳しくは(☞39ページ)

自分の声を高く変える (ファニーボイス)

押す → 押して「ファニーボイス」
を選び → 押す → 押す

● 電話がかかってきたときに使えます。

● 詳しくは(☞39ページ)

相手に待つてもらう (保留)

押す(通話に戻るときは再度押す)

● 4秒ごとに「ピーッ」と鳴ります。

● 鳴らさないようにするには(☞43ページ「保留通知音」)

● 保留中は相手に親機の保留音が流れます。

キャッチホンを受ける (NTTとの) 契約が必要

押す

■ 元の相手との通話に戻るとき

押す

■ キャッチホンでファクスが来たとき(ファクスに増設した場合)

押す → 押して
「ファクス受信」
を選び → 押す → 押す(元の相手との通話は切れる)

通話を録音する



- 増設した親機によっては、通話録音や前から録音を利用できません。
(☞12・13ページ)

通話を録音する

通話を録音する

通話中 「通話録音」を選ぶ

F1 → ○ → F1 → F1

押す 押す 押す 押す

通話拒否
通話録音
前から録音

録音前警告?
する
しない

または

通話録音
しますか?

(録音をやめるときは F1 押す)

● 「録音前警告?」の表示のときは
● 相手にメッセージ「録音を
始めます」が流れたあと、
録音が開始されます。

● ○を押して「しない」を
選んだあとに、F1を押すと、
メッセージが流れずに録音が
開始されます。

通話を前から
録音する

通話中 「前から録音」を選ぶ

F1 → ○ → F1 → F1

押す 押す 押す 押す

通話録音
前から録音
オイセレト

前から録音
しますか?

(録音をやめるときは F1 押す)

● 約1分前からの通話が
録音されます。

- ①を押して通話を保留すると、保留する前の通話を録音できなくなります。

■ 録音した通話を聞くとき

〈親機〉 親機の取扱説明書をお読みください。

〈子機〉 通話を終了したあとで F2 → ②

- 再生していない留守番電話の用件も同時に再生されます。
(再生中の操作は☞35ページ「■用件を再生中に…」)

お知らせ

- 内線電話、3者通話、ドアホン通話の録音はできません。

迷惑な電話をお断りする

通話拒否

呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話が切れます。通話中はチャイムを鳴らして、来客があったようにすることもできます。



- 増設した親機によっては、通話拒否(メッセージ)や通話拒否(チャイム)を利用できません。
(☞12・13ページ)
- 親機の取扱説明書と合わせてよくお読みください。

メッセージ
を流して
通話を拒否
する

■ 呼出音が鳴っているとき




- 相手にメッセージが2回流れ、電話が切れます。
- メッセージの途中で押しても最後まで流れます。

■ 通話中



通話中、
チャイムを
鳴らして通話を
拒否する

■ 通話中

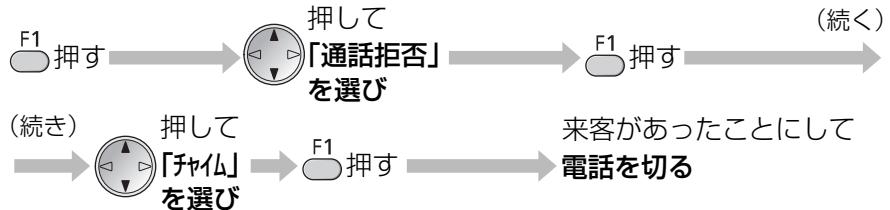


- 相手にチャイムが聞こえます。
(電話は切れません)

■ メッセージを中止し、電話に出るには

メッセージ中に 外線 押す

■ ナンバー・ディスプレイサービス(契約が必要)を利用しているときは、通話拒否したあと、今後、電話を受けないようにすることができます。

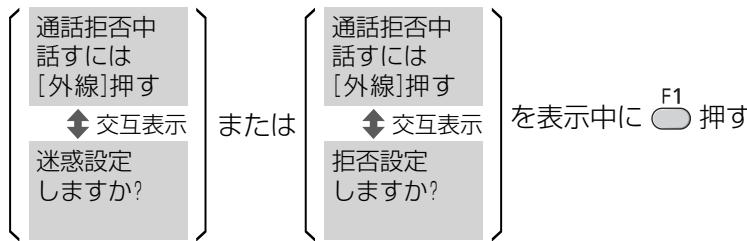

- 電話番号を通知してきた相手、非通知の相手、公衆電話の相手、表示圏外の相手によって、着信拒否が設定されます。詳しくは(☞親機の取扱説明書)

〔お知らせ〕

- メッセージ中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。
音量を変えるには(☞41ページ)
- 電話をかけたときは使えません。
- (キヤツ) を押してキャッチホンを受けたときや、キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入ると、通話拒否機能は働きません。
- 内線電話中などは、通話拒否は使えません。


相手の声を確認して電話に出る

あんしん応答

呼出音が鳴っているときに、相手に名前を尋ねるメッセージを流して相手の声を確認したあと、電話に出たり、電話を切ったりすることができます。



● 増設した親機によっては、あんしん応答を利用できません。(☞12・13ページ)

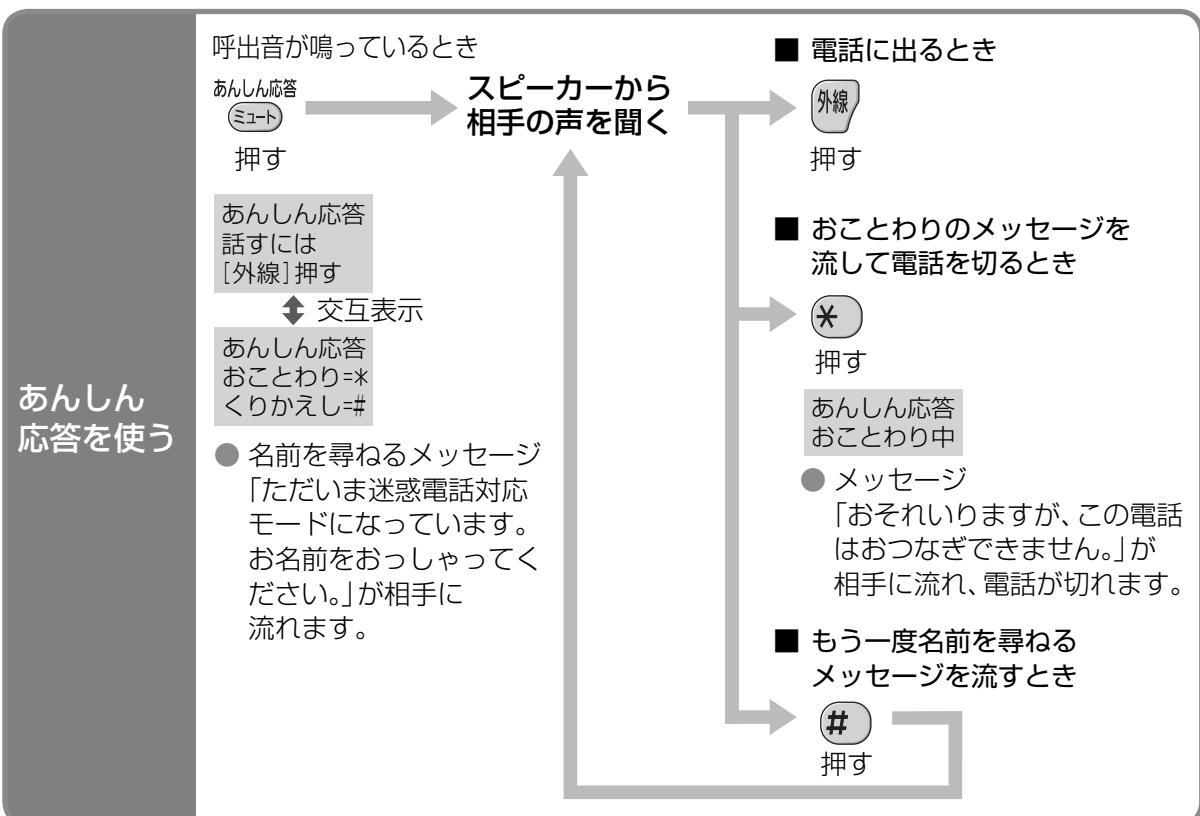

■ メッセージ中やスピーカーから相手の声を聞いているときに電話を切るには


切 押す(充電台に戻す)

お知らせ


- メッセージ中は、スピーカーからあんしん応答メッセージと相手の声を聞くことができます。音量を変えるには(☞41ページ)
- あんしん応答〔ミュート〕を押したあと、約40秒間操作をしないと、電話が切れます。
- 内線電話中などは、あんしん応答は使えません。

内線電話をかける／受ける

子機から親機にかける

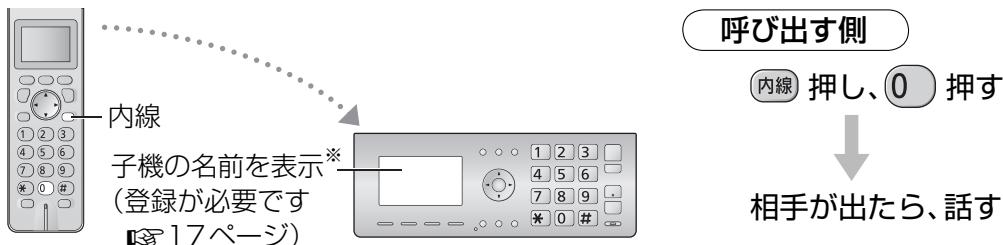

子機から別の子機にかける

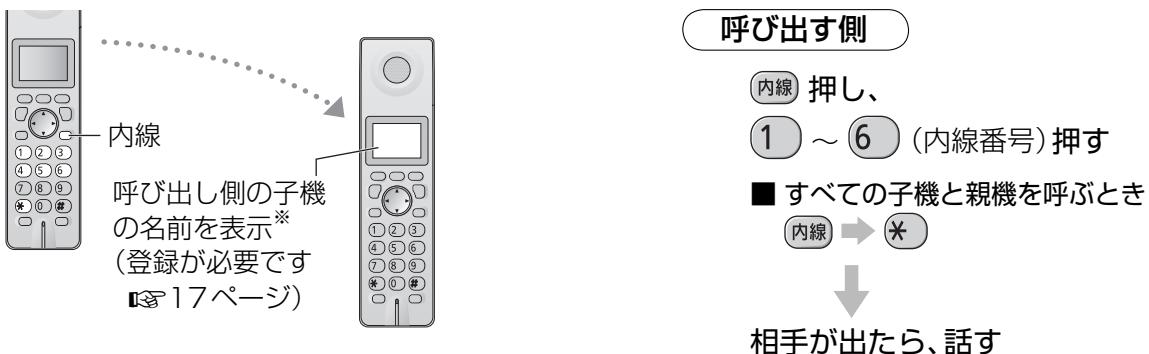

内線電話を受ける



※ 増設した親機によっては、名前を表示できません。☞ 12・13ページ「内線呼出の名前表示」

■ 内線電話を切るには

切 押す

■ 内線電話中に電話がかかってきたら

呼出音(ベル1)☞ 40ページ)が聞こえます。

切 ➡ 外線 (外線につながります)

■ 内線電話の呼び出しかたが音声に設定されているときは

(増設した親機によっては、利用できません。☞ 12・13ページ、設定は☞ 親機の取扱説明書)

< 呼び出す側 > 内線電話をかけて呼出音が2回聞こえたあと、受話器(または子機)を使って相手に呼びかけてください。


< 受ける側 > 内線電話の呼出音が1回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。受話器を取って(子機は充電台から取り、内線 押して)話してください。

お知らせ

● 増設した親機によっては、親機と子機間の内線電話を利用できません。(☞ 12・13ページ)

● 内線電話ではスピーカーホンは使えません。


電話をまわす／3者通話にする

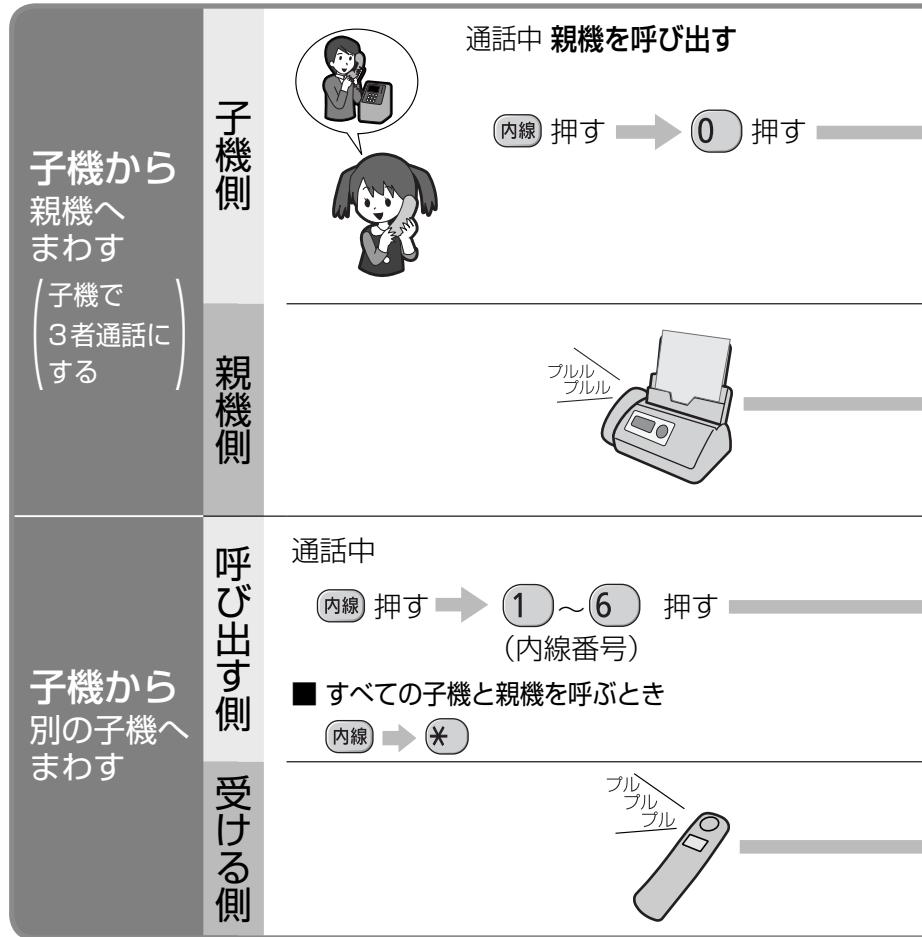

お知らせ

- ボイスチェンジ、ファニーボイス、ミュートを使っているときは、電話をまわす操作をすると解除されます。
- 内線電話の呼び出しかたが音声に設定されているとき
 (☞25ページ、設定は☞親機の取扱説明書)
 (増設した親機によっては、利用できません。
 ☞12・13ページ)

- まわす(または3者通話の)相手が出ないとき
 外線 押す(通話に戻ります)
- まわす相手が近くにいるとき
 <子機> 保留
 → まわしたい相手に声をかける
 → <親機> 取る または
 <まわす相手の子機> 外線 押す

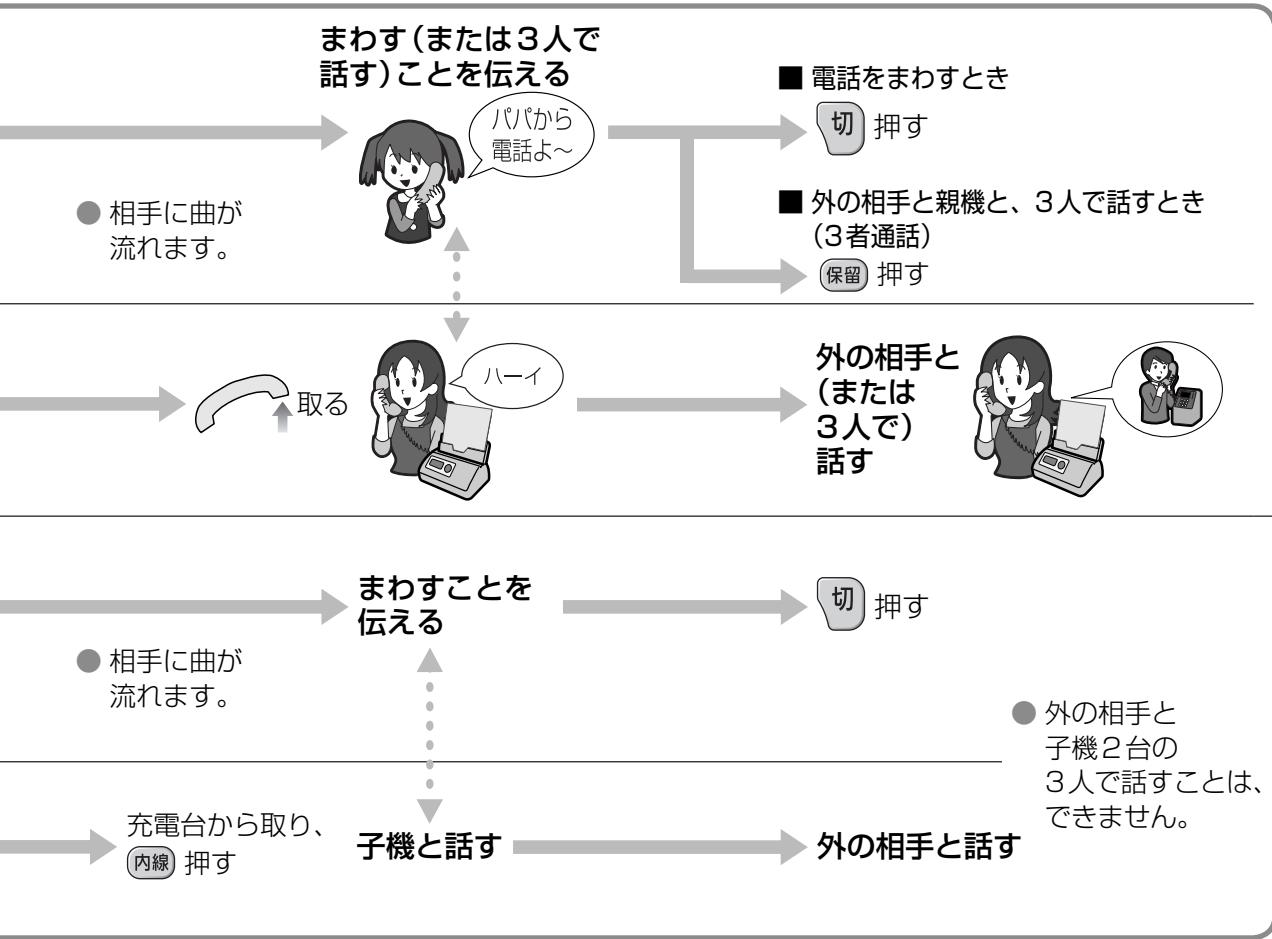

■「簡単取り次ぎ」の設定がされているとき


(KX-PW503DL/DW/UDのみ) (☞親機の取扱説明書)

〈子機〉まわしたい相手に声をかける ➡ 〈親機〉 取る


➡ 〈子機〉「3者通話中」の表示が出たら、切 押す

● 子機から子機へまわすときは、できません。

電話帳に登録する

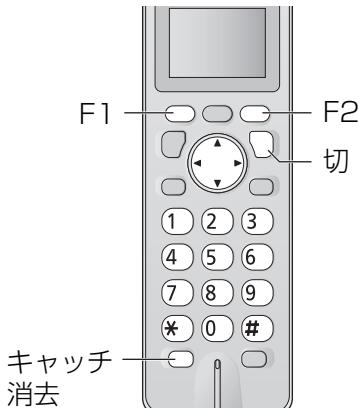

- 電話帳で電話をかけるには (☞19ページ)
- 登録済みの相手先を、親機または別の子機へ転送するには (☞32ページ)

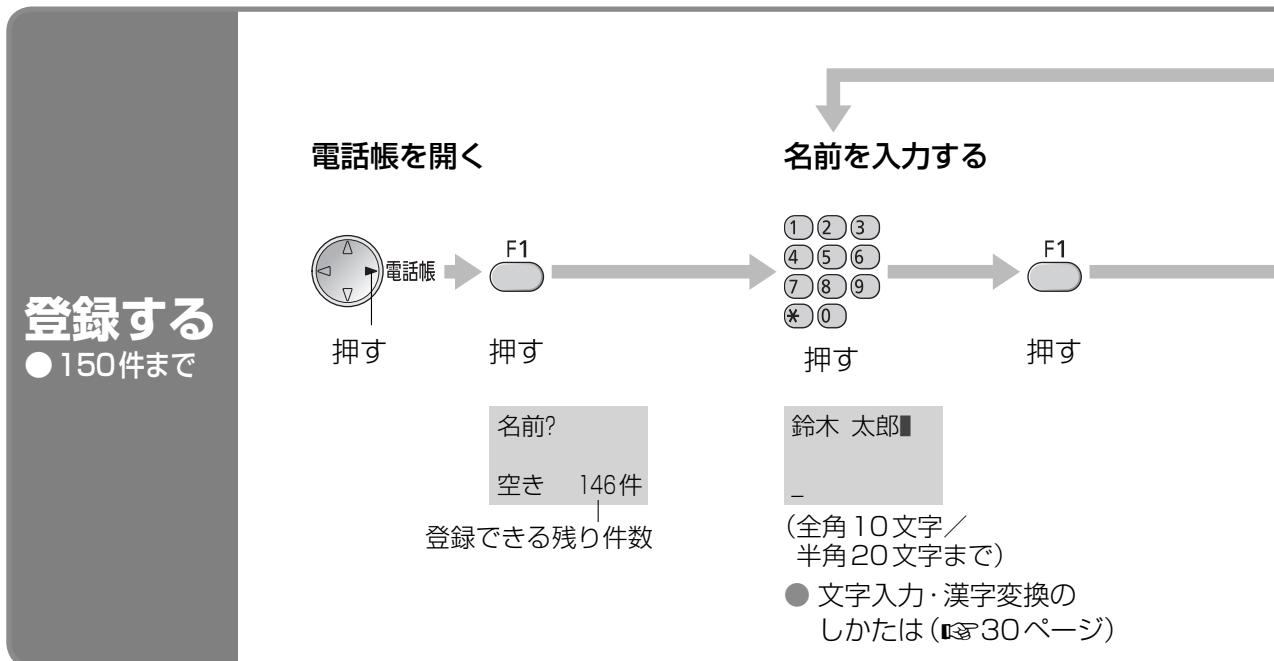

お知らせ

- 184や186をつけて電話番号を入力するとき
① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) のあとに F2 (ポーズ)を入れる
(ポーズを入れないと誤発信することがあります)
- 時報(117)、天気予報(177)、電報(115)、番号案内(104)がすでに登録されています。
(修正・消去できます)

■ 途中でやめるとき 切 押す

■ 登録を確認するには

○ (電話帳) ➡ (順に表示) ➡ 切

- ○ を押すと、次のフリガナ順に表示されます。
数字(小さい順)→アルファベット(A~Z)→
カナ(アヘン)→記号→電話番号(名前登録なし)
- よくかける相手を先に表示させたいときは、
フリガナの前に数字をつけて登録すると
(例:「001 カムラ」「002 イヅ カ」…), 数字の小さい
順に表示されます。

■ 「電話帳がいっぱいです」が表示されたとき

電話帳に空きがありません。不要な電話番号を
消して下さい。

1～9のグループ番号をつけて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり(☞19ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができます。(☞36ページ)

(続けて登録するとき)

フリガナを確認する

間違っていれば修正する

→ F1

押す

鈴木 太郎
フリガナ?
スヌキ タロウ

(半角12文字まで)

● 修正のしかたは
(☞30ページ)

電話番号を市外局番から入力する

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

押す

鈴木 太郎
0987654321

(24ケタまで)

● 間違えたときは
(キヤチ)
消去 押す

グループ番号を入力する

1 ~ 9

押す

グループ=1
[1-9]押す

入力しないときは、
グループ1になります。

→ F1

押す

→ 切

■再ダイヤルから登録するには

→ (再ダイヤル) → (相手を選び) → F1 → 名前を入力 → F1 → フリガナを確認
→ F1 → 電話番号を確認 → F1 → グループ番号を入力 → F1 → 切

■修正するには [※修正のしかたは(☞30ページ)]


→ (電話帳) → (修正する人を選び) → F1 → 名前を修正* → F1 → フリガナを修正*
→ F1 → 電話番号を修正* → F1 → グループ番号を修正 → F1 → 切

■消去するには

→ (電話帳) → (消去する人を選び) → (キヤチ)
消去 F1 → 切


● すべてを消去するには(☞43ページ「電話帳全消去」)

文字入力のしかた

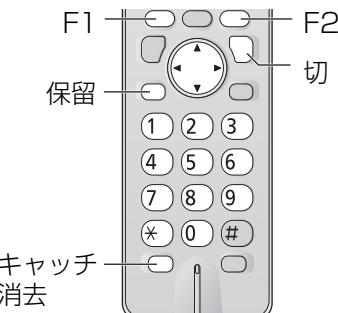

● 子機の名前(☞17ページ)や電話帳(☞28ページ)を登録するときなどに使います。

文字入力画面で 文字の種類を選ぶ 文字を入力する

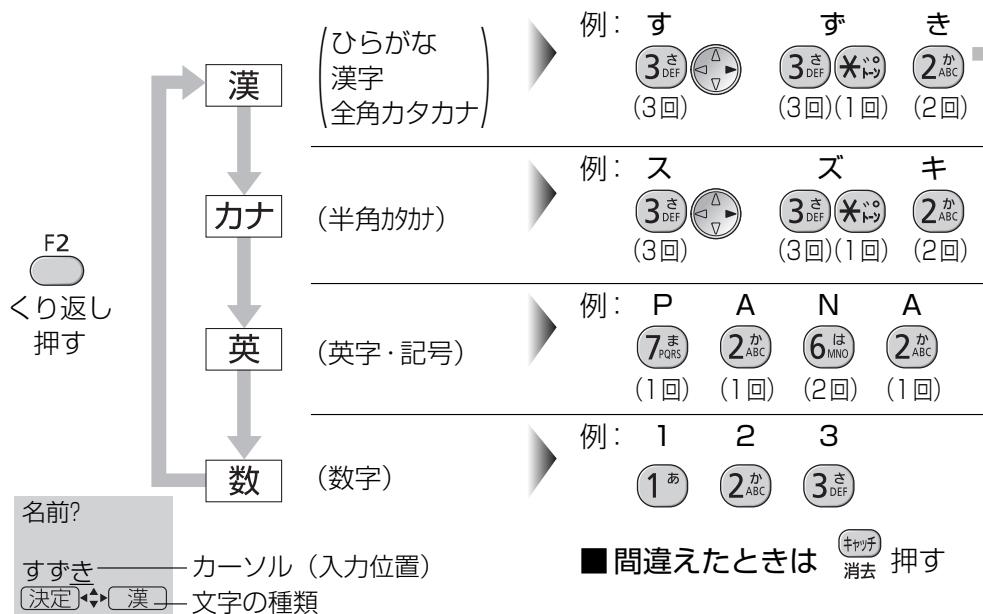

こんなときは

■ 同じボタンの文字を
続けて入力するには

例: あい

あ い
 (カーソルを右へ)

■ カーソルを移動するには

押す

■ 途中で入力をやめるには

押す

挿入・修正・消去するには

■ 挿入するには

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。

■ 修正するには

修正する文字にカーソルを移動し、 消去 押して消し、入力し直す。

■ 消去するには

消去する文字にカーソルを移動し、 消去 押す。

■ すべて消去するには

文字の先頭にカーソルを移動し、 消去 を約2秒以上押す。

■ひらがなのとき



押す

名前?

すずき

- 漢字に変換する前は6文字まで

■漢字・全角カタカナに変換するとき



押す

名前?

鈴木

くり返し押して選ぶ

- 変換中は反転表示

鈴木■

-

- 決定された文字は上段へ移動します。

■変換中に変換する文字の区切りを変えるには…

1. 押して変換中の漢字をひらがなに戻す。
消去

2. 押して変換する最後の文字にカーソルを移動し、押す。

名前?

ただのりこ

- 「ただ」の部分だけが変換される。

●希望の漢字に変換できないとき

読みかた(音読み・訓読みなど)を変えて

入力し、押す。

お知らせ

●複雑な漢字は、一部変形または省略して表示されます。

●希望の漢字に変換できないこともあります。


文字列一覧表

ボタン	漢	カナ	英	数
① あ	あいうえお あい うえ お	アイウエオ アイウエオ	@ . _ -(ハイフン) & \$ ¥ % + = ~ ^ 1	1
② か ABC	かきくけこ	カキクケコ	A B C a b c	2
③ さ DEF	さしすせそ	サシスセソ	D E F d e f	3
④ た GHI	たちつてとっ	タチツテトッ	G H I g h i	4
⑤ な JKL	なにぬねの	ナニヌネノ	J K L j k l	5
⑥ は MNO	はひふへほ	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
⑦ ま PORS	まみむめも	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
⑧ や TUV	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
⑨ ら WXYZ	らりるれろ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
⑩ わ わをん (長音) わをん (長音)	わをん (長音) ! ? ()	ワヲン (長音) ! ? ()	! ? / -(ハイフン) * # , : ; . 0	0
※ ポン	゛ (濁点) ゜ (半濁点) 、 。	゛ (濁点) ゜ (半濁点) 、 。	、 。	
〔 〕		スペース (1文字分空ける)		


●一覧表の文字とディスプレイの文字は形が異なることがあります。


●文字数には、スペースも含まれます。

電話帳を転送する

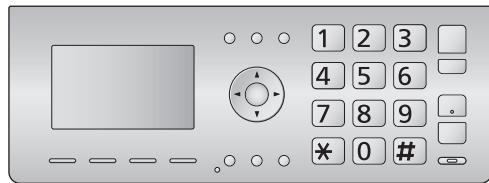

● 増設した親機によっては、親機または別の子機へ電話帳を転送できません。
(☞12・13ページ)

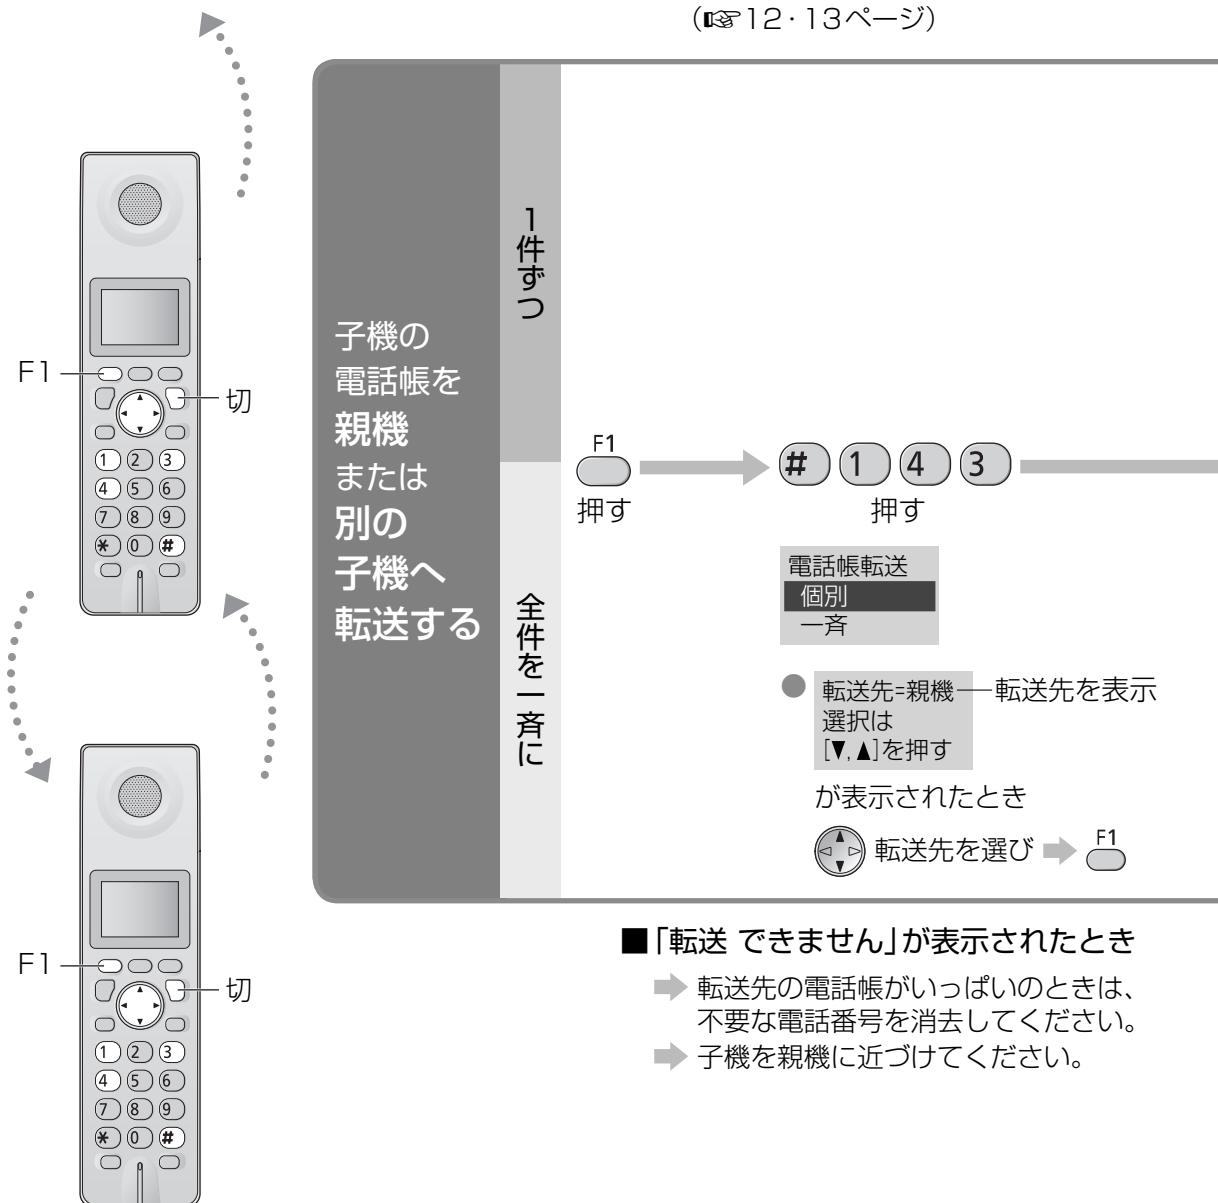

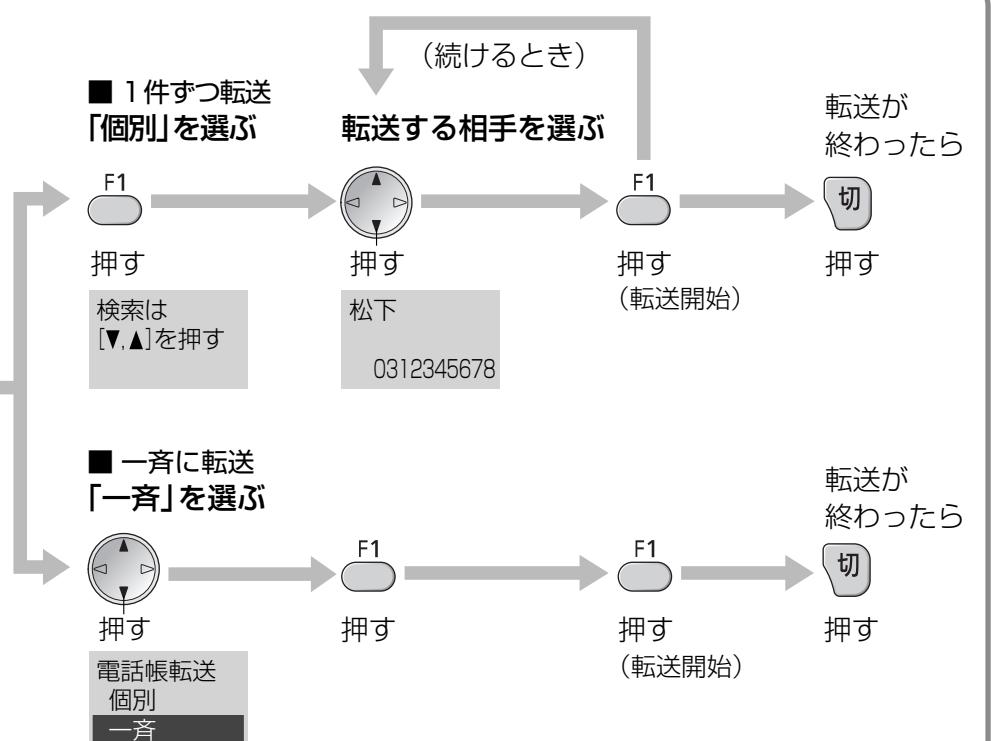


お知らせ


- 転送先に同じ内容があるときは、追加登録されません。(名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます)
- 全件を一斉に転送したとき ➡ を押して表示される順に転送されます。
(多いと時間がかかります)
➡ 空き件数がなくなると終了します。
- 転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

ファクスを受ける


ファクスに増設したときに、子機でファクス受信の操作をすることができます。

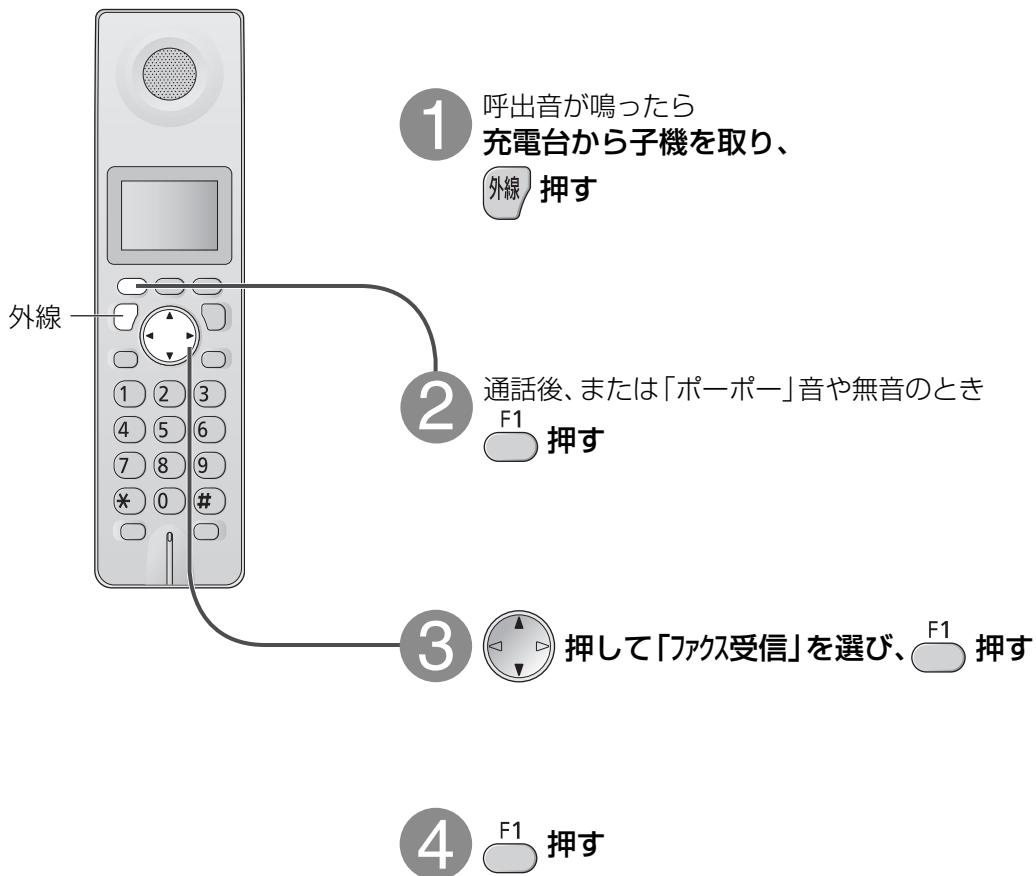

留守番電話を使う

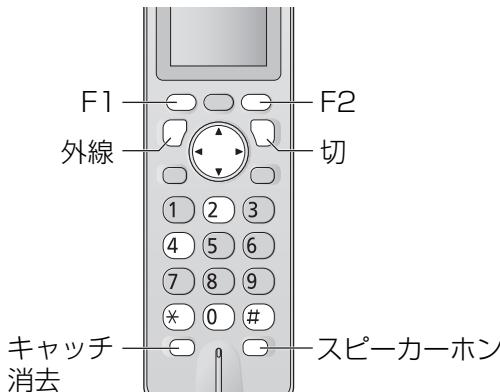

● 増設した親機によっては、用件消去や再生中の聞き直しは利用できません。
(☞12・13ページ)

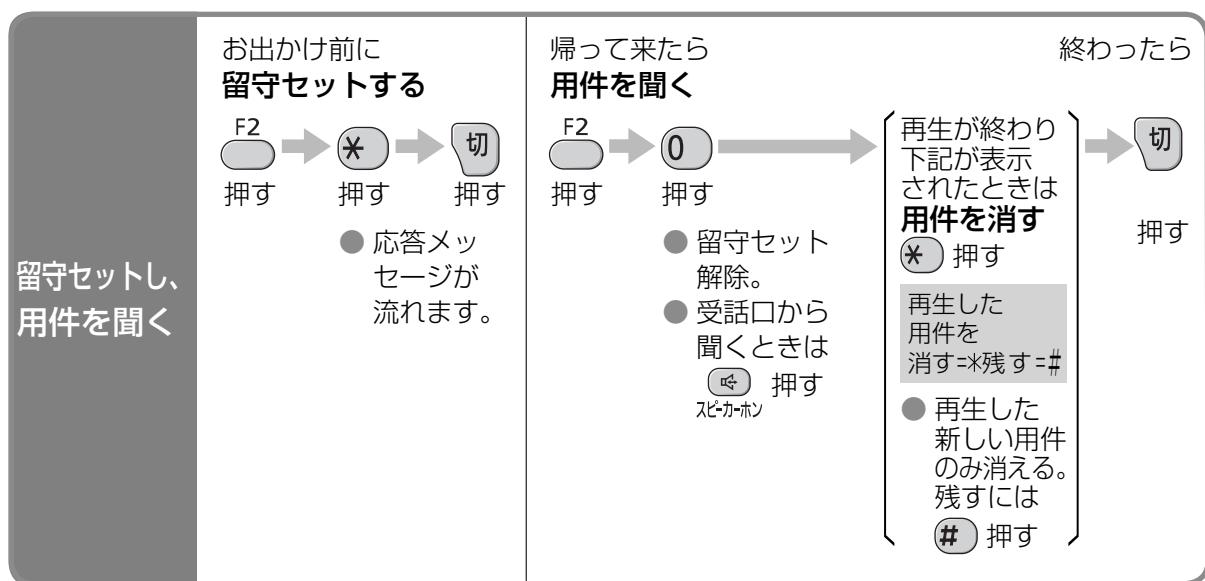

● 増設した親機によっては、留守応答中にスピーカーから音声が聞こえます。

(☞12・13ページ「留守音声モニター」)

聞こえないようにするには(☞43ページ「留守音声モニター」)

■用件を再生中に…

● 音量を変える

● 次の(前の)用件を聞く (前へ) (次へ)

● 再生を止める (再度聞くには④)

● 用件を聞き直す ④ (用件の頭に戻る)

● 再生中の用件を1件ずつ消す 消去 → 消去する用件が再生され始めたら

■新しい用件を聞くとき

→ ②

■すべての用件を聞くとき


→ ④

■留守番電話の応答中に電話に出るには

押す (録音は途中で止まり、1件分として残ります)


ナンバー・ディスプレイサービス

契約や親機の設定などについては、親機の取扱説明書をお読みください。

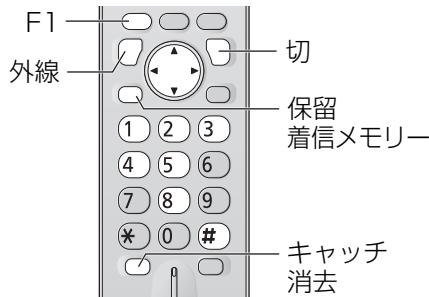

- 電話がかかってくると、相手の電話番号が表示されます。
(電話帳に登録した相手なら名前も表示されます)
- 相手の電話番号を表示できない場合は、ディスプレイに下記が表示されます。
「非通知」 電話番号を通知していないとき
「公衆電話」 公衆電話のとき
「表示圏外」 海外など電話番号を通知できない電話のとき
「外線着信中」 回線状況が悪いとき・電話番号の信号が送られてきていのとき


着信メモリー(履歴)を見る・使う(ナンバー・ディスプレイご利用時)

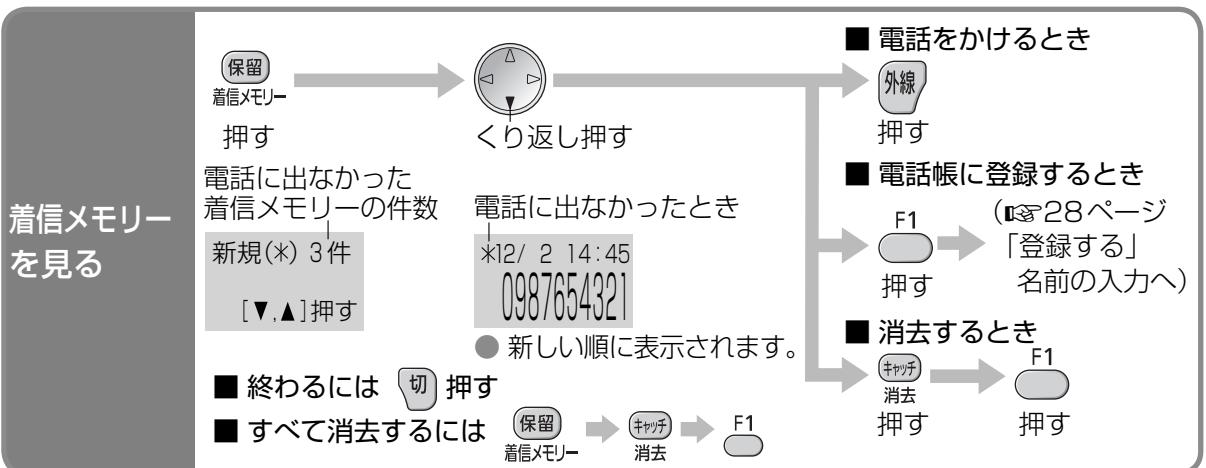

相手によって呼出音を変える(着信鳴り分け)(ナンバー・ディスプレイご利用時)

電話帳のグループ(事前に登録が必要☞28ページ)、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに変えられます。

- 着信読み上げを利用しているときは、解除してください。(☞右ページ「■解除するとき」)
(お買い上げ時は「着信読み上げ」が設定されています)
- 電話帳に登録していない電話番号からかかってくると、「呼出音を変える」(☞40ページ)で設定した呼出音が鳴ります。着信鳴り分けでは、「呼出音を変える」(☞40ページ)で設定した呼出音以外を選ぶことをおすすめします。(同じ呼出音にすると、区別がつかなくなります)

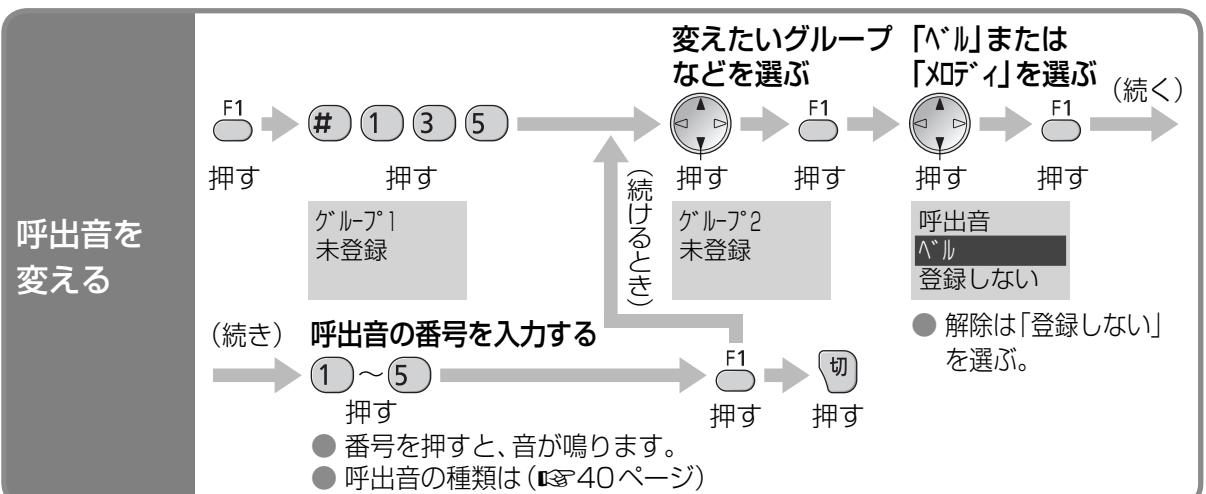

- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても着信鳴り分けは働きません。
- 内線電話中、ドアホン通話中は、着信鳴り分けは働きません。

着信読み上げについて(ナンバー・ディスプレイご利用時)

親機の電話帳に登録している相手から電話がかかってくると、該当する親機の電話帳のフリガナを読み上げます。詳しくは(☞親機の取扱説明書)

- 「ベル1」→「フリガナの読み上げ」をくり返します。

例: フリガナが「マツタ タロウ」の場合

「ブルルルルルルル」→「マツシタ タロウさんです」→「ブルルルルルルル」
→「マツシタ タロウさんです」…

- 非通知、公衆電話、表示圏外の相手から電話がかかってきたときは、「非通知です」、「公衆電話です」、「表示圏外です」と音声でお知らせします。

- 増設した親機によっては、着信読み上げを利用できません。(☞12・13ページ)

■解除するとき



グループ読み上げについて(ナンバー・ディスプレイご利用時)

親機の電話帳に登録している相手から電話がかかってきたときに、該当する親機の電話帳のグループ名を読み上げるようにすることができます。親機で「グループ読み上げ」を「あり」に設定すると、子機でも親機の電話帳のグループの名前を読み上げます。詳しくは(☞親機の取扱説明書)

- 「ベル1」→「グループの名前読み上げ」→「フリガナの読み上げ」をくり返します。

例: グループの名前が「トモダチ」、フリガナが「マツタ タロウ」の場合

「ブルルルルルルル」→「トモダチ」→「マツシタ タロウさんです」→「ブルルルルルルル」→
「トモダチ」→「マツシタ タロウさんです」…

- 「着信読み上げ」を「あり」に設定しておいてください。「なし」に設定するとグループ読み上げは働きません。(☞上記)

- 増設した親機によっては、グループ読み上げを利用できません。(☞12・13ページ)

お知らせ

- 着信読み上げの音量は

- 呼出音量(☞41ページ)の設定によって変わります。
- 通常の呼出音に比べて、小さくなります。

- 子機の着信読み上げが「あり」になっていても、親機の着信読み上げが「なし」になっていると、子機の着信読み上げは働きません。

- 呼出音を変更しても、着信読み上げで鳴る「ベル1」は変更されません。

- 着信読み上げが働いているときは、着信鳴り分け(☞左ページ)は働きません。

- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。


- 内線電話中、ドアホン通話中は、上記機能は働きません。

音の設定

音質



相手の声の音質を変える(相手の声が聞きとりにくいときなど)

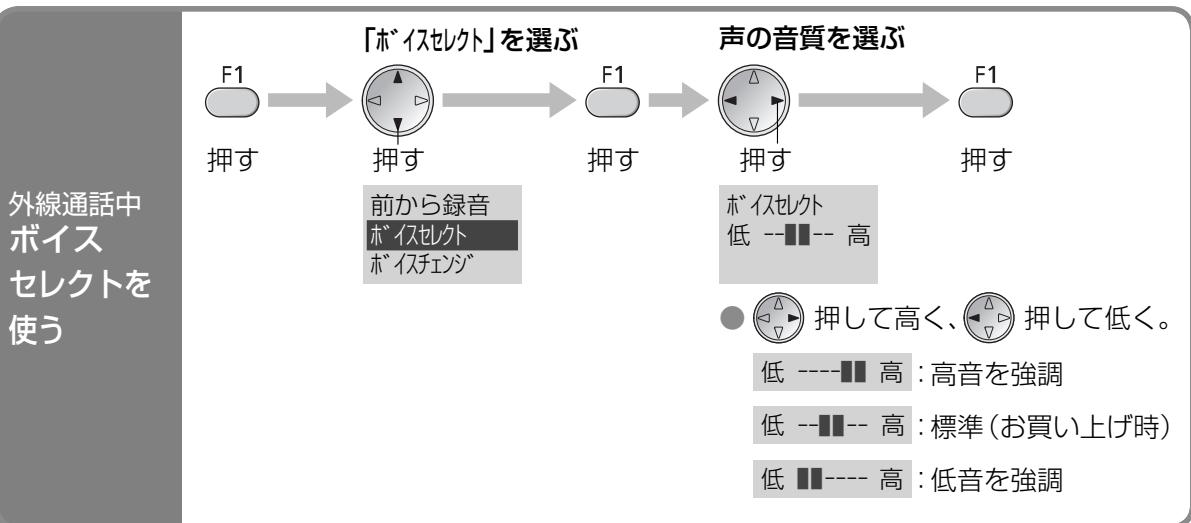

- スピーカーホンでの通話、内線電話、ドアホン通話では使えません。
- 次に設定するまで、設定は変わりません。

自分の声を低く変える(迷惑な相手に対応するときなど)

- 増設した親機によっては、ボイスチェンジを利用できません。(☞12・13ページ)


電話や
ドアホンで
通話中
ボイスを
チェンジを
使う

「ボイスチェンジ」を選ぶ

● 次の場合はボイスチェンジは使えません。

- 電話をかけたとき。
- 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきたとき。
- 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとき。
- 子機どうしの内線電話中。

■ 通話中に解除するとき



自分の声を高く変える(会話をより楽しくしたいときなど)

- 増設した親機によっては、ファニーボイスを利用できません。(☞12・13ページ)


電話や
ドアホンで
通話中
ファニーボイスを
使う

「ファニーボイス」を選ぶ

● 次の場合はファニーボイスは使えません。


- 電話をかけたとき。
- 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきたとき。
- 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとき。
- 子機どうしの内線電話中。

■ 通話中に解除するとき




音の設定

呼出音・音量

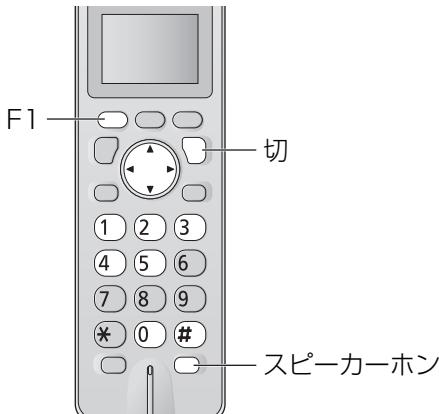

呼出音を変える

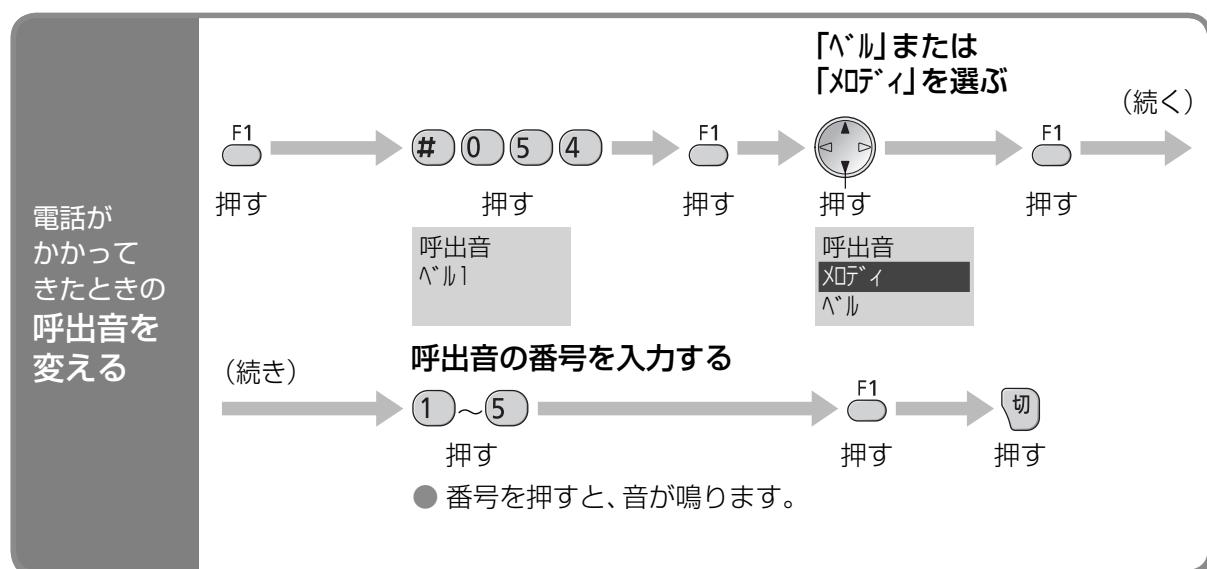

■ 呼出音の種類

	呼出音の番号	内 容
ベル	1～5	5種類のベル
メロディ	1	JUPITER
	2	ヴァルキューレの騎行
	3	CANTATA(主よ、人の望みの喜びよ)
	4	くるみ割り人形


© 2006 Copyrights Vision Inc.

- 内線電話／ドアホンの呼出音は変更できません。
- 「着信読み上げ」(37ページ)が働いているときは、固定の呼出音(ベル1)が鳴ります。

音の大きさを変える

音量の種類	変えられるとき	変えられる範囲
呼出音量 (外線/内線/ドアホン)	呼出音が鳴っているとき/待機中	8段階+ ステップトーン+「切」
受話音量	通話中/待機中	6段階(特大含む)
スピーカー音量	スピーカー音量を押したとき/留守電再生中/ 音声内線呼出中(受ける側)/待機中	6段階

音量を
変える
(呼出音量/
受話音量/
スピーカー
音量)

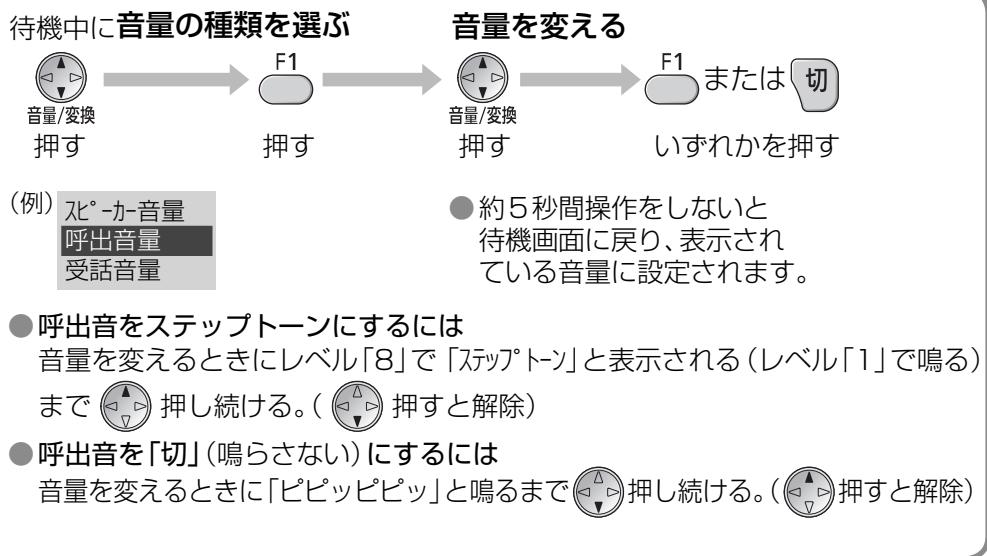

- 呼出音が鳴っているとき・通話中・留守電再生中など(待機中でないとき)に、音量を変えるには
 $\uparrow\downarrow$ 押す
- 内線電話/ドアホンの呼出音は、「切」にしても最小で鳴ります。

■ステップトーンについて

電話がかかってきたときに、呼出音量がレベル「1」から「8」まで1段階ずつ大きくなります。

- ドアホンの呼出音は、「ステップトーン」にしてもレベル「4」の音量で鳴ります。

キーロックを使う

お掃除などのとき、誤操作を防ぐため子機の操作ボタンを受けつけないようにできます。



子機での
操作を
できない
ようにする

- 設定するには
「ピッ」と鳴るまで
3秒以上押す
- 設定するとディスプレイに
LOCK と表示します。

- 解除するには
「ピッ」と鳴るまで
3秒以上押す
- 解除するとディスプレイに
LOCK と表示します。


お知らせ

- キーロックを設定すると、
 - 電話をかけることはできません。「110」「119」などの緊急連絡先にもかけることはできません
 - 呼出音が鳴っているときに、通話拒否(☞22ページ)やあんしん応答(☞24ページ)の操作をすることはできます。
 - かかってきた電話を受けたり、ドアホンに出ることはできます。
 - 通話中は一時的にキーロックが解除されます。通話を終了すると再度設定されます。
 - 子機のボタンを押すとディスプレイに次のように表示します。

キーロック解除は
[#] 3秒押す
LOCK

機能一覧


- お買い上げ時は、□枠の値に設定されています。
- 増設した親機によっては、「着信読み上げ」や「留守音声モニター」は表示されません。

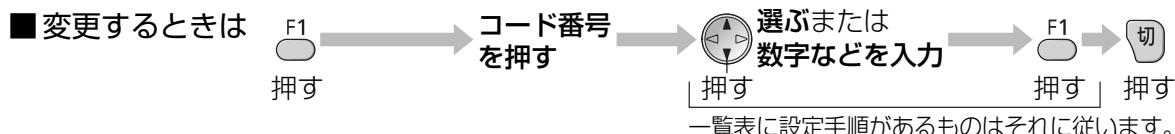

一覧表に設定手順があるものはそれに従います。


内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
子機に名前を付ける(内線呼出時に相手側に表示) <子機の名前>	# 0 0 2	F1 名前・フリガナを入力	17
子機の呼出音 <呼出音>	# 0 5 4	F1 押す ベル : 1, 2, 3, 4, 5 メロディ : 1, 2, 3, 4	40
充電台から取るだけで電話を受ける <オフフック応答>	# 0 0 9	あり、なし なし: 外線、内線、スピーカホンで受ける。	—
どのキーを押しても電話を受ける (△切 F1 F2 あんしん応答以外) <エニーキーアンサー>	# 0 6 4	あり、なし なし: 外線、内線、スピーカホンで受ける。	18
ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす <キー確認音>	# 0 5 8	あり(鳴らす)、なし(鳴らさない)	—
保留中、4秒ごとに「ピーッ」と鳴らす <保留通知音>	# 0 6 9	あり(鳴らす)、なし(鳴らさない)	20
充電台から取るだけで電話をかける <クイック通話>	# 0 0 8	あり、なし	—
ナンバー・ディスプレイサービスで相手によって呼出音を変える <着信鳴り分け>	# 1 3 5	電話帳のグループ(1~9)・非通知・公衆電話・表示圏外ごとに設定。	36
誰からかかってきたかを音声でお知らせ <着信読み上げ>	# 1 8 2	あり、なし あり: 親機の電話帳に登録されているフリガナ・非通知・公衆電話・表示圏外を読み上げ。	37
留守応答中に、応答メッセージや相手の声をスピーカーで聞く <留守音声モニター>	# 0 7 4	あり、なし	35
子機の電話帳の内容を親機または別の子機に転送 <電話帳転送>	# 1 4 3	転送先を選ぶ → 内容を選ぶ 増設した親機によっては、転送先は選べない。	32
子機の電話帳の内容をすべて消去 <電話帳全消去>	# 1 4 4	F1 → F1	—
子機を増やす(先に親機の設定が必要) <子機増設>	# 1 2 3	F1 → F1	14
すべてお買い上げ時の設定に戻す <出荷時設定>	# 1 1 1	F1 → F1 → F1 → F1 → F1	9

- ディスプレイを見ながら機能を選ぶときは



電池パックを交換する

電池パックは消耗品です。充電完了まで充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換してください。

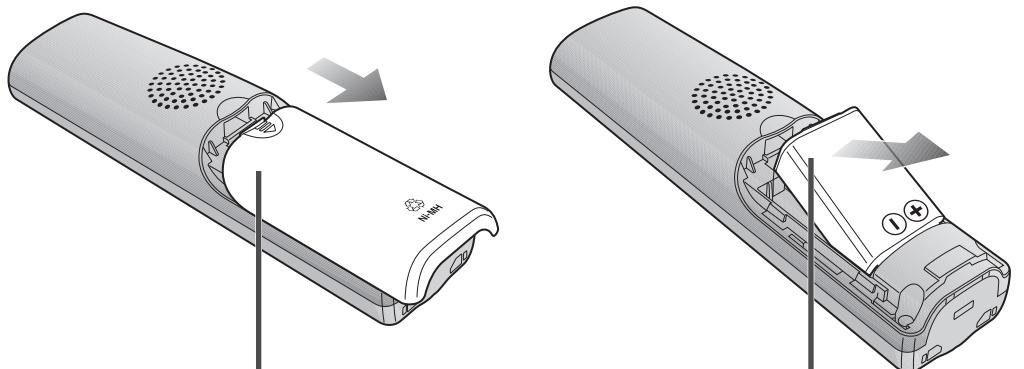

1 電池カバーを開ける

-  を押し下げながら手前に引く。

2 古い電池パックを外す

3 新しい電池パックを入れて、充電する (☞16ページ)

■別売品(KX-FAN51)を使う(☞裏表紙)

- 仕様:ニッケル水素電池・DC 3.6 V・650 mAh

古い電池パックはリサイクルに…



Ni-MH

- この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙・発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。

● 製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店

● (社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センター

および充電式電池リサイクル協力店
くらぶ事務局

(社)電池工業会ホームページ <http://www.baj.or.jp/>

- リサイクル時のお願い

● 電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。

● ビニールカバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。

● 電池パックを分解しないでください。

お手入れ

お手入れするときは、電源コードをコンセントから抜いてください。



- お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の原因になります)

仕様

子機

電源	専用ニッケル水素電池 (品番: KX-FAN51) (DC 3.6 V) (650 mAh)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 171 × 44.5 × 33.5 mm
質量	約 157 g (電池パック含む)
使用環境	温度 5 ℃～ 35 ℃ 湿度 45 %～ 85 %
無線通信方式	2.4 GHz 周波数 ホッピング方式
使用時間	連続通話時間 : 約 5 時間 ※1 待受時間 : 約 150 時間 ※1
充電時間	約 10 時間 ※2
使用可能距離	約 100 m / 見通し距離

※1 充電完了した状態で、使用環境温度が 20 ℃のとき

※2 使用環境温度が 20 ℃、電源電圧が AC100 V のときの時間です。使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。

電池パックを交換する／お手入れ／仕様

子機用充電台

電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	待機時 : 約 0.5 W (子機を充電台から外しているとき) 充電時 : 約 1.2 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 34 × 72.5 × 100.5 mm
質量	約 160 g
使用環境	温度 5 ℃～ 35 ℃ 湿度 45 %～ 85 %

保証とアフターサービス

よくお読みください

ご相談の
前に

- ① 親機の「困ったとき」をご確認ください。
- ② ホームページの「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などもご活用ください。

<http://www.panasonic.com/jp/support/>

修理・使いかた・お手入れなどは…

■ まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは…

上記①でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下記の内容をご連絡ください。

製品名	増設子機
品 番	KX-FKN516 KX-FKN518
故障の状況	できるだけ具体的に

● 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

● 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、この増設子機の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

● 修理に関するご相談は…

パナソニック 修理ご相談窓口	
電話 フリー	パナは イイヨ  0120-878-554
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。	・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。
● ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。	

● 修理に関するご相談は…

● 使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック ファクス・電話機ご相談窓口		365日 受付9時～20時
電話 フリー	パナは キュウハチサン  0120-878-983	※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
■ 上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 ■ FAX フリーダイヤル  0120-878-236		
Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)		
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。		

【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お願い

- 停電などの外部要因により、録音、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 修理を依頼する前に、登録した電話帳などの重要な情報は、メモして保管してください。

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかげください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青森	☎ (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稻村262-1
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市備前館2丁目5
首都圏地区	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
	山梨	☎ (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉢2丁目266番地
中部地区	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塙入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶴4丁目42
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎ (077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
近畿地区	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南鏡音1丁目13-5
四国地区	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
九州地区	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
沖縄地区	鹿児島	☎ (099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

0513

別売品

(価格、ご注文については、お買い上げの販売店にお問い合わせください)

2010年5月現在のものです。

品名	品番
コードレス子機用電池パック お買い上げの販売店にて お取り寄せとなります。	KX-FAN51

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニックストア」でお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナソニックストア」のサイトをご覧ください。

<http://jp.store.panasonic.com/>

パナソニックグループのショッピングサイト



■本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。

■ This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

愛情点検

長年ご使用の増設子機の点検を！



こんな
症状は
ありま
せんか

- 電源を入れても動かないことがある。
- こげくさい臭いや異常な音、振動がする。
- 電源プラグやコードが熱を持っている。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、
電源プラグを抜いて、
必ず販売店に点検を
ご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

販売店名	電話 () -
------	----------

- BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

パナソニック システムネットワークス株式会社

〒812-8531 福岡市博多区美野島四丁目1番62号



FKN518