

Panasonic®

取扱説明書 増設子機

- 増設可能な親機は
(**12~13ページ**)
- 増設子機を使用するには、
お使いの親機への登録(増設)
が必要です。
(**12~15ページ**)

ケイエックス エフ ケイ エヌ
品番 **KX-FKN526**



Ni-MH

ニッケル水素電池のリサイクルに
ご協力ください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

保証書
別添付

- この取扱説明書およびお使いの親機の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4~6ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

確認と
準備

電話

電話帳/
文字入力

ファクス

留守番
電話

電話
サービス

お好み
設定

必要な
とき

もくじ

確認と準備

電話

電話帳／文字入力

●本体と付属品／添付品	3
安全上のご注意	4
使用上のお願い	7
●各部のなまえとはたらき	10
増設可能な親機と利用できない機能	12
準備	
●子機を親機に登録する	14
●子機を準備する	16
●子機に名前をつける	17
電話	
●電話をかける／受ける	18
●同じ相手にもう一度かける	19
●電話を切らずにかけ直す	19
●電話帳でかける	19
●子機を取らずにかける	19
●通話中の機能	20
●通話中に受話音量を変える	20
●相手の声の音質を変える	20
●自分の声を低く変える	20
●自分の声を高く変える	20
●相手に待ってもらう	20
●キャッチホンを受ける	20
●通話を録音する	20
●迷惑な電話をお断りする	21 (通話拒否)
●相手の声を確認して電話に出る	22 (あんしん応答)
●内線電話をかける／受ける	23
●電話をまわす／3者通話にする	24
電話帳に登録する	26
文字入力のしかた	28
●電話帳を転送する	30

ファックス	32
留守番電話	33
電話サービス	
かけてきた相手の電話番号がわかる ナンバー・ディスプレイサービス	34
●着信メモリー(履歴)を見る・使う	34
●相手によって呼出音を変える	34 (着信鳴り分け)
キーロックを使う	35
音の設定	36
●相手の声の音質を変える	36 (ボイスセレクト)
●自分の声を低く変える	36 (ボイスチェンジ)
●自分の声を高く変える	36 (ファニーボイス)
●音の大きさを変える	37 (呼出音量/受話音量/スピーカー音量)
●呼出音を変える	38
機能一覧	39
必要なとき	
●電池パックを交換する	40
●お手入れ	41
●仕様	41
●保証とアフターサービス	42
●別売品	42
	裏表紙

次の項目については、親機の取扱説明書を
参照してください。
・困ったとき

- ・増設した親機によって、利用できない機能があります。(☞12～13ページ)
- ・この取扱説明書で説明している親機の操作やディスプレイ表示は、KX-PW308DL／KX-PW308DWのものです。
- 増設する親機によっては操作やディスプレイ表示が異なる場合があります。
- ・親機の取扱説明書と合わせて、よくお読みください。


本体と付属品／添付品

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

本体と付属品


本体

.....1台

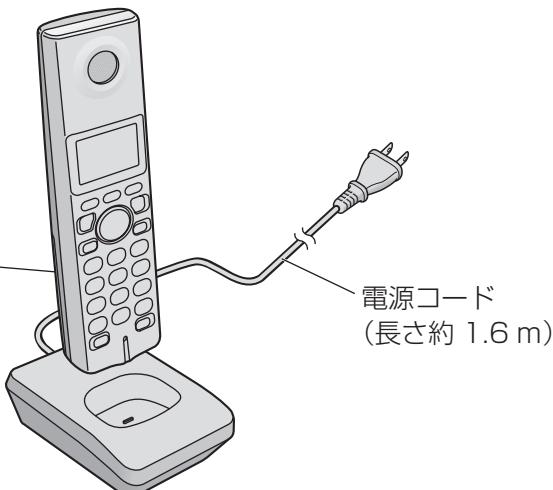

電池パック

.....1個



子機用充電台

.....1台

確認と
準備

電話

電話帳/
文字入力

ファクス

留守番
電話

電話
サービス


好み
設定

必要な
とき

添付品

取扱説明書(本書)

.....1冊

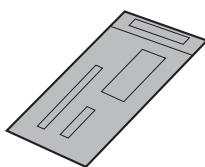

保証書

.....1式

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



電池パックについて

■分解・改造しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

分解禁止



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■付属の電池パックを、この機器以外に使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■専用の充電台を使用して指定の電池パックを充電する



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■火の中に捨てたり加熱しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■ \oplus - \ominus 端子を金属などに接触させない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■液もれしたとき、“液”に触れたり、目に入れない



目に入ると、失明の原因になります。

禁止

- 目に入ったら、こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

■ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止


警告
■分解・修理・改造しない


火災・感電の原因になります。

分解禁止

- 修理は販売店へご相談ください。

■電源プラグは根元まで確実に差し込む


差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。)



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

禁止

- 修理は販売店へご相談ください。

■ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない


感電の原因になります。

ぬれ手禁止

■煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは、すぐに電源プラグを抜く


そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。


電源プラグ
を抜く

- 使用を中止し、販売店へご相談ください。

■電源プラグのほこりなどは定期的にとる


プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

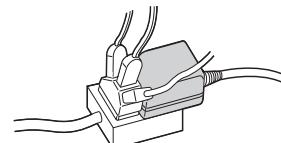■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC100 V以外での使用はしない


たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■雷が鳴ったら電源プラグに触れない


感電の原因になります。

接触禁止

安全上のご注意

必ずお守りください (続き)



警告

■機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり、ぬらしたりしない



火災・感電の原因になります。

禁止

- 金属物が入ったり、ぬれたりした場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店へご相談ください。

■医療機器の近くでの設置や使用をしない(手術室、集中治療室、CCU*などには持ち込まない)



本機からの電波が医療機器に影響を及ぼすことがあります。
誤動作による事故の原因になります。

禁止

*CCUとは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。

■自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで設置や使用をしない



本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあります。
誤動作による事故の原因になります。

禁止

■心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す



電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。



注意

■湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない



火災・感電の原因になることがあります。

禁止

■水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない



落下により破損・けがの原因になることがあります。

禁止

■充電台に磁気に弱い物(キャッシュカード、通帳など)を近づけない



充電台からの磁力線により、磁気に弱いものは使えなくなることがあります。

禁止

■充電台にコインや指輪などの金属物をのせない



金属物が熱くなり、やけどの原因になることがあります。

禁止

使用上のお願い

(続く)

こんなところには設置しない

- ピアノなどの上。
(キズや、熱によるひびわれ、変色の原因)
- 火気・熱器具の近く。
(変形や故障の原因)
- テレビ・電子レンジ・パソコンの近く。
(電波干渉による誤動作の原因)
- 夏期の締め切った車内・直射日光のあたるところ・冷暖房機の近く。
(35 °C以上、5 °C以下は誤動作・変形・故障の原因)
- 温度変化が激しいところ。
(結露による誤動作の原因)

重要なものはメモして保管

- 登録した電話帳 (☞26 ページ)

お知らせ

- 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。
(発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります)

使用上のお願い (続き)


電波を使う機器から離す

電波の干渉による、悪影響を予防するため、次の機器からは親機・子機とも約3m以上離してください。

- 電子レンジ
- 無線LAN機器（ルーター・AV機器・防犯機器など）
- ワイヤレスAV機器（テレビ・ステレオ・パソコンなど）
その他、下記の機器も影響が出る場合があります。


- ゲーム機のワイヤレスコントローラー
- 万引き防止システム（書店やCDショップなど）
- アマチュア無線局
- 工場や倉庫などの物流管理システム
- 鉄道車両や緊急車両の識別システム
- マイクロ波治療器
- その他、Bluetooth[®] 対応機器やVICS（道路交通情報通信システム）など

(例：無線ルーターの設置)
離して置けないときは、
上下に置くと影響を軽減
できることがあります。

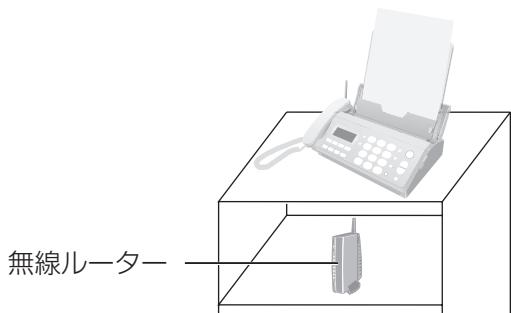

子機の傍受について

本機は子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

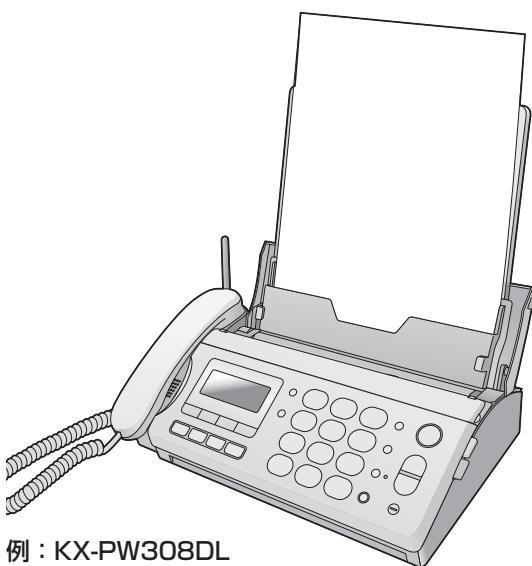

約100m以内
(間に障害物がない場合)

補聴器の種類によっては
子機で通話中に雑音が入る
場合があります。



子機の置き場所は…

- 距離が離れていたり、次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、通話がとぎれたり、子機に「ケンガ」(不能)と表示して使えないことがあります。
 - 金属製のドアや雨戸。
 - アルミはく入りの断熱材が入った壁。
 - コンクリートやトタン製の壁。
 - 親機と別の階や家屋で使うとき。
 - 壁を何枚もへだてたところ。

充電台の置き場所は…

- AMラジオの近くに置かないでください。
(AMラジオで雑音が聞こえる原因になります)
- 電磁波や磁力を出すもの
(テレビ、スピーカーなど)の
近くに置かないでください。
(充電できないことがあります)

電波について

● 本機は、2.4~2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です

移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS 方式」、与干渉距離は 80 m です。本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。

2.4FH8

● 本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。


1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、親機のAC アダプターまたは電源プラグを抜いて、ファクス・電話機ご相談窓口（☞42ページ）にご連絡いただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、ファクス・電話機ご相談窓口（☞42ページ）へお問い合わせください。

その他


● 分解・改造することは法律で禁じられています。（故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください）

本機を廃棄・譲渡・返却するとき（出荷時設定）

● お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、記憶した情報（登録した内容など）を消去してください。

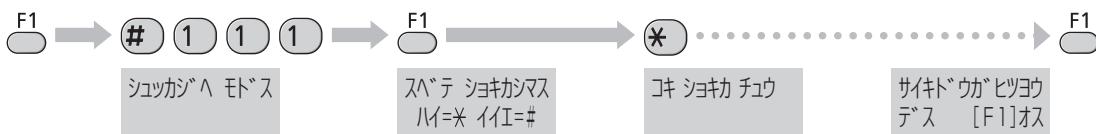

各部のなまえとはたらき

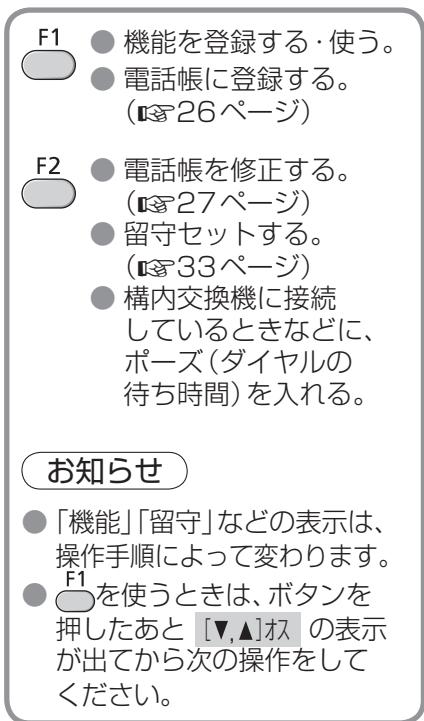


お知らせ

- 「機能」「留守」などの表示は、操作手順によって変わります。
- **F1**を使うときは、ボタンを押したあと [▼,▲] の表示が出てから次の操作をしてください。

- あんしん応答をする。
(☞22ページ)
- 通話中に、自分の声が相手に聞こえないようにする。(ミュート)
(☞19ページ)
- 電話をかける・受ける。
(☞18ページ)
- 通話中で待つ。
- ナンバー・ディスプレイサービス利用時、着信した相手を見る。
(☞34ページ)
- ***** (スター) ボタン
- ダイヤル回線でプッシュボンサービスを使う。(トーンボタン)
(☞18ページ)
- キャッチホンを受ける。
(☞20ページ)
- 間違えた文字・数字を消す。
(☞29ページ)

お知らせ

- ダイヤルキーは点灯しません。

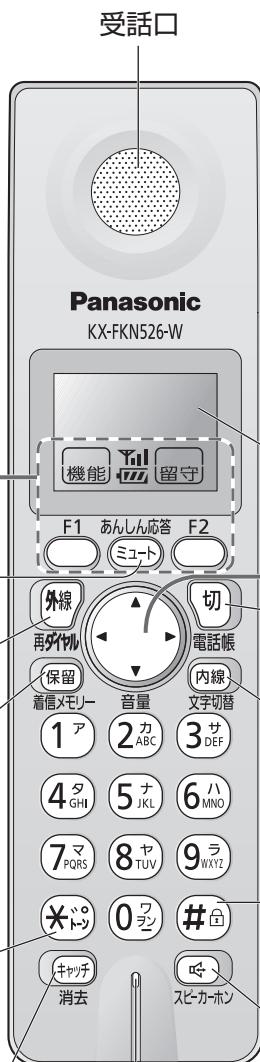


送話口

- 話すとき、手でふさがない。

マルチファンクションキー

- 本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。



- 音量を大きくする。
(☞37ページ)

- 再ダイヤルする。
(☞19ページ)

- 電話帳を使う。
(☞19・26ページ)
- 前の用件を聞く。
(☞33ページ)
- 次の用件を聞く。
(☞33ページ)

- 音量を小さくする。
(☞37ページ)

- 液晶ディスプレイ
(☞右ページ)

- 通話を終了する。
- 操作を途中でやめる。
- 登録を終わる。

- 親機・別の子機を呼び出す。
(☞23・24ページ)

- 文字の種類を変える。
(☞28ページ)


- # (シャープ) ボタン

- キーロックを使う。
(☞35ページ)
- 機能登録などに使う。

- 子機を置いたまま通話する。
(☞19ページ)

液晶ディスプレイ


子機の内線番号や、
登録した名前
(☞17ページ)

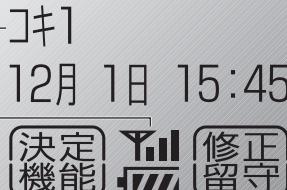

日付・時刻(増設した親機に
よっては、表示できません)
(☞12・13ページ)

アンテナレベル

- 子機が受けている電波の強さのめやすを表示します。

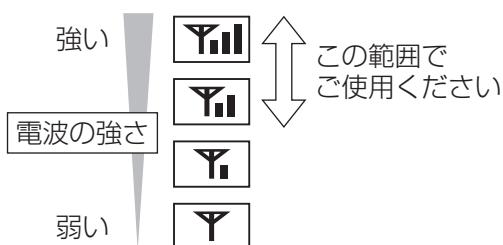

圏外のとき*「ケンガイ」と表示

* 親機からの電波が届いていません。
親機に近づいてください。

- 親機と子機の間に障害物などがあると、近くても電波が弱くなります。(☞8ページ)
- 電波が強い状態でも、他の機器との電波干渉により電話の声が途切れことがあります。(☞8ページ)

電池残量



充電完了した後の使用時間の めやす

(使用環境温度が20℃のとき)

■ 連続通話時間: 約5時間

- スピーカーホンで通話したり、電波状態が悪い所で使う場合、連続通話時間は短くなります。

■ 待受時間: 約150時間


- 充電台に置かずに一度も通話しないとき。
- 「ケンガイ」表示中は短くなります。

待受時



「ジュウデン シテカ サイ」と表示

通話中



4秒ごとに「ピピッ」と警告音が鳴る

すぐに充電が必要です。

- 電池パックを抜き差しすると、電池残量マークが□になります。

(液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示していますので、実際の表示とは異なります)

■ 液晶ディスプレイのバックライトについて

外からの電話の呼出中や、操作したときなどに点灯します。
(応答後や操作終了後、自動的に消灯します)

アンテナ部

- 話すとき、手で覆わない。




スピーカー

- 呼出音・スピーカー
ホン使用時に相手
の声が聞こえます。

電池カバー

- 電池を入れたり、
交換するときには開けます。
(☞16・40ページ)

充電台

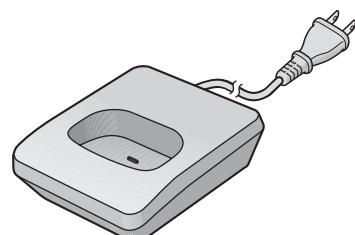

増設可能な親機と利用できない機能

増設できる親機は追加になることがあります。

増設した親機によって、利用できない機能があります。



機能	パーソナルファクス				
	KX-				
	PW308	PW503	PW505 PW513 PW603	PW506 PW605	PW507 PW606 PW607 PW616
日付・時刻表示 (11ページ)	○	×	×	○	○
内線呼出の名前表示 (17ページ)	○	○	○	○	○
ミュート (19ページ)	○	○	○	○	○
ボイスチェンジ (36ページ)	○	○	○	○	○
ファニー vozis (36ページ)	○	○	○	○	○
通話録音 (20ページ)	○	×	×	○	○
通話拒否 (21ページ)	○	×	×	○	○
親機への電話帳転送 (30ページ)	○	○	○	○	○
子機間の電話帳転送 (30ページ)	○	×	×	×	○
内線電話の音声呼出 (23ページ)	○	×	×	○	○
簡単取り次ぎ (25ページ)	×	○	×	×	×
ファクス受信 (32ページ)	○	○	○	○	○
用件消去 (33ページ)	×	×	×	×	×
用件再生中の聞き直し (33ページ)	×	×	×	×	×
親機と子機間の内線通話 (23ページ)	○	○	○	○	○
あんしん応答 (22ページ)	○	×	×	×	×

機能	増設可能な親機の品番 (シリーズ)	コードレス電話機									
		VE-									
		GP02	GP03 GP05	GP10 *	GP20 GP22 *	GP30	GP31 GP50 GP51	GP32 GP52	GP62	SV06 *	SV08 *
日付・時刻表示 (☞11ページ)		×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
内線呼出の名前表示 (☞17ページ)		×	○	○	○	○	○	○	○	×	○
ミュート (☞19ページ)		×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ボイスチェンジ (☞36ページ)		×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ファニーボイス (☞36ページ)		×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
通話録音 (☞20ページ)		×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
通話拒否 (☞21ページ)		×	×	×	○	×	○	○	○	×	○
親機への電話帳転送 (☞30ページ)		○	○	×	×	○	○	○	○	×	×
子機間の電話帳転送 (☞30ページ)		×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
内線電話の音声呼出 (☞23ページ)		×	×	×	×	○	○	○	○	×	×
簡単取り次ぎ (☞25ページ)		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ファクス受信 (☞32ページ)		×	×	×	×	×	×	×	○	×	×
用件消去 (☞33ページ)		×	×	○	○	×	×	○	×	○	○
用件再生中の聞き直し (☞33ページ)		×	×	○	○	×	×	○	×	○	○
親機と子機間の内線通話 (☞23ページ)		○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
あんしん応答 (☞22ページ)		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

※ 親機の設定を子機の操作で行う仕様ですが、本機からはできません。

子機を親機に登録する

登録する(増設)

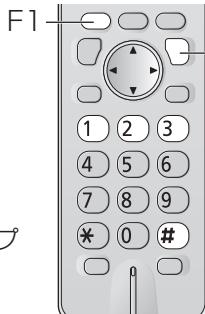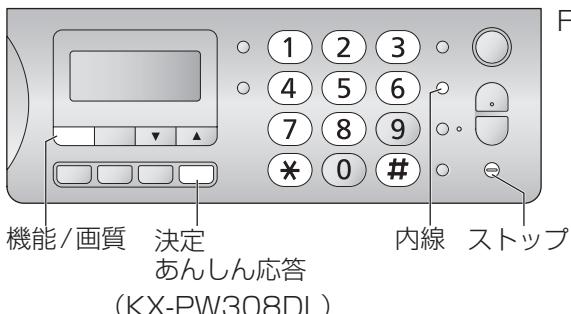


- 登録の前に子機(本機)を15分間充電してください。
(☞16ページ)
- 子機のディスプレイ中の電池残量表示が□のときは、もう一度15分間充電してください。
- 複数の子機を登録するときは、1台ごとに親機と子機の登録操作を行ってください。

● 親機・子機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

■ KX-PW308DL / DW の場合

増設する子機の番号を表示から選ぶ

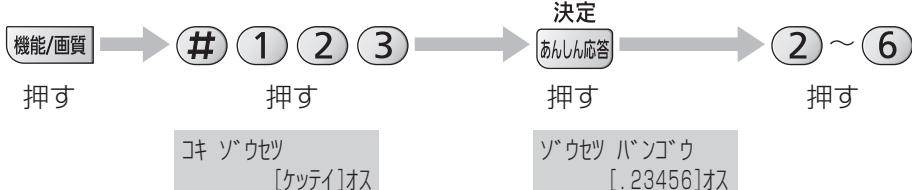


● 空いている番号のみ表示します。

■ その他の親機の場合

親機の取扱説明書をお読みください。

● 親機の操作後、2分以内に子機を操作してください。

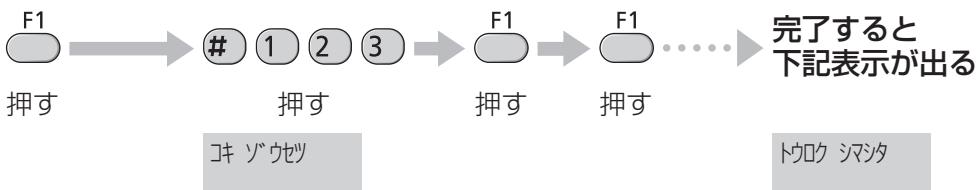

親機で子機を登録する

新しい子機で登録する

■ 親機のディスプレイに「デソツキ コド ヲセツク シテ クダサイ」が表示されているとき
STOP (電話機は『取消』ボタン) を押して表示を消してください。

■ 子機のディスプレイに「トウカ シマシタ」が表示されたとき
最初からやり直してください。

■ 親機のディスプレイに「ゾウセツ デキマセン」が表示されたとき
押した内線番号にすでに子機が登録されています。
STOP (電話機は『取消』ボタン) を押し、最初からやり直し、別の内線番号を押してください。

■ 親機のディスプレイに「プロトコル エラー」が表示されたとき
STOP (電話機は『取消』ボタン) を押し、最初からやり直してください。

■ 親機の操作を間違えたとき STOP (電話機は『取消』ボタン) を押し、最初からやり直してください。


■ 子機の操作を間違えたとき 切 (切) を押し、子機の操作の最初からやり直してください。

登録を確認する

親機で
子機を
呼び出す

■ KX-PW308DL / DW の場合

〈例：内線番号3に子機を増設した場合〉

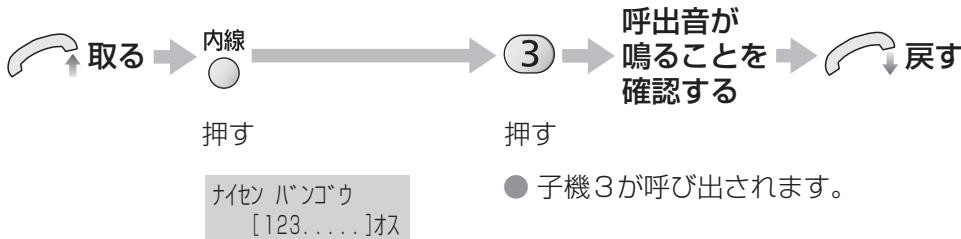

■ その他の親機の場合

親機の取扱説明書をお読みください。

お知らせ


子機を呼び出すことができなかったときや、子機の内線番号を変更したいとき

「登録を解除する(減設)」の操作を行ったあと、再度、電話機コードを抜き、「登録する(増設)」(左ページ)の操作を行ってください。

登録を解除する(減設)

親機で 登録を消す

■ KX-PW308DL / DW の場合

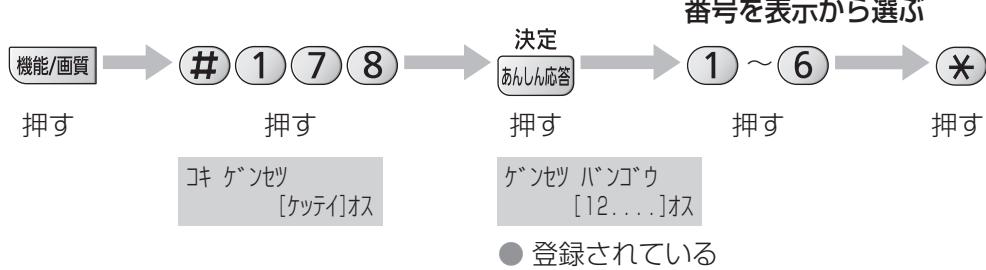

- 子機側の設定は不要です。
 - 使用をやめた子機は電池パックを外してください。(誤動作の原因になります)


■ その他の親機の場合

親機の取扱説明書をお読みください。

■ 親機のディスプレイに「ケンセツ デ キマセン」が表示されたとき

押した内線番号には子機が登録されていません。 (電話機は『取消』ボタン)を押し、最初からやり直してください。

子機を準備する

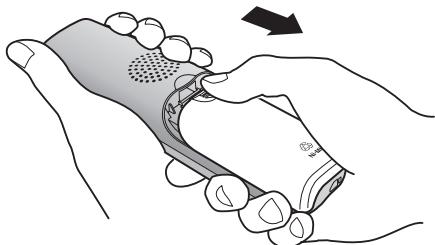


1 電池カバーを開ける


- 電池カバーの□を押し下げながら手前に引く。

2 電池パックを入れる


① 矢印の方向に電池パックを入れる。

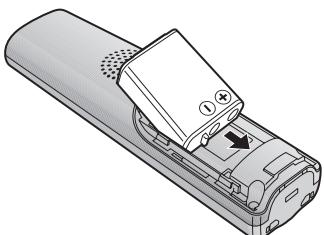

② 電池カバーを閉める。

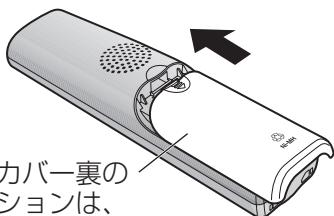

電池カバー裏の
クッションは、
外さない。

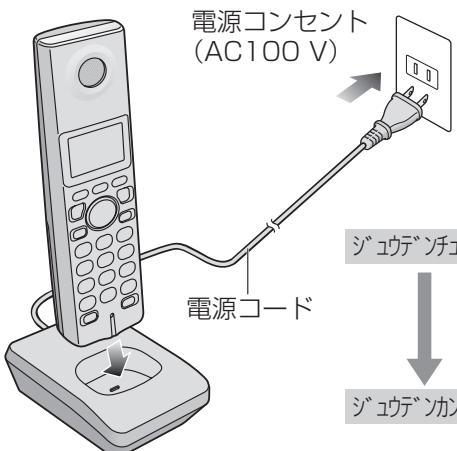

3 電源コードをつなぐ

4 子機を置き、約10時間充電する

- 使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。(☞41ページ)
- 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。
- 充電台は、子機に「ケガイ」と表示されない場所に設置してください。(「ケガイ」の場所では、充電時間が長くなります)
- 「ジュデンチュウ」の表示が出ないときは、数分間充電台に置いたままにしてください。

- 子機は充電台に置いたままで、過充電しないようになっています。
- 子機や充電台が温かくなることがあります、異常ではありません。
- 充電台は壁掛けできません。

■ 「ゾウセツケタ サイ」が表示されたとき


親機に登録(増設)されていないため、そのままでは使用できません。
14・15ページを参照のうえ、登録と確認の操作を行ってください。

お願い

- 1週間以上、子機を充電台から外したり、電源コードをコンセントから抜くときは、電池パックを外してください。(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため)
次に使うときは充電してください。

子機に名前をつける

お好みで登録しておくと便利です。

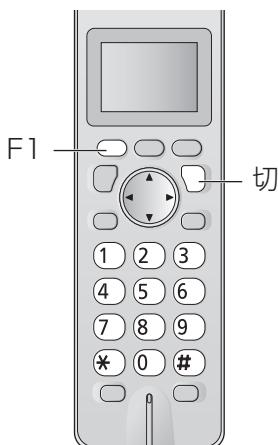

● 子機のディスプレイに名前を表示します。

珠江

子機の 名前を 登録する

名前を入力する

The diagram illustrates the sequence of key presses for the command 'コキノマエ? [カナ] ケイコ'. It consists of five main stages connected by arrows:

- F1** → **#** **0** **0** **2** → **1** **2** **3**
押す 押す 押す
- 4** **5** **6** **7** **8** **9**
押す
- *** **0** → **F1** → **切**
押す 押す

Below the first four stages, gray boxes indicate the text being entered:

- コキノマエ? [カナ]
- ケイコ


● 文字入力のしかたは (P28ページ)

お知らせ

- 内線電話をかけると受ける側の親機や子機のディスプレイに名前を表示します。
(増設した親機によっては、相手側に名前を表示できません。☞12・13ページ「内線呼出の名前表示」)

電話をかける／受ける

電話をかける (いろいろなかけかたは☞右ページ)

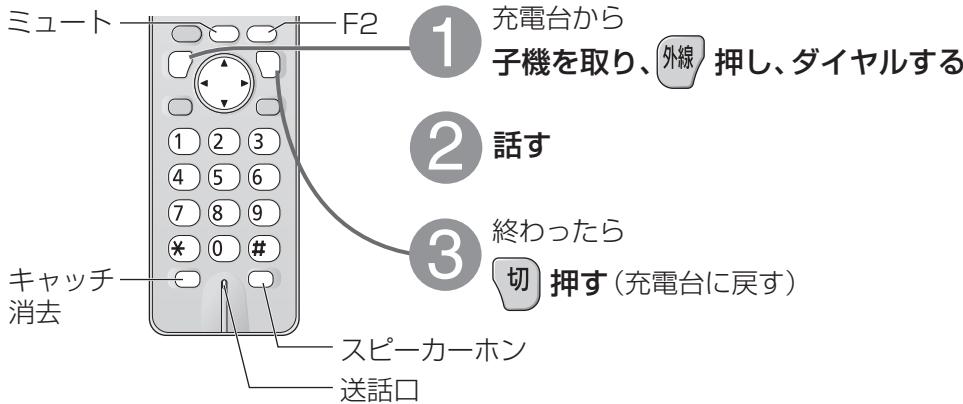

■ 「シヨウチュウ イマ デ キマセ」が表示されたとき

親機または別の子機の使用中に、子機で使えない機能の操作を行ったときに表示されます。
親機や別の子機の使用が終わってから、やり直してください。

■ 「オヤニ セツバク デ キマセ」が表示されたとき

親機に近づけてください。

■ 「サ-チテイチュウ サイカハ[F2]オス」が表示されているとき

圏外で約3時間経過すると表示され、子機が使えなくなります。
子機を使えるようにするには、F2 を押してください。

お知らせ

● 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。

● 電話番号に184や186をつけてかけるとき

① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) → F2 (ポーズ) → 電話番号 → 外線 押す

● 構内交換機に接続しているとき

外線発信番号 → F2 (ポーズ) → 電話番号 → 外線 押す

● ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき

相手につながったあと * (トーン) 押す

● 表示される通話時間はめやすです。通話料金は相手が電話に出てからかかります。

ジカン 0:01:30
(例) 0987654321

電話を受ける

1 充電台から取り、外線 押し、話す

2 終わったら 切 押す (充電台に戻す)

● 子機は (切) F1 F2 あんしん応答以外のどのキーを押しても受けられます。

(☞39ページ「エニーキーアンサー」)

■いろいろなかけかた

<p>同じ相手に もう一度 かける (再ダイヤル) ● 10件まで記憶</p>	 <p>■再ダイヤルの履歴を消去するには </p>
<p>チケット予約など 電話を 切らずに かけ直す (かんたん 再ダイヤル)</p>	<p>相手にダイヤルする → つながらなかったら  押す</p>
<p>電話帳で かける</p>	 <p>●登録は (☞26ページ)</p>
<p>子機を 取らずに かける</p>	<p> 押す → ダイヤルする → 送話口に向かって話す(約50cm以内) ●天気予報など相手の声を聞くだけの場合に周囲の音により相手の声が とぎれるとき  押す(ミュート)。もう一度押すと解除。</p>


お知らせ

- 電話帳でかける相手を選ぶときに
 - 名前の頭文字から探すには

 - グループから探すには

 - 電話番号の表示されていない部分を見るには  押す。
- 増設した親機によっては、ミュートを利用できません。(☞12・13ページ)

通話中の機能

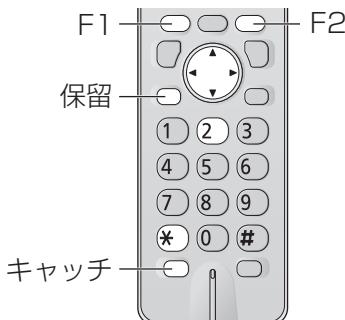

● 増設した親機によっては、ボイスチェンジ、ファニーボイス、通話録音を利用できません。
(☞12・13ページ)


通話中に受話音量を変える	音量 押して大きく 音量 押して小さく	● 詳しくは(☞37ページ)
相手の声の音質を変える (ボイスセレクト)	F1 押す → 「ボイスセレクト」 押して を選び → F1 押す → 「声の音質」 押して を選び → F1 押す	● 詳しくは(☞36ページ)
自分の声を低く変える (ボイスチェンジ)	F1 押す → 「ボイスチェンジ」 押して を選び → F1 押す	● 詳しくは(☞36ページ) ● 電話がかかってきたときに使えます。
自分の声を高く変える (ファニーボイス)	F1 押す → 「ファニーボイス」 押して を選び → F1 押す	● 詳しくは(☞36ページ) ● 電話がかかってきたときに使えます。
相手に待つてもらう (保留)	① 保留 押す (通話に戻るときは再度押す) ● 4秒ごとに「ピーッ」と鳴ります。 ● 鳴らさないようにするには(☞39ページ「保留通知音」) ● 保留中は相手に親機の保留音が流れます。	
キャッチホンを受ける (NTTとの契約が必要)	② キャッチ 押す ■ 元の相手との通話に戻るとき ③ キャッチ 押す ■ キャッチホンでファクスが来たとき (ファクスに増設した場合) F1 押す → 「ファクス デュシ」 押して を選び → F1 押す → * 押す (元の相手との通話は切れる)	
通話を録音する ● 内線電話、3者通話、スピーカーホンでの通話ではできません。	F1 押す → 「ツウロクオン」 押して を選び → F1 押す (やめるときは F1 押す) ■ 録音した通話を聞くとき <親機> 親機の取扱説明書をお読みください。 <子機> 通話を終了したあとで F2 → ② ● 再生していない留守番電話の用件も同時に再生されます。 (再生中の操作は☞33ページ「■用件を再生中に…」)	

迷惑な電話をお断りする

通話拒否

呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話が切れます。



- 増設した親機によっては、通話拒否を利用できません。(☞12・13ページ)
 - 親機の取扱説明書と合わせてよくお読みください。

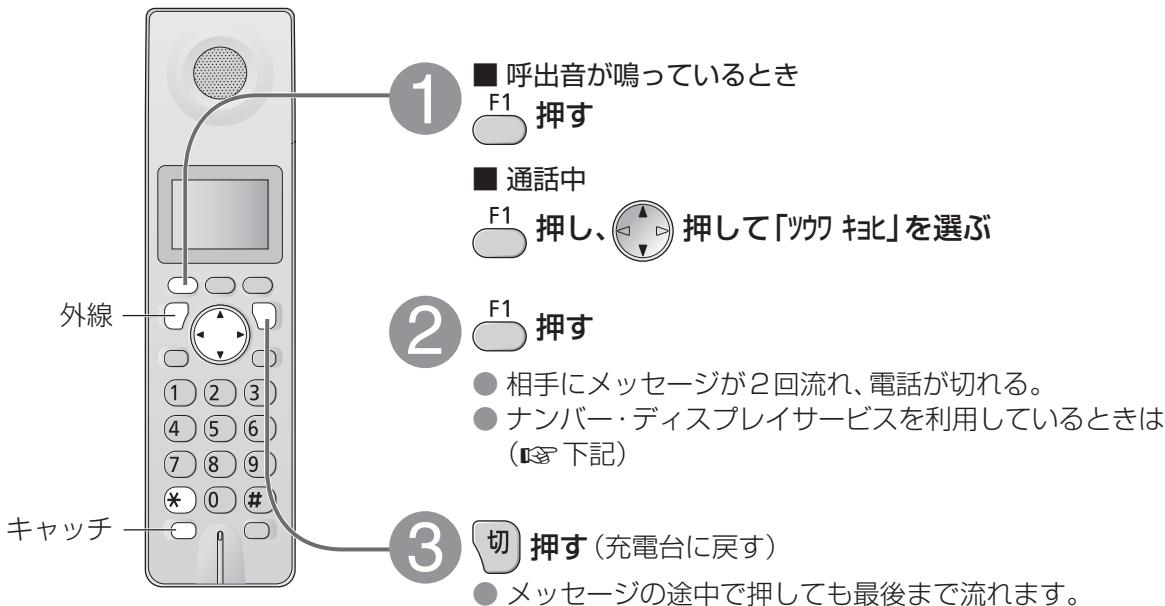

■ メッセージを中止し、電話に出るには

メッセージ中に 押す

■ナンバー・ディスプレイサービス(契約が必要)を利用しているときは、通話拒否したあと、今後、電話を受けないようにすることができます。

  	  
 または	 

- 電話番号を通知してきた相手、非通知の相手、公衆電話の相手、表示圏外の相手によって、着信拒否が設定されます。詳しくは(☞親機の取扱説明書)

お知らせ

- メッセージ中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。
音量を変えるには(☞37ページ)
 - 電話をかけたときは使えません。
 - **[キャッチ]** を押してキャッチホンを受けたときや、キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入ると、上記機能は働きません。


相手の声を確認して電話に出る

あんしん応答



- 増設した親機によっては、あんしん応答を利用できません。(☞12・13ページ)

呼出音が鳴っているときに、相手に名前を尋ねるメッセージを流して相手の声を確認したあと、電話に出たり、電話を切ったりすることができます。

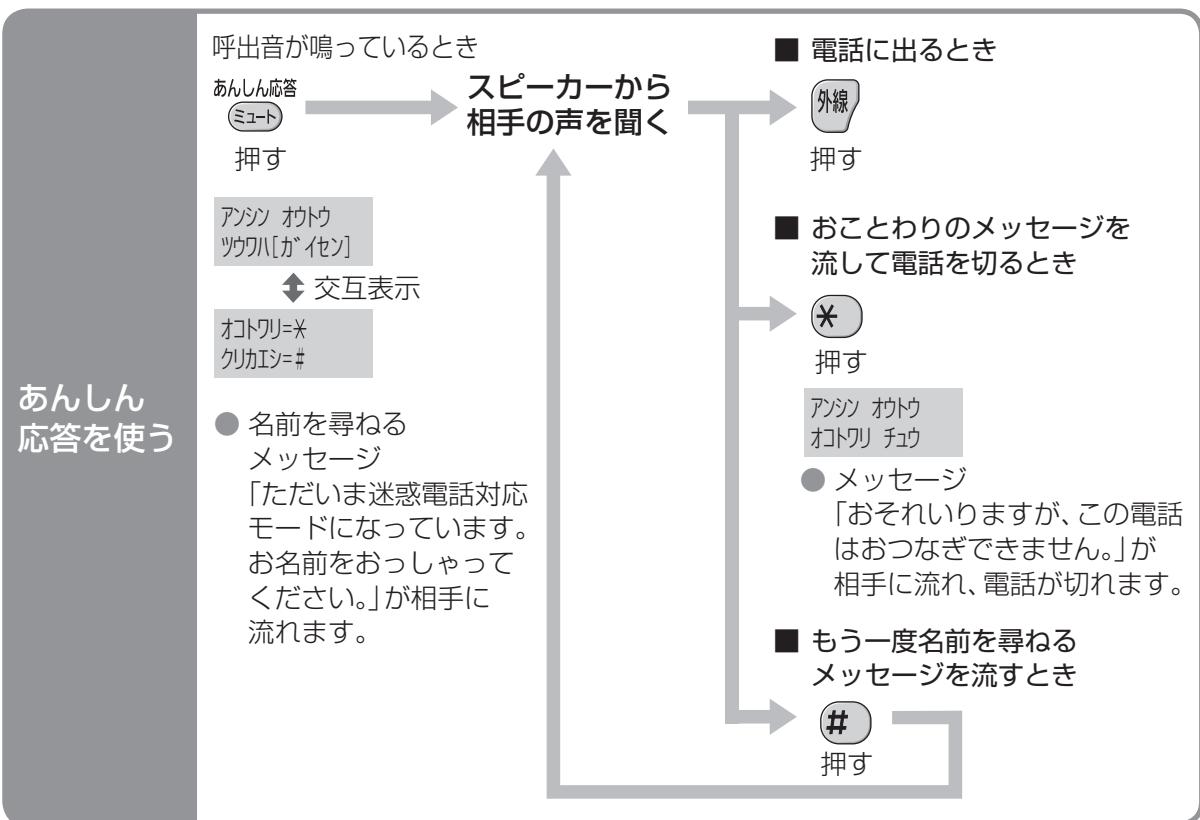


- メッセージ中やスピーカーから相手の声を聞いているときに電話を切るには
切 押す(充電台に戻す)

お知らせ

- メッセージ中は、スピーカーからあんしん応答メッセージと相手の声を聞くことができます。
音量を変えるには(☞37ページ)
- あんしん応答
(ミュート) を押したあと、約40秒間操作をしないと、電話が切れます。
- 内線電話中などは、あんしん応答は使えません。

内線電話をかける／受ける

子機から親機にかける

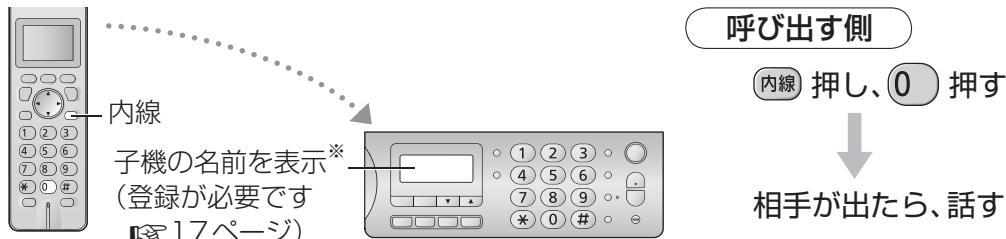

相手の声を確認して電話に出る／内線電話をかける／受ける

子機から別の子機にかける



内線電話を受ける



* 増設した親機によっては、名前を表示できません。☞ 12・13ページ「内線呼出の名前表示」

■ 内線電話を切るには

切 按す

■ 内線電話中に電話がかかってきたら

呼出音(ベル1 ☞ 38ページ)が聞こえます。

切 ➡ 外線 (外線につながります)

■ 内線電話の呼び出しかたが音声に設定されているときは

(増設した親機によっては、利用できません。☞ 12・13ページ、設定は☞ 親機の取扱説明書)

<呼び出す側> 内線電話をかけて呼出音が2回聞こえたあと、受話器(または子機)を使って相手に呼びかけてください。


< 受ける側 > 内線電話の呼出音が1回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。受話器を取って(子機は充電台から取り、(内線) 按して)話してください。

お知らせ

● 増設した親機によっては、親機と子機間の内線電話を利用できません。(☞ 12・13ページ)

● 内線電話ではスピーカーホンは使えません。

電話をまわす／3者通話にする

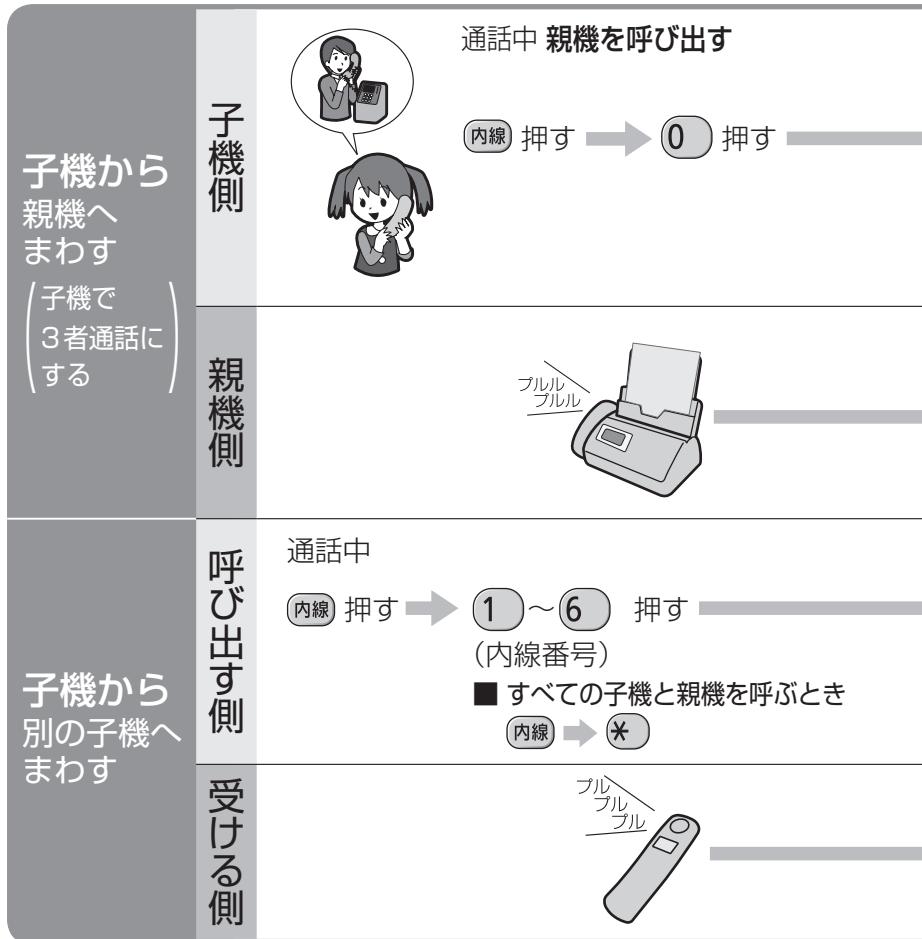

お知らせ


- 内線電話の呼び出しかたが音声に設定されているとき
 (☞23ページ、設定は☞親機の取扱説明書)
 (増設した親機によっては、利用できません。
 ☞12・13ページ)

■ まわす(または3者通話の) 相手が出ないとき

外線 押す(通話に戻ります)

■ まわす相手が近くにいるとき <子機> (保留)

- ➡ まわしたい相手に声をかける
- ➡ <親機> 取る または
<まわす相手の子機> 外線 押す

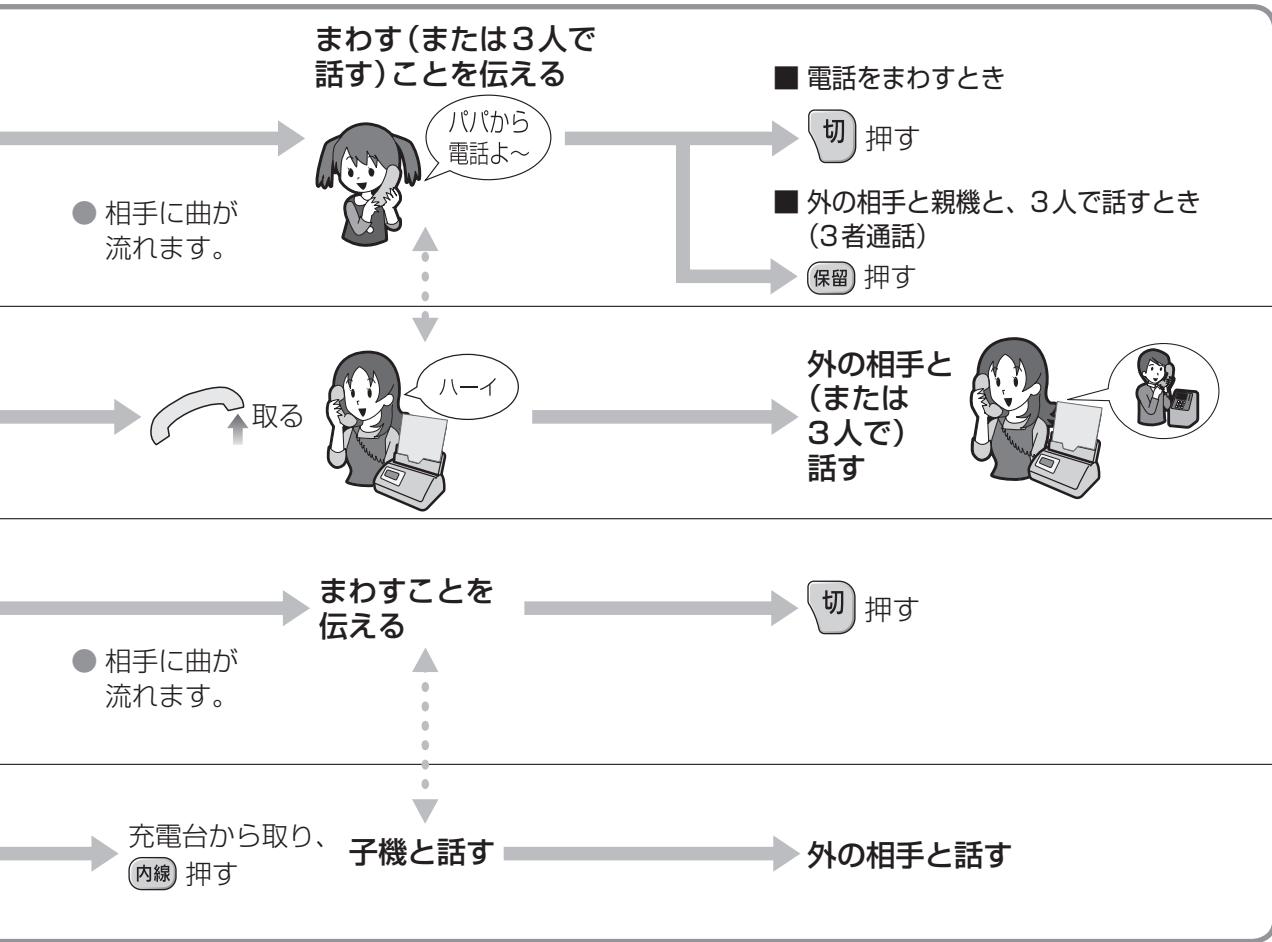

■「簡単取り次ぎ」の設定がされているとき


(KX-PW503DL/DW/UDのみ)(☞親機の取扱説明書)

〈子機〉まわしたい相手に声をかける ➡ 〈親機〉 取る

➡ 〈子機〉「3シャツウ チュウ」の表示が出たら、切 押す

● 子機から子機へまわすときは、できません。


電話帳に登録する

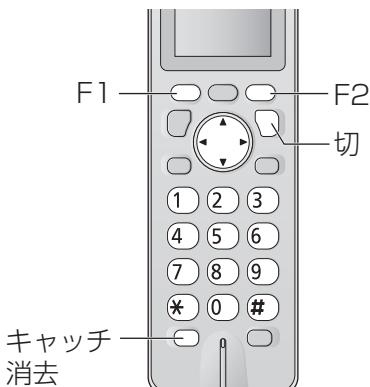

- 電話帳で電話をかけるには(☞19ページ)
 - 登録済みの相手先を、親機または別の子機へ転送するには(☞30ページ)


登録する
● 150件まで

電話帳を開く

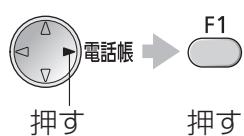

登録できる残り件数

名前を入力する

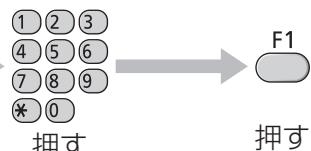

(12文字まで)

● 文字入力のしかたは (28 ページ)

お知らせ

- 184や186をつけて電話番号を入力するとき
① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥)
のあとに F2 (ポーズ) を入れる
(ポーズを入れないと誤発信があります)
 - 時報(117)、天気予報(177)、電報(115)、番号案内(104)がすでに登録されています。
(修正・消去できます)

■途中でやめるとき 切 押す

■ 登録を確認するには

（電話帳）→（順に表示）→ 切

-  を押すと、次のフリガナ順に表示されます。
数字(小さい順)→アルファベット(A～Z)→
カナ(アヘン)→記号→電話番号(名前登録なし)
 - よくかける相手を先に表示させたいときは、
名前の前に数字をつけて登録すると
(例:「001 カムラ」「002 イヅ 加」…), 数字の小さい
順に表示されます。

■ 「デソワショウガ」 インペーストが表示されたとき

電話帳に空きがありません。不要な電話番号を消去してください。

1～9のグループ番号をつけて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり(☞19ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音が変えることができます。(☞34ページ)

(続けて登録するとき)

電話番号を市外局番
から入力する

① ② ③
④ ⑤ ⑥
⑦ ⑧ ⑨
* ① #
押す

0987654

(24ケタまで)

- 間違えたときは
 (キヤツ) 押す
 消去

グループ番号
を入力する

1 ~ 9
押す


ケルーフ=1
[1-9] 押す

F1
押す


切
押す

入力しないときは、
グループ1になります。

■再ダイヤルから登録するには



■修正するには〔※修正のしかたは(☞29ページ)〕



■消去するには



- すべてを消去するには(☞39ページ「電話帳全消去」)

文字入力のしかた



● 子機の名前(☞17ページ)や電話帳(☞26ページ)を登録するときなどに使います。

文字入力画面で 文字の種類を選ぶ……→ 文字を入力する

入力する

内線
文字切替
くり返し
押す

カナ (半角カタカナ)
AB (英字・記号)
12 (数字)

例：ス ズ キ
(3回) (3回)(1回) (2回)

例：P A N A
(1回) (1回) (2回) (1回)

例：1 2 3
(1ア) (2カ) (3サ)

■間違えたときは [キャッチ] 押す
[キャッチ] 消去

ナマ? [カナ] — 文字の種類
カーソル (入力位置)

文字列一覧表

ボタン	カナ										英										数
1 ^ア	アイ	ウ	エ	オ	アイ	ウ	エ	オ	@	.	_	-(ハイフン)	&	\$	¥	%	+	=	~	^	1
2 ^カ _{ABC}	カ	キ	ク	ケ	コ				A	B	C	a	b	c							2
3 ^サ _{DEF}	サ	シ	ス	セ	ソ				D	E	F	d	e	f							3
4 ^タ _{GHI}	タ	チ	ツ	テ	ト	ツ			G	H	I	g	h	i							4
5 ^ナ _{JKL}	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ				J	K	L	j	k	l							5
6 ^ハ _{MNO}	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ				M	N	O	m	n	o							6
7 ^マ _{PQRS}	マ	ミ	ム	メ	モ				P	Q	R	S	p	q	r	s					7
8 ^ヤ _{TUV}	ヤ	ユ	ヨ	ヤ	ユ	ヨ			T	U	V	t	u	v							8
9 ^ラ _{WXYZ}	ラ	リ	ル	レ	ロ				W	X	Y	Z	w	x	y	z					9
0 ^ヲ _フ	ワ	ヲ	ン	ー	(長音)	!	?	()	!	?	/	-(ハイフン)	*	#	,	:	:	।	'	"	0
* ^{ドット}	゛	(濁点)	゜	(半濁点)		、	。														
【保留】	スペース (1文字分空ける)																				

● 一覧表の文字とディスプレイの文字は形が異なることがあります。

● 文字数には、スペースも含まれます。

こんなときは

■ 同じボタンの文字を
続けて入力するには

例：アイ
ア
 (カーソルを右へ) → ①^ア ①^イ

■ カーソルを移動するには  押す

■ 途中で入力をやめるには  押す

挿入・修正・消去するには

■ 挿入するには

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。

■ 修正するには

修正する文字にカーソルを移動し、 押して消し、入力し直す。

■ 消去するには

消去する文字にカーソルを移動し、 押す。



■ すべて消去するには

文字の先頭にカーソルを移動し、 を約2秒以上押す。


電話帳を転送する



● 増設した親機によっては、親機または別の子機へ電話帳を転送できません。
(☞12・13ページ)

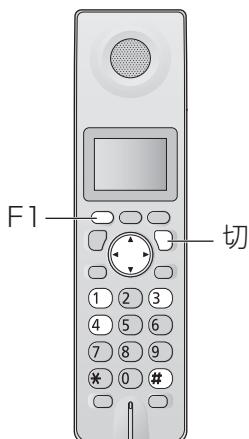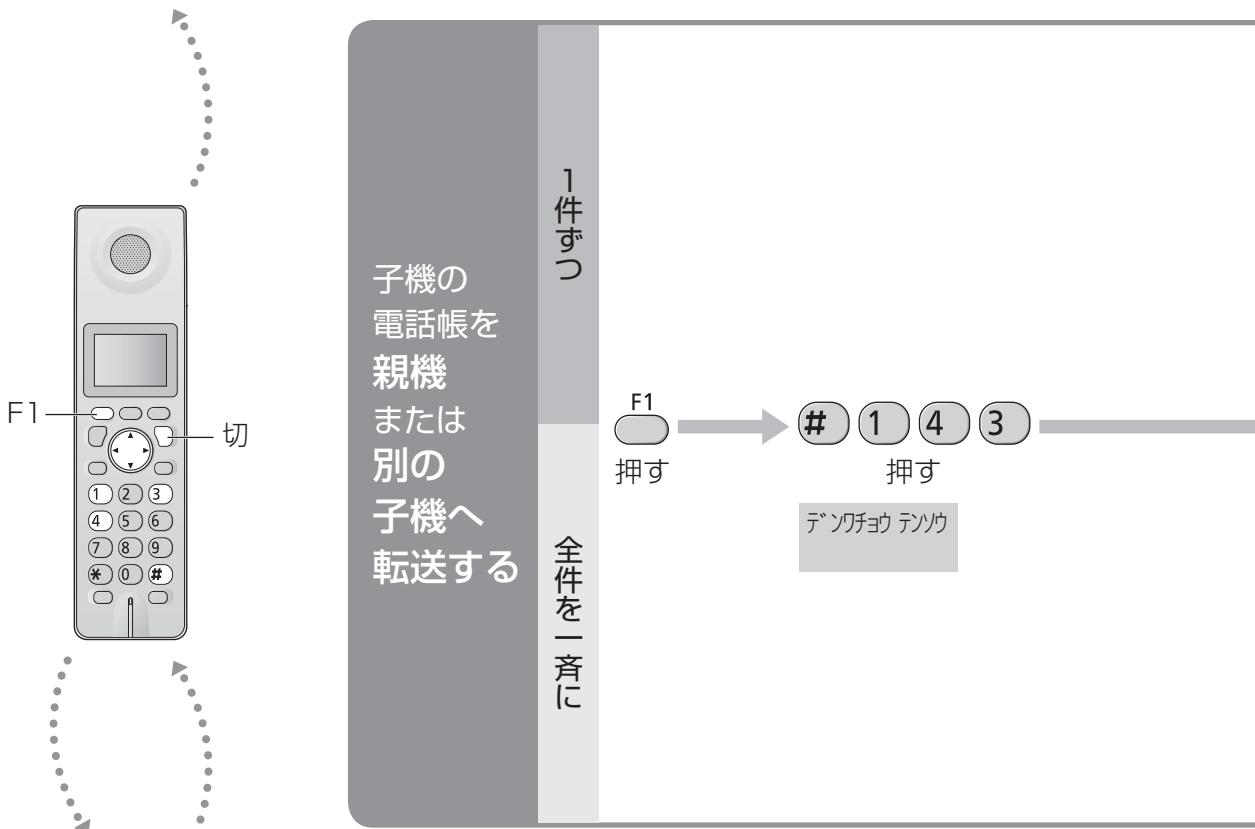

- 「テソウ デキマセン」が表示されたとき
- 転送先の電話帳がいっぱいのときは、不要な電話番号を消去してください。
 - 子機を親機に近づけてください。

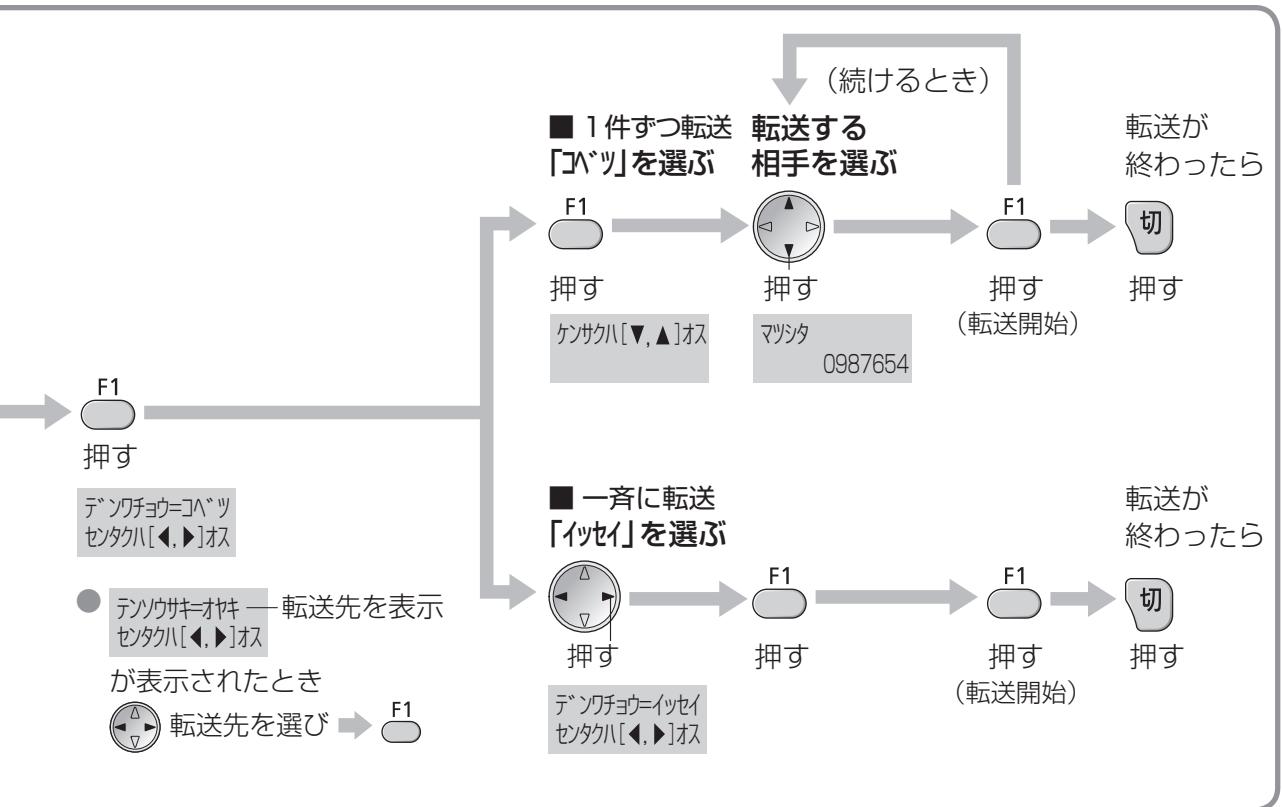


お知らせ


- 転送先に同じ内容があるときは、追加登録されません。(名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます)
- 全件を一斉に転送したとき → ○ を押して表示される順に転送されます。
(多いと時間がかかります)
→ 空き件数がなくなると終了します。
- 転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

ファクスを受ける


ファクスに増設したときに、子機でファクス受信の操作をすることができます。

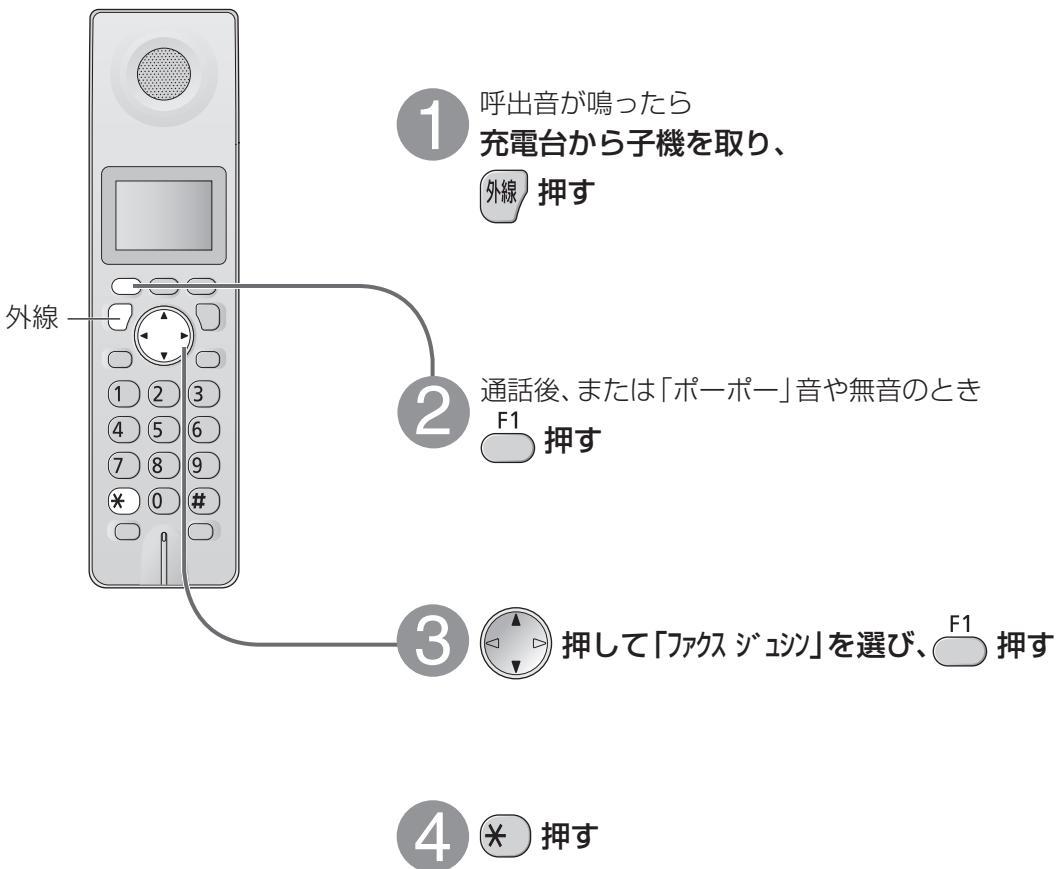

留守番電話を使う

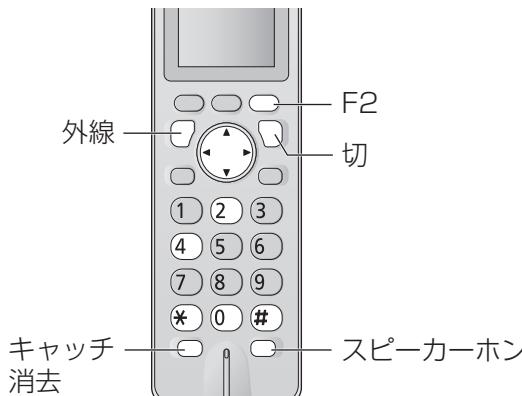

● 増設した親機によっては、用件消去や再生中の聞き直しは利用できません。
(12・13ページ)

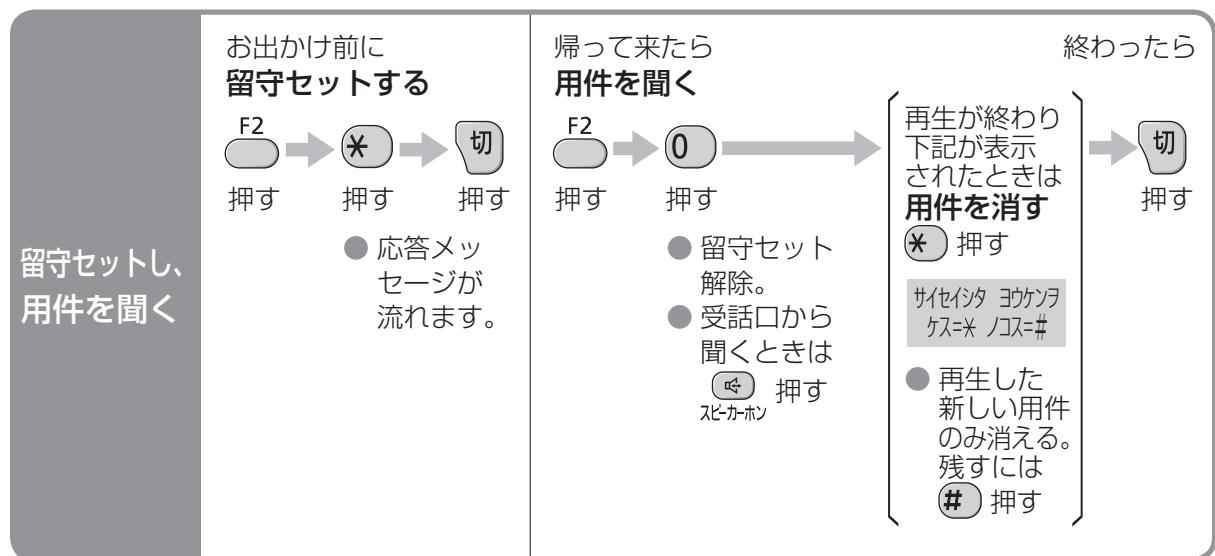

ファクスを受ける

留守番電話を使う

■ 用件を再生中に…

- 音量を変える
- 次の(前の)用件を聞く
- 再生を止める
- 用件を聞き直す
- 再生中の用件を1件ずつ消す

■ 新しい用件を聞くとき

F2
→ 2

■ すべての用件を聞くとき


F2
→ 4

■ 留守番電話の応答中に電話に出るには

外線 押す (録音は途中で止まり、1件分として残ります)


ナンバー・ディスプレイサービス

契約や親機の設定などについては、親機の取扱説明書をお読みください。

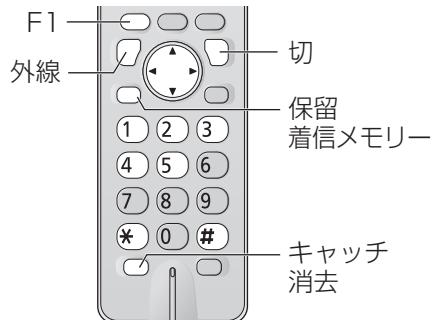

- 電話がかかってくると、相手の電話番号が表示されます。
(電話帳に登録した相手なら名前も表示されます)
 - 相手の電話番号を表示できない場合は、
ディスプレイに下記が表示されます。
 - 「ヒツウチ」 電話番号を通知していないとき
 - 「コウシュウテンソウ」 公衆電話のとき
 - 「ヒヨウジケガハイ」 海外など電話番号を通知
できない電話のとき
 - 「ガイセンチャクシン」 回線状況が悪いとき


着信メモリー(履歴)を見る・使う(ナンバー・ディスプレイご利用時)

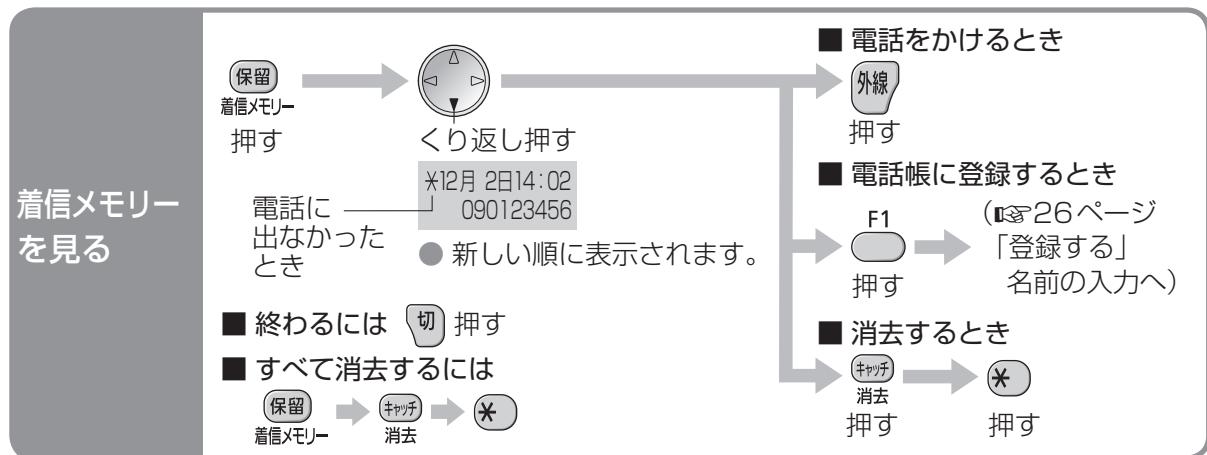

相手によって呼出音を変える〈着信鳴り分け〉(ナンバー・ディスプレイご利用時)

電話帳のグループ(事前に登録が必要^{※26}ページ)、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに変えられます。

- 電話帳に登録していない電話番号からかかると、「呼出音を変える」(☞38ページ)で設定した呼出音が鳴ります。着信鳴り分けでは、「呼出音を変える」(☞38ページ)で設定した呼出音以外を選ぶことをおすすめします。(同じ呼出音にすると、区別がつかなくなります)

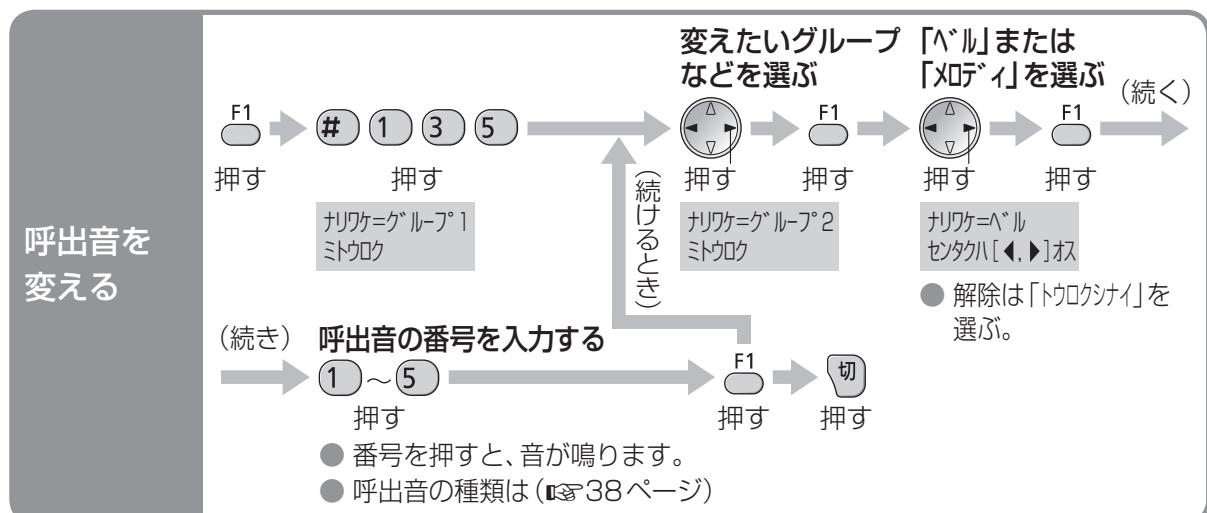

- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても着信鳴り分けは働きません。
 - 内線電話中、ドアホン通話中は、着信鳴り分けは働きません。

キーロックを使う

お掃除などのとき、誤操作を防ぐため子機の操作ボタンを受けつけないようにできます。



子機での
操作を
できない
ようにする

■ 設定するには
「ピッ」と鳴るまで

3秒以上押す

キーロックヲ
セッティシマシタ

■ 解除するには
「ピッ」と鳴るまで

3秒以上押す

キーロックヲ
カイジヨシマシタ

● 外線通話中は解除できます。


お知らせ

- キーロックを設定すると、
 - 電話をかけることはできません。（「110」「119」などの緊急連絡先にもかけることはできません）
 - かかってきた電話を受けたり、ドアホンに出ることはできます。
 - 親機の操作はできます。
 - 子機のボタンを押すとディスプレイに次のように表示します。

キーロック カイジヨハ
[#]3ビヨウオス

音の設定


音質・音量

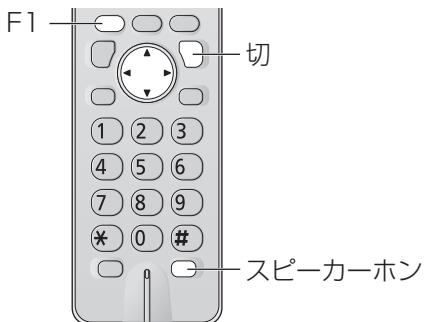

- 増設した親機によっては、ボイスチェンジ・ファニーボイスを利用できません。(☞12・13ページ)
- 次の場合は、ボイスチェンジ・ファニーボイスは使えません。
 - 電話をかけたとき。
 - 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきたとき。
 - 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとき。
 - 子機どうしの内線電話中。

相手の声の音質を変える(相手の声が聞きとりにくいときなど)


外線通話中
ボイス
セレクトを
使う

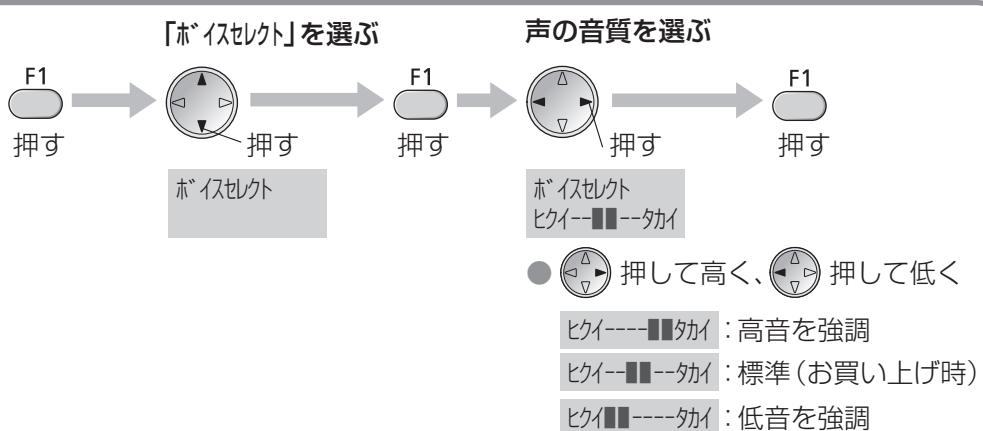

- スピーカーホンでの通話、内線電話、ドアホン通話では使えません。
- 次に設定するまで、設定は変わりません。

自分の声を低く変える(迷惑な相手に対応するときなど)


電話や
ドアホンで
通話中
ボイス
チェンジを
使う

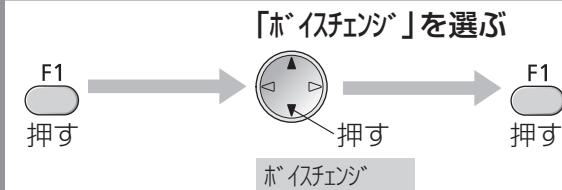

- 通話が終わると、解除されます。

自分の声を高く変える(会話をより楽しくしたいときなど)

電話や
ドアホンで
通話中
ファニーボイスを
使う

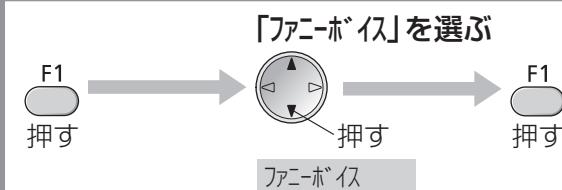

- 通話が終わると、解除されます。

■ 通話中に、ボイスチェンジ・ファニーボイスを解除するとき



音の大きさを変える

音量の種類	変えられるとき	変えられる範囲
呼出音量 (外線／内線／ドアホン)	呼出音が鳴っているとき／待機中	8段階＋ステップトーン＋「切」
受話音量	通話中／待機中	3段階(特大含む)
スピーカー音量	スピーカーホンを押したとき／留守電再生中／待機中	6段階

**音量を
変える**
(呼出音量／
受話音量／
スピーカー
音量)

オリヨウ セッティ
[▼,▲]オス


(例) ヨビダシ オリヨウ一音量の
ハンコウハ[F1]オス

約5秒間操作をしないと
待機画面に戻り、表示され
ている音量に設定されます。

- 呼出音が鳴っているとき・通話中・留守電再生中など(待機中でないとき)に、音量を変えるには
押す
 - 内線電話／ドアホンの呼出音は、「切」にしても最小で鳴ります。
- ステップトーンについて**
電話がかかってきたときに、呼出音量がレベル「1」から「8」まで1段階ずつ大きくなります。
- ドアホンの呼出音は、「ステップトーン」にしてもレベル「4」の音量で鳴ります。


音の設定

呼出音

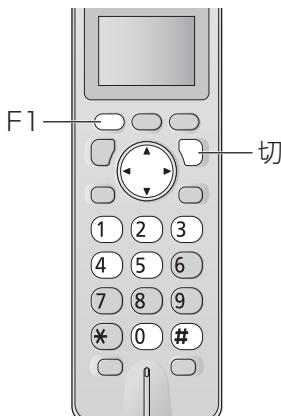

呼出音を変える

電話が
かかる
たときの
呼出音を
変える

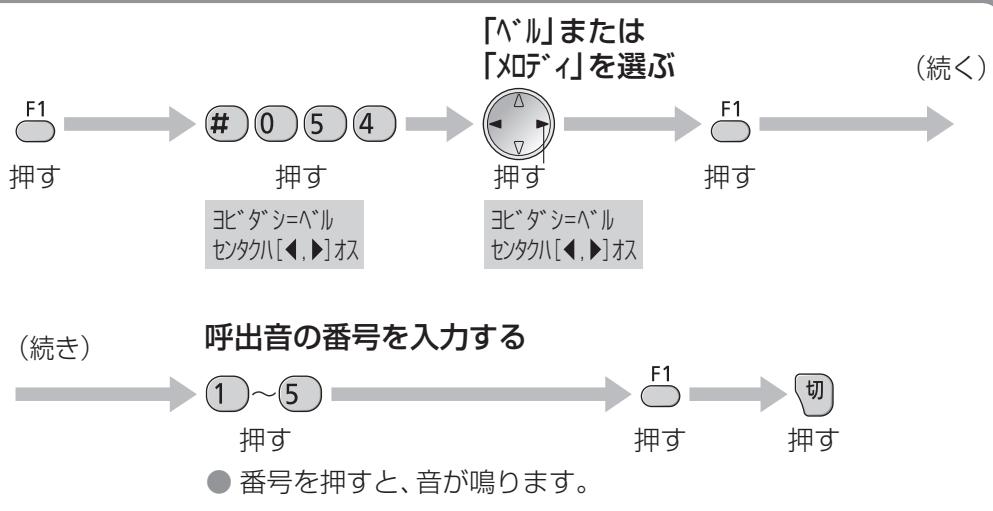

■呼出音の種類

	呼出音の番号	内 容
ベル	1 ~ 5	5種類のベル
メロディ	1	JUPITER
	2	ヴァルキューレの騎行
	3	CANTATA(主よ、人の望みの喜びよ)
	4	くるみ割り人形

© 2006 Copyrights Vision Inc.

- 内線電話／ドアホンの呼出音は変更できません。

機能一覧

●お買い上げ時は、□枠の値に設定されています。

■変更するときは



一覧表に設定手順があるものはそれに従います。

内容(機能名)	コード番号	設定値／設定手順	ページ
子機に名前を付ける (内線呼出時に相手側に表示) 〈子機の名前〉	# 0 0 2	名前を入力	17
子機の呼出音 〈呼出音〉	# 0 5 4	ベル : 1、2、3、4、5 メロディ : 1、2、3、4	38
充電台から取るだけで電話を受ける 〈オフフック応答〉	# 0 0 9	アリ、ナシ ●ナシ: 外線 内線 営業スピーカーホン で受ける。	—
どのキーを押しても電話を受ける (△ F1 F2 あんしん応答 ミュート 以外) 〈エニーキーアンサー〉	# 0 6 4	アリ、ナシ ●ナシ: 外線 内線 営業スピーカーホン で受ける。	18
ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす 〈キー確認音〉	# 0 5 8	アリ(鳴らす)、ナシ(鳴らさない)	—
保留中、4秒ごとに「ピーッ」と鳴らす 〈保留通知音〉	# 0 6 9	アリ(鳴らす)、ナシ(鳴らさない)	20
充電台から取るだけで電話をかける 〈クイック通話〉	# 0 0 8	アリ、ナシ	—
ナンバー・ディスプレイ サービスで相手によって呼出音を変える 〈着信鳴り分け〉	# 1 3 5	電話帳のグループ(1 ~ 9)・非通知・ 公衆電話・表示圏外ごとに設定。	34
子機の電話帳の内容を親機 または別の子機に転送 〈電話帳転送〉	# 1 4 3	F1 → 転送先を選ぶ → 内容を選ぶ ●増設した親機によっては、転送先は選べない。	30
子機の電話帳の内容をすべて 消去 〈電話帳全消去〉	# 1 4 4	F1 → *	—
子機を増やす (先に親機の設定が必要) 〈子機増設〉	# 1 2 3	F1 → F1	14
すべてお買い上げ時の設定に 戻す 〈出荷時設定〉	# 1 1 1	F1 → * → → F1	9


■ディスプレイを見ながら機能を選ぶときは



(例) コキナマエ? [カナ]

電池パックを交換する

電池パックは消耗品です。充電完了まで充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換してください。

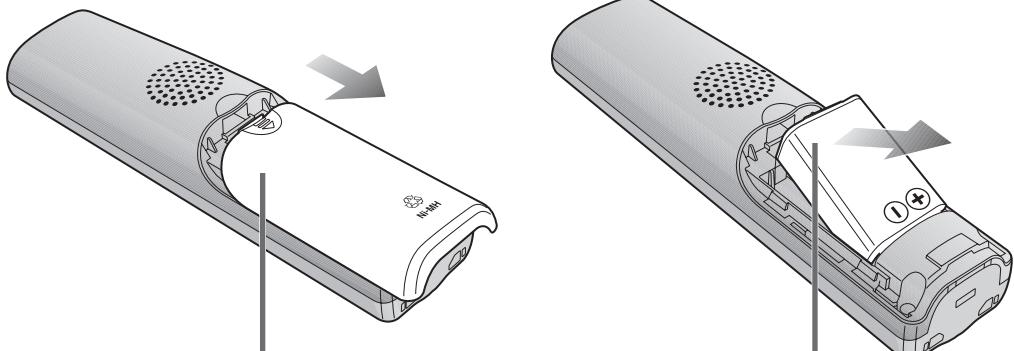

1 電池カバーを開ける

- を押し下げながら手前に引く。

2 古い電池パックを外す

- ## 3 新しい電池パックを入れて、充電する (☞16ページ)

■別売品(KX-FAN51)を使う(☞裏表紙)

- 仕様:ニッケル水素電池・DC 3.6 V・650 mAh

古い電池パックはリサイクルに…



- この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙・発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。

- 製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
- (社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センター
および充電式電池リサイクル協力店
くらぶ事務局

(社)電池工業会ホームページ <http://www.baj.or.jp/>

- リサイクル時のお願い

- 電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
- ビニールカバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
- 電池パックを分解しないでください。

お手入れ

お手入れするときは、電源コードをコンセントから抜いてください。



- お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。
また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。
(変色、変質の原因になります)

仕様

子機

電源	専用ニッケル水素電池 (品番: KX-FAN51) (DC 3.6 V) (650 mAh)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 171 × 44.5 × 33.5 mm
質量	約 157 g (電池パック含む)
使用環境	温度 5 ℃～35 ℃ 湿度 45 %～85 %
無線通信方式	2.4 GHz 周波数 ホッピング方式
使用時間	連続通話時間 : 約 5 時間 ※1 待受時間 : 約 150 時間 ※1
充電時間	約 10 時間 ※2
使用可能距離	約 100 m / 見通し距離

※1 充電完了した状態で、使用環境温度が 20 ℃のとき

※2 使用環境温度が 20 ℃、電源電圧が AC100 V のときの時間です。使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。

子機用充電台

電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	待機時 : 約 0.5 W (子機を充電台から外しているとき) 充電時 : 約 1.2 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 34 × 72.5 × 100.5 mm
質量	約 160 g
使用環境	温度 5 ℃～35 ℃ 湿度 45 %～85 %

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「ファクス・電話機ご相談窓口」へ!

修理を依頼されるとき

親機の「困ったとき」の内容に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- **保証期間中は**、保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- **保証期間を過ぎているときは**、修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。
- **修理料金の仕組み**
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

■補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、この増設子機の補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容

製品名	増設子機
品 番	KX-FKN526
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

お願い

- 停電などの外部要因により、録音、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 修理を依頼する前に、登録した電話帳などの重要な情報は、メモして保管してください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

<http://www.panasonic.com/jp/support/>

- 使いかた・お手入れなどのご相談は…

- 修理に関するご相談は…

365日
受付9時～20時

パナソニック ファクス・電話機ご相談窓口

電話 フリー  0120-878-983
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル ☎ 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

パナソニック 修理ご相談窓口

パナは イイヨ
電話 フリー  0120-878-554
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

※ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかげください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青森	☎ (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稻村262-1
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市備前館2丁目5
首都圏地区	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
	山梨	☎ (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
中部地区	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塙入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶴4丁目42
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎ (077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
近畿地区	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南鏡音1丁目13-5
四国地区	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
九州地区	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
沖縄地区	鹿児島	☎ (099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

別売品

(価格、ご注文については、お買い上げの販売店にお問い合わせください)

2008年8月現在のものです。

品名	品番
コードレス子機用電池パック お買い上げの販売店にて お取り寄せとなります。	KX-FAN51

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニック ストア」でお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナソニック ストア」のサイトをご覧ください。

<http://jp.store.panasonic.com/>

パナソニックグループのショッピングサイト



■本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。

■ This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

愛情点検

長年ご使用の増設子機の点検を！



こんな
症状は
ありま
せんか

- 電源を入れても動かないことがある。
- こげくさい臭いや異常な音、振動がする。
- 電源プラグやコードが熱を持っている。
- その他の異常や故障がある。

このような症状の
ときは、使用を中止し、
故障や事故防止のため、
電源プラグを抜いて、
必ず販売店に点検を
ご相談ください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

販売店名

電話（　　）　—

- BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

パナソニック システムネットワークス株式会社

〒812-8531 福岡市博多区美野島四丁目1番62号

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2008

Printed in Malaysia



FKN526

PNQX1414UA FM0508TA5024