

Panasonic®

取扱説明書 増設子機

- 増設可能な親機は
(☞14・15ページ)
- 増設子機を使用するには、
お使いの親機への登録(増設)
が必要です。
(☞14~16ページ)

ケイエックス エフ ケイ エヌ
品番 **KX-FKN527**

確認と準備

● 使いかた ●

電話

電話帳／文字入力

ファクス

留守番電話

電話サービス

お好み設定

● こんなときは ●

必要なとき



ニッケル水素電池のリサイクルに
ご協力ください。

Ni-MH

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

**保証書
別添付**

- この取扱説明書およびお使いの親機の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4~7ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。



もくじ

確認と準備

- 本体と付属品 3

安全上のご注意

- 使用上のお願い 8

- 各部のなまえとはたらき 11

背面／子機用充電台／
子機操作部／液晶ディスプレイ

増設可能な親機と利用 できない機能 14

準備

- 子機を親機に登録する
(増設・減設) 16
- 子機を準備する 17

電話

- 電話をかける 18
再ダイヤル／電話帳でかける
- 電話を受ける 20
- 迷惑な電話をお断りする
(通話拒否) 21
- 電話をまわす／3者通話にする 22
- 内線電話をかける／受ける 23

電話帳／文字入力

- 電話帳に登録する 24
- 文字入力のしかた 26
- 電話帳を転送する 28

ファクス

- ファクスを受ける 29

留守番電話

- 留守番電話を使う 30

留守セットする／用件を聞く

電話サービス

- ナンバー・ディスプレイサービス
を使う 31
着信メモリー(履歴)を見る・
使う／相手によって呼出音を
変える(着信鳴り分け)

お好み設定

- キーロックを使う 33

音の設定／子機の名前

- 呼出音を変える 33
- 音の大きさを変える(呼出音量／
受話音量／スピーカー音量) 34
- 相手の声の音質を変える
(ボイスセレクト) 35
- 自分の声を低く変える
(ボイスチェンジ) 35
- 子機に名前を付ける 36

機能一覧 37

必要なとき

必要なとき

- お手入れ 38
- 充電式ニッケル水素電池を
交換するとき 38
- 仕様 39

こんな表示が出たら 40

- 保証とアフターサービス 41
- 別売品 裏表紙

次の項目については、親機の取扱説明書
を参照してください。

・困ったとき

本体と付属品

- 増設した親機によって、利用できない機能があります。(☞14・15ページ)
- この取扱説明書で説明している親機の操作は、VE-SV08DLのものです。増設する親機によっては操作が異なる場合があります。
- 親機の取扱説明書と合わせて、よくお読みください。

□本体

..... 1台




お買い上げ時は、電池カバーが取り付けられています。

□ACアダプター

(長さ約 1.8 m)

..... 1個

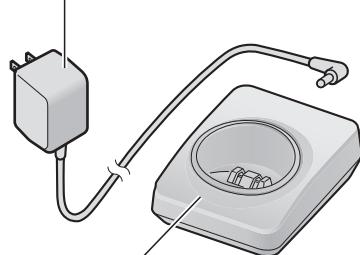

□子機用充電台

..... 1台

□充電式ニッケル水素電池

..... 2本



取扱説明書(本書)

..... 1冊

□保証書

..... 1式

- 本機の製品情報をホームページで見ることができます。
<http://panasonic.jp/phone/>
- BluetoothはBluetooth SIG, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



充電式ニッケル水素電池について

■指定した仕様の充電式ニッケル水素電池以外は使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■付属の充電式ニッケル水素電池を、この機器以外に使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■専用の充電台とACアダプターを使用して指定の充電式ニッケル水素電池を充電する



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■液もれしたとき、“液”に触れたり、目に入れない



目に入ると、失明の原因になります。

禁止

●目に入ったら、こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

■はんだ付けや分解・改造をしない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■火の中に捨てたり加熱しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止


警告
充電式ニッケル水素電池について
■ $(+/-)$ 端子を金属などに接触させない


液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない


液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■ $(+/-)$ 端子を逆にして使用しない


液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■外装チューブをはがしたり、傷をつけない


液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

確認と準備
安全上のご注意
警告
■ACアダプター・コードを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。




傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

禁止

● 修理は販売店にご相談ください。

■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC100 V以外での使用はしない


禁止

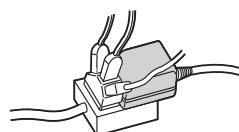

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■ぬれた手で、ACアダプターの抜き差しはしない


感電の原因になります。

ぬれ手禁止

■雷が鳴ったらACアダプターに触れない


感電の原因になります。

接触禁止

!**警告**

■ACアダプターは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだACアダプター・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは、すぐにACアダプターを抜く



そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

ACアダプターを抜く

- 使用を中止し、販売店へご相談ください。

■分解・修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

- 修理は販売店へご相談ください。

■心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す



電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

■ACアダプターのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- ACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。

■充電式ニッケル水素電池は、乳幼児の手の届くところに置かない



誤って、飲み込む恐れがあります。

禁止

- 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

■付属のACアダプター以外は使用しない



火災・感電の原因になります。

禁止

警告

■自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで設置や使用をしない



禁止

本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

■機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり、ぬらしたりしない



火災・感電の原因になります。

禁止

- 金属物が入ったり、ぬれたりした場合は、すぐにACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。

■医療機器の近くでの設置や使用をしない(手術室、集中治療室、CCU*などには持ち込まない)



禁止

本機からの電波が医療機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

*CCUとは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。

注意

■湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない



禁止

火災・感電の原因になることがあります。

■水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない



禁止

落下により破損・けがの原因になることがあります。

■充電式ニッケル水素電池は、容量・種類・銘柄の違う電池・新旧電池・乾電池を混用しない



禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になることがあります。

使用上のお願い

こんなところには設置しない

- ピアノなどの上。
(キズや、熱によるひびわれ、変色の原因)
- 火気・熱器具の近く。
(変形や故障の原因)
- テレビ・電子レンジ・パソコンの近く。
(電波干渉による誤動作の原因)
- 夏期の締め切った車内・直射日光の
あたるところ・冷暖房機の近く。
(35 °C以上、5 °C以下は誤動作・変形・
故障の原因)
- 温度変化が激しいところ。
(結露による誤動作の原因)

重要なものはメモして 保管

- 登録した電話帳
([24ページ](#))

お知らせ

- 使用誤り、静電気、電波の干渉、
使用中に電源が切れたときなど
記憶内容が変化・消失する場合が
あります。
(発生した損害について、当社が
責任を負えない場合があります)



約100 m以内
(間に障害物がない場合)

子機を使う場所は…


- 距離が離れていたり、次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、通話がとぎれたり、子機に「ケガレ」と表示して使えないことがあります。
 - 金属製のドアや雨戸。
 - アルミはく入りの断熱材が入った壁。
 - コンクリートやトタン製の壁。
 - 親機と別の階や家屋で使うとき。
 - 壁を何枚もへだてたところ。

電波を使う機器から離す

電波の干渉による、悪影響を予防するため、次の機器からは
親機・子機とも約3m以上離してください。

- 電子レンジ
- 無線LAN機器（ルーター・AV機器・防犯機器など）
- ワイヤレスAV機器（テレビ・ステレオ・パソコンなど）
その他、下記の機器も影響が出る場合があります。
- ゲーム機のワイヤレスコントローラー
- 万引き防止システム（書店やCDショップなど）
- アマチュア無線局
- 工場や倉庫などの物流管理システム
- 鉄道車両や緊急車両の識別システム
- マイクロ波治療器
- その他、Bluetooth® 対応機器や
VICS（道路交通情報通信システム）など

(例：無線ルーターの設置)
離して置けないときは、
上下に置くと影響を軽減
できることがあります。

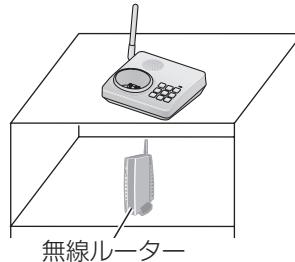

無線ルーター

確認と準備

使用上のお願い



子機の傍受について

本機は子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

補聴器の種類によっては子機で
通話中に雑音が入る場合があります。

»つづき 使用上のお願い

電波について

● 本機は、2.4～2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です

移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、
与干渉距離は80 mです。

本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。

2.4GHz

● 本機の使用周波数に関するご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、親機のACアダプターまたは電源プラグを抜いて、お客様ご相談センター（☞42ページ）にご連絡いただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談センター（☞42ページ）へお問い合わせください。

その他

● 分解・改造することは法律で禁じられています。（故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください）

本機を廃棄・譲渡・返却するとき（出荷時設定）

お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、記憶した情報（登録した内容など）を消去してください。

1  を押し、# 1 1 1 を
押す

2  を押す

シユッカジ^ハ モド^ス

3 * を押す

スヘ^テ ショキカシマス
ハイ=*= イイエ=#

■ オヤキモショキカシマスカ
ハイ=*= イイエ=# が

表示されたとき

→ # を押す


● 子機に記憶した情報が
消去される（増設した
内線番号は消えません）

4  を押す

サイキド^{ウガ} ヒツヨウ
デス [F1]オス

各部のなまえとはたらき(背面／子機用充電台)

■背面

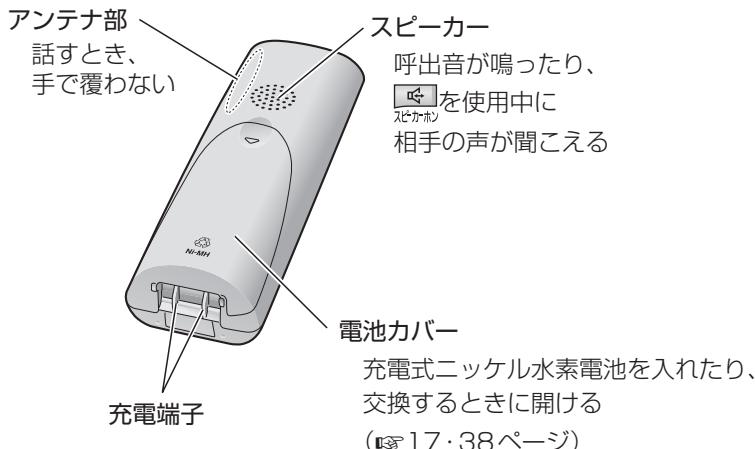

■子機用充電台



各部のなまえとはたらき(子機操作部)

ジョイスティック

ジョイスティックの使いかた
(本書では下記のように表しています)

左または右に押す

上または下に押す

中央を押す

● 呼出音量／受話音量／スピーカー音量を
変える (☞34ページ)

● 電話帳を使う
(☞19・24ページ)
● 同じ相手にもう一度
かける (☞19ページ)

● キャッチホンを受ける
(☞18・20ページ)
● 間違えた文字・数字を
消す (☞27ページ)


● 子機を置いたまま
通話する
(☞19・20ページ)

■ ダイヤルキーのバックライトについて

液晶ディスプレイのバックライトに連動して点灯します。

受話口

液晶ディスプレイ
(☞右ページ)

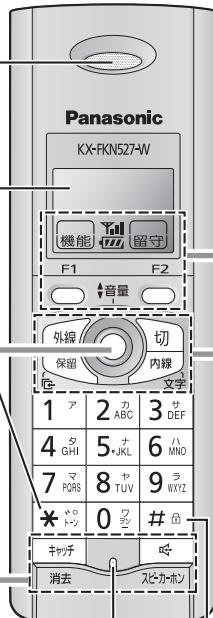

*(スター)ボタン

● ダイヤル回線で
プッシュホン
サービスを使う
(トーンボタン)
(☞18ページ)

送話口

● 話すとき、手で
ふさがない

#(シャープ)ボタン

● キーロックを使う
(☞33ページ)
● 機能登録などに使う

外線

● 電話をかける・受ける
(☞18・20ページ)

保留

● 通話中に待ってもらう
(☞18・20ページ)
● ナンバー・ディスプレイサービス
利用時、着信した相手を見る
(☞31ページ)

切

● 通話を終了する
● 操作を途中でやめる
● 登録を終わる

内線
文字

● 親機からの呼び出しを停止する
(☞23ページ)

● 親機、別の子機を呼び出す
(☞22・23ページ)

● 文字の種類を変える (☞26ページ)

F1 F2 ボタン

各ボタンの上部に表示される「決定」「機能」「修正」「留守」を操作するときに押してください。

- 本書では、 決定  機能  修正  留守 のように表しています。
- 「決定」「機能」「修正」「留守」の表示は、操作手順によって変わります。
-  を押したあとは、[▼, ▲] オス の表示が出てから次の操作をしてください。
- 構内交換機に接続している場合など、ポーズ(ダイヤルの待ち時間)を入れるときは、 を押してください。

液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。
(実際の表示とは異なります)

アンテナレベル

子機が受けている電波の強さの
めやすを表示します。

強い



この範囲で
ご使用くだ
さい

弱い



圏外のとき※「ケガイ」と表示

※ 親機からの電波が届いていま
せん。親機に近づいてください。

- 親機と子機の間に障害物など
があると、近くても電波が
弱くなります。(☞8ページ)
- 電波が強い状態でも、他の
機器との電波干渉により
電話の声が途切れることが
あります。(☞9ページ)



子機の内線番号や、
登録した名前(☞36ページ)
日付・時刻(増設した親機に
よっては、表示できません
(☞14・15ページ))

電池残量



付属の充電式ニッケル水素電池
(DC 1.2 V, 550 mAh)を10時間
充電したあとの使用時間のめやす
(使用環境温度が20°Cのとき)

■ 連続通話時間：約5時間

- スピーカーホンで通話したり、
電波状態が悪い所で使う場合、
連続通話時間は短くなります。

■ 待受時間：約120時間

- 充電台に置かずに一度も
通話しないとき。
- 「ケガイ」表示中は短くなります。

待受時

 「ジユデン
ケガイ」と
表示

通話中

 4秒ごとに
(点滅) 「ピピッ」と
警告音が鳴る

すぐに充電が必要です。

- 充電式ニッケル水素電池を取り出し、入れ
直すと、電池残量マークが  になります。

■ 液晶ディスプレイのバックライトについて

外からの電話の呼び出し中や、操作したときなどに点灯します。
(応答後や操作終了後、自動的に消灯します)

増設可能な親機と利用できない機能

増設できる親機は追加になります。

増設した親機によって、利用できない機能があります。

機能 増設可能な 親機の品番 (シリーズ)	パーソナルファクス			
	KX-			
	PW308 PW507 PW606 PW607 PW616	PW503	PW505 PW513 PW603	PW506 PW605
日付・時刻表示 (☞13ページ)	○	×	×	○
内線呼出の名前表示 (☞36ページ)	○	○	○	○
ミュート (☞19ページ)	○	○	○	○
ボイスチェンジ (☞35ページ)	○	○	○	○
通話録音 (☞18・20ページ)	○	×	×	○
通話拒否 (☞21ページ)	○	×	×	○
親機への電話帳転送 (☞28ページ)	○	○	○	○
子機間の電話帳転送 (☞28ページ)	○	×	×	×
簡単取り次ぎ (☞22ページ)	×	○	×	×
ファクス受信 (☞29ページ)	○	○	○	○
用件消去 (☞30ページ)	×	×	×	×
用件再生中の聞き直し (☞30ページ)	×	×	×	×
親機と子機間の内線電話 (☞23ページ)	○	○	○	○

機能	コードレス電話機									
	VE-									
増設可能な親機の品番 (シリーズ)	GP02	GP03	GP10	GP20	GP30	GP31	GP32	GP62	SV08	
日付・時刻表示 (☞13ページ)	×	×	○	○	○	○	○	○	○	
内線呼出の名前表示 (☞36ページ)	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
ミュート (☞19ページ)	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
ボイスチェンジ (☞35ページ)	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
通話録音 (☞18・20ページ)	×	×	○	○	○	○	○	○	○	
通話拒否 (☞21ページ)	×	×	×	○	×	○	○	○	○	
親機への電話帳転送 (☞28ページ)	○	○	×	×	○	○	○	○	×	
子機間の電話帳転送 (☞28ページ)	×	×	○	○	○	○	○	○	○	
簡単取り次ぎ (☞22ページ)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
ファクス受信 (☞29ページ)	×	×	×	×	×	×	×	○	×	
用件消去 (☞30ページ)	×	×	○	○	×	×	○	×	○	
用件再生中の聞き直し (☞30ページ)	×	×	○	○	×	×	○	×	○	
親機と子機間の内線電話 (☞23ページ)	○	○	○	○	○	○	○	○	×	

子機を親機に登録する(増設・減設)

- VE-SV08DL以外の親機に増設する場合は、親機の取扱説明書をお読みください。

親機に登録する(増設)

- 登録の前に子機(本機)を15分間充電してください。(☞17ページ)
- 子機のディスプレイ中の電池残量表示が「□」のときは、もう一度15分間充電してください。
- 増設するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。
- 複数の子機を登録するときは、1台毎に親機と子機の登録操作を行ってください。

親 機

- 親機・子機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

1 電源／使用中ランプが速い点滅になる

まで  を5秒以上押し続ける

- 電源／使用中ランプが遅い点滅になり、子機を呼び出したとき
→  を押し、呼び出しを中止したあと、もう一度やり直す

新しい子機

- 親機の操作後、3分以内に増設する子機を操作してください。

2 機能 を押し、# を押す

3 決定 を押す

4 決定 を押す

トウロク シマシタ

→ 電源／使用中ランプの点滅が点灯に変わる

- 子機番号は親機に登録されていない番号の小さい順に自動的に登録されます。

● 間違えたとき

→  を押し、子機の操作の最初からやり直す

登録を確認する (親機から子機を呼び出す)

親 機

1 を押す

- 子機を呼び出すことができなかったとき

→ 「登録を解除する(減設)」の操作を行ったあと、再度、電話機コードを抜き、「親機に登録する(増設)」(☞左記)の操作を行つてください。

新しい子機

2 呼出音が鳴ったら、 を押す

登録を解除する(減設)

- 減設するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

使わなくなる子機

1 機能 を押し、# を押す

2 決定 を押す

3 を押す

→ 登録されている番号のみ表示される

4 使わなくなる子機の番号 (~)を押す

ケンセツ ハンコウ
[123...]オス


お願い

- 使用をやめた子機は、充電式ニッケル水素電池を外してください。
(誤動作の原因になります)


子機を準備する

1 付属品の充電式ニッケル水素電池を入れる

- ①電池カバーを開ける。
●  を押し下げながら手前に引く。

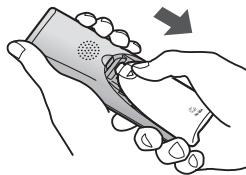

- ②充電式ニッケル水素電池を2本入れる。
● \oplus/\ominus の方向を確認して、 \ominus 側を先に入れ、 \oplus 側をあとから入れる。

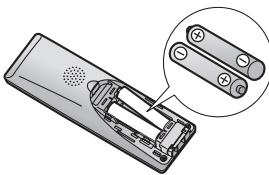


- ③電池カバーを閉める。



電池カバー裏のクッションは外さない。

2 ACアダプターを取り付ける

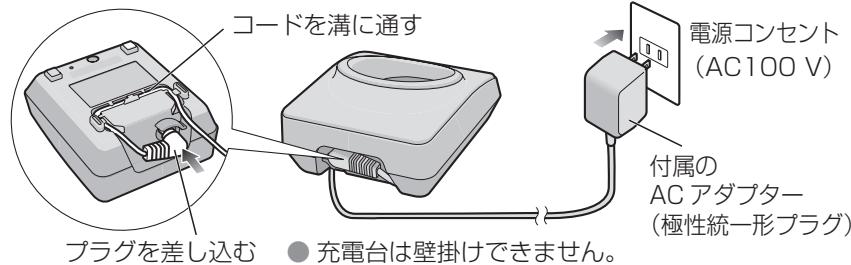

コードを溝に通す


電源コンセント
(AC100 V)

付属の
ACアダプター
(極性統一形プラグ)

プラグを差し込む

● 充電台は壁掛けできません。

3 子機を充電台に置き、10時間充電する

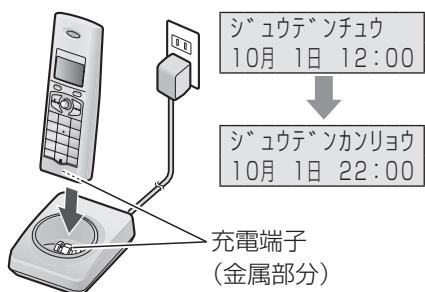

- 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。
- 充電台は、子機に「ケガイ」と表示されない場所に設置してください。(「ケガイ」の場所では、充電時間が長くなります)
- 「ショウゲンシカ」の表示が出ないときは、数分間充電台に置いたままにしてください。
- 子機は充電台に置いたままで、過充電しないようになっています。
- 子機や充電台が温かくなることがあります、異常ではありません。

お願い

- 充電端子が汚れたときはふいてください。(☞38ページ)
- 1週間以上、子機を充電台から外したり、ACアダプターをコンセントから抜くときは、充電式ニッケル水素電池を外してください。(充電式ニッケル水素電池の性能維持と電池消耗を防ぐため)次に使うときは充電してください。

電話をかける

- 増設した親機によっては、通話録音、ミュートを利用できません。(☞14・15ページ)

1 充電台から子機を取り、 外線を押し、ダイヤルする

- 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。

2 話す

■ 音の大きさを変えるには(受話音量)

→ に押す (☞34ページ)

■ 相手の声の音質を変えるには (ボイスセレクト)

→ を押し、 で「ボイスセレクト」を選び
決定 を押し、 で音質を選び を
押す (☞35ページ)

■ 通話中に待ってもらうには(保留)

→ を押す (4秒ごとに「ピーッ」と
鳴り、相手に親機の保留音が流れる)
通話に戻るには、もう一度 を押す
● 保留したまま約5分間放置すると、
電話が切れます
● 「ピーッ」音を鳴らさないようにする
には (☞37ページ「保留通知音」)

■ キャッチホンを受けるには

(NTTとの契約が必要)

→ を押す。元の相手との通話に戻る
には、もう一度 を押す

■ 通話を録音するには(通話録音)


● 内線電話、3者通話、スピーカーホン
での通話ではできません

→ を押し、 で「ウワ ウコン」を選び
決定 を押す (やめるときは を押す)

3 終わったら、

を押し、充電台に子機を戻す

- 充電台から外したままにもできます

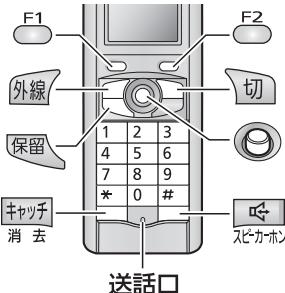

お知らせ

● 電話番号に184や186をつけてかけるとき

→ (または
) のあとに
 (ポーズ) を押し、
相手の電話番号を
ダイヤルしたあと、
 を押してください。

● ダイヤル回線でブッシュホンサービスを利用するとき

→ 相手先につながったあと
 (トーン) を押して
ください。

● 構内交換機に接続しているとき

→ 外線発信番号のあとに
 (ポーズ) を押し、
相手の電話番号を
ダイヤルしたあと、
 を押してください。

● 表示される通話時間はめやすです。 通話料金は、相手が電話に 出てからかかります。

(例) ジ カン 0:00:18
09876543

ダイヤルしてかける以外に、再ダイヤルや電話帳を使ってもかけられます。(☞右ページ)

同じ相手にもう一度かける(再ダイヤル)

以前にかけた電話番号を、新しい順に10件まで記憶しています。

- 1 を押す
- 2 で「サイド イヤル」を選び、 を押す
- 3 で相手を選ぶ
- 4 を押す

● 再ダイヤルの履歴を消去するには

→ 手順3のあと、 * 切と押す。

電話帳でかける

登録のしかた(☞24ページ)

- 1 を押し、 を押す

● 名前の頭文字から相手を探すとき

→ 続けて、 ~ で名前の頭文字を入力する。

● グループから相手を探すとき

→ 続けて、# を押し、グループ番号(~)を押す。

- 2 で相手選び、 を押す

● 電話番号の表示されていない部分を見るには

→ に押す

■ キャッチホンでファクスが来たとき(ファクスに増設したとき)

→ 機能を押し、 で「ファクス ジュン」を選び 決定を押し、* を押す。

■ 録音した通話を聞くとき

→ 〈親機〉親機の取扱説明書をお読みください。

〈子機〉通話を終了したあとで 留守 2と押す。

● 再生していない留守番電話の用件も同時に再生されます。

(再生中の操作は☞30ページ「用件再生中にできること」)

スピーカーホンの使いかた

通常の通話を子機を置いたまま相手と話すスピーカーホン通話にできます。

(相手の声はスピーカーから聞こえます)

話すときは、送話口に向かって話します。

● スピーカーホンにするには

→ を押す。(通常の通話に戻るには、
スピーカホン)

もう一度 を押す、もしくは を押す)
スピーカホン

● 通話中に相手の声が途切れる場合は、交互にお話しください。

● 天気予報など相手の声を聞くだけの場合に、声が途切れるときは(ミュート)

→ 機能を押し、 で「ミュート」を選び 決定を押す。



ジ カン 0:00:18
ミュート

(解除するには、もう一度 機能を押し、 で「ミュート」を選び 決定を押す)

電話を受ける

呼出音の種類(ベル／メロディ)や大きさは、あらかじめ変えておくことができます。
(☞33・34ページ)

- 増設した親機によっては、ボイスチェンジ、通話録音を利用できません。
(☞14・15ページ)

1 充電台から子機を取り、**外線**を押す

2 話す

- 音の大きさを変えるには(受話音量)
→ **○**に押す(☞34ページ)

- 相手の声の音質を変えるには(ボイスセレクト)
→ 機能 **F1** を押し、**○**で「ボイセレクト」を選び

決定 **F1** を押し、**○**で音質を選び **F1** を押す(☞35ページ)

- 自分の声を低く変えるには(ボイスチェンジ)
→ 機能 **F1** を押し、**○**で「ボイチェンジ」を選び

決定 **F1** を押す(☞35ページ)

- 通話中に待ってもらうには(保留)
→ **保留**を押す(4秒ごとに「ピーッ」と鳴り、相手に親機の保留音が流れる)

通話に戻るには、もう一度 **保留**を押す

- 保留したまま約5分間放置すると、電話が切れます

● 「ピーッ」音を鳴らさないようにするには(☞37ページ「保留通知音」)

- キャッチホンを受けるには
(NTTとの契約が必要)

→ **キャッチ**を押す。元の相手との通話に戻るには、もう一度 **キャッチ**を押す

- 通話を録音するには(通話録音)


● 内線電話、3者通話、スピーカーホンでの通話ではできません

→ 機能 **F1** を押し、**○**で「ツウ オン」を選び
決定 **F1** を押す(やめるときは **F1** を押す)

3 終わったら、

- **切**を押し、充電台に子機を戻す

● 充電台から外したままにもできます

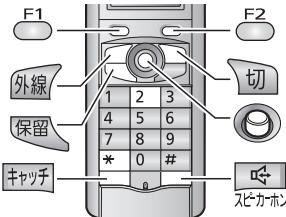

- キャッチホンでファクスが来たとき(ファクスに増設したとき)
→ 機能 **F1** を押し、**○**で「ファクス ジュンジ」を選び **F1** を押し、*****を押す。

- 録音した通話を聞くとき

→ 〈親機〉親機の取扱説明書をお読みください。
〈子機〉通話を終了したあとで **留守** **F2** **2**と押す。

- 再生していない留守番電話の用件も同時に再生されます。(再生中の操作は☞30ページ「用件再生中にできること」)

お知らせ

- 子機を充電台に置いていないとき、**切**、**○**、**F1**、**F2**以外のどのキーを押しても電話を受けられます。(充電台に置いているときは、スピーカーホンになります)(☞37ページ「エニーキーアンサー」)

- **外線**を押して電話を受けたあとにスピーカーホンにするには、**スピーカホン**を押す。(☞19ページ)

迷惑な電話をお断りする(通話拒否)

呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話が切れます。

ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、通話拒否したあと、今後、電話を受けないようにすることができます。(☞下記)

- 増設した親機によっては、通話拒否を利用できません。(☞14・15ページ)
- 親機の取扱説明書と合わせてよくお読みください。

1 ■ 呼出音が鳴っているとき

機能
→ F1 を押す

■ 通話中


機能
→ F1 を押し、○で「ツウ キヨヒ」を選ぶ

2 決定 F1 を押す

→ 相手にメッセージが2回流れ、電話が切れる

3 切を押す

- メッセージの途中で押しても最後まで流れます

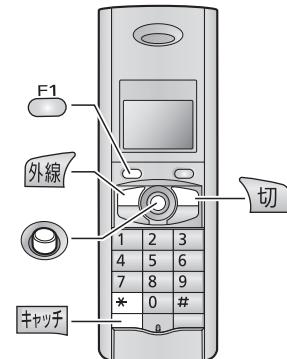


電話

電迷惑な電話をお断りする(通話拒否)

■ メッセージを中止し、電話に出るには → メッセージ中に外線/を押す

■ ナンバー・ディスプレイサービス(契約が必要)を利用しているときは、通話拒否したあと、今後、電話を受けないようにできます。

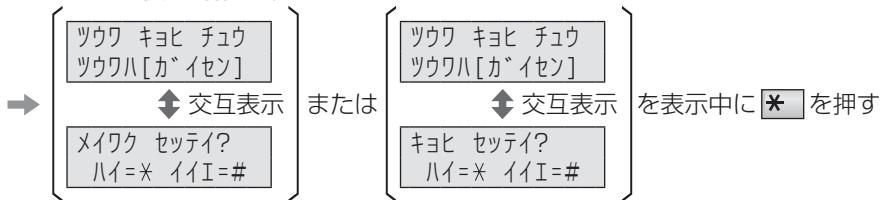

- 電話番号を通知してきた相手、非通知の相手、公衆電話の相手、表示圏外の相手によって、着信拒否が設定されます。詳しくは(☞親機の取扱説明書)

お知らせ

- メッセージ中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。音量を変えるには(☞34ページ)
- 電話をかけたときは使えません。
- キヤッちを押してキャッチホンを受けたときや、キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入ると、上記機能は働きません。

電話をまわす／3者通話にする

- 増設した親機によっては、親機と子機間の内線電話を利用できません。
(☞14・15ページ)

子機から親機へまわす (子機で3者通話にする)

1 外の相手と通話中に を押す

ナイセン ハンコウウ?
ホリュウ チュウ

→ 外の相手との通話が保留になり、
外の相手に親機の保留音が流れる

2 を押す

3 通話をまわす(または3人で話す) ことを伝える

4 ■ 電話をまわすとき

→  を押す (内線電話が切れ、
親機と外の相手が通話できる)

■ 外の相手と親機と、3人で話すとき (3者通話)

→  を押す

子機から別の子機へまわす

1 外の相手と通話中に を押す

ナイセン ハンコウウ?
ホリュウ チュウ

→ 外の相手との通話が保留になり、
外の相手に親機の保留音が流れる

■ VE-SV08DLに子機(本機)が1台
のみ増設されている(合わせて子機
2台)場合

→ 手順3へ

2 内線番号(~)を押す

● すべての子機と親機を呼び出す
ときは、 を押す

3 通話をまわすことを伝える

4 を押す

→ 内線電話が切れ、別の子機と外の
相手が通話できる

お知らせ

- 親機や別の子機が出ないときまたは内線電話中に、外の相手との通話に戻るときは、 を押します。
- 「簡単取り次ぎ」の設定がされているとき(KX-PW503DL/DW/UDのみ)
(☞親機の取扱説明書)
 - 1. <子機> まわしたい相手に声をかける
 - 2. <親機>  を取る
 - 3. <子機> 「3シャツウ チュウ」の表示が出たら、 を押す
- 子機から子機へまわすときは、できません。

近くの親機や別の子機にまわすには

1. 外の相手と通話中の子機側で  を押す
2. まわしたい相手に声で呼びかけて、電話をまわすことを伝える
 - 外の相手との通話に戻るときは、 を押す
3. <親機>  を取る または <まわす相手の子機>  または 

内線電話をかける／受ける

- 増設した親機によっては、親機と子機間の内線電話を利用できません。
(☞14・15ページ)

子機から親機にかける

1 を押し、**0** を押す

2 話す

3 終わったら、 を押す

内線電話を受ける

1 呼出音が鳴ったら、
充電台から子機を取り、 を押す

2 話す

3 終わったら、 を押す

子機から別の子機にかける

1 を押す

■ VE-SV08DL に子機(本機)が1台
のみ増設されている(合わせて子機
2台)場合

→ 手順3へ

2 内線番号(**1** ~ **6**)を押す

● すべての子機と親機を呼び出す
ときは、 を押す

3 話す

4 終わったら、 を押す

親機からの子機呼出に出る

(VE-SV08DL に増設したときのみ)

● 通話はできません。

1 呼出音が鳴ったら、 を押す

ヨビ タ シヲ
テイシ シマシタ

電話

電内
話線
を電
話ま
をか
わす
くさ
けん
者通
話に
する

お知らせ

- 内線呼出時に、受ける側の親機や子機のディスプレイに呼び出し側の子機の名前を表示します。(増設した親機によっては、名前を表示できません☞14・15ページ「内線呼出の名前表示」)(登録が必要です☞36ページ)
- 内線電話では、スピーカーホンは使えません。
- 内線電話中に外から電話がかかってくると、呼出音が聞こえます。
→ 話すには、 を押し(内線電話が切れる)、 を押す(外の相手と話せる)

電話帳に登録する

よくかける相手の名前と電話番号を、**最大150件まで登録できます。**

- 子機の電話帳に登録した内容を、親機または別の子機の電話帳に転送(コピー)できます。(☞28ページ)
- 電話帳でかけるには(☞19ページ)

1  を押し、 を押す

2 決定  を押す


登録できる残りの
件数を表示

ナマイ?	[カナ]
アキ	146ケン

3  で名前を入力し(12文字まで)、
決定  を押す

ナマイ?	[カナ]
スズ	■

● 文字入力のしかた(☞26ページ)

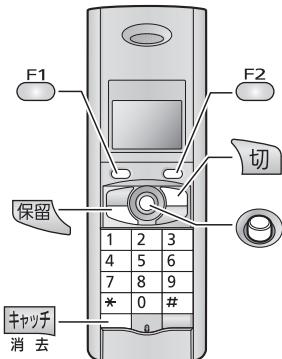

4  で市外局番から電話番号を入力し
(24ケタまで)、
決定  を押す

09876543

● 間違えたとき →  を押す

5  でグループ番号を入力し(1~9)、
決定  を押す

ケルーフ=1
[1-9]オス

● 続けて登録するとき
→ もう一度手順3へ

● 入力しないときは、
グループ1に登録される

お知らせ

- スペースを入れるとき
→  を押す。
- 途中でやめるとき
→  を押す。
- 184や186をつけて
電話番号を入力するとき
→  (または
) のあとに
 (ポーズ)を入れる
(ポーズを入れないと
誤発信することがあります)



- グループ1～9に分けて登録すると…
 - ・グループ別に電話帳を検索できます。(☞下記)
 - ・ナンバー・ディスプレイサービスを利用して、グループ別に呼出音を変更できます。(☞32ページ)

再ダイヤルから電話帳に登録する

- 1 を押す
- 2 で「サブダイヤル」を選び、 を押す
- 3 で相手を選び、 を押す
- 4 左ページの手順3からの操作をする
 - 電話番号の入力は不要です

電話帳を検索する

- 1 を押し、 を押す
 - 名前の頭文字から相手を探すとき
→ 続けて、～ で名前の頭文字を入力する。
 - グループから相手を探すとき
→ 続けて、 を押し、グループ番号(～)を押す。
- 2 で検索する
- 3 終わったら、 を押す

電話帳を修正する

- 1 を押し、 を押す
- 2 で相手を選び、 を押す
- 3 左ページの手順3からの操作をする

電話帳を消去する

- 1 を押し、 を押す
 - 2 で相手を選び、 と押す
 - 続けて消去するとき
→ 手順2を繰り返す
 - 3 終わったら、 を押す
- 電話帳は一度にすべて消去できます。(☞37ページ「電話帳全消去」)

お知らせ

- 時報(117)、天気予報(177)、電報(115)、番号案内(104)が、すでに登録されています。(修正・消去できます)
- ディスプレイに表示される順番 → に押すと下記の順に表示されます。
数字(小さい順)→アルファベット(A～Z)→カナ(ア～ン)→記号→
電話番号(名前登録なし)
よくかける相手を先に表示させたいとき
→ 名前の前に数字をつけて登録すると(例:「001 カムラ」「002 イヅカ」…), 数字の小さい順に表示されます。

文字入力のしかた

電話帳(24ページの手順3)を登録するときなどに使います。

1 文字入力画面で [内線 文字] を押して文字の種類(入力モード)を選ぶ

ボタンを押すごとに入力モードが切り替わる

[カナ]



[AB]



[12]

カタカナ

英字・記号

数字

2 文字を入れる

(例)スズキ


ス… [3] を3回押したあと
[○] に押す
ズ… [3] を3回押す
* [] を1回押す
キ… [2] を2回押す

(例)PANA

P… [7] を1回押す
A… [2] を1回押す
N… [6] を2回押す
A… [2] を1回押す

(例)123

1… [1] を1回押す
2… [2] を1回押す
3… [3] を1回押す

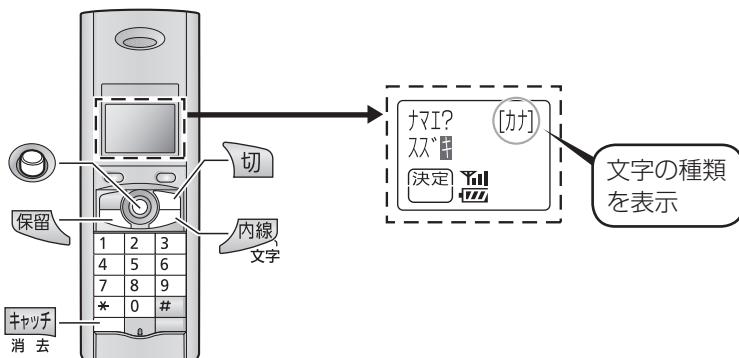

同じボタンの文字を続けて入力する

④で■(カーソル)を右に移動させ、次の文字を入れる

スペースを入れる

〔保留〕を押す

■(カーソル)を移動する

←→に押す

途中で入力をやめる

〔切〕を押す

挿入・修正・消去する

●挿入 → 1.挿入する文字の次に■(カーソル)を移動する
2.文字を入力する

●修正 → 1.修正する文字に■を移動する
2.〔キヤツチ〕消去で消し、文字を入れ直す

●消去 → 1.消去する文字に■を移動する
2.〔キヤツチ〕消去を押す

●全消去 → 1.文字の先頭に■を移動する
2.〔キヤツチ〕消去を約2秒以上押す

文字列一覧表(文字リスト)

表示ボタン	[カナ]	[AB]	[12]
1	アイウエオアイウエオ @ . _ ー(ハイフン) & \$ ¥ % + = ~ ^ ।		1
2	カキクケコ	A B C a b c	2
3	サシスセソ	D E F d e f	3
4	タチツテトツ	G H I g h i	4
5	ナニヌネノ	J K L j k l	5
6	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
7	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
8	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
9	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
0	ワヲン (長音)	! ? / ー(ハイフン) * # , ; : . , " () [] { } < > 「 」	0
*	“(濁点)” “(半濁点)” 、 。 、 。		
〔保留〕	スペース(1文字分空ける)		

- 一覧表の文字とディスプレイに表示される文字は形が異なることがあります。
- 文字数には、スペースも含まれます。

電話帳を転送する

転送(コピー)すると、親機または別の子機に同じ相手を登録する手間が省けて便利です。

- 増設した親機によっては、親機または別の子機へ電話帳を転送できません。
(☞14・15ページ)
- 転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

個別に1件ずつ転送する

1 機能
F1 を押し、# 1 4 3 を押す

2 決定
F1 を押す テンソウチョウ テンソウ

■ テンソウサキ=コキ2
センタクハ[◀, ▶]オス が

表示されたとき

→ ←○で転送先を選び、決定
F1 を押す

3 決定
F1 を押す テンソウチョウ=コヘツ
センタクハ[◀, ▶]オス

4 ○で転送をする内容を選ぶ

● 0 ~ 9 で名前の頭文字を入力し、
○で選ぶこともできます

5 決定
F1 を押す テンソウハ [F1]オス

⋮

テンソウ シマシタ

↓
(転送した内容を表示)

● 続けて転送するとき

→ もう一度手順4へ

6 終わったら 切 を押す

全件を一斉に転送する

1 機能
F1 を押し、# 1 4 3 を押す

2 決定
F1 を押す テンソウチョウ テンソウ

■ テンソウサキ=コキ2
センタクハ[◀, ▶]オス が

表示されたとき

→ ←○で転送先を選び、決定
F1 を押す

3 ←○で「イッセイ」を選び、
決定
F1 を押す テンソウチョウ=イッセイ
センタクハ[◀, ▶]オス

4 決定
F1 を押す イッセイ テンソウ
テンソウハ [F1]オス

⋮

テンソウ シマシタ
123ケン

↓
(手順2の画面を表示)

● 続けて転送するとき

→ もう一度手順2へ

5 終わったら 切 を押す

お知らせ

● 転送後に同じ内容があるときは、追加登録されません。

(名前が同じでも電話番号やグループ番号が違うときは登録されます)

● 全件を一斉に転送するとき


→ ○に押して表示される順に転送されます。(多いと時間がかかります)

→ 転送先の電話帳の空き件数がなくなると終了します。

ファクスを受ける

ファクスに増設したときに、子機でファクス受信の操作をすることができます。

- 1 呼出音が鳴ったら、
充電台から子機を取り、 外線 を押す

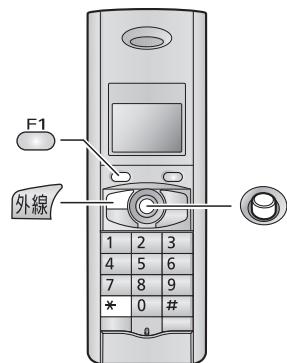

- 2 通話後、または「ポーポー」音や無音のとき
機能
 F1 を押す

- 3  決定 F1 で「ファクス ジュン」を選び、
 F1 を押す

- 4 * を押す

留守番電話を使う

- 増設した親機によっては、用件消去や再生中の聞き直しは利用できません。
(☞14・15ページ)

留守セットする

1 留守 を押し、* を押す

→ 応答メッセージが流れ、留守番電話に設定される

- 留守セットしても、残している用件は消えません。

2 切 を押す

■ 留守番電話の応答中に電話に出るには

→ 充電台から子機を取り、 を押す。
(録音は途中で止まり、1件分として残ります)

用件を聞く

1 留守 を押し、0 を押す

→ 留守セットが解除され、新しく録音された件数・用件・曜日・時刻がスピーカーから再生される。受話口から聞くときは を押す。

新しく録音された件数

シンキ	03ケン
ヨウケン	04ケン

すべての用件件数 :

サイセイ	02/03ケン
10月02日	13:45

2 用件が再生される

■ 再生が終わり サイセイシタ ヨウケンヲ ケス=＊ ノコス=# が

表示されたとき

→ * を押す

- 再生した新しい用件のみ消える。
残すには # を押す

3 終わったら、切 を押す

用件再生中にできること

● 音量を変える… に押す

● 用件を聞き直す… 4 を押す(用件の頭に戻る)

● 次の用件を聞く… に押す

● 前の用件を聞く… に押す

● 再生を止める… # を押す

(再度聞くには 4 を押す)

● 再生中の用件を1件ずつ消す… キャッチ 消去 を押し、
消去する用件が再生され始めたら、* を押す

こんなこともできます

● 新しい用件を聞く… 2 と押す

● すべての用件を聞く… 4 と押す

すべての用件を消去するには

1. 留守 を押し、 消去 を押す

● 未再生の用件があると、下記が表示される

サイセイ サレテイマセン

2. * を押す

スヘ テノ ヨウケンヲ
ケス=＊ ケサナイ=#

● 消去を中止するとき

→ # を押す

3. 終わったら、切 を押す

ナンバー・ディスプレイサービスを使う つづく

契約や設定などについては、親機の取扱説明書をお読みください。

- 電話がかかってくると、相手の電話番号が表示されます。(電話帳の相手なら名前も表示されます)
- 相手の電話番号を表示できない場合は、ディスプレイに下記が表示されます。
「ヒツウチ」…………… 電話番号を通知していないとき
「コウシュウデインク」…………… 公衆電話のとき
「ヒヨウジケンガイ」…………… 海外など電話番号を通知できない電話のとき
「ガイセンチャクシン」…………… 回線状態が悪いとき

着信メモリー(履歴)を見る・使う

1 保留 を押す

電話に出なかった件数

チャクシン ケンサク

シンキ(*) 1ケン
ケンサクハ [▼, ▲] オス

2 ① に押す


- 新しい順に表示される

電話に出なかったときに表示

① 10月02日 16:30
0987654

電話帳の相手なら、名前と
電話番号を交互に表示

10月02日 9:55
キムラ

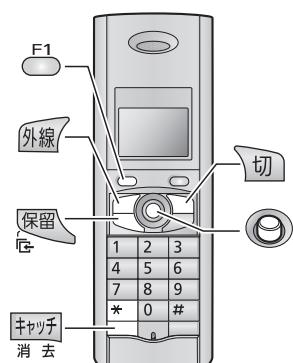

3 ■ 電話をかけるには → 外線 を押す

■ 終わるには → 切 を押す

- 途中で終えても「*」は消える

■ 電話帳に登録するには

→ 手順2で相手を選び、 * と押し、登録操作をする。(24ページの手順3へ)

■ 着信メモリーを個別に消すには

→ 手順2で相手を選び、 * と押す。

■ 着信メモリーをすべて消すには

→ * と押す。

»つづき ナンバー・ディスプレイサービスを使う

相手によって呼出音を変える(着信鳴り分け)

電話帳のグループ(事前に登録が必要[☞]24ページ)、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに変えられます。

- 電話帳に登録していない電話番号からかかってくると、「呼出音を変える」([☞]右ページ)で設定した呼出音が鳴ります。着信鳴り分けでは、「呼出音を変える」([☞]右ページ)で設定した呼出音以外を選ぶことをおすすめします。(同じ呼出音にすると、区別がつかなくなります)

1  を押し、# [1] [3] [5] を押す

ナリワケ=ク ルーフ° 1
ミトウロク

2  で変えたいグループなどを選び、 を押す

ナリワケ=ク ルーフ° 3
ミトウロク

ク ルーフ° 1 ← ヒヨウジ ケンガイ ← コウシュウテ ンワ
↓
ク ルーフ° 2 → …ク ルーフ° 9 → ヒツウチ ↑

3  で「ヘル」または「メロディ」を選び、 を押す

トウロクシナイ
↓
メロディ → ヘル

ナリワケ=ヘル
センタクラ[◀, ▶]オス

4 呼出音の番号を入力し([1]～[5])、 を押す

→ 番号を押すと、音が鳴る

● 続けて登録するとき

→ もう一度手順2へ

5  を押す

■ 着信鳴り分けを解除するには

→ 手順3で「トウロクシナイ」を選択。(右ページ「呼出音を変える」で選んだ設定に戻る)

お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。
- 内線電話中、ドアホン通話中は、上記機能は働きません。
- 呼出音の種類は([☞]右ページ)

キーロックを使う

お掃除などのとき、誤操作を防ぐため子機の操作ボタンを受けつけないようにできます。

1 「ピッ」と鳴るまで **[#]** を3秒以上押す

キーロックヲ
セッティ シマシタ

■解除するには

→「ピッ」と鳴るまで **[#]** を3秒以上押す

キーロックヲ
カイシ ジョ シマシタ

● 外線通話中は解除できます。



お知らせ

- 電話をかけることはできません。(「110」「119」などの緊急連絡先にもかけることはできません)
- かかってきた電話を受けたり、ドアホンに出ることはできます。
- 子機のボタンを押すとディスプレイに次のように表示します。

キーロック カイシ ジョバ
[#] 3ビ ヨウ オス

呼出音を変える

- 外から電話がかかってきたときの呼出音を下記の中から選べます。
- (内線電話、ドアホンの呼出音は変更できません)
- (お買い上げ時の設定:ベル「1」)

種類	呼出音の番号	内 容
ベル	1～5	5種類のベル
	1	JUPITER
	2	ヴァルキューレの騎行
	3	CANTATA (主よ、人の望みの喜びよ)
メロディ	4	くるみ割り人形

© 2006 Copyrights Vision Inc.

1 **F1** 機能を押し、**[#] 0 5 4** を押す

2 **◀ ▶** で「ベル」または「メロディ」を選び、**F1** 決定を押す

ヨビ タ シ=ヘル
センタクハ [◀, ▶] オス

3 呼出音の番号を入力し

(**1**～**5**)、**F1** 決定を押す

例)「ヘル」のとき

ヘル=2
センタクハ [1-5] オス

→ 番号を押すと、音が鳴る

4 **切** を押す

音の大きさを変える(呼出音量／受話音量／スピーカー音量)

呼出音や相手の声が聞きとりにくいときは、音の大きさを変えることができます。

音量の種類	変えられるとき	変更できる範囲
呼出音量 (外線／子機呼出／内線電話／ドアホン)	呼出音が鳴っているとき／待機中	8段階+ ステップトーン+「切」
受話音量	通話中／待機中	3段階
スピーカー音量	スピーカホンを押したとき／ 子機での留守電再生中／待機中	6段階

1 待機中にに押す

オソリヨウ セッテイ
[▼, ▲] オス

2 で音量の種類を選び、を押す

ヨビ タシ オソリヨウ
ヘンコウハ[F1]オス

3 で音量を変えたあと、またはを押す

● 約5秒間操作をしないと待機画面に戻り、表示されている音量に設定されます。

● 呼出音をステップトーンにするには

- 音量を変えるときにレベル「8」で「**ス**テップトーン」と表示される（レベル「1」で鳴る）
までに押し続ける（に押すと解除）

● 呼出音を「切」（鳴らさない）にするには

- 音量を変えるときに「**ピ**ピッ**ピ**ピッ」と鳴るまでに押し続ける（に押すと解除）
・親機からの子機呼出や内線電話、ドアホンの呼出音は、「切」にしても最小で鳴ります。

● 呼出音が鳴っているとき・通話中・子機での留守電再生中など（待機中でないとき）に、音量を変えるには

- に押す

ステップトーンについて

電話がかかってきたときに、呼出音量がレベル「1」から「8」まで1段階ずつ大きくなります。

- ドアホンの呼出音は、ステップトーンにしてもレベル「4」の音量で鳴ります。

相手の声の音質を変える (ボイスセレクト)

外線通話中のみ受話音質を変えることができます。(3段階)

1 外線通話中に を押す

ツウワチュウ ノ キノウ
[▼, ▲] オス

2 で「ボイスセレクト」を選び、 を押す

ボイスセレクト
ヒクイー--タカイ

3 で声の音質を選ぶ

- 標準(お買い上げ時の設定)

ボイスセレクト
ヒクイー--タカイ

高音を強調する

ボイスセレクト
ヒクイ---タカイ

低音を強調する

ボイスセレクト
ヒクイ---タカイ

4 を押す

お知らせ

- スピーカーホンでの通話、内線電話、ドアホン通話では使えません。
- 次に設定するまで、設定は変わりません。

自分の声を低く変える (ボイスチェンジ)

迷惑な相手に対応するときなどに便利です。

- 増設した親機によっては、ボイスチェンジを利用できません。
(☞14・15ページ)

- かかってきた電話で使えます。

1 電話やドアホンで通話中に

機能 を押す

ツウワチュウ ノ キノウ
[▼, ▲] オス

2 で「ボイスチェンジ」を選び、 を押す

ジカソ 0:00:20
ボイスチェンジ

→ 相手に聞こえる声が低くなる

- 話す前に「ボイスチェンジ」が表示されたことを確認してください。

■ 通話中に解除するには

→ 再度手順1、2を行う

- 「ボイスチェンジ」が消える

ジカソ 0:00:25

呼出音量
ボイスセレクト
受話音量
スピーカー音量
エンジ音量

お好み設定

お知らせ

- 通話が終わると解除されます。
- 下記の場合は、働きません。
 - 電話をかけたとき
 - 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきたとき
 - 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとき
 - 内線電話中

子機に名前を付ける

お好みで、登録しておくと便利です。

1  を押し、# 0 0 2 を押す

2 名前を入力する(8文字まで)

コキノナマエ? [カナ]
マツシタ ハナ

- 文字入力のしかた(☞26ページ)
- 間違えたとき →  を押す

3  を押し、 を押す

お知らせ

- ディスプレイに名前を表示します。

- 内線電話をかけると受ける側の親機や子機のディスプレイに名前を表示します。(増設した親機によっては、相手側に名前を表示できません。
☞14・15ページ「内線呼出の名前表示」)

機能一覧

使いかたに合わせて下記の機能を変更・登録できます。([] はお買い上げ時の設定です)

- 増設した親機によっては、次の項目が表示されることがあります。(最初の設定、ベル回数、留守番電話の設定、ナンバー・ディスプレイ、接続機器の設定、その他の設定) 操作は親機の取扱説明書をお読みください。

機能登録一覧表(設定のしかた)

[▼, ▲] オス が表示されたらコード番号を押す ➡ で設定値を選ぶ、または数字などを入力 ➡ 決定 ➡ 切

機能	コード番号	変更・登録できる内容	ページ
子機名前登録	# 0 0 2	子機の名前を登録する(内線呼出時に相手側に表示)	36
クイック通話	# 0 0 8	充電台から取るだけで電話をかける アリ/ナシ	—
オフフック応答	# 0 0 9	充電台から取るだけで電話を受ける アリ/ナシ ● ナシ: 外線、内線、呼出音で受ける	—
呼出音	# 0 5 4	呼出音を選ぶ ベル: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 メロディ: 1 / 2 / 3 / 4	33
キー確認音	# 0 5 8	ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす アリ(鳴らす)/ナシ(鳴らさない)	—
エニーキーアンサー	# 0 6 4	切、、、以外のどのキーを押しても電話を受ける アリ/ナシ ● ナシ: 外線、内線、呼出音で受ける	20
保留通知音	# 0 6 9	保留中、4秒ごとに「ピーッ」と鳴らす アリ(鳴らす)/ナシ(鳴らさない)	18・20
着信鳴り分け	# 1 3 5	ナンバー・ディスプレイサービスで相手によって呼出音を変える ● 電話帳のグループ(1~9)、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに設定できる	32
電話帳転送	# 1 4 3	電話帳の内容を親機または別の子機に転送する	28
電話帳全消去	# 1 4 4	電話帳の内容をすべて消去する (手順: コード番号を押したあと * と押す)	—
子機減設／増設	# 1 2 3	子機を増やす(先に親機の設定が必要)	16
出荷時へ戻す (初期化)	# 1 1 1	すべてお買い上げ時の設定に戻す	10

子機に名前を機付機能一覧


お好み設定

■ ディスプレイを見ながら機能を選ぶには

→ を押し、[▼, ▲] オス が表示されたら で機能を選ぶ

お手入れ

お手入れするときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

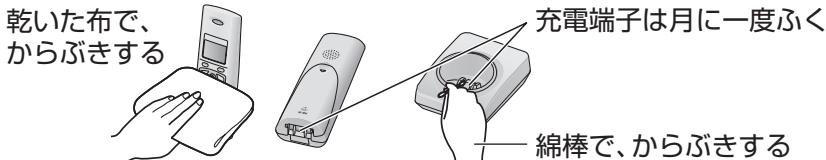

- お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の原因になります)

充電式ニッケル水素電池を交換するとき

充電式ニッケル水素電池は消耗品です。10時間充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換してください。

1 電池カバーを開ける



2 古い充電式ニッケル水素電池を取り出す



3 新しい充電式ニッケル水素電池を入れて充電する (☞17ページ)

- 単4形充電式ニッケル水素電池を2本使う (DC 1.2 V、550 ~ 750 mAh)
(パナソニック製品は、裏表紙「別売品」をご覧ください)



- この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。

- ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。

- 交換後不要になった充電式ニッケル水素電池、および使用済み製品から取り外した充電式ニッケル水素電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。

- ・製品、ニッケル水素電池をご購入いただいた販売店
- ・(社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センターおよび充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局

(社)電池工業会ホームページ
<http://www.baj.or.jp/>

- リサイクル時のお願い

- ・充電式ニッケル水素電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
- ・ビニールカバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
- ・充電式ニッケル水素電池を分解しないでください。

仕様

子 機		子機用充電台
電源	単4形充電式ニッケル水素電池(DC 1.2 V) (550 ~ 750 mAh) 2本	電源 ACアダプター (品番: PFAP1009) AC100 V (50 Hz/60 Hz) (DC 7.5 V) (100 mA)
外形寸法 (高さ×幅× 奥行)	約 143 × 47 × 32 mm	消費電力 待機時: 約 0.5 W (子機を充電台から外して いるとき) 充電時: 約 2.3 W
質量	約 135 g (付属の充電式 ニッケル水素電池含む)	外形寸法 約 46 × 77 × 87 mm (高さ×幅× 奥行)
使用環境	温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 %	質量 約 70 g
無線通信 方式	2.4 GHz周波数 ホッピング方式	使用環境 温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 %
使用時間	連続通話時間: 約 5 時間※ 待受時間: 約 120 時間※	
充電時間	10 時間	
使用可能 距離	約 100 m / 見通し距離	

※ 付属の充電式ニッケル水素電池(DC 1.2 V, 550 mAh)を10時間充電した状態で、
使用環境温度が20 °Cのとき

お手入れ／充電式ニッケル水素電池を交換するとき

必要なとき

こんな表示が出たら

表 示	原因と対応	ページ
オヤキニ セツゾク テキマセン	<ul style="list-style-type: none"> 子機が親機から離れすぎていませんか? → 親機に近づけてください。 	8・9
ケンセツ テキマセン	<ul style="list-style-type: none"> 選んだ子機の番号が登録されていません。 → 液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。 	16
サーチ テイシチュウ サイカイハ[F2]オス	<ul style="list-style-type: none"> 親機からの電波が届いていない状態(圏外)で約3時間が経過しました。(子機は使えなくなっています) → 子機を使えるようにするには、を押してください。 	—
ショウチュウ イマ テキマセン	<ul style="list-style-type: none"> 親機または別の子機の使用中に、子機で使えない機能の操作を行ったときに表示されます。 → 親機や別の子機の使用が終わってから、やり直してください。 	—
ゾウセツシテクタ サイ	<ul style="list-style-type: none"> 親機に登録(増設)されていないため、そのままでは使用できません。 → 登録と確認の操作を行ってください。 	16
テンソウ テキマセン	<ul style="list-style-type: none"> 子機が親機から離れすぎていませんか? → 親機に近づけてください。 転送先の子機の電池が切れていませんか? → 充電してください。 	8・9 17
	<ul style="list-style-type: none"> 転送先の電話帳に空きがありますか? → 不要な電話番号を消去してください。 	25
テソワコウカ イッパイトエス	<ul style="list-style-type: none"> 電話帳に空きがありません。 → 不要な電話番号を消去してください。 	25
トウロク シッパイ	<ul style="list-style-type: none"> 最初からやり直してください。 子機を増設可能な台数より多く登録しようとしたときに表示されます。 	16 —
ニッケルスイチニンチニ コウカン シテクタ サイ	<ul style="list-style-type: none"> マンガン乾電池やアルカリ乾電池など単4形充電式ニッケル水素電池以外の電池を使用していませんか? → 単4形充電式ニッケル水素電池(DC 1.2 V、550～750 mAh)に交換してください。 	38

保証とアフターサービス(よくお読みください) つづく

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などで
お困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。

よくお読みのあと、保管してください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間

ただし充電式ニッケル水素電池は、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

■補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、この増設子機の補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

親機の「困ったとき」の内容に従ってご確認のあと、直らないときは、まずACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- **保証期間中**は、保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- **保証期間を過ぎているときは**、修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参考のうえ、ご相談ください。

ご連絡いただきたい内容	
製品名	増設子機
品番	KX-FKN527
お買い上げ日	年月日
故障の状況	できるだけ具体的に

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

お願い

- 停電などの外部要因により、録音、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 修理を依頼する前に、登録した電話帳などの重要な情報は、メモして保管してください。

保証
ごんア
なフ
表タ
示がサ
出ー
ビラ

必
要な
とき

»つづき 保証とアフターサービス(よくお読みください)

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/na_index.html

修理に関するご相談

パナソニック 修理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号)

 **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電 話 フリー  **0120-878-365** バナは 365日

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリー  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北 海 道 地 区

札幌 札幌市厚別区厚別南
2丁目17-7
 (011)894-1251

旭川 旭川市2条通16丁目
1166
 (0166)22-3011

帯広 帯広市西20条北
2丁目23-3
 (0155)33-8477

函館 函館市西桔梗
589番地241(函館
流通卸センター内)
 (0138)48-6631

東 北 地 区

青森 青森市大字浜田
字豊田364
 (017)775-0326

秋田 秋田市外旭川
字小谷地3-1
 (018)868-7008

岩手 盛岡市厨川5丁目
1-43
 (019)645-6130

宮城 仙台市宮城野区扇町
7-4-18
 (022)387-1117

山形 山形市平清水1丁目
1-75
 (023)641-8100

福島 郡山市龜田1丁目
51-15
 (024)991-9308

※電話番号をよくお確かめの上、おかげください。

パナソニック修理ご相談窓口

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

首都圏地区

栃木 宇都宮市上戸祭 3丁目3-19 ☎ (028)689-2555	東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
群馬 前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075	山梨 甲府市宝1丁目 4-13 ☎ (055)222-5822
茨城 つくば市筑穂3丁目 15-3 ☎ (029)864-8756	神奈川 横浜市港南区日野 5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	新潟 新潟市東区東明 1丁目8-14 ☎ (025)286-0180
千葉 千葉市中央区末広 5丁目9-5 ☎ (043)208-6034	

中国地区

鳥取 烏取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	浜田 浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
米子 米子市米原4丁目 2-33 ☎ (0859)34-2129	岡山 岡山市田中138-110 ☎ (086)242-6236
松江 松江市平成町 182番地14 ☎ (0852)23-1128	広島 広島市西区南觀音 1丁目13-5 ☎ (082)295-5011
出雲 出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	山口 山口市小郡下郷 220-1 ☎ (083)973-2720

中部地区

石川 金沢市横川3丁目20 ☎ (076)280-6608	愛知 名古屋市瑞穂区 塙入町8-10 ☎ (052)819-0225
富山 富山市根塚町1丁目 1-4 ☎ (076)424-2549	岐阜 岐阜市中鶴4丁目42 ☎ (058)278-6720
福井 福井市間屋町2丁目14 ☎ (0776)21-0622	高山 高山市花岡町3丁目 82 ☎ (0577)33-0613
長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎ (0263)86-9209	三重 津市久居野村町 字山神421 ☎ (059)254-5520
静岡 静岡市葵区千代田 7丁目7-5 ☎ (054)287-9000	

四国地区

香川 高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388	高知 高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142
徳島 徳島市沖津2丁目36 ☎ (088)624-0253	愛媛 愛媛県伊予郡砥部町 八倉75-1 ☎ (089)905-7544

九州地区

福岡 春日市春日公園 3丁目48 ☎ (092)593-9036	宮崎 宮崎市本郷北方 字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213
佐賀 佐賀市鍋島町大字 八戸宇上深町3044 ☎ (0952)26-9151	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
長崎 長崎市東町1919-1 ☎ (095)830-1658	天草 天草市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
大分 大分市萩原4丁目 8-35 ☎ (097)556-3815	鹿児島 鹿児島市与次郎 1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
	大島 奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎ (0997)53-5101

近畿地区

滋賀 栗東市靈仙寺1丁目 1-48 ☎ (077)582-5021	奈良 大和郡市筒井町 800番地 ☎ (0743)59-2770
京都 京都市伏見区竹田 中川原町71-4 ☎ (075)646-2123	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
大阪 大阪市城東区関目 2丁目15-5 ☎ (06)6359-6225	兵庫 神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4 ☎ (078)796-3140

沖縄地区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、
あらかじめご了承ください。

0608

保証とアフターサービス

必要なとき

別売品（ご注文は、販売店にお申し付けください）

2008年12月現在のものです。

品名	品番	希望小売価格
単4形充電式ニッケル水素電池 (充電式EVOLTA) パナソニック株式会社 エナジー 社製、DC 1.2 V・750 mAh	HHR-4MRS/2B	オープン価格※

※この製品には、希望小売価格が設定されておりません。

■本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。

■This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

愛情点検

長年ご使用の増設子機の点検を！



こんな
症状は
ありま
せんか

- 電源を入れても動かない
ことがある。
- こげくさい臭いや異常な音、
振動がする。
- ACアダプターが熱を持って
いる。
- その他の異常や故障がある。

このような状
態のときは、使
用を中止し、故障や
事故防止のため、
ACアダプターを
抜いて、必ず販売
店に点検を
ご相談ください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

販売店名

電話（　　）—

パナソニック コミュニケーションズ株式会社

コミュニケーションネットワークカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島4丁目1番62号

© 2008 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.



FKN527

PNQX1412XA FC0408NT2128