


＼おたっくす／

Panasonic®

# 取扱説明書

## パーソナルファクス

ケイエックス ピーディー ディーエル  
品番 **KX-PD303DL**  
ケイエックス ピーディー ディーダブリュー  
**KX-PD303DW**

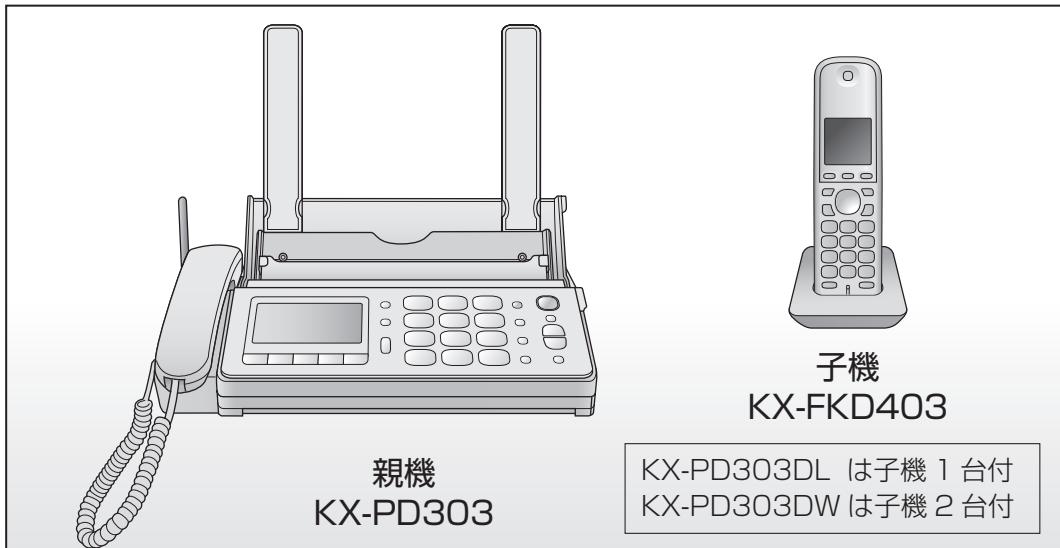

親機  
KX-PD303

子機  
KX-FKD403

KX-PD303DL は子機 1 台付  
KX-PD303DW は子機 2 台付



Ni-MH

ニッケル水素電池のリサイクルに  
ご協力ください。

**ナンバー・ディスプレイ 対応**  
キヤッホン・ディスプレイ

※ NTTへのサービス申し込みが必要です。  
(有料)

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC <http://club.panasonic.jp/>

携帯 <http://mobile.club.panasonic.jp/>



※このサービスは  
WEB 限定の  
サービスです。

保証書  
別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(6 ~ 9 ページ) を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

確 認

準 備

電 話

電話帳／  
文字入力

ファクス

コピ－

留守番  
電 話

電 話  
サービス


お好み  
設 定

必要な  
と き

困った  
と き

# お問い合わせの多い機能を探しやすくしました。

124 増設子機やインクフィルムなどの  
ページ 別売品は？

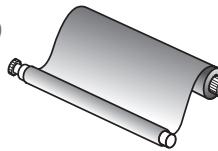

インクフィルム  
KX-FAN190/190W  
KX-FAN191/191W

52・58 電話帳の登録のしかたは？

(親機の電話帳に直接登録することはできません。  
子機に登録した電話帳を親機に転送して使ってください)

84 ナンバー・ディスプレイ 着信履歴を見たい！

42 通話録音 通話をそのまま録音！

## ファクスの受けかた

66 自動受信 自動でファクスを受けたい！

67 無鳴動受信 呼出音を鳴らさずに自動で受けたい！

68 ディスプレイに ファクスが トドイテイマス  
[チャクシリルキ・ファクスイン  
サツ] オス と表示！プリントするには？

(本機のディスプレイで受信したファクスを見るることはできません)

## 迷惑電話には…


86 着信拒否 非通知の電話に出たくない！

88 着信拒否 特定の相手からの電話に出たくない！

44 通話拒否 着信中や通話中でもお断りのメッセージを流して拒否したい！

46 あんしん応答 相手の声を確認してから電話に出たい！

■ 窓／ドアセンサー・中継アンテナでシステムアップ (☞ 110・118 ページ)

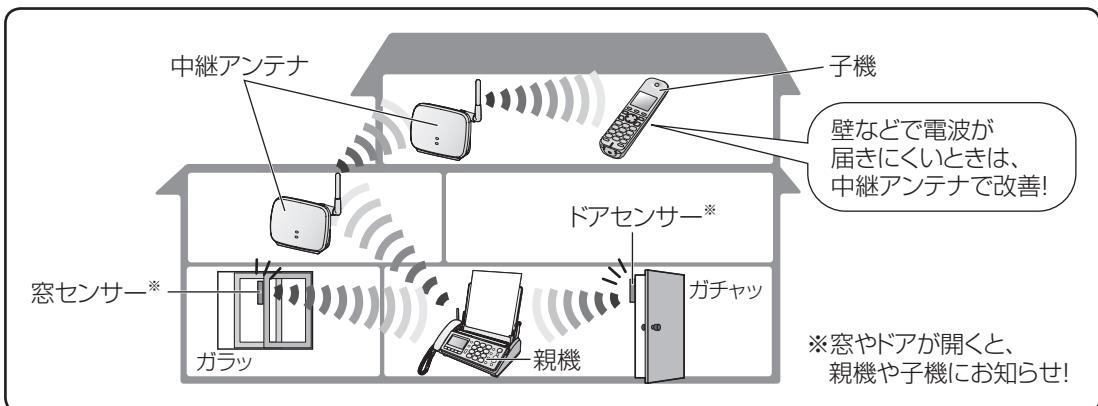

## ■ エコナビ

親機が自動的に周囲の電波環境を検知し、待機時および子機  
通話時に親機の消費電力を低減します。(設定は不要です)

- ・エコナビが働くと、約 5 % の消費電力を削減できます。



(エコナビが働くと表示)

# 音声でお知らせ！(操作案内 / 読み上げ)

操作案内や親機でダイヤルした番号、ワンタッチダイヤルに登録した名前をお知らせします。

## 電話をかける ファックスを プリントする

再ダイヤル、着信履歴、電話帳でかけるときや、ワンタッチダイヤルに登録するとき、ファックスをプリントするときに操作を案内します。

音声が流れないようにするには(親機で操作します)

機能/決定 → # 1 6 7 → 機能/決定 → □ 「ナシ」を選ぶ → 機能/決定 → ストップ

## ファックスを送る／コピーする

原稿をセットすると、操作を案内します。

操作案内が始まらないようにするには(親機で操作します)

機能/決定 → # 0 2 1 → 機能/決定 → □ 「ナシ」を選ぶ → 機能/決定 → ストップ

- ・設定すると、ディスプレイの操作案内も表示されません。

## インクフィルムを交換する

バックカバーを開けると、操作を案内します。

インクフィルム交換の操作案内を始まらないようにすることはできません。

## 読み上げダイヤル

親機でダイヤルした番号を読み上げます。

読み上げダイヤルをやめるには(親機で操作します)

機能/決定 → # 1 3 0 → 機能/決定 → □ 「ナシ」を選ぶ → 機能/決定 → ストップ

- ・読み上げ中に次の番号を押すと、前の番号の読み上げは中断されます。

## ワンタッチダイヤル読み上げ (☞61 ページ)

親機でワンタッチダイヤルを押したときに(ナンバー・ディスプレイサービスをご利用の場合は着信時にも)、名前を読み上げるようにすることができます。

### ■ 操作案内／読み上げの音量を変えるには

スピーカー音量の設定で変更します。(☞94 ページ)

(「操作案内」で音声が流れているとき、機能によっては □ で音量を変えることもできます)

### ■ 商標について

本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

確認

準備

電話

電話帳／  
文字入力

ファックス

コピー

留守番  
電話電話  
サービス好み  
設定必要な  
とき困った  
とき

# もくじ

確  
認

<b>安全上のご注意</b>	6
● 使用上のお願い	10
● 本体と付属品／添付品	14
● 各部のなまえとはたらき (親機／子機／液晶ディスプレイ)	15

準  
備

<b>準備</b>	
● インクフィルムを取り付ける	22
● 記録紙をセットする	23
● はじめて使う前に、 親機の接続・設定！	24
● いろいろな接続	28
光回線や ADSL / ISDN 回線 / ホームテレホン / 1 回線に複数台	
● 「選んでケータイ」の設定	30
● 携帯電話局番を変更する	31
● 子機の準備・名前の登録	32
● 親機への名前・電話番号の登録	33
● 文字入力のしかた(親機)	34

電  
話

<b>親機で電話をかける／受ける</b>	36
再ダイヤル / 電話帳 / ワンタッチダイヤル / 受話器を取らずにかける	
<b>子機で電話をかける／受ける</b>	38
再ダイヤル / 電話帳 / ワンタッチダイヤル / 子機を置いたままかける	
● 通話中の機能	40
通話中に受話音量を変える / 保留 / ファクスを受ける / キヤッチホン / ボイスセレクト / ボイスチェンジ	
● 通話を録音する	42
通話録音 / 前から録音	
● 迷惑な電話をお断りする (通話拒否)	44
メッセージを流して通話を拒否する / チャイムを鳴らして通話を拒否する	
● 相手の声を確認して電話に出る (あんしん応答)	46
● 内線電話をかける／受ける	48
● 電話をまわす / 3 者通話にする	50

電話帳  
／  
文字入力

<b>電話帳に登録する(子機)</b>	
(修正／消去／プリント)	52
<b>文字入力のしかた(子機)</b>	54
● 電話帳を転送する	56
<b>電話帳に登録する(親機)</b>	
(消去／プリント)	58
● ワンタッチダイヤルに登録する (子機／親機)	59
● ワンタッチダイヤル読み上げを使う	61

ファクス

<b>ファクスを送る</b>	62
再ダイヤル / 電話帳 / ワンタッチダイヤル / 相手と話してから送る / 海外へ送る	
<b>ファクスを電話に出て受ける</b>	64
<b>記録紙受信・メモリー</b>	
<b>代行受信について</b>	65
<b>ファクスを自動で受ける</b>	
(在宅／留守／ファクス専用)	66
● 在宅時、呼出音を鳴らさずに 自動で受ける (無鳴動受信)	67
● メモリ一代行受信したファクスを プリント・消去する	68
● ファクスの便利な機能	70
● 娯楽情報などをファクスで受ける	70
● NTT F ネット	70
● 通信管理レポートをプリントする	71
● ファクスのプリントについて	72
<b>コピーする</b>	73
<b>原稿・記録紙について</b>	74

コ  
ピー

留  
守  
番  
電  
話

<b>留守番電話を使う</b>	75
● 留守セットして、電話や ファクスを受ける	75
● 留守セットする／留守セットを 解除し、用件を聞く	76
● 用件を聞く／消去する	76
● 用件を再生中にできること	78
● 応答メッセージの設定	79
● 応答メッセージを変える	79
● 自分の声で応答メッセージを作る	79

外出先から留守番電話を聞く	80
●外出先から聞くための準備	80
●外出先での操作	80
●録音された用件を携帯電話などに転送するための設定	81

## かけてきた相手の電話番号がわかる ナンバー・ディスプレイサービス

●ナンバー・ディスプレイサービスとは	82
●利用するには	83
●着信履歴を見る	84
●相手によって受けかたを変える	86
・非通知の電話やファクスを受けない	86
・公衆電話からの電話を受けない	86
・表示圏外からの電話やファクスを受けない	87
・「0120」「0800」で始まる番号からの電話を受けない	87
・迷惑電話やファクスを拒否する	88
●相手によって呼出音を変える (着信鳴り分け)	89

## 1回線で複数の電話番号を使う モデムダイヤルインサービス

●モデムダイヤルインサービス、追加番号(マイナンバー)とは	90
●利用するには	90
●設定のしかた	91

## キーロックを使う

呼出音・音量の設定	92
●呼出音を変える	93
●内線電話の呼び出しかたを変える	93
●音の大きさを変える	94
呼出音量 / 受話音量 / スピーカー音量	

## 機能／メッセージ一覧

●親機の機能一覧	95
●メッセージ一覧	102
●子機の機能一覧	103

## さらに便利に…

必要なとき	確 認
●子機を増やす (増設・減設)	105
●ワイヤレスアダプター機能を使ってドアホンを接続する	106
●ドアホンに出る	108
●外出先からドアホンに出る (ドアホンワープ)	109
●窓／ドアセンサーを接続する	110
●窓／ドアの開閉状態を見る	112
●履歴を見る・プリントする	113
●報知レベルを設定する	114
●窓／ドアが開いたとき	116
●携帯電話などに通知する (センサー通知)	117
●中継アンテナを使用する	118
●子機を壁(柱)に掛ける	120

## 必要なとき

●インクフィルムの 交換のしかた	121
●インクフィルムについて	121
●日付・時刻を合わせるとき	122
●お手入れ	122
●子機の電池パックを交換する	123
●別売品	124
●仕様	125

## 原稿・記録紙

●原稿が詰まったとき	126
●白や黒の線などが入るとき	127
●記録紙が詰まったとき	128

## 困ったとき

こんな表示が出たら	130
●保証とアフターサービス	137
●さくいん	144
	146

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



## 危険

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。



## 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



## 注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。  
(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

## 危険

### 電池パックについて

#### ■ 分解・改造しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

分解禁止

#### ■ 火の中に捨てたり加熱しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

#### ■ 指定の電池パック以外は使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

#### ■ $\oplus$ $\ominus$ 端子を金属などに接触させない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

#### ■ 付属の電池パックを、この機器以外に使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

#### ■ 液もれしたとき、“液”に触れたり、目に入れない



目に入ると、失明の原因になります。

禁止

- 目に入ったたら、こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

#### ■ 専用の子機用充電台を使用して指定の電池パックを充電する



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

#### ■ ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

 警告

## ■ 分解・修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

- 修理は販売店へご相談ください。

## ■ 煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは、すぐに電源プラグを抜く



そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

電源プラグ  
を抜く

- 使用を中止し、販売店へご相談ください。

## ■ 電源プラグは根元まで確実に差し込む



差しこみが不完全ですと、  
感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

## ■ ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

## ■ 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど




傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

- 修理は販売店へご相談ください。

## ■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC 100 V 以外での使用はしない




禁止

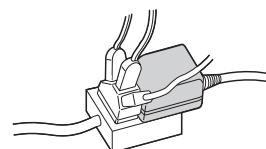

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

## ■ 電源プラグを抜くときはプラグ本体(金属でない部分)を持って抜く



コードを持って抜くと、コードの断線による火災・感電・やけどの原因になります。

## ■ 電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

(続き)

## !**警告**

### ■雷が鳴ったら、親機や子機用充電台・電源プラグ・電話機コードに触れない



感電の原因になります。

接触禁止

### ■機器内部に金属物を入れない



火災・感電の原因になります。

禁止

- 金属物が入った場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店へご相談ください。

### ■機器(子機用充電台や電源コードを含む)に水をかけたり、ぬらしたりしない



火災・感電・けがの原因になります。

水ぬれ  
禁止

- ぬれた場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店へご相談ください。

### ■電話機コードのプラグに、洗剤などの液体をかけたり、ぬらしたりしない



火災の原因になります。

禁止

- ぬれた電話機コードは、すぐに壁側の電話コンセントから抜き、使用しないでください。

### ■医療機器の近くでの設置や使用をしない (手術室、集中治療室、CCU\*などには持ち込まない)



本機からの電波が医療機器に影響を及ぼすことがあります、誤動作による事故の原因になります。

禁止

\*CCUとは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。

### ■心臓ペースメーカーの装着部位から22 cm以上離す



本機からの電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

### ■自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで設置や使用をしない



本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあります、誤動作による事故の原因になります。

禁止

### ■当社指定以外のホームテレホン、ビジネスホンなどに接続しない



発熱・発煙の原因になります。

禁止

### ■本機を電子レンジに入れたり、電磁調理機器などに置いたりしない



発熱・発煙・火災・破裂の原因になります。

禁止

## ⚠ 注意

### ■ 湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない



火災・感電の原因になることがあります。

禁止

### ■ 子機用充電台に磁気に弱い物(キャッシュカード、通帳など)を近づけない



禁止

子機用充電台からの磁力線により、磁気に弱いものは使えなくなることがあります。

### ■ 水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない



落下により破損・けがの原因になります。

禁止

### ■ 子機用充電台にコインや指輪などの金属物をのせない



禁止

金属物が熱くなり、やけどの原因になります。

### ■ 受話器を無理に引っ張らない



親機の落下により、けがの原因になります。

禁止

# 使用上のお願い

## こんなところには設置しない

- 記録紙トレー・記録紙スタンドが壁にあたる。  
(紙詰まりの原因)
- ピアノなどの上。  
(キズや、熱によるひびわれ、変色の原因)
- じゅうたんなどの上。  
(通風孔をふさぎ、発熱などでじゅうたん  
変色の原因)
- 火気・熱器具の近く。  
(変形や故障の原因)
- 夏期の閉め切った車内・直射日光の  
あたるところ・冷暖房機の近く。  
(温度 35 °C以上、5 °C以下、  
湿度 85 %以上、45 %以下は  
誤動作・変形・故障の原因)
- 原稿排出口に光が直接あたるところ。  
(コピーや送信ファックスの画質劣化の原因)
- 温度変化が激しいところ。  
(結露による誤動作の原因)
- テレビ・ラジオ・パソコンなどの OA 機器  
の近く。  
(ノイズ発生の原因)
- CS デジタル放送受信機器(チューナー、  
チューナー内蔵のデジタルテレビ、  
レコーダーなど)の近く。  
(CS デジタル放送の画像が乱れる原因)  
●受信機器から離して設置しても、  
特定チャンネルの画像が乱れる場合  
([136 ページ](#))

電源プラグは、異常が  
起きた場合にすぐに  
抜きやすい位置にある  
コンセントに差し込んで  
ご使用ください。

## ファックス・コピーの記録紙は…

コピー用紙  
●A4 サイズ  
●64~75 g/m<sup>2</sup>  
●別売品  
([124 ページ](#))

- セットするとき
  - プリント中に  
追加しないで  
ください。
  - 厚さの異なる  
紙を入れない  
でください。

- 次のような記録紙は使わないでください  
(紙詰まりの原因)

- 破れている
- 折り目、しわがある
- 広告などの裏面
- 丸く反っている
- すでに片面をプリントした紙
- 湿気の多い場所に置いていた紙

## ●本機でプリント済みの記録紙は…

- 印刷面を下にして文字を書かないで  
ください。  
(インクがテーブルや紙に写る原因)
- 他のコピー機やプリンターの用紙  
として使わないでください。  
(他機の故障や紙詰まりの原因)



(続く)

## 重要なものはプリントして保管

- メモリー代行受信したファクス (☞68 ページ)
- 登録した電話帳 (☞52・58 ページ)

### お知らせ

- 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。  
(発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります)

## 重要な通話は親機で！

本機は子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

## 子機の置き場所は…

- 距離が離れていたり、次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、通話が途切れたり、子機に「ケガリ」と表示して使えないことがあります。
  - 金属製のドアや雨戸。
  - アルミはく入りの断熱材が入った壁。
  - コンクリートやトタン製の壁。
  - 親機と別の階や家屋で使うとき。
  - 壁を何枚もへだてたところ。

- 上記のような場合は、中継アンテナ(別売品)をおすすめします。(☞118 ページ)  
中継アンテナは 2 台連結でも使用できます。



中継アンテナ



## 充電台の置き場所は…

- AM ラジオの近くに置かないでください。  
(AM ラジオで雑音が聞こえる原因になります)
- 電磁波や磁力を出すもの(テレビ、スピーカーなど)の近くに置かないでください。  
(充電できないことがあります)

# 使用上のお願い（続き）

## 電波について

- 本機は、1,895.616～1,902.528 MHz の帯域を使用する無線設備です。

本機には、1.9 GHz 帯を使用するデジタルコードレス電話の無線局の無線設備で、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話を示す右記のマークが表示されています。（一般社団法人 電波産業会 標準規格「ARIB STD-T101」準拠）

1.9-D

- J-DECT ロゴは、DECT Forum の商標です。

J-DECT のロゴは ARIB STD-T101 に準拠した 1.9 GHz 帯の無線通信方式を採用した機器であることを示しています。同一ロゴを搭載する機器間での接続可否を示すものではありません。

**J-DECT**

- 本機の使用周波数に関するご注意

本機の使用周波数帯では、PHS の無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。

1. 本機は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の電源プラグを抜いて、ファックス・電話機ご相談窓口（☞144 ページ）にご連絡いただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
2. その他、何かお困りのことが起きたときは、ファックス・電話機ご相談窓口（☞144 ページ）へお問い合わせください。

## その他

- 分解・改造することは法律で禁じられています。（故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください）
- 停電すると、親機・子機とも使えません。
- NTT のレンタル電話機が不要になる場合は、局番なしの 116 番（通話料金無料）へご連絡ください。

- この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。  
取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

## 個人情報について

本機には、次のような個人情報が記録されます。これらの記録された情報の流出による不測の損害などを回避するために、お客様の責任において管理してください。

- 親機の内蔵メモリー
  - お客様自身で登録した電話番号や氏名などのデータ
  - ファックスや電話によって記録された履歴などのデータ  
(送受信履歴、メモリー受信されたファクスデータ、発着信履歴、録音された用件など)
- 子機(付属品／別売品)の内蔵メモリー
  - お客様自身で登録した電話番号や氏名などのデータ
  - 電話によって記録された発信履歴などのデータ
- 使用済みのインクフィルム
  - インクフィルムのプリント跡

### 免責事項

- 記録された情報は、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取り扱いによって変化、消失することがあります。記録された情報の変化、消失が生じても、それらに起因する直接または間接の損害については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

### <本機の修理を依頼するとき>

- 本機に登録した電話帳などのデータは、修理依頼の前に、必要に応じてメモやプリントしてください。
- データの保管後、「■初期化するとき」(☞下記)で内蔵メモリー(記憶情報や設定内容)を消去してください。
  - 初期化していくなくても、修理の際、内蔵メモリーが消去され、お買い上げの状態に戻る場合があります。
  - 故障の状態により、本機の操作が困難な場合は、お買い上げの販売店までご相談ください。
- インクフィルムは親機から取り出してください。

### <本機を廃棄・譲渡・返却するとき>

- 「■初期化するとき」(☞下記)で内蔵メモリー(記憶情報や設定内容)を消去してください。
  - インクフィルムは親機から取り出してください。
- 使用済みのインクフィルムにはプリント跡が残っています。  
121ページの「■使用済みのインクフィルム(芯を含む)と白色軸を捨てるとき」に従って処分してください。

### ■ 初期化するとき

親機や子機でそれぞれ、内蔵メモリー(記憶情報や設定内容)を消去し、お買い上げ時の状態に戻します。

- 操作中は、親機から電話機コードを外してください。電話機コードを接続したまま親機の初期化を行うと、続いて「回線種別」が自動設定され、お買い上げ時の設定「ゾドウ」に戻らないことがあります。  
(☞95ページ「回線種別」)
- 〈親機〉 101ページの「出荷時へ戻す」の操作を行う  
〈子機〉 104ページの「出荷時へ戻す」の操作を行う


### お知らせ

- 別売品の増設子機に記憶した情報の消去のしかたは、それぞれの増設子機の取扱説明書をお読みください。

# 本体と付属品／添付品


不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

## 本体と付属品

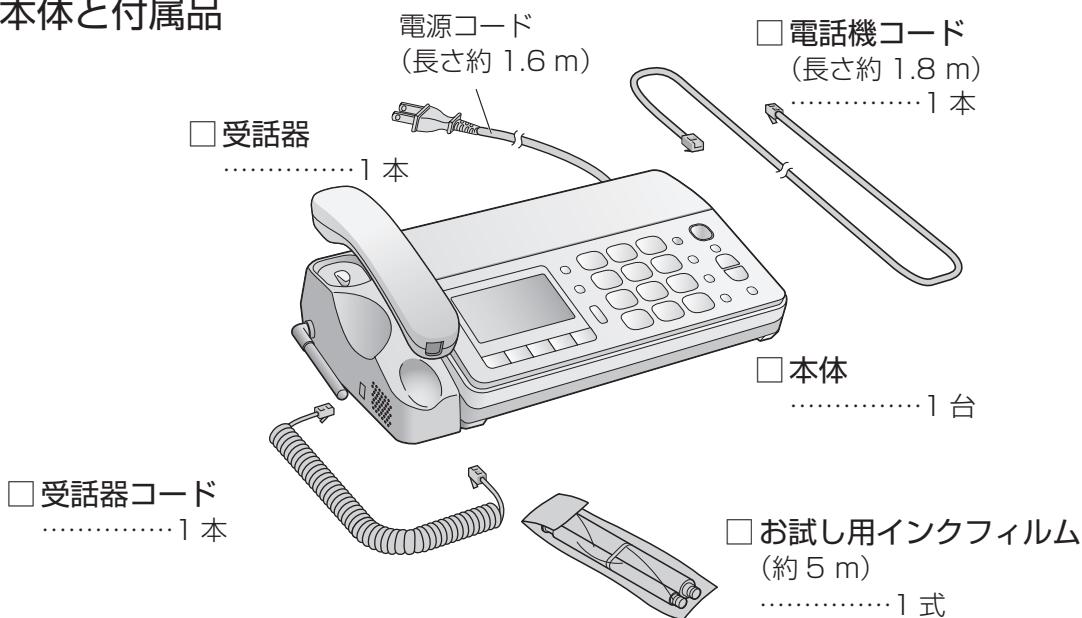

□ 電池パック ..... 1 個(※ 2 個)

□ コードレス子機 ..... 1 台(※ 2 台)

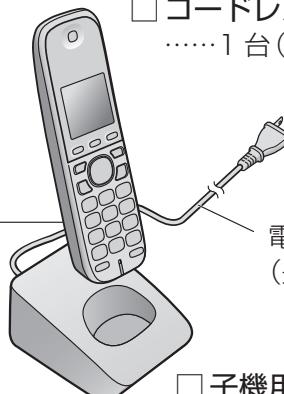


□ 子機用充電台 ..... 1 台(※ 2 台)

※ KX-PD303DW の場合の個数

## 添付品

取扱説明書(本書)  
..... 1 冊

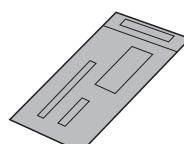


□ 保証書  
..... 1 式

# 各部のなまえとはたらき



親機

(続く)

本体と付属品／添付品／各部のなまえとはたらき(親機)

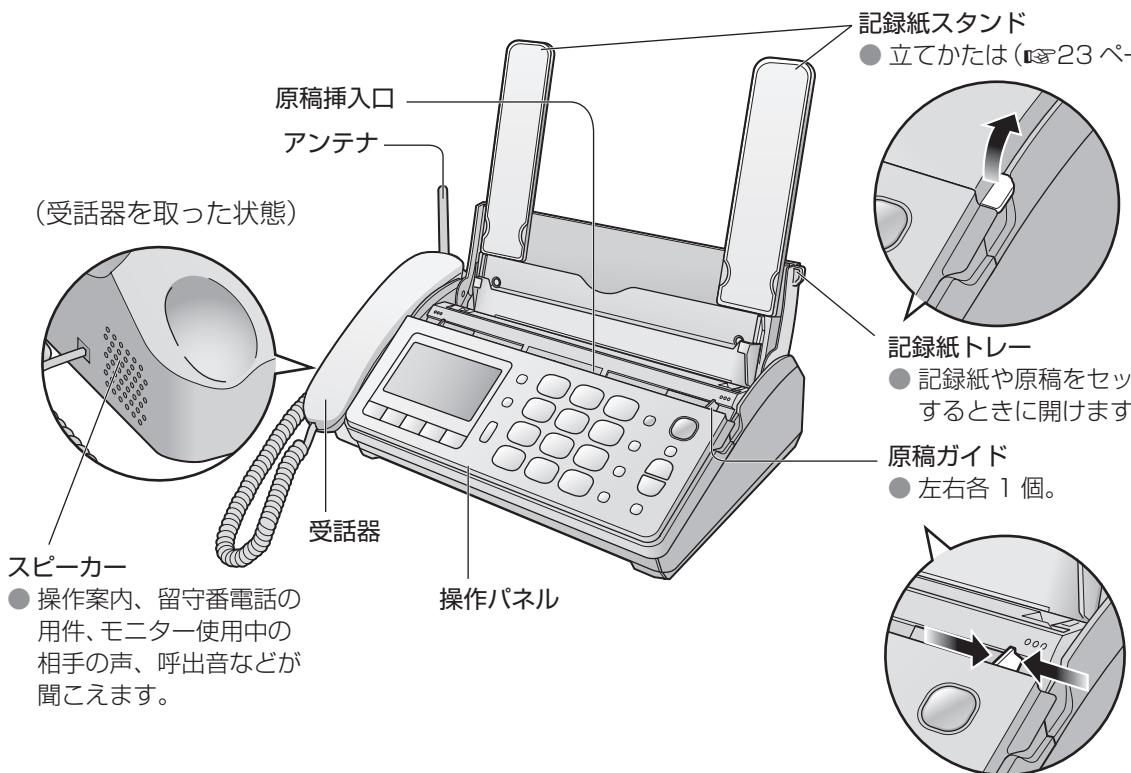

操作パネルを開けると…

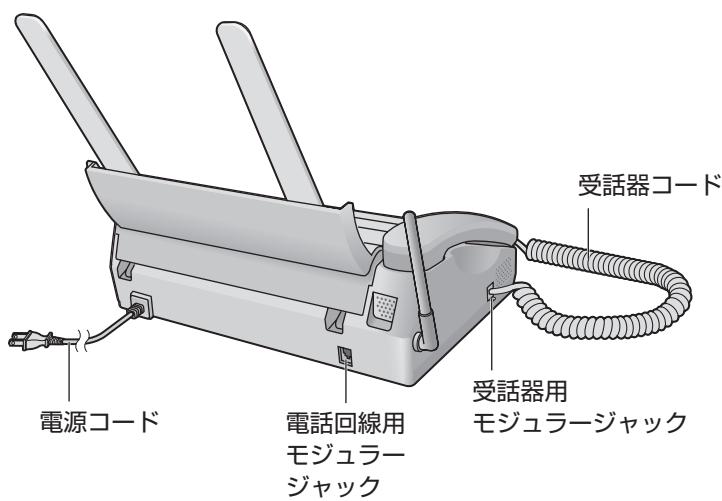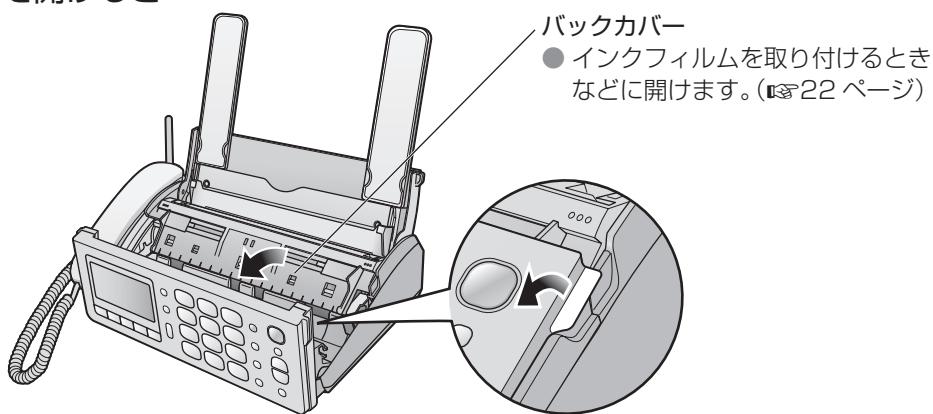


# 各部のなまえとはたらき

親機

(続き)

- 機能を登録する。
- 機能登録で内容を決定するときなどに使う。
- 相手の声を確認して電話に出る。(☞46 ページ)

- 再ダイヤルする。(☞37 ページ)
- 着信・通話を拒否する。(☞44 ページ)

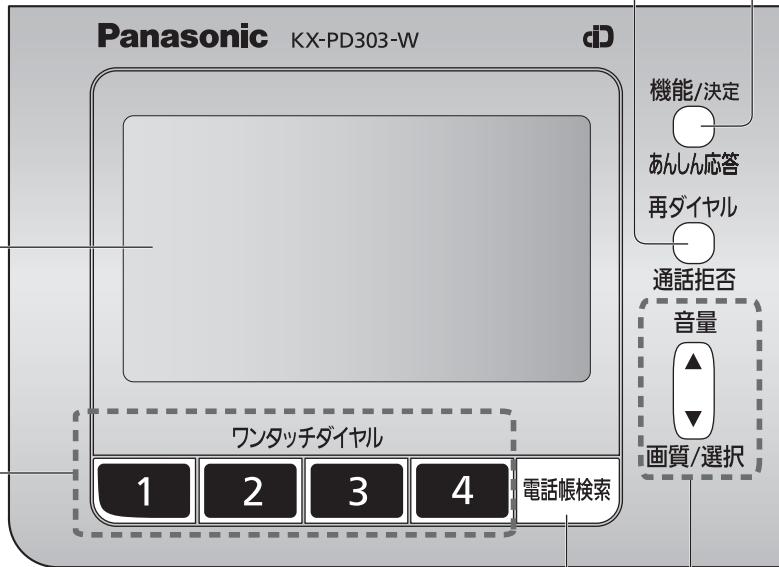


液晶ディスプレイ  
(☞20 ページ)

- コントラストの調整は  
(☞100 ページ)  
「LCD コントラスト」

ワンタッチダイヤル  
(☞37・60 ページ)

- 電話帳を使う。(☞37・58 ページ)

- 音量を変える。(☞94 ページ)
- 機能登録の項目・設定値などを  
選ぶ。(☞95 ページ)
- 原稿の画質を選ぶ。  
(☞62・73 ページ)

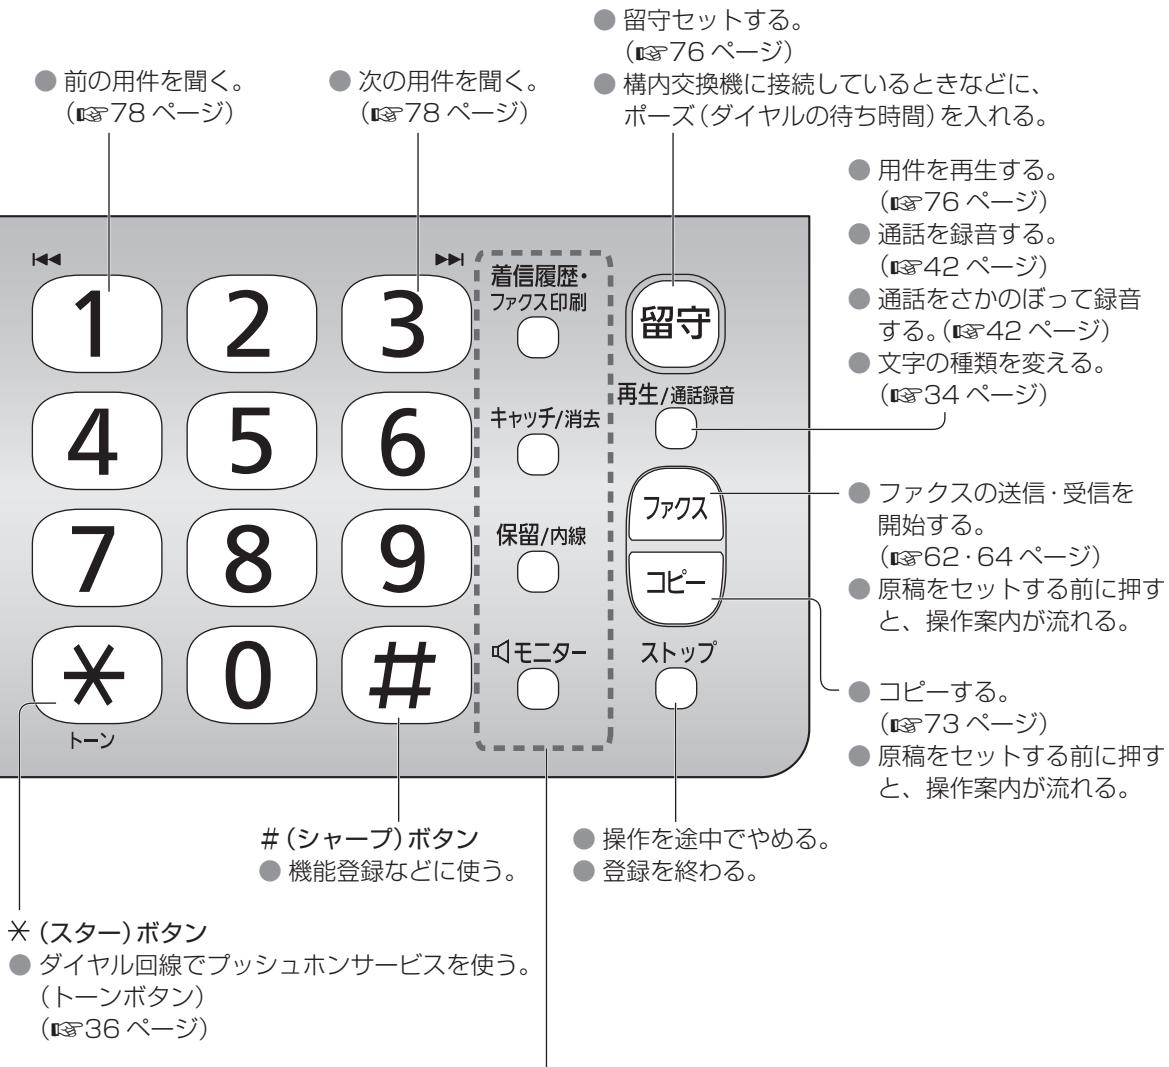

- ファクスを印刷する。(参照: 68 ページ)
- 着信履歴を見る。(参照: 84 ページ)
- ファクスをメモリー代行受信したとき、ナンバー・ディスプレイサービス利用時に電話に出なかったときなどに点灯する。(参照: 65, 82 ページ)



- 通話中に待ってもらう。(参照: 40 ページ)
- 子機やドアホンを呼び出す。(参照: 48, 50, 108 ページ)
- LCD 表示の詳細画面へ切り替える。(参照: 100 ページ)




- キャッチホンを受ける。(参照: 40 ページ)
- 登録している内容を消す。
- 間違えた文字・数字を消す。(参照: 35 ページ)
- 用件を消す。(参照: 77 ページ)



- 受話器を取らずにダイヤルする。(参照: 37 ページ)

# 各部のなまえとはたらき

子機

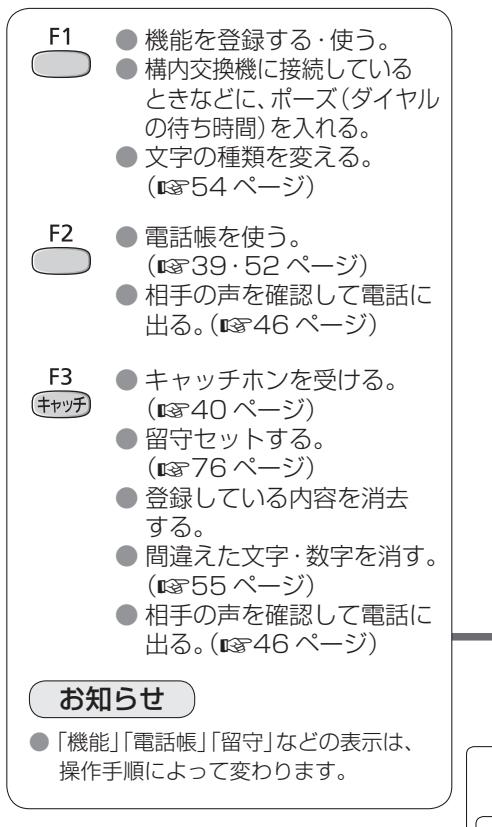

## お知らせ


- 「機能」「電話帳」「留守」などの表示は、操作手順によって変わります。
- 子機を置いたまま通話する。(☞39ページ)
- 電話をかける・受ける。(☞38ページ)

## \* (スター)ボタン

- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを使う。(トーンボタン)(☞38ページ)

## ワンタッチダイヤル

- (☞39・59ページ)

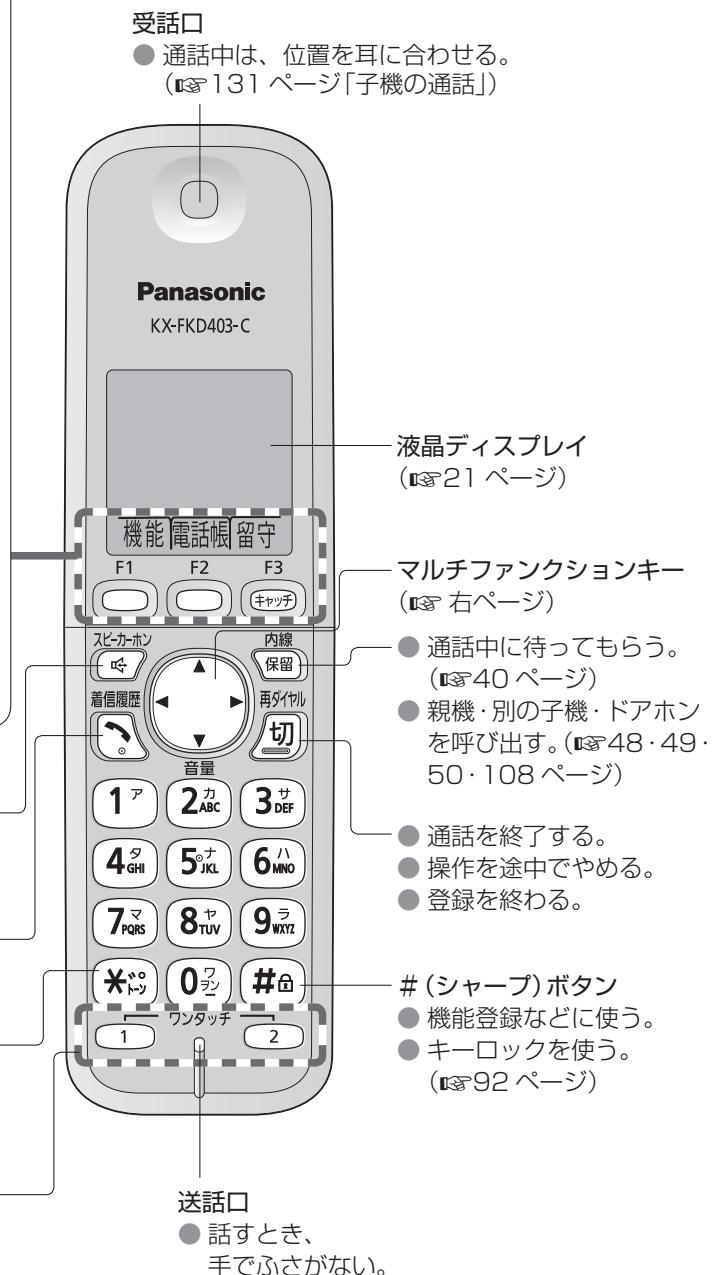

## お知らせ

- ダイヤルキーは点灯しません。

## マルチファンクションキー

- 本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。





左または右を押す



上または下を押す

- 音量を大きくする。  
(☞94 ページ)
- ナンバー・ディスプレイサービス利用時、着信した相手を見る。  
(☞84 ページ)
- 前の用件を聞く。  
(☞78 ページ)
- 音量を小さくする。  
(☞94 ページ)
- 再ダイヤルする。  
(☞39 ページ)
- 次の用件を聞く。  
(☞78 ページ)

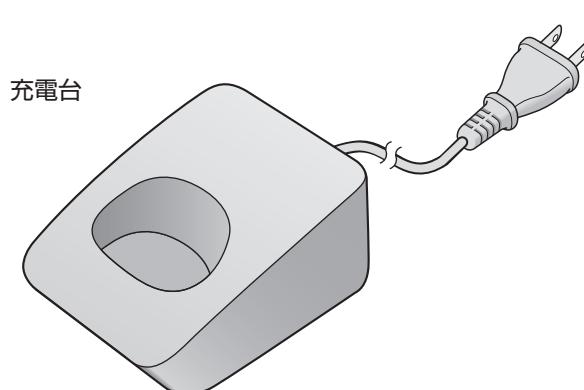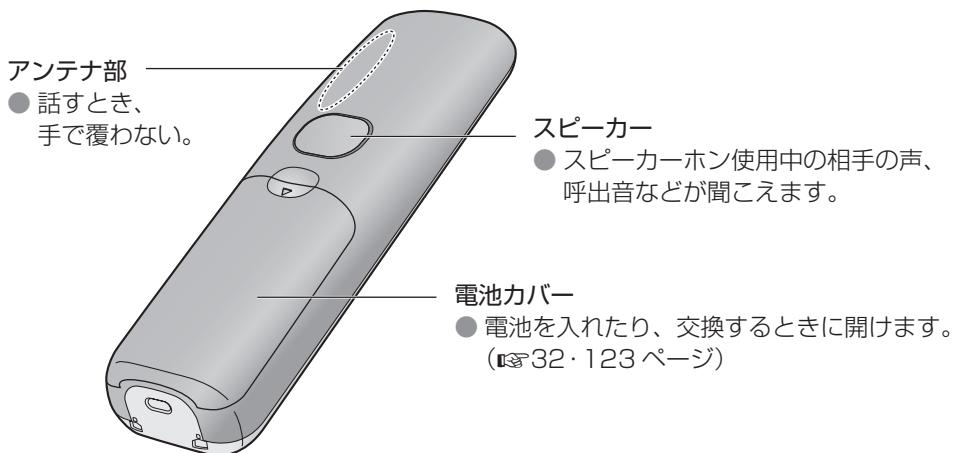

# 各部のなまえとはたらき

液晶ディスプレイ

## 親 機



**ECONAVI** エコナビが働いているとき(☞2ページ)

**自動受信** ファックスの自動受信を設定しているとき(☞66ページ)

**無鳴動** 呼出音を鳴らさずにファックスを受ける設定をしているとき(☞67ページ)

**呼出音切** 呼出音を鳴らさない設定(呼出音量「切」)をしているとき(☞94ページ)

- 「選んでケータイ」を設定しているとき点灯(☞26・30ページ)
- 「選んでケータイ」を使って電話をかけるときに、固定電話会社の事業者識別番号が自動付加されると約5秒間点滅(☞30ページ)

**【Fax Memory Remaining】** ファクスメモリー残量のめやす(☞下記)

- 鳴 モニターを使用しているとき(☞37ページ)

■ 「ファクスメモリー残」表示のめやす(待機中に確認してください)

残量表示		(表示なし)	■	■■	■■■
ファクスメモリー残	メモリー代行受信 (☞65ページ) できる枚数	0	16枚以下	33枚以下	50枚以下

■ 液晶ディスプレイのバックライトについて

- 親機を操作したり、電話がかかってきたりすると点灯します。
- 用件録音・通話録音・ファックスのメモリーがいっぱいになったときなど、お知らせがあるときにも点灯します。(親機を操作すると、操作終了後に自動的に消灯します)
- 点灯しないように設定することもできます(☞100ページ「お知らせ時のバックライト」)

液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。(実際の表示とは異なります)

# 子機

アンテナレベル  
(☞下記)

子機の内線番号や、登録した名前(☞32ページ)

親機で設定した日付・時刻  
(☞25・122ページ)

- 親機からの電波が届かず、呼出音が鳴らない、通話ができないときは「ケンガ」表示します。


- 呼出音を鳴らさない設定をしているときは「ビグダソン[カリ]」と表示します。(☞94ページ)



子機を置いたまま通話しているとき  
(☞39ページ)

## アンテナレベル

子機が受けている電波の強さのめやすを表示します。

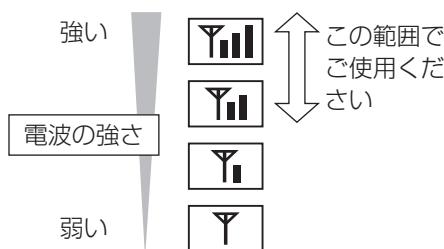

## 圏外のとき\*「ケンガ」と表示

\* 親機からの電波が届いていません。  
親機に近づいてください。

- 親機と子機の間に障害物などがあると、近くても電波が弱くなります。(☞11ページ)

## 電池残量

充電完了したあとの使用時間のめやす

(使用環境温度が20℃のとき)

### ■ 連続通話時間: 約5時間

- スピーカーホンで通話したり、電波状態が悪い所で使う場合、連続通話時間は短くなります。

### ■ 待受時間: 約150時間


- 充電台に置かずに一度も通話しないとき。
- 「ケンガ」表示中は短くなります。

## 待受時



「10ジカンジユデソクダサイ」と表示

## 通話中



4秒ごとに「ピピッ」と警告音が鳴る


すぐに充電が必要です。

## ■ 液晶ディスプレイのバックライトについて



外からの電話の呼出中や、操作したときなどに点灯します。  
(応答後や操作終了後、自動的に消灯します)

液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。(実際の表示とは異なります)

# インクフィルムを取り付ける

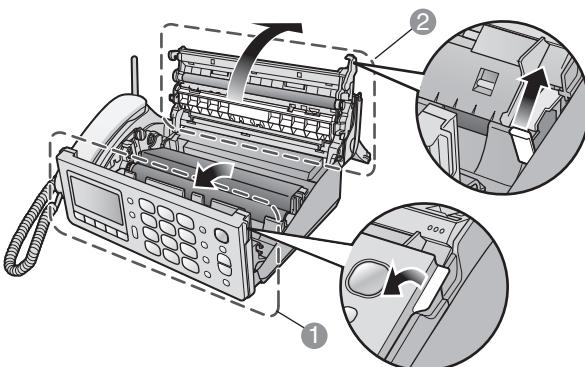

オレンジ色軸のギア  
根元を手前左のU字型の  
くぼみへ

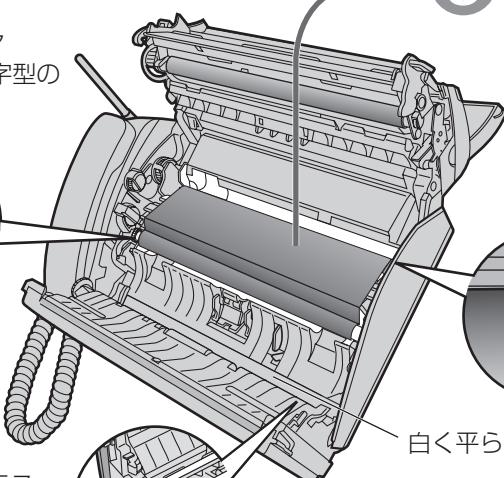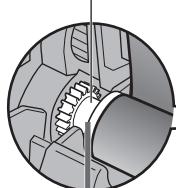

## 3 インクフィルムを入れる


- インクフィルムを手前の操作パネル側に置かないでください。ガラス・白く平らな面が汚れると、記録紙や相手の受信用紙に白や黒の線が入る原因になります。  
(☞127 ページ)

白色軸のギアの先を  
U字型のくぼみへ

白く平らな面  
ガラス

## 4

- オレンジ色のギアを  
奥にまわして  
インクフィルムの  
たるみを取る

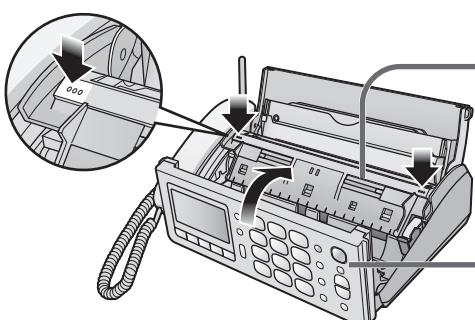

## 5

- 「カチッ」と音がするまで  
両端の「○○○」の部分を押して  
バックカバーを閉める

## 6

- 操作パネルを閉める

## ■ インクフィルムを交換するとき(☞121 ページ)

### お知らせ

- 付属品のインクフィルムは、お試し用で長さ約 5 m です。(A4 サイズで約 15 枚分)
- インクフィルムは、数行のプリントでも、記録紙 1 枚につき約 32 cm 使用されます。

# 記録紙をセットする

受信したファックスのプリントやコピーをするときに、下記の手順で記録紙をセットしてください。

- ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおいてください。


(開けたままにしていると、ほこりが中に入り、記録紙詰まりの原因になります)

受信したファックスはメモリーに記憶され、「着信履歴・ファックス印刷」ランプが点灯します。

(☞65ページ「メモリー代行受信したいとき」)

「ファックス ト 行イタ」と表示されたときは、記録紙をセットしてからプリントしてください。(☞65・68ページ)

インクフィルムを取り付ける／記録紙をセットする

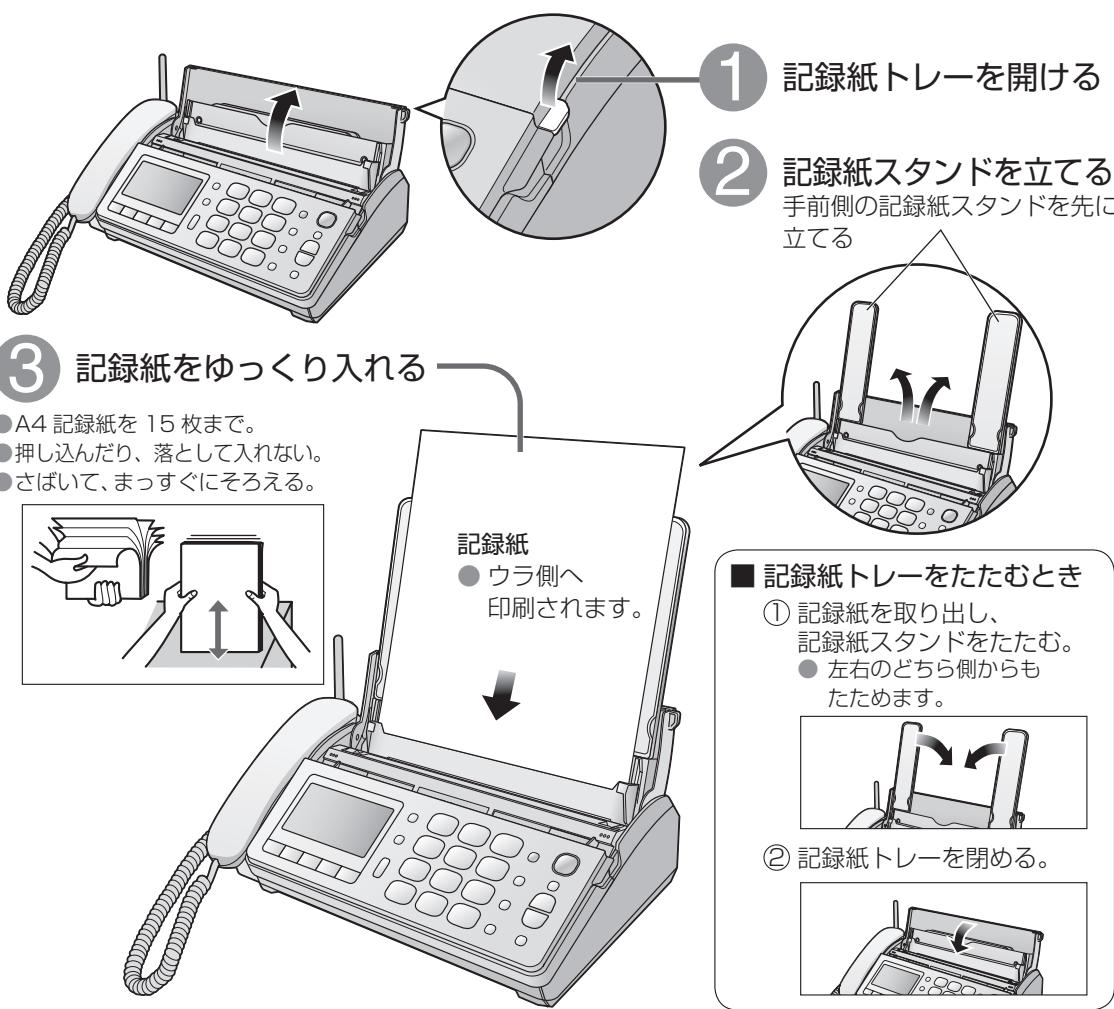

## お願い


- 本機は、なるべく風のあたらない場所に設置してください。(風があたって記録紙が手前に倒れたりすることがあります)
- 記録紙を追加するときは、残っている記録紙を一度取り出してから、一緒に入れ直してください。(残っている記録紙にそのまま追加すると、紙が詰まったり、重なってプリントされたりします)

## お知らせ

- 記録紙を常にセットしておきたいときは、別売品の記録紙カバー(☞124ページ)をご使用ください。

## ■ 記録紙カバー(別売品)の取り付けかた


記録紙カバーのスリット部に本体の爪が入るように差し込む(両側とも)

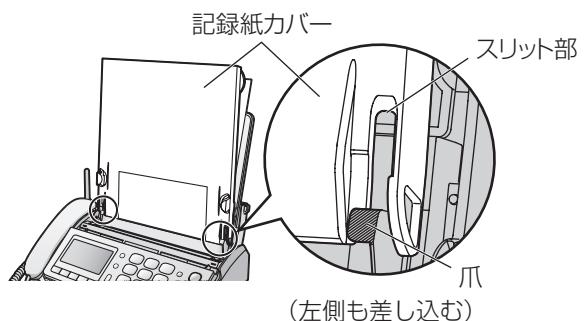

# はじめて使う前に、親機の接続・設定！

## 1 親機を接続する

- 光回線（ひかり電話）、ADSL、ISDN、ホームテレホン、1回線に複数台接続するときなどは（☞28・29ページ）

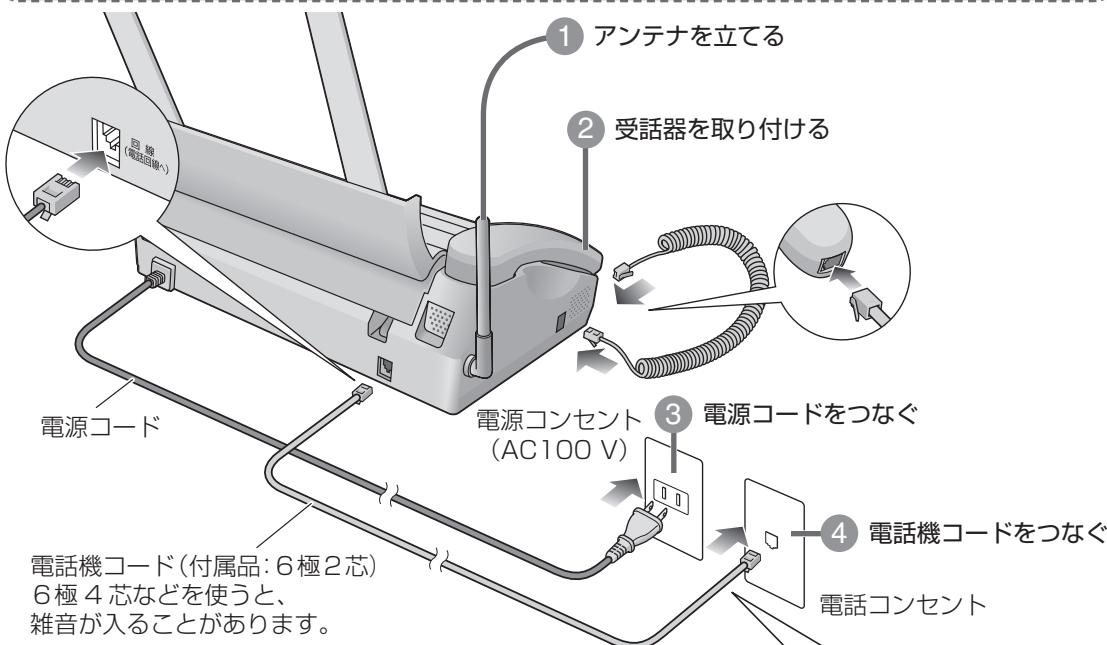


### ■ 電話機コードをつながずに放置すると

約20分後に次々と画面が替わります。または操作案内が流れ始めます。（デモモード）

● 電話機コードをつなぐと、デモモードが解除され、電話の回線種別の自動設定が始まります。

- 外すとき  
レバーを押さえながら引き抜く




### 電話コンセントについて

#### ■ 3ピンプラグ式、直接配線方式のとき

ご契約の電話会社へご相談ください。

3ピンプラグ式



直接配線方式



親機を接続すると…

回線種別の自動設定のあと、使う前の設定が始まります。

## 2 電話の回線種別の自動設定

カイセン チェック チュウ  
↓  
自動設定が  
終わると  
ヒツケ・ジ・コク  
セッティ・スルニハ  
[キノウ]オス

- 表示中はボタン操作をしないでください。
- 光回線（ひかり電話）や ADSL などに接続すると、正しく設定できないことがあります。手順 **6**（☞27ページ）で電話をかけ、正しく設定されていることを確認してください。

### 3 日付・時刻の設定

1 ヒツケ・ジコクヲ  
セッティスルニハ  
[キノウ]オス

機能/決定  
の画面で  押す

2 年・月・日・時刻を入力し、  
 押す

(例) 2013年12月1日 15時45分

**1 3 1 2 0 1 1 5 4 5**

ヒツケ・ジコクノセッティ

2013年12月01日

15:45 [ケータイ]オス

● 間違えたときは  
ストップ

最初から操作を  
やり直す

あとから、日付・時刻を設定し直したいときは  
(☞122ページ)

### 4 「選んでケータイ」の設定

待機画面表示のあと(約1秒後)、下記メッセージが表示されます。

● 「選んでケータイ」の設定画面で約2分間操作しないと、設定が終わります。

1 「選んでケータイ」を使うには、

ケイタインソニ  
カルトキ

→ テンシガ イシャノ  
ツウリヨウキン リリビキ  
サービスヲ

リヨウ シマス?

で  押す

ハイ=＊ イイ=＃

● 「選んでケータイ」を使わないときは、 を押し、手順 6 に進みます。(☞27ページ)

2 ひかり電話、光回線を利用していないときは

ヒカリテソフ、  
ヒカリカセソフ

交互表示  
↔

リヨウ シテマス?  
ハイ=＊ イイ=＃


で

 押す

● ひかり電話、光回線を利用しているときは、「選んでケータイ」は使用できません。

 を押し、手順 6 に進みます。(☞27ページ)

機能 / 決定

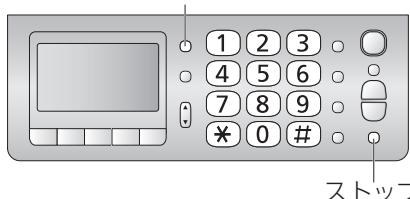

「選んでケータイ」とは…

自宅などの固定電話から携帯電話に電話をかけるとき、固定電話会社の通話料金割引サービスを利用することができます。サービスを利用するには、携帯電話番号の前に事業者識別番号「00XX」をダイヤルします。「選んでケータイ」は、携帯電話番号の前に「00XX」を自動的に付ける機能です。

- 通話料金は、利用した固定電話会社からの請求となります。
- 事業者識別番号・通話料金・サービス内容は、固定電話会社へお問い合わせください。
- 「選んでケータイ」の説明は、2013年2月現在の固定電話会社のサービス内容で記載しています。

はじめて使う前に、  
親機の接続・設定!

「選んでケータイ」を利用できる電話回線かどうか、下記で確認してください。

NTT 東日本・NTT 西日本から毎月の電話料金のご請求がありますか?

はい

いいえ

NTT 東日本・NTT 西日本のひかり電話の回線ですか?

いいえ

はい

利用できます。

「選んでケータイ」は利用できません。

■回線の契約がわからないときは  
あとで設定してください

4 「選んでケータイ」の設定の


手順 1 で  を押し、

手順 6 に進みます。

(次ページへ続く)

# はじめて使う前に、親機の接続・設定！（続き）

機能 / 決定

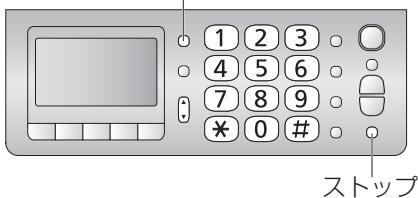

ストップ

■「選んでケータイ」をあとで設定するときや、設定を途中でやめるとき

ストップ  
○ 押す

（「選んでケータイ」は「ナビ」に設定され、手順 ⑥ に進みます）

あとで設定するときは（☞30 ページ）

## 固定電話会社の会社番号（事業者識別番号）について

固定電話会社を特定するときに、各固定電話会社に割り当てられている事業者識別番号を使います。

本機には、NTT コミュニケーションズの事業者識別番号「0033」を選択できるように、あらかじめ登録されています。  
※お申し込みは不要で、お申し込み費用や定額料、工事費は一切かかりません。通話料金のみかかります。

（2013年2月現在）

■事業者識別番号がわからないときは  
利用する固定電話会社へお問い合わせください。

## IP 電話と IP 電話解除番号について

ADSL の事業者の電話サービスを使うときは、IP 電話での利用となります。（050 から始まる電話番号が付与されます）

● IP 電話解除番号は、一時的に IP 電話回線（050 番号）を使わないで電話をかけるための番号です。

■携帯電話にかけられないときは  
IP 電話解除番号を変更してください。（☞30 ページ）

IP 電話解除番号がわからないときは、IP 電話の各事業者へお問い合わせください。

## 5 「選んでケータイ」の固定電話会社を選ぶ

### ① 固定電話会社を選ぶ

デソウガ イシャヲ



NTTコミュニケーションズ  
(0033)ニ セッテイシマス



ホノデソウガ イシャノ  
トキハ[#]ヲオス

● NTT コミュニケーションズを選ぶときは、そのままどのボタンも押さないでください。メッセージが 2 回表示されたあと、②に進みます。

● 他の会社を選ぶときは、[#] 押す。

カイシャNo.?

[スウジ]→[ケッティ]ヲ

会社番号（事業者識別番号）を入力し、○ 押す。

● NTT 西日本のサービス提供エリアで NTT 東日本の事業者識別番号を入力したり、その逆の場合など、事業者識別番号を間違えて設定すると、携帯電話にかけられません。

### ② IP 電話の利用状況を選ぶ

IPデソウ  
(050カラ ハジマル  
デソウバンゴウ)ヲ

↑ 交互表示

リヨウ シテマス?

ハイ=\*=イイ=#

■ IP 電話を利用していないとき

[#] 押す

エランデ ケータイ ハ  
セッティ サレマシタ



ケイタインソニ デソウヲ  
カラネイ トキハ  
[キノウ]→#198デ



エランデ ケータイ  
「ナシ」ヲ  
センタク シテクダ サイ

■ IP 電話を利用しているとき

[\*] 押す

エランデ ケータイ ハ  
セッティ サレマシタ



ケイタインソニ デソウヲ  
カラネイ トキハ  
[キノウ]→#199デ



IP デソウ カジヨ No.  
「0000」ヲ  
ヘンコウ ジテクダ サイ

● 「選んでケータイ」が設定されると、  
「□」が表示されます。


## 6 天気予報「177」にかかる ことを確認する

受話器を取り、天気予報「177」にダイヤルする  
(確認が終わったら、受話器を戻す)

- 通話料金がかかります。
- 光回線(ひかり電話)やADSLなどに接続すると、  
電話の回線種別の自動設定が正しくできず、  
フリーダイヤルや「117」「177」「110」「119」  
などにかかる場合がありますので、必ず確認  
してください。
- 「カイセン シュベツ ガ セッティ テ キマセンテ シタ」  
「[キウ]→#079ヲ オシテ セッティ シテクダ サイ」  
が表示されているとき
- 天気予報「177」にかかるとき
  - 回線種別を手動で設定してください。  
(設定のしかたは☞右記)

## 電話の回線種別を手動で 設定するとき

電話の回線種別の自動設定ができなかったときや、天気予報「177」にかかるないときに設定してください。

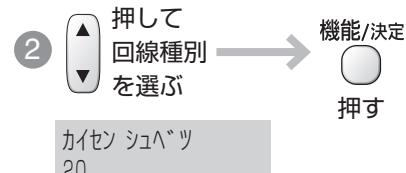

- ジドウ : 自動設定(お買い上げ時の設定)  
プッシュ : プッシュ回線  
20 : ダイヤル回線(速度 20 PPS)  
10 : ダイヤル回線(速度 10 PPS)

- 3 「プッシュ」「20」「10」のいずれかを選んだときは



- かかるときは  
「プッシュ」→「20」→「10」の順に設定を  
変えて試してください。  
(どの設定でもかかるときは、  
NTT 窓口「116」へ)


## いろいろな接続

光回線(ひかり電話)や ADSL に接続するとき

本機は、NTTのアナログ回線規格に準拠しております。

光回線やIP電話回線をご利用の場合、接続環境や接続機器によっては、正しく動作しないこともあります。その場合は、光回線やIP電話の事業者にお問い合わせください。

- 接続のしかたは、光回線やADSLの事業者にお問い合わせください。

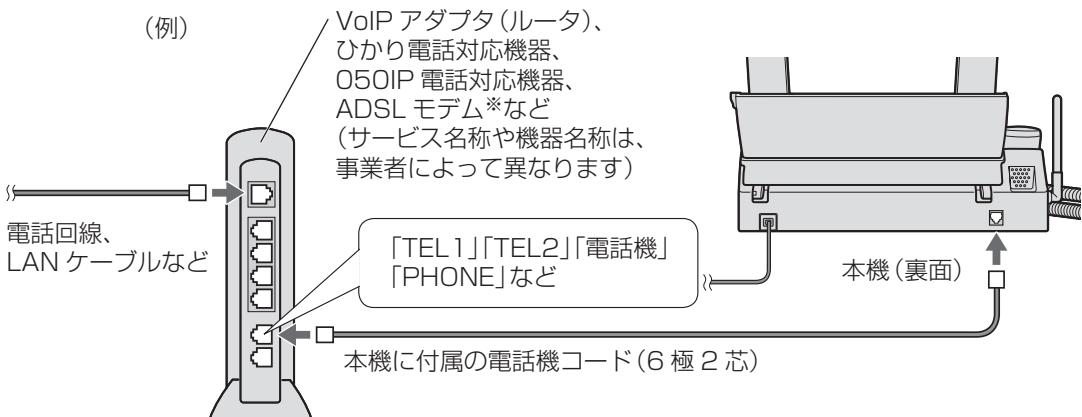


※ ADSL は、スプリッタ(市販品)などが必要な場合があります。

- 本機の「TA/スプリッタ接続」の設定を「あり」にする (☞ 100 ページ)
  - ひかり電話の追加番号(マイナンバー)サービスを利用するときは(☞ 90 ページ)、VoIP アダプタ(ルータ)などの取扱説明書も合わせてお読みください
  - ADSL をご利用の場合、通話中に「ビー」や「シャー」などの音が聞こえるときは、接続方法について ADSL の事業者にお問い合わせください。
  - 困ったときは
    - 電話をかけられない。  
(フリーダイヤル・天気予報など) ······ ➡ 回線種別を手動で設定してください。(☞ 27 ページ)
    - 携帯電話にかけられない。····· ➡ ひかり電話では、「選んでケータイ」は使えません。  
解除してください。(☞ 30 ページ)
    - 上記を行ってもかけられない。  
● 音量が小さい、雑音が多い。  
● ファクスを送受信できない。  
● ナンバー・ディスプレイで  
相手の電話番号が表示されない。  
● 携帯電話に電話をかけると、  
相手に「非通知」と表示される。  
····· ➡ <ADSL の場合>  
本機を電話コンセントに直接つないで確認して  
ください。  
正常の場合は、ADSL の事業者に相談してください。
    - <光回線の場合>  
光回線の事業者に相談してください。

## ISDN 回線に接続するとき

電話コンセント

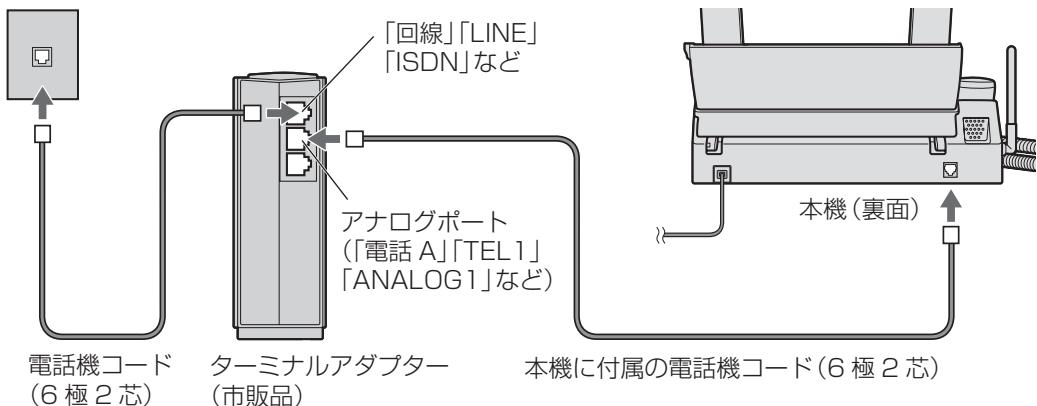

■ 本機の「TA/スプリッタ接続」の設定を「アリ」にする (☞100ページ)

■ 接続したら回線種別の設定を「パッシュ」にする (☞27ページ)

■ こんなときは、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください

● i・ナンバー、ダイヤルインを利用する。

● ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用する。

● 電話をかけられない・受けられない・相手が切っても呼出音が鳴り続ける。  
(リバース<極性切替>スイッチと DSU を切り離すスイッチを確認)

## ホームテレホンに接続するとき

● 接続できるホームテレホン(生産完了品)

● パナソニック ホームテレホンシステム 108・208

● システムホームテレホン

● すでに上記を設置されている方のみ、ファクスアダプター〔品番: VJ-6651M(生産完了品)〕を利用して接続できます。接続方法は、ファクスアダプターの取扱説明書をお読みください。

■ 接続したら「Fネット」の設定を「アリ」にする (☞97ページ)

● ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、モデムダイヤルインは使えませんので、設定を解除してください。(☞83・91ページ)

## 1回線に複数台接続するとき(並列接続)

● ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、モデムダイヤルイン、追加番号(マイナンバー)を利用しているときは、並列接続しないでください。(誤動作の原因になります)

● コードレスタイプの電話機を並列接続すると、子機が使えなくなることがあります。

● ファクス送受信中は、並列電話機の受話器を取らないでください。(誤動作の原因になります)

● 電話をまわす操作は、通話時間表示になったあとに行ってください。

(電話に出てから 10 秒以内に操作すると、電話が切れることができます)

■ 並列電話機で受けたファクスを本機で受けるには(リモート受信)

● ダイヤル回線のときは、トーン信号「ピッポッパッ」に切り替える。

並列電話機で ⑨ (リモート受信番号) 押す → 受話器を静かに戻す → ファクス受信

# 「選んでケータイ」の設定

携帯電話に電話をかけるとき、相手の電話番号の前に「00XX」などの固定電話会社の事業者識別番号を付けると、その電話会社の料金で通話できます。(2013年2月現在)


「選んでケータイ」とは、あらかじめ本機に固定電話会社の事業者識別番号「00XX」を登録しておき、携帯電話にかけるときに「00XX」を自動的に付ける機能です。

「[5]「選んでケータイ」の固定電話会社を選ぶ」(☞26ページ)の設定を変更する場合は、下記の操作を行ってください。

## ■ひかり電話をご利用の場合は、「選んでケータイ」を設定しないでください。

NTT 東日本・NTT 西日本のひかり電話では、「00XX」の番号を付けると電話をかけることができません。他の事業者の光電話やケーブルTVの回線を使ったIP電話をご利用の場合も、「00XX」を付けて電話をかけられない場合がありますので、ご利用の各事業者にお問い合わせください。

- 事業者識別番号・通話料金・サービス内容については、固定電話会社にお問い合わせください。
- NTT 西日本のサービス提供エリアで NTT 東日本の事業者識別番号を入力したり、その逆の場合など、事業者識別番号を間違えて設定すると、携帯電話にかけられません。

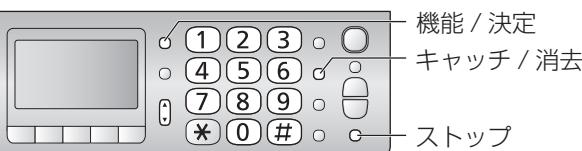

## 事業者識別番号の設定

- ① 機能/決定押す → # 1 9 8 押す  
→ 機能/決定押す
- ② ▲押して「アリ」を選び、○押す  

イランテ ケータイ アリ	● 解除するときは 「ナシ」を選ぶ。
-----------------	-----------------------
- ③ 事業者識別番号を入力する  
('00XX'など10ヶタまで)  
カイシャNo.? 0033  
● 「0033」が表示されます。  
(「0033」:NTTコミュニケーションズ)  
● 変更するときは キャンセル押す  
● 「選んでケータイ」が設定されると、「□」が表示されます。
- ④ ストップ押す

## お知らせ

- 携帯電話にかけるときに「選んでケータイ」の機能が働くと、「□」が約5秒間点滅します。
- 「090」「080」から始まる携帯電話番号のみに働きます。PHSなどには働きません。
- 一時的に事業者識別番号を付けずにかけるときは、携帯電話番号の前に「1111」をダイヤルしてください。
- 通話料金は、利用した事業者から請求されます。

## IP電話を利用時は、 IP電話解除番号を設定し直す

「はじめて使う前に、親機の接続・設定！」の「IP電話の利用状況を選択」(☞26ページ)で「ハイ」を選択したときは、解除番号「0000」が登録されています。下記の手順で、正しいIP電話解除番号を設定し直してください。

- IP電話の利用状況を「ハイ」と選択されたときも同じ手順で、登録が可能です。
- IP電話解除番号は、IP電話の各事業者へお問い合わせください。

- ① 機能/決定押す → # 1 9 9 押す  
→ 機能/決定押す
- ② ▲押して「アリ」を選び、○押す  

IPデンソウ カイジョ アリ	● 解除するときは 「ナシ」を選ぶ。
-------------------	-----------------------
- ③ IP電話解除番号を入力する  
(8ヶタまで)  
IPデンソウ カイジョNo.? 0000  
● 変更するときは キャンセル押す  
● ストップ押す

# 携帯電話局番を変更する

この操作は、携帯電話局番が追加・変更されたとき以外は行わないでください。  
登録されている番号の発信のみに「選んでケータイ」の設定が適用されます。  
2013年2月現在、この操作を行う必要はありません。

## 携帯電話局番とは

携帯電話番号の上位4または5ケタのことです。（「0901」「0902」など）  
お買い求め時には、あらかじめ以下の18件が設定されています。最大50件まで設定できます。

### ● 設定されている携帯電話局番

0901、0902、0903、0904、0905、0906、0907、0908、0909  
0801、0802、0803、0804、0805、0806、0807、0808、0809



## 携帯電話局番を設定する

① 機能/決定 押す → # 1 9 7 押す → 機能/決定 押す

② ▲ 押して登録No. を選び、携帯電話局番を入力する（4または5ケタ） → 機能/決定 押す

（例）登録No.19に携帯電話局番「0911」を追加するとき

No.19?  
0911■

③ ストップ 押す

## お知らせ

- PHS、市外局番、事業者識別番号など携帯電話局番以外の番号は設定しないでください。

## ■ 確認するには

機能/決定 → # 1 9 7 → 機能/決定 → ▲ 登録されている携帯電話局番を確認する → ストップ

## ■ 消去するには

機能/決定 → # 1 9 7 → 機能/決定 → ▲ 消去する携帯電話局番を選択 → キャッチ/消去 2秒以上押す → 機能/決定 → ストップ

## お知らせ


- すでに設定されている携帯電話局番を、誤って設定・消去すると、その携帯電話局番に電話をかけるときに「選んでケータイ」の設定が利用できなくなります。

# 子機の準備・名前の登録


## 子機の準備

### 1 電池カバーを開ける

- □を押し下げながら手前に引く。

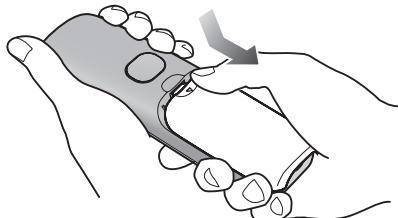


### 2 電池パックを入れる

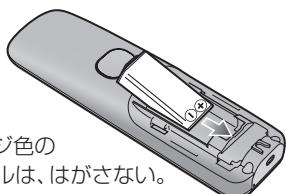

- オレンジ色のビニールは、はがさない。

### 3 電池カバーを閉める

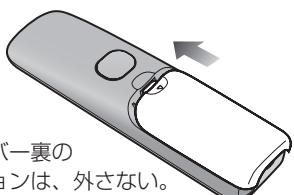

- 電池カバー裏のクッションは、外さない。


### お願い

- 1週間以上、子機を充電台から外したり、電源コードをコンセントから抜くときは、電池パックを外してください。(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため) 次に使うときは充電してください。


### ■ 子機を壁(柱)に掛けるには(☞120ページ)

## 子機の名前の登録

お好みで登録しておくと、便利です。

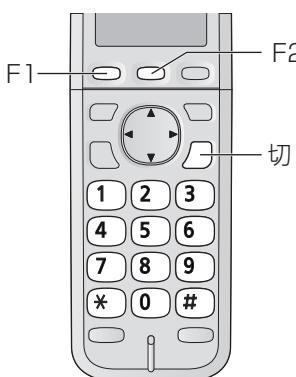

- 登録した子機や、内線電話をかけた相手のディスプレイに表示されます。

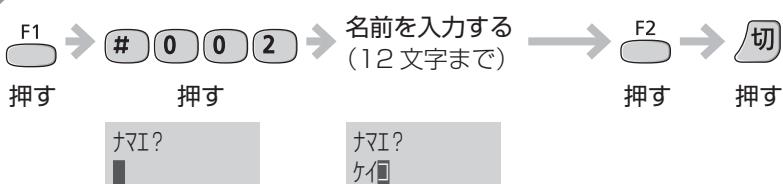

- 文字入力のしかたは(☞54ページ)

# 親機への名前・電話番号の登録

お好みで、登録しておくと便利です。



## あなたの名前と電話番号を登録したいとき

- 名前や電話番号を登録すると、ファクスを送ったとき相手の記録紙にプリントされます。  
また、通信中に相手のディスプレイに表示されます。(相手が当社製のファクスの場合のみ)
- 「184」をダイヤルして送ると(☞83ページ)、相手にプリントや表示はされません。

### 名前を登録する

名前を入力する

機能/決定 → # 0 0 2 → 機能/決定 → 1 2 3  
押す 押す 押す  
マツシタ [カ] (30文字まで)

● 文字入力のしかたは(☞34ページ)

### 電話番号を登録する

電話番号を入力する

機能/決定 → # 0 0 4 → 機能/決定 → 1 2 3  
押す 押す 押す  
マツシタ [カ] (20ケタまで)


● 間違えたときは キャッチ/消去 押す

● スペースは 保留/内線 押す

● 「+」は \* 押す


## 文字入力のしかた

親機

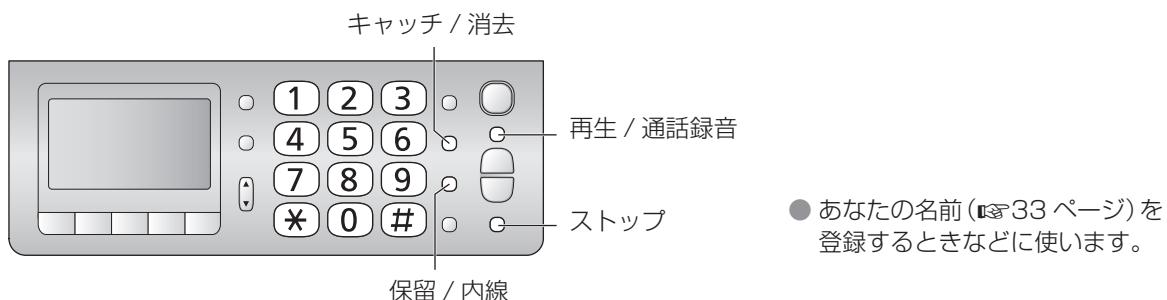

親機で  
入力する

文字入力画面で 文字の種類を選ぶ …… ➡ 文字を入力する

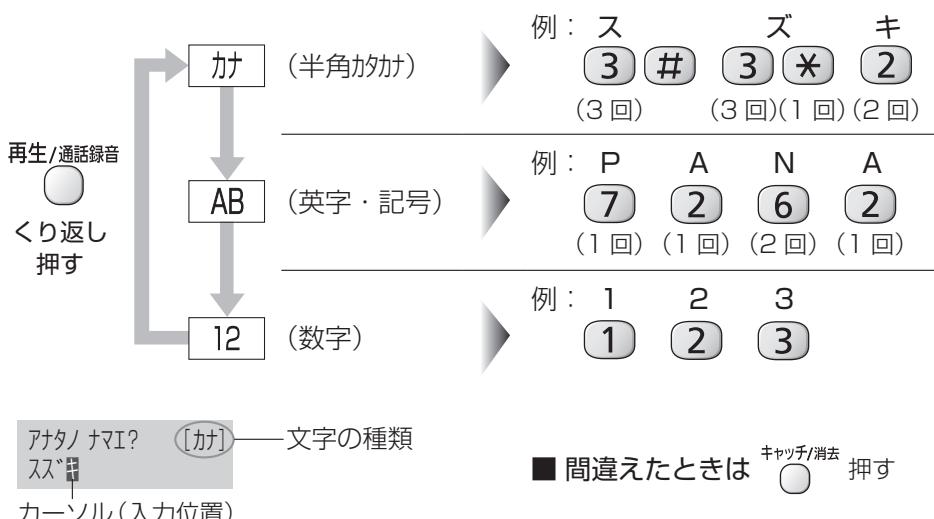

## 文字列一覧表

ボタン	カナ		英													数	
①	アイ	ウ	エ	オ	アイ	ウ	エ	オ	@	.	_	-	(ハイフン)	&	\$	¥	%
②	カキ	ク	ケ	コ					A	B	C	a	b	c			1
③	サシス	セ	ソ				D	E	F	d	e	f					2
④	タチツ	テ	トッ			G	H	I	g	h	i						3
⑤	ナニヌ	ネ	ノ			J	K	L	j	k	l						4
⑥	ハヒフ	ヘ	ホ			M	N	O	m	n	o						5
⑦	マミム	メ	モ			P	Q	R	S	p	q	r	s				6
⑧	ヤユヨ	ヤ	ユ	ヨ		T	U	V	t	u	v						7
⑨	ラリル	レ	ロ			W	X	Y	Z	w	x	y	z				8
⑩	ワヲン	一	(長音)			!	?	/	-	(ハイフン)	*	#	,	:	:	”	”
*	゜	(濁点)	。 (半濁点)	、	。	、	。	、	。								0
保留/内線	スペース(1文字分空ける)															✓	

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は、形や位置が異なることがあります。
- 文字数には、スペースも含まれます。

## こんなときは

- 同じボタンの文字を  
続けて入力するには

例：アイ

ア  
 ① → # (カーソルを右へ) → ①  
 (2回)

- カーソルを移動するには

# (カーソルを右へ) 押す

● カーソルを左に動かすことは  
できません。

- 途中で入力をやめるには

ストップ  
○ 押す

## 挿入・修正・消去するには

- カーソルの左に文字を挿入したり、カーソルの左の文字を修正・消去するには、○を押して、最初から操作をやり直したあとに、下記の操作を行ってください。(カーソルを左に動かすことはできません)

- 挿入するには

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。

- 修正するには

修正する文字にカーソルを移動し、キヤツチ/消去○押して消し、入力し直す。

- 1文字消去するには

消去する文字にカーソルを移動し、キヤツチ/消去○押す。

- 入力文字をすべて消去  
するには


文字の先頭にカーソルがあるときに、キヤツチ/消去○2秒以上押す。

- カーソル位置以降の文字を  
すべて消去するには

消去する文字の先頭にカーソルを移動し、キヤツチ/消去○2秒以上押す。

# 親機で電話をかける／受ける

## 親機で電話をかける (いろいろなかけかたは☞右ページ)

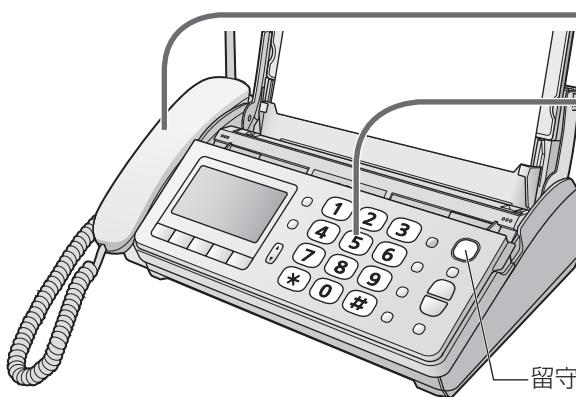

1 受話器を取る

2 ダイヤルする

- 1 文字入力ごとに、番号を音声で読み上げます。(読み上げダイヤル) (☞3・96 ページ)
- (\*) は「スター」、(#) は「シャープ」。
- 留守 (ポーズ) は「ポーズ」と読み上げます。
- 読み上げダイヤルをやめるには (☞下記)

3 話す

4 終わったら  
受話器を戻す

### お知らせ

- 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。

- 読み上げダイヤルをやめるには

機能/決定 → # 1 3 0 → 機能/決定 → ↑ 「ナン」を  
選ぶ → 機能/決定 → ストップ

- 電話番号に 184 や 186 を付けてかけるとき (☞83 ページ)

1 8 4 (または 1 8 6) → 留守 (ポーズ) → 電話番号 → 取る

- かけられないときは (☞130 ページ)

- 構内交換機に接続しているとき

外線発信番号 → 留守 (ポーズ) → 電話番号 → 取る


- ダイヤル回線でプッシュボンサービスを利用するとき

相手につながったあと (\*) (トーン) 押す

- 表示される通話時間はめやすです。通話料金は相手が電話に出てからかかります。

(例) 0:01:30

## 親機で電話を受ける

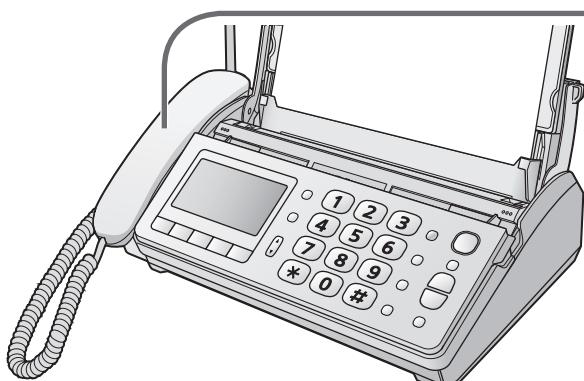


1 呼出音が鳴ったら  
受話器を取る

2 話す

3 終わったら  
受話器を戻す

### お知らせ

- 電話に出ても「ポーポー」音や無音のときは、ファクスが送られてきています。(☞64 ページ)

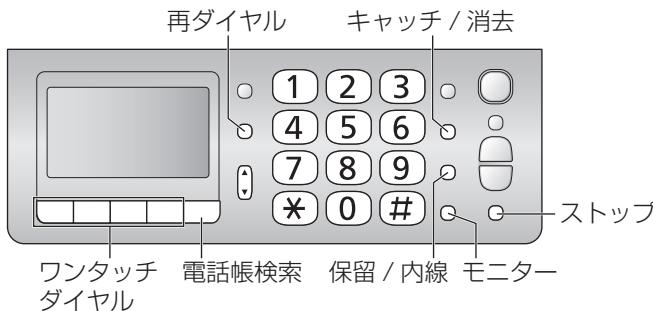

## ■いろいろなかけかた(親機)

同じ相手に もう一度 かける (再ダイヤル) ● 10 件まで記憶	再ダイヤル 押す → ▲押して 相手を選ぶ → 取る
■ 再ダイヤルの履歴を消去するには	再ダイヤル 押す → ▲相手を選ぶ → キャッチ/消去 押す → *押す → #押す → ストップ 押す
電話帳で かける	電話帳検索 押す → ▲押して 相手を選ぶ → 取る ● 登録は (☞58 ページ)
ワンタッチ ダイヤルで かける	取る → [1] ~ [4] 押す ● 先にワンタッチダイヤルを押してかけることもできます。 相手が出たら、受話器を取ってお話しください。 ● かけるときに、登録した相手の名前などを読み上げるには(☞61 ページ)
受話器を 取らずに かける	モニター 押す → ダイヤルする → 相手と話すときは、取る (モニター使用中は、こちらの声は聞こえません) ● モニター使用中は、ディスプレイに「」と表示します。

### お知らせ

- 電話帳でかける相手を選ぶときに
  - 名前の頭文字から探すには
 

電話帳検索 → [0] ~ [9] → ▲  
(名前)      (選ぶ)
  - グループから探すには
 

電話帳検索 → # → [1] ~ [9] → ▲  
(グループ番号)      (選ぶ)
- 名前の頭文字を入力するには(☞34 ページ「文字入力のしかた」)
- 再ダイヤル・電話帳でかけるときに
  - 操作案内が流れます。流れないようにするには(☞3 ページ)  
保留/内線
  - 電話番号が表示されていないときに表示するには □ 押す  
〔「文字表示サイズ切替」を「ツウ」に設定(☞100 ページ)したときと同じ表示に一時的に切り替わり、名前と電話番号を表示します〕

# 子機で電話をかける／受ける

## 子機で電話をかける (いろいろなかけかたは 右ページ)



### お知らせ

- 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 電話番号に 184 や 186 を付けてかけるとき (☞83 ページ)  
1 8 4 (または 1 8 6) → F1 (ポーズ) → 電話番号 → 手机图标 押す
- かけられないときは (☞130 ページ)
- 構内交換機に接続しているとき  
外線発信番号 → F1 (ポーズ) → 電話番号 → 手机图标 押す
- 手机图标 を押してダイヤル中にポーズを入れるとき  
△ 押す
- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき  
相手につながったあと \* (トーン) 押す
- 表示される通話時間はめやすです。通話料金は相手が電話に出てからかかります。  
(例) ジ カン 0:01:30




## 子機で電話を受ける




### お知らせ

- 子機は □ 切 F1 F2 F3 キャッチ 以外のどのキーを押しても受けられます。(☞103 ページ「エニーキーアンサー」)
- F2 または F3 キャッチ を押すと、あんしん応答になります。(☞46 ページ)
- 電話に出ても「ポーポー」音や無音のときは、ファクスが送られてきています。(☞64 ページ)

## ■いろいろなかけかた(子機)

<p><b>同じ相手に もう一度 かける (再ダイヤル)</b> ● 10件まで記憶</p> <p>電話帳で かける</p> <p>ワンタッチ ダイヤルで かける</p> <p>子機を 置いたまま かける</p>	<p></p> <p><b>■再ダイヤルの履歴を消去するには</b>   </p> <p><b>■すべてから探すとき</b>   <span style="float: right;">(続く)</span> </p> <p><b>■名前で探すとき</b>   </p> <p><b>■グループから探すとき</b>   </p> <p><b>● 電話帳の登録内容を確認するには</b>      </p> <p><b>● 登録は</b> (☞52ページ)</p>
--	--

# 通話中の機能

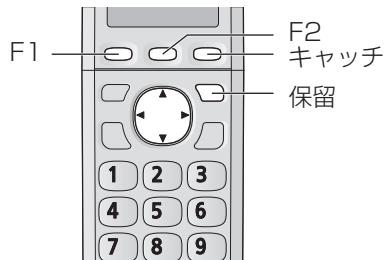

通話中に受話音量を変える	親機	音量 ▲ 押して大きく ▼ 押して小さく	音量 △ 押して大きく ▽ 押して小さく	● 詳しくは(☞94ページ)						
	子機	音量 ▲ 押して大きく ▼ 押して小さく	音量 △ 押して大きく ▽ 押して小さく	● 詳しくは(☞94ページ)						
相手に待ってもらう(保留)	親機	保留/内線 ○ 押す(通話に戻るときは再度押す)	● 保留中は相手に保留メロディが流れます。 ● 保留メロディを変えるには(☞100ページ「保留メロディ」)	<p><b>■ 保留メロディの種類</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>愛の挨拶</td> </tr> <tr> <td>JUPITER</td> </tr> <tr> <td>ヴァルキューレの騎行</td> </tr> <tr> <td>CANTATA</td> </tr> <tr> <td>(主よ、人の望みの喜びよ)</td> </tr> </tbody> </table> <p>© 2006 Copyrights Vision Inc.</p>	内 容	愛の挨拶	JUPITER	ヴァルキューレの騎行	CANTATA	(主よ、人の望みの喜びよ)
内 容										
愛の挨拶										
JUPITER										
ヴァルキューレの騎行										
CANTATA										
(主よ、人の望みの喜びよ)										
子機	保留 ○ 押す(通話に戻るときは再度押す)	● 約4秒ごとに「ピーッ」と鳴ります。 ● 鳴らさないようにするには(☞103ページ「保留通知音」) ● 保留中は相手に親機で設定した保留メロディが流れます。								
ファクスを受ける	親機	通話後、または「ポーポー」音や無音のとき ○ ファックス 押す → ○ 戻す	● 詳しくは(☞64ページ)							
	子機	通話後、または「ポーポー」音や無音のとき ○ F1 押す → ○ ▲ ▾ ▷ ▷ 押す → ○ F2 押す → ○ F1 押す	「ファクス ジュン」を選ぶ ● 詳しくは(☞64ページ)							
キャッチホンを受ける (NTTとの契約が必要)	親機	キャッチ/消去 ○ 押す	■ 元の相手との通話に戻るとき ○ キャッチ/消去 押す							
	子機	キャッチ ○ 押す	■ 元の相手との通話に戻るとき ○ キャッチ 押す ■ キャッチホンでファクスが来たとき(☞上記「ファクスを受ける」) ● 元の相手との通話が切れます。							

## ■ 通話中の音質を変える

<p><b>相手の声の音質を変える(ボイスセレクト)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●スピーカーホンでの通話、内線電話、ドアホンでは使えません。</li> <li>●次に設定するまで、設定は変わりません。</li> </ul>	<p><b>「ボイスセレクト」を選ぶ</b></p> <p>F1 押す → □△▽△押す → F2 押す</p> <p>マカラ ロクオン ボイスセレクト ボイスエンジ</p> <p><b>声の音質を選ぶ</b></p> <p>F2 押す → □△▽△押す → F2 押す</p> <p>ボイスセレクト ヒクイ---タカイ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● □△押して高く、▽△押して低く           <ul style="list-style-type: none"> <li>ヒクイ---タカイ : 高音を強調</li> <li>ヒクイ---タカイ : 標準(お買い上げ時)</li> <li>ヒクイ---タカイ : 低音を強調</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>電話やドアホンで通話中自分の声を低く変える(ボイスエンジン)</b></p>	<p><b>「ボイスエンジ」を選ぶ</b></p> <p>F1 押す → □△▽△押す → F2 押す → F1 押す</p> <p>マカラ ロクオン ボイスセレクト ボイスエンジ</p> <p>ボイスエンジ シマスカ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 通話が終わると、解除されます。</li> </ul>

## ■ 通話中に、ボイスエンジンを解除するとき(子機のみ)

F1 → □△▽△ 「ボイスエンジ」を選ぶ → F2 → F1


### お知らせ

- 次の場合は、ボイスエンジンは使えません。(子機のみ)
  - 電話をかけたとき。
  - 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきた相手との通話中。
  - 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとき。(☞29ページ「並列接続」)
  - 内線電話中。
  - 3者通話中。
  - 録音中。

# 通話を録音する

「前から録音」では、用件を聞き逃したときなどに約1分前からの通話(現在の通話のみ)を録音できます。

- 相手が電話を切っても、本機で電話を切るまでは、「前から録音」できます。

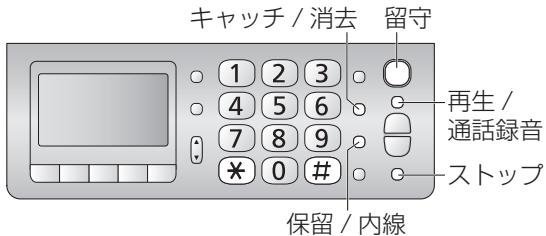

通話を  
録音する  
(通話録音)  
●約12分  
まで\*

親機

通話中に  
再生/通話録音

押す

ツウワヲ ロクオン=＊  
マエカラ ロクオン=＃

子機


通話中に

「ツウ カン」  
を選ぶ

F1 押す

△ □ ▢ ▣

ファクス ジュシソ  
ツウ キヨヒ  
ツウ ロクオン

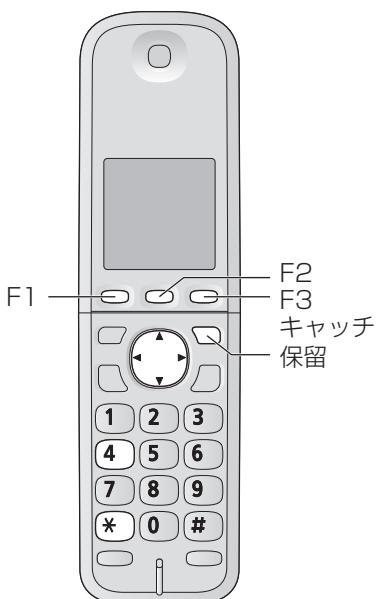

聞き逃した  
約1分前  
からの通話  
を録音する  
(前から録音)  
●約12分  
まで\*

親機

通話中、または電話を切る前に

再生/通話録音

押す

ツウワヲ ロクオン=＊  
マエカラ ロクオン=＃

子機

通話中、または電話を切る前に

「マエカラ カン」  
を選ぶ

F1 押す


△ □ ▢ ▣

マエカラ ロクオン  
ボイスセレクト  
ボイスチェンジ

※録音時間について  
(☞125ページ「■メモリー容量のめやす」)


## お知らせ

- 内線電話、3者通話、ドアホン通話は録音できません。
- 留守セット中に録音すると、**留守** が点滅します。
- 録音中は次の機能は働きません。
  - 保留する。
  - 電話をまわす／3者通話にする。

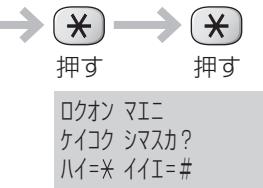

- 相手にメッセージ「録音を始めます」が流れたあと、録音が開始されます。
  - **[#]** を押すと、メッセージが流れずに録音が開始されます。

■ 録音をやめるとき  
   押す

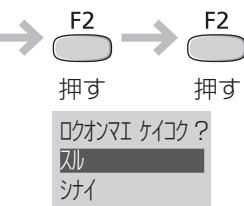


- 相手にメッセージ「録音を始めます」が流れたらあと、録音が開始されます。
  -  を押して「けい」を選んだあとに、 を押すと、メッセージが流れずに録音が開始されます。

### ■ 録音をやめるとき



### ■ 録音をやめるとき

- 通話を保留する（親機は  、子機は **保留**）と、保留する前の通話を録音できなくなります。
  - 「前から録音」をやめると、その時点までの通話をメモリーに保存します。メモリーへの保存中は、電話をかける・電話を受ける・ドアホンに出る、以外の操作はできません。

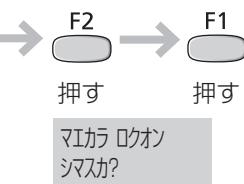

### ■ 録音をやめるとき



### ■ 録音した通話を聞くとき（通話中は聞けません）

再生/通話録音 押す

〈子機〉 F3 → F2 → F2


- 再生していない留守番電話の用件も同時に再生されます。  
(再生中の操作は [78 ページ「用件を再生中にできること」](#))

### ■ 消去するには


再生/通話録音 → 消去する通話録音を キャッチ/消去  
〈親機〉 再生中に → \*

# 迷惑な電話をお断りする

通話拒否

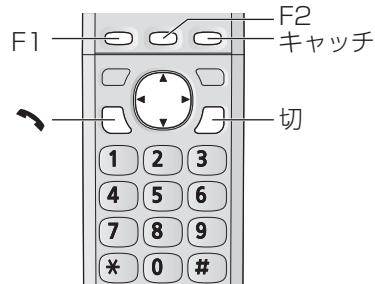

- 呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話が切れます。通話中はチャイムを鳴らして、来客があったようにすることもできます。
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、通話拒否したあと、今後、電話を受けないようにすることができます。(☞ 右ページ)

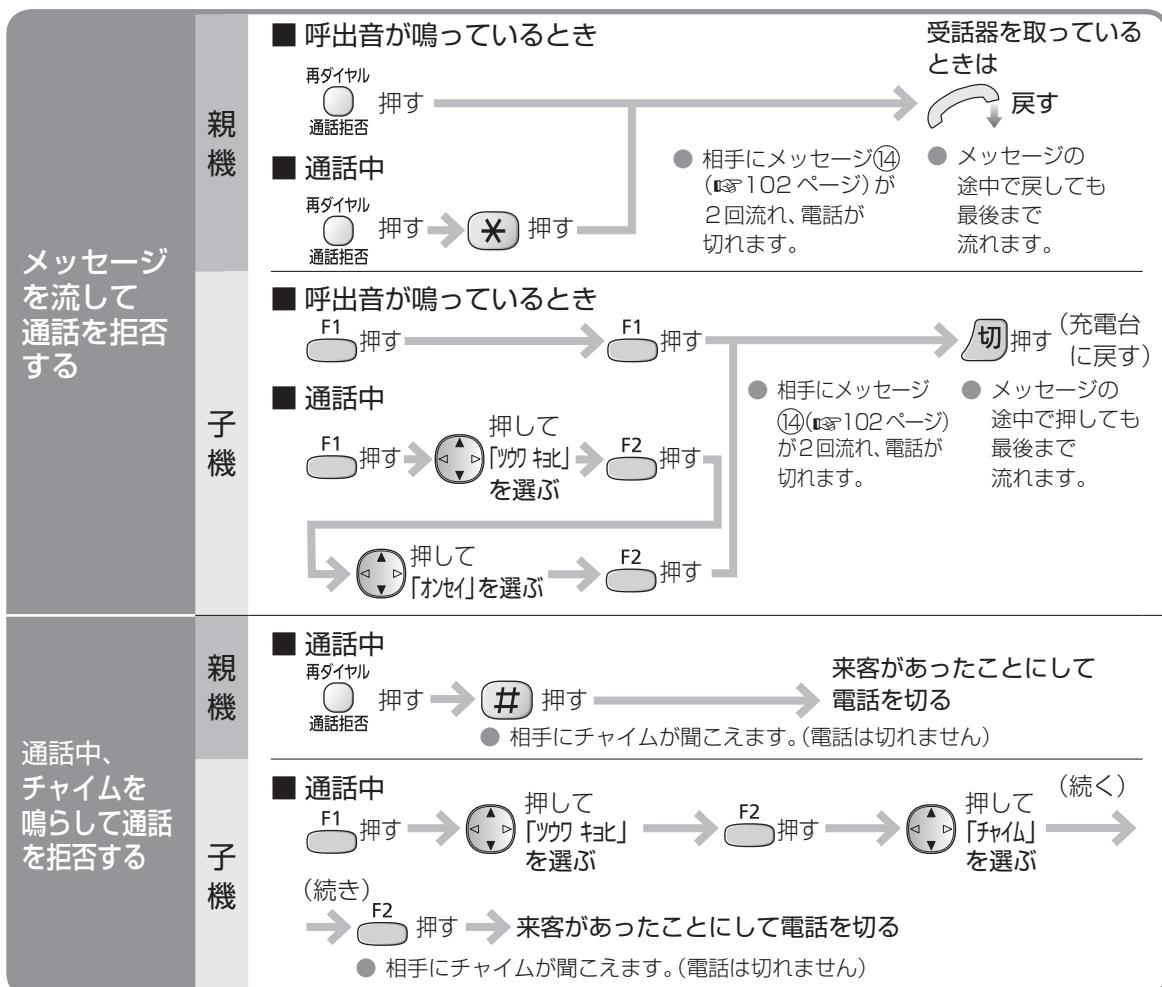

## ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき(契約が必要)

通話拒否の操作をすると  
相手にメッセージが2回流れ、電話が切れます。\*

チャイムのときは、電話は切れずに相手にチャイムが聞こえます。

\*相手に流れるメッセージは、下記のように自動的に切り替わります。

- 呼出音が鳴っているときに通話拒否をしたとき
  - 電話番号を通知してきた相手には…メッセージ⑭(☞102ページ)
  - 非通知の相手には……メッセージ⑩(☞102ページ)
  - 公衆電話の相手には…メッセージ⑪(☞102ページ)
  - 表示圏外の相手には…メッセージ⑫(☞102ページ)
- 通話中に通話拒否をしたとき  
メッセージ⑭(☞102ページ)

〈親機〉  
メイワク セッティ  
シマスカ?  
ハイ=＊ イイイ=#  
または  
キヨヒ セッティ  
シマスカ?  
ハイ=＊ イイイ=#

〈子機〉  
メイワク セッティ  
シマスカ?  
または  
キヨヒ セッティ  
シマスカ?

## 通話拒否した電話を、次回から受けないようにすることができます。

〈親機〉上記ディスプレイを表示中に  押す 〈子機〉上記ディスプレイを表示中に  押す

- 電話番号を通知してきたとき…相手が「迷惑電話着信拒否」に設定されます。(☞88ページ)
- 非通知のとき……「非通知着信」が「キヨヒル」に設定されます。(☞86ページ)
- 公衆電話のとき……「公衆電話着信」が「キヨヒル」に設定されます。(☞86ページ)
- 表示圏外のとき……「表示圏外着信」が「キヨヒル」に設定されます。(☞87ページ)

- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入ると、上記機能は働きません。


### お知らせ

- メッセージ中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。  
音量を変えるには(☞94ページ)
- 電話をかけたときは使えません。
- キャッチホンを受けたときは(親機は  、子機は  )、通話拒否機能は働きません。
- 内線電話中・コピー中などは、通話拒否は使えません。

# 相手の声を確認して電話に出る

あんしん応答

呼出音が鳴っているときに、相手に名前を尋ねるメッセージを流して相手の声を確認したあと、電話に出たり、電話を切ったりすることができます。

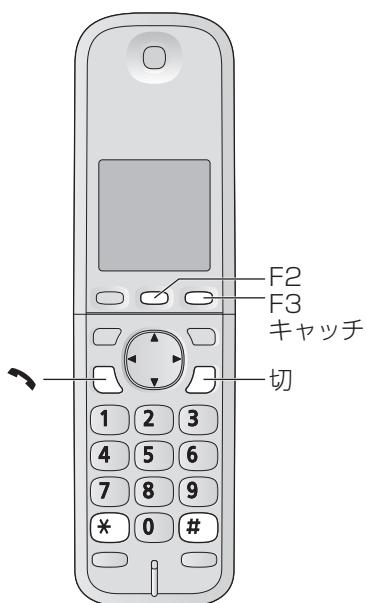

## お知らせ

- メッセージ中は、スピーカーからあんしん応答メッセージと相手の声を聞くことができます。音量を変えるには（☞94ページ）
- 機能/決定  
● 親機は 、子機は または を押した  
あんしん応答  
あと、約40秒間操作をしないと、電話が切れます。
- 内線電話中・コピー中などは、あんしん応答は使えません。
- あんしん応答メッセージ中に「ポーポー」音が聞こえたあと、「ファクスを受信します」と聞こえたときは、自動的にファクスの受信が開始されます。
- 受信を中止するときは（親機のみ） 押す

呼出音が鳴っているとき

機能/決定



あんしん応答

押す

アシン オウトウ チュウ  
デ ンワフ キルニハ  
[ストップ]オス

親機

◆ 交互表示

アンシン オウトウ チュウ  
オコトリリ=＊ クリカエシ=#

- 名前を尋ねる「メッセージ 1」

（☞102ページ「メッセージ⑮」）  
が相手に流れます。

メッセージを「メッセージ 2」

（☞102ページ「メッセージ⑯」）  
に変更することもできます。

（☞101ページ「あんしん応答  
メッセージ」）

呼出音が鳴っているとき



F2 または

押す

アシン オウトウ  
ツウハ [切]

◆ 交互表示

オコトリリ=＊  
クリカエシ=#


子機

- 親機で設定したメッセージが相手に流れます。

## ■ メッセージ中やスピーカーから相手の声を聞いているときに電話を切るには


〈親機〉 押す

〈子機〉 押す（充電台に戻す）

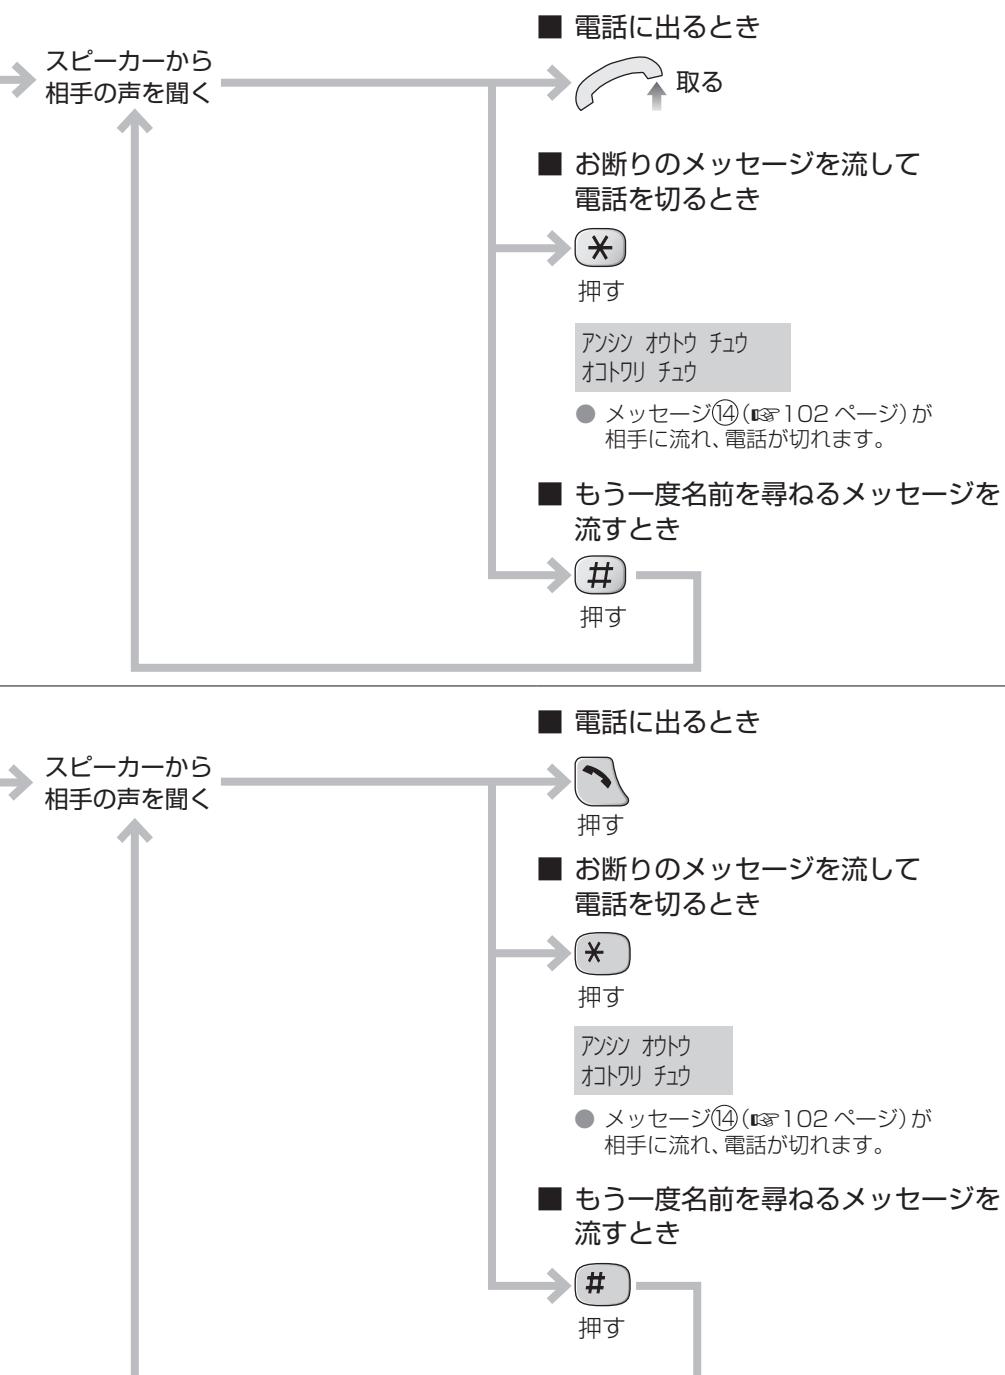


# 内線電話をかける／受ける


## 親機から子機へ

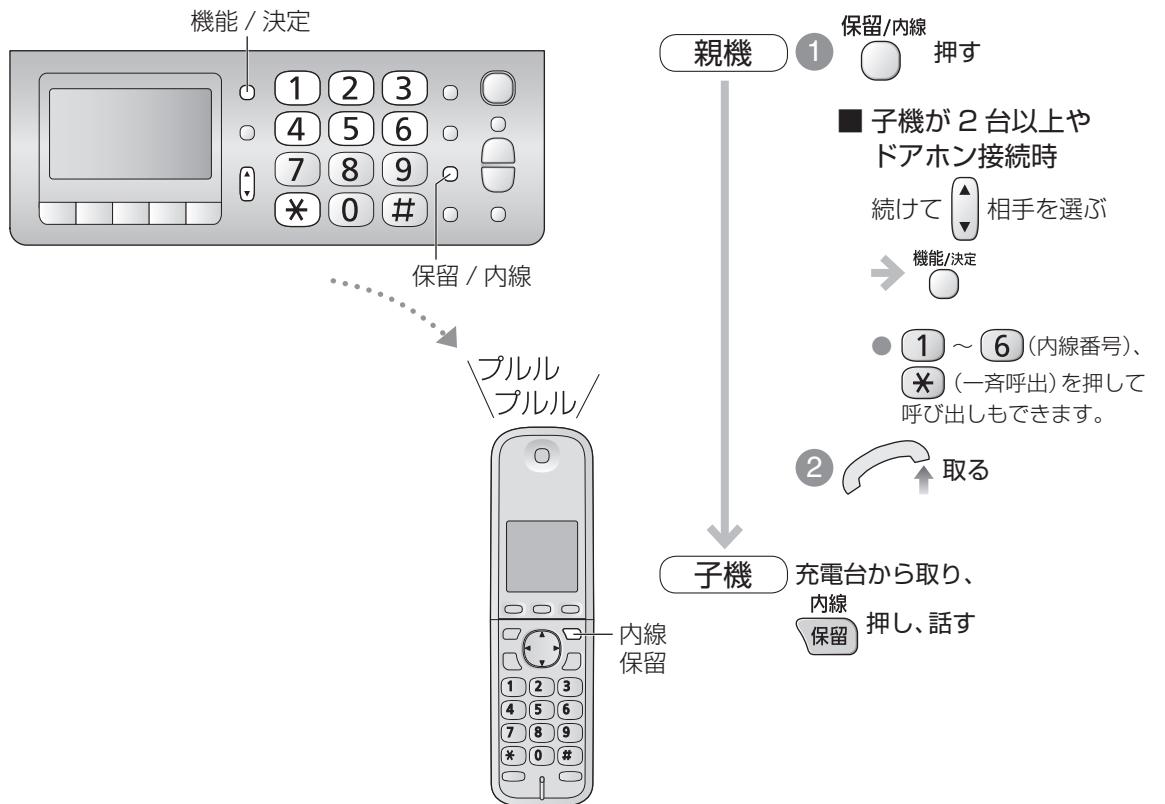

## 子機から親機へ

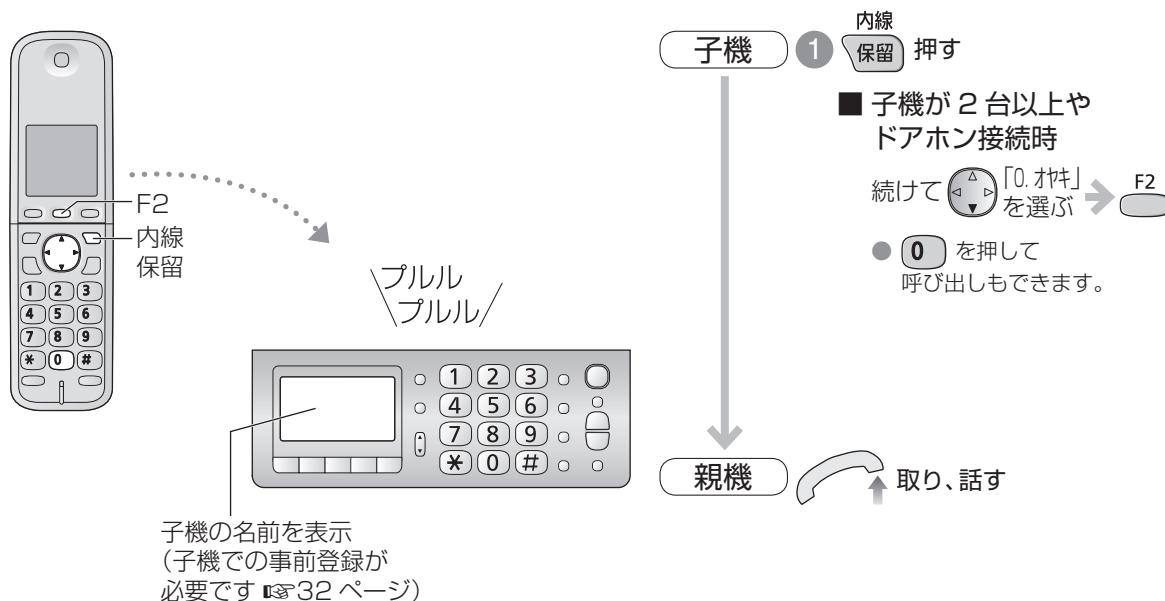

## 子機から別の子機へ(子機が2台以上のとき)

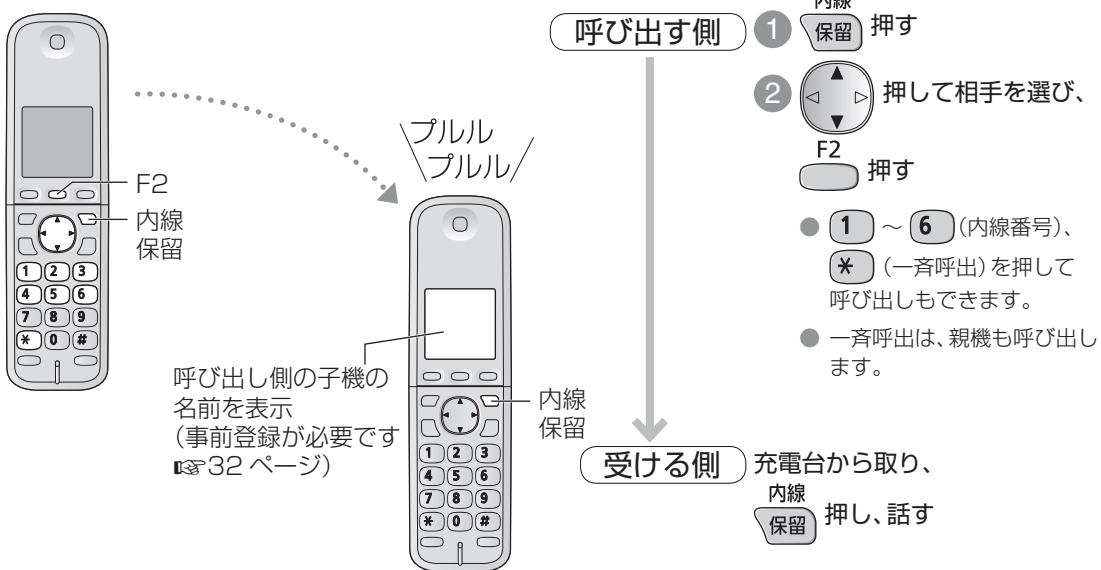

### ■ 内線電話を切るには

〈親機〉 戻す

〈子機〉 切 押す

### ■ 内線電話中に電話がかかってきたら

呼出音(ベル 1 [参照93ページ])が聞こえます。

〈親機〉受話器を戻してから取る。(外線につながります)

〈子機〉 切 → [ ] (外線につながります)

### ■ 「内線呼出」が「かけ」のときは ([参照93ページ])

〈呼び出す側〉内線電話をかけて呼出音が2回聞こえたあと、受話器(または子機)を使って相手に呼びかけてください。

〈受ける側〉内線電話の呼出音が1回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。


受話器を取って(子機は充電台から取り、内線保留 押して)話してください。

### お知らせ

- 内線電話では子機のスピーカーホンは使えません。

# 電話をまわす／3者通話にする

機能 / 決定

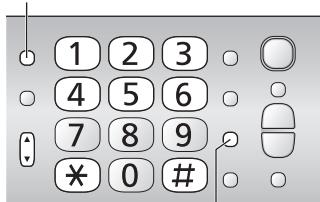

保留 / 内線

親機から  
子機へまわす  
(親機で  
3者通話  
にする)

親機側

子機側

通話中 子機を呼び出す

保留/内線


押す



- 相手に曲が流れます。

■ まわす(または3者通話の)相手が出ないとき

保留/内線  押す(通話に戻ります)

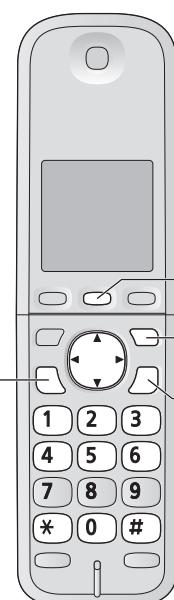

F2

内線  
保留

切

子機から  
親機へまわす  
(子機で  
3者通話  
にする)

子機側

親機側

通話中 親機を呼び出す

内線  
保留

押す



- 相手に曲が流れます。

## お知らせ

- ボイスチェンジ、ミュートを使っているときは、電話をまわす操作をすると解除されます。
- 「内線呼出」が「わせ1」のときは  
(☞49ページ、設定は  
☞93ページ)

子機が2台  
以上とのときに  
子機から  
別の子機へ  
まわす

通話中

内線  
保留  #

押す → # 押す

- 相手に曲が流れます。

呼び出す側  
受けける側

■ まわす(または3者通話の)相手が出ないとき

押す(通話に戻ります)



## ■ 電話をまわすとき



## ■ まわす相手が近くにいるとき

〈親機〉 保留/内線 → 戻し、まわしたい相手に声をかける → 〈子機〉 □ 押す

## ■ 電話をまわすとき

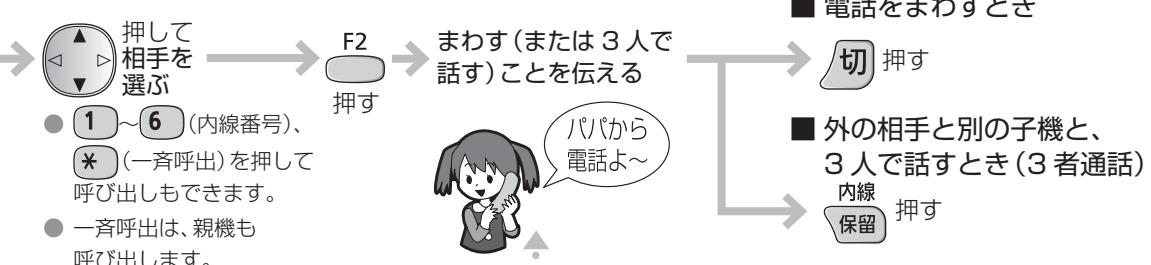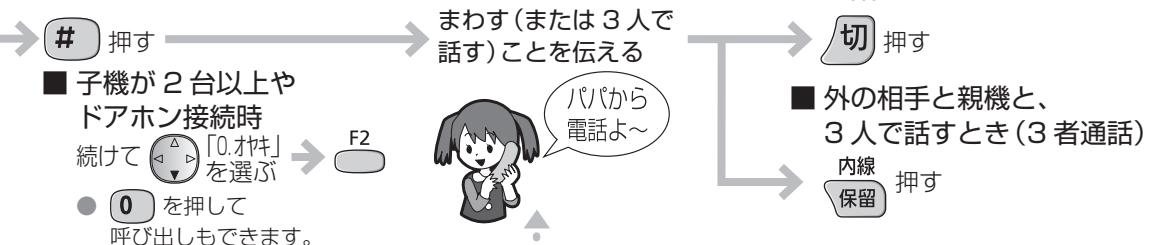


## ■ まわす相手が近くにいるとき

〈子機〉 内線 保留 → まわしたい相手に声をかける → 〈親機〉 □ 取る または 〈まわす相手の子機〉 □ 押す

# 電話帳に登録する


子機

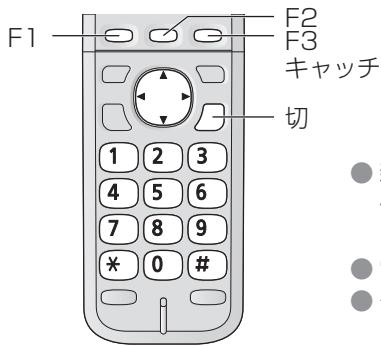

- 親機の電話帳に直接登録することはできません。  
子機に登録した電話帳を親機に転送して使ってください。  
(☞56ページ)
- 電話帳で電話をかけるには(☞39ページ)
- 子機の電話帳を、親機または別の子機へ転送するには  
(☞56ページ)

## 子機に登録する

● 150件まで

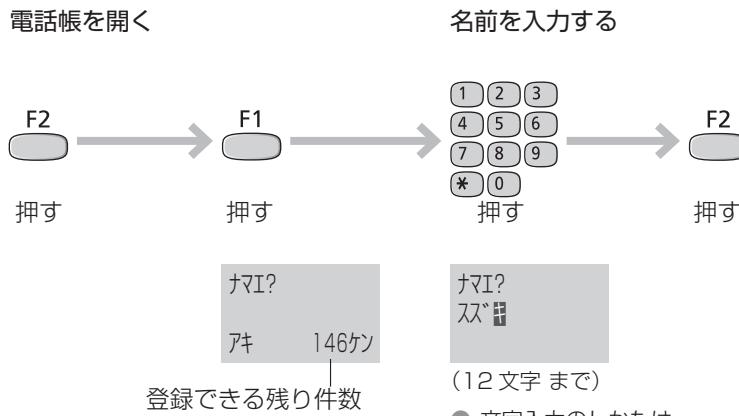


- 文字入力のしかたは  
(☞54ページ)

## お知らせ

- 184や186を付けて電話番号を入力するとき  
(☞83ページ)  
**1 8 4** (または **1 8 6**) のあとに  
**F1** (ポーズ)を入れる  
(ポーズを入れないと誤発信することがあります。  
かけられないときは☞130ページ)
- 時報(117)、天気予報(177)、電報(115)、  
番号案内(104)がすでに登録されています。  
(修正・消去できます)

## ■ 途中でやめるとき 切 押す

## ■ 登録を確認するには




- **[△]** を押すと、次の名前順に表示されます。  
数字(小さい順)→アルファベット(A~Z)→  
カナ(アヘン)→記号→電話番号(名前登録なし)
- **[◀]** を押すと、画面の一番上の項目を選択時に  
**[△]** を押したときや一番下の項目を選択時に  
**[△]** を押したときのように、前後のページの相手先を  
表示することができます。
- よくかける相手を先に表示させたいときは、  
名前の前に数字を付けて登録すると  
(例:「001カム」、「002イヅカ」…), 数字の小さい順に  
表示されます。

### 1～9のグループ番号を付けて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり(☞39ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができます。(☞89ページ)

(続けて登録するとき)

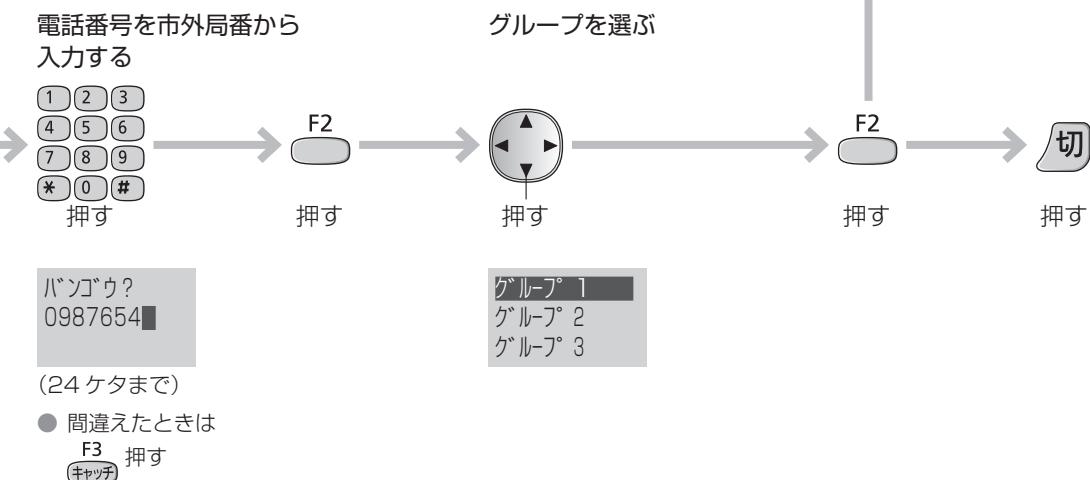

### ■再ダイヤルから登録するには




### ■登録済みの相手先を修正するには〔※修正のしかたは(☞55ページ)〕



### ■消去するには



### ■登録内容をプリントするには(親機と子機で操作する)




- すべてを消去するには(☞104ページ「電話帳全消去」)

- この操作をしても親機の電話帳には登録されません。

# 文字入力のしかた


子機

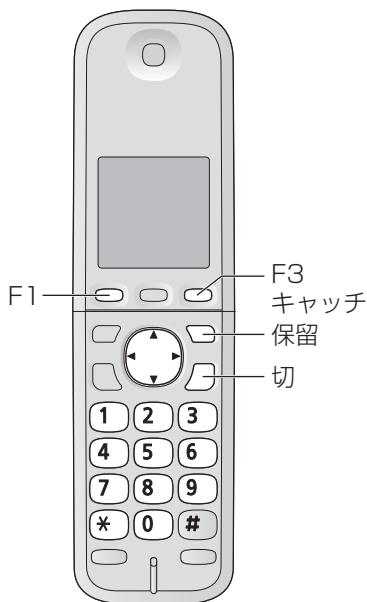

- 子機の名前(☞32ページ)や電話帳(☞52ページ)を登録するときなどに使います。

子機で  
入力する

文字入力画面で 文字の種類を選ぶ……▶ 文字を入力する

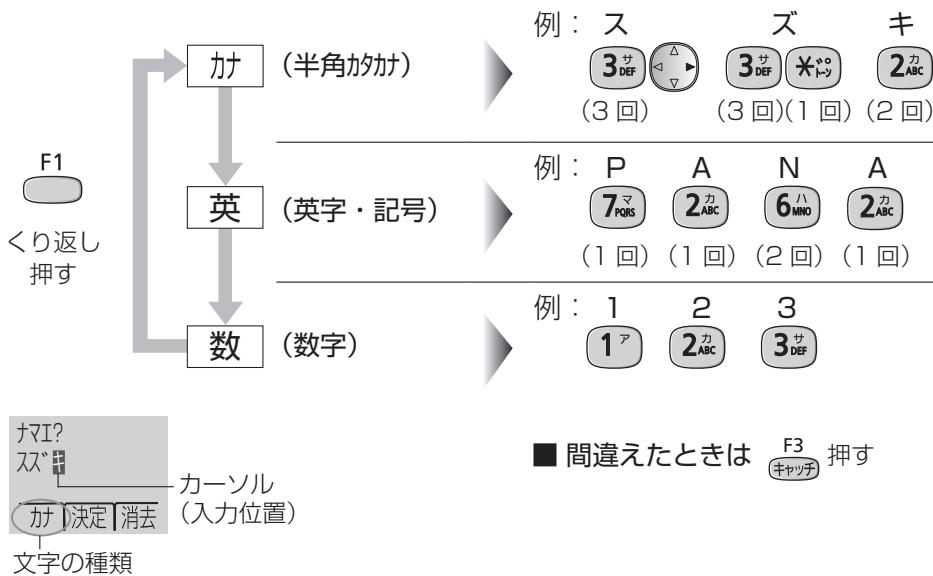

## 文字列一覧表

ボタン	カナ	英	数
1 <sub>ア</sub>	アイウエオアイウエオ	@ . _ -(ハイフン) & \$ ¥ % + = ~ ^	1
2 <sub>キ</sub>	カキクケコ	A B C a b c	2
3 <sub>シ</sub>	サシスセソ	D E F d e f	3
4 <sub>チ</sub>	タチツテトツ	G H I g h i	4
5 <sub>ヌ</sub>	ナニヌネノ	J K L j k l	5
6 <sub>ヒ</sub>	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
7 <sub>ミ</sub>	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
8 <sub>ユ</sub>	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
9 <sub>ル</sub>	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
0 <sub>ヲ</sub>	ワヲン一 (長音)	! ? / -(ハイフン) * # , ; :   . ' " ( ) [ ] { } 0 < > 「 」	10
※ <sub>（）</sub>	（濁点）°（半濁点）、。、。		✓
保留		スペース（1文字分空ける）	

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は、形や位置が異なることがあります。
- 文字数には、スペースも含まれます。

## こんなときは

### ■ 同じボタンの文字を 続けて入力するには

例：アイ

ア

1<sub>ア</sub> →  (カーソルを右へ) → 1<sub>ア</sub>  
(2回)

イ

### ■ カーソルを移動するには

 押す

### ■ 途中で入力をやめるには

 押す

## 挿入・修正・消去するには

### ■ 挿入するには

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。

### ■ 修正するには

修正する文字にカーソルを移動し、 押して消し、入力し直す。

### ■ 1 文字消去するには

消去する文字にカーソルを移動し、 押す。

### ■ 入力文字をすべて消去 するには

文字の先頭にカーソルを移動し、 2秒以上押す。

### ■ カーソル位置以降の文字 をすべて消去するには

消去する文字の先頭にカーソルを移動し、 2秒以上押す。

# 電話帳を転送する



子機の電話帳を親機または別の子機へ（子機が2台以上の場合）転送する

1  
件  
ず  
つ


1  
件  
ず  
つ

## 機能/決定

押す


押す

テバノウチヨウ テバウ

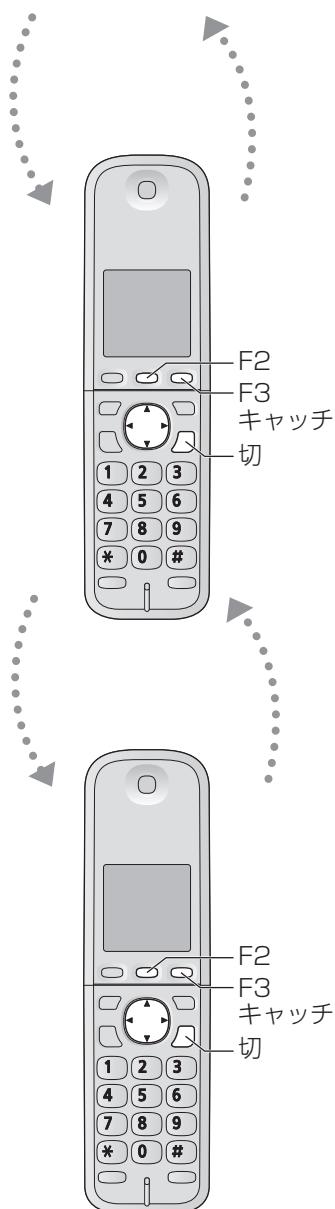

親機の  
電話帳を  
子機へ  
転送する

全件を一斉に

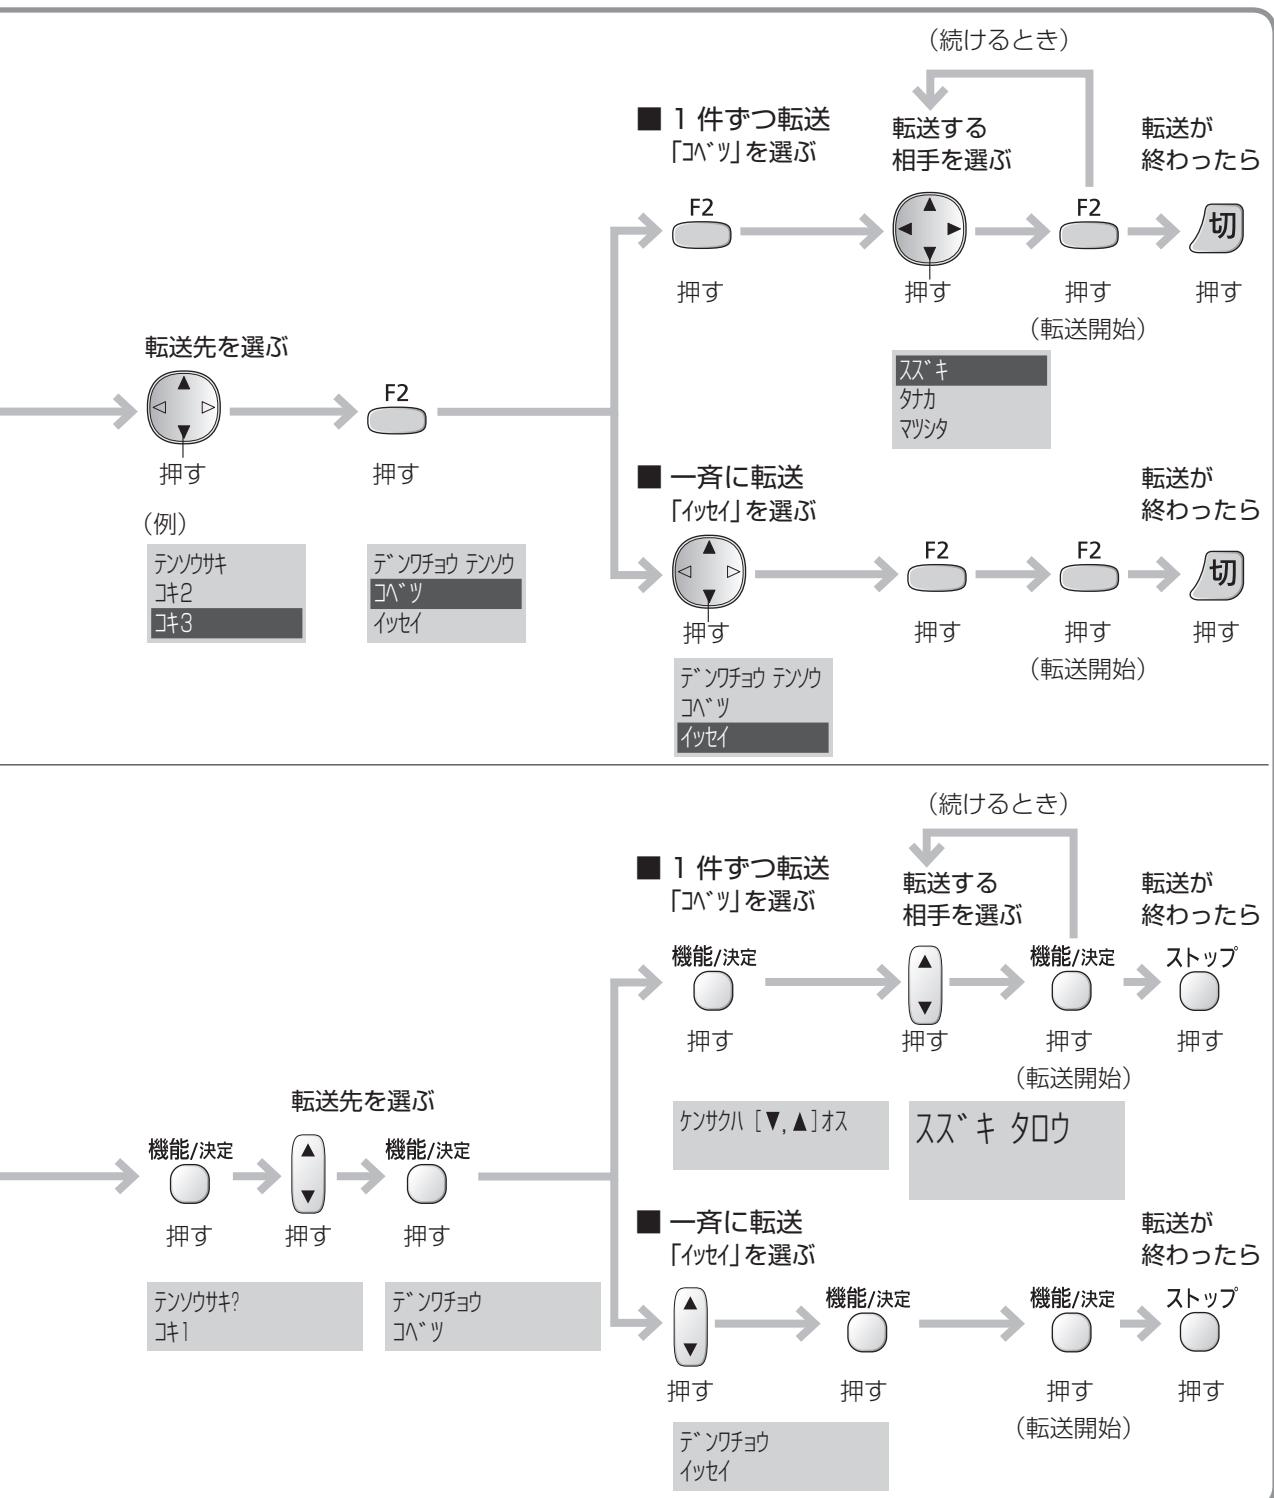

### お知らせ

- 転送先に同じ内容があるときは、追加登録されません。(名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます)
- 全件を一斉に転送したとき → (親機) (子機) を押して表示される順に転送されます。(多いと時間がかかります)
  - 空き件数がなくなると終了します。
- 転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

# 電話帳に登録する

親機

親機の電話帳に直接登録することはできません。子機に登録した電話帳を親機に転送して使ってください。



## 1 子機の電話帳に登録する (参照52ページ)

## 2 子機から親機に電話帳を転送する

(参照56ページ「子機の電話帳を親機または別の子機へ転送する」)

### ■ 登録を確認するには

- 電話帳検索 → (順に表示) → ストップ
- 電話帳の登録内容を確認するには (保留/内線) 押す  
(戻るときは再度押す)

- (△) を押すと、次の名前順に表示されます。

数字(小さい順)→アルファベット(A～Z)→カナ(ア～ン)→記号→電話番号(名前登録なし)

- よくかける相手を先に表示させたいときは、子機で登録するときに名前の前に数字を付けて  
(例:「001カムラ」「002イイダカ…」)、親機に転送すると、数字の小さい順に表示されます。

### ■ 消去するには

- 電話帳検索 → (消去する人を選ぶ) → キャッチ/消去 → (\*) → ストップ

- すべてを消去するには (参照96ページ「電話帳全消去」)

### ■ 登録内容をプリントするには

- 機能/決定 → (#) 0 4 1 → 機能/決定 → (オヤイ) を選ぶ → 機能/決定


### お知らせ

- 再ダイヤル(参照37ページ)や着信履歴(参照84ページ)から親機の電話帳に登録することはできません。
- 親機で電話帳を修正することはできません。子機で電話帳を修正して親機に転送してください。  
(追加登録されます)
- 時報(117)、天気予報(177)、電報(115)、番号案内(104)がすでに登録されています。(消去できます)

# ワンタッチダイヤルに登録する

子機


子機の電話帳に登録している相手を、ワンタッチダイヤルに登録できます。

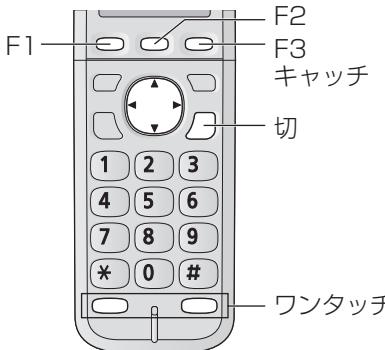

- ワンタッチダイヤルで電話をかけるには(☞39ページ)
- ワンタッチダイヤルを変更するときは、ワンタッチダイヤルを消去して、再度登録してください。

## お知らせ

- ワンタッチダイヤルを消去しても、電話帳は消去されません。

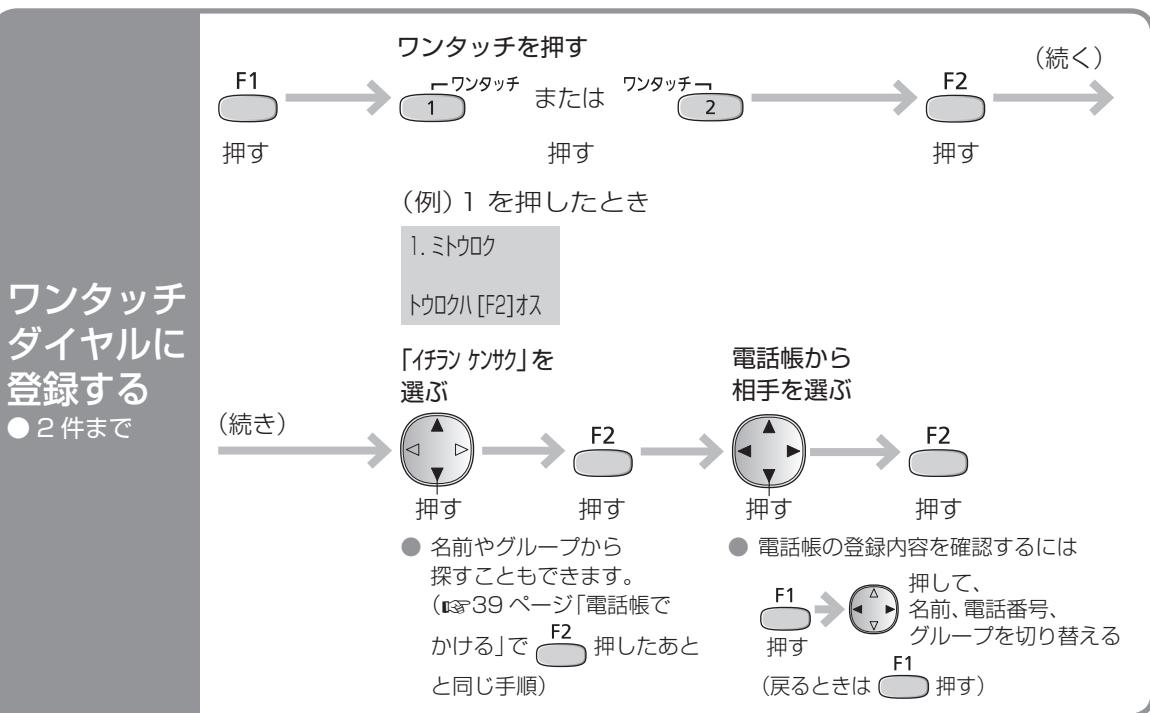


■ 途中でやめるとき **切** 押す

■ 登録を確認するには



■ 消去するには



# ワンタッチダイヤルに登録する

親機



- ワンタッチダイヤルで電話をかけるには  
(☞37ページ)
- ワンタッチダイヤルでファックスを送るには  
(☞63ページ)

**ワンタッチ  
ダイヤルに  
登録する**

● 4件まで

ワンタッチダイヤルを押す 電話番号を市外局番から入力する

機能/決定 押す → 1 ~ 4 → 機能/決定  
いずれかを押す (例) 1 を押したとき  
ワンタッチ 1 トウカフ カイシマス

● 操作案内が流れます。

● 番号を音声で読み上げます。  
(読み上げダイヤル)  
(☞3・96ページ)

● 間違えたときは キャッチ/消去 押す

● スペースを入れるには  
保留/内線 押す

● 24ヶタを超えると「ピピッ  
ピピッ」と鳴ります。

■ 途中でやめるとき ストップ 押す

■ 操作案内が流れないようにするには(☞3ページ)

■ 変更するには

機能/決定 → 1 ~ 4 → キャッチ/消去 → 電話番号を入れ直す → 機能/決定

■ 消去するには

機能/決定 → 1 ~ 4 → キャッチ/消去 (2秒以上) → 機能/決定

## お知らせ

● 184や186を付けて電話番号を入力するとき(☞83ページ)

1 8 4 (または 1 8 6 )のあとに 留守 (ポーズ)を入れる

(ポーズを入れないと誤発信があります。かけられないときは☞130ページ)

## ワンタッチダイヤル読み上げを使う


受話器を取る前にワンタッチダイヤルを押すと、相手先の名前を音声で読み上げるようにすることができます。相手先の名前は、それぞれのワンタッチダイヤルにあらかじめ録音しておきます。

- ナンバー・ディスプレイサービス（契約が必要）利用時は、ワンタッチダイヤルに登録している相手から電話がかかってくると、該当するワンタッチダイヤルの相手先の名前を読み上げます。

- 「ベル1」→「相手先の名前の読み上げ」をくり返します。

例：相手先の名前を「松下太郎さん」と録音した場合

「ブルルルルルルルル」→「松下太郎さん」→「ブルルルルルルルル」→「松下太郎さん」…

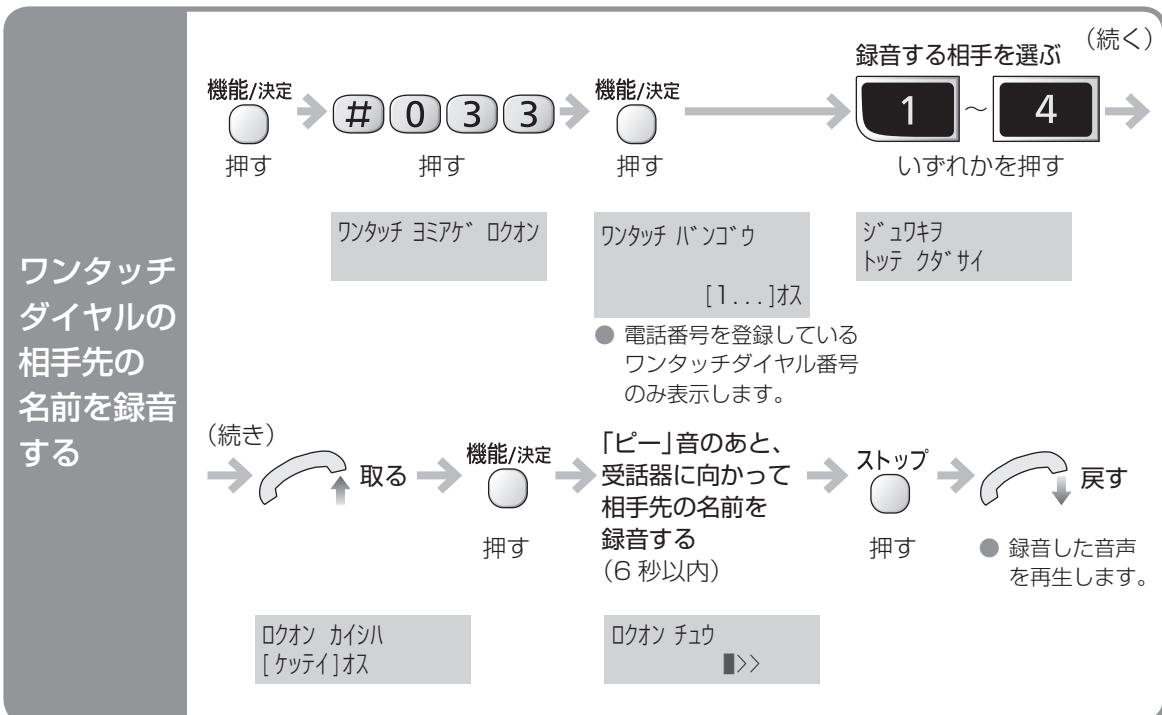

### ■ 録音した相手先の名前を消去するには

機能/決定 → # 0 3 4 → 機能/決定 → 1 ~ 4 → \*

### ■ 録音した相手先の名前を残したまま、読み上げないようにするには


機能/決定 → # 0 3 2 → 機能/決定 → ▲ 「ナシ」を選ぶ → 機能/決定 → ストップ

#### お知らせ

- 発信時のワンタッチダイヤル読み上げの音量は、スピーカー音量（☞94ページ）の設定や録音された音量によって変わります。
- ナンバー・ディスプレイサービス（契約が必要）利用時は

  - 着信時のワンタッチダイヤル読み上げの音量は、呼出音量（☞94ページ）の設定や録音された音量によって変わります。
  - 親機では、呼出音を変更しても、着信時のワンタッチダイヤル読み上げで鳴る「ベル1」は変更されません。
  - キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても着信時の読み上げは働きません。
  - 内線電話中、ドアホン通話中は、着信時の読み上げは働きません。

# ファクスを送る

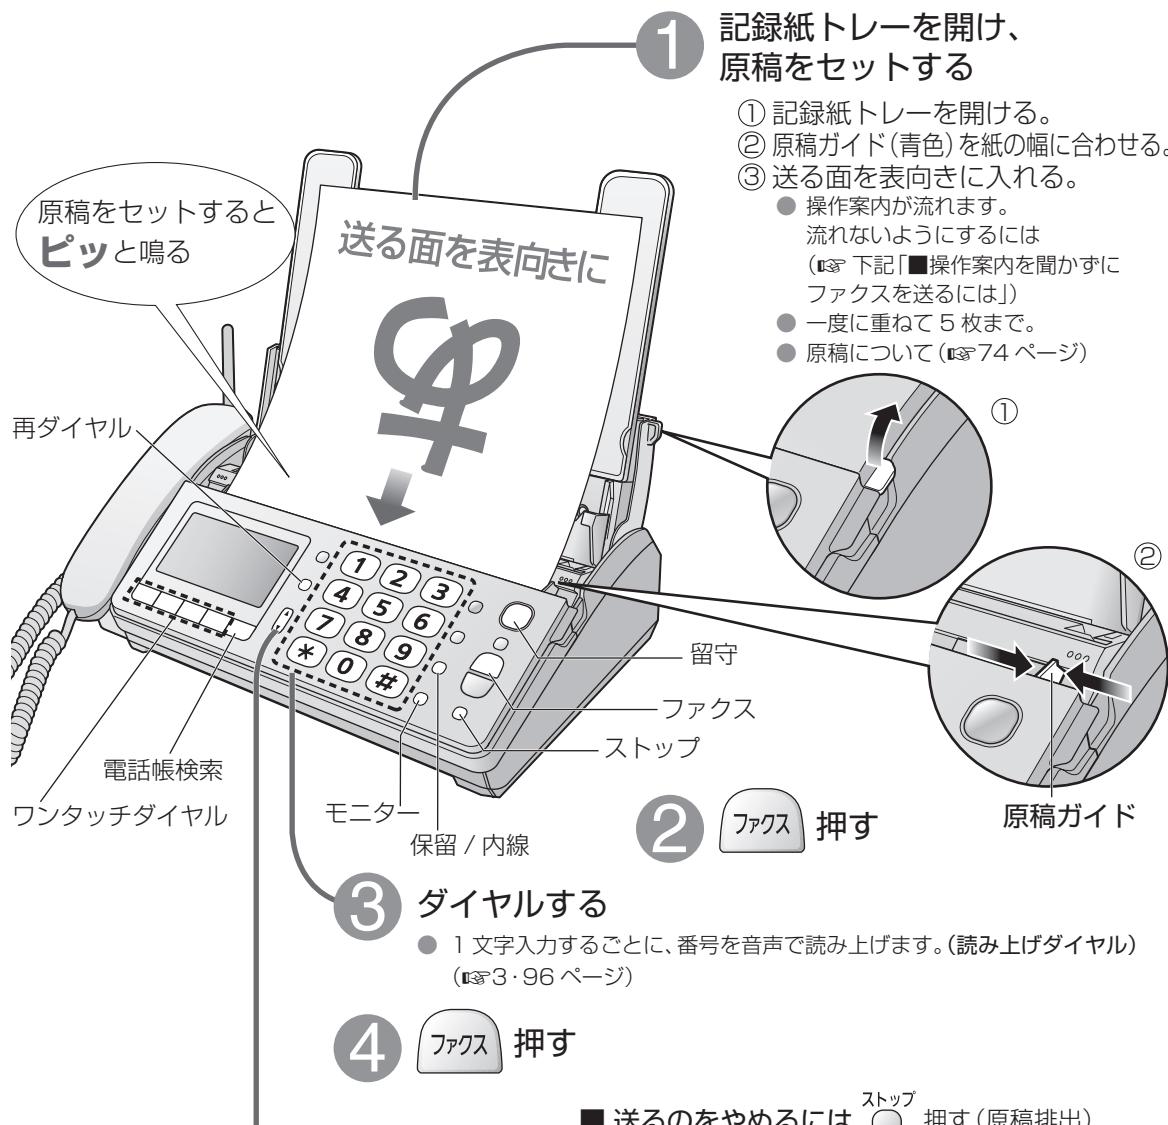


## 写真や小さい文字の原稿を送るとき

原稿をセットしたあと



押して画質を選ぶ

画質/選択

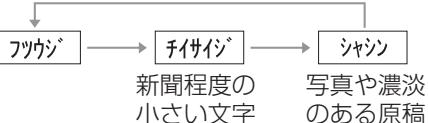

- 「チサイジ」や「シャシン」では、「フツウジ」に比べて通信時間が長くかかります。

■ 送るのをやめるには 押す(原稿排出)  
(原稿が残っているときは、再度押す。  
排出されないときは、操作パネルを開けて取り出す。  
(☞126ページ)

■ 送れなかつたときは 押す(原稿排出)

■ 操作案内を聞かずにファクスを送るには  
「自動操作案内」を「なし」にする。  
(☞3・95ページ)  
(上記手順②の操作は不要になります)

## お知らせ

- 原稿をセットする前に を押すと、操作案内が始まります。(止めるには 押す)
- 原稿をうまく引き込まないときは、記録紙スタンドを立ててください。(☞23ページ)
- 原稿の読み取り濃度を変更できます。(☞97ページ)

## ■いろいろな送りかた

同じ相手に もう一度送る (再ダイヤル)	再ダイヤル 押す →  押して 相手を選ぶ →  押す
電話帳で 送る	電話帳検索 押す →  押して 相手を選ぶ →  押す
ワンタッチ ダイヤルで 送る	1 ~  4 押す
相手と 話してから 送る	取って ダイヤルし、 相手と話す → 相手に「ファックスボタン」や 「スタートボタン」など ファックス受信のボタンを 押してもらう
海外へ送る	モニター 押し、ダイヤルする → 「ピーヒヨロロ」が 聞こえたら  押す <p>■ 「ツウシル I-ラ U40」が表示されて送れないとき 送信前に「海外送信」を「1か1」に設定して送る。(☞97ページ)            ● 送信時間が通常の約2倍かかります。            ● 送信後、海外送信モードは自動的に解除(設定:なし)されます。</p>

### お願い

- 間違った相手にファックスを送らないために、相手の電話番号をよく確かめてから送信してください。

### お知らせ

- 電話帳で送る相手を選ぶときに

- 名前の頭文字から探すには

電話帳検索 → 0 ~ 9 →   
(名前の頭文字) (選ぶ)

- グループから探すには

電話帳検索 → # → 1 ~ 9 →   
(グループ番号) (選ぶ)

- 再ダイヤル・電話帳で送るときに

- 電話番号が表示されていないときに表示するには 保留/内線 押す

〔「文字表示サイズ切替」を「ツウ」に設定(☞100ページ)したときと同じ表示に一時的に切り替わり、  
名前と電話番号を表示します〕

- 電話番号の表示されていない部分を見るには 保留/内線 押す

- ワンタッチダイヤルで送るときに、登録した相手の名前などを読み上げることもできます。  
(☞61ページ)

- 送信結果を音声でお知らせします。お知らせが必要ないときは(☞95ページ「ファックス音声案内」)

- 構内交換機に接続しているとき 外線発信番号 → 留守 (ポーズ) → 電話番号をダイヤルする

- 相手が話し中など、応答がなかったときは、自動的に再ダイヤルします。(1分間隔、3回まで)


- 受話器を取る、または モニター を押して送ったときは働きません。

- 相手が話し中のときは「ア行が ハケチュウデス もイドト ソウシン シマス シバラク オチ クダ サイ」と表示され、音声が流れます。  
相手の応答がないときは「ア行 ファクス オトウ ナシ もイドト ソウシン シマス シバラク オチ クダ サイ」と表示され、音声が流れます。  
ただし、親機を使うと中止されます。

# ファクスを電話に出て受ける

## 電話に出て受ける(お買い上げ時)

- 電話に出たときに相手から「ポー・ポー」音が聞こえたときは、本機から「ファクスを受信します…」と聞こえ、そのまま受信します。(ファクス親切受信)  
親機で電話に出たときは、受話器を戻してください。

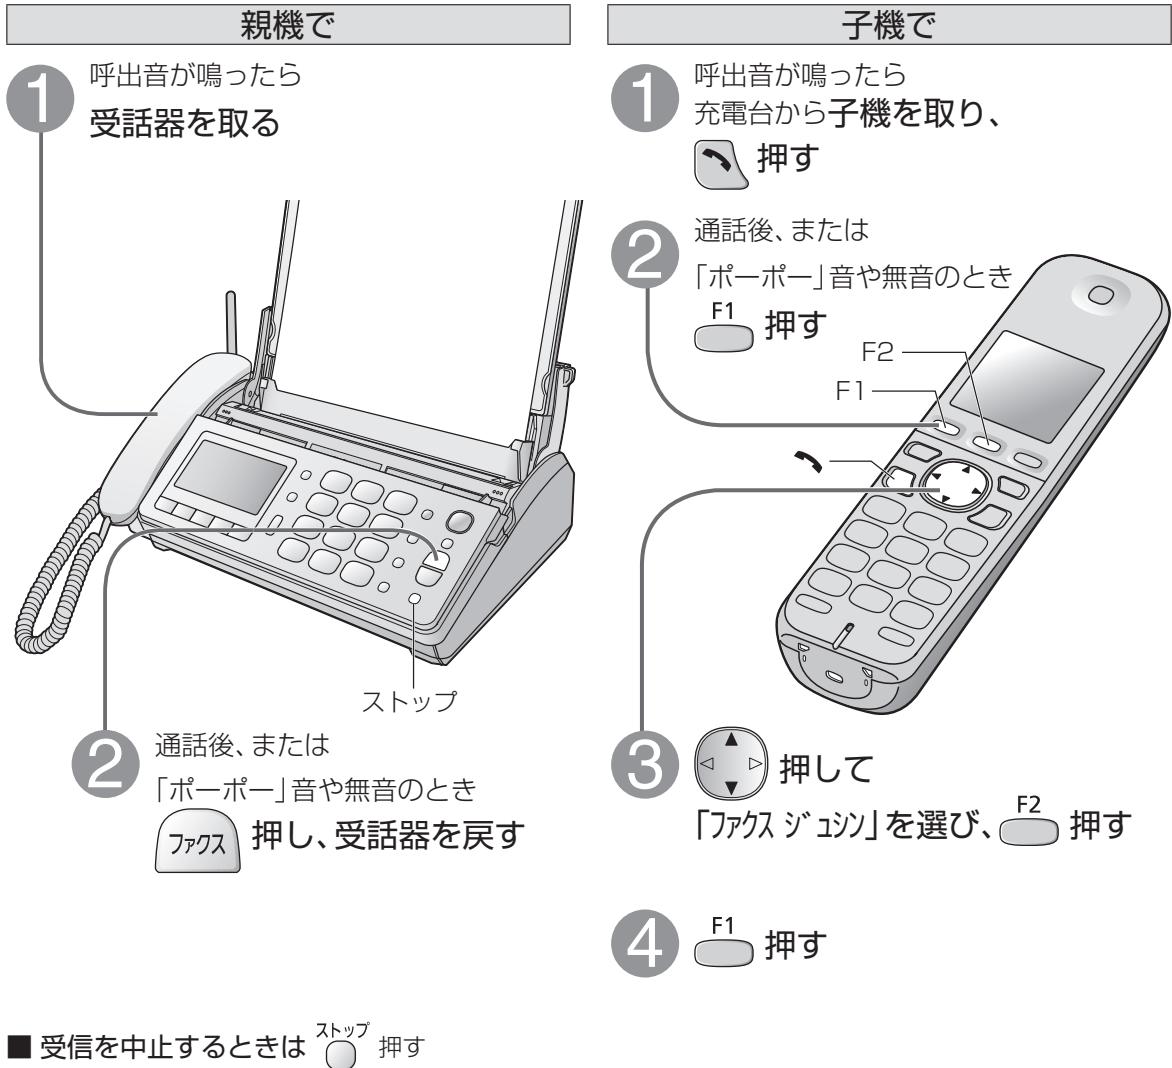

### お知らせ

- 受信結果を音声でお知らせします。(親機のみ)  
お知らせが必要ないときは(☞95ページ「ファクス音声案内」)
  - 7~8回以上呼出音が鳴ってから電話に出ると、ファクスを受信できないことがあります。
  - ファクスの受信には記録紙があってもファクスメモリーを使うため、メモリーが残っていても写真画質で送られてきたファクスなどは受信できないことがあります。ファクスメモリーがいっぱいになっているとファクスは受信できません。(☞20ページ「ファクスメモリー残」)

(ファクスを自動で受けるには ☞66ページ)

# 記録紙受信・メモリー代行受信について

記録紙に直接プリントしたいとき

ファクスを受信する前に、記録紙をセットしておきます。

ファクスを受信すると、  
受信終了後に記録紙にプリント



- ファクスメモリーには、受信したファクスは保存されません。
- インクフィルムや記録紙がなくなると、メモリー代行受信します。(☞下記)

メモリー代行受信したいとき

記録紙を外しておきます。

ファクスを受信すると、  
受信したことをお知らせ



- 受信したファクスは、ファクスメモリーに保存されます。
  - 約 50 枚までファクスメモリーに記憶できます。(☞125 ページ「■メモリー容量のめやす」)
  - 本機のディスプレイで受信したファクスを見ることはできません。

## ■メモリー代行受信したファクスをプリント・消去するには(☞68 ページ)

### お願い

- ファクスメモリーに受信したファクスは、プリントしたあと、できるだけ早く消去してください。(☞68 ページ)

記録紙に直接プリントするときでもファクスメモリーを使うため、メモリーが残っていても写真画質で送られてきたファクスなどは受信できないことがあります。

ファクスメモリーがいっぱいになっているとファクスは受信できません。

(☞20 ページ「ファクスメモリー残」)

# ファクスを自動で受ける

在宅時、  
電話に  
出られなく  
ても自動で  
受ける

留守 消灯

ファクスや電話が  
かかるくると

呼出音が3回鳴る <sup>※1</sup>

- 5回にすることも  
できます。  
(☞下記「■ 在宅  
呼出回数を5回に  
するとき」)

本機が応答して  
呼出音が再度  
鳴り出す

- 回線がつながって、  
ここから相手に  
通話料金がかかり  
ます。<sup>※2</sup>
- 相手には呼出音が  
流れます。

ファクスのとき  
自動的に受信します。

電話のとき


再度鳴り出した  
呼出音が6回鳴った  
あと、メッセージ①  
(☞102ページ)が  
相手に流れ、電話が  
切れます。

※2 再度鳴り出した呼出音が鳴っている間も、

相手に通話料金がかかりています。

- 電話に出て相手がファクスのときは、「電話に出て受ける」操作をする。(☞64ページ)

■「自動受信」と表示されていないときは、ファクス自動受信の設定が必要です。

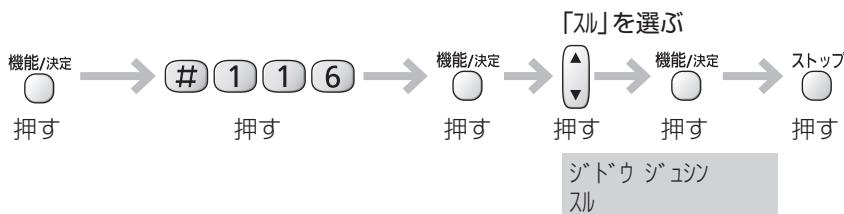

- 設定すると、ディスプレイに  
「自動受信」と表示します。

- 解除は「刈」を選ぶ。(在宅呼出  
回数は15回に設定されます)

■ 在宅呼出回数を5回にするとき



- 「在宅呼出回数」(☞95ページ)で「3」または「5」以外を選ぶと、自動受信が解除されます。

留守のとき  
など自動で  
受ける

留守 点灯  
(詳しくは  
☞75・76  
ページ)

ファクスや電話が  
かかるくると

呼出音が4回鳴る <sup>※1</sup>

- 呼出回数を変えるには  
(☞95ページ  
「留守呼出回数」)

応答メッセージ  
が流れる

- ファクスのときは  
相手の送信のしかた  
によって流れない  
ことがあります。

ファクスのとき  
自動的に受信します。

電話のとき  
用件を録音します。

ファクス  
のみ専用で  
受ける

留守 点灯

ファクスや電話が  
かかるくると

呼出音が1回鳴る

- 呼出音量を「切」に  
すると鳴りません。  
(☞94ページ)

ファクスのとき  
自動的に受信します。

電話のとき

かかってきても受けられません。

- 設定が必要です。「留守呼出回数」(☞95ページ)を「ファクス専用」にしてください。

※1 ワンタッチダイヤル読み上げ時は読み上げる内容によって呼出音の間隔が変わるため、回数が変わります。(親機のみ)

## お知らせ

- ファクスメモリーがいっぱいのときは、ファクスを受けることができません。

## 在宅時、呼出音を鳴らさずに自動で受ける（無鳴動受信）

設定しておけば、**留守** が消灯しているときに働きます。

ファクスや電話が  
かかると

**呼出音が鳴らずに  
本機が応答する**

- 回線がつながって、  
ここから相手に通話  
料金がかかります。※


**ファクスのとき**

自動的に受信します。

**電話のとき**

約 7 秒後に呼出音が鳴り始め、6 回鳴ったあと、メッセージ ①  
(☞102 ページ) が相手に流れ、電話が切れます。

※ 呼出音が鳴っていないくとも、相手に通話料金がかかっています。

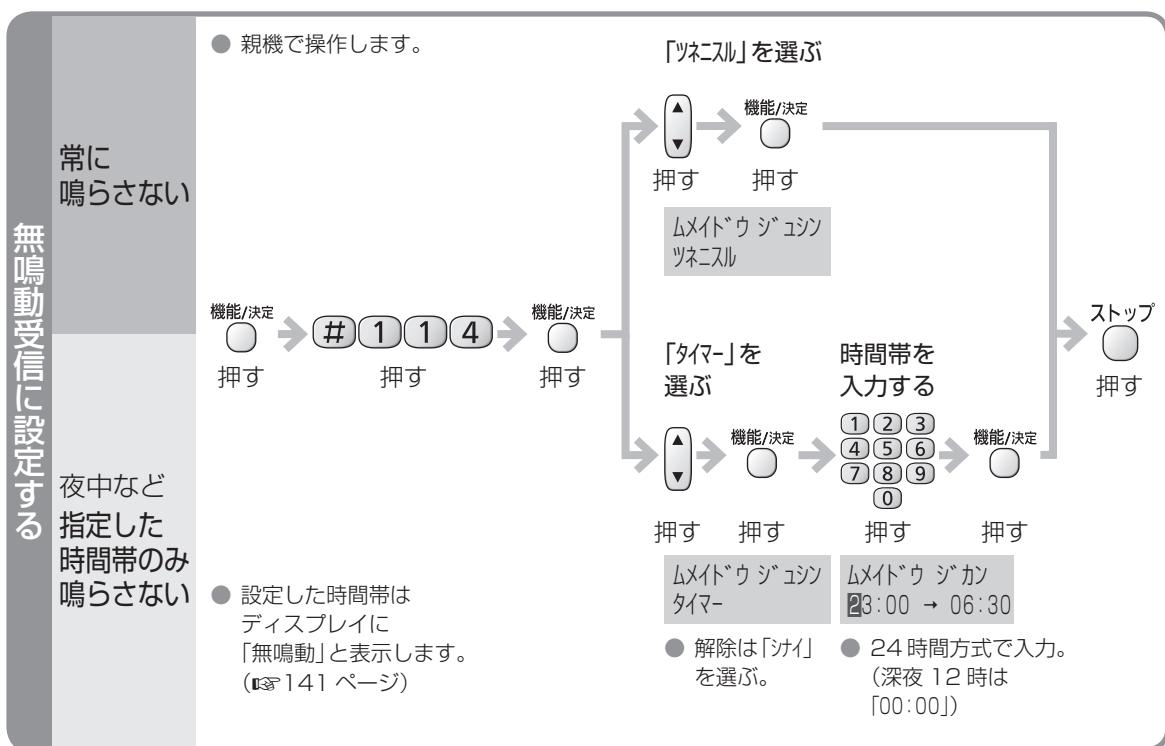

### お知らせ

- ファクスメモリーがいっぱいのときは、ファクスを受けることができません。

# メモリ一代行受信したファクスをプリント・消去

受信したファクスをプリント・消去できます。




- ファクスの内容を本機のディスプレイで見ることはできません。
- プリントするときは、操作の前に、記録紙を多めに(15枚)セットしてください。(☞23ページ)  
記録紙がなくなると、プリントは中止されます。  
続きのページからプリントするときは、「ファクスを1件ずつプリント・消去する」の「■開始ページを指定してプリントするとき」の操作をしてください。(☞下記・右ページ)

新しい  
ファクスを  
すべて  
プリント  
する

- ファクスメモリーの新しいファクスがプリントされます。

着信履歴・  
ファクス印刷  
○  
押す

- 途中でやめるとき  
○  
ストップ  
押す

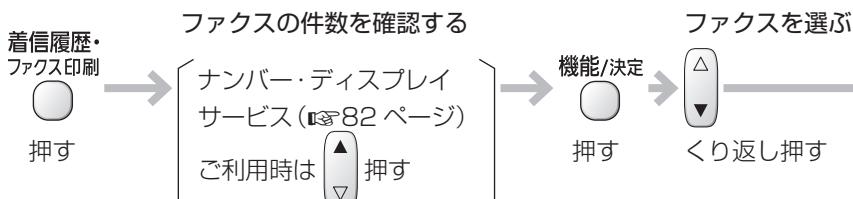

ファクスを  
1件ずつ  
プリント・  
消去する

ファクスの件数を確認する  
ナンバー・ディスプレイ  
サービス(☞82ページ)  
ご利用時は  
▲ ▽  
押す

ファクス 10ケン  
シンキ(\*マーク) 3ケン  
ケンサクハ [ケッティ] オス

- 操作案内が流れます。  
流れないようにするには  
(☞3ページ)

1マイ 1/10ケン  
\*12月 1日 14:02  
スズキ タロウ

- ファクスが受信された新しい順に表示されます。

■ 終わるには  
○  
ストップ  
押す

## ファクスの検索画面について



- ① 新規マーク  
プリントしていないファクス
- ② ファクスの受信ページ数
- ③ ファクスの表示順(新しい順)
- ④ ファクスメモリーに記憶している  
ファクスの件数
- ⑤ ファクスメモリー使用量の多い  
ファクス(写真や新聞など)  
● プリントして内容を確認したら、  
消去してください。
- ⑥ ファクスを受信した日時  
● 受信したファクスに表示されて  
いる日時と異なる場合があります。
- ⑦ 相手の名前または電話番号  
(表示できないときは空白)



# 消去する

ファクス検索画面の新規マーク「\*」について

本機でプリントしていない新しいファクスには、新規マーク「\*」が表示されます。

## お願い


- ファクスメモリーに受信したファクスは、プリントしたあと、できるだけ早く消去してください。
- 通話中は、ファクスのプリントができません。ファクスを見ながら話すには、通話の前にプリントしておいてください。

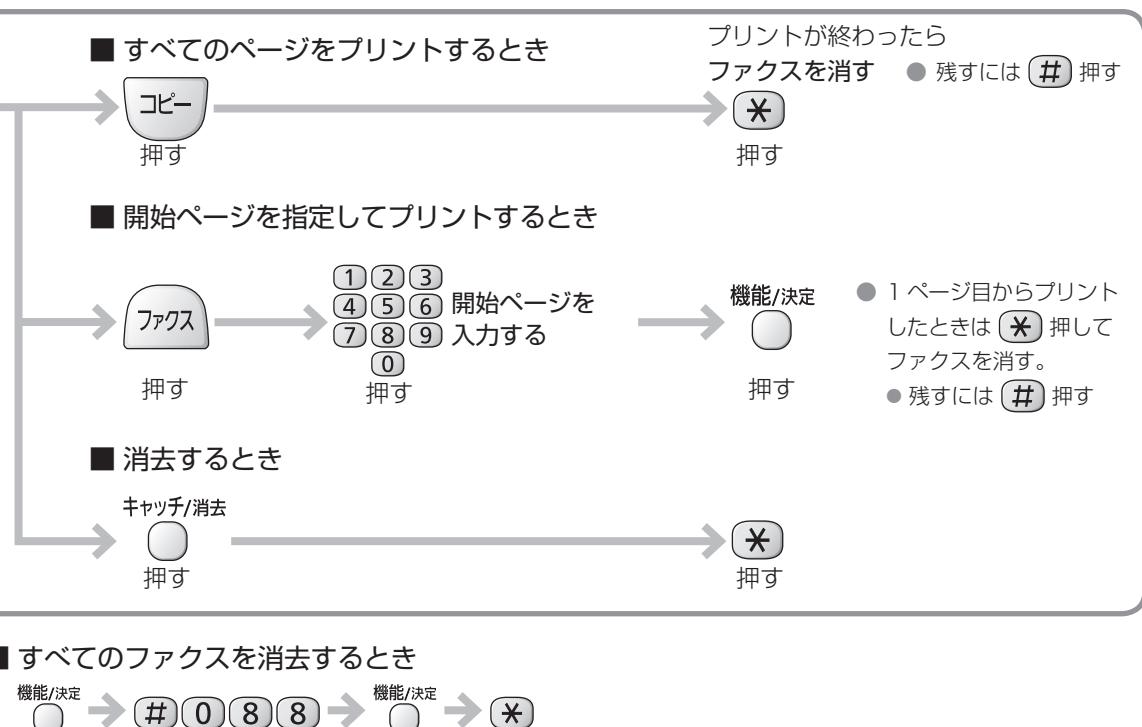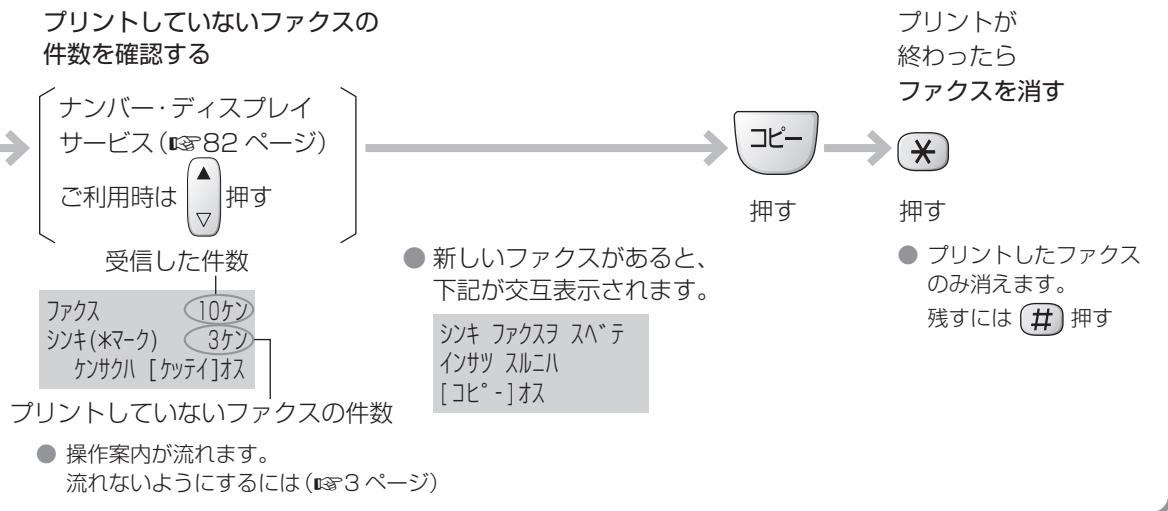

## ファックスの便利な機能



娯楽情報などをファクスで受ける

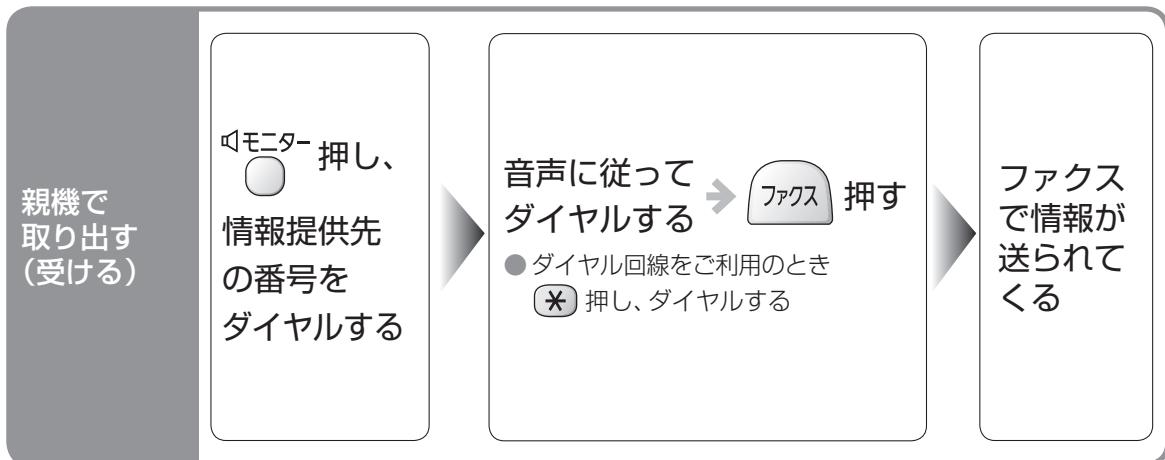

お知らせ

- 相手機によっては、文字が小さくなったり、受信できない場合があります。
  - 情報内容や提供方式については、各情報提供先にお問い合わせください。
  - 本機は、ポーリング受信には対応していません。

## NTT Fネット(ファクシミリ通信網サービス)

## 1 NTT と加入契約する (G3 サービス 1300 Hz)

お問い合わせ先（通話料金無料）

フリー  
ダイヤル  0120-161-011


2 「Fネット」の設定を「あり」にする (☞97ページ)

お知らせ

- Fネットに加入して、ファクスが送られてきたときは、呼出音は鳴らずに自動受信します。(契約が 16 Hz のときは鳴ります)
  - Fネットの契約が 16 Hz のときや、Fネットに加入していないときは、ナンバー・ディスプレイの迷惑電話着信拒否に「161」を登録すると(☞88 ページ)、Fネットからのファクスを受信できません。

## 通信管理レポートをプリントする

ファックスの送受信履歴(最新の25件)をプリントすることができます。

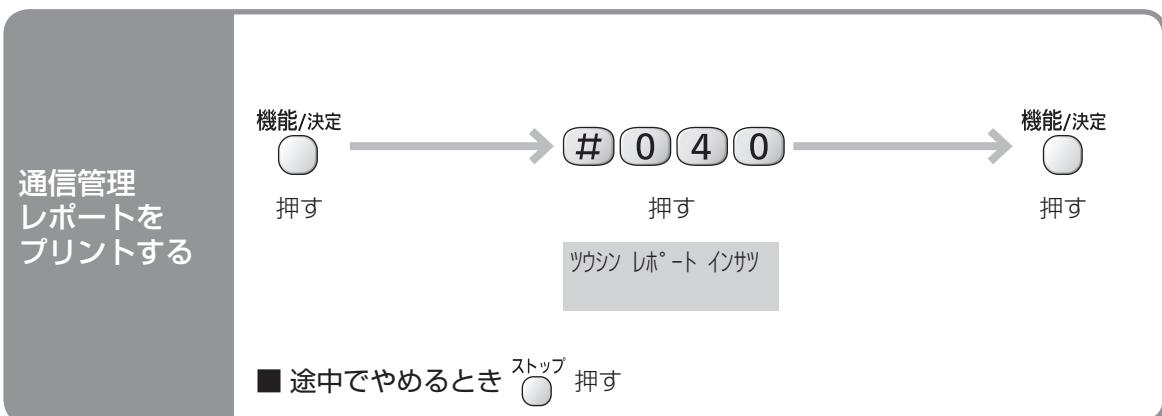

### <プリント例>

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
日時	通信枚数	相手局名	時間	結果		
2013.12.1 0:00	0枚	受信	0'05	ストップボタンを受けつけました		
2013.12.2 0:02	0枚	送信	0'45	相手の応答がありません		
2013.12.3 2:07	1枚	受信	1'33	受信しました		
2013.12.4 3:00	1枚	送信	0'30	送信しました		
2013.12.5 12:05	3枚	送信	4'14	通信エラーです		
2013.12.6 11:15	1枚	F	1'30	受信しました		

2013.12.29 16:04 P.01

① 送受信した日時

② 送受信した枚数および、「送信」「受信」の区別

③ 相手の電話番号または名前(表示できないときは空白)

● Fネット(☞左ページ)でファックスを受信したときは、相手局名の前に「F」がプリントされます。

④ 通信にかかった時間(例: 1'33... 1分33秒)

⑤ 送受信結果


⑥ 通信管理レポートをプリントした日時

⑦ ページ番号

### お知らせ

- プリントしても送受信履歴は消去されません。

# ファクスのプリントについて

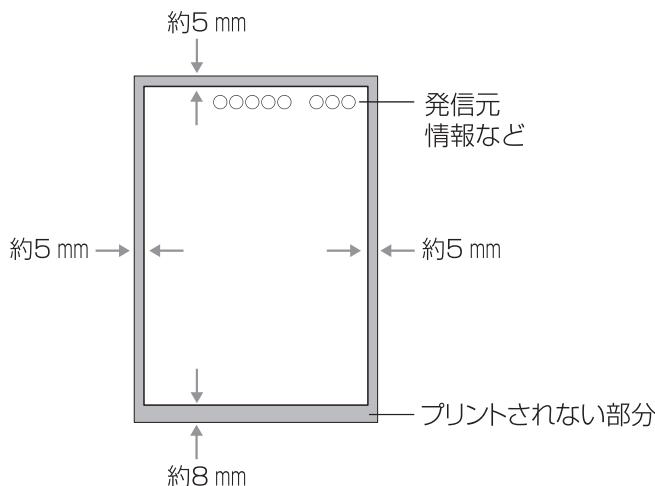


- 相手がB4サイズやA3サイズで送ったときは、A4サイズに縮小されます。
  - 文字が読みにくいときは相手に、画質を変えて送ってもらってください。
  - B5サイズで横向きで送られたときも、縮小されるので縦向きに送ってもらってください。
- 文字などが薄いときは「受信印字濃度」を調整してください。(☞97ページ)
- エコノミー受信…原寸で受けたいときは「アリ(2)」または「ナシ」にする。(☞96ページ)

相手の原稿  
(例) A4サイズ



「エコノミー受信」の設定(☞96ページ)		
「アリ(1)」	「アリ(2)」	「ナシ」
お買い上げ時	原寸でプリント(はみ出た部分はプリントしない)	1枚目 2枚目 1枚目 の残り
約92% (縦方向)に縮小 (発信元情報などをプリントするため)		2枚にわたり原寸でプリント (相手の原稿によっては2枚目が白紙となる場合があります)

# コピーする

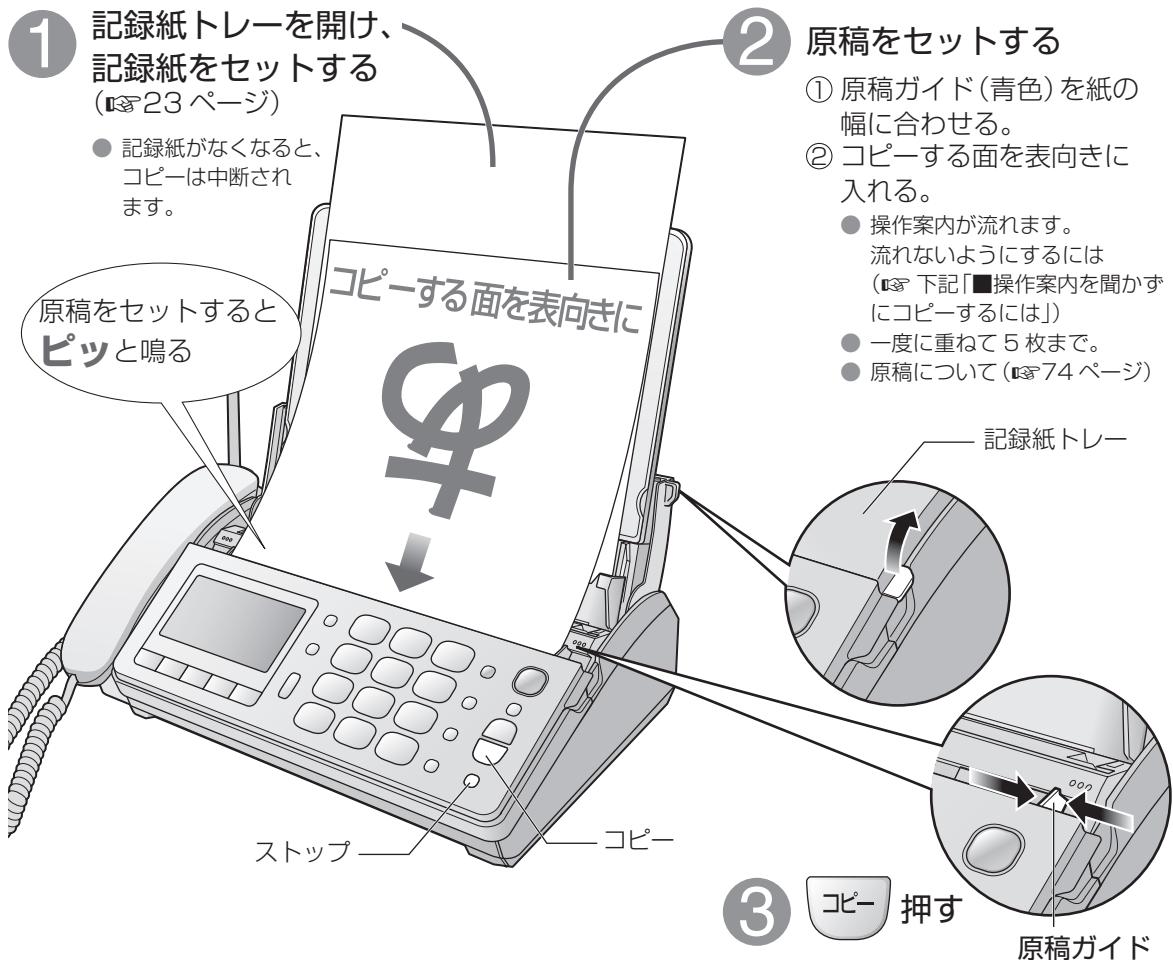

## コピーが終わったら…



■ 写真や濃淡のある原稿をコピーするには  
原稿をセットしたあとに、画質を「シャツ」にする。  
(☞62ページ)

■ 途中でやめるとき **ストップ** 押す(原稿排出)

■ 操作案内を聞かずにコピーするには  
「自動操作案内」を「なし」にする。(☞3・95ページ)

### お知らせ


- 原稿をセットする前に  
**コピー** を押すと、操作案内が始まります。  
(止めるには **ストップ** 押す)
- 画質「ツケヅ」でコピーしても、自動的に「チエビ」に変わります。
- A4サイズより長い原稿をコピーすると
  - A4サイズ分のみプリントされます。
  - 続きを次ページにプリントするには(☞101ページ「分割コピー」)
- 原稿の読み取り濃度を変更できます。(☞97ページ)

# ファクス・コピーの 原稿・記録紙について


## 原稿について

### ■ サイズ

- 最小

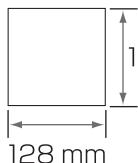

- 最大

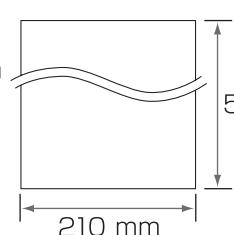

### ■ 厚さ

- 1枚のとき

0.06 ~ 0.2 mm


- 2枚以上5枚以下

0.06 ~ 0.13 mm

(この取扱説明書は、約0.08 mmです)

### ■ 読み取り可能範囲

- 網の部分は読み取れません。

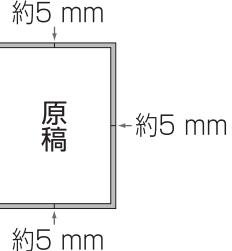


- 原稿が2枚以上のときは、同じサイズ・厚さで先端をそろえてください。

### ■ 次のような原稿は、別の複写機でコピーするか、キャリアシートを使用してください

原稿の状態	別の複写機で コピーする	キャリア シートを使う
薄い紙(0.06 mm未満のもの)	○	○
厚い紙(0.2 mmを超えるもの)	○	
布地・金属シート	○	
のりやセロハンテープで貼り合わせたもの	○	
幅128 mm×長さ128 mmより小さいもの	○	○
破れ・しわ・カールや折り目のあるもの	○	○
フィルムやトレーシングペーパーのようなもの	○	○
表または裏がコーティングされているもの	○	○
感熱紙、裏カーボン紙など化学処理したもの	○	○
パンチ穴が開いているもの	○	○
こしが強いもの	○	

- キャリアシートを使うとき(別売品)

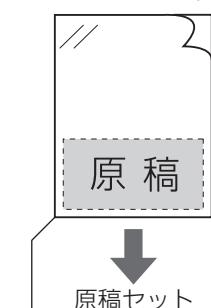

閉じている側を下に。

- 原稿は閉じている側に寄せてください。

### ■ こんなときは

- キャリアシートを使ってうまく送れないときは、別の複写機でコピーしてください。
- クリップやホッチキスは、取り外してください。
- インク・のり・修正液は、完全に乾かしてからファクス・コピーしてください。
- 白や黒い線が入るときは、原稿読取部の汚れをふき取ってください。(☞127ページ)


### ■ 次のものはコピー禁止です

- 通貨・証券類・未使用郵便切手・官製はがき・印紙・酒税法で規定の証書類など(法律で禁止されています)
- 著作権の対象となっている書籍類・芸術作品類・地図など(個人的な使用以外は法律で禁止されています)

## 記録紙について

### ■ プリント可能範囲

- 網の部分はプリントされません。

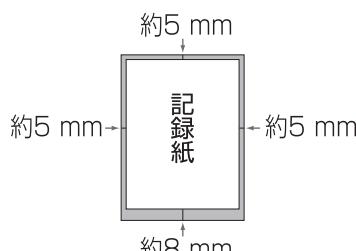

### ■ こんなときは

- 表面がざらざらしている記録紙は、文字がかずれるので、滑らかな記録紙を使用してください。

# 留守番電話を使う

(続く)

留守セットしておけば(☞76ページ)、下記の流れで自動的に用件の録音とファクスの受信ができます。

## 留守セットして、電話やファクスを受ける

ファクスや電話が  
かかるくると

### 呼出音が4回鳴る\*

- 呼出回数を変えるには  
(☞95ページ  
「留守呼出回数」)

\*ワンタッチダイヤル読み上げ  
時は読み上げる内容によって  
呼出音の間隔が変わるために、  
回数が変わります。(親機のみ)

### 応答メッセージ が流れる

(☞79ページ)

- ファクスのときは  
相手の送信の  
しかたによって  
流れないことがあります。

### 電話のとき

相手の用件が録音されます。  
(親機と子機のスピーカーから  
相手の声が聞こえます)

- 電話に出るには  
<親機>受話器を取る <子機>  押す  
(録音は途中で止まり、1件分として  
残ります)

### ファクスのとき

ファクスを自動的に受信します。

- ファクスをメモリー代行受信すると  
着信履歴・ファクス印刷ランプが  
点灯します。  
受信したファクスをプリントするには  
(☞68ページ「メモリー代行受信した  
ファクスをプリント・消去する」)

- 留守応答中にスピーカーから音声が聞こえないようにするには(☞97・103ページ「留守音声モニター」)

### ■ 応答メッセージについて


- 応答メッセージは状態によって変わります。  
固定のメッセージ②～⑨は(☞102ページ「メッセージ一覧」)

	応答メッセージの設定値(☞79ページ)			
	「コトイ1」	「コトイ2」	「ジサウ1」	「ジサウ2」
通常	メッセージ②	メッセージ⑥	自作応答録音1	自作応答録音2
用件録音できないとき	メッセージ③	メッセージ⑦	メッセージ③	メッセージ③
ファクスが受信できないとき	メッセージ④	メッセージ⑧	メッセージ④	メッセージ④
用件録音もファクス受信も できないとき	メッセージ⑤	メッセージ⑨	メッセージ⑤	メッセージ⑤

### ■ 録音時間と件数について

- 1件あたり約2分まで。変更するには(☞97ページ「用件録音時間」)
- 合計約12分、最大50件まで。(録音時間は、通話録音を含みます)  
(詳しくは☞125ページ「■メモリー容量のめやす」)

# 留守番電話を使う (続き)

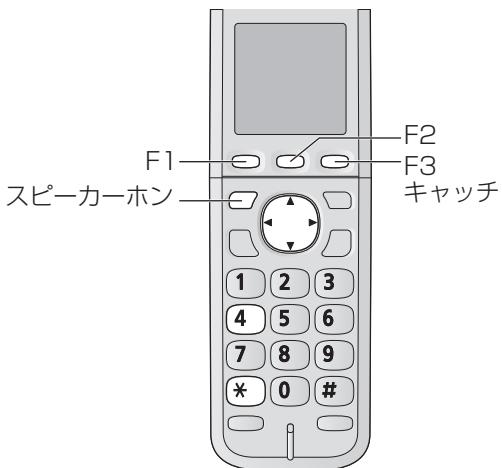

留守セットする／留守セットを解除し、用件を聞く

親機

お出かけ前に  
留守セットする

**留守**

押す

- ランプが点灯します。
- 「留守設定をしました」が流れ、応答メッセージが流れます。

止めるには **ストップ** 押す

応答メッセージを変えるには

**#** クリ返し押す

メッセージの種類  
(コトイ1/コトイ2/ジサク1\*/ジサク2\*)

ルス モード  
オウトメッセージ : コトイ  
↓ 5秒後

メッセージ キリカエハ  
[#]オス  
↓ 5秒後

ノコリ サク 8アラゲス — 録音残り時間

\* 自作の応答メッセージ (☞79ページ)  
を録音していないときは選べません。

お出かけ前に  
留守セットする

F3 (留守) → F3 (設定)  
キヤッヂ 押す

- 応答メッセージ  
が流れます。

子機

## お知らせ

- 留守セットしても、残している用件は消えません。
- 6秒以上相手が話さなかったときや、声が小さいときは、正しく録音されません。

## 用件を聞く／消去する

留守セットしたまま、および留守セットしていないときに用件を聞いたり、消すことができます。

- 通話録音があれば、同時に再生されます。

### ■ 用件を聞くとき

〈親機〉 **再生/通話録音** 押す

- 新しい用件が録音されているときは、新しい用件のみ再生されます。
- 新しい用件が録音されていないときは、すべての用件が再生されます。
- 用件を再生中にできることは (☞78ページ「用件を再生中にできること」)

〈子機〉 ● 新しい用件を聞くには **F3 (キヤッヂ)** → **F2** → **F2**

- すべての用件を聞くには **F3 (キヤッヂ)** → **F2**

→ **〔ハテ サ化ハ〕** を選ぶ → **F2**

- 用件を再生中にできることは (☞78ページ「用件を再生中にできること」)

## お知らせ

- 留守セットしたまま新しい用件を聞くと、**留守** の点滅が点灯に変わります。

帰って来たら  
新しい用件があると



アタラシイ ヨウケンガ  
ロクオン サレマシ

↔ 交互表示

1日 13:45  
ロクオン 3ケン

すべての  
用件の数

留守セットを解除し  
用件を聞く



押す

- 受話器を置いたまま操作します。
- ランプ消灯。
- 「留守設定を解除しました」が流れます。
- 再生中の操作は(☞78ページ「用件を再生中にできること」)

サイセチュウ 1/ 3ケン  
12月 1日 11:45

録音された日時

再生が終わったら  
用件を消す



押す

- メッセージが表示されますので、ご確認のうえ、消してください。
- 再生した新しい用件のみ消えます。

残すには # 押す

1日 13:45  
ロクオン 3ケン

すべての  
用件の数

留守セットを解除し  
用件を聞く

F3  
(キャッチ)  
押す

シンキ  
コウケイ  
3ケン  
3ケン

すべての  
用件の数

F3  
(キャッチ)  
押す

- 受話口から聞くときはスピーカボン (呴) 押す
- 再生中の操作は(☞78ページ「用件を再生中にできること」)

再生が終わったら  
用件を消す

F1  
押す

- メッセージが表示されますので、ご確認のうえ、消してください。
- 再生した新しい用件のみ消えます。

残すには F3  
(キャッチ) 押す

## ■ 1件ずつ用件を消去するとき

〈親機〉 再生/通話録音 → 消去する用件を再生中に キャッチ/消去 → \*

〈子機〉 F3  
(キャッチ) → F2 → [←] 「シキハサヒ」または「ハテサヒ」を選ぶ → F2  
→ 消去する用件を再生中に \* 4 → F1

## ■ すべての用件を消去するとき

〈親機〉 機能/決定 → # 1 6 3 → 機能/決定 → \*

〈子機〉 F3  
(キャッチ) → F2 → F3  
(キャッチ) → F1

# 留守番電話を使う (続き)

## 用件を再生中にできること

### 親機

### 再生中にできること

### 子機

- 音量を変える
- 次の(前の)用件を聞く／再生中の用件を聞き直す  
 ①(前へ) ③(次へ)  
前の用件がない、または再生開始から約5秒後以降は、①で再生中の用件の頭に戻ります。
- 再生を止める   
(再度聞くには )
- 1件目の用件から聞き直す   
(1件目の用件の頭に戻ります)
- 一時停止する ② (再開するには再度②)
- 10秒戻る ⑦
- 30秒進む ⑧
- 再生中の用件を1件ずつ消す  
 → \*  
(すべての用件を消すには☞77ページ)


- 音量を変える
- 次の(前の)用件を聞く／再生中の用件を聞き直す  
 または ①(前へ) または ③(次へ)  
前の用件がない、または再生開始から約5秒後以降は、  
 または ①で再生中の用件の頭に戻ります。
- 再生を止める または ⑨  
(再度聞くには☞76ページ「用件を聞く／消去する」)
- 1件目の用件から聞き直す   
(1件目の用件の頭に戻ります)
- 一時停止する ② (再開するには再度②)
- 新しい用件を聞き直す ④  
(新しい用件の1件目の頭に戻ります)
- すべての用件を聞き直す ⑤  
(すべての用件の1件目の頭に戻ります)
- 10秒戻る ⑦
- 30秒進む ⑧
- 再生中の用件を1件ずつ消す  
\* ④ →   
● すべての用件を消す \* ⑤ →

## 応答メッセージの設定



# 応答メッセージを変える

留守セット中の応答メッセージを選ぶことができます。

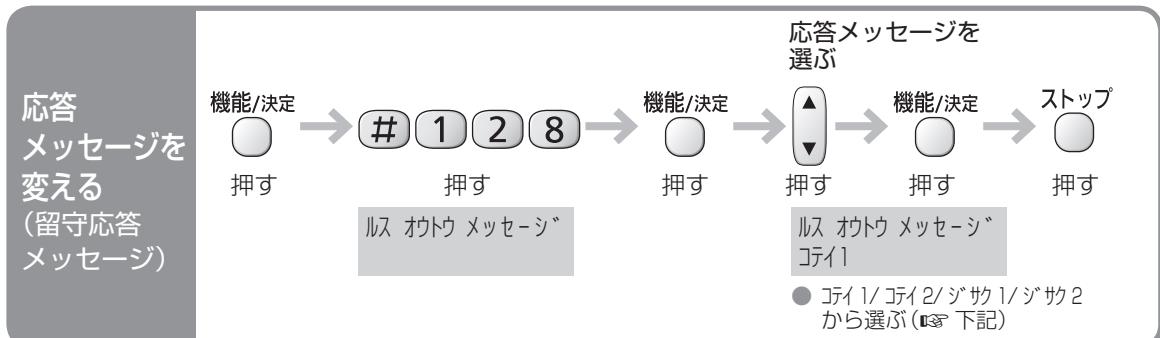


- コイ1：「ただいま電話に出ることができません。ファックスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください」が流れます。(☞102ページ「メッセージ②」)
  - コイ2：「ただいま留守にしております。ファックスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください」が流れます。(☞102ページ「メッセージ⑥」)
  - ジサ1・ジサ2：自作の応答メッセージ(☞下記)が流れます。自作の応答メッセージを録音していないときは選べません。

## お知らせ

- 用件を録音できないときや、ファックスを受信できないときは、メッセージは自動的に切り替わります。  
(☞75ページ「■応答メッセージについて」)

### 自分の声で応答メッセージを作る

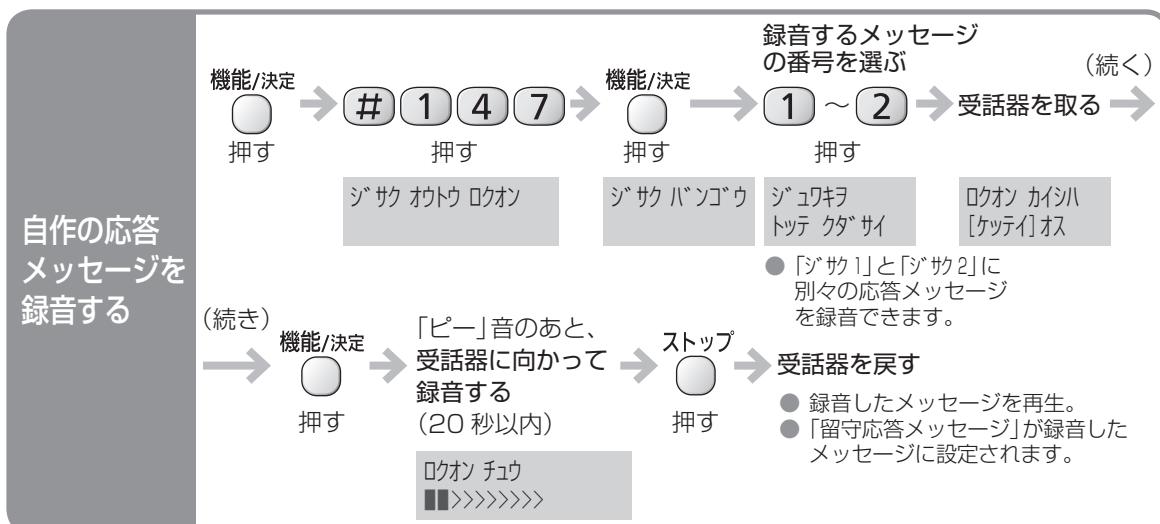

- #### ■ 自作の応答メッセージを消すには

機能/決定  
○ → # 1 4 8 → 機能/決定  
○ → 1 ~ 2 消去するメッセージの番号を選ぶ → \*

# 外出先から 留守番電話を聞く

## 外出先から聞くための準備

外から電話をかけると、新しい用件が聞けます。



■ 外出前に留守セットしてください (留守) 押す

■ 外出先から留守セットできます

携帯電話などで 呼出音が少し小さい音に  
家に電話をかける → 変わったら、暗証番号を押す → 携帯電話などで 「留守設定をしました」と聞こえたら切る


「在宅呼出回数」を「ジドウオトウカウ」に設定すると、外出先から留守セットすることはできません。

「ルル」に設定すると、呼出音が15回鳴ったあと、自動的に留守にセットされます。(☞95ページ)

### お願い

- 暗証番号は、「0000」や電話番号の一部など推測されやすい番号は登録しないでください。  
また、定期的に変更することをおすすめします。

## 外出先での操作

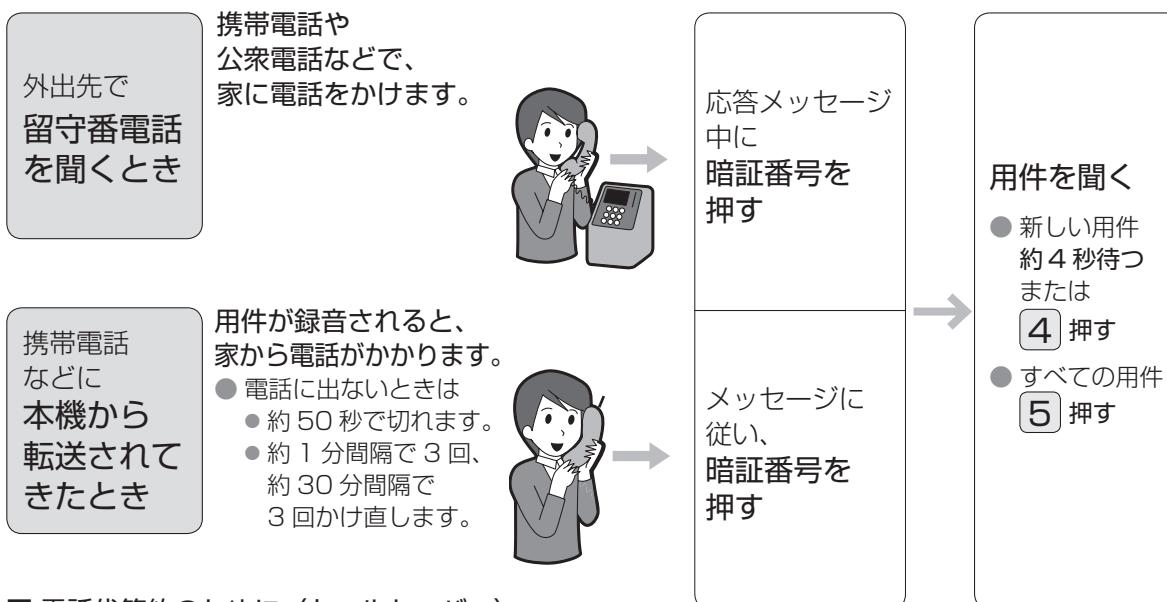


■ 電話代節約のために〈トールセーバー〉

- 家に電話をかけたとき、留守番電話が応答するまでの呼出音の回数で新しい用件の有無がわかります。
  - 3回以内：新しい用件あり 4回以上：新しい用件なし  
留守番電話が応答する前に電話を切ると、通話料金がかかりません。
  - 設定は(☞95ページ「留守呼出回数」)
  - モデムダイヤルインサービス(☞90ページ)を利用しているときは、うまく働かないことがあります。

## 録音された用件を携帯電話などに転送するための設定

新しい用件が録音されると、自動的に家から電話がかかってきます。

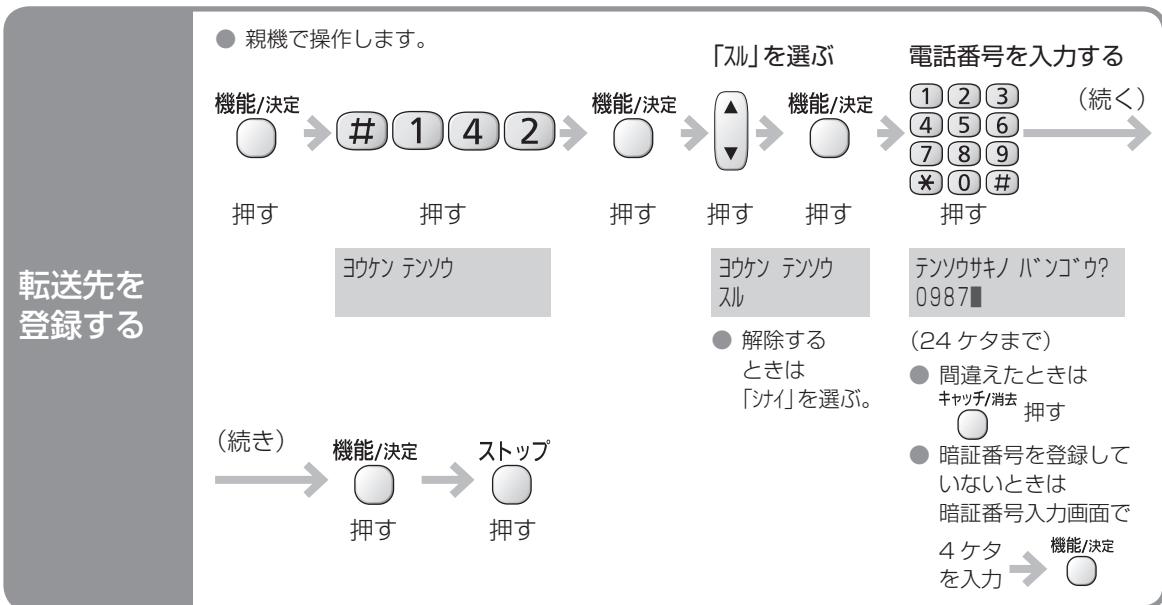

- ホームテレホンや構内交換機、ターミナルアダプターなどに接続していると、転送できないことがあります。
- かかってきた電話やファクスを直接転送するには、NTT のボイスサーブサービス（有料）をご利用ください。（お問い合わせは NTT 窓口 ☎ 116 へ）

### こんなことができます

#### ■ 用件再生前・終了後

- 留守セットを解除する ..... ①
- 用件転送を設定する ..... ②  
(事前に転送先の登録が必要)
- 用件転送を解除する ..... ③
- すべての用件を消す ..... ④  
押して「すべて消去します…」  
メッセージのあと、再び⑤押す。

#### ■ 用件再生中

- 前の用件を聞く／再生中の用件を聞き直す ..... ①  
前の用件がない、または再生開始から約5秒後以降は、再生中の用件の頭に戻ります。
- 再生中の用件を一時停止・再開 ..... ②
- 次の用件を聞く ..... ③
- 10秒戻る ..... ⑦
- 30秒進む ..... ⑧
- 再生を中止する ..... ⑨
- 再生中の用件を消す ..... ④  
押して「消去します…」  
メッセージのあと、④押す。
- すべての用件を消す ..... ⑤  
押して「すべて消去します…」  
メッセージのあと、再び⑤押す。

電話を切る

### お知らせ

- 外出先では、トーン信号（ピッポッパッ）が出せる電話機をお使いください。
- 新しい用件を聞く操作（☞左ページ）では、一度聞いた用件は再生されません。
- ファクス専用（☞66ページ）にすると、外出先から用件を聞けません。
- 転送先が着信に応答した時点で転送元（本機側）に料金がかかります。

# ナンバー・ディスプレイサービス

利用するには、サービス申し込みが必要です。(有料)  
(☞83 ページ)

## ナンバー・ディスプレイサービスとは…

電話がかかってくると  
相手の名前や電話番号を表示

〈親機〉

- 「文字表示サイズ切替」(☞100 ページ)が「オフ」のとき

マツシタ タロウ

(お買い上げ時の設定)

- 「文字表示サイズ切替」(☞100 ページ)が「オン」のとき

マツシタ タロウ  
0987654

〈子機〉

マツシタ タロウ  
0987654

■ 親機のワンタッチダイヤルに登録した相手のときは

相手の名前を音声で読み上げ

(あらかじめ、相手の名前の録音が必要です)

(詳しくは☞61 ページ「ワンタッチダイヤル読み上げを使う」)  
(例)「フルルルルルルルル」→「松下太郎さん」…

- 電話帳に登録した相手は

〈親機〉名前を表示します。「文字表示サイズ切替」を「オン」に設定する(☞100 ページ)と、電話番号も表示します。

〈子機〉名前と電話番号を表示します。

●親機の電話帳に直接登録することはできません。子機に登録した電話帳を親機に転送して使ってください。(☞52・56 ページ)

- 電話帳に登録していない相手は、電話番号を表示します。

## 相手の名前や電話番号を確認してから電話に出る

- 日時と電話番号を着信履歴に記憶します。(30 件まで)(☞84 ページ)
- 電話に出なかったときは、着信履歴・ファクス印刷ランプが点灯します。  
(留守番電話が応答したとき、ファクスを受けたときも点灯します)
- 電話に出ると、通話時間の表示に切り替わります。

### ■ こんな表示が出たとき

親機の表示	子機の表示	相手がこんなとき	着信履歴
ヒツチ		電話番号を通知していない	記憶される
コウショウデソワ		公衆電話から	
ヒヨウジケンガイ		海外など番号を通知できない電話	
ヒヨウジテキマセン	ガイセンチャクシ	回線状態が悪いとき	記憶されない
ガイセンチャクシチウ		電話番号の信号が送られてきていない	

- キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は  
キャッチホンでかかってきた電話も、相手の番号を表示(約 30 秒間)し、着信履歴に記憶します。



## ナンバー・ディスプレイを利用するには (契約が必要です)

NTT と契約する  
(有料) → 本機の設定は必要ありません → NTT 工事終了後に利用できる

- 契約・工事についてのお問い合わせは NTT 窓口 ☎ 116 (通話料金無料)へ
- NTT の他のサービスと同時に使えないことがあります。
- ISDN 回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。([29 ページ](#))
- ホームテレホン・構内交換機に接続のときは、利用できません。
- 光回線や ADSL 環境などでひかり電話や IP 電話サービスをご利用の場合は、回線事業者または IP 電話サービス提供元にお問い合わせください。

### お願い

- 1 回線に複数台接続 ([29 ページ](#)) しないでください。(誤動作の原因になります)

### ■ キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は、設定してください

機能/決定 → # 1 3 7 → 機能/決定 → 「アリ」を選ぶ  
(解約時は「ナシ」を選ぶ) → 機能/決定 → ストップ

### ■ ナンバー・ディスプレイの利用をやめるには (NTTへの連絡が必要です)

機能/決定 → # 1 3 3 → 機能/決定 → 「ナシ」を選ぶ → 機能/決定 → ストップ


### 自分の電話番号を相手に通知するかしない(非通知)か選べます

	常に決めておく(回線ごと)	かけるたびに選ぶ(通話ごと)
通知するとき	NTTに「通常通知」申し込み。	① ⑧ ⑥ を付けてかける( <a href="#">36 ページ</a> )
通知しないとき	NTTに「通常非通知」申し込み。	① ⑧ ④ を付けてかける( <a href="#">36 ページ</a> )

# ナンバー・ディスプレイサービス (続き)


## 着信履歴を見る (ナンバー・ディスプレイご利用時)

着信履歴は、親機・子機共通で30件まで。

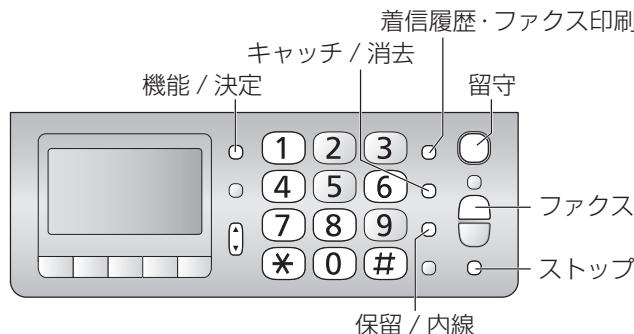

### お知らせ

- 電話番号に184や186を付けてかけるとき  
(☞83ページ)  
1 8 4 (または 1 8 6) → 留守 (ポーズ)  
→ 着信履歴・  
ファックス印刷 → ↑ 相手を選ぶ → 取る  
(ポーズを入れないと誤発信することがあります。  
かけられないときは☞130ページ)
- 電話帳に登録した相手からの着信は  
<親機>電話番号の代わりに名前を表示します。
  - 電話番号を確認するには  
保留/内線 ○ 押す。  
〔「文字表示サイズ切替」を「ワ」に設定  
(☞100ページ) したときと同じ表示に一時的に切り替わり、名前と電話番号を表示します〕
  - <子機>名前と電話番号を表示します。

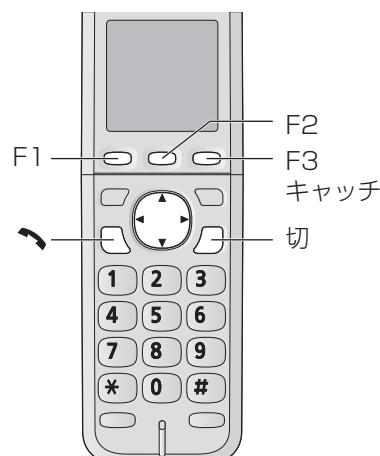

着信履歴・  
ファックス印刷



### 親機で着信履歴を見る

#### ■ 終わるには



- 途中で終えても着信履歴・ファックス印刷ランプは消灯します。

#### ■ 操作案内が流れないようにするには

(☞3ページ)

### 子機で着信履歴を見る

着信履歴  
△ □ ← →




電話に出なかった  
着信履歴の件数

ジキ(\*) 2ケン  
ケンサクハ[▼, ▲] オス

#### ■ 終わるには



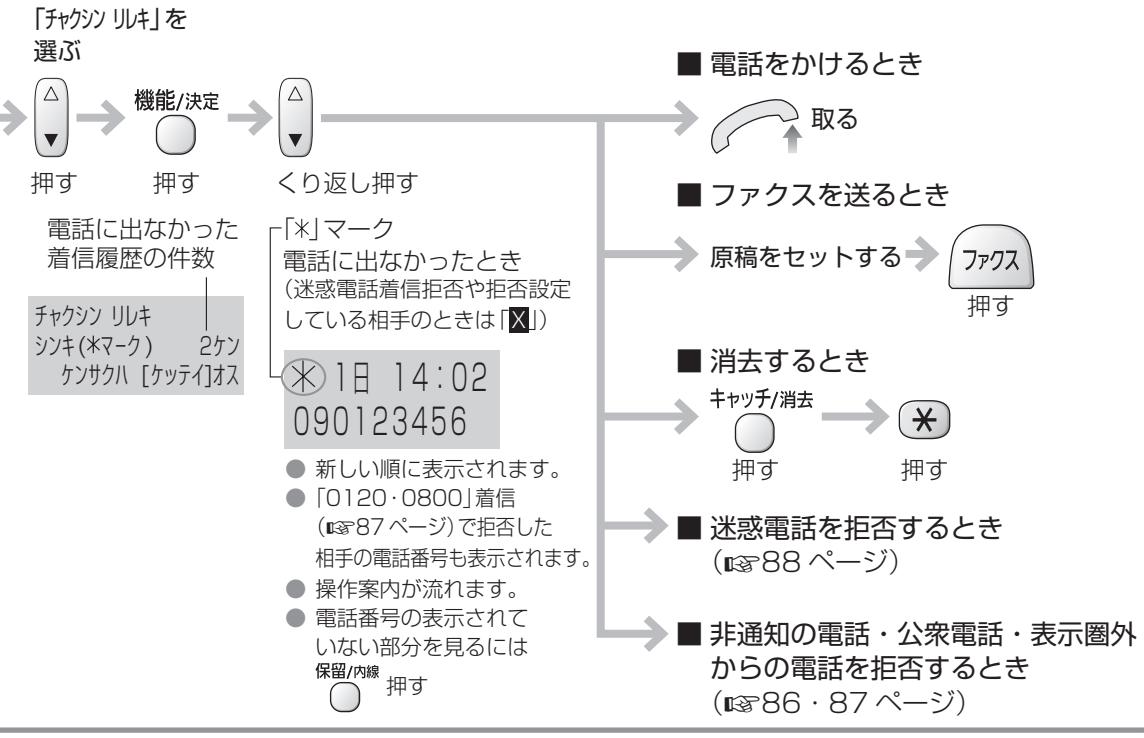


## ■ すべて消去するには

着信履歴・  
ファックス印刷  
○ → △ 「チャクシン リレキ」を選ぶ → キャッチ/消去 → \*

## ■ 着信履歴をプリントするには


機能/決定 → # 0 8 7 → 機能/決定

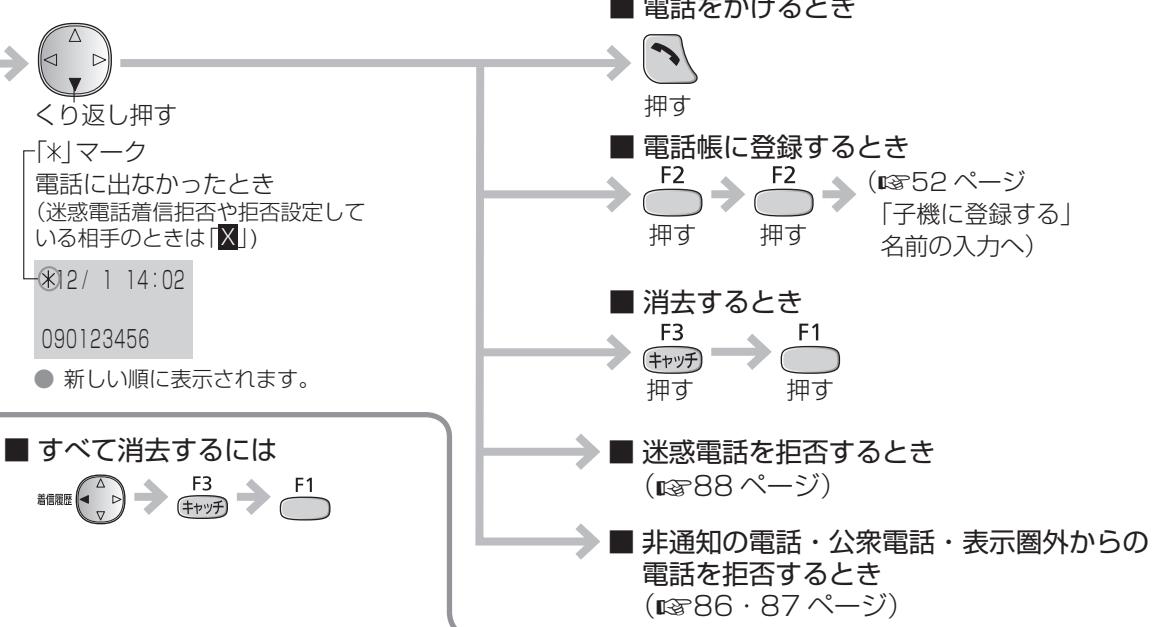

## ■ すべて消去するには


着信履歴  
○ → F3 キャッチ → F1

# ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

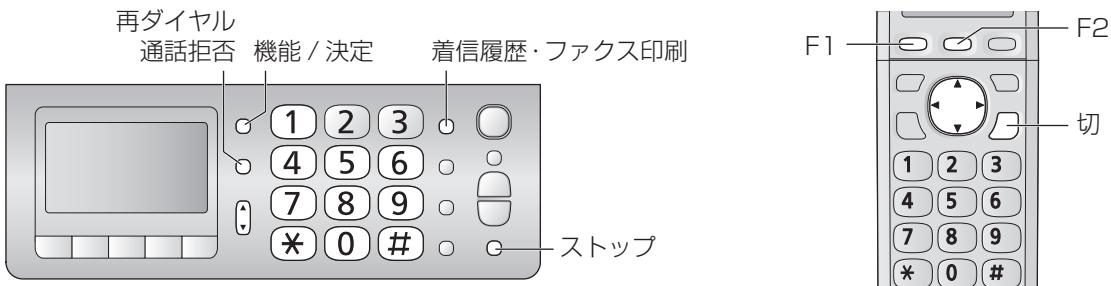


相手によって受けかたを変える (ナンバー・ディスプレイご利用時)

非通知の  
電話や  
ファクスを  
受けない  
(非通知着信)

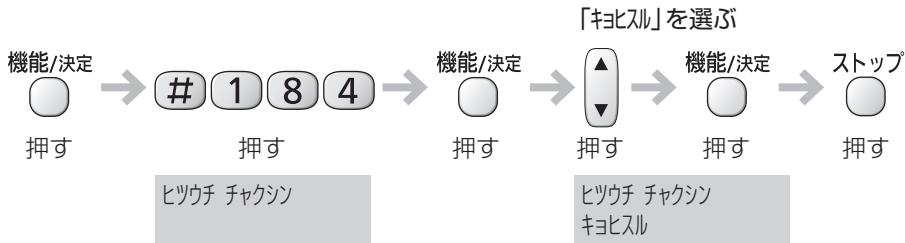

- 設定すると、ディスプレイに「着信拒否」と表示されます。
- 非通知の電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑩ (☞102 ページ) が流れます。

公衆電話  
からの電話  
を受けない  
(公衆電話着信)

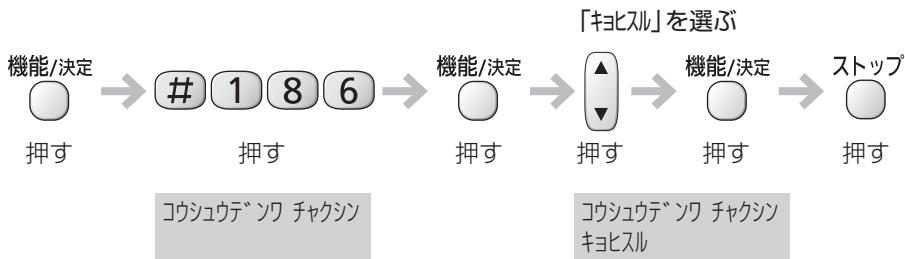


- 設定すると、ディスプレイに「着信拒否」と表示されます。
- 公衆電話からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑪ (☞102 ページ) が流れます。

## お知らせ


- 非通知、公衆電話、表示圏外の着信拒否は、通話拒否したあとに設定することもできます。(☞45ページ)
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても非通知、公衆電話、表示圏外、「0120・0800」着信を拒否する設定は働きません。
- 内線電話中、ドアホン通話中は、非通知、公衆電話、表示圏外、「0120・0800」着信を拒否する設定は働きません。
- モデムダイヤルインで、子機のみに電話がかかってきたときは、「0120・0800」着信を拒否する設定は働きません。

**表示圏外  
(海外など  
番号を通知で  
きない電話)  
からの電話  
やファクス  
を受けない  
(表示圏外着信)**

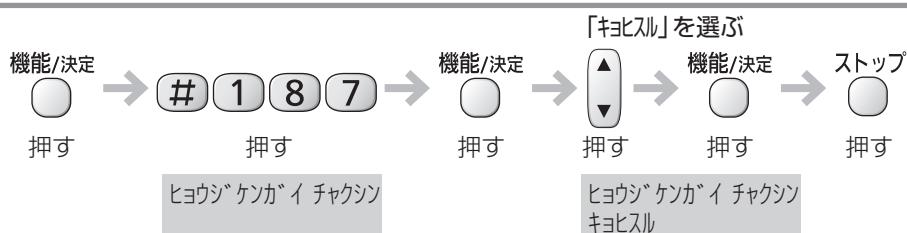


- 設定すると、ディスプレイに「着信拒否」と表示されます。
- 表示圏外からの電話やファクスは、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ⑫(☞102ページ)が流れます。

**「0120」「0800」で  
始まる番号  
からの電話  
を受けない  
(「0120・  
0800」  
着信)**

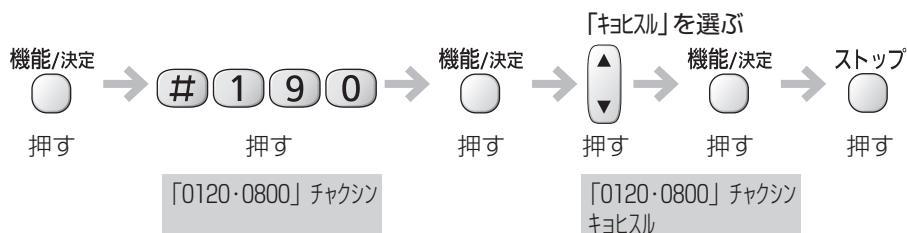

- 設定すると、ディスプレイに「着信拒否」と表示されます。
- 「0120」で始まる番号(10ケタ)や「0800」で始まる番号(11ケタ)から電話がかかると、呼出音が鳴らずに、ディスプレイに「0120 キヨリスル」や「0800 キヨリスル」と表示されます。相手にはメッセージ⑬(☞102ページ)が流れます。
- 次の相手からの電話のときは、「0120・0800」着信を拒否する設定は働きません。
- 親機の電話帳に登録している相手
- 「パナソニック 修理ご相談窓口」および「パナソニック ファクス・電話機ご相談窓口」(☞144ページ)

■ 着信履歴を使って、非通知の電話・公衆電話・表示圏外からの電話を拒否するとき

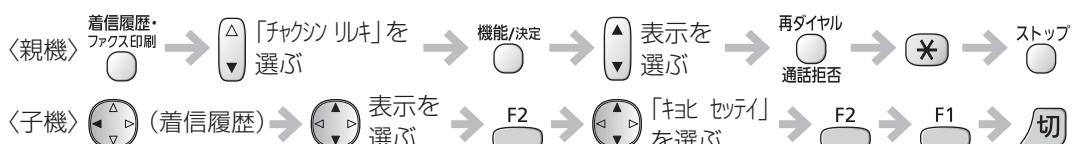

■ 解除するとき




■ 非通知・公衆電話・表示圏外・「0120・0800」着信で拒否した相手の電話番号を着信履歴に残さないようにするには




# ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

## 相手によって受けかたを変える (ナンバー・ディスプレイご利用時)


特定の相手  
からの  
迷惑電話や  
ファクスを  
拒否する  
(迷惑電話  
着信拒否)  
● 50 件まで

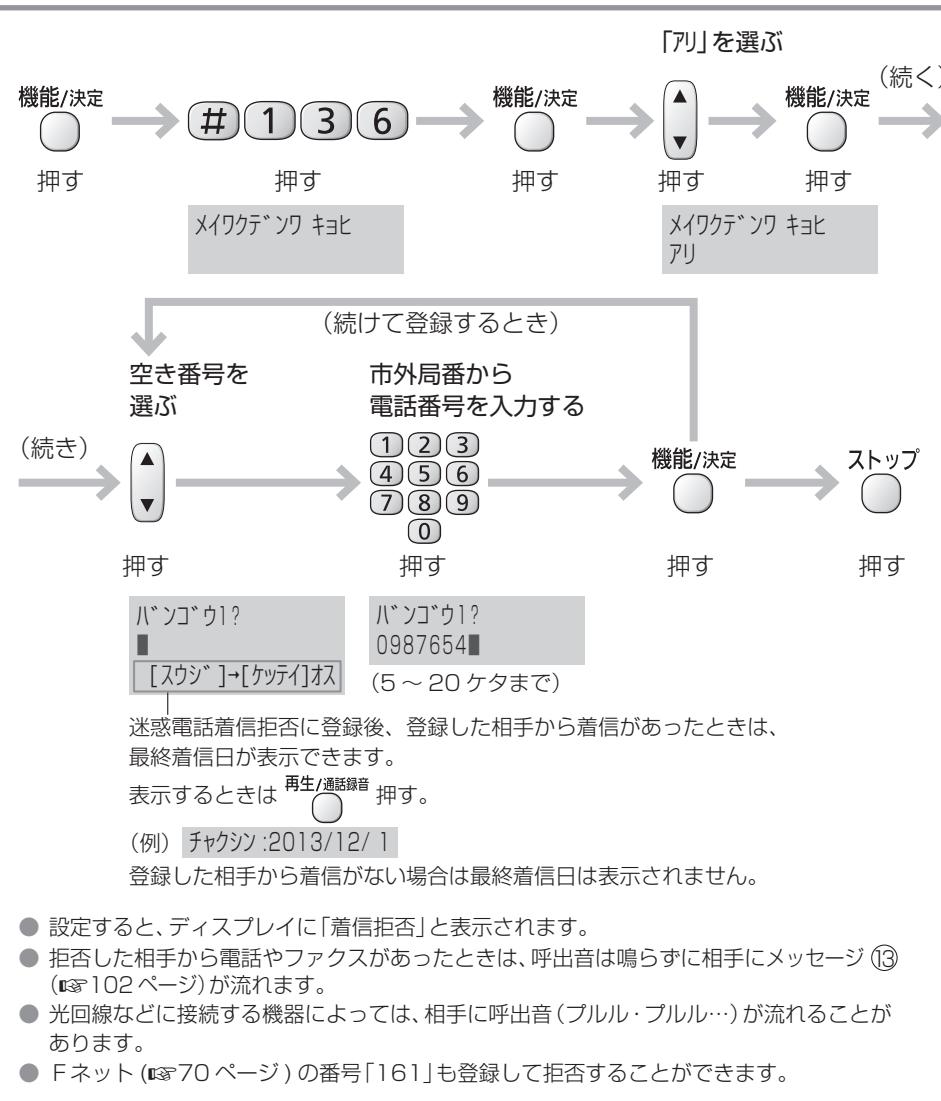

### ■ 着信履歴を使って迷惑電話を拒否するとき

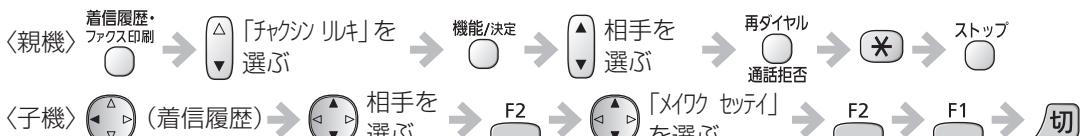

### ■ 解除するとき

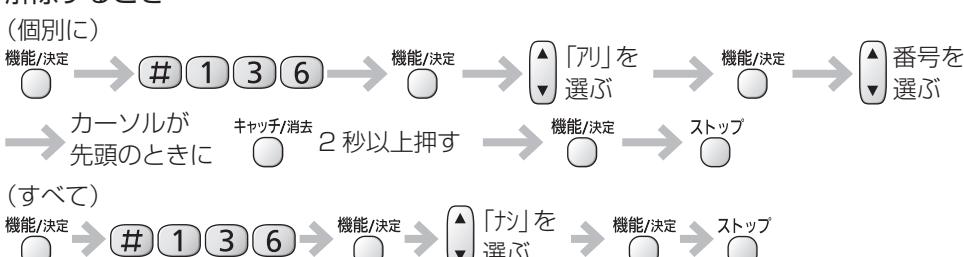

## ■ 迷惑電話着信拒否に登録された電話番号をプリントするには

機能/決定 → # 0 4 2 → 機能/決定

## ■ 迷惑電話着信拒否で拒否した相手の電話番号を着信履歴に残さないようにするには

機能/決定 → # 1 8 5 → 機能/決定 → 「**「けい」**を選択する → 機能/決定 → ストップ


### お知らせ

- 通話拒否したあとに設定することもできます。(☞45ページ)
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても迷惑電話を拒否する設定は働きません。

## 相手によって呼出音を変える〈着信鳴り分け〉(ナンバー・ディスプレイご利用時)

電話帳のグループ(事前に登録が必要☞52ページ)、非通知、公衆電話、表示範囲ごとに変えられます。

- 電話帳に登録していない電話番号からかかってくると、「呼出音を変える」(☞93ページ)で設定した呼出音が鳴ります。着信鳴り分けでは、「呼出音を変える」(☞93ページ)で設定した呼出音以外を選ぶことをおすすめします。(同じ呼出音にすると、区別がつかなくなります)

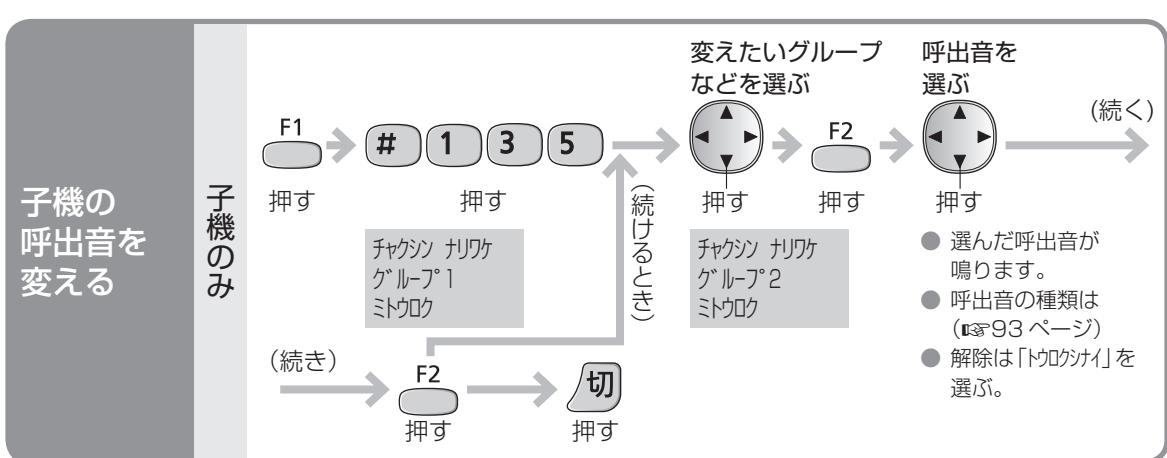

### お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。
- 内線電話中、ドアホン通話中は、上記機能は働きません。

# モデムダイヤルインサービス

## モデムダイヤルインサービス、追加番号(マイナンバー)とは…

1つの回線で複数の電話番号を使うことができます。本機のモデムダイヤルイン機能を使って、ひかり電話の追加番号(マイナンバー)サービスを利用することもできます。

### ■ 電話用番号にかかると…



番号ごとに設定した親機や子機だけが鳴る

- 親機を呼び出し先に設定すると、ファクス受信や留守番電話の応答もできます。親機を呼び出し先に設定していない電話番号では、ファクス自動受信や留守番電話の応答ができません。(留守番電話が応答すると、親機とすべての子機のスピーカーから応答メッセージと相手の声が聞こえます)
- 呼び出し先に設定した子機でも、ファクス受信の操作ができます。(☞64ページ「ファクスを電話に出て受ける」)
- 呼び出し中は、呼び出し先に設定していない親機や子機では、電話に出られません。

### ■ ファクス専用番号にかかると…



呼出音を鳴らさずに  
ファクスを受信

- 電話に出たり、留守番電話での応答はできません。

### お知らせ

- モデムダイヤルインに登録されていない番号にかかると、親機とすべての子機の呼出音が鳴ります。
- 外線電話中のキャッチホン時は、モデムダイヤルインによる呼び出し(キャッチ)は働きません。外線電話中の電話機の受話口からキャッチ音が聞こえます。(☞40ページ「キャッチホンを受ける」)
- ドアホン通話中、親機と子機で内線電話中、子機どうしの内線電話中は、モデムダイヤルインによる呼び出しは働きません。通話中の電話機の受話口から呼出音が聞こえます。ドアホン通話または内線電話を終え、外線電話を受けてください。(☞108ページ「ドアホンに出る」、☞49ページ「■内線電話中に電話がかかってきたら」)
- 発信者番号通知は主番号での通知となります。
- 非通知着信、公衆電話着信、表示圏外着信、迷惑電話着信拒否(☞86～88ページ)で拒否する設定にしている相手から電話がかかってきたときは、モデムダイヤルインによる呼び出しは働きません。
- モデムダイヤルインによる子機のみの呼び出しのときは、留守番電話での応答、「0120・0800」着信(☞87ページ)を拒否する設定は働きません。

## モデムダイヤルインサービス、追加番号(マイナンバー)を利用するには(契約が必要です)

### ■ 契約の前にご確認ください

- 本機では複数の電話番号は同時に通話・通信できません。
- ホームテレホン・構内交換機では使用できません。
- 他のサービスとの併用や契約・工事についてのお問い合わせは NTT 窓口 ☎ 116 (通話料金無料)へ

NTTと契約する(有料) ➤ 連絡が来る ➤ 必ずサービス開始後に設定する(☞右ページ)

### お願い


- 1回線に複数台接続(☞29ページ)しないでください。(誤動作の原因)
- 本機は「ダイヤルインサービス(PB信号方式)」には対応していません。「モデムダイヤルインサービス」を利用してください。(ダイヤルインサービスの内容を変更する(有料))

### お知らせ

- ISDN回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。(☞29ページ)
- ひかり電話の追加番号(マイナンバー)サービスを利用するときは、VoIPアダプタ(ルータ)などの取扱説明書も合わせてお読みください。
- 電話がかかってきたときは、つながる(呼出音が鳴る)まで4～10秒かかります。
- トールセーバー(☞80ページ)がうまく働かないことがあります。

## 設定のしかた [モデムダイヤルインサービスまたは追加番号(マイナンバー)ご利用時]

モデムダイヤルイン番号は、5つまで設定でき、番号ごとに電話用かファクス専用かを設定できます。

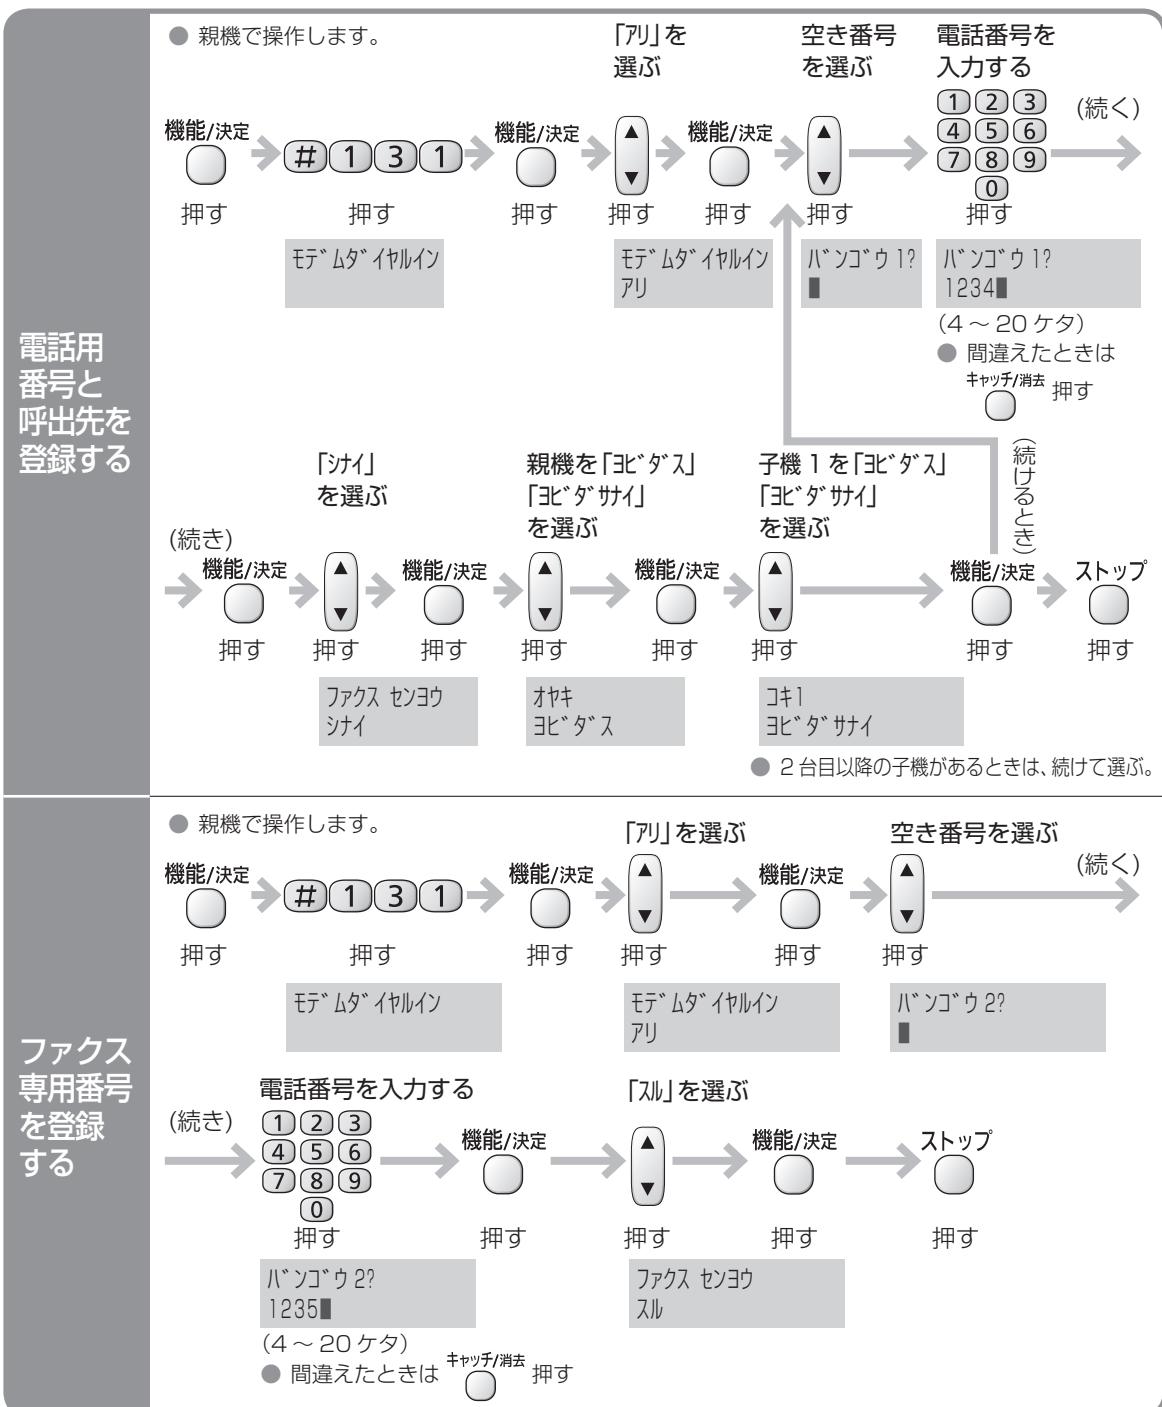

### ■ 利用をやめるには

(NTTへ連絡し、工事終了後に設定する)



### お知らせ

- 電話番号1~5には、同じ番号は設定できません。
- 下位のケタがすべて一致しているときも同じ番号と判断されます。

(例)「5678」と「12345678」は設定できません。

# キーロックを使う

お掃除などのとき、誤操作を防ぐため子機の操作ボタンを受け付けないようにできます。



子機での  
操作を  
できない  
ようにする

子  
機  
の  
み

■ 設定するには  
「ピッ」と鳴るまで

[#] 3秒以上押す

キーロックヲ  
セッテイ シマシタ

■ 解除するには  
「ピッ」と鳴るまで

[#] 3秒以上押す

キーロックヲ  
カイゾ ヨシマシタ


## お知らせ

- キーロックを設定すると、
  - 電話をかけることはできません。（「110」「119」などの緊急連絡先にもかけることはできません）
  - 呼出音が鳴っているときに、通話拒否（☞44ページ）やあんしん応答（☞46ページ）の操作をすることはできます。
  - かかってきた電話を受けたり、ドアホンに出ることはできます。
  - 親機の操作はできます。
  - 通話中は一時的にキーロックが解除されます。通話を終了すると再度設定されます。
  - 子機のボタンを押すとディスプレイに次のように表示します。

キーロック カイゾ ヨハ  
[#]3ビ ヨウ オス

# 呼出音・音量の設定

(続く)

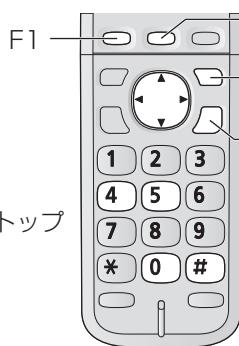

## ■ 呼出音の種類

	内 容
ベル	8種類のベル
	JUPITER
メロディ	ヴァルキューレの騎行
	CANTATA(主よ、人の望みの喜びよ)
	くるみ割り人形

- 内線電話／ドアホンの呼出音は変更できません。

ベル6～8: © 2011 Akiyuki Ishida  
Creative Room.

Associate with Office Y.K All Rights Reserved.

メロディ: © 2006 Copyrights Vision Inc.

## 呼出音を変える

親機

電話がかかるときの呼出音を変える

呼出音を選ぶ

機能/決定 → # 0 5 4 → 機能/決定 → ▲▼ → 機能/決定 → ストップ

押す      押す      押す      押す      押す

ヨビダシオン  
ベル2

● 選んだ呼出音が鳴ります。

---

子機

F1 → # 0 5 4 → F2 → ▲▼ → F2 → 切

押す      押す      押す      押す      押す

ヨビダシオン  
ベル1  
ベル2

● 選んだ呼出音が鳴ります。

内線電話の呼び出しを音声に変える  
(音声内線呼び出し)

● 親機で操作します。

機能/決定 → # 0 6 6 → 機能/決定 → ▲▼ → 機能/決定 → ストップ

押す      押す      押す      押す

ナイセン ヨビダシ

「オセイ」を選ぶ

ナイセン ヨビダシ  
オセイ

● 呼出音に戻すときは、「ベル」を選ぶ。

〈呼び出す側の操作〉 内線電話をかけて呼出音が2回聞こえたあと、受話器(または子機)を使って相手に呼びかけてください。


〈受ける側の操作〉 内線電話の呼出音が1回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。受話器を取って(子機は充電台から取り、内線保留押して)話してください。

# 呼出音・音量の設定 (続き)

## 音の大きさを変える

音量の種類	変えられるとき	変えられる範囲
呼出音量(外線／内線／ドアホン／窓センサー <sup>*1</sup> ／ドアセンサー <sup>*1</sup> )	呼出音が鳴っているとき／待機中	8段階+「切」
受話音量	通話中／待機中	(親機) 3段階 (子機) 6段階
スピーカー音量	(親機) モニターを押したとき／保留中／操作案内中／留守電応答中／留守電再生中／音声内線呼出中(受ける側)／待機中 (子機) スピーカーボタンを押したとき／留守電再生中／音声内線呼出中(受ける側)／待機中	(親機) 8段階 <sup>*2</sup> (子機) 6段階

\*1 待機中のみ \*2 留守電応答中のみ、9段階

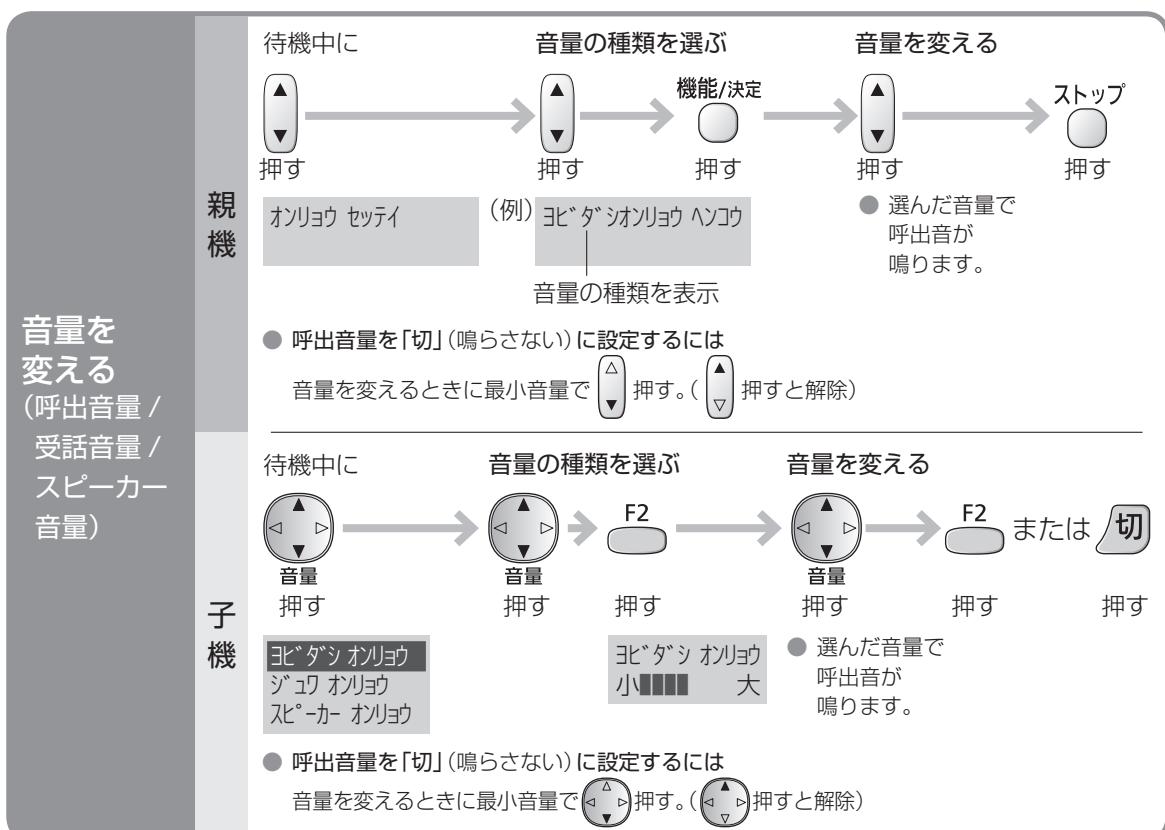


- 呼出音が鳴っているとき・通話中・留守電再生中など(待機中でないとき)に、音量を変えるには  
 <親機> ▲▼押す    <子機> ▲▼押す
- 留守電応答中にスピーカー音量をレベル「0」(鳴らない)に設定するには  
 <親機> 音量を変えるときに最小音量で ▲押す。
- 内線電話／ドアホンの呼出音や、報知レベルが「ハイ」に設定されているときの窓／ドアセンサーの報知音、ドアセンサーの予備報知音は、呼出音量を「切」にしても最小で鳴ります。  
 報知レベルが「ハイ」に設定されているときの窓／ドアセンサーの報知音は、最大音量になります。

# 親機の機能一覧

(続く)

- お買い上げ時は、[ ] 枠の値に設定されています。

## ■ 変更するときは



一覧表に設定手順があるものはそれに従います。

項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
最初の設定	現在の日時 <日付時刻>	# 0 0 1	年・月・日・時刻を入力	122
	相手のファクスにプリントされる名前 <あなたの名前>	# 0 0 2	名前を入力	33
	相手のファクスにプリントされる電話番号 <あなたの電話番号>	# 0 0 4	電話番号を入力	33
	電話回線の設定 <回線種別>	# 0 7 9	ジドウ、プッシュ、20、10	27
	親機の機能登録の内容をプリント <登録リスト印刷(3枚印刷)>	# 0 0 0	—	—
呼出音・音量の設定	親機の呼出音 <呼出音>	# 0 5 4	ベル1～8、JUPITER、ヴァルキューレ/キコウ、CANTATA、クリミランニギョウ	93
	在宅時、自動的に回線がつながるまでの呼出音の回数 <在宅呼出回数>	# 1 1 2	3、5、10、15、20、ノム、ジドウ オウト シイ（電話に出るまで鳴り続ける） ●「3」、「5」を選びと、自動受信に設定される。 ●ノム：呼出音が15回鳴ったあと、自動的に留守セットされる。	66
	留守時、応答メッセージを流すまでの呼出音の回数 <留守呼出回数>	# 1 2 1	2、4、6、9、ファクス センヨウ、トルセーバー ●9：応答するまでの時間が長いため、相手機のファクス信号が終了し、ファクスを自動受信できないことがある。 ●ファクス センヨウ：留守セットが必要。 ●トルセーバー（☞80ページ）	66
音声の設定	送受信結果の音声を流す <ファクス音声案内>	# 0 2 0	アリ（流す）、ナシ（流さない）	63 64
	原稿をセットしたとき、自動で操作案内をする <自動操作案内>	# 0 2 1	アリ、ナシ	3

# 親機の機能一覧 (続き)

●お買い上げ時は、□枠の値に設定されています。

■ 変更するときは



一覧表に設定手順があるものはそれに従います。

項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
音声の設定	ワンタッチダイヤルを使うときに、相手先の名前を読み上げる<ワンタッチダイヤル読み上げ設定>	# 0 3 2	アリ(読み上げる)、ナシ(読み上げない) ●アリ:あらかじめ、ワンタッチダイヤルの登録と相手先の名前の録音が必要です。	61
	ワンタッチダイヤルの相手先の名前を録音<ワンタッチダイヤル読み上げ録音>	# 0 3 3	1 ~ 4 → 録音する	61
	ワンタッチダイヤルに録音した相手先の名前を消す<ワンタッチダイヤル読み上げ録音消去>	# 0 3 4	1 ~ 4 → *	61
	ダイヤルした番号を音声で読み上げる<読み上げダイヤル>	# 1 3 0	アリ、ナシ	3
電話帳の設定	電話帳・再ダイヤル・着信履歴で電話をかけるときや、ワンタッチダイヤルに登録するとき、メモリー代行受信したファクスをプリントするときや検索するとき、音声で操作案内をする<親切音声案内>	# 1 6 7	アリ、ナシ	3
	電話帳の内容をプリント<電話帳印刷>	# 0 4 1	オキ(サイハイ4マイ)、ヨキ(サイハイ4マイ)	53・58
	親機の電話帳の内容を子機に転送<電話帳転送>	# 1 4 3	転送先を選ぶ → 内容を選ぶ	56
ファックスの受けかた	親機の電話帳の内容をすべて消去<電話帳全消去>	# 1 4 4	* 押す	—
	在宅呼出回数を3回にして、ファクスの自動受信を設定する<自動受信>	# 1 1 6	アリ:呼出回数が3回に設定される。 ナシ:呼出回数が15回に設定される。(自動受信を解除)	66
	在宅時、呼出音を鳴らさずにファクスを受ける<無鳴動受信>	# 1 1 4	ナシ、ツネニスル、タイマ- ●タイマ-:鳴らさない時間帯を設定。	67
	記録紙節約のため、縮小してプリント<エコノミー受信>	# 0 9 0	アリ(1):約92% (縦方向)に縮小してプリント アリ(2):原寸でプリント(収まらない部分はプリントしない) ナシ:原寸でプリント(収まらない部分は2枚目にプリント)	72

項目	内容(機能名)	コード番号	設定値／設定手順	ページ
ファクスの設定	海外へうまく送れないとき <海外送信>	# 0 2 3	1かい、ナシ	63
	NTTのFネットを利用する <Fネット>	# 1 0 5	アリ(する)、ナシ(しない) ● ホームテレホンに接続するときは、「アリ」を選ぶ。	70
	ファクス送受信のレポートを プリント <通信レポート印刷>	# 0 4 0	-	71
	ファクスのプリント濃度 <受信印字濃度>	# 0 9 9	ツカ、ウスク、コク	72
	原稿の読み取り濃度 <読み取り濃度>	# 0 5 1	コク、ツカ ● ファクスやコピーなどの原稿が 薄いときは「コク」を選ぶ。 ● 画質が「シャシリ」とときは、「コク」に 設定しても「ツカ」で読み取ります。	62 73
	ファクスをすべて消す <ファクス全消去>	# 0 8 8	* 押す	69
留守番電話の設定	外出先から操作時の暗証番号 <留守電暗証番号>	# 0 0 6	4ケタの数字を入力	80
	用件1件あたりの録音時間 <用件録音時間>	# 0 3 0	2ワソ、サイダイ	75
	用件を外出先に転送 <用件転送>	# 1 4 2	ル(転送先登録)、ハイ	81
	自分の声で応答メッセージを作る <自作応答録音>	# 1 4 7	録音するメッセージの番号を選ぶ → 録音する	79
	自作メッセージを消す <自作応答消去>	# 1 4 8	消去するメッセージの番号を選ぶ → * 押す	79
	応答メッセージを選ぶ <留守応答メッセージ>	# 1 2 8	コトイ1、コトイ2、ジサウ1、ジサウ2 ● ジサウ1・ジサウ2:「自作応答録音」で メッセージを作っているときのみ設定 できます。	75 79
	用件をすべて消す <用件全消去>	# 1 6 3	* 押す	77
	留守応答中に、応答メッセージや 相手の声をスピーカーで聞く <留守音声モニター>	# 0 7 4	アリ、ナシ	75

# 親機の機能一覧 (続き)

●お買い上げ時は、□枠の値に設定されています。

■ 変更するときは



一覧表に設定手順があるものはそれに従います。

項目	内容(機能名)	コード番号	設定値／設定手順	ページ
ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイサービスを利用 <ナンバー・ディスプレイ設定>	# 1 3 3	ジドウ、アリ、ナシ(やめるとき)	83
	キャッチホン・ディスプレイサービスを利用 <キャッチホン・ディスプレイ>	# 1 3 7	アリ(する)、ナシ(しない)	83
	非通知の電話に出ない <非通知着信>	# 1 8 4	キヒナイ、キヒル	86
	公衆電話からの電話に出ない <公衆電話着信>	# 1 8 6	キヒナイ、キヒル	86
	表示圏外の電話に出ない <表示圏外着信>	# 1 8 7	キヒナイ、キヒル	87
	「0120」「0800」で始まる番号の電話に出ない <「0120・0800」着信>	# 1 9 0	キヒナイ、キヒル	87
	特定の相手からの電話に出ない <迷惑電話着信拒否>	# 1 3 6	アリ(拒否する相手を設定)、ナシ	88
	迷惑電話着信拒否に登録された電話番号をプリント <迷惑拒否リスト印刷>	# 0 4 2	—	89
	着信拒否された相手の電話を履歴に残さない <着信拒否の履歴保存>	# 1 8 5	アリ(保存する)、ナシ(保存しない)	87 89
	着信履歴の内容をプリント <着信履歴印刷>	# 0 8 7	—	85

項目	内容(機能名)	コード番号	設定値／設定手順	ページ
接続機器の設定	子機を増やす 〈子機増設〉	# 1 2 3	増設番号を選ぶ	105
	子機を減らす 〈子機減設〉	# 1 7 8	減設番号を選ぶ	105
	中継アンテナを登録する 〈中継アンテナ設定〉	# 1 0 1	ゲンセツ=1、ゾウセツ=2	118 119
	ワイヤレスアダプター機能付き テレビドアホンを登録する 〈ワイヤレスアダプター設定〉	# 1 6 4	ゲンセツ=1、ゾウセツ=2	106 107
	ドアホンの名前を登録する 〈ドアホン名前〉	# 0 8 6	ドアホンを選ぶ → 名前を入力 → 機能/決定	108
	外出先でドアホンを受ける 〈ドアホンワープ〉	# 1 6 2	[ナシ]、[ルス]、[アリ] ● [アリ]: 留守セット時のみ転送(転送先を登録) ● [アリ]: すべて転送(転送先を登録)	109
	窓／ドアセンサーを登録する 〈センサー設定〉	# 0 8 4	ゲンセツ=1、ゾウセツ=2	110 111
	窓／ドアセンサーの名前を 変更する 〈センサー名〉	# 0 2 6	変更するセンサーを選ぶ → 新しいセンサー名を選択 ● 25 のセンサー名から選択できます。 ● 「トウカ カイ」を選べば、窓／ドアが 開いたときの画面などでセンサー名 は表示されません。	111
	窓／ドアセンサーのエリアを 変更する 〈センサーエリア変更〉	# 0 2 5	窓／ドアセンサーを選択 → 新しいエリアを選択 ● エリア1～3のエリアから選択できます。	111
	外出先で窓／ドアセンサーの 通知を受ける 〈センサー通知〉	# 0 8 5	[ナシ]、[ルス]、[アリ] ● [アリ]: 留守セット時のみ通知(通知先を登録) ● [アリ]: すべて通知(通知先を登録)	117
親機の機能一覧	報知レベルが「カイ」に設定された とき、帰宅時にドアを開けてから 最大音量で報知音が鳴るまでの 時間を選ぶ 〈ドア予備報知時間(帰宅時)〉	# 0 2 7	1フン、[3フン]、5フン	115
	報知レベルが「カイ」に設定された とき、外出時にドアが開いても、 報知しない時間を選ぶ 〈ドア報知遅延時間(外出時)〉	# 0 8 2	1フン、[3フン]、5フン	115

# 親機の機能一覧 (続き)

● お買い上げ時は、□枠の値に設定されています。

■ 変更するときは



一覧表に設定手順があるものはそれに従います。

項目	内容(機能名)	コード番号	設定値／設定手順	ページ
	別売品のインクフィルムの残量が残り6枚になったとき、警告表示をする <フィルム警告表示>	# 0 9 8	アリ(表示する)、ナシ(表示しない)	121
	保留メロディ <保留メロディ>	# 0 2 2	アイアイツ、JUPITER、ヴァルキューレ/コウ、CANTATA	40
	ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす <キー確認音>	# 0 5 8	アリ(鳴らす)、ナシ(鳴らさない)	—
その他の設定	電話帳検索・着信履歴検索・ダイヤル・着信・通話・待機時などの文字表示サイズ <文字表示サイズ切替>	# 0 3 7	<p>オオキイ、ツウ</p> <p>● オオキイ：「ツウ」に比べて縦・横1.5倍で表示。(電話帳検索・着信履歴検索・再ダイヤルなどの操作中に、相手の名前のみ表示して、電話番号を表示しないことがあります。</p> <p>保留/内線 ○ を押すと、「ツウ」に設定したときと同じ表示に一時的に切り替わり、名前と電話番号を表示します)</p>	37 63 82 84
	液晶ディスプレイのコントラストを調整する <LCD コントラスト>	# 0 5 2	コク、ヤコク、ツウ、ヤウク、ウク	—
	お知らせがあるときに液晶ディスプレイのバックライトを点灯する <お知らせ時のバックライト>	# 1 6 5	<p>アリ(点灯する)、ナシ(点灯しない)</p> <p>● 「ナシ」に設定すると、お知らせがあってもバックライトが点灯しなくなります。</p>	20
	複数の電話番号を使う <モデムダイヤルイン>	# 1 3 1	<p>アリ、ナシ</p> <p>● アリ：電話番号ごとに、ファックス専用か呼出先(親機・子機)を設定。</p>	91
	光回線(ひかり電話)、ADSLやISDN回線に接続する <TA/スプリッタ接続>	# 1 7 2	<p>アリ(接続する)、ナシ</p> <p>● 「アリ」に設定すると、電話の声をやや小さくして、反響を抑えます。</p> <p>● ターミナルアダプター(TA)に接続すると、自動的に「アリ」になります。「ナシ」になっているときは、「アリ」に設定してください。</p>	28 29

項目	内容(機能名)	コード番号	設定値／設定手順	ページ
その他の設定	A4 サイズより長い原稿の下部を次ページにプリント 〈分割コピー〉	# 0 9 1	アリ、 <input type="checkbox"/> ナシ (1 ページで中断)	73
	携帯電話への通話料金を選ぶサービスを利用 〈選んでケータイ〉	# 1 9 8	アリ(事業者識別番号を登録)、 <input type="checkbox"/> ナシ	30
	IP 電話解除番号を登録する 〈IP 電話解除〉	# 1 9 9	アリ(IP 電話解除番号を登録)、 <input type="checkbox"/> ナシ	30
	携帯電話局番を設定する 〈携帯電話局番〉	# 1 9 7	登録 No. を選ぶ → 4 または 5 ケタの携帯電話局番を入力	31
	内線電話を音声で呼び出す 〈内線呼出〉	# 0 6 6	<input type="checkbox"/> ベル、 <input type="checkbox"/> オンセイ	93
	あんしん応答の応答メッセージを設定する 〈あんしん応答メッセージ〉	# 0 8 1	<input type="checkbox"/> メッセージ 1、 <input type="checkbox"/> メッセージ 2 ● 「メッセージ 1」ではメッセージ 15、「メッセージ 2」ではメッセージ 16 が流れます。(☞102 ページ)	46
	すべてお買い上げ時の設定に戻す 〈出荷時へ戻す〉	# 1 1 1	* ..... → 機能/決定	13

■ すべての機能を表示するには(「子機減設」、「携帯電話局番」は表示されません)



■ ディスプレイを見ながら機能を選ぶときは(「子機減設」、「携帯電話局番」は表示されません)



サイレント セッティ

● 95 ~ 101 ページの  
項目を順に表示。

カイセンシュハツ

# メッセージ一覧

本機の状態によってメッセージ①～⑯は自動的に切り替わります。選択することはできません。  
(応答メッセージ(☞79ページ)のみ、選んで切り替えることができます)


メッセージ番号	メッセージ内容	ページ
メッセージ①	呼び出しましたが近くにおりません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方はおそれいますが、のちほどおかげ直しください。	66・67
メッセージ②	ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。	75・79
メッセージ③	ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方はおそれいますが、のちほどおかげ直しください。	75
メッセージ④	ただいま電話に出ことができません。ファクスをご利用の方は、おそれいりますが、のちほどおかげ直しください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。	75
メッセージ⑤	ただいま電話に出ることができません。おそれいりますが、のちほどおかげ直しください。	75
メッセージ⑥	ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。	75・79
メッセージ⑦	ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方はおそれいりますが、のちほどおかげ直しください。	75
メッセージ⑧	ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は、おそれいりますが、のちほどおかげ直しください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。	75
メッセージ⑨	ただいま留守にしております。おそれいりますが、のちほどおかげ直しください。	75
メッセージ⑩	あなたの電話番号は通知されていません。おそれいりますが、電話番号の前に「186」を付けて、おかげ直しください。	45・86
メッセージ⑪	公衆電話からはおつなぎできません。おそれいりますが、公衆電話以外から、おかげ直しください。	45・86
メッセージ⑫	表示圏外からの電話はおつなぎできません。	45・87
メッセージ⑬	おそれいりますが、あなたの電話番号からはおつなぎできません。	87・88
メッセージ⑭	おそれいりますが、この電話はおつなぎできません。	44・45・47
メッセージ⑮	あんしん応答モードになっています。あなたのお名前をおっしゃってください。	46
メッセージ⑯	失礼ですが、お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか？	46

# 子機の機能一覧

(続く)

- お買い上げ時は、[ ] 枠の値に設定されています。

## ■ 変更するときは

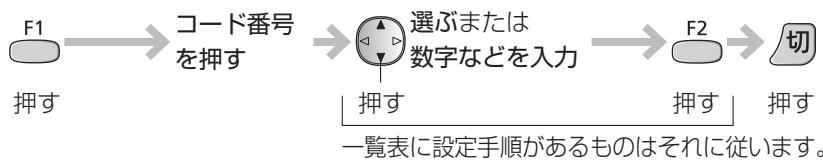

内容(機能名)	コード番号	設定値／設定手順	ページ
子機に名前を付ける(内線呼出時に相手側に表示) 〈子機の名前〉	# 0 0 2	名前を入力	32
子機の呼出音 〈呼出音〉	# 0 5 4	F2 押す 【ベル】～8、JUPITER、ガルキユレ、CANTATA、タミリニギョウ	93
充電台から取るだけで電話を受ける 〈オフフック応答〉	# 0 0 9	アリ、ナシ ●ナシ:スピーカホンで受ける。	—
どのキーを押しても電話を受ける (△ 切 F1 F2 F3 キヤツチ 以外) 〈エニーキーアンサー〉	# 0 6 4	アリ、ナシ ●ナシ:スピーカホンで受ける。	38
ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす 〈キー確認音〉	# 0 5 8	アリ(鳴らす)、ナシ(鳴らさない)	—
保留中、約4秒ごとに「ピーッ」と鳴らす 〈保留通知音〉	# 0 6 9	アリ(鳴らす)、ナシ(鳴らさない)	40
充電台から取るだけで電話をかける 〈クイック通話〉	# 0 0 8	アリ、ナシ	—
ナンバー・ディスプレイサービスで相手によって呼出音を変える 〈着信鳴り分け〉	# 1 3 5	電話帳のグループ(1～9)・非通知・公衆電話・表示範囲ごとに設定。	89
留守応答中に、応答メッセージや相手の声をスピーカーで聞く 〈留守音声モニター〉	# 0 7 4	アリ、ナシ	75

# 子機の機能一覧 (続き)

●お買い上げ時は、□枠の値に設定されています。

■ 変更するときは



一覧表に設定手順があるものはそれに従います。

内容(機能名)	コード番号	設定値／設定手順	ページ
電話帳に登録する 〈電話帳登録〉	# 2 0 0	52 ページの「名前を入力する」からの操作を行う	52
子機の電話帳の内容を親機または別の子機に転送 〈電話帳転送〉	# 1 4 3	57 ページの「転送先を選ぶ」からの操作を行う	56
子機の電話帳の内容をすべて消去 〈電話帳全消去〉	# 1 4 4	F2 → F1	—
子機を増やす(先に親機の設定が必要) 〈子機増設〉	# 1 2 3	F2	105
子機を減らす 〈子機減設〉	# 1 7 8	F2 → F1	105
すべてお買い上げ時の設定に戻す 〈出荷時へ戻す〉	# 1 1 1	F2 → F1 → ..... → F2	13

■ ディスプレイを見ながら機能を選ぶときは




(例) コナマリ

●「子機減設」は表示されません。

# 別売品の子機を増やす

## 増設・減設

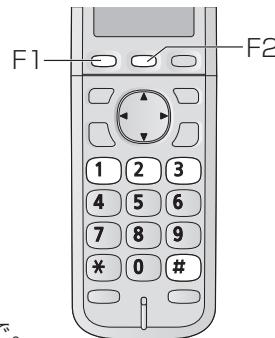

### ■ 増やせる子機は

- 別売品をお使いください。(☞124ページ)
- KX-PD303DL:あと5台まで。KX-PD303DW:あと4台まで。
- 増やせる子機の機種は追加になることがあります。
- 子機によって使える機能が異なることがあります。
- 本機は無線通信に1.9 GHz帯を使用しています。2.4 GHz帯を使用している増設子機は登録できません。

### 新しい子機を親機に登録する

- 親機・子機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。
- ドアホン／電話両用タイプの子機はこの操作での登録はできません。  
「■子機の内線番号を選んで登録したいとき」の操作で登録してください。(☞下記)

新しい子機を充電台から取る → 親機の 5秒以上押す → 2分以内に新しい子機を充電台に置く  
 ● 内線番号の小さい順に登録されます。

#### 保留/内線

- 登録が完了すると、下記が表示されます。  
トウロク シマシタ

### ■ 子機の内線番号を選んで登録したいとき

- 親機・子機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

#### ①親機で操作する



→ 機能/決定

ゾウセツ ハンゴウ

[.23456]オフ

● 空いている番号のみ表示します。

#### ②増設する子機の番号を選ぶ

(2)～(6) 押す

#### ③新しい子機で操作する

- 親機の操作後、2分以内に子機を操作してください。

#### ■ KX-FKD403の場合



登録が完了すると、下記が表示されます。

トウロク シマシタ

#### ■ その他の子機の場合

増設子機の取扱説明書をお読みください。

### ■ 子機を減らすとき(減設)


#### 親機で登録を消す



押す

押す

コキ ケンセツ



押す

押す

押す

ケンセツ ハンゴウ

[12....]オフ


● 登録されている番号のみ表示します。

- 子機は十分に充電し、親機の近くに持ってきてください。
- 子機側の設定は不要です。
- 使用をやめた子機は電池パックを外してください。(誤動作の原因になります)
- 子機1を減設した状態で、本機を使わないでください。  
(停電時は、子機1の電池がなくなるまで、子機1で日付・時刻を保持しています)
- 子機で登録を消すには(☞左ページ「子機減設」)
- 子機がない場合は、親機のみでも減設できます。(ただし、10秒程度時間がかかります)  
親機のみで減設したあと、子機側の登録を消すには(☞左ページ「子機減設」)

# ドアホンを接続する


ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンを使うと、ドアホンとの通話ができます。(音声のみ)

- ドアホンアダプター(VE-DA10/VE-DA10-H)を使って、ドアホンを接続することはできません。
- ドアホン1の呼出音は「ピーンポーン」、ドアホン2の呼出音は「ピンポーン ピンポーン」、ドアホン3の呼出音は「ポン ポーン ポーン」と鳴ります。

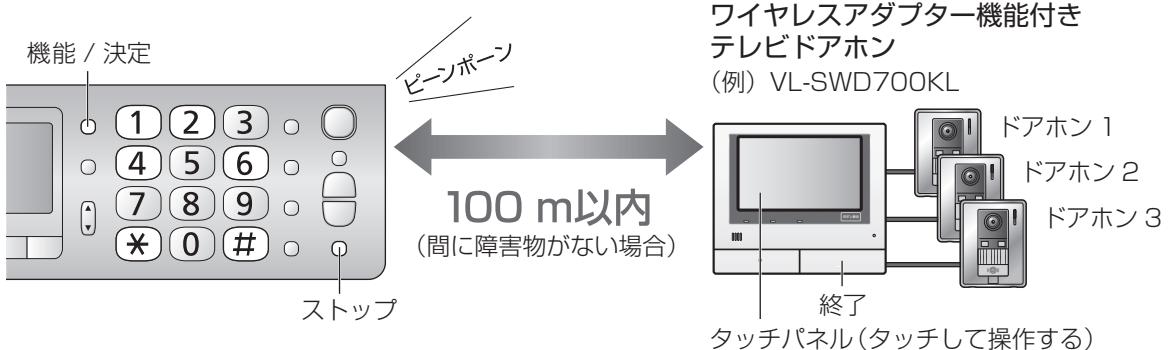

- 親機・ドアホン親機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。


親機で  
ドアホン  
親機を  
登録する

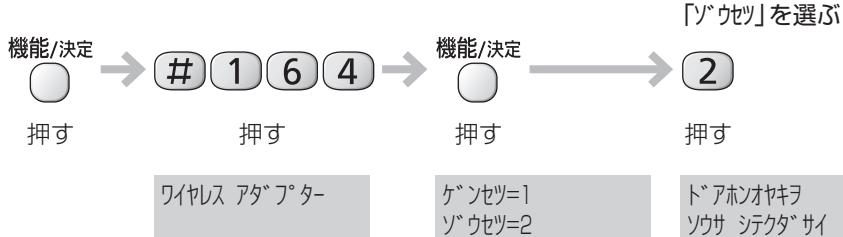

- 親機の操作後、2分以内にドアホン親機を操作してください。

## ■ VL-SWD700KLの場合

ドアホン  
親機で  
登録する

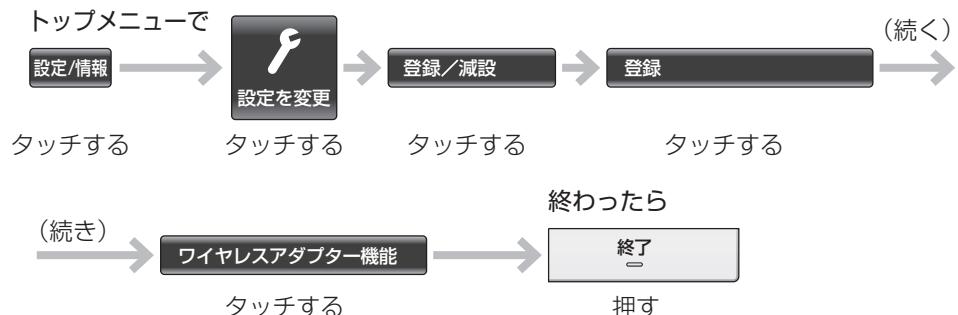

- 登録が完了すると、「登録完了」と表示されます。
  - 登録後、ドアホンの呼出ボタンを押し、親機または子機が鳴ることを確認してください。
    - 一度押さないと、ドアホンに呼びかけられません。
  - 登録後は、設置場所で電波状態を確認してください。(テレビドアホンの取扱説明書をお読みください)
- その他のワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合  
テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。

### お知らせ

- ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの取扱説明書と合わせて、よくお読みください。
- 中継アンテナを設置するとき
  - ドアホン親機とファックス親機の間には、中継アンテナは使えません。
  - 設置できる中継アンテナの台数は、本機とテレビドアホン全体で2台までです。
  - 本機で登録する番号とテレビドアホンで登録する番号は、違う番号にしてください。  
(同じ番号にすると使えません)

## 以下のテレビドアホンが接続できます

[パナソニック製品]

(2013年6月現在)

品番： VL-SWD700KL  
VL-SWD301KL

VL-SWD501KL  
VL-SWD300KL


VL-SVD501KL  
VL-SVD300KL

VL-SWD301KL  
VL-SWD200K

### お知らせ

- 接続できるワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン（ドアホン親機）は1台のみです。
- 本機は無線通信に1.9 GHz帯を使用しています。  
2.4 GHz帯を使用しているテレビドアホンには接続できません。


## ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンの接続をやめるとき（減設）

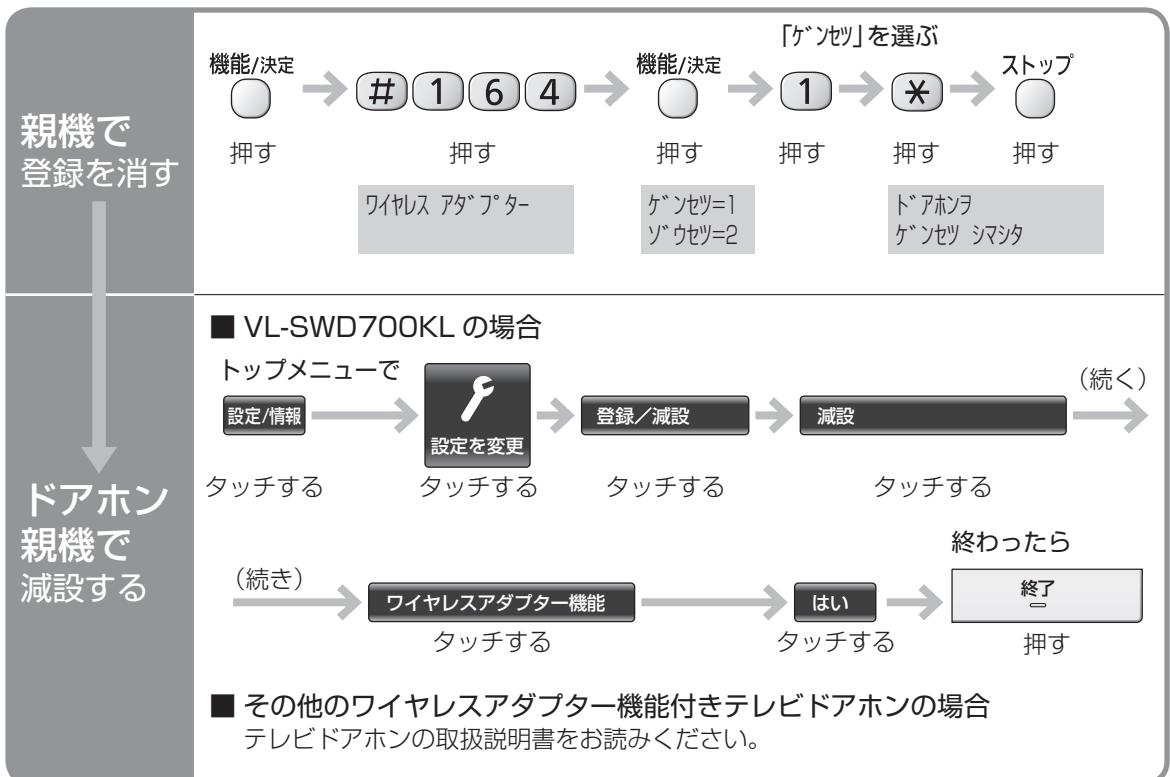

# ドアホンに出る

## 来客があったとき

- 着信時に親機や子機のディスプレイにドアホンの名前を表示できます。  
(登録が必要です。☞99ページ「ドアホン名前」)

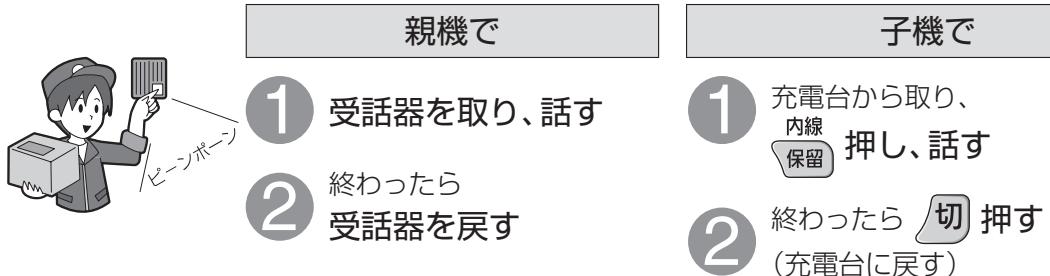

- ドアホンとの通話中に電話がかかってきたとき(ドアホンとの通話を切って出る)

〈親機〉 戻す → 取る

〈子機〉 切 → 取る

## 電話中に来客があったとき

電話を 切って出る	親機	戻す → 取る → 来客と話す
	子機	切押す → 内線保留押す → 来客と話す
電話を 保留して 出る	親機	保留/内線押す → 保留/内線押す → 来客と話す → 保留/内線押す → 電話に戻る ● 電話は保留され、ドアホンの呼出音が鳴ります。
	子機	内線保留押す → 内線保留押す → 来客と話す → 取る押す → 電話に戻る ● 電話は保留され、ドアホンの呼出音が鳴ります。

- 本機からドアホンに呼びかけるには

〈親機〉 保留/内線 → ドアホンを選ぶ → 機能/決定 → 取る  
● ⑦(ドアホン1)～⑨(ドアホン3)を押して選ぶこともできます。

〈子機〉 内線保留 → ドアホンを選ぶ → F2  
● ⑦(ドアホン1)～⑨(ドアホン3)を押して選ぶこともできます。

### お知らせ

- 次のことはできません。
  - 子機のスピーカーホンでのドアホン通話。
  - ドアホン・親機・子機の3者通話。
  - ファクス送受信中のドアホン通話。  
(親機の呼出音は鳴ります)
  - 相手と交互に話してください。(同時に話すと途切れことがあります)
- ドアホンとの通話を(子機や親機に)まわす。
- 留守セット中、来客者の声を録音する。
- ドアホンとの通話を録音する。

外出先  
から

# ドアホンに出る

ドアホンワーク



## 外出先から携帯電話などでドアホンに出るための準備

ドアホンからの呼び出しを、自動的に携帯電話などに転送します。

ワープ先(転送先)を登録する

「ル」または「アリ」を選ぶ  
電話番号を入力する  
(続く)

機能/決定 → # 1 6 2 → 機能/決定 → ▲ ↓ → 機能/決定 → 機能/決定 → 機能/決定 → 機能/決定 →

押す 押す 押す 押す 押す 押す 押す 押す

トーホンワープ ルス ワープ サキノ バンゴウ? 0901■

(24ケタまで)  
● ナシ : 解除  
● 仮 : 留守セット時のみ転送  
● アリ : すべて転送

● 間違えたときは  
キャッチ/消去 押す

（続き）

ストップ  
押す


### ■ ワープ先(転送先)を変更するときは

機能/決定 → # 1 6 2 → 機能/決定 → 「ル」または「アリ」を選ぶ → 機能/決定 → キャッチ/消去 番号を消す

→ 新しい番号を入力 → 機能/決定 → ストップ

- フリーダイヤルの番号には転送できません。
- トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機に転送してください。

## 外出先での操作

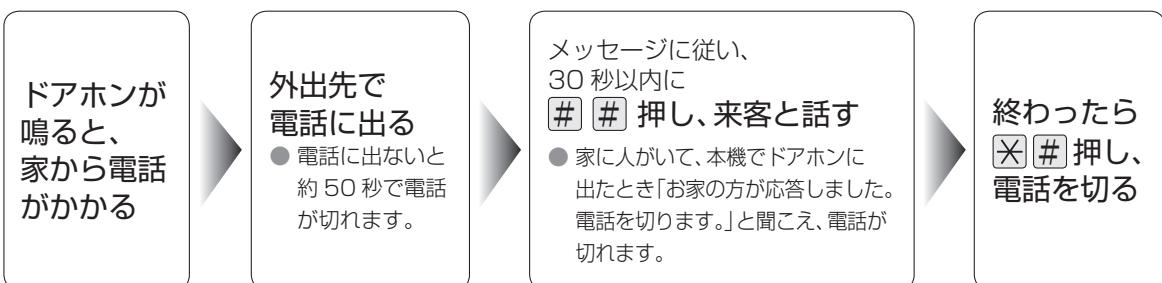

### お知らせ

- 転送するたびに、転送先までの電話料金がかかります。
- 電話回線がブッシュ回線のとき、ドアホン呼出から約15秒後に電話がかかってきます。  
(ダイヤル回線は時間がかかるため、おすすめできません)
- ホームテレホンや構内交換機、ターミナルアダプターなどに接続していると、転送できないことがあります。
- 終わるときに × # を押すと、トーン信号(ピッポッパッ)がドアホンの相手にも聞こえます。

ドアホンに出る

# 別売品の 窓／ドアセンサーを接続する

窓／ドアセンサーを接続すると、親機や子機で窓／ドアの開閉状態を確認できます。




また、窓／ドアが開いたときに親機と子機が音と表示でお知らせします。

(☞116ページ「窓／ドアが開いたとき」)

● 別売品(☞124ページ)


● 設置できる窓／ドアセンサーの台数は合計20台までです。

● 3つの設置エリア(エリア1～3)に分けて管理できます。

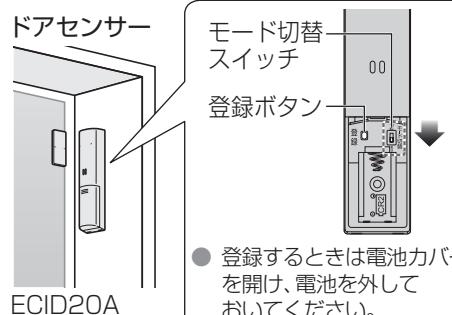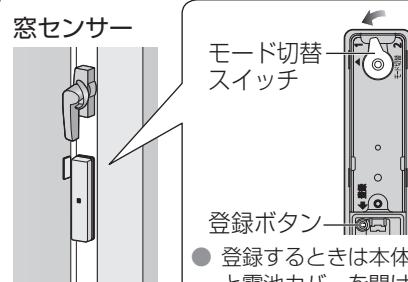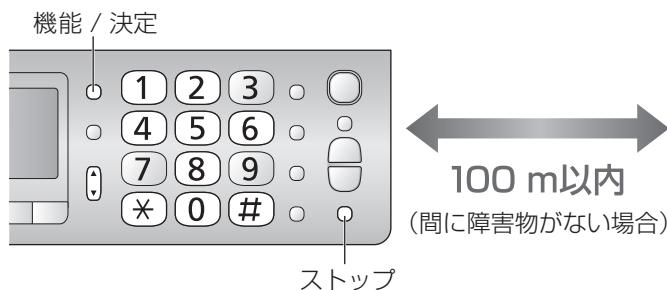

## お知らせ

- 窓／ドアセンサーの取扱説明書と合わせて、よくお読みください。

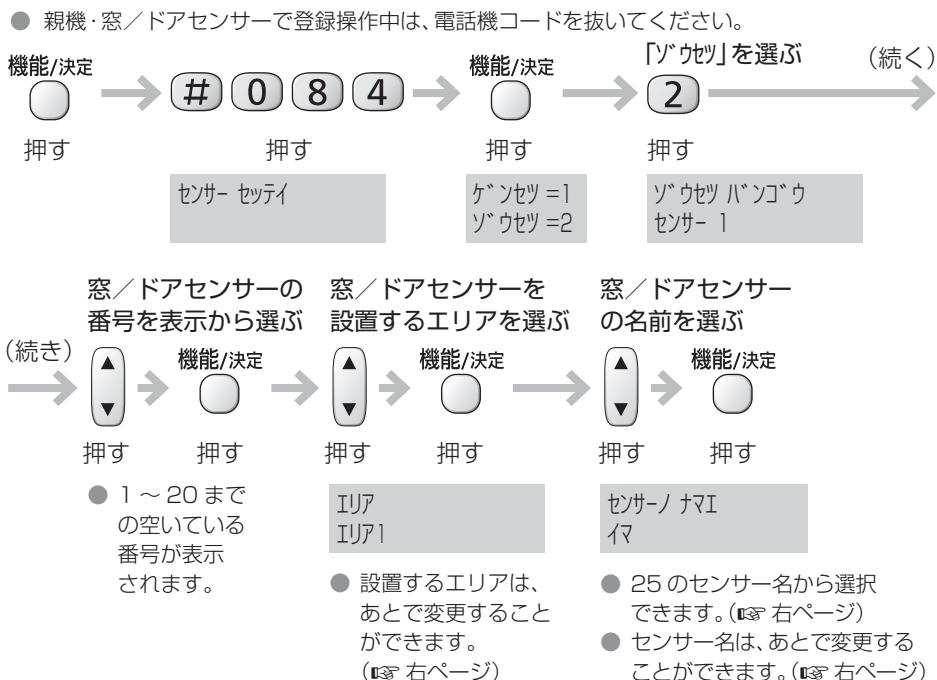

親機で  
窓／ドア  
センサーを  
登録する


窓／ドア  
センサーで  
登録する

- 親機の操作後、2分以内に窓／ドアセンサーを操作してください。  
モード切替スイッチを「モード1」にする → 電池を入れ、2分以内に登録ボタンを3秒以上押す  
● 電池を入れても「ピッ」と鳴らないときは、窓／ドアセンサーの取扱説明書をお読みください。  
● 「ピッ ピッ ピッ」のあと「ピー」と約1秒間鳴ったら登録完了です。

## 窓／ドアセンサーの設置エリアを変える

親機に登録した窓／ドアセンサーの設置エリアは、あとで変更できます。


- 3つの設置エリアから選択できます。

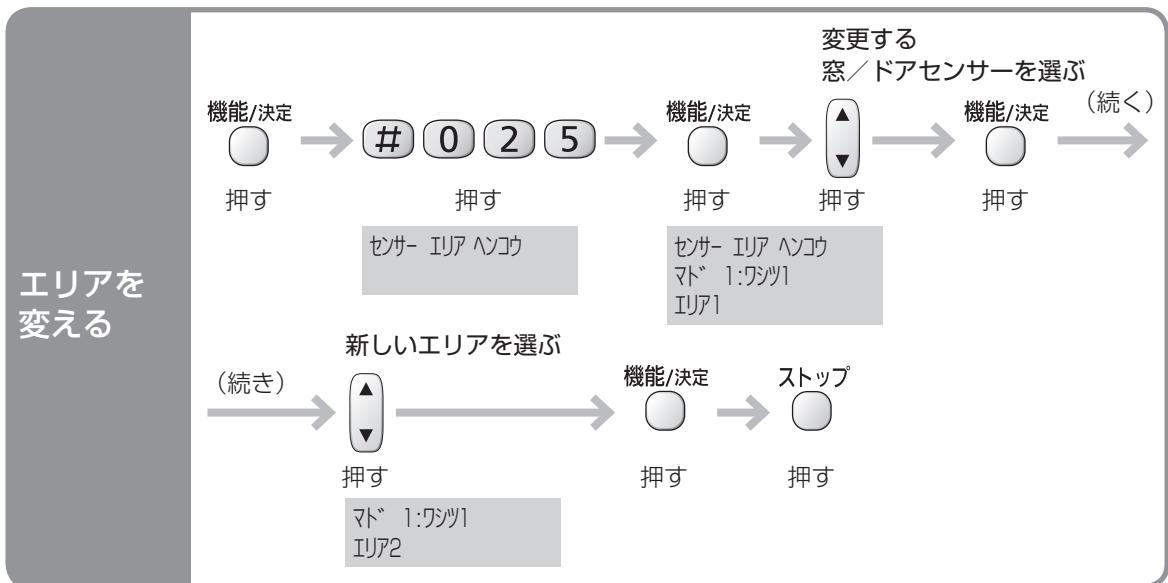

### ■ 窓／ドアセンサーの名前を変更するとき

センサー名は、下記から選択できます。(ディスプレイにはカタカナと数字で表示されます)


居間、洋室1、洋室2、洋室3、和室1、和室2、和室3、寝室、キッチン、廊下、階段、1階、2階、倉庫、事務所、玄関1、玄関2、勝手口、書斎、祖父母、パパ、ママ、子供1、子供2、子供3

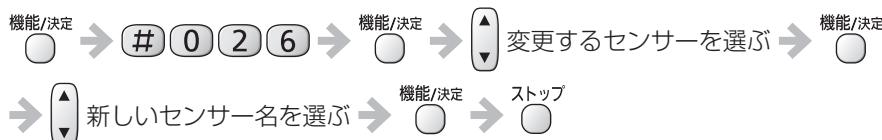

## 窓／ドアセンサーとの接続をやめるとき(減設)

親機で  
登録を消す


窓／ドアセンサーを接続する

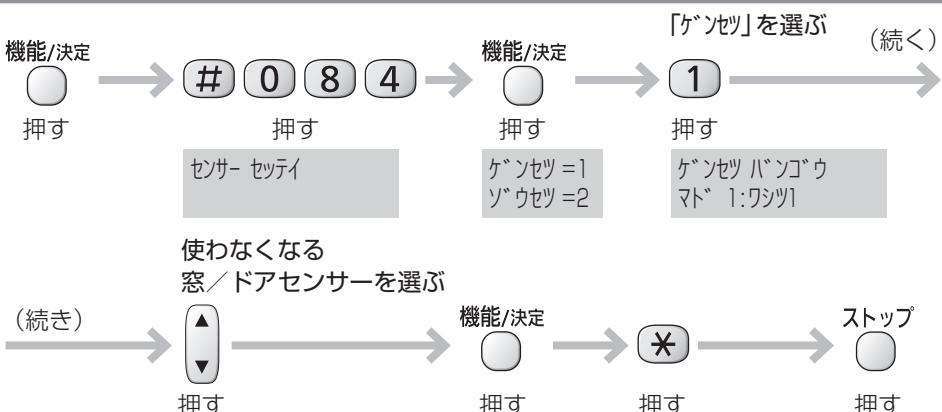

- 窓／ドアセンサー側の操作は不要です。
- 使わなくなった窓／ドアセンサーは、電池を外してください。(誤動作の原因になります)

# 窓／ドアの開閉状態を見る

現在の窓／ドアの開閉状態を確認します。

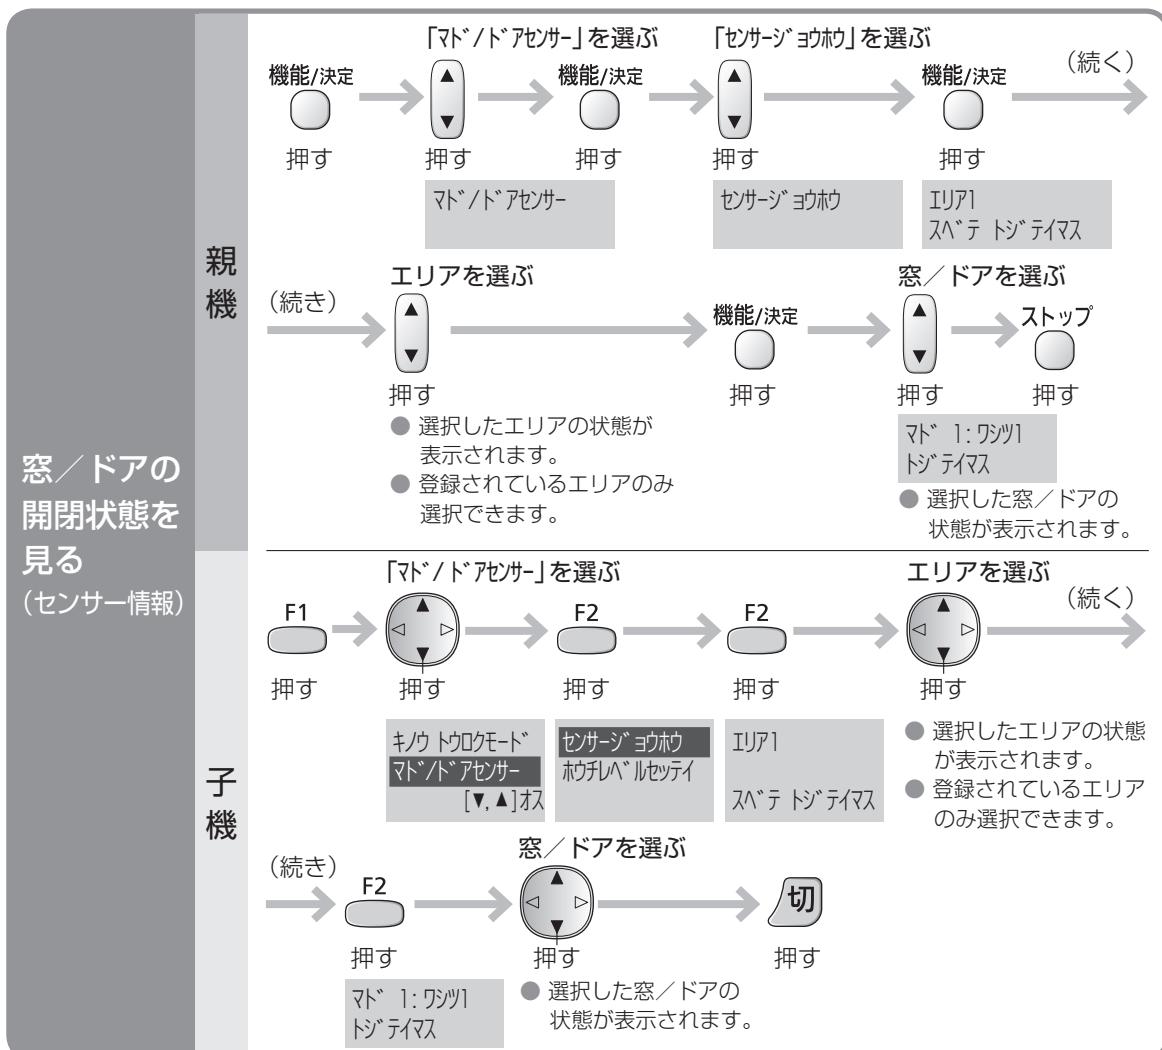

## ● 窓／ドアの状態表示について

「スペチドジテイマス」：エリア内の窓／ドアがすべて閉まっています。

「アヘイマス」：エリア内に開いている窓／ドアがあります。〔ただし、圏外（電波が届いていない）や、電池交換が必要な窓／ドアセンサーもある場合は、「カヘン シケダサイ」が表示されます〕  
または選択した窓／ドアが開いています。

「トジテイマス」：窓／ドアが閉じています。

「カヘン シケダサイ」：エリア内に圏外（電波が届いていない）や、電池交換が必要な窓／ドアセンサーがあります。

「カヘン」：通信できない窓／ドアセンサーがあります。窓／ドアセンサーの接続を確認してください。

「デシギレ」：電池交換が必要な窓／ドアセンサーがあります。

## ■ 外出先から確認するには

留守番電話を外出先から聞けるようにしているときは（☞80 ページ）、外出先からトーン信号（ピッポッパ）が出せる電話機で電話をかけて暗証番号を押したあと、次の操作ができます。

- 窓／ドアの開閉状態を確認する ······ #②  
窓／ドアの状態によって、次のメッセージが流れます。
  - 「開いている窓またはドアはありません」
  - 「開いている窓またはドアがあります」
  - 「圏外の窓またはドアセンサーがあります」
  - 「電池切れの窓またはドアセンサーがあります」
- センサー通知（☞117 ページ）を  
「アリ」に設定する ······ #①
- センサー通知（☞117 ページ）を  
「ナシ」に設定する ······ #①
- 報知レベルの設定「カイ」\* ······ #④
- 報知レベルの設定「ヒキ」\* ······ #⑤
- 報知レベルの設定「オフ」\* ······ #⑥
- 報知レベルの設定「ルス」\* ······ #⑦


\*外出先から報知レベルを変更すると、すべてのエリアに適用されます。

# 窓／ドアセンサー 履歴を見る・プリントする

## 窓／ドアが開いた履歴を見る・プリントする

窓／ドアが開いた履歴を確認します。履歴は50件まで保存されます。

### 窓／ドアが 開いた履歴 を見る・ プリント する

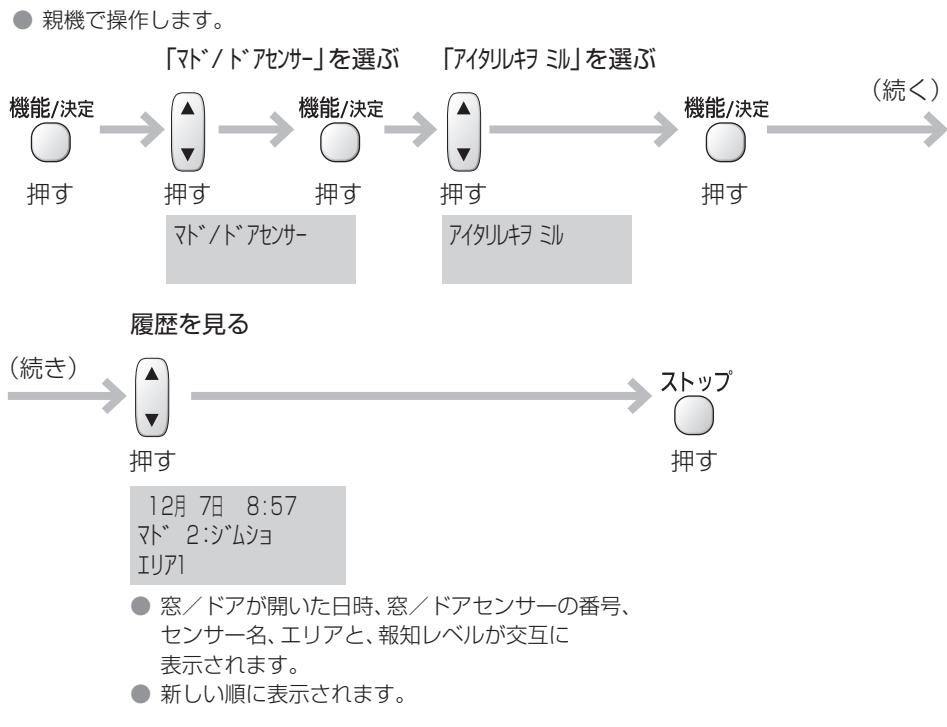

### ■ 窓／ドアが開いた履歴をプリントするには




# 窓／ドアセンサー 報知レベルを設定する

## 報知レベルを設定する

はじめて窓／ドアセンサーを登録したときは、「ヒトイ」に設定されます。

使いかたに合わせて変更してください。(☞116ページ「窓／ドアが開いたとき(報知レベルと動作について)」)

- 「幼い」にしたときは、窓が開くとすぐに報知しますが、ドアが開いたときは「ドア報知遅延時間(外出時)」と「ドア予備報知時間(帰宅時)」が働きます。(☞右ページ「ドアセンサーの使いかた」)
- <親機>「**ヒトイ(カイ)**」、<子機>「**ルス**」は、留守セットすると「幼い」、留守セットを解除すると「ヒトイ」になります。

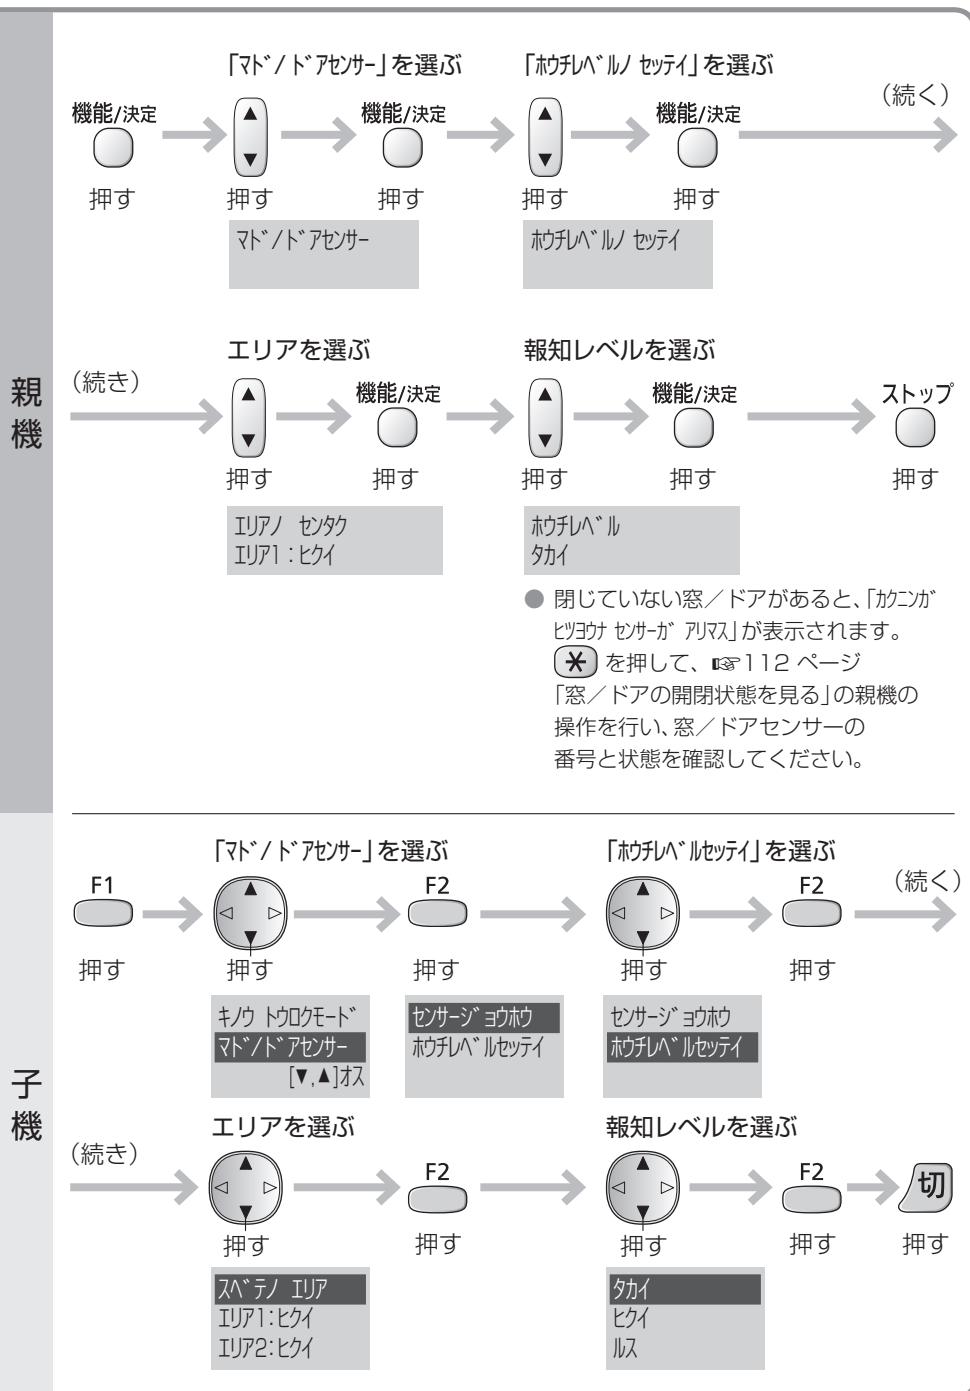

## ドアセンサーの使いかた

### ■ 報知レベルを「カイ」に設定したとき

外出するときに、報知レベルを「カイ」に設定する(☞左ページ)

「ドア報知遅延時間(外出時)」が働く

(外出時のドアの開きを報知しないようにするために、約3分間はドアが開いても報知音は鳴りません)

- 「ドア報知遅延時間(外出時)」は変更できます。(☞99ページ)

外出中は・・・

- ドアが開くと、本機から登録した携帯電話などに、自動的に電話がかかります。  
(設定が必要です☞117ページ)
- 予備報知音が鳴り終わって、最大音量で報知音が鳴ったときに、電話がかかります。

帰宅したときに、ドアを開けると予備報知音(☞116ページ)が鳴る

「ドア予備報知時間(帰宅時)」が働く

(約3分経過するまで、予備報知音が約20秒ごとにくり返し鳴る)

- 「ドア予備報知時間(帰宅時)」は変更できます。(☞99ページ)
- 予備報知音が鳴っている間に報知音を止めると、再度「ドア報知遅延時間(外出時)」が働く(☞上記)から動作します。

予備報知音が鳴っている間に報知音を止めて、報知レベルを「ヒカイ」に設定する  
(☞左ページ)

- 報知レベルが「カイ」のまま、約3分経過すると、最大音量で報知音が約3分間鳴ります。

### ■ 報知レベルを「ヒカイ」に設定したとき

ドアが開くと、すぐに報知音が約3秒間鳴ります。

「ドア報知遅延時間(外出時)」と「ドア予備報知時間(帰宅時)」は働きません。

### ■ 報知レベルを「親機」「ルス(カイ)」「子機」「ルス」に設定したとき





外出時は、留守セットしてください。

帰宅時は、予備報知音が鳴っている間に留守セットを解除してください。留守セット時は報知レベルが「カイ」になっていますので、約3分経過すると、最大音量で報知音が鳴ります。

# 窓／ドアセンサー 窓／ドアが開いたとき

## 窓／ドアが開いたとき(報知レベルと動作について)

窓／ドアが開いたとき(窓／ドアセンサー反応時)の動作は、本機での報知レベルの設定([114ページ](#))によって変わります。

報知レベル	親機と子機の動作	窓／ドアセンサーの動作	外出先では…(窓／ドアセンサー通知)
外 カイ	<p>開いた窓／ドアの番号、エリア、センサー名が表示される            親機の表示例              子機の表示例  </p> <p>〈窓が開いたとき〉            「ブルルルブルルル…」と約3分間鳴る<sup>*1</sup>            〈ドアが開いたとき〉            予備報知音が「ピポピボ…」と約20秒ごとにくり返し鳴り、<sup>*2</sup>            約3分経過すると「ブルルルブルルル…」と約3分間鳴る<sup>*1</sup></p> <p>■ 報知音を止めるには            〈親機〉  押す 〈子機〉  または  押す</p>	<p>〈窓センサー〉            「ヒュンヒュンヒュン…」と約30秒間鳴る</p> <p>〈ドアセンサー〉            予備報知音が「ピーピー」と約1秒間鳴り、約3分後に「ヒュンヒュンヒュン…」と約30秒間鳴る</p>	窓／ドアが開いたときに、携帯電話などにお知らせすることができます。 (設定が必要です) <a href="#">右ページ</a>
内 ヒキ	<p>開いた窓／ドアの番号、エリア、センサー名が約10秒間表示される            親機の表示例              子機の表示例  </p> <p>「ポンポン ポンポン」と約3秒間鳴る<sup>*2</sup></p> <p>■ 報知音を止めるには            〈親機〉  押す 〈子機〉  押す</p>	<p>〈窓センサー〉            「ピーピー ピーピー」と鳴る</p> <p>〈ドアセンサー〉            「ピーピー」と鳴る</p>	通知しません。
外 ルス(カイ) または ルス	留守セットしているとき :「カイ」と同じ動作 留守セットを解除しているとき :「ヒキ」と同じ動作		
オフ	報知音は鳴りません。		通知しません。

\*1 音量は、呼出音量の設定にかかわらず、最大音量で鳴ります。

\*2 音量は、設定した呼出音量で鳴ります。(「切」のときはレベル「1」で鳴ります)

■ 「カニンガ ヒヨウナ マド マハドアガ アリマス」「[キウ]→#083# オシカニシテケサ」が表示されたとき<sup>\*3</sup>  
 開いている窓／ドアや窓／ドアセンサーがあり、窓／ドアや窓／ドアセンサーの状態を確認してください。

■ 「デンチコウカガ ヒヨウナ マド マハドアセンサガ アリマス」「[キウ]→#083# オシカニシテケサ」が表示されたとき<sup>\*3</sup>  
 電池の残量が少ない窓／ドアセンサーがありますので、電池を交換してください。

\*3  を押したあと、#    を押して、[112ページ](#)「窓／ドアの開閉状態を見る」の親機の操作を行い、窓／ドアセンサーの番号と状態を確認してください。

### お知らせ

- 報知音が鳴っているときは、外線・ドアホンからの呼び出しがあっても呼出音は鳴りません。
- 報知音が鳴っているときに他の窓／ドアが開いたときは、あとで開いた窓／ドアセンサーに対しての動作に切り替わります。

窓／ドアが  
開いたときに


# 携帯電話などに通知する

センサー通知

## 外出先の携帯電話などで通知を受けるための準備

報知レベルが「幼」に設定されているときに窓／ドアが開くと、本機から登録した携帯電話などに、自動的に電話がかかります。

- ドアが開いたときは、予備報知音が鳴り終わって、最大音量で報知音が鳴ったときに、電話がかかります。

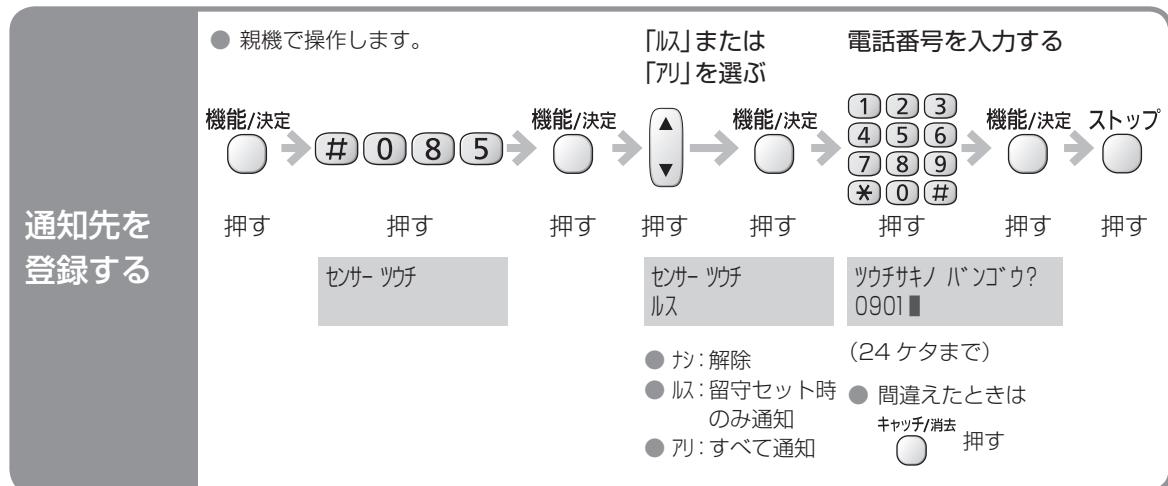

### ■ 通知先を変更するときは



- フリーダイヤルの番号には通知できません。

窓／ドアが開いたとき／携帯電話などに通知する

## 外出先での操作

窓／ドアが  
開くと、  
家から電話  
がかかる

### 外出先で 電話に出る

- 電話に出ないときは
- 約 50 秒で電話が切れます。
- 約 30 秒間隔で 10 回、その後、約 30 分間隔で 5 回かかります。

「こちらは窓(ドア)センサーです。XXX の窓(ドア)が開きました」が 5 回流れる

- 家の人がいて、親機の STOP を押すと、電話が切れます。\*

電話を切る

※「お家の方が、解除しました。電話を切ります」と流れます。

### お知らせ


- 通知するたびに、通知先までの電話料金がかかります。
- ホーム電話や構内交換機、ターミナルアダプターなどに接続していると、通知できないことがあります。
- 親機や子機で報知音を止めると、窓／ドアセンサー通知は中止されます。

# 別売品の 中継アンテナを使用する

子機や窓／ドアセンサーが親機から離れていたり、壁などの障害物（☞11ページ）がある場合は、別売品の中継アンテナを設置すると改善することができます。

- 子機での通話が途切れるとき。
- 中継アンテナの設置は2台まで。別売品（☞124ページ）
- 部屋の造りや壁などにより、電波の届く範囲が変わります。親機に登録したあと（☞下記）、中継アンテナの取扱説明書に従って適切な位置に設置してください。
- 当社指定のドアホンと組み合わせて使うときは、ドアホンの取扱説明書をお読みください。
- 本機は無線通信に1.9GHz帯を使用しています。

2.4GHz帯を使用している中継アンテナは登録できません。

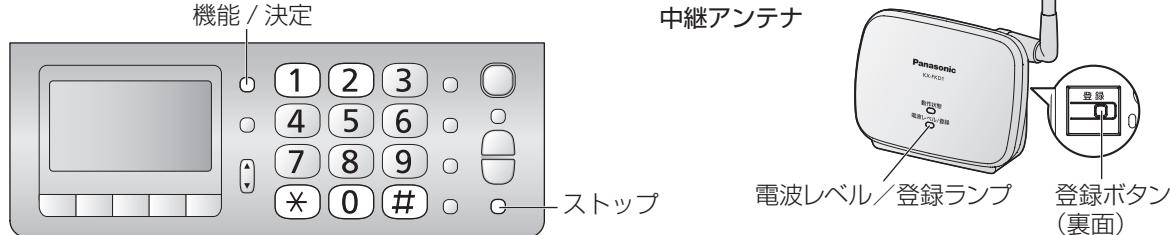


## 電波のイメージと中継アンテナの設置例

### ■ 1台ずつ単独で使う(単独接続)

親機の電波を別方向に伸ばします。

### ■ 2台を連結して使う(連結接続)

2台の中継アンテナを連結接続して、親機の電波をより遠くまで伸ばします。

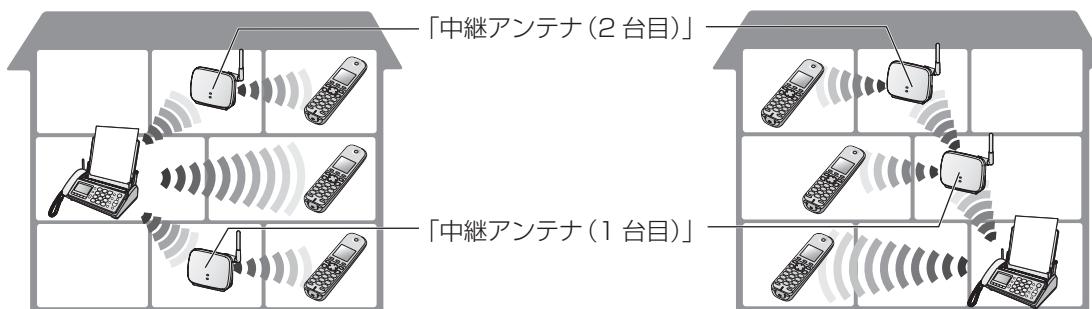

### ■ 1台目の中継アンテナを登録するとき

- 中継アンテナを、あらかじめ親機の近くの電源コンセントに接続してください。
- 親機・中継アンテナで登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

親機で  
中継アンテナ  
を登録する

↓

中継  
アンテナで  
登録する

機能/決定  
押す → # 1 0 1 → 機能/決定  
押す  
チュケイ アンテナ セッティ

「ゾウセツ」  
を選ぶ

押す

1台目は  
1押す。

中継アンテナの  
番号を表示から  
選ぶ

押す

[1 2] 押す

- 親機の操作後、2分以内に中継アンテナを操作してください。

登録ボタンを約3秒間押す

- 電波レベル／登録ランプが緑色に点滅し、登録が完了すると点灯します。

## ■ 2台の中継アンテナを登録するとき

<p><b>親機で 中継アンテナを登録する</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 中継アンテナを、あらかじめ親機の近くの電源コンセントに接続してください。</li> <li>● 親機・中継アンテナで登録操作中は、電話機コードを抜いてください。</li> </ul> <p>「ゾウセツ」 を選ぶ</p> <p>中継アンテナの番号 を表示から選ぶ</p> <p>(続く)</p> <p>機能/決定 押す → # 1 0 1 → 機能/決定 押す → 2 → 2 → (続く)</p> <p>チュウケイ アンテナ セッティ</p> <p>ケンセツ=1 ゾウセツ=2</p> <p>ゾウセツ ハンゴウ</p> <p>[. 2] 押す</p> <p>中継アンテナの 使いかたを選ぶ</p> <p>タンドクテ セツゾク=1 レンケツテ セツゾク =2 [1 2] 押す</p> <p>● 単独で使うとき 1 押す ● 連結で使うとき 2 押す</p>
<p><b>中継 アンテナで 登録する</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機の操作後、2分以内に中継アンテナを操作してください。</li> <li>● 登録ボタンを約3秒間押す</li> <li>● 電波レベル／登録ランプが緑色に点滅し、登録が完了すると点灯します。</li> </ul>

## ■ 中継アンテナの使用をやめるとき(減設)


<p><b>親機で 登録を消す</b></p>	<p>機能/決定 押す → # 1 0 1 → 機能/決定 押す → 1 → (続く)</p> <p>「ケンセツ」 を選ぶ</p> <p>ケンセツ=1 ゾウセツ=2</p> <p>ケンセツ ハンゴウ</p> <p>[1 .] 押す</p> <p>● 登録されている番号を表示します。 ● 連結のときは、「(トイ)」または「(カイ)」と表示されます。「(トイ)」から減設してください。</p> <p>使わなくなる中継アンテナ の番号を表示から選ぶ</p> <p>(続く)</p> <p>1 ~ 2 → * → ストップ</p> <p>「チュウケイ アンテナ1 ケンセツ シマシタ」* が表示されたら</p> <p>ストップ 押す</p> <p>*減設した中継アンテナに よって表示が変わります。</p>
-----------------------------	--

### お知らせ

- 設置のしかたなど、詳しくは中継アンテナの取扱説明書をお読みください。
- 離れなど距離が遠い場合には、中継アンテナを使用しても通話できないことがあります。

# 子機を壁(柱)に掛ける

別売品の「壁掛け用木ねじ・ワッシャー」(☞124 ページ)で充電台を壁掛けできます。

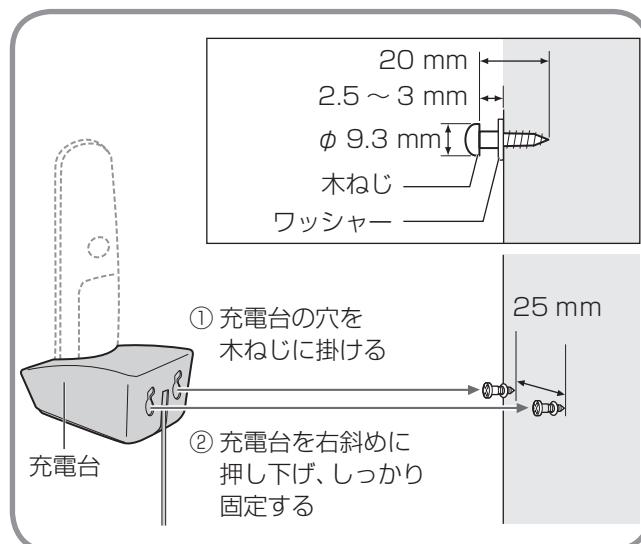

## ⚠ 注意

壁掛けにするときは、落下しないようにしっかりと取り付ける



落下により、破損やけがの原因になることがあります。


- 石こうボード、ALC(軽量気泡コンクリート)、コンクリートブロック、  
厚さ 18 mm 以下のベニヤ板など、強度の弱い壁は避け、指定の方法で取り付ける。

壁掛け寸法のめやす




# インクフィルムの交換のしかた

子機を壁（柱）に掛ける／インクフィルムの交換のしかた

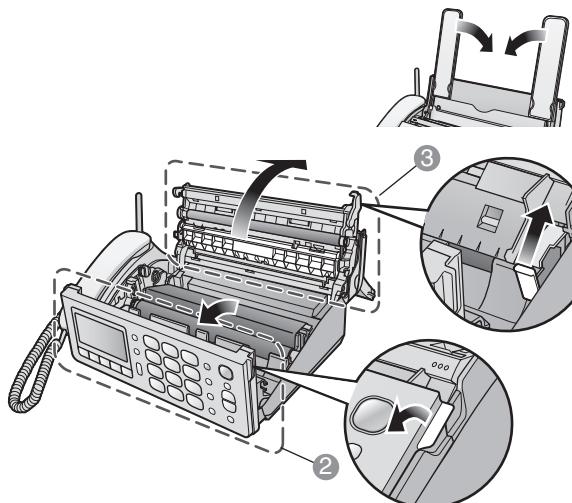

- 1 記録紙を取り出し  
記録紙スタンドをたたむ  
● 左右のどちら側からもたためます。

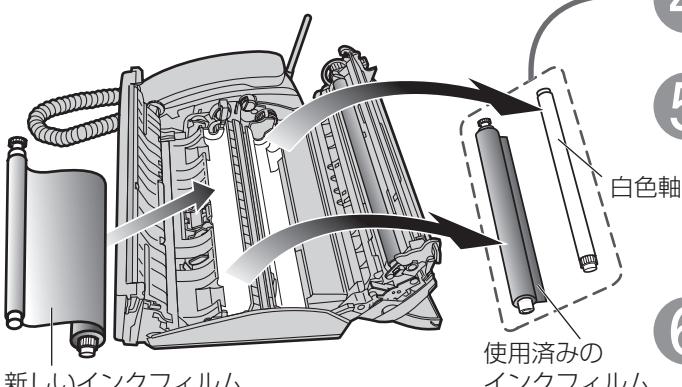

- 2 操作パネルを開ける

- 3 緑色のレバーを上げ、  
バックカバーを開ける

● 「フィルムノコウカンガ ヒツヨウ」と表示されているときは、操作案内が流れます。  
● 止めるときは **ストップ** 押す。

- 4 使用済みのインクフィルムと  
白色軸を取り出す

- 5 親機に新しいインク  
フィルムを取り付ける  
(☞22ページ手順③～⑥)

- 6 記録紙をセットし直す  
(☞23ページ)

## インクフィルムについて

### ■ 別売品(KX-FAN190/190W/191/191W)を使う(☞124ページ)

- 当社指定以外のインクフィルムを使用した場合の故障や不具合については、当社は保証いたしません。

### ■ 残量警告を表示させたいとき

交換終了後に「フィルム警告表示」を「アリ」に設定する(☞100ページ)と、インクフィルムの残量が残り約6枚になったとき、ディスプレイに次のメッセージを表示します。

フィルムノコリワズカ U24  
ジユンビ シテクダ サイ  
ヒンバン: KX-FAN190

- 設定すると、バックカバー開閉時に下記の表示が出ます。

インクフィルム  
コウカン シマシタ?


- 交換したときは **\*** 押す、交換していないときは **#** 押す。  
● インクフィルムを使用後に「フィルム警告表示」を設定したときは、正しく表示されません。

### ■ 使用済みのインクフィルム(芯を含む)と白色軸を捨てるとき

- 「プラスチック製品」として、地域条例に基づいて破棄してください。  
● 情報の保護のため、はさみなどで切ってください。(プリント跡が残ります)

# 日付・時刻を合わせるとき／お手入れ

## 日付・時刻を合わせるとき

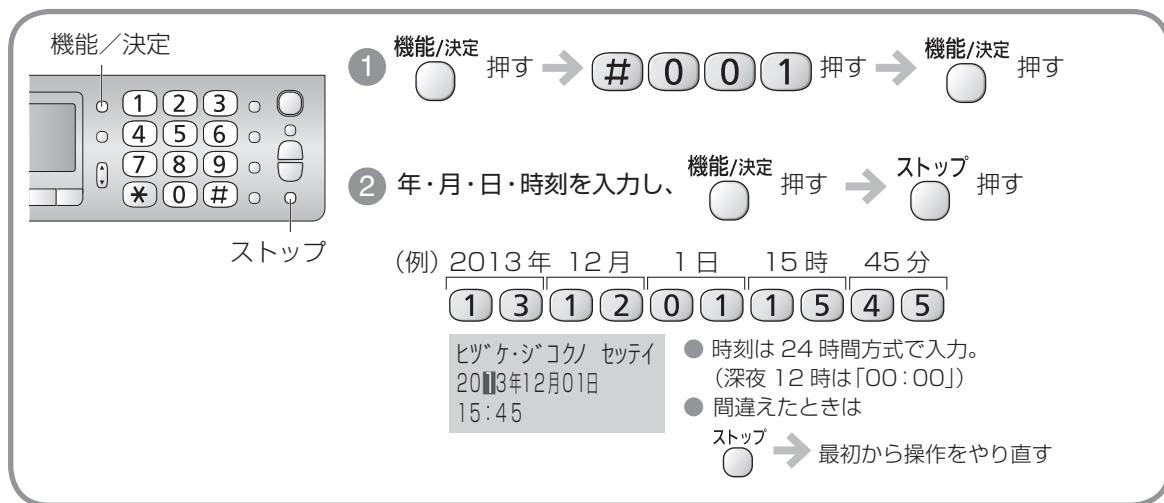

### お願い

- 本機に表示される日付・時刻は、めやすとしてご利用ください。1か月に約60秒ずれることがあります。日付・時刻がずれたときは、設定し直してください。
- ディスプレイに表示される時刻がずれていると、タイマー(無鳴動タイマーなど)が働く時間帯もずれます。ずれているときは、日付・時刻を設定し直してください。
- 日付・時刻が初期値に戻ったときは、タイマー(無鳴動タイマーなど)は働きません。日付・時刻を設定し直してください。

### お知らせ

- 子機のディスプレイにも設定した日付・時刻を表示します。(「ケンガ」のときは表示できません)
- 停電時は、日付・時刻が「初期値」(2013年1月1日00:00)に戻る場合があります。再度、日付・時刻の設定をしてください。(すでに留守番電話や着信履歴などに記録された日付・時刻は残ります)

## 親機・子機・子機用充電台のお手入れ

お手入れするときは、電源コードをコンセントから抜いてください。




- お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色・変質の原因になります)

### ■ 親機の内部のお手入れ

- 記録紙がスムーズに入っていくように  
月に一度は、記録紙の給紙ローラーをお手入れしてください。(☞129ページ)
- 記録紙や相手の受信用紙に白い線・黒い線・黒い点が入らないように  
月に一度は、記録紙送りローラーなどをお手入れしてください。(☞127ページ)

# 子機の電池パックを交換する

電池パックは消耗品です。充電完了まで充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換してください。

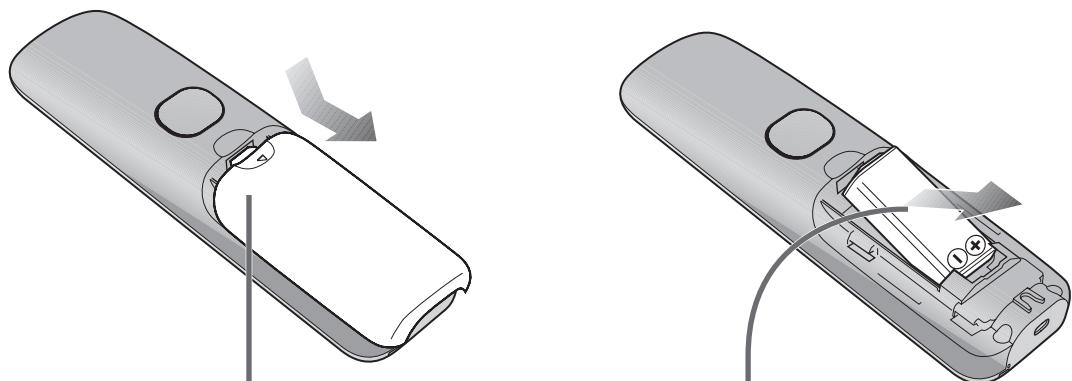

- 1 電池カバーを開ける  
● を押し下げながら手前に引く。

- 2 古い電池パックを外す

- 3 新しい電池パックを入れ、電池カバーを閉めて充電する  
( 32 ページ)

■ 別売品 (KX-FAN55) を使う ( 124 ページ)

● 仕様: ニッケル水素電池・DC 2.4 V・650 mAh

日付・時刻を合わせるとき／お手入れ／子機の電池パックを交換する

## 古い電池パックはリサイクルに…



- この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙・発火のおそれがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
- 製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
- 一般社団法人 JBRC および充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局

一般社団法人 JBRC のホームページ  
<http://www.jbrc.com>

- リサイクル時のお願い
- 電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
- ビニールカバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
- 電池パックを分解しないでください。

# 別売品

(価格、ご注文については、お買い上げの販売店にお問い合わせください)

2013年6月現在のものです。

品名	品番
インクフィルム	KX-FAN190 (15 m)
	KX-FAN190W (15 m, 2本)
インクフィルム (プリント跡が見えにくいタイプ)	KX-FAN191 (15 m)
	KX-FAN191W (15 m, 2本)
普通紙ファクス用記録紙 (A4カット紙1包250枚)	KX-FAN150A4
記録紙カバー	KX-FAN600
キャリアシート	KX-A130(A4用)
電池パック お買い上げの販売店にて お取り寄せとなります。	KX-FAN55
壁掛け用木ねじ・ワッシャー <sup>※1</sup> お買い上げの販売店にて お取り寄せとなります。	KX-AN162
窓センサー	KX-FSD10
	KX-FSD10W(2個)
ドアセンサー	ECID20A
中継アンテナ	KX-FKD1 ★
	KX-FKD2

★印の商品は、在庫切れの場合があります。販売店にお問い合わせください。

## ■増設子機 (品番の「-W」などは色を表します。「-W」:ホワイト、「-S」:シルバー)

品番
KX-FKD602-W
KX-FKD503-W
KX-FKD502-S
KX-FKD403-W <sup>※2</sup>
KX-FKD401-W
VL-WD612
VL-WD608

※1 コードレス子機用です。(親機は壁掛けできません)

※2 付属の子機と同じ性能です。その他の増設子機は仕様、機能が異なります。

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニックストア」でお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナソニックストア」のサイトをご覧ください。

<http://jp.store.panasonic.com/>

パナソニックグループのショッピングサイト



# 仕様

## 親 機

電源	AC100 V(50 Hz/60 Hz)
消費電力	待機時 : 約 0.5 W 最大時 : 約 120 W (真っ黒の原稿をコピーするとき) コピー時 : 約 16 W 送信時 : 約 10 W 受信時 : 約 15 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 86 × 296 × 191 mm (受話器・突起部除く) 約 256 × 296 × 240 mm (記録紙トレーオープン時、 受話器・突起部除く)
質量	約 2.4 kg (お試し用インクフィルム 5 m 装着時)
使用環境	温度 5 ℃～35 ℃ 湿度 45 %～85 %
適用回線	電話回線(ダイヤル回線・プッシュ回線) ファクシミリ通信網・新電電(NCC)回線
直流抵抗値	280 Ω
形式	送受信兼用 G3 機
原稿サイズ	定型サイズ: A4～A5 最大: 幅 210 mm × 長さ 500 mm 最小: 幅 128 mm × 長さ 128 mm
有効読取幅	208 mm(A4)
有効記録幅	202 mm(A4 普通紙)
電送時間 <sup>*1</sup>	約 15 秒(独自モード)
通信速度	9600 / 7200 / 4800 / 2400 bps 自動切替(フォールバック機能)
写真(ハーフトーン)	64 階調
走査線密度	主走査: 8 ドット / mm 副走査: 7.7 本 / mm(小さい) 3.85 本 / mm(ふつう)
読取方式	密着イメージセンサーによる読取
記録方式	熱転写記録方式による普通紙記録
データ圧縮方式	モディファイドハフマン(MH)・独自
記録紙サイズ	A4 カット紙: 210 mm × 297 mm
留守番電話	応答メッセージ: デジタル録音方式 オリジナルメッセージ (約 20 秒、2 件) 固定内蔵メッセージ(2 件) 留守番録音 : デジタル録音方式 合計録音時間 : 最大約 12 分

## 子 機

電源	専用ニッケル水素電池 (品番: KX-FAN55) (DC 2.4 V) (650 mAh)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 175 × 48 × 30 mm
質量	約 150 g (電池パック含む)
使用環境	温度 5 ℃～35 ℃ 湿度 45 %～85 %
無線通信方式	1.9 GHz TDMA-WB
使用時間	連続通話時間: 約 5 時間 <sup>*2</sup> 待受時間: 約 150 時間 <sup>*2</sup>
充電時間	約 10 時間 <sup>*3</sup>
使用可能距離	約 100 m / 見通し距離

## 子機用充電台

電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	待機時: 約 0.3 W (子機を充電台から外しているとき) 充電時: 約 0.8 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 47 × 73 × 90 mm
質量	約 155 g
使用環境	温度 5 ℃～35 ℃ 湿度 45 %～85 %

### ■ メモリー容量のめやす


音声	用件録音・通話録音の合計 最大約 12 分
画像	メモリ一代行受信 最大約 50 枚 <sup>*4</sup>

- 写真や文字の多い原稿は受信できる枚数が少なくなります。  
(例: A4 サイズの新聞を画質「フル」で受信 … 最大約 8 枚)
- 録音件数が 50 件になると録音できなくなります。
- ファクス受信枚数が 50 枚になると受信できなくなります。


別売品  
仕様

- ※ 1 電送時間: A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質(8 × 3.85 本 / mm)で高速モード(9600 bps)で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容・相手機種・回線状態により異なります。
- ※ 2 充電完了した状態で、使用環境温度が 20 ℃ のとき
- ※ 3 使用環境温度が 20 ℃、電源電圧が AC100 V のときの時間です。使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。
- ※ 4 A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質(8 × 3.85 本 / mm)で受信したときの枚数です。


# 原稿が詰まったとき

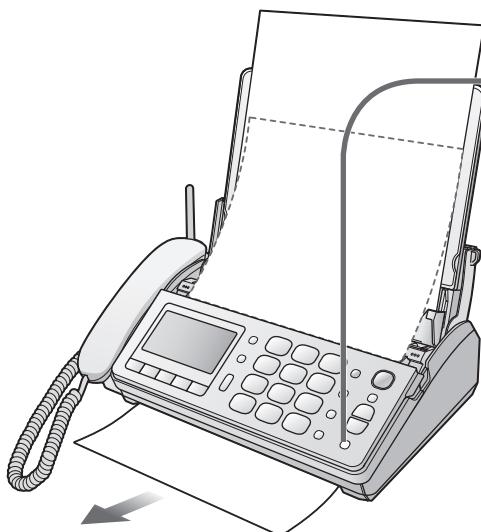


- 1 ストップ押して  
原稿を排出させる

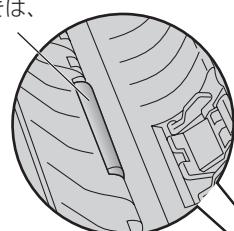

原稿送りローラー  
●たびたび詰まるときは、  
水を含ませて  
固く絞った布で  
ふいてください。

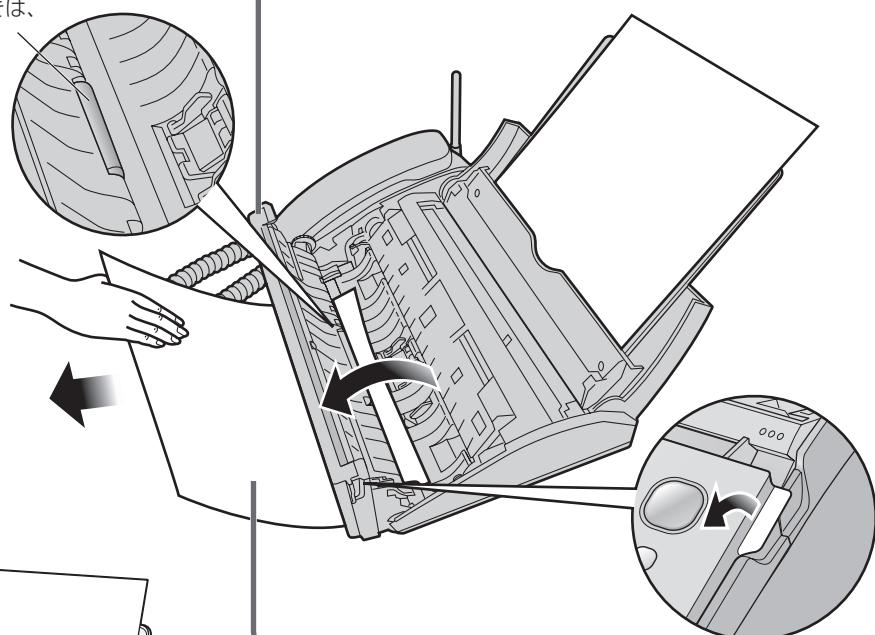

- 2 原稿が排出されないときは、  
操作パネルを開ける

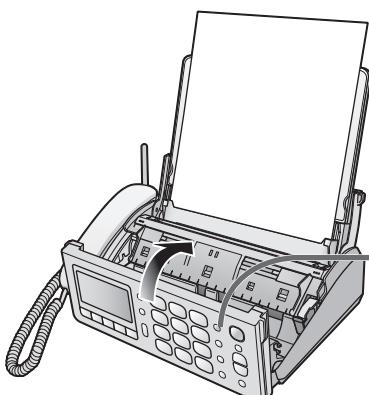


- 3 詰まつた原稿を  
取り除く  
4 操作パネルを閉める

記録紙や  
相手の受信用紙に

# 白や黒の線などが入るとき

白い線・黒い線・黒い点が入るときは、内部の汚れをふき取ってください。

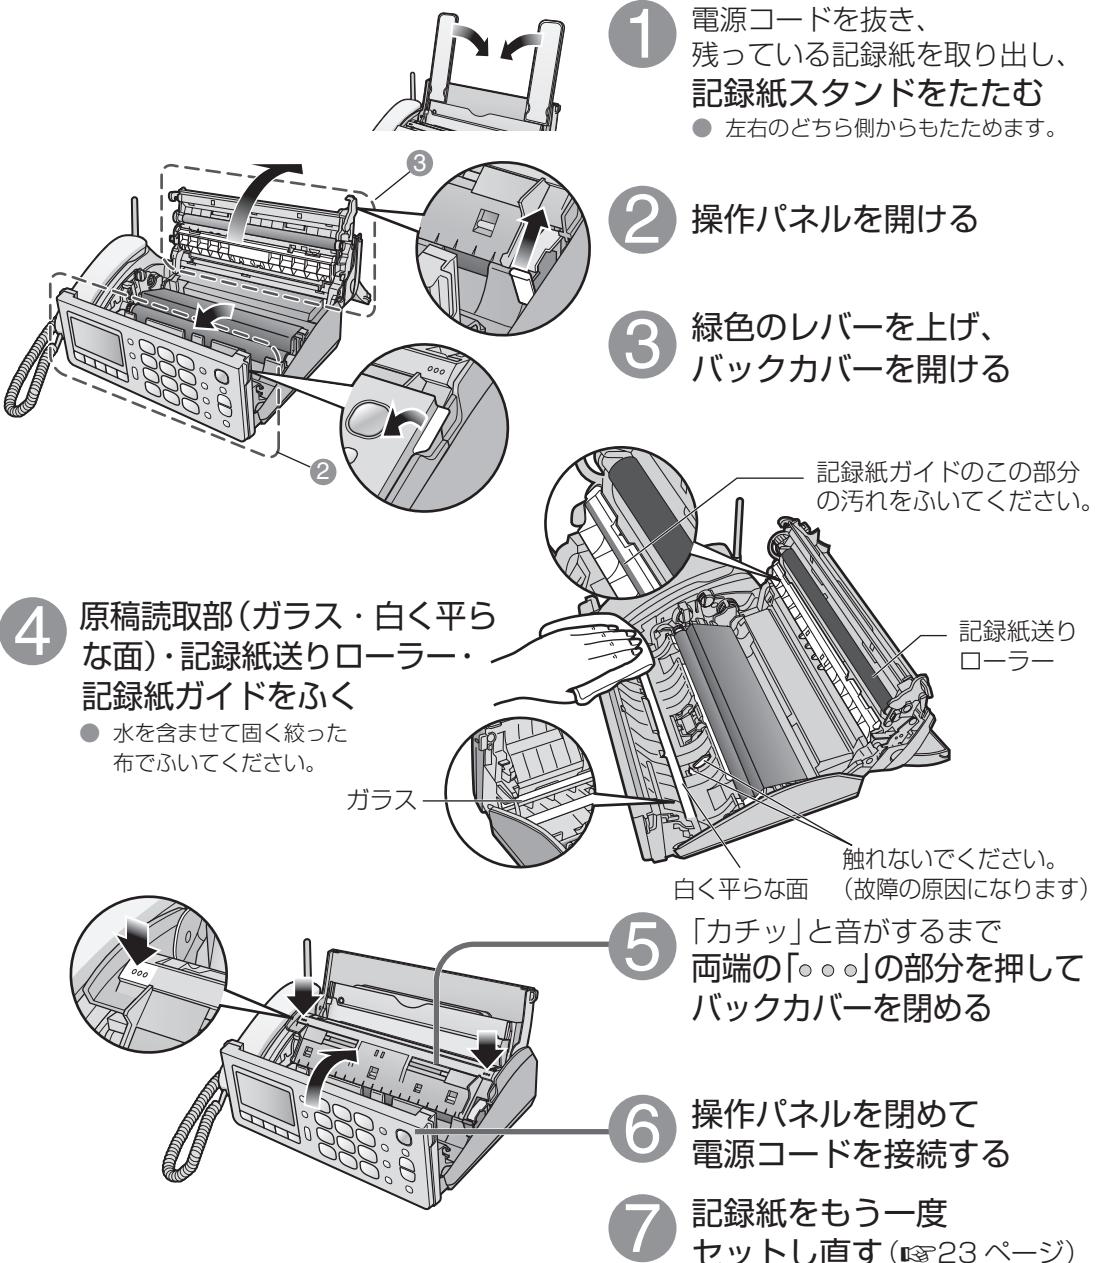

## お願い

- ガラス部分は指で触れないでください。(汚れの原因になります)
- お手入れ後は、コピーして線が入らないことを確認してください。(入るときは、販売店にご相談を)

## お知らせ

- お手入れ後も記録紙が汚れるときは  
通信相手の問題も考えられます。相手の原稿またはファックスの読取部が汚れていないか、確認してもらってください。


原稿が詰まったとき／白や黒の線などが入るとき

# 記録紙が詰まったとき


記録紙を取り除いたあと、給紙ローラーの汚れをふき取ってください。



- 1 電源コードを抜き、  
残っている記録紙を取り出し、  
記録紙スタンドをたたむ  
● 左右のどちら側からもたためます。

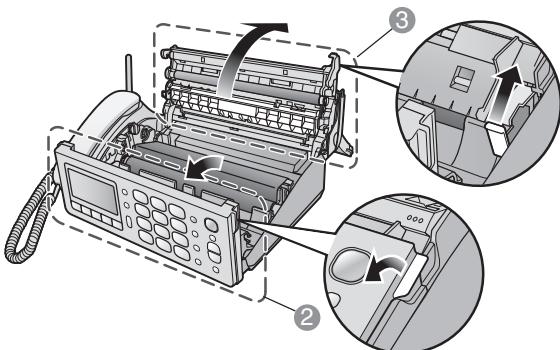

- 2 操作パネルを開ける
- 3 緑色のレバーを上げ、  
バックカバーを開ける

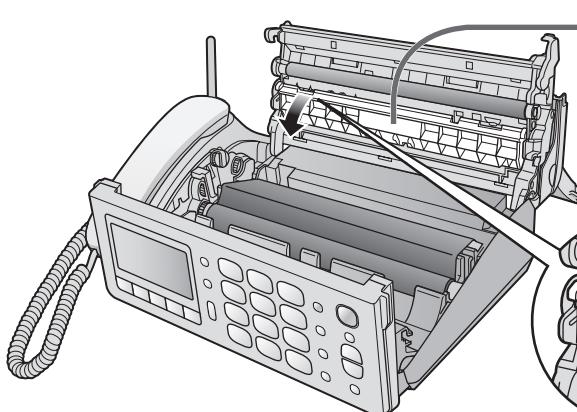


- 4 記録紙ガイドを開ける

● 指をかけて下方向に開ける。


## お願い

- ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおいてください。  
(開けたままにしていると、ほこりが中に入り、記録紙詰まりの原因になります)
- 受信したファックスのプリントやコピーをするとときに、随時、記録紙をセットしてください。
- プリント・コピーするときは、必ず記録紙スタンドを立ててください。(☞23ページ)  
(記録紙スタンドを立てないで記録紙を入れると、記録紙詰まりの原因になります)

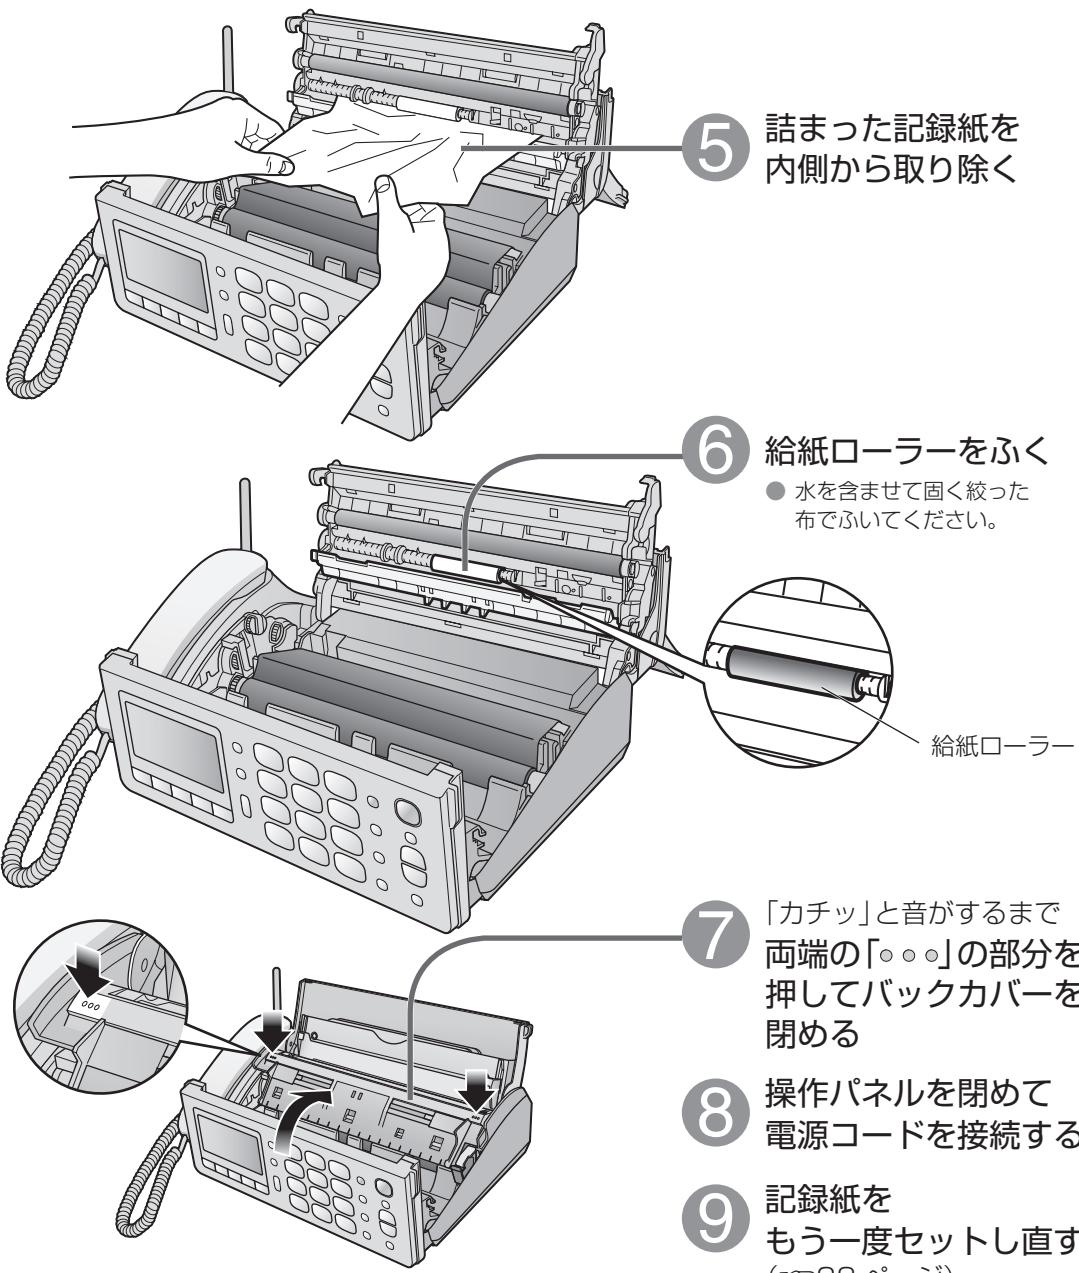

## お願い

- サーマルヘッド部分は、触らないようにご注意ください。  
(汚れなどにより、白や黒の線が出る原因になります)

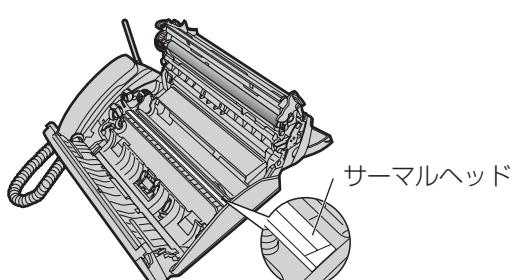

# 困ったとき

こんなとき	原因と対応	ページ	
電話	電話をかけられない	● 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。	27
		● 電話機コードの接続を確認してください。	24
		● キーロックの設定をしていませんか？(子機のみ) →  を3秒以上押して解除してください。	92
	携帯電話にかけられない	● 「選んでケータイ」を設定している場合、携帯電話にかけられることがあります。 → 固定電話会社の事業者識別番号を正しく登録してください。	30
		→ 固定電話会社の事業者識別番号を入力するとき、識別番号のあとに  (ポーズ) を入れてお試しください。	30
		→ ひかり電話ご利用時は、「選んでケータイ」を解除してください。	30
		→ IP電話回線ご利用時は、IP電話解除番号を正しく登録してください。	30
		● それでもかけられないときは、固定電話やIP電話の各事業者にお問い合わせください。	
	フリーダイヤル、天気予報、184や186を付けてかけられない	● IP電話などで使用しているとき、ポーズ(親機は  、子機は  、  を押してからダイヤルする場合は  )を入れるとかからないことがあります。 そのときは、ポーズを入れないでください。	36・ 38・ 52・ 60・ 84
		● IP電話などで使用しているとき、NTTとの契約に合わせて、手動で電話の回線種別を設定してください。 ● それでもかけられないときは(  28 ページ)	27 —
	電話を受けられない	● ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、「ナンバー・ディスプレイ」の設定を「アリ」にしてください。	98
		● ダイヤルインサービス(PB信号方式)を契約しているときは、モデムダイヤルインサービスに変更してください。(有料)	90
	キャッチホンの操作をすると、元の相手との通話が切れたり、切り替わらないことがある	● お客様がご使用されている電話回線と、かかってくる電話回線の種類によっては、キャッチホンが正常に働かなかったり、キャッチホン操作をすると元の通話の相手との通話が切れたりします。 詳しくは、回線の事業者にご相談ください。	—
	通話中、自分の声が相手に聞こえない	● 受話器や子機の送話口を指や顔などでふさいでいませんか？	18
		● ミュートになってしまいませんか？(子機のみ) → ミュートを解除してください。	39
	親機から「ピーー」と音がする	● 受話器を上げたままにしていませんか？ → 受話器を戻してください。	—
	電話を保留したら、電話が切れた	● 電話をまわす操作は、通話時間表示になったあとに行ってください。 (電話に出てから10秒以内に操作すると、電話が切れることができます)	—

	こんなとき	原因と対応	ページ
子機の充電	充電台に置いても、「ジュゲンチュウ」と表示されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電池パックが新品、または電池の残量が少なくなっていますか? → 数分間、充電台に置いたままにしておくと表示されます。</li> <li>● 電源コードが電源コンセントから外れていますか? → しっかり取り付けてください。</li> </ul>	32
	充電完了まで充電しても、通話数分後に □ が点滅する	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電池パックの寿命です。交換してください。</li> </ul>	123
	約 10 時間充電しても、「ジュゲンカソリヨウ」と表示されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。</li> </ul>	32
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。</li> </ul>	125
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機の電源が入っていないときや、子機に「ケガイ」と表示されているときは、充電時間が長くかかります。 → 親機の電源コードをつなぎ、「ケガイ」の表示が消えるまで子機を親機に近づけてから充電してください。</li> </ul>	32
	相手の声が途切れたり、雑音が入る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機から離れすぎていませんか? → 子機を親機に近づけてください。</li> </ul>	10・11
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機との間に金属やコンクリート壁など、障害物がありませんか? → 場所を移動して通話してください。移動できないときは、中継アンテナの設置をご検討ください。</li> </ul>	10・11 118・ 124
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 子機のアンテナ部に指を置いたり、手で覆っていませんか? → アンテナ部を手で覆わないようにしてください。</li> </ul>	19
子機の通話	しばらく話していると、だんだん相手の声が聞こえにくくなる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 耳の位置から子機の受話口がずれていますか? → 受話口の位置を耳に合わせ直してください。</li> </ul>	18
	子機を充電台からとり、しばらくすると「ピピッ」と鳴り始める	<ul style="list-style-type: none"> <li>● クイック通話に設定されています。</li> <li>● 通話しないときは  押す (そのまま放置しても約 90 秒後に切れます)</li> <li>● 並列接続した電話機で受けた電話を、子機に切り替えるときは、 押す</li> </ul>	103
ファックス送受信	ファックスを送信できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 相手が非通知電話を拒否に設定していますか? → 電話番号を通知して送信してください。</li> </ul>	83
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 光回線(ひかり電話)や ADSL に接続しているときは ( 28 ページ)</li> </ul>	—
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 相手機によっては、「あなたの電話番号」を設定しないと送信できることがあります。 → 「あなたの電話番号」を設定してください。</li> </ul>	33

困ったとき

# 困ったとき (続き)

こんなとき	原因と対応	ページ
ファクス送受信	<ul style="list-style-type: none"> <li>記録紙やインクフィルムがなくなっていますか? →記録紙やインクフィルムを入れてください。</li> </ul>	22・23 121
	<ul style="list-style-type: none"> <li>光回線(ひかり電話)やADSLに接続しているときは (☞28ページ)</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>電話に出で「ポーポー」音がしたとき、そのまま切っていませんか? →電話を切る前にファクスを受ける操作をしてください。</li> </ul>	64
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ファクスメモリーがいっぱいになっていますか? (記録紙とインクフィルムがセットされていても、 ファクスメモリーがいっぱいのときは、受信できません) →不要なファクスを消去してください。</li> </ul>	68・69
	<ul style="list-style-type: none"> <li>相手の原稿や画質によっては、途中までしか受信できないことがあります。 →相手に画質設定を下げて送ってもらってください。</li> </ul>	—
184や186を付けてファクスを送信できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>ADSLに接続しているときは、NTTとの契約に合わせて、 手動で電話の回線種別を設定してください。 ●それでも送信できないときは(☞28ページ)</li> </ul>	27 —
ファクスを海外へ送信できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>電話回線のノイズが多いなど、送信しにくいことがあります。 →送信前に「海外送信」を「1か1」に設定して送ってください。</li> </ul>	63・97
メモリー代行受信されている内容を消去したい	<ul style="list-style-type: none"> <li>1件ずつまたは、すべて消去できます。 (消去した内容は、あとからプリントできません)</li> </ul>	68・69
B4サイズやA3サイズのファクスを受信するとどうなる?	<ul style="list-style-type: none"> <li>およそA4サイズになります。ファクス通信の決まりで、 送信側のファクスが縮小して送る仕組みです。 (一部のファクスは除きます)</li> </ul>	72
ファクスを送る際、ダイヤルした番号と違う番号が表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li>送信先のファクスに登録されている相手の電話番号が 表示されています。 →正しくダイヤルしていれば問題ありません。</li> </ul>	—
プリント	<ul style="list-style-type: none"> <li>記録紙やインクフィルムがなくなっていますか? →記録紙やインクフィルムを入れてください。</li> </ul>	22・23 121
	<ul style="list-style-type: none"> <li>プリント中に記録紙がなくなると、記録紙を補充しても、再度、 最初のページからプリントされます。プリントするときは、 記録紙を多めに(15枚)セットしてください。</li> </ul>	23・68
	<ul style="list-style-type: none"> <li>プリント中に記録紙がなくなったときは、ファクスを1件ずつ プリントする操作で、開始ページを指定してプリントすることができます。</li> </ul>	68・69

こんなとき	原因と対応	ページ
記録紙が重なって(すべて)プリントされる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 記録紙が正しくセットされていますか? → 記録紙はさばいてからセットしてください。(なるべく 15 枚) 記録紙を追加するときは、残っている記録紙を一度取り出してから一緒に入れ直してください。</li> <li>● 親機内部の給紙ローラーが汚れていませんか? → 汚れをふき取ってください。</li> </ul>	23 128・129
メモリー代行受信時、記録紙やインクフィルムを入れてもプリントしない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源コードを抜き、10 秒以上待ってから電源コードを接続し、再度操作してみてください。</li> </ul>	—
受けたファクスが縮小される	<ul style="list-style-type: none"> <li>● お買い上げ時は A4 が約 92 % (縦方向) に縮小されます。 相手の原稿サイズや送りかた(B5 サイズ横向きなど)によっては、さらに縮小されます。</li> </ul>	72
受けたファクスがかすれている	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 相手の原稿の文字などが小さかったり、細かったり、薄いとかれます。 → 表面が滑らかな記録紙を使ってみてください。 → 「受信印字濃度」を「カク」に変更してみてください。 → 「エコノミー受信」の設定を「アリ(2)」または「ナシ」にしてみてください。 → 相手に画質設定を変えて送ってもらってください。</li> </ul>	74 97 72・96 —
受けたファクスやコピーに白や黒い線・黒い点が入ったり、文字がつぶれたりする	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 記録紙送りローラーまたは記録紙ガイドが汚れていませんか? → 汚れをふき取ってください。</li> <li>● ファクス受信中にキャッチホンの信号が入った。 → 再度送ってもらってください。</li> <li>● ファクス送受信中に並列接続した電話機を使った。 → ファクス送受信中は使わないでください。</li> </ul>	127 — 29
相手に送ったファクスに白や黒い線が入ったり、文字がつぶれたりする	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ガラスと白く平らな面が汚れていませんか? → 汚れをふき取ってください。</li> <li>● 送信中にキャッチホンの信号が入った。 → 送り直してください。</li> <li>● ファクス送受信中に並列接続した電話機を使った。 → ファクス送受信中は使わないでください。</li> </ul>	127 — 29
記録紙が詰まる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機内部の給紙ローラーが汚れていませんか? → 汚れをふき取ってください。ほこりなどが中に入ると、記録紙が詰まる原因になりますので、ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおいてください。</li> </ul>	23・129

プリント

困ったとき

# 困ったとき (続き)

こんなとき	原因と対応	ページ
留守番電話の呼出回数を変更したい	●「留守呼出回数」で変更できます。	95
留守番電話の応答メッセージが流れない	●自作応答メッセージが無音で録音されていませんか? →録音し直す、または固定メッセージに戻してください。	76・79
(留守) を押しても、留守セット／留守解除／用件再生ができない	●受話器を上げたまま操作していませんか? →受話器を戻して操作してください。	76・77
外出先から留守番電話を操作できない	●次の内容を確認してください。 ●トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機からかけていますか? ●暗証番号を登録していますか?	80・81 80
(留守) が点滅している	●留守セット中で、下記の場合に点滅します。 ●通話録音されたとき。 ●新しい用件が録音されたとき。 →用件を再生してください。	42 76 76・77
用件が録音の途中で切れている	●録音中に6秒以上無音が続く、または相手の声が小さいと録音が切れます。 →メッセージは続けて話す、または大きめの声で話すよう、相手に伝えてください。	76
留守セットすると留守番電話に録音できないメッセージが聞こえる	●メモリーがいっぱいになってしまいませんか? →留守番電話の用件や通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去してください。	43・77
録音した日付・時刻が「1月 1日 0:00」と表示される	●お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 →日付・時刻を合わせてください。	25・122
呼出音	●呼出音量が「切」になってしまいませんか? →音量を調節してください。	94
	●子機の電池が切れていませんか?(子機が鳴らないとき) →充電してください。	32
	●モデムダイヤルインで呼び出し先の設定をしていますか? →呼び出し先に設定してください。	91
呼出音が鳴り出すのが遅い	●無鳴動受信の設定をしていませんか? →かかってきたのが電話かファクスかを判断するため、少し遅く鳴り始めます。	67
在宅時、電話に出るまで呼出音を鳴り続けるようにしたい	●「在宅呼出回数」の設定を「ゾドウ オトウ ケイ」にしてください。	95

こんなとき	原因と対応	ページ	
呼出音	無鳴動受信に設定しても呼出音が鳴る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 次の場合は、無鳴動受信でも呼出音が鳴ります。           <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話がかかってきたとき。</li> <li>● 留守セット中。(留守点灯)</li> <li>● ファクスメモリーがいっぱいのとき。 (<a href="#">20 ページ「ファクスメモリー残」</a>)</li> <li>● 相手が受話器を取って手動でダイヤルし、ファクスを送信したとき。</li> </ul> </li> <li>● かけてきた相手の回線や接続機器によっても鳴ることがあります。</li> </ul>	67 —
	ドアホンの呼出音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ドアホンアダプター(VE-DA10/VE-DA10-H)を使って、ドアホンを接続することはできません。</li> <li>● 本機とワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン本体の電源プラグを差し込み直してください。</li> </ul>	106 —
ナンバー・ディスプレイ	かけてきた相手の電話番号を表示しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● NTTとの契約が済んで、NTT側の工事が完了していますか? → NTT窓口(116)にお問い合わせください。</li> <li>● 構内交換機・ホームテレホンに接続していると表示できません。</li> <li>● 本機を他の電話機と並列に接続していると表示できないことがあります。</li> <li>● 「ナンバー・ディスプレイ」の設定が「なし」になっていませんか? → 設定を「あり」にしてください。</li> <li>● キャッチホン・ディスプレイサービスの契約をしているときに、「キャッチホン・ディスプレイ」の設定が「なし」になっていませんか? → 設定を「あり」にしてください。</li> <li>● ISDN回線でご使用の場合、ターミナルアダプターの設定を確認してください。 ● 直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。</li> <li>● 相手または本機がIP電話サービスに加入しているとき 相手の電話番号が表示されないことがあります。 → IP電話サービス事業者にお問い合わせください。</li> </ul>	83 83 29 98 83 29 —
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってきています。</li> </ul>	82
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 日付・時刻を合わせてください。</li> </ul>	25・122
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 下記の操作を行ってみてください。(リセット)            〈親機〉 1.  5秒以上押す。 <span style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">リセット シマス?</span>            2.  押す。</li> <li>● 上記の画面が表示されなかったり、手順1~2を行っても動作がおかしいときは、電源プラグを抜き、10秒以上待ってから接続し直してください。</li> </ul>	—
		<p>〈子機〉 電池パックを外し、10秒以上待ってから電池パックを入れてください。</p>	
こんなときは	正しく操作しても動かない 動作がおかしい		困ったとき

困ったとき

# 困ったとき (続き)

こんなとき	原因と対応	ページ
着信履歴・ファクス印刷ランプが点灯している	<ul style="list-style-type: none"> <li>ナンバー・ディスプレイサービス利用時に、電話に出られなかったときに点灯します。 → 着信履歴を見てください。</li> <li>ファクスをメモリーディスクで受信すると点灯します。 → メモリーディスクで受信したファクスをプリントしてください。</li> </ul>	84 68・69
次々に画面が切り替わり、操作案内が流れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>電話機コードを接続せずに放置(約20分後)すると、デモモードになります。 → 電話機コードをつなぐと、デモモードが解除され、電話の回線種別の自動設定が始まります。</li> </ul>	24
本体底部の金属部分、子機、充電台が温かい	<ul style="list-style-type: none"> <li>異常ではありません。 (夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります) → 异常に熱いときは、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ul>	—
親機から音が聞こえる	<ul style="list-style-type: none"> <li>異常ではありません。 (待機中に小さな音が聞こえることがあります)</li> </ul>	—
インクフィルムがなくなったときは	<ul style="list-style-type: none"> <li>ファクスを受けてもプリントされません。 → インクフィルム(別売品)をお買い求めください。           <ul style="list-style-type: none"> <li>KX-FAN140、KX-FAN141、KX-FAN142、KX-FAN200は使えません。</li> </ul> </li> <li>インクフィルムの交換のしかたは(☞121ページ)</li> </ul>	124
親機でダイヤルしたときに、番号を読み上げる	<ul style="list-style-type: none"> <li>お買い上げ時には、親機でダイヤルした番号を読み上げる設定になっています。(読み上げダイヤル) → 読み上げダイヤルをやめるには</li> </ul>	3・96
転居などで電話番号が変わったときは?	<ul style="list-style-type: none"> <li>新しい電話番号を登録し直してください。</li> </ul>	33
停電のとき使えますか?	<ul style="list-style-type: none"> <li>親機・子機ともに使えません。</li> <li>本機に登録している内容・応答メッセージ・用件・メモリーディスクで受信したファクスなどは消えません。 ● 日付・時刻が初期値に戻ることがあります。 → 戻ったときは、日付・時刻を合わせてください。</li> </ul>	12 25・122
かかってきた電話を直接転送したい	<ul style="list-style-type: none"> <li>NTTのボイスサーブを利用するとできます。 → NTT窓口(116)にお問い合わせください。 (ただし、電話もファクスも区別なく転送されます)</li> </ul>	—
CSデジタル放送(特定チャンネル)の画像が乱れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>本機※の電波がCSデジタル放送のアンテナ伝送路へ混入すると、画像が乱れことがあります。 (※無線通信に1.9GHz帯を使用している中継アンテナなどの別売品も含みます)</li> <li>CS・BS対応の受信設備をお使いください。           <ul style="list-style-type: none"> <li>混合器、分配器、分波器などの機器は、CS・BS対応のものを使用してください。</li> <li>接続ケーブルは、「S-4C-FB」などの「S」で始まるCS・BS対応のものを使用してください。</li> <li>接続ケーブルのコネクターは、F型接栓タイプ(CS・BS専用ケーブルに対応)を使用してください。</li> </ul> </li> </ul>	—

# こんな表示が出たら

(続く)

## 親機

表示	原因と対応	ページ	
ア行	アイガ ハナシチュウデス モウイチド ソウジン シマス シバ ラク オマチ クダ サイ  アイテ ファクス オウトウ ナシ モウイチド ソウジン シマス シバ ラク オマチ クダ サイ	● ファクスを送信しようとしたときに、相手が話し中、もしくは相手のファクスが応答しなかったため、送信できませんでした。 (送信できなかったときも、回線や相手機の状態によっては通話料金がかかることがあります) → 1分間隔で3回まで自動的に再ダイヤルします。	63
	アタラシイ ヨウケンカ ロウオン サレマシタ	● 留守セット中に新しい用件が録音されると表示します。 → 用件を再生します。	76・77
	インサツテ キマセン! U31 シバ ラク オマチ クダ サイ	● 本体が余分な熱を持っていてプリントできません。 → 表示が消えるまでしばらくお待ちください。	—
	カイセン シュバーツ ガ セッティ デ キマセンデ シタ  ↑ 交互表示 [キノウ]→#079ヲ オシテ セッティ ジテクダ サイ	● 電話の回線種別の自動判定ができませんでした。 → 手動で設定してください。	27
力行	ガ イセン ショウ チュウ	● 子機が外の相手と電話中に表示されます。  ● モデムダイヤルインで、親機の呼出を「ヨビダ サイ」に設定時、その電話番号に電話がかかってくると表示されます。	— 91
	カケニンガ ヒツヨウナ マド マタハ ドアガ アリマス  ↓ [キノウ]→#083ヲ オシテ カケニンジテクダ サイ	● 開いている窓／ドアや窓外(電波が届いていない)の窓／ドアセンサーがあります。 機能/決定 → <input type="button"/> を押し、# 0 8 3 を押したあと、 112ページ「窓／ドアの開閉状態を見る」の親機で「エリアを選ぶ」からの操作を行い、窓／ドアセンサーの番号と状態を確認してください。	112・ 116
		● 窓／ドアセンサーに親機からの電波が届いていません。 → 中継アンテナを設置してください。	118
	キロクシカ アリマセン U20 カミヨ イレテクダ サイ	● 記録紙が入っていません。(コピーやプリントは中止されます) → 記録紙を入れて、操作をやり直してください。 (原稿が残っているときは、操作パネルを開けて原稿を取り除いてください) 記録紙をセットしていても表示が出るときは、詰まった記録紙を取り除き、給紙ローラーの汚れをふき取ったあと、正しく入れてください。 また、ほこりなどが中に入ると、記録紙が詰まる原因になりますので、ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおいてください。	23・ 126・ 128
	キロクシ ズ マリ U12 カバーッ アケテ トリゾウ 行 クダ サイ	● 記録紙が詰まっています。 → 詰まった記録紙を取り除き、給紙ローラーの汚れをふき取ったあと、正しく入れてください。 また、ほこりなどが中に入ると、記録紙が詰まる原因になりますので、ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおいてください。	23・ 128

困ったとき／こんな表示が出たら

# こんな表示が出たら（続き）

## 親機

表示	原因と対応	ページ	
力行	<p>ケイタインソニ カルトキ</p> <p>↓</p> <p>デソンガ イシャノ ツウリヨキン リビキ サービスヲ</p> <p>↓</p> <p>リヨウ シマスカ？</p> <p>ハイ=＊ イイエ=♯</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「選んでケータイ」の設定が終わっていません。 → ＊ または # を押して機能を使うかどうかを選択してください。</li> </ul>	25
	<p>ゲンコウ ツマリ U13 ハペルフ アケテ カミヲ トリゾウ 行 クダサイ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 原稿が詰まっていますか? → 原稿を取り除いてください。</li> </ul>	126
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 500 mm より長い原稿を使っていませんか? → 長さ 500 mm 以下の原稿を使ってください。</li> </ul>	74
	<p>ゲンコウ ノコリ U14 [ストップ]ヲ オシテクタサイ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 原稿挿入口に原稿が残っています。 → ストップ 押す（原稿が排出されます）</li> </ul>	126
	<p>ゲンセツ デキマセン</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 窓／ドアセンサー／ワイヤレスアダプター機能を使った ドアホンが登録されていません。</li> </ul>	106・ 110
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 子機や中継アンテナが登録されていません。</li> </ul>	105・ 118
サ行	<p>コキ シヨヰカ エラー H82</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機に登録している子機の情報が消えています。 → お買い上げの販売店へご相談ください。</li> </ul>	—
	<p>サイダ イヤル タキ チュウ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ファックスを送信しようとしたときに、相手が話し中、もしくは 相手のファックスが応答しなかったため、送信できませんでした。 (送信できなかったときも、回線や相手機の状態によっては 通話料金がかかることがあります) → 1 分間隔で 3 回まで自動的に再ダイヤルします。</li> </ul>	63
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● ワイヤレスアダプター機能を使ってすでにドアホンを登録して いるときに、もう 1 台登録しようとしていませんか? → 登録を変更するときは、一度減設したあと、再度登録し直して ください。</li> </ul>	106・ 107
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● すでに子機が 6 台登録されていて、これ以上登録できません。</li> </ul>	105
	<p>ゾウセツ デキマセン</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● すでに中継アンテナが 2 台登録されていて、これ以上登録 できません。</li> </ul>	118
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 窓／ドアセンサーがすでに最大台数(20 台)登録されて いませんか? → 不要な窓／ドアセンサーを一度減設したあと、再度登録 し直してください。</li> </ul>	110・ 111
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 子機増設時、モニター使用中に増設しようとしていませんか? → モニター状態を解除し、もう一度やり直してください。</li> </ul>	105
	<p>ゾウセツ デキマセン ジユウキフ モドジテ ヤリナオシ クダサイ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 子機増設時、受話器を上げたまま登録しようとしていませんか? → 受話器を戻して、もう一度やり直してください。</li> </ul>	—

## 親機

表示	原因と対応	ページ
チャクシングアリマシタ [チャクシシリキ・ファクスイン サツ]オス	●電話に出られなかったときに表示します。 →ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、着信履歴を確認してください。	84
ツウシン エラー H40	●通信エラーで送信できませんでした。 →お買い上げの販売店へご相談ください。	—
ツウシン エラー U40	●下記の原因で送信できなかったときに表示します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>●回線状況が悪い。</li> <li>●キャッチポンの信号が入った。</li> <li>●相手側が受信を中断した。</li> <li>●相手側の記録紙がなくなっている。</li> <li>●海外に送れなかった。</li> </ul> →送信前に「海外送信」を「1か1」に設定して送ってください。	62・63 97
ツウシン エラー U40 アイガハナシチュウデス	●相手が話し中で送信できませんでした。 →しばらく待ってから送り直してください。	62・63
ツウシン エラー U40 アイテノ ファクスガ オウトウ シマセントシタ	●相手のファクスが応答しなかったため、送信できませんでした。 →相手に確認してください。	—
テンツウ デキマセントシタ	●子機が親機から離れすぎていませんか? →親機に近づけてください。  ●子機の電池が切れていませんか? →充電してください。  ●転送先(子機)の電話帳に空きはありますか? →子機で不要な相手先を消去してください。	10・11 32 53
デンチコウカンガヒツヨウナ マドマタハドアセンサー ガアリマス ↓ [キノウ]→#083ヲオシテ カクニシテクサ	●電池の少ない窓／ドアセンサーがあります。 →機能/決定を押し、# 0 8 3を押したあと、 112ページ「窓／ドアの開閉状態を見る」の親機で 「エリアを選ぶ」からの操作を行い、窓／ドアセンサーの番号 と状態を確認してください。窓／ドアセンサーの電池を交換 してください。	112・ 116
デンワキコードヲ セツゾクシテクダサイ	●電話機コードが正しく接続されていません。 →正しく接続してください。	24
デンワキコードヲ セツゾクシ [キノウ]→#079デ ↑交互表示 「ジドウヲ セッティシテクサ	●電話機コードが接続されている場合は、回線業者に確認して ください。(電話回線が何らかの原因で不具合の場合があります)	—
トウロク デキマセン	●モデムダイヤルインですべての電話機を「ヨビダサイ」に 設定しようとしていませんか? →必ず、1台以上の親機または子機を「ヨビダス」に設定してください。	91
トウロク デキマセン U72	●モデムダイヤルインで同じ番号を入力しようとしていませんか? →違う番号を入力してください。	91

こんな表示が出たら

# こんな表示が出たら (続き)

## 親 機

表示	原因と対応	ページ
ナ行	ナイセン ショウ チュウ ナンバー・ディスプレイ ガ タカエルヨウニ ナルト コノ キノウガ ハタラキマス	● 子機と子機が内線電話中に表示されます。 ● ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか?
	ナンバー・ディスプレイ ニ ミカニユウデス	● ナンバー・ディスプレイの契約をしていても、本機を接続してから一度も電話がかかってきていないときに表示される場合があります。 → 一度電話がかかってくると、表示されません。
	hardt ウエアエラー H33 デ ンワキコードヲ ハズ シテクダ サイ	● ハードウェアエラーのため、電話回線を使用できません。 → 親機から電話機コードを外して、お買い上げの販売店へご相談ください。
	バックカバー U10 シメ クタ サイ	● バックカバーが、きちんと閉まっていません。 → きちんと閉めてください。
八行	ヒツ"ケ・ジ"コク セッティ スルニハ [キノウ]オス	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 25ページ③の操作を行って、日付・時刻を設定してください。
	ヒヨウジ" ケンカ" イ	● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、海外など番号を通知できない電話からかかってきます。
	ヒヨウジ" デ キマセン	● ナンバー・ディスプレイサービスご利用時、雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってきます。
	ファクスガ トド イテイマス [チャクシシリキ・ファクスイン サツ] オス	● 記録紙やインクフィルムがなくなると、一時的にファクスがメモリーに記憶されます。(メモリーデ行受信) → 記録紙とインクフィルムを入れてプリントしてください。
	フィルムノコウカンガ ヒツヨウ フィルム (KX-FAN190) ヲ オカイドメクダ サイ U23	● インクフィルムがなくなっています。 → 交換してください。
		● インクフィルムが正しく入っていません。 → インクフィルムのたるみをとり、正しく入れてください。
	フィルムノリワズ カ U24 ジ ユンビ シテクダ サイ ヒンバン:KX-FAN190	● インクフィルムの残量が、残り 6 枚以下になっています。 → 新しいインクフィルムを準備して、早めに交換してください。
	プリинтер エラー H30	● プリンターエラーのため、プリントできませんでした。 → お買い上げの販売店へご相談ください。
	プロトコル エラー	● ドアホン、子機、中継アンテナ、窓／ドアセンサーを登録時、指定時間内に登録操作が完了しなかったため、登録に失敗しました。 → もう一度最初からやり直してください。

## 親機

表示	原因と対応	ページ
マド／ドアセンサーが ゾウセツサレルト コノキノウガハタラキマス	● 窓／ドアセンサーが登録されていません。 → 窓／ドアセンサーを使うときは、登録操作を行ってください。	110
 無鳴動	● 「無鳴動受信」の設定が「エニスル」または「タイマ」になっています。 → 呼出音を鳴らすには、設定を「ナイ」にしてください。	67
マイワクセッティノ ケンスウガイツバインデス トウロクデキマセン	● 迷惑電話着信拒否に空きがありません。 → 不要な電話番号を個別に解除してください。	88
メモリーがイツパイ U81 ファクスジュンデキマセン  交互表示 フヨウナファクスト ショウキヨシテクダサイ	● ファクスメモリーがいっぱいになっています。 → プリントして内容を確認したあと、不要なファクスを消去してください。	68・69
メモリーがイツパイ U82 ロクオンデキマセン  交互表示 フヨウナヨウケンヲ ショウキヨシテクダサイ	● 留守番電話の用件・通話録音のメモリーがいっぱいになっています。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去してください。	43・ 76・77
モーター エラー H32	● モーターエラーが発生しました。 → お買い上げの販売店へご相談ください。	—
ミミトリ エラー U32	● 原稿の読み取りに失敗しました。 → 原稿を取り除き、もう一度最初からやり直してください。	—
ロクオンチュウテイデソ U83	● 留守番電話の用件録音中・通話録音中に停電になり、録音内容が途中で消えています。 →  押す(表示が消えます)	—

こんな表示が出たら

# こんな表示が出たら（続き）

## 子機

表示	原因と対応	ページ
ア行  オキニ セツヅク デキマセン	● 子機が親機から離れすぎていませんか? → 親機に近づけてください。	10・11
	● 親機の電源コードが外れていませんか? → 電源コードを接続してください。（停電中は使えません）	24
カイセン ショウチュウ  ガイセン チャクシン	● 親機または別の子機が外の相手と電話中に表示されます。	—
	● モデムダイヤルインで、子機の呼出を「ビーバーサイ」に設定時、 その電話番号に電話がかかってくると表示されます。	91
ガイセン チャクシン  [ケンガイ]	● 電話がかかってきています。	—
	● ナンバー・ディスプレイサービスご利用時は、雑音が多いなど、 電話回線の状態が悪いときに電話がかかってくると表示されます。	82
サチ テイシチュウ サカハハ[F3]オズ  ショウチュウ イマ デキマセン	● 親機からの電波が届いていません。 → 「ケンガイ」が消えるまで親機に近づけてください。	11・21
	● 親機の電源コードが外れていませんか? → 電源コードを接続してください。（停電中は使えません）	24
サ行  [チャップ]	● 親機からの電波が届いていない状態（圏外）で約3時間が 経過しました。（子機は使えなくなっています） → 子機を使えるようにするには、 <sup>F3</sup> [チャップ] を押してください。	—
	● 親機で通話または、ファクスを送受信中です。 → 親機を使い終わってから、子機をお使いください。	—
タ行  ツウロクオン チュウ ノコリ ワズ カデス  テソウ デキマセン	● 別の子機またはドアホン親機使用中に、子機で使えない機能の 操作を行ったときに表示されます。 → 別の子機またはドアホン親機での使用が終わってから、 やり直してください。	—
	● 留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーが少なくなっています。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去して ください。	43・ 76・77
タ行  テソウ デキマセン	● 子機が親機から離れすぎていませんか? → 親機に近づけてください。	10・11
	● 転送先の子機の電池が切れていませんか? → 充電してください。	32
	● 転送先の電話帳に空きがありますか? → 転送先で不要な相手先を消去してください。	53・58
	● 親機が使用中ではありませんか? → 親機を使い終わってから、操作してください。	—
デンワヨウガ イツバインデス	● 子機の電話帳に空きがありません。 → 子機で不要な相手先を消去してください。	53

## 子 機

表 示	原因と対応	ページ
ナ 行 ナイセン ショウチュウ	● 親機や別の子機が内線電話中に表示されます。	—
ハ 行 ヒヨウジケンガイ	● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、海外など番号を通知できない電話からかかってきています。	82
マ 行 <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <span>マド／トアセンサー ガ ゾウセツサリット ↓ コノキノカバ ハタラキマス</span> <span>● 窓／ドアセンサーが登録されていません。 → 窓／ドアセンサーを使うときは、登録操作を行ってください。</span> <span>110</span> </div>		
	● 迷惑電話着信拒否に空きがありません。 → 不要な電話番号を親機で個別に解除してください。	88
	● 留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーがいっぱいになっています。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去してください。	43・ 76・77
ラ 行 ロカウン デキマセン	● 通話録音の操作を行ったときに親機を使用していると、通話録音はできません。 → 親機の使用が終わってから、やり直してください。	—

こんな表示が出たら

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

## ご相談の前に

- ① 130~143ページの「困ったとき」「こんな表示が出たら」をご確認ください。
- ② パナソニック 総合お客様サポートサイトの「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などもご活用ください。

<http://www.panasonic.com/jp/support/>

使いかた・お手入れ・修理などは…

### ■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 ( ) -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは…

上記①でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下記の内容をご連絡ください。

製品名	パーソナルファクス
品番	KX-PD303DL KX-PD303DW
故障の状況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれりますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1年間

【持込修理対象商品】

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

**技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用

**部品代** 部品および補助材料代

**出張料** 技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、このパーソナルファクスの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

### ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

- 使いかた・お手入れなどのご相談は………

パナソニック ファクス・電話機ご相談窓口		365日 受付9時~20時
電話	フリー ダイヤル	パナは キュウハチサン
		0120-878-983
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。		

- 修理に関するご相談は………

パナソニック 修理ご相談窓口		
電話	フリー ダイヤル	
		パナは イイヨ
		0120-878-554
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。		
•上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。		

### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お願い

- 停電などの外部要因により、ファクス送信・受信、録音、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 修理を依頼する前に、13ページの「個人情報について」を必ずお読みください。

## ■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかげください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青森	☎ (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稻村262-1
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川15丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
首都圏地区	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市備前館2丁目5
	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
中部地区	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
近畿地区	山梨	☎ (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉢2丁目266番地
中国地区	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (077)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
四国地区	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶴4丁目42
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎ (077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
九州地区	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
沖縄地区	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
四国地区	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
九州地区	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
沖縄地区	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
沖縄地区	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	鹿児島	☎ (099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
沖縄地区	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

# さくいん

## 数字・アルファベット

「0120・0800」着信	87
184(電話番号非通知)	83
186(電話番号通知)	83
3人で話す(3者通話)	50
ADSLに接続するとき	28
Fネット	70
ISDN回線に接続するとき	29
TA/スプリッタ接続	28・29・100

## あ行

あなたの電話番号	33
暗証番号	80
あんしん応答	46
アンテナ	15・19
アンテナレベル	21
インクフィルム	
●警告表示	121
●交換	121
●捨てるとき	121
●取り付け	22
液晶ディスプレイ(親機)	20
液晶ディスプレイ(子機)	21
エコナビ	2・20
エコノミー受信	72・96
エニーキーアンサー(子機)	38・103
選んでケータイ	30
応答メッセージ	75・79
お手入れ	122
オフフック応答	103
親機への名前登録	33
音質を変える	41
音声内線呼び出し	93
音量を変える	94

## か行

カーソル	34・54
海外送信モード	63・97
海外へ送る	63
外出先からドアホンに出る	109
外出先から留守番電話を聞く	80
回線種別	27
画質	62・73
紙詰まり	126・128
キー確認音	100・103
キーロック	92
聞き直し	78・81
機能一覧表	95・103

機能登録の内容をプリント

仕様 125

キャッチホン

消去(用件) 77・81

キャッチホン・ディスプレイ

スピーカー(親機) 15

キャリアシート

スピーカー(子機) 19

給紙ローラー

スピーカー音量 94

記録紙

スピーカーホン(子機) 39

記録紙送りローラー

スプリッタ 28

記録紙ガイド

設置場所 10・11

記録紙スタンド

操作案内 3

記録紙詰まり

操作パネル 15

記録紙トレー

増設(子機) 105

記録紙のセット

増設(中継アンテナ) 118

クイック通話

送話口(子機) 18

携帯電話局番

あ行

原稿送りローラー

ターミナルアダプター 29

原稿ガイド

ダイヤル回線 27・36・38

原稿挿入口

着信拒否

原稿詰まり

●「0120・0800」着信 87・98

原稿について

●公衆電話着信 86・98

(サイズ/厚さなど)

●非通知着信 86・98

減設(子機)

●表示窓外着信 87・98

減設(中継アンテナ)

●迷惑電話着信拒否 88・98

公衆電話着信

着信鳴り分け 89

構内交換機

着信履歴 84

子機の増設/減設

中継アンテナ 118

子機の名前登録

追加番号(マイナンバー) 90

ご相談窓口

通信管理レポート 71

固定の応答メッセージ

通話拒否 44

コピー

通話録音 42

選んでケータイ

次の用件を聞く 78・81

応答メッセージ

ディスプレイ(親機) 20

お手入れ

ディスプレイ(子機) 21

オフフック応答

停電 136

親機への名前登録

デモモード 24

音質を変える

転居 136

音声内線呼び出し

転送 56

音量を変える

●電話帳 80・81

さ行

●留守番電話の用件 80・81

サーマルヘッド

電池カバー(子機) 19・32

再生(外出先から)

電池残量(子機) 21

再生(本機で)

電池パック(子機) 32

再ダイヤル(電話)

電池パックの交換(子機) 123

再ダイヤル(ファクス)

電波(子機) 11・21

在宅呼出回数

電話回線の設定 27

時刻

電話回線用モジュラー

自作の応答メッセージ

ジャック 15

●消去

電話機コード 14・24

●録音

146

電話帳	
● 印刷(プリント) .....	53・58
● 消去 .....	53・58
● 全消去 .....	96・104
● 転送 .....	56
● 電話をかける .....	37・39
● 登録(親機) .....	58
● 登録(子機) .....	52
● ファクスを送る .....	63
電話の回線種別 .....	27
電話番号を登録する .....	33
電話をまわす .....	50
ドアセンサー .....	
… 110・112・113・114・116・117	
ドアホン .....	
● 接続 .....	106
● 接続をやめるとき .....	107
● 通話 .....	108
● ドアホンワープ (外出先で出る) .....	109
ドアホン名前 .....	99
登録リスト印刷 .....	95
トールセーバー .....	80
トーンボタン(親機) .....	17
トーンボタン(子機) .....	18
<b>な行</b>	
内線電話 .....	48
内線番号 .....	48・49・51
名前をつける(子機) .....	32
ナンバー・ディスプレイ .....	82
ニッケル水素電池 .....	123
<b>は行</b>	
バックカバー .....	15
光回線(ひかり電話)に	
接続するとき .....	28
非通知着信 .....	86
日付・時刻 .....	25・122
表示窓外着信 .....	87
ファクスアダプター .....	29
ファクス音声案内 .....	63・64・95
ファクス専用 .....	66
フィルム警告表示 .....	121
付属品 .....	14
ブッシュ回線 .....	27
ブッシュホンサービス .....	36・38
プリント可能範囲 .....	72・74
分割コピー .....	73・101
並列接続 .....	29
別売品 .....	124
ボイスセレクト(子機) .....	41
ボイスチェンジ(子機) .....	41
傍受(子機) .....	11
ポーズ .....	36・38・52・60
ホームテレホンに	
接続するとき .....	29
保証とアフターサービス .....	144
保留 .....	40
保留通知音 .....	103
<b>ま行</b>	
マイナンバー .....	90
前から録音 .....	42
前の用件を聞く .....	78・81
待受時間(子機) .....	21
窓センサー .....	
… 110・112・113・114・116・117	
マルチファンクションキー .....	19
ミュート .....	39
無鳴動受信 .....	67
迷惑電話着信拒否 .....	88
メモリー(親機) .....	
● 残量表示 .....	20
● 容量のめやす .....	125
メモリー代行受信 .....	65
文字入力 .....	
● 挿入／修正／消去 .....	35・55
● 入力のしかた(親機) .....	34
● 入力のしかた(子機) .....	54
● 文字の種類 .....	34・54
● 文字列一覧表 .....	35・55
文字表示サイズ切替 .....	82・100
モデルダイヤルイン .....	90
モニター(親機) .....	37
<b>や行</b>	
用件再生(外出先で) .....	80
用件再生(本機で) .....	76・77
用件消去 .....	77・81
用件全消去 .....	77・81・97
用件転送 .....	80・81
用件の聞き直し .....	78・81
用件録音時間 .....	75・97
呼出音 .....	
● 音量 .....	94
● 在宅呼出回数 .....	95
● 種類(ベル／メロディ) .....	93
● 留守呼出回数 .....	95
読み上げダイヤル .....	3
読み取り可能範囲 .....	74
<b>ら行</b>	
リセット .....	
(動作がおかしいとき) .....	135
リモート受信 .....	29
留守応答メッセージ .....	79
留守音声モニター .....	75・97・103
留守セット .....	76
留守呼出回数 .....	95
連続通話時間(子機) .....	21
録音時間と件数 .....	75
<b>わ行</b>	
ワイヤレスアダプター機能 .....	
付きテレビドアホン .....	106
ワンタッチダイヤル(親機) .....	
● 消去 .....	60
● 電話をかける .....	37
● 登録 .....	60
● ファクスを送る .....	63
● 読み上げ .....	61
ワンタッチダイヤル(子機) .....	
● 消去 .....	59
● 電話をかける .....	39
● 登録 .....	59

- 本機は日本国内用に設計されています。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
  - This product is designed for use in Japan.
- Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

## 別売品は… (124 ページをご覧ください)

- 使いかた・お手入れなどのご相談は……………

### ご相談の前に

- ・「困ったとき」(130 ページ)をご確認ください。
- ・右記のサポートサイトの「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などもご活用ください。

### パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://www.panasonic.com/jp/support/>

パナソニック ファクス・電話機ご相談窓口 365日 愛付9時～20時

電話 フリー ダイヤル  0120-878-983  
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル  0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

- 修理に関するご相談は……………

### パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

### パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリー ダイヤル  0120-878-554  
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

・有料で宅配便による引取・配達サービスも承っております。

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。  
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

### 愛情点検

### 長年ご使用のパーソナルファクスの点検を！



こんな  
症状は  
ありま  
せんか

- 電源を入れても動かないことがある。
- こげくさい臭いや異常な音、振動がする。
- 電源プラグやコードが熱を持っている。
- 記録紙や送信原稿がたびたびつまる。
- 時刻表示が大幅にくるうことがある。
- その他の異常や故障がある。

### ご使用中止

事故防止のため、  
電源プラグを抜いて、  
必ず販売店に点検を  
ご相談ください。

## パナソニック システムネットワークス株式会社

〒812-8531 福岡市博多区美野島四丁目 1 番 62 号



\*PD303DL\*