


取扱説明書

パーソナルファクス

ケイエックス ビーディー ディーエル
品番 **KX-PD702DL**
ケイエックス ビーディー ディーダブリュ
KX-PD702DW

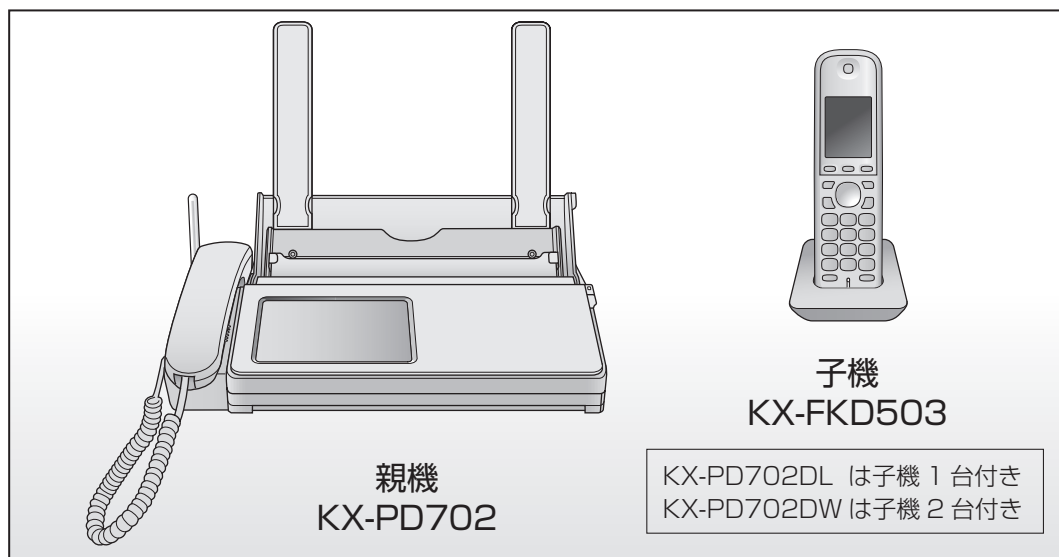

ニッケル水素電池の
リサイクルに
ご協力ください。



ナンバー・ディスプレイ 対応
キャッチホン・ディスプレイ

※ NTT へのサービス申し込みが必要です。
(有料)

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をしてください



<http://club.panasonic.jp/>



<http://mobile.club.panasonic.jp/>



※このサービスは
WEB 限定の
サービスです。

保証書
別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(8 ~ 11 ページ) を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

確認

準備

電話

電話帳/
文字入力

ファクス

コピー

留守番
電話

SD
メモリー
カード

電話
サービス


お好み
設定

必要な
とき

困った
とき

お問い合わせの多い機能を探しやすくしました。

185 ページ **増設子機やインクフィルムなどの
別売品は？**

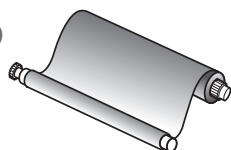

インクフィルム
KX-FAN190/190W
KX-FAN191/191W

54・60 **電話帳**の登録のしかたは？（親機・子機別々に 150 件ずつまで）

★電話帳をパソコンで編集できます！（☎ 125 ページ）

130 **ナンバー・ディスプレイ** **着信履歴**を見たい！

48 **通話録音** **通話をそのまま録音！**

103 **SD メモリーカード** **用件やファクスをたくさん保存したい！**

ファクスの受けかた

77 **自動受信** **自動でファクスを受けたい！**

78 **無鳴動受信** **呼出音を鳴らさずに自動で受けたい！**

79 **見てから印刷** **ファクスをディスプレイで見たり、プリントするには？**

迷惑電話には…


132 **着信拒否** **非通知の電話に出たくない！**

134 **着信拒否** **特定の相手からの電話に出たくない！**

50 **通話拒否** **着信中や通話中でもお断りのメッセージを流して拒否したい！**

52 **あんしん応答** **相手の声を確認してから電話に出たい！**


■ **窓／ドアセンサー・中継アンテナでシステムアップ**（☎ 164・172 ページ）

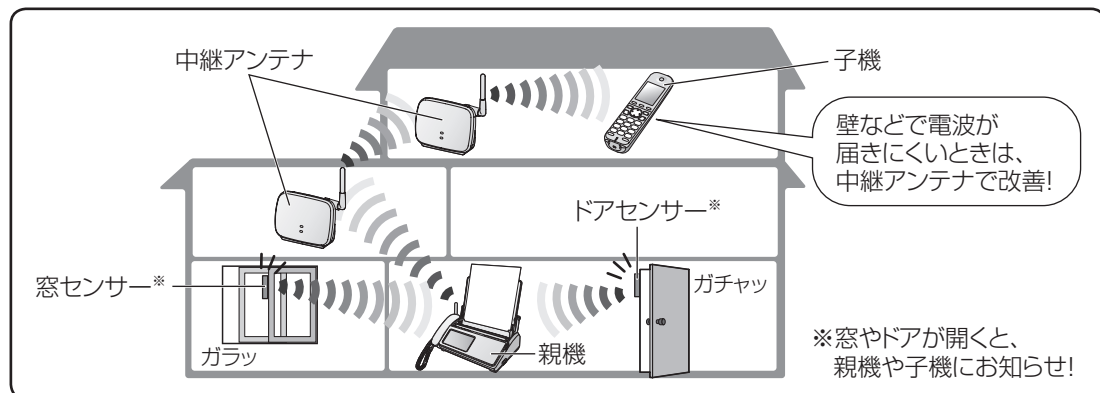

■ エコナビ

親機が自動的に周囲の電波環境を検知し、待機時および子機通話時に親機の消費電力を低減します。（設定は不要です）

・エコナビが働くと、約 5 %の消費電力を削減できます。

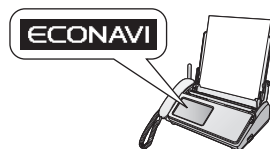

（エコナビが働くと表示）

音声でお知らせ！（操作案内 / 読み上げ）

操作案内や親機でダイヤルした番号、電話帳に登録した名前を音声でお知らせします。

操作案内（親機のみ）

電話をかける／ファクスを表示・プリントする

再ダイヤル、着信履歴、電話帳、短縮ダイヤルでかけるときや、電話帳、短縮ダイヤルに登録するとき、ファクスを表示するときやプリントするときに操作を案内します。

音声流れないようにするには（親機で操作します）

機能 ➡ # 1 6 7 ➡ なし ➡ ストップ

ファクスを送る／コピーする

原稿をセットすると、操作を案内します。

操作案内が始まらないようにするには（親機で操作します）

機能 ➡ # 0 2 1 ➡ なし ➡ ストップ

・設定すると、ディスプレイの操作案内も表示されません。

インクフィルムを交換する

バックカバーを開けると、操作を案内します。
インクフィルム交換の操作案内を始まらないようにすることはできません。

読み上げ

読み上げダイヤル

親機でダイヤルした番号や、入力した文字（ひらがな・半角カタカナ）を読み上げます。

- ・読み上げ中に次の番号・文字をタッチすると、前の番号の読み上げは中断されます。

読み上げダイヤルをやめるには（親機で操作します）

機能 ➡ # 1 3 0 ➡ なし ➡ ストップ

電話帳読み上げ※（☎ 64 ページ）

親機で電話帳、短縮ダイヤル、再ダイヤル、着信履歴を検索時に、電話帳に登録されたフリガナを読み上げます。

電話帳読み上げをやめるには（親機で操作します）

機能 ➡ # 1 3 2 ➡ なし ➡ ストップ

着信読み上げ※（☎ 136 ページ）

着信した相手を音声でお知らせします。

- ・グループ名の読み上げもできます。（☎ 137 ページ）
- ・ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

着信読み上げをやめるには（親機で操作します）

機能 ➡ # 1 8 2 ➡ なし ➡ ストップ

※フリガナの読み上げには、株式会社 アクエストの音声合成ライブラリ「AquesTalk」を使用しています。「AquesTalk」は、株式会社 アクエストの日本国での登録商標です。

■ 操作案内／読み上げの音量を変えるには

スピーカー音量の設定で変更します。ただし、着信読み上げの音量は呼出音量の設定で変更します。（☎ 147 ページ）

（「操作案内」で音声が出ているとき、機能によっては **大** **小** で音量を変えることもできます）

確認

準備

電話

電話帳／
文字入力

ファクス

コピー

留守番
電話SD
メモリー
カード電話
サービス好み
設定必要
とき困った
とき

確認	タッチパネル・タッチキーの 使いかた／本書の読みかた	6
	安全上のご注意	8
	● 使用上のお願い	12
準備	● 本体と付属品／添付品	16
	● 各部のなまえとはたらき (親機／子機／液晶ディスプレイ)	17
	準備	
電話	● 親機に電池パックを入れる	24
	● インクフィルムを取り付ける	25
	● 記録紙をセットする	26
電話	● はじめて使う前に、 親機の接続・設定！	28
	● 「選んでケータイ」の設定	32
	● 子機の準備・名前の登録	34
電話	● 親機への名前・電話番号の登録	35
	親機で電話をかける／受ける	36
	再ダイヤル／電話帳／短縮ダイヤル／ 受話器を取らずにかける	
電話	子機で電話をかける／受ける	38
	再ダイヤル／電話帳／ワンタッチダイヤル／ 子機を置いたままかける	
	● 通話中の機能	40
電話	通話中に受話音量を変える／保留／ ファクスを受ける／キャッチホン／ 相手の声の音質を変える(ボイスセレクト)／ 自分の声を低く変える(ボイスチェンジ)	
	● 通話中に手書きメモする	42
	● 内線電話をかける／受ける	44
電話	● 電話をまわす／3者通話にする	46
	● 通話を録音する	48
	通話録音／前から録音	
電話	● 迷惑な電話をお断りする(通話拒否)	50
	メッセージを流して通話を拒否する／ チャイムを鳴らして通話を拒否する	
	● 相手の声を確認して電話に出る (あんしん応答)	52
電話帳／文字入力	電話帳に登録する(親機)	
	(修正／消去／プリント)	54
	文字入力のしかた(親機)	56
電話帳／文字入力	電話帳に登録する(子機)	
	(修正／消去／プリント)	60
	文字入力のしかた(子機)	62
電話帳／文字入力	● 電話帳読み上げ	64
	● 読み上げる名前の「さん」を取る／付ける	64
	● アクセントの位置を変更する	65
電話帳／文字入力	● 電話帳を転送する	66
	● 短縮ダイヤルに登録する	68
	● グループの名前を登録する	70
電話帳／文字入力	● ワンタッチダイヤルに登録する	71
	ファクスを送る	72
	相手と話してから送る／海外へ送る／ 再ダイヤル／電話帳／短縮ダイヤル	
ファクス	● 操作案内を聞かずに送るには	73
	● メモを手書きしてファクスで送る (送信／表示／プリント／消去)	74
	ファクスを電話に出て受ける	76
ファクス	ファクスを自動で受ける (在宅／留守／ファクス専用)	77
	● 在宅時、呼出音を鳴らさずに 自動で受ける(無鳴動受信)	78
	見てから印刷(メモリー受信) に設定する／解除する	79
ファクス	● メモリー受信したファクスを表示・プリント・ 消去する(見てから印刷)(見ながら通話)	80
	● ファクス表示中にできること	82
	● メモリー受信したファクスに 手書きメモを追加する	84
ファクス	● メモリー受信したファクスを転送する	86
	● ファクスのプリントについて	87
	● ファクスの便利な機能	88
ファクス	● 娯楽情報などをファクスで受ける	88
	● NTT F ネット	88
	● 通信管理レポートをプリントする	89
コピー	コピーする	90
	原稿・記録紙について	91
	留守番電話を使う	92
留守番電話	● 親機でのいろいろな用件再生／ 消去のしかた	94
	● 子機でのいろいろな用件再生／ 消去のしかた	96
	● 留守セットして、電話やファクスを受ける	97
留守番電話	応答メッセージの設定	98
	● 応答メッセージを変える	98
	● 自分の声で応答メッセージを作る	99
留守番電話	外出先から留守番電話を聞く	100
	● 外出先から聞くための準備	100
	● 外出先での操作	100
留守番電話	● 録音された用件を携帯電話などに 転送するための設定	101
	● 伝言メッセージを残す(残して伝言)	102

SDメモリーカードについて 103

- SDメモリーカードを使ってできること 103
- お使いになる前に 104
- SDメモリーカード容量について 105
- パソコン・ホームフォトプリンター・
テレビ(ビエラ)などで使う 106
- フォルダー構造とファイル形式について 107
- 入れる／取り出す 108
- 用件を保存する 110
- 外線電話をすべて録音する(フル録音) 112
- ファクスを保存する 114
- ファクスを表示・プリント・転送する 116
- 原稿を読み取って保存する 118
- パソコンで保存した画像を送信・表示・
プリントする 120
- ファクス送信用変換ソフトについて 121
- パソコンで保存した画像に
手書きメモを追加する 122
- 電話帳を保存する／読み込む 124
- 電話帳編集ソフトについて 125
- フォーマット・整理する 126

**かけてきた相手の電話番号がわかる
ナンバー・ディスプレイサービス**

- ナンバー・ディスプレイサービスとは 128
- 利用するには 129
- 着信履歴を見る 130
- 相手によって受けかたを変える 132
 - ・ 非通知の電話やファクスを受けない 132
 - ・ 公衆電話からの電話を受けない 132
 - ・ 表示圏外からの電話やファクスを
受けない 133
 - ・ 「0120」「0800」で始まる番号から
の電話を受けない 133
 - ・ 迷惑電話やファクスを拒否する 134
 - ・ 親機の電話帳に未登録の相手からの
電話やファクスを一時的に受けない 135
- 着信読み上げについて 136
- グループ読み上げについて 137
- 相手によって呼出音を変える
(着信鳴り分け) 138

1 回線で複数の電話番号を使う**モデムダイヤルインサービス**

- モデムダイヤルインサービス、
追加番号(マイナンバー)とは 139
- 利用するには 139
- 設定のしかた 140

キーロックを使う 142**おやすみモードを使う** 143

- おやすみモードにする時間帯を
設定する 144
- 特定の相手のみ呼出音を鳴らす 145

呼出音・音量の設定 146

- 呼出音を変える 146
- 内線電話の呼び出しかたを変える 146
- 音の大きさを変える 147
 - 呼出音量 / 受話音量 / スピーカー音量

機能／メッセージ一覧

- 親機の機能一覧 148
- メッセージ一覧 156
- 子機の機能一覧 157

さらに便利に…

- ドアホンアダプターを使って
ドアホンを接続する 158
- ワイヤレスアダプター機能を
使ってドアホンを接続する 160
- ドアホンに出る 162
- 外出先からドアホンに出る
(ドアホンワープ) 163
- 窓／ドアセンサーを接続する 164
- 窓／ドアの開閉状態を見る 166
- 履歴を見る・プリントする 167
- 報知レベルを設定する 168
- 窓／ドアが開いたとき 170
- 携帯電話などに通知する
(センサー通知) 171
- 中継アンテナを使用する 172
- 子機を増やす(増設・減設) 174
- いろいろな接続 175
 - 光回線やADSL / ISDN 回線 /
ホームテレホン / 1 回線に複数台
- 子機を壁(柱)に掛ける 177

停電のときに電話をかける／**受ける(簡易停電通話)** 178**必要なとき**

- 親機の電池パックを交換する 181
- 日付・時刻を合わせるとき 182
- お手入れ 182
- インクフィルムの交換のしかた 183
- 子機の電池パックを交換する 184
- 別売品 185
- 仕様 186
- 商標について 187

原稿・記録紙

- 原稿が詰まったとき 188
- 白や黒の線などが入るとき 189
- 記録紙が詰まったとき 190

困ったとき 192**こんな表示が出たら** 200**操作ガイドについて** 210

- 保証とアフターサービス 212
- さくいん 214

タッチパネル・タッチキーの使いかた


親機の操作パネルは、指で直接タッチして操作ができるタッチパネル・タッチキーになっています。
本書では、タッチパネル・タッチキーの操作のしかたを以下のように説明しています。

■ タッチパネルを使う


例：電話帳を使うときの操作



本書の書きかた

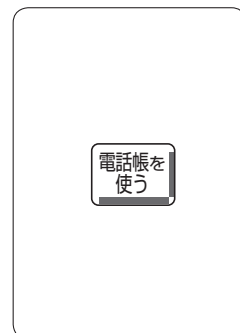

例：電話帳から相手を選ぶときの操作

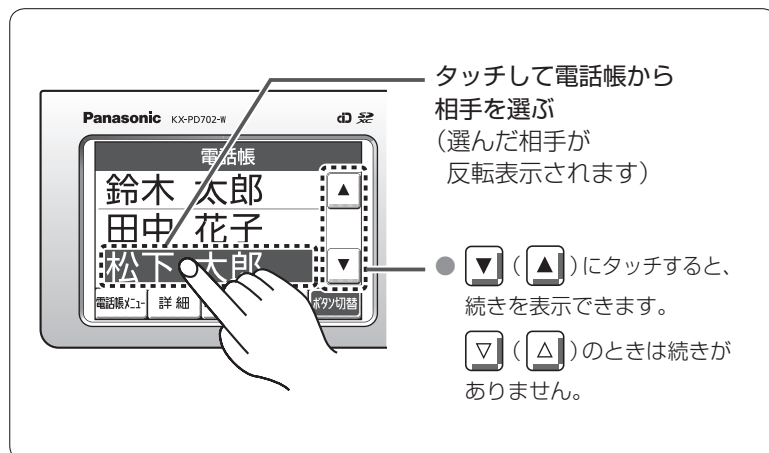

本書の書きかた



- 現在の設定値を「▽」で表示している画面があります。
例：回線種別の設定


回線種別	
▽ 自動	△
フッシュ	
20	
10	▽

本書の読みかた

例：電話帳の一覧の続きを表示させる

▼ ▲ が表示されているときにタッチしたまま、移動したい方向へ指をはらう（フリック）
（続きの画面が表示されます）


- 電話帳、ファクス、機能登録の一覧表示中などに操作できます。

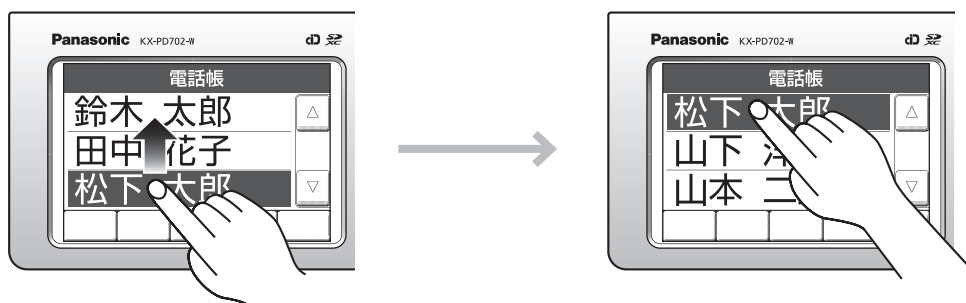

例：メモリー受信したファクスを拡大・縮小する

2本の指でタッチしたまま広げる（ピンチアウト）と画面を拡大し、
つまむ（ピンチイン）と画面を縮小する

- メモリー受信したファクス、手書きメモの表示中に操作できます。

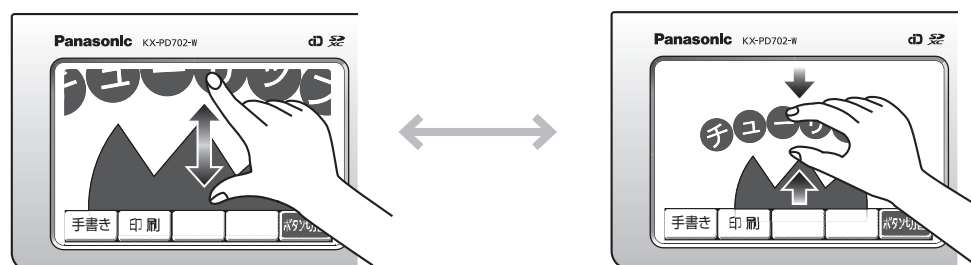


■ タッチキーを使う

- 手書きペンは液晶ディスプレイ部分のみに使用できます。タッチキー部分では受け付けないので使わないでください。

例：ダイヤルする

本書の書きかた

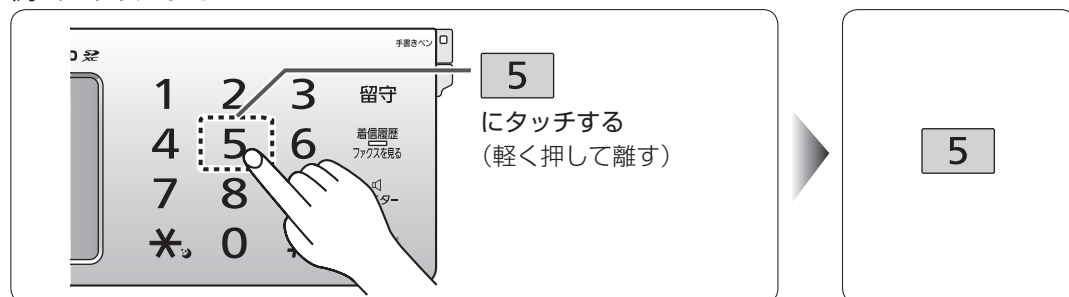

お願い

- 「使用上のお願い」をお読みください。（14 ページ「タッチパネル／液晶ディスプレイについて」「タッチキーについて」）

お知らせ

- 液晶ディスプレイが消えているときは、**ストップ** または液晶ディスプレイにタッチすると表示されます。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■ お守りいただく内容を次の
図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)



危険

「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない
内容です。



危険

電池パックについて

■ 分解・改造しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

分解禁止

■ 火の中に捨てたり加熱しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■ 指定の電池パック以外は使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■ ⊕ ⊖ 端子を金属などに接触させない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■ 付属の電池パックを、この機器以外に使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■ 液もれしたとき、“液”に触れたり、目に入れない



目に入ると、失明の原因になります。

禁止

● 目に入ったら、こすらず、すぐに
きれいな水で洗ったあと、直ちに
医師の治療を受けてください。

■ 専用の親機と子機用充電台を使用して
指定の電池パックを充電する



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■ ネックレス、ヘアピンなどと一緒に
持ち運んだり保管しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

警告

■ 分解・修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

- 修理は販売店へご相談ください。

■ 煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは、すぐに電源プラグを抜く



そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

電源プラグを抜く

- 使用を中止し、販売店へご相談ください。

■ 電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■ 電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

■ 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。


禁止

- 修理は販売店にご相談ください。

■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC100 V 以外での使用はしない



禁止

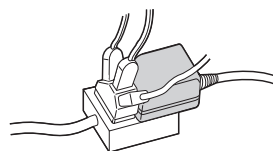

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

■ めれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

めれ手禁止

■ 雷が鳴ったら、親機や充電台・電源プラグ・電話機コードに触れない



感電の原因になります。

接触禁止



警告

■ 機器内部に金属物を入れない



火災・感電の原因になります。

禁止

- 金属物が入った場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店へご相談ください。

■ 電話機コードのプラグに、洗剤などの液体をかけたり、ぬらしたりしない



火災の原因になります。

禁止

- ぬれた電話機コードは、すぐに壁側の電話コンセントから抜き、使用しないでください。

■ 医療機器の近くでの設置や使用をしない (手術室、集中治療室、CCU* などには持ち込まない)



本機からの電波が医療機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

禁止

*CCU とは、冠動脈疾患監視病室の略称です。

■ 心臓ペースメーカーの装着部位から 22 cm 以上離す



本機からの電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

■ 本機を電子レンジに入れたり、電磁調理機器などに置いたりしない



発熱・発煙・火災・破裂の原因になります。

禁止

■ 機器内部に水をかけたり、ぬらしたりしない



火災・感電・けがの原因になります。

水ぬれ
禁止

- ぬれた場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店へご相談ください。

■ 電源コードに水をかけたり、ぬらしたりしない



火災・感電・けがの原因になります。

水ぬれ
禁止

- ぬれた場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店へご相談ください。

■ 自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで設置や使用をしない



本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

禁止

■ 当社指定以外のホームテレホン、ビジネスホンなどに接続しない



発熱・発煙の原因になります。

禁止

■ SD メモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かない



誤って、飲み込むおそれがあります。

禁止

- 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

 警告**■ 電源プラグを抜くときはプラグ本体(金属でない部分)を持って抜く**

コードを持って抜くと、コードの断線による火災・感電・やけどの原因になります。

 注意**■ 湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない**

火災・感電の原因になることがあります。

禁止

■ 子機用充電台に磁気に弱い物(キャッシュカード、通帳など)を近づけない

子機用充電台からの磁力線により、磁気に弱いものは使えなくなることがあります。

禁止

■ 水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない

落下により破損・けがの原因になることがあります。

禁止

■ 子機用充電台にコインや指輪などの金属物をのせない

金属物が熱くなり、やけどの原因になることがあります。

禁止

■ 受話器を無理に引っ張らない

親機の落下により、けがの原因になることがあります。

禁止

■ 手書きペンを小さいお子様の手の届くところに、置いたままにしない

誤って口に入れたり、目にあてると、けがの原因になることがあります。

禁止

使用上のお願い

こんなところには設置しない

- 記録紙トレイ・記録紙スタンドが壁にあたる。
(紙詰まりの原因)
 - ピアノなどの上。
(キズや、熱によるひびわれ、変色の原因)
 - じゅうたんなどの上。
(通風孔をふさぎ、発熱などでじゅうたん
変色の原因)
 - 火気・熱器具の近く。
(変形や故障の原因)
 - 夏期の閉め切った車内・直射日光の
あたるところ・冷暖房機の近く。
(温度 35℃以上、5℃以下、
湿度 85%以上、45%以下は
誤動作・変形・故障の原因)
 - 原稿排出口に光が直接あたるところ。
(コピーや送信ファクスの画質劣化の原因)
 - 温度変化が激しいところ。
(結露による誤動作の原因)
-
- テレビ・ラジオ・パソコンなどの OA 機器
の近く。
(ノイズ発生の原因)
 - CS デジタル放送受信機器 (チューナー、
チューナー内蔵のデジタルテレビ、
レコーダーなど) の近く。
(CS デジタル放送の画像が乱れる原因)
 - 受信機器から離して設置しても、
特定チャンネルの画像が乱れる場合
(☎ 199 ページ)

ファクス・コピーの記録紙は…

コピー用紙

- A4 サイズ
- 64～75 g/m²
- 別売品
(☎ 185 ページ)

- セットするとき
 - プリント中に
追加しないで
ください。
 - 厚さの異なる
紙を入れない
でください。


- 次のような記録紙は使わないでください
(紙詰まりの原因)

- 破れている
- 折り目、しわがある
- 広告などの裏面
- 丸く反っている
- すでに片面をプリントした紙
- 湿気の多い場所に置いていた紙

- 本機でプリント済みの記録紙は…

- 印刷面を下にして文字を書かないで
ください。
(インクがテーブルや紙に写る原因)
- 他のコピー機やプリンターの用紙
として使わないでください。
(他機の故障や紙詰まりの原因)

電源プラグは、異常が
起きた場合にすぐに
抜きやすい位置にある
コンセントに差し込んで
ご使用ください。

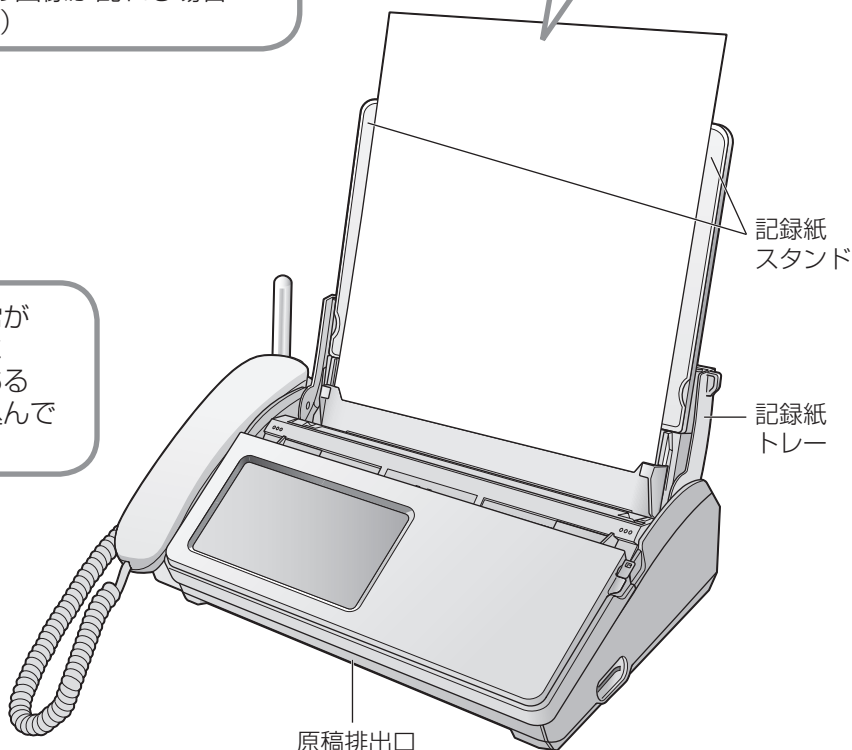

重要なものはプリントして保管

- メモリー受信したファクス (P.80 ページ)
- 登録した電話帳 (P.54・60 ページ)
- 短縮ダイヤル (P.68 ページ)

お知らせ

- 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。
(発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります)

重要な通話は親機で！

本機は子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。



100 m以内

(間には障害物がない場合)

補聴器の種類によっては子機で通話中に雑音が入る場合があります。
● 親機をお使いください。

子機の置き場所は…

- 距離が離れていたり、次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、通話が途切れたり、子機に「圏外」と表示して使えないことがあります。
 - 金属製のドアや雨戸。
 - アルミはく入りの断熱材が入った壁。
 - コンクリートやトタン製の壁。
 - 親機と別の階や家屋で使うとき。
 - 壁を何枚もへだてたところ。
- 上記のような場合は、中継アンテナ (別売品) をおすすめします。(P.172 ページ)
中継アンテナは2台連結でも使用できます。



中継アンテナ

充電台の置き場所は…

- AM ラジオの近くに置かないでください。
(AM ラジオで雑音が入る原因になります)
- 電磁波や磁力を出すもの (テレビ、スピーカーなど) の近くに置かないでください。
(充電できないことがあります)

使用上のお願い (続き)

電波について

- 本機は、1,895.616 ~ 1,902.528 MHz の帯域を使用する無線設備です。
本機には、1.9 GHz 帯を使用するデジタルコードレス電話の無線局の無線設備で、
時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話を示す右記のマークが表示されて
います。(一般社団法人 電波産業会 標準規格「ARIB STD-T101」準拠)

1.9-D

- 本機は、Digital Enhanced Cordless Telecommunications に
準拠した日本国内向けの通信方式です。

Digital Enhanced Cordless Telecommunications
次世代デジタルコードレス通信方式

- 本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、PHS の無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。

1. 本機は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、
本機から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の電源プラグを抜いて、
ファクス・電話機で相談窓口(☎212 ページ)にご連絡いただき、混信回避のための処置など
(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
2. その他、何かお困りのことが起きたときは、ファクス・電話機で相談窓口(☎212 ページ)へお問い合わせください。

タッチパネル／液晶ディスプレイについて

- 市販の液晶保護フィルムは使用しないでください。(タッチパネルが正常に動作しない場合があります)
- タッチパネルは傷つきやすいので、必ず指または付属の手書きペンで触れて操作してください。
(手書きペンは液晶ディスプレイ部分のみに使用できます)
- タッチパネルはボールペンなど先端の硬いものや鋭利なもの、また爪先で操作しないでください。
- タッチパネルを強く押さえないでください。
- タッチパネルを強い力でこするなど、乱暴に使わないでください。
- 冷暖房を入れた直後など急激な温度変化のために、液晶ディスプレイの内側がくもったり露(水滴)が生じて、
正しく動作しないことがあります。無理にご使用にならず本機を 1 ~ 2 時間放置してからご使用ください。

タッチキーについて

- タッチキーは指で強く押したり、先端のものがついたり硬いもの(爪／ボールペン／ピンなど)を押し付けたりしないでください。
- 以下の操作は、タッチキーに触れても動作しないことがあり、誤作動の原因になることがあります。
 - 手袋をしたままや、爪の先での操作
 - タッチキーに異物を載せたままでの操作
 - タッチキーや指がぬれた状態での操作
 - 保護シートやシールを貼った操作

手書きペンについて

- 付属の手書きペン以外は使わないでください。
- 手書きペンは液晶ディスプレイ部分のみに使用できます。タッチキー部分では受け付けられないので使わないでください。
- 手書きペンを折り曲げるなど、乱暴に使わないでください。
- 傷ついたり、変形した手書きペンは使わないでください。
- 手書きペン挿入口以外には挿入しないでください。(故障の原因になることがあります)

その他

- 分解・改造することは法律で禁じられています。(故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください)
- 停電時は、簡易停電通話モードで 사용할 ことができます。
簡易停電通話機能では親機の手話器や子機で電話をかけたり、受けたりすることができます。
(子機を使うときは設定が必要です) (詳しくは ☎178 ページ「停電のときに電話をかける／受ける」)
- NTT のレンタル電話機が不要になる場合は、局番なしの 116 番 (通話料金無料) へご連絡ください。

- この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを
目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、
受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

個人情報について

本機には、次のような個人情報が記録されます。これらの記録された情報の流出による不測の損害などを回避するために、お客様の責任において管理してください。

- **親機の内蔵メモリーや SD メモリーカード**
 - お客様自身で登録した電話番号や氏名などのデータ
 - ファクスや電話によって記録された履歴などのデータ
(送受信履歴、メモリー受信されたファクスデータ、発着信履歴、録音された用件など)
- **子機(付属品/別売品)の内蔵メモリー**
 - お客様自身で登録した電話番号や氏名などのデータ
 - 電話によって記録された発信履歴などのデータ
- **使用済みのインクフィルム**
 - インクフィルムのプリント跡

免責事項

- 記録された情報は、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取り扱いによって変化、消失することがあります。記録された情報の変化、消失が生じて、それらに起因する直接または間接の損害については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

<本機の修理を依頼するとき>

- 本機に登録した電話帳などのデータは、修理依頼の前に、必要に応じてメモやプリントあるいは SD メモリーカードにコピーしてください。また、SD メモリーカードは親機から取り出して保管ください。
- データの保管後、「■初期化するとき」(☞ 下記)で内蔵メモリー(記憶情報や設定内容)を消去してください。
 - 初期化していなくても、修理の際、内蔵メモリーが消去され、お買い上げの状態に戻る場合があります。
 - 故障の状態により、本機の操作が困難な場合は、お買い上げの販売店までご相談ください。
- インクフィルムは親機から取り出してください。

<本機を廃棄・譲渡・返却するとき>

- ご使用の SD メモリーカードは、親機から取り出してください。
- 「■初期化するとき」(☞ 下記)で内蔵メモリー(記憶情報や設定内容)を消去してください。
- インクフィルムは親機から取り出してください。
使用済みのインクフィルムにはプリント跡が残っています。
183 ページの「■使用済みのインクフィルム(芯を含む)と白色軸を捨てる時」に従って処分してください。

■ 初期化するとき

親機や子機でそれぞれ、内蔵メモリー(記憶情報や設定内容)を消去し、お買い上げ時の状態に戻します。

- SD メモリーカード内のデータは消去されません。
- 操作中は、親機から電話機コードを外してください。電話機コードを接続したまま親機の初期化を行うと、続いて「回線種別」が自動設定され、お買い上げ時の設定「自動」に戻らないことがあります。
(☞ 148 ページ「回線種別」)

〈親機〉 155 ページの「出荷時へ戻す」の操作を行う

〈子機〉 157 ページの「出荷時へ戻す」の操作を行う

お知らせ

- 別売品の増設子機に記憶した情報の消去のしかたは、それぞれの増設子機の取扱説明書をお読みください。

SD メモリーカードを廃棄・譲渡するとき

SD メモリーカード内のデータはおお客様の責任において管理してください。

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「消去・削除」では、多くの場合、SD メモリーカード内のデータは完全には消去されません。

譲渡の際は、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使って SD メモリーカード内のデータを完全に消去することをお勧めします。

また廃棄の際は、SD メモリーカードを物理的に破壊するか、SD メモリーカード内のデータを完全に消去して、それぞれの地域ルールに従って、分別廃棄をお願いします。

本体と付属品／添付品

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

本体と付属品

☐ 受話器
……………1 本

電源コード
(長さ約 1.6 m)

☐ 電話機コード
(長さ約 1.8 m)
……………1 本

☐ 受話器コード
……………1 本

☐ 本体
……………1 台

☐ 手書きペン
……………1 本
親機の操作パネルに装着されています。(P19 ページ)

☐ 電池パック
……………1 個
(子機の電池パックと
同じものです)

☐ お試し用インクフィルム
(約 5 m)
……………1 式

● SD メモリーカードは付属されていません。
(SD メモリーカードをお使いになるときは
P103 ページ「SD メモリーカードについて」)

☐ 電池パック
……………1 個(※ 2 個)
(親機の電池パックと
同じものです)

お買い上げ時は、電池カバーが
取り付けられています。

☐ コードレス子機
……………1 台(※ 2 台)

電源コード
(長さ約 1.6 m)

☐ 子機用充電台
……………1 台(※ 2 台)

※ KX-PD702DW の場合の個数

添付品


☒ 取扱説明書(本書)
……………1 冊

☐ 保証書
……………1 式



各部のなまえとはたらき

親機

(続く)

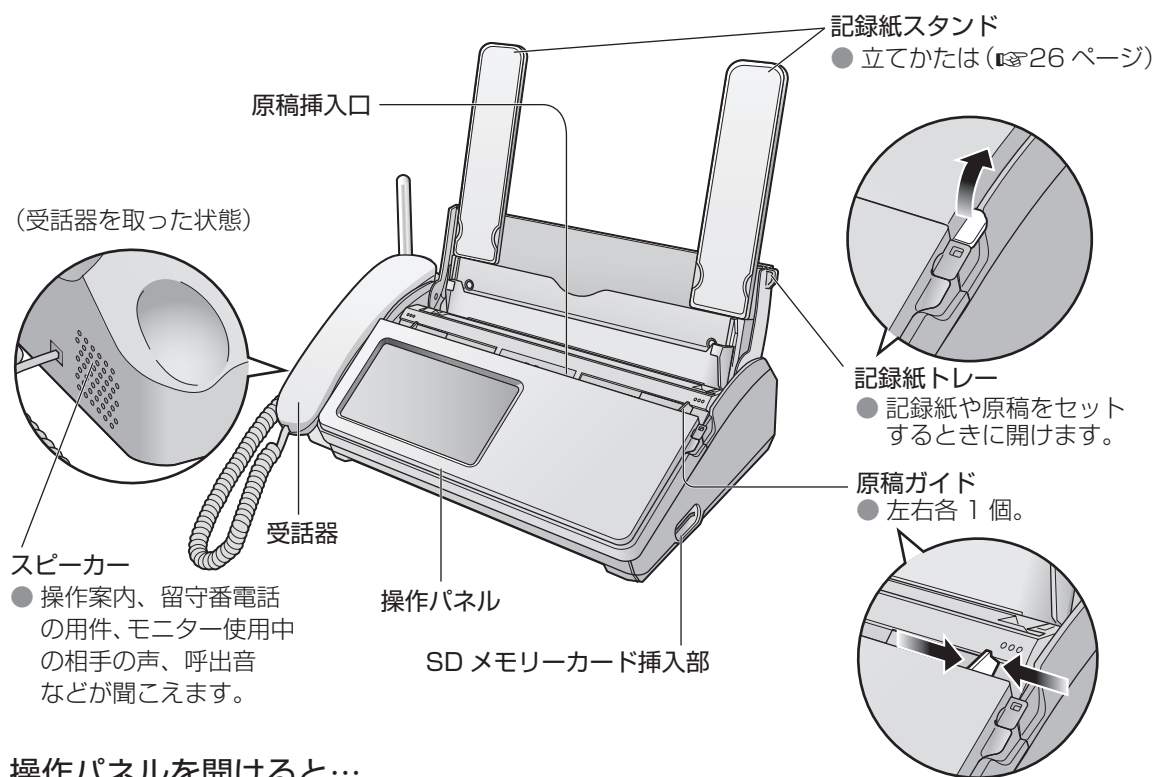

操作パネルを開けると…

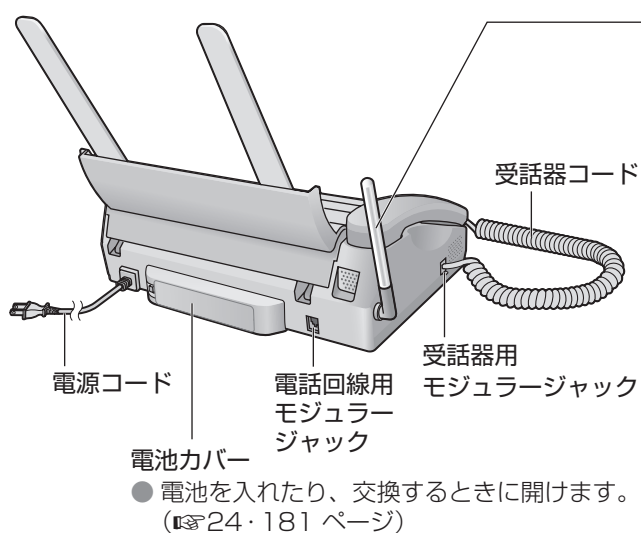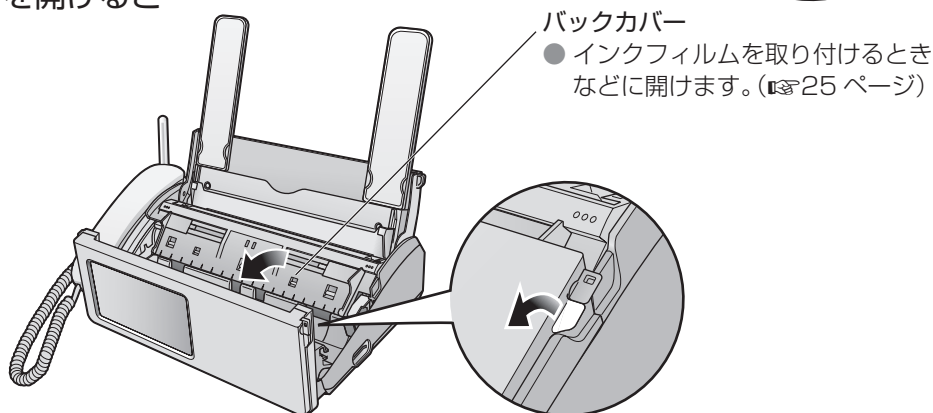

点灯	● 親機の通話中 (ダイヤル中や内線呼び出し中も点灯)
点滅	● 親機の着信中、窓／ドアセンサーの報知中* ※報知レベルが「高い」に設定されたときのみ ● 以下の場合、点滅しません。 ・子機で外線通話中のドアホンからの着信 ・子機とドアホンで通話中の外線からの着信 ・キャッチホンの着信

● 点灯・点滅しないように設定することもできます。
(P.154 ページ「アンテナ点灯」)

本体と付属品／添付品／各部のなまえとはたらき (親機)

タッチパネル／液晶ディスプレイ (☞ 22 ページ)

- タッチパネルの使いかたは (☞ 6 ページ)
- タッチパネル／液晶ディスプレイについて (☞ 14 ページ「使用上のお願い」)
- コントラストの調整は (☞ 154 ページ「LCD コントラスト」)




■ ダイヤルキーのバックライトについて

ダイヤル中に点灯、着信中などに点滅します。

(点灯・点滅しないようにするには ☞ 154 ページ「ダイヤルキー点灯」)

■ 手書きペンについて

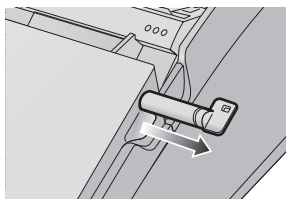


手書き機能をお使いになるときは、手書きペンをお使いください。
(手書きペンは液晶ディスプレイ部分のみに使用できます)

- ・通話中に手書きメモする (P.42 ページ)
- ・手書きで文字を入力する (P.56 ページ)
- ・メモを手書きしてファクスで送る (P.74 ページ)
- ・メモリー受信したファクスに手書きメモを追加する (P.84 ページ)
- ・パソコンで保存した画像に手書きメモを追加する (P.122 ページ)

■ タッチキーについて


親機の操作部はタッチ式のキーになっており、指で直接触れて操作します。付属の手書きペンはタッチパネル／液晶ディスプレイ専用です。タッチキー部分ではご使用になれません。

- 留守セットする。(P.92 ページ)
- 構内交換機に接続しているときなどに、ポーズ(ダイヤルの待ち時間)を入れる。

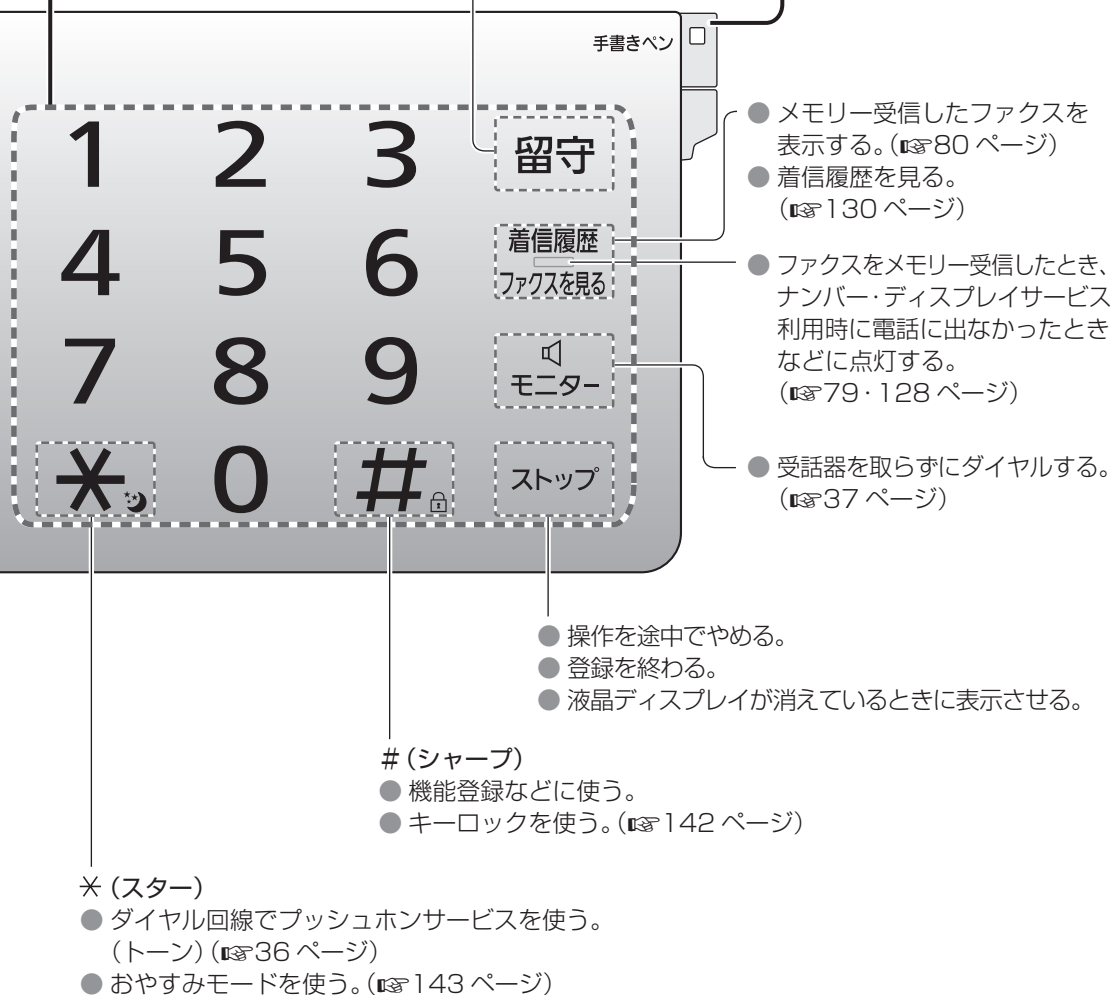

各部のなまえとはたらき

子機

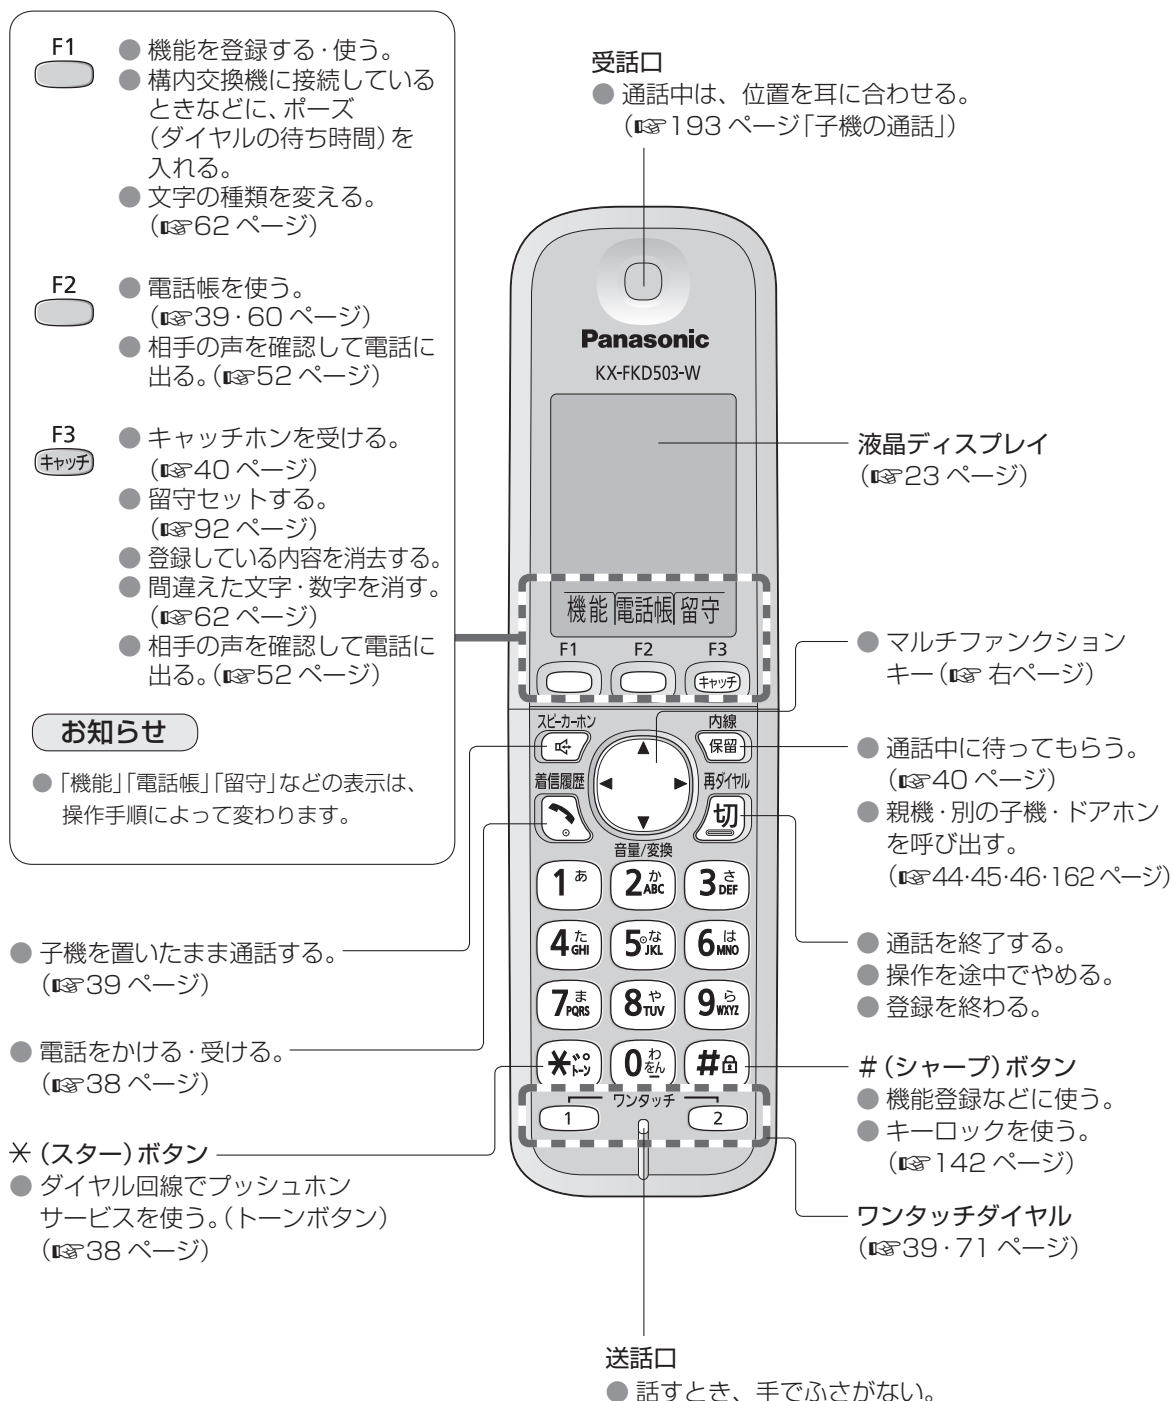

■ ダイヤルキーのバックライトについて

ダイヤル中・機能登録中などに点灯、着信中などに点滅します。

マルチファンクションキー

- 本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。




左または右を押す



上または下を押す

- ナンバー・ディスプレイサービス利用時、着信した相手を見る。(☎130 ページ)
- 前の用件を聞く。(☎96 ページ)

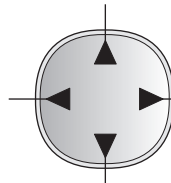


- 音量を大きくする。(☎147 ページ)
- 漢字に変換する。(☎63 ページ)

- 音量を小さくする。(☎147 ページ)
- 漢字に変換する。(☎63 ページ)

- 再ダイヤルする。(☎39 ページ)
- 次の用件を聞く。(☎96 ページ)

アンテナ部

- 話すとき、手で覆わない。

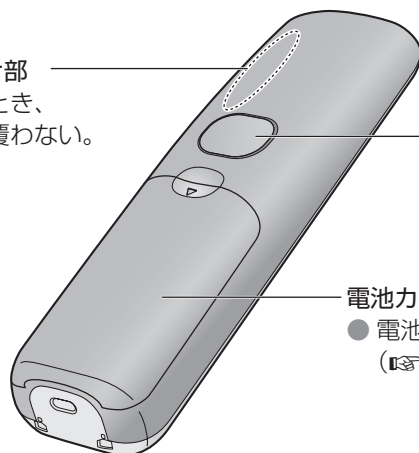


スピーカー

- スピーカーホン使用中の相手の声、呼出音などが聞こえます。

電池カバー

- 電池を入れたり、交換するときに開けます。(☎34・184 ページ)

充電台

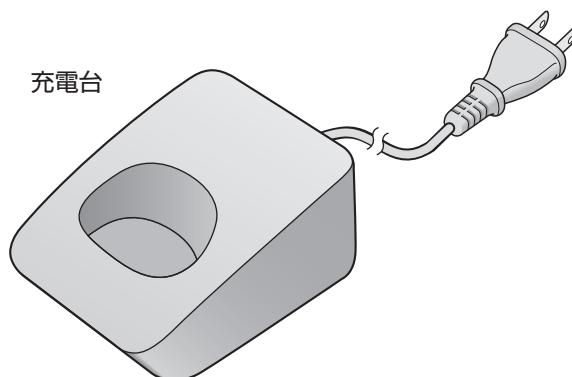

親機



指でタッチして操作します。
(P.6 ページ)

ECONAVI

エコナビが働いているとき (P.2 ページ)



- 「選んでケータイ」を設定しているとき点灯 (P.29・32 ページ)
- 「選んでケータイ」を使って電話をかけるときに、固定電話会社の事業者識別番号が自動付加されると約 5 秒間点滅 (P.32 ページ)

見てから印刷

ファクスをメモリー受信する設定のとき (P.79 ページ)

呼出音切

呼出音を鳴らさない設定 (呼出音量「切」) をしているとき (P.147 ページ)



- SD メモリーカードが入っているとき点灯 (P.109 ページ)
- データの読み出し中や書き込み中は「SD」と交互に点滅

■ ナンバー・ディスプレイサービス利用時の表示

着信拒否

非通知の電話やファクスなど、着信拒否を設定しているとき
(P.51・132・133・134・135 ページ)

■ 液晶ディスプレイの表示について

- 本機を操作しないと、節電のため、約 2 分後に表示が消えます。(常時表示させることはできません)
- 本機を操作したり、電話がかかってきたりすると表示されます。
- 本体のファクスメモリーがいっぱいになったときなど、お知らせがあるときには表示は消えません。親機を操作すると、操作を終了して約 2 分後に消えます。

液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。(実際の表示とは異なります)

子機

アンテナレベル (☞ 下記)

子機の内線番号や、登録した名前
(☞ 34 ページ)

親機で設定した日付・時刻を表示
(☞ 29・182 ページ)

(「圏外」のときは表示できません)

● 呼出音を鳴らさない設定を
しているときは「呼出音切」と
表示します。(☞ 147 ページ)

親機からの電波が届かず、呼出音が
鳴らない、通話ができないとき

子機を置いたまま通話しているとき
(☞ 39 ページ)



電池残量



充電完了したあとの使用時間のめやす


(使用環境温度が 20℃ のとき)

■ 連続通話時間：約 5 時間

● スピーカーホンで通話したり、電波状態が悪いところで使う場合、連続通話時間は短くなります。

■ 待受時間：約 150 時間


● 充電台に置かずに一度も通話しないとき。
● 「圏外」表示中は短くなります。

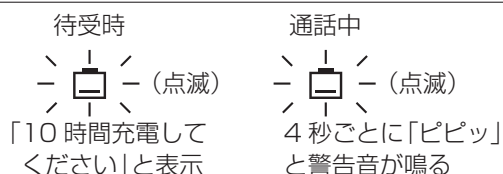

すぐに充電が必要です。

■ アンテナレベル

子機が受けている電波の強さのめやすを表示します。

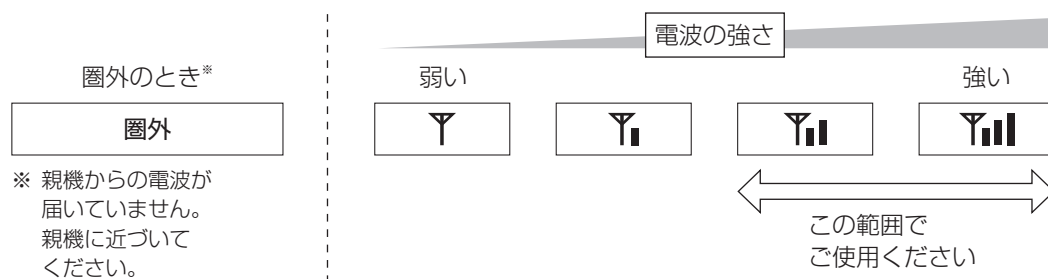

● 親機と子機の間に障害物などがあると、近くても電波が弱くなります。(☞ 13 ページ)


■ 液晶ディスプレイのバックライトについて

外からの電話の呼出中や、操作したときなどに点灯します。(応答後や操作終了後、自動的に消灯します)

液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。(実際の表示とは異なります)


親機に電池パックを入れる

電池パックを使って、停電のときに親機や子機で電話をかけたり、受けたりすることができます。
(子機を使うときは設定が必要です) (☎ 178 ページ「停電のときに電話をかける／受ける」)

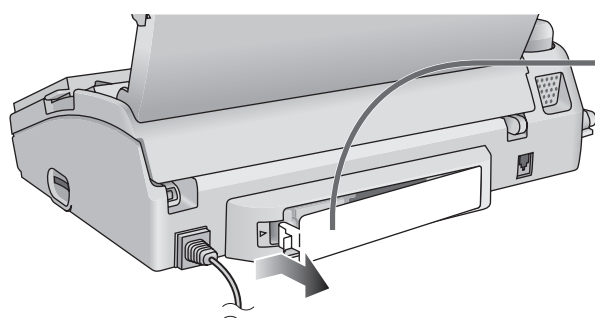


1 電池カバーを開ける

- レバーを矢印の方向に押さえながら手前に引く。

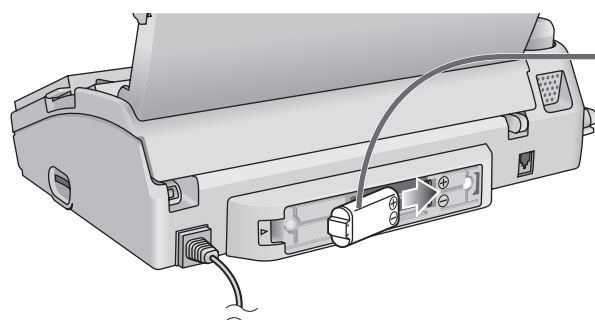


2 電池パックを入れる

- 電池パックは、子機の電池パックと同じものです。
- オレンジ色のビニールは、はがさない。

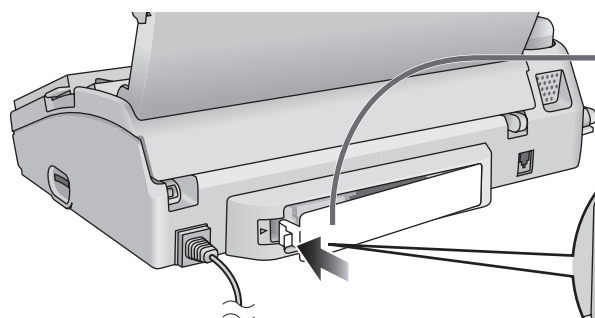

3 電池カバーを閉める

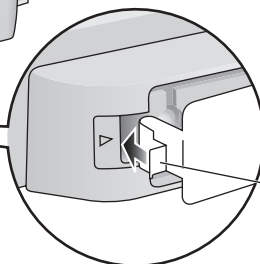

この部分を
矢印の方向に
押して閉める


■ 親機の電池パックの充電時間について 充電時間は、約 10 時間です。

- 電池パックは親機に入れたままでも、過充電しないようになっています。

お願い

- 2 日以上、電源コードをコンセントから抜くときは、電池パックを外してください。
(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため)


インクフィルムを取り付ける

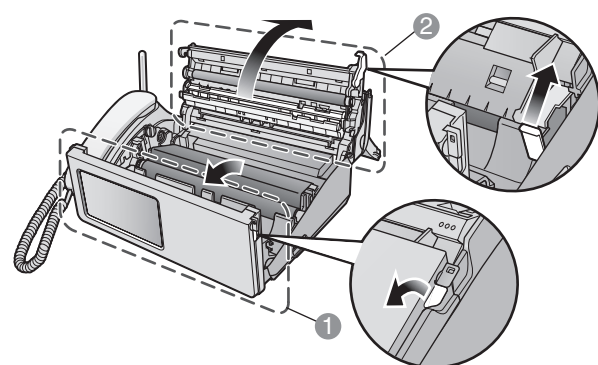

① 操作パネルを開ける


② 緑色のレバーを上げ、バックカバーを開ける

オレンジ色軸のギア
根元を手前左の U 字型の
くぼみへ

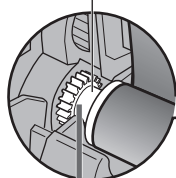

③ インクフィルムを入れる

- インクフィルムを手前の操作パネル側に置かないでください。ガラス・白く平らな面が汚れると、記録紙や相手の受信用紙に白や黒の線が入る原因になります。
(☎ 189 ページ)

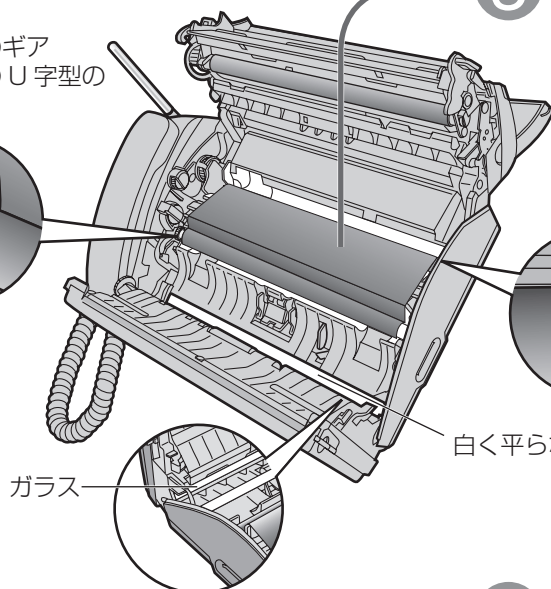


白色軸のギアの先を
U 字型のくぼみへ


白く平らな面

ガラス

④ オレンジ色のギアを
奥にまわして
インクフィルムの
たるみを取る

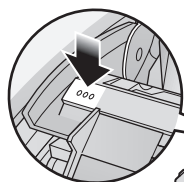

⑤ 「カチッ」と音がするまで
両端の「○○」の部分を押して
バックカバーを閉める

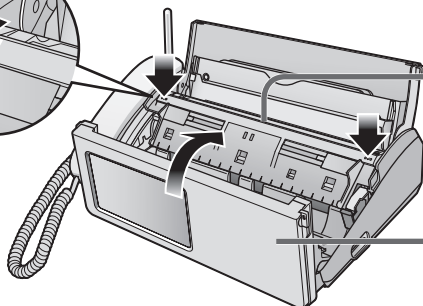

⑥ 操作パネルを閉める

■ インクフィルムを交換するとき (☎ 183 ページ)

お知らせ

- 付属品のインクフィルムは、お試用で長さ約 5 m です。(A4 サイズで約 15 枚分)
- インクフィルムは、数行のプリントでも、記録紙 1 枚につき約 32 cm 使用されます。

記録紙をセットする


受信したファクスのプリントやコピーをするときに、下記の手順で記録紙をセットしてください。

- ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレイをたたんでおいてください。


(開けたままにしていると、ほこりが中に入り、記録紙詰まりの原因になります)

受信したファクスはメモリーに記憶され、「着信履歴・ファクスを見る」ランプが点灯します。

(☎ 79 ページ「見てから印刷」)

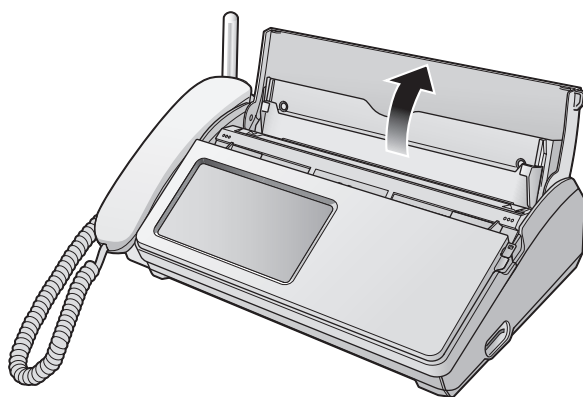


1 記録紙トレイを開ける

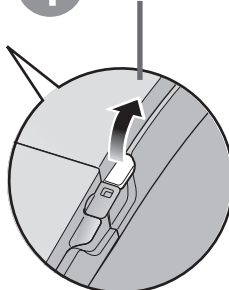


2 記録紙スタンドを立てる

手前側の記録紙スタンドを先に立てる

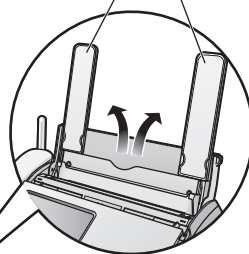


3 記録紙をゆっくり入れる

- A4 記録紙を 15 枚まで。
- 押し込んだり、落として入れない。
- さばいて、まっすぐにそろえる。


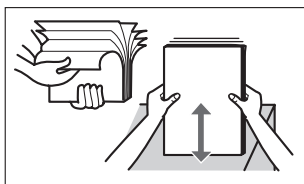


記録紙
● ウラ側に
印刷されます。

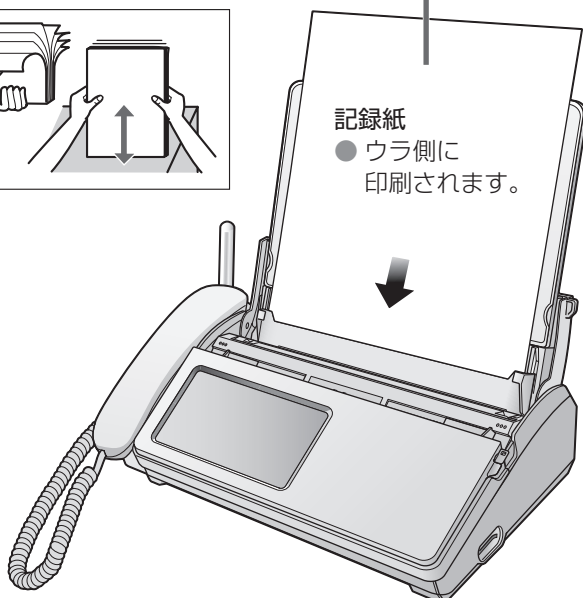

記録紙トレーをたたむとき

- ① 記録紙を取り出し、記録紙スタンドをたたむ。
● 左右のどちら側からもたためます。
- ② 記録紙トレーを閉める。

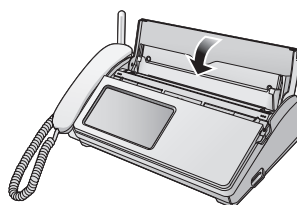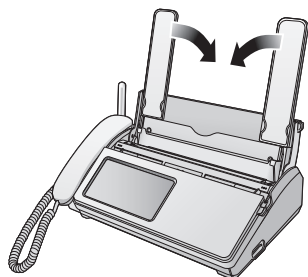

お願い


- 本機は、なるべく風のあたらない場所に設置してください。
(風があたって記録紙が手前に倒れたりすることがあります)
- 記録紙を追加するときは、残っている記録紙を一度取り出してから、一緒に入れ直してください。
(残っている記録紙にそのまま追加すると、紙が詰まったり、重なってプリントされたりします)

お知らせ

- 記録紙を常にセットしておきたいときは、別売品の記録紙カバー (185 ページ) をご使用ください。

■ 記録紙カバー (別売品) の取り付けかた


記録紙カバーのスリット部に本体の爪が入るように差し込む (両側とも)

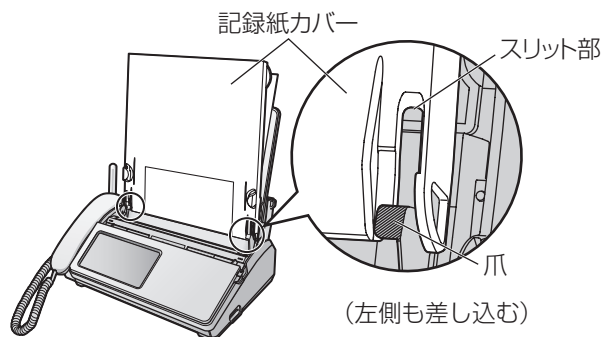

はじめて使う前に、親機の接続・設定！

1 親機を接続する

■ 光回線（ひかり電話）、ADSL、ISDN、ホームテレホン、1 回線に複数台接続するときなどは
（☎175・176 ページ）

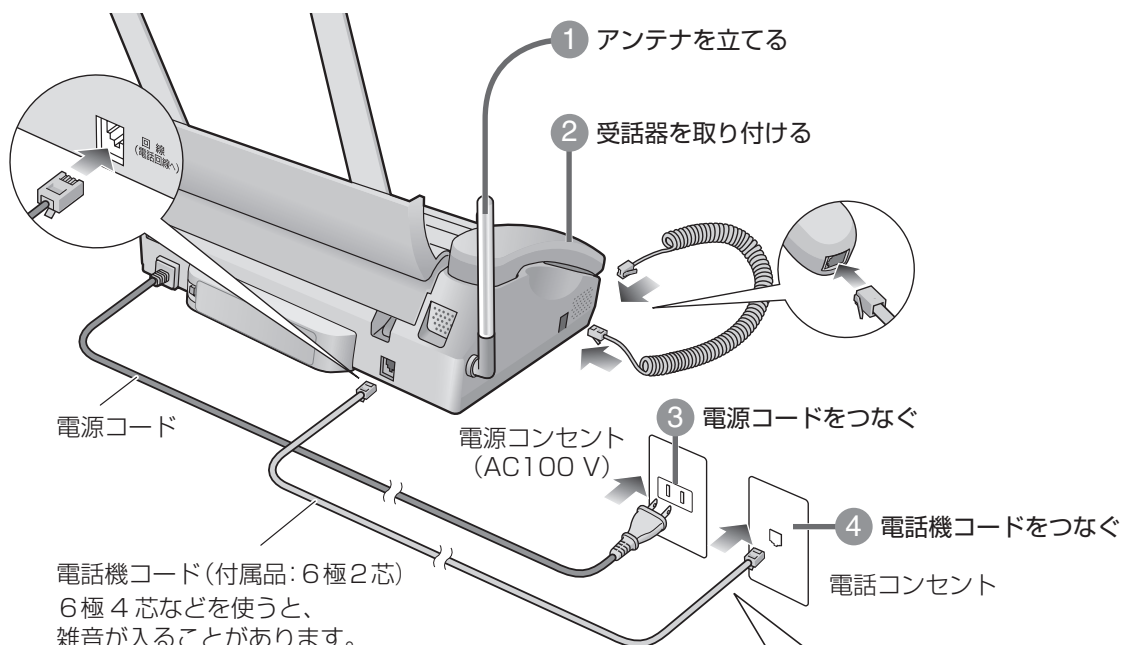


■ 電話機コードをつながずに放置すると

約 20 分後に次々と画面が替わります。または操作案内が流れ始めます。（デモモード）

- 電話機コードをつなぐと、デモモードが解除され、電話の回線種別の自動設定が始まります。

● 外すとき

レバーを
押さえながら
引き抜く

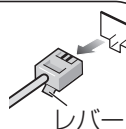


電話コンセントについて

■ 3 ピンプラグ式、
直接配線方式のとき
ご契約の電話会社へご相談ください。

3 ピンプラグ式



直接配線方式

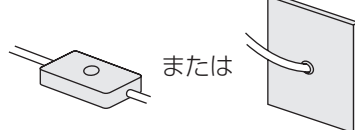

親機を接続すると...

回線種別の自動設定のあと、使う前の設定が始まります。

2 電話の回線種別の自動設定

回線種別チェック中

- 表示中はタッチパネルの操作をしないでください。

自動設定が
終わると

日付・時刻を設定するには
[機能] 押す

3 日付・時刻の設定

- 1 日付・時刻を設定するには
[機能] 押す の画面で

機能 タッチする

- 2 **1 2 3 4 5** で 年・月・日・
6 7 8 9 0 時刻を入力する → **決定** タッチする

(例)

日付時刻					
◀	2012年10月10日 15:45				▶
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	0	

- 時刻は 24 時間方式で入力。
(深夜 12 時は「00:00」)
- 間違えたときは

◀ ▶ カーソルを
合わせる → 入力し直す

- あとから、日付・時刻を設定し直したいときは
(☎ 182 ページ)

4 「選んでケータイ」の設定

待機画面表示のあと(約 1 秒後)、下記メッセージが表示されます。

- 「選んでケータイ」の設定画面で約 2 分間操作しないと、設定が終わります。

- 1 「選んでケータイ」を使うには、

携帯電話にかけるとき
電話会社の
通話料金割引サービス
を利用しますか? で **はい** タッチする

- 「選んでケータイ」を使わないときは、
いいえ をタッチし、手順 **6** に進みます。
(☎ 31 ページ)


- 2 ひかり電話、光回線を利用していないときは

ひかり電話、光回線
を利用していますか? で **いいえ** タッチする

- ひかり電話、光回線を利用しているときは、
「選んでケータイ」は使用できません。
はい をタッチし、手順 **6** に進みます。
(☎ 31 ページ)

(次ページへ続く)

操作はタッチパネルにタッチしてください

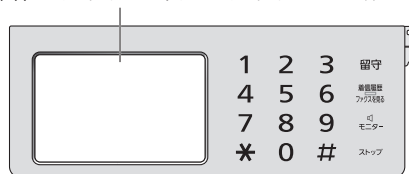


「選んでケータイ」とは…

自宅などの固定電話から携帯電話に電話をかけるとき、固定電話会社の通話料金割引サービスを利用することができます。サービスを利用するには、携帯電話番号の前に事業者識別番号「00XX」をダイヤルします。「選んでケータイ」は、携帯電話番号の前に「00XX」を自動的に付ける機能です。

- 通話料金は、利用した固定電話会社からの請求となります。
- 事業者識別番号・通話料金・サービス内容は、固定電話会社へお問い合わせください。
- 「選んでケータイ」の説明は、2012 年 7 月現在の固定電話会社のサービス内容で記載しています。


「選んでケータイ」を利用できる電話回線かどうか、下記で確認してください。

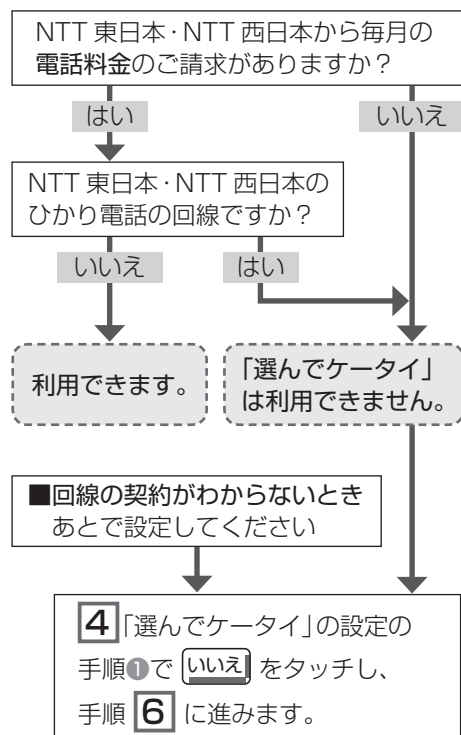

はじめて使う前に、
親機の接続・設定！

はじめて使う前に、親機の接続・設定！(続き)

操作はタッチパネルにタッチしてください

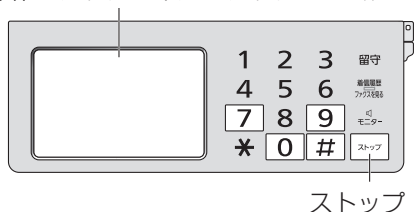

■「選んでケータイ」をあとで設定するときや、設定を途中でやめるとき

ストップ タッチする

(「選んでケータイ」は「なし」に設定され、手順 **6** に進みます)

あとで設定するときは(☎32 ページ)

固定電話会社の会社番号(事業者識別番号)について

固定電話会社を特定するときに、各固定電話会社に割り当てられている事業者識別番号を使います。

本機には、NTT コミュニケーションズの事業者識別番号「0033」を選択できるように、あらかじめ登録されています。

※ お申し込みは不要で、お申し込み費用や定額料、工事費は一切かかりません。通話料金のみかかります。(2012年7月現在)

■事業者識別番号がわからないとき

利用する固定電話会社へお問い合わせください。

IP 電話と IP 電話解除番号について

ADSL の事業者の電話サービスを使うときは、IP 電話での利用となります。(050 から始まる電話番号が付与されます)

● IP 電話解除番号は、一時的に IP 電話回線(050 番号)を使わないで電話をかけるための番号です。

■携帯電話にかけられないとき

IP 電話解除番号を変更してください。(☎33 ページ)

IP 電話解除番号がわからないときは、IP 電話の各事業者へお問い合わせください。

5 「選んでケータイ」の固定電話会社を選ぶ

1 固定電話会社を選ぶ

電話会社を
NTTコミュニケーションズ®(0033)に
設定します



他の会社を利用するときは
[変更]を押してください

- NTT コミュニケーションズを選ぶときは、そのまま画面にタッチしないでください。メッセージが2回表示されたあと、**2**に進みます。
- その他の会社を選ぶときは、**変更** タッチする。

選んでケータイの会社番号									
<									>
1	2	3	4	5					
6	7	8	9	0					
ボース									

会社番号(事業者識別番号)を入力し、

決定 タッチする。

- NTT 西日本のサービス提供エリアで NTT 東日本の事業者識別番号を入力したり、その逆の場合など、事業者識別番号を間違えて設定すると、携帯電話にかけられません。

2 IP 電話の利用状況を選ぶ

IP 電話を
利用していますか?
(050 から始まる電話番号を
お持ちですか?)

■ IP 電話を利用していないとき

いいえ タッチする

選んでケータイは
設定されました



携帯電話にかけられない
ときは[機能]→#198で
選んでケータイ「なし」を
選択してください

■ IP 電話を利用しているとき

はい タッチする

選んでケータイは
設定されました



携帯電話にかけられない
ときは[機能]→#199で
IP 電話解除番号「0000」を
変更してください

3 [次へ] タッチする

- 「選んでケータイ」が設定されると、「」が表示されます。

6 「見てから印刷」の設定／解除

受信したファクスをディスプレイで見るか記録紙に印刷するか選択します。(☎ 79 ページ)

- 「見てから印刷」の設定画面で約 2 分間操作しないと、設定が終わります。

ファクスを印刷せずに
画面で確認しますか?
[はい] =画面で確認する
[いいえ]=紙に印刷する

- **[はい]**: メモリーに受信してディスプレイで見るとき
(見てから印刷)

[いいえ]: 記録紙に直接プリントして見るとき

- 「見てから印刷」が設定されると、ディスプレイに「**見てから印刷**」が表示されます。

■ 途中でやめるとき

ストップ タッチする

(「見てから印刷」に設定されます)

7 天気予報「177」にかかることを確認する

受話器を取り、天気予報「177」にダイヤルする
(確認が終わったら、受話器を戻す)

- 通話料金がかかります。
- 光回線(ひかり電話)や ADSL などに接続すると、モデムによっては正しい回線種別の設定ができず、フリーダイヤルや「117」「177」「110」「119」などにかからない場合があります。

■ 「回線種別が設定できませんでした」
が表示されているとき

■ 天気予報「177」にかからないとき

➡ 回線種別を手動で設定してください。
(設定のしかたは ☎ 右記)

電話の回線種別を手動で設定するとき

電話の回線種別の自動設定ができなかったときや、天気予報「177」にかからないときに設定してください。

1 **機能** ➡ **#** **0** **7** **9**

2 回線種別を選ぶ(タッチする)

回線種別	
√ 自動	△
プッシュ	
20	
10	▽

- 自動: 自動設定(お買い上げ時の設定)
プッシュ: プッシュ回線
20: ダイヤル回線(速度 20 PPS)
10: ダイヤル回線(速度 10 PPS)

3 「プッシュ」「20」「10」のいずれかを選んだときは

ストップ タッチする

■ かからないときは
「プッシュ」→「20」→「10」の順に設定を
変えて試してください。
(どの設定でもかからないときは、
NTT 窓口「116」へ)

はじめて使う前に、
親機の接続・設定！

「選んでケータイ」の設定

携帯電話に電話をかけるとき、相手の電話番号の前に「00XX」などの固定電話会社の事業者識別番号を付けると、その電話会社の料金で通話できます。(2012年7月現在)

「選んでケータイ」とは、あらかじめ本機に固定電話会社の事業者識別番号「00XX」を登録しておき、携帯電話にかけるときに「00XX」を自動的に付ける機能です。


「5」「選んでケータイ」の固定電話会社を選ぶ」(30 ページ)の設定を変更する場合は、親機のタッチパネルをタッチして下記の操作を行ってください。

■ ひかり電話をご利用の場合は、「選んでケータイ」を設定しないでください。

NTT 東日本・NTT 西日本のひかり電話では、「00XX」の番号を付けると電話をかけることができません。その他の事業者の光電話やケーブル TV の回線を使った IP 電話をご利用の場合も、「00XX」を付けて電話をかけられない場合がありますので、ご利用の各事業者にお問い合わせください。

- 事業者識別番号・通話料金・サービス内容については、固定電話会社にお問い合わせください。
- NTT 西日本のサービス提供エリアで NTT 東日本の事業者識別番号を入力したり、その逆の場合など、事業者識別番号を間違えて設定すると、携帯電話にかけられません。

事業者識別番号の設定

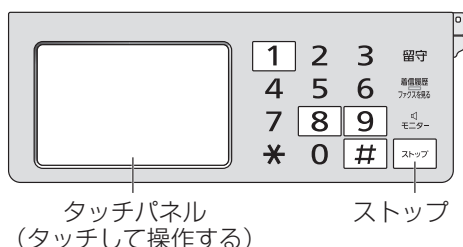

- 2 「あり(会社番号設定)」を選ぶ
- 解除するときは「なし」を選ぶ。

- 3 事業者識別番号を入力する → 「決定」 → 「ストップ」
- (「00XX」など 10 ケタまで)



- 「0033」が表示されます。
(「0033」: NTT コミュニケーションズ)
- 変更するときは 「消去」 で、入力し直す。
- 「選んでケータイ」が設定されると、「☎」が表示されます。



お知らせ

- 携帯電話にかけるときに「選んでケータイ」の機能が働くと、「☎」が約5秒間点滅します。
- 「090」「080」から始まる携帯電話番号のみに働きます。「070」などには動きません。
- 一時的に事業者識別番号を付けずにかけるときは、携帯電話番号の前に「1111」をダイヤルしてください。
- 通話料金は、利用した事業者から請求されます。

IP 電話を利用時は、IP 電話解除番号を設定し直す

「はじめて使う前に、親機の接続・設定！」の「IP 電話の利用状況を選ぶ」(P.30 ページ)で「はい」を選択したときは、解除番号「0000」が登録されています。下記の手順で、正しい IP 電話解除番号を設定し直してください。

- IP 電話の利用状況を「いいえ」と選択されたときも同じ手順で、登録が可能です。
- IP 電話解除番号は、IP 電話の各事業者へお問い合わせください。

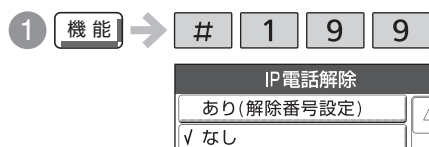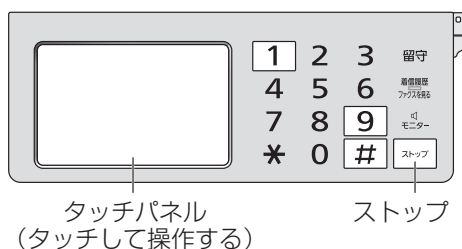

- 2 「あり(解除番号設定)」を選ぶ
- 解除するときは「なし」を選ぶ。

- 3 IP 電話解除番号を入力する(8 ケタまで) → 決定 → ストップ




- 変更するときは「消去」で、入力し直す。

子機の準備・名前の登録


子機の準備

1 電池カバーを開ける

-  を押し下げながら手前に引く。

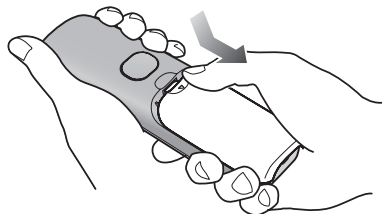


2 電池パックを入れる

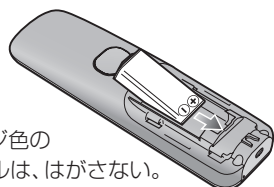

- オレンジ色のビニールは、はがさない。

3 電池カバーを閉める

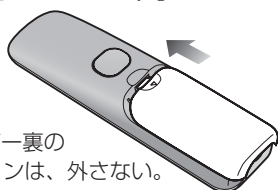


- 電池カバー裏のクッションは、外さない。

お願い

- 1週間以上、子機を充電台から外したり、電源コードをコンセントから抜くときは、電池パックを外してください。(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため) 次に使うときは充電してください。

4 電源コードをつなぐ

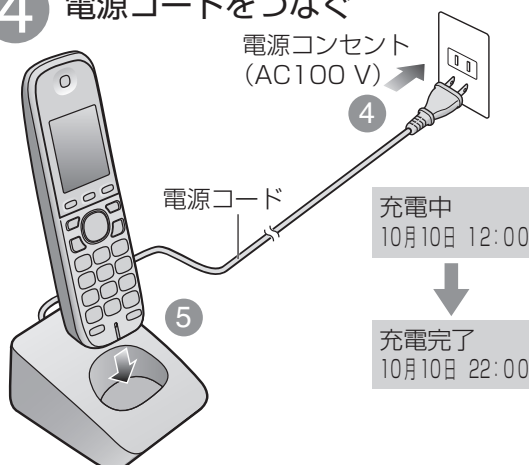


5 子機を置き、約10時間充電する

- 以下の場合、充電時間が長くなります。
(☎ 187 ページ)
使用環境温度が低いとき／電源電圧が低いとき／途中で子機を使用したとき／「圏外」のとき
- 「充電中」の表示が出ないときは、数分間子機を充電台に置いたままにしておく则表示されます。
- 子機は充電台に置いたままでも、過充電しないようになっています。
- 子機や充電台が温かくなることがありますが、異常ではありません。

■ 子機を壁(柱)に掛けるには (☎ 177 ページ)

子機の名前の登録

- お好みで登録しておくと、便利です。
- 登録した子機や、内線電話をかけた相手のディスプレイに表示されます。
 - 受ける側の子機が漢字を表示できない別売品の子機の場合、登録したフリガナが表示されます。

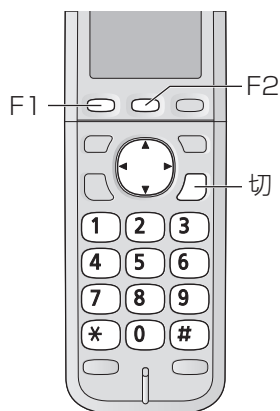

1 **F1** 押す → **# 0 0 2** 押す → **F2** 押す

名前を入力する
(全角 6 文字／半角 12 文字まで)

名前?

● 文字入力・漢字変換のしかたは (☎ 62 ページ)

2 フリガナを確認する
(間違っていれば、修正する)


フリガナ?

● 修正のしかたは (☎ 62 ページ)

F2 押す → **切** 押す


親機への名前・電話番号の登録

お好みで、登録しておくくと便利です。

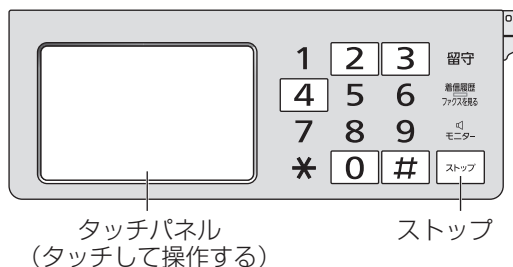


- 「184」を付けてファクスを送るときは、登録した名前や電話番号は相手にプリントや表示はされません。

■ 名前 (印刷用) (相手が受けたファクスにプリントされます)




- 文字入力のしかたは (☎56 ページ)

■ 名前 (表示用) (相手機が当社製ファクスの場合のみ、通信中に相手のディスプレイに表示されます)



- 全角文字 (漢字・ひらがな など) は登録できません。
- 文字入力のしかたは (☎56 ページ)


■ あなたの電話番号 (表示・印刷用) (相手が受けたファクスにプリントされます)

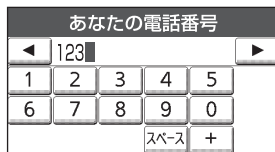

- (20 ケタまで)
- 間違えたときは 消去

親機で電話をかける／受ける

親機で電話をかける (いろいろなかけかたは ☎ 右ページ)

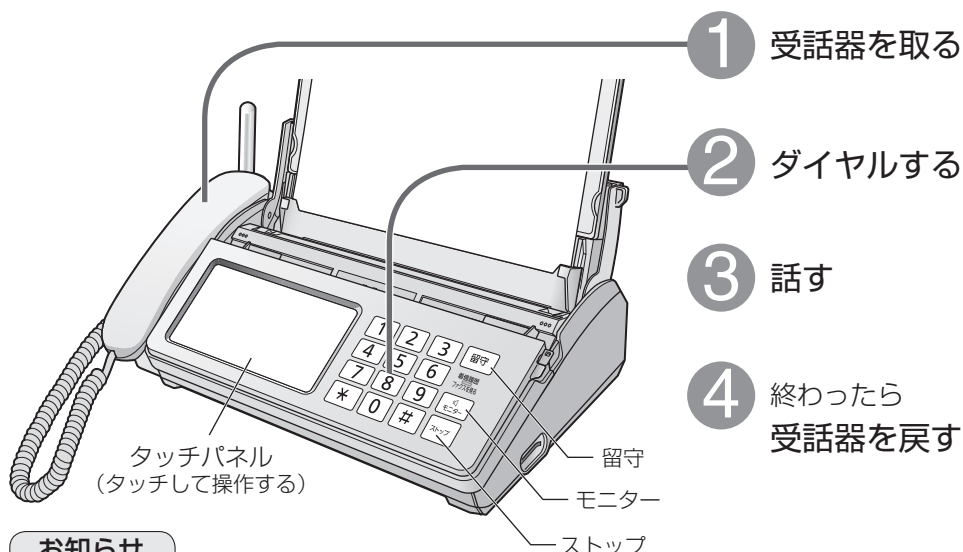

お知らせ

- 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。
 - 親機でダイヤルすると、1文字入力するごとに、番号を音声で読み上げます。(読み上げダイヤル) (☎ 3・149 ページ)
 - * は「スター」、# は「シャープ」、留守 (ポーズ) は「ポーズ」と読み上げます。
 - 電話番号に 184 や 186 を付けてかけるとき (☎ 129 ページ)


1 8 4 (または 1 8 6) → 留守 (ポーズ) → 電話番号 → 取る

 - かけられないときは (☎ 192 ページ)
 - 構内交換機に接続しているとき

外線発信番号 → 留守 (ポーズ) → 電話番号 → 取る
 - ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき

相手につながったあと * (トーン) タッチする
 - 表示される通話時間はめやすです。通話料金は相手が電話に出たからかかります。
- (例) 時間 0:01:30


親機で電話を受ける

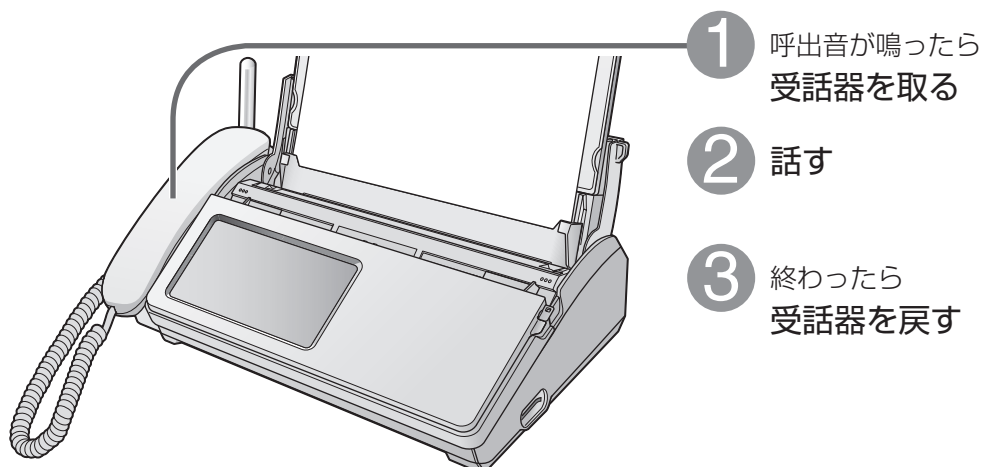

お知らせ

■いろいろなかけかた（親機）

同じ相手に
もう一度
かける
（再ダイヤル）
● 10件まで記憶

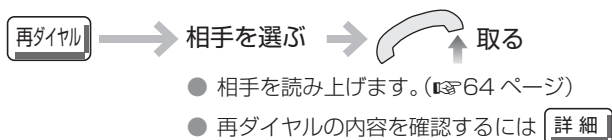

■ 再ダイヤルの履歴を消去するには




電話帳で
かける

■ すべてから探すとき



■ フリガナで探すとき

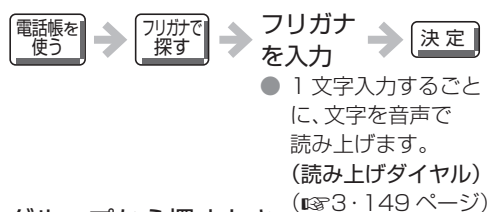


■ グループから探すとき




- 登録は（☎54 ページ）


- 受話器を取らずに、**電話をかける** でかけることもできます。相手と話すときは受話器を取り、
相手が出なかったときは、**モニター** で電話を切ってください。

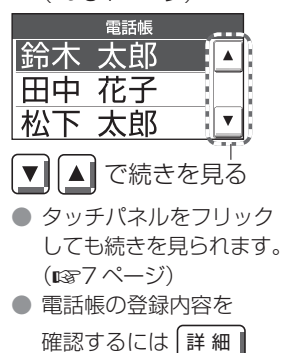

短縮ダイヤル
でかける

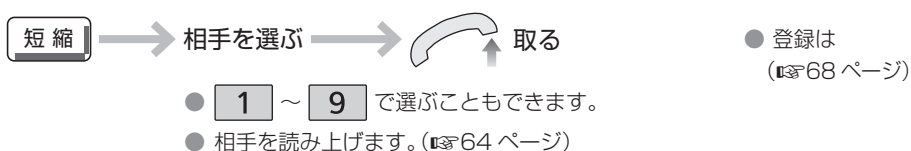

受話器を
取らずに
かける




お知らせ

- 再ダイヤル・電話帳・短縮ダイヤルでかけるときに操作案内が流れます。
流れないようにするには（☎3 ページ）

子機で電話をかける／受ける

子機で電話をかける (いろいろなかけかたは ☎ 右ページ)

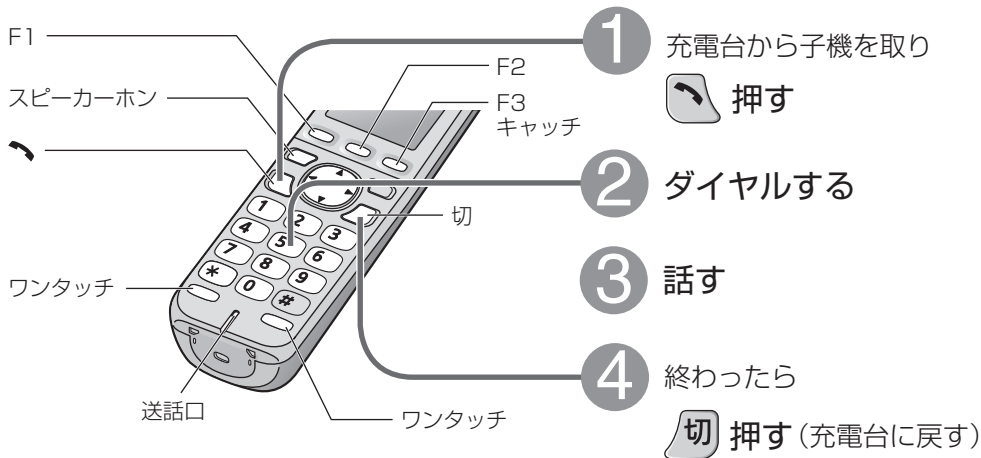


お知らせ

- 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 電話番号に 184 や 186 を付けてかけるとき (☎ 129 ページ)
1 8 4 (または **1 8 6**) → **F1** (ポーズ) → 電話番号 → 押す
- かけられないときは (☎ 192 ページ)
- 構内交換機に接続しているとき
 外線発信番号 → **F1** (ポーズ) → 電話番号 → 押す
- を押してダイヤル中にポーズを入れるとき 押す
- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき
 相手につながったあと ***** (トーン) 押す
- 表示される通話時間はめやすです。通話料金は相手が電話に出てからかかります。

(例) 時間 0:01:30

子機で電話を受ける

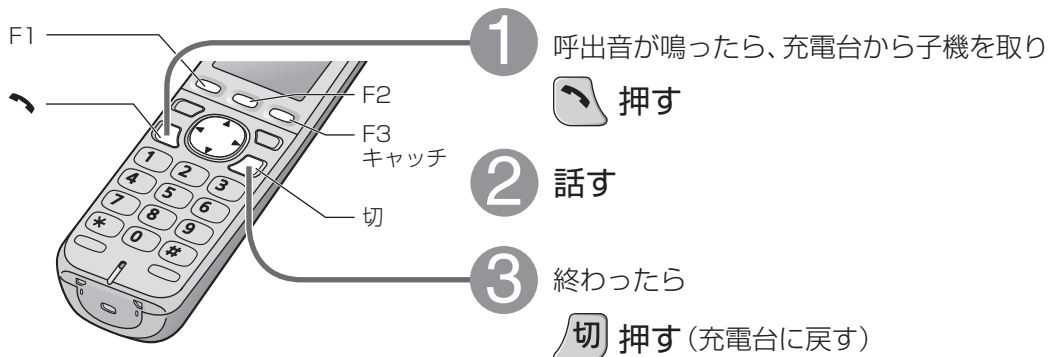


お知らせ

- 子機は **F1** **F2** **F3 キヤッチ** 以外のどのキーを押しても受けられます。(☎ 157 ページ「エニーキーアンサー」)
- **F2** または **F3 キヤッチ** を押すと、あんしん応答になります。(☎ 52 ページ)
- 電話に出ても「ポーポー」音や無音のときは、ファクスが送られてきています。(☎ 76 ページ)

■いろいろなかけかた（子機）

同じ相手に
もう一度
かける
(再ダイヤル)
● 10件まで記憶




■ 再ダイヤルの履歴を消去するには




電話帳で
かける


■ すべてから探すとき



■ フリガナで探すとき

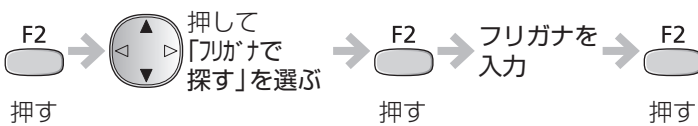

■ グループから探すとき

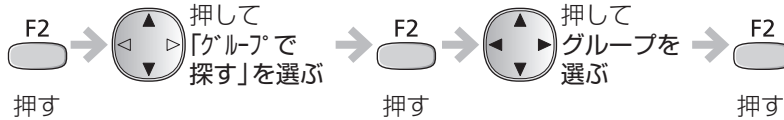


● 登録は
(☎60 ページ)

- 電話帳の登録内容を確認するには
押して、
F1 → 名前、電話番号、グループを
切り替える
(戻るときは F1 押す)

- を押すと、画面の一番上の項目を選択時に を押したときや一番下の項目を選択時に を押したときのように、前後のページの相手先を表示することができます。

ワンタッチ
ダイヤルで
かける



● 登録は
(☎71 ページ)

- 先にワンタッチダイヤルを押してかけることもできます。


子機を
置いたまま
かける

スピーカホン
押す → ダイヤルする → 送話口に向かって話す (50 cm 以内)


- 子機を置いたまま通話中は、ディスプレイに「」と表示します。
- 天気予報など相手の声を聞くだけの場合に周囲の音により相手の声が途切れるとき



通話中の機能

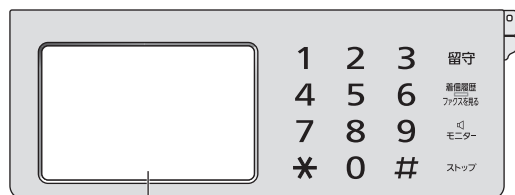

タッチパネル
(タッチして操作する)

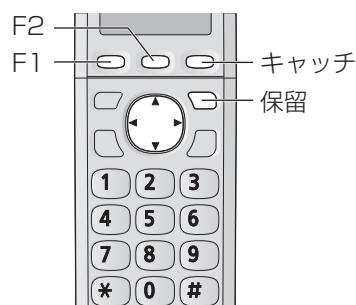

通話中に 受話音量を 変える	親機	 で大きく	 で小さく	● 詳しくは (☎ 147 ページ)					
	子機	 押して大きく 音量/変換	 押して小さく 音量/変換	● 詳しくは (☎ 147 ページ)					
相手に 待ってもらう (保留)	親機	 (通話に戻るときは ) ● 保留中は相手に保留メロディが流れます。 ● 保留メロディを変えるには (☎ 154 ページ「保留メロディ」)	■ 保留メロディの種類 <table><tr><th>内 容</th></tr><tr><td>愛の挨拶</td></tr><tr><td>JUPITER</td></tr><tr><td>ヴァルキューレの騎行</td></tr><tr><td>CANTATA (主よ、人の望みの喜びよ)</td></tr></table> © 2006 Copyrights Vision Inc.		内 容	愛の挨拶	JUPITER	ヴァルキューレの騎行	CANTATA (主よ、人の望みの喜びよ)
	内 容								
愛の挨拶									
JUPITER									
ヴァルキューレの騎行									
CANTATA (主よ、人の望みの喜びよ)									
子機	 押す (通話に戻るときは再度押す) ● 4 秒ごとに「ピーッ」と鳴ります。 ● 鳴らさないようにするには (☎ 157 ページ「保留通知音」) ● 保留中は相手に親機で設定した 保留メロディが流れます。								
ファクスを 受ける	親機	通話後、または「ポーポー」音や  (その他のボタン) →  →  戻す 無音のとき ● 詳しくは (☎ 76 ページ)							
	子機	通話後、または「ポーポー」音や  押す →  押して「ファクス受信」を選ぶ →  押す →  押す 無音のとき ● 詳しくは (☎ 76 ページ)							
キャッチホン を受ける (NTT との 契約が必要)	親機	 (その他のボタン) →  ■ 元の相手との通話に戻るとき  (その他のボタン) →  ■ キャッチホンでファクスが来たとき (☎ 上記「ファクスを受ける」) ● 元の相手との通話が切れます。							
	子機	 押す ■ 元の相手との通話に戻るとき  押す ■ キャッチホンでファクスが来たとき (☎ 上記「ファクスを受ける」) ● 元の相手との通話が切れます。							

■ 通話中の音質を変える

相手の声の音質を変える (ボイスセレクト)

- 親機のモニター、子機のスピーカーホンでの通話、内線電話、ドアホンでは使えません。
- 次に設定するまで、設定は変わりません。

親機

親機のタッチパネルをタッチして操作します。

その他のボタン
ファクスなど (その他のボタン
ファクスなど) → ボイスセレクト で現在の設定を表示 → ボイスセレクト タッチするごとに切り替わる

標準 (お買い上げ時)

標準の音質です

低い ---■--- 高い

高音を強調

高音を強調します

低い ----■ 高い

低音を強調

低音を強調します

低い ■----- 高い

「ボイスセレクト」を選ぶ

F1 押す →  押す → F2 押す

ボイスセレクト
ボイスチェンジ
ミュート

声の音質を選ぶ

F2 押す →  押す → F2 押す

ボイスセレクト
低 --■-- 高

●  押して高く、 押して低く

低 ----■ 高 : 高音を強調

低 --■-- 高 : 標準 (お買い上げ時)

低 ■----- 高 : 低音を強調

電話やドアホンで通話中 自分の声を低く変える (ボイスチェンジ)

子機のみ

「ボイスチェンジ」を選ぶ


F1 押す →  押す → F2 押す → F1 押す

ボイスセレクト
ボイスチェンジ
ミュート

ボイスチェンジ
しますか?

● 通話が終わると、解除されます。

■ 通話中に、ボイスチェンジを解除するとき (子機のみ)




お知らせ

- 次の場合は、ボイスチェンジは使えません。(子機のみ)
 - 電話をかけたとき。
 - 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきた相手との通話中。
 - 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとき。(176 ページ「並列接続」)
 - 内線電話中。
 - 3 者通話中。
 - 録音中。

通話中に手書きメモする

通話中に親機のタッチパネルに手書きペンでメモを手書きすることができます。(A4 サイズまで)
手書きメモは保存することができます。

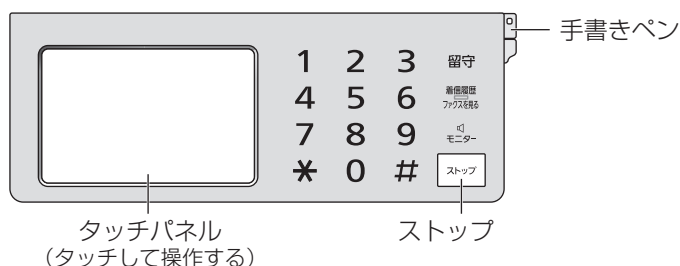

通話中に

手書きメモ

書く

手書きペンで
手書きする

保存

(続く)

- 次から表示しない で、次回から手書き手順を表示しないようにできます。再度表示させるには、手書きメニューで 手書き手順再表示



- 手書き中にできることは (☞ 右ページ)

(続き)

はい

名前を入力する

決定

(続く)

通話中に
手書きメモ
する

- 名前を付けないときは

いいえ

名前は、ナンバー・ディスプレイを利用して電話を受けたときは、相手先(表示できないときは「手書きメモ」)になります。
その他の場合は、「手書きメモ」になります。



(全角 8 文字／半角 17 文字まで)

- 文字入力のかたは (☞ 56 ~ 59 ページ)

(続き)

本体に
保存する

SDに
保存する

保存が終わったら

ストップ

- 手書き一覧に保存されます。
本体のファクスメモリーに保存するときは「本体に保存する」、SD メモリーカードに保存するときは「SDに保存する」を選ぶ。

■ 手書きしたメモを送信・表示・プリント・消去するには
(☞ 75 ページ)

お知らせ

- 通話を録音中(通話録音・前から録音・フル録音)は、手書きメモできません。録音を中止してから操作してください。
- 通話中は、手書きメモをファクスで送ることはできません。
- 手書きペンの使いかたについては (☞ 右ページ)

手書きペン使用上のお願い

手書きペンを使用するときは、手書きペン以外のものがタッチパネルに触れないようにしてください。
(手書きペンはタッチパネル部分のみに使用できます)

● 正しい例



● 悪い例



手書きペン以外が、先にタッチパネルに触れていると、手書きペンで手書きできません。

- 手書きペン以外の指などでも、タッチパネルに触れていると意図せず手書きされます。


手書き中にできること

■ 画面をスクロールする

書く **モード切替** をタッチして **移動** **モード切替** に表示を変えると、指をタッチパネルに触れたまま動かしてスクロールすることができます。(上/下/左/右/斜め)

(手書きに戻るときは **移動** **モード切替**)

- 画面の端になるとスクロールしません。
- 手書きメモは A4 サイズで作成されます。

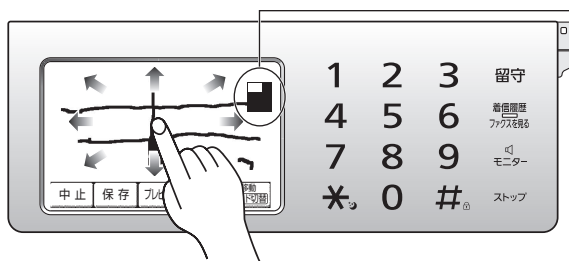

手書きメモ全体に対して、液晶ディスプレイに表示されている部分を表すマークが表示されます。

■ ペンを変える、書き直す (**書く** **モード切替**) の表示のとき

「ペン切替」をタッチして使いたいペンや消しゴムを選びます。

太い線を書くとき **太**

細い線を書くとき **細**

広い範囲を消すとき **大**

狭い範囲を消すとき **小**


最初から書き直すとき **書き直す**

■ 内容を確認する (**移動** **モード切替**) の表示のとき

レビュー (戻るときは **戻る**) 指をタッチパネルに触れたまま動かすと、画面を動かして見ることができます。

内線電話をかける／受ける


親機から子機へ

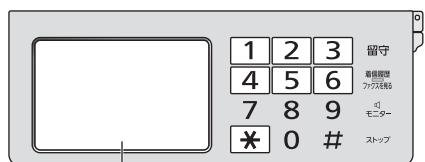

タッチパネル
(タッチして操作する)

ブルル
ブルル/

内線
保留



親機

1

内線

■ 子機が2台以上やドアホン接続時

続けて相手を選ぶ

● 1 ~ 6 (内線番号)、* (一斉呼出)
で呼び出しもできます。

2



子機


充電台から取り、**内線保留** 押し、話す

子機から親機へ



F2
内線
保留

ブルル
ブルル/

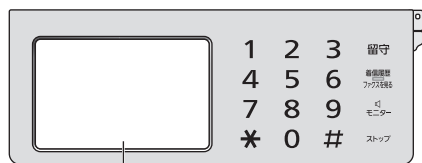

子機の名前を表示
(子機での事前登録が必要です 34 ページ)

子機

1

内線
保留 押す

■ 子機が2台以上やドアホン接続時


続けて 「0. 親機」を選ぶ →

● 0 を押して呼び出しもできます。

親機

取り、話す

子機から別の子機へ(子機が2台以上するとき)

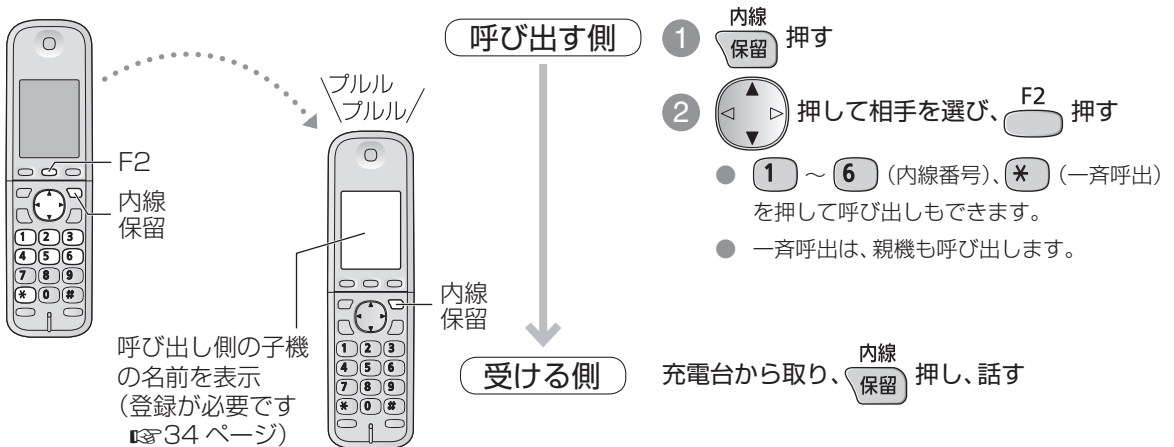

■ 内線電話を切るには

- 〈親機〉 戻す
- 〈子機〉 切 押す

■ 内線電話中に電話がかかってきたら

- 呼出音 (ベル 1 146 ページ) が聞こえます。
- 〈親機〉 受話器を戻してから取る。(外線につながります)
- 〈子機〉 → (外線につながります)


■ 「内線呼出」が「音声」のときは (146 ページ)

- 〈呼び出す側〉内線電話をかけて呼出音が 2 回聞こえたあと、受話器(または子機)を使って相手に呼びかけてください。
- 〈受ける側〉内線電話の呼出音が 1 回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。
- 受話器を取って(子機は充電台から取り、 押して)話してください。

お知らせ

- 内線電話では子機のスピーカーホンは使えません。

電話をまわす／3者通話にする

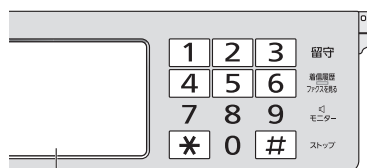

タッチパネル
(タッチして操作する)

親機から
子機へまわす
(親機で
3者通話
にする)

親機側

子機側




通話中 子機を呼び出す

保留/内線

- 相手に曲が流れます。

■ まわす (または 3者通話の) 相手が出ないとき

内線 (通話に戻ります)

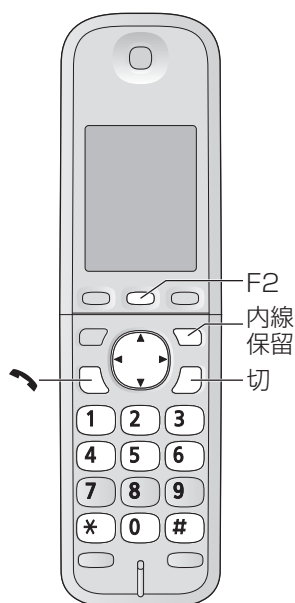

お知らせ

- ボイスチェンジ、ミュートを
使っているときは、電話をまわす
操作をすると解除されます。
- 「内線呼出」が「音声」のときは
(P.45 ページ、
設定は P.146 ページ)

子機から
親機へまわす
(子機で
3者通話
にする)

子機側

親機側



通話中 親機を呼び出す

内線
保留

押す

- 相手に曲が流れます。

通話中

内線
保留

押す



#

押す

- 相手に曲が流れます。

子機が2台
以上のときに
子機から
別の子機へ
まわす


呼び出す側

受ける側

■ まわす (または 3者通話の) 相手が出ないとき





押す (通話に戻ります)

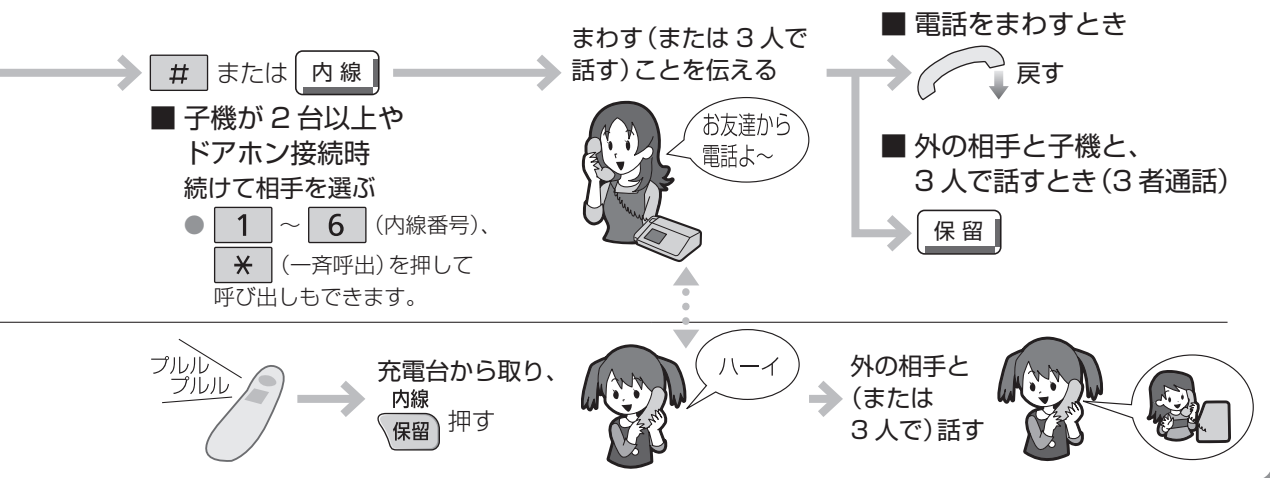

■ まわす相手が近くにいるとき

〈親機〉 **保留/内線** → 戻し、まわしたい相手に声をかける → 〈子機〉 押す

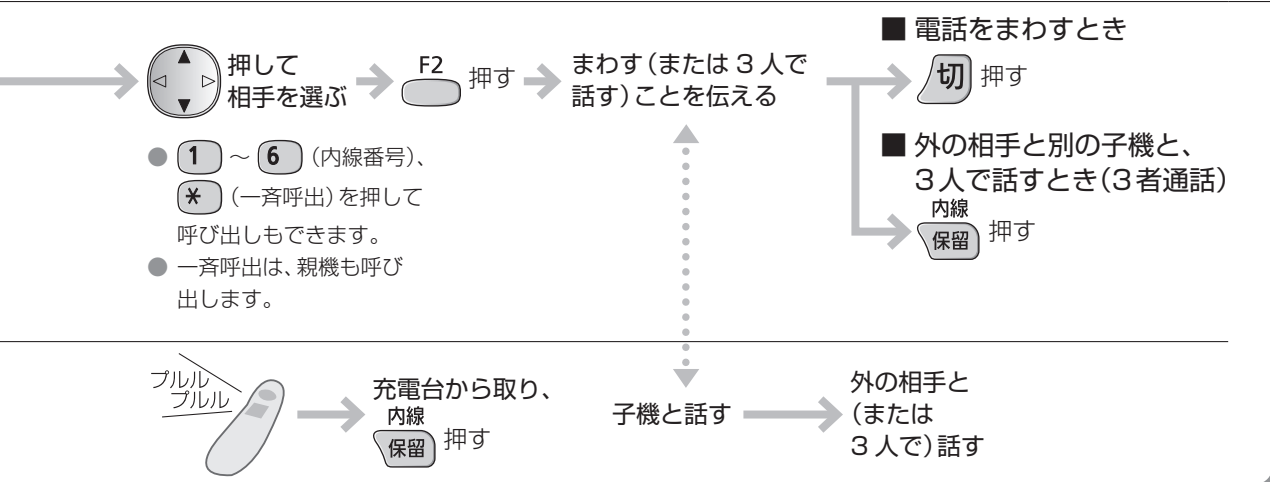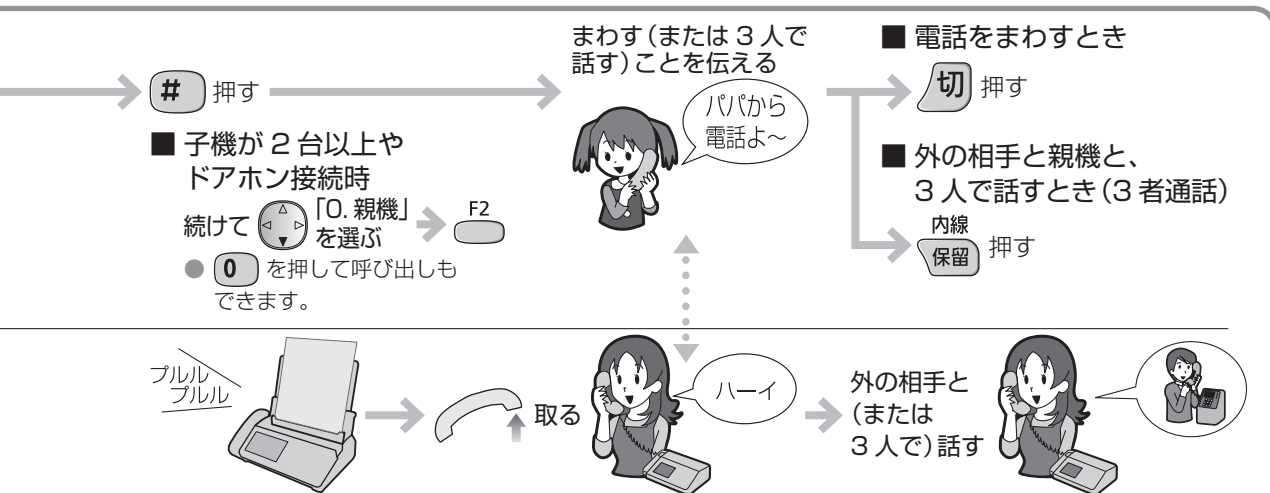



■ まわす相手が近くにいるとき

〈子機〉 **内線保留** → まわしたい相手に声をかける → 〈親機〉 取る または 〈まわす相手の子機〉 押す

通話を録音する


「前から録音」では、用件を聞き逃したときなどに約 10 分前からの通話（現在の通話のみ）を録音できます。

- 約 1 分前からの通話を録音するように変更することができます。（☞ 151 ページ「前から録音時間」）
通話中に時間を変更することはできません。
- 相手が電話を切っても、本機で電話を切るまでは、「前から録音」できます。
- 通話を録音中（通話録音・前から録音・フル録音）は、手書きメモできません。録音を中止してから操作してください。

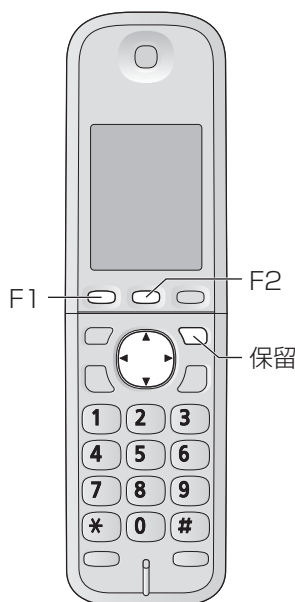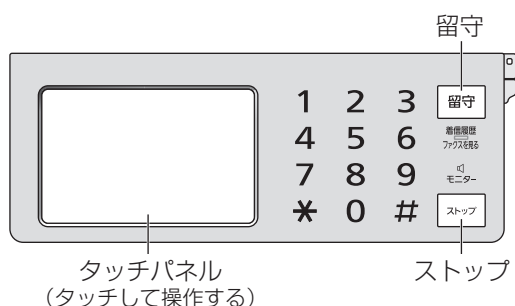

お知らせ

- 内線電話、3 者通話、ドアホン通話は録音できません。
- 留守セット中に録音すると、留守 が点滅します。

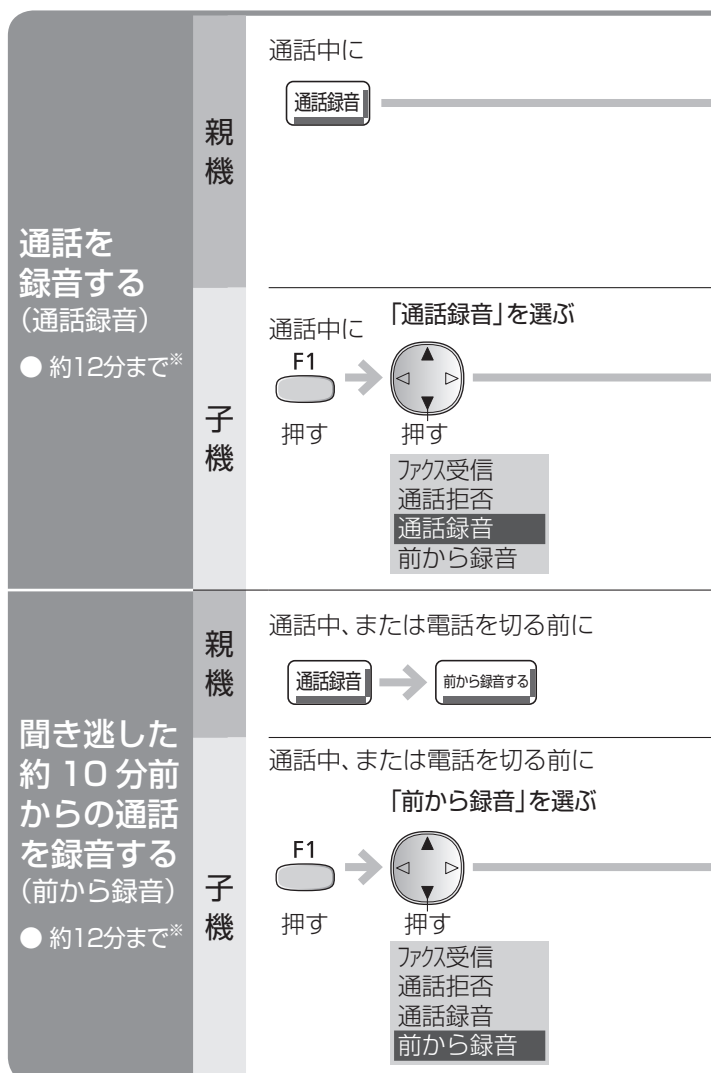

※録音時間について

- 本体メモリーへの録音時間については
(☞ 186 ページ「■本体メモリー容量のめやす」)
- SD メモリーカードへの録音時間は、1 件約 120 分
までです。(☞ 105 ページ「SD メモリーカード
容量について」)

SD メモリーカードを使うとき

通話録音は SD メモリーカードに録音されます。SD メモリーカードがいっぱいのときは、本体メモリーに録音されます。

- 本体メモリーに録音された通話録音を SD メモリーカードに保存するには (P.110 ページ)
- 再生は SD メモリーカードの用件、本体メモリーの用件の順となります。

お願い

- 「SD」の点滅中は、SD メモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたりしないでください。
(データが破壊されることがあります)

■ 録音をやめるとき

ストップ

通話を録音する

はい

通話録音を始める前に
警告の音声を
相手に流しますか？

- 相手にメッセージ「録音を始めます」が流れたあと、録音が始まります。
- 「いいえ」で、メッセージが流れずに録音が始まります。

■ 録音をやめるとき

F1 押す

「録音中止」
を選ぶ

F2 押す

F2

押す

録音前警告？
する
しない

F2

押す

- 相手にメッセージ「録音を始めます」が流れたあと、録音が始まります。
- 方向キーを押して「しない」を選んだあとに、F2 を押すと、メッセージが流れずに録音が始まります。

■ 録音をやめるとき

ストップ

■ 録音をやめるとき

F1 押す

「録音中止」
を選ぶ

F2 押す

F2

押す

前から録音
しますか？

F1

押す

- 通話の保留（親機は「保留/内線」、子機は「保留」）や、メモリー受信したファクスの表示・手書きをすると、その前の通話を録音できなくなります。
- 通話中に SD メモリーカードを抜き差しすると、その前の通話は録音できなくなります。
- 「前から録音」をやめると、その時点までの通話をメモリーに保存します。メモリーへの保存中は、電話をかける・電話を受ける・ドアホンに出る、以外の操作はできません。
(本体メモリーへの保存時間：最大約 90 秒、SD メモリーカードへの保存時間：最大約 150 秒)



■ 録音した通話を聞くととき (通話中は聞けません) / 消去するとき

(P.94 ページ「親機でのいろいろな用件再生/消去のしかた」)


(P.96 ページ「子機でのいろいろな用件再生/消去のしかた」)

迷惑な電話をお断りする

通話拒否

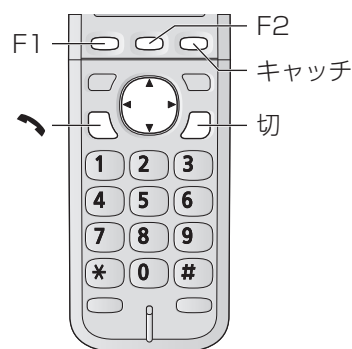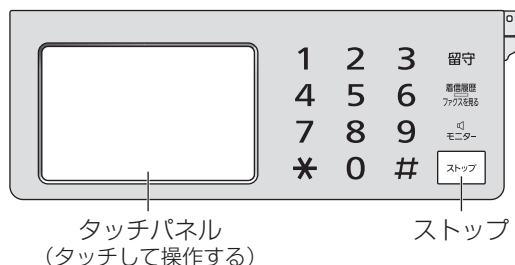

- 呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話が切れます。通話中はチャイムを鳴らして、来客があったようにすることもできます。
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、通話拒否したあと、今後、電話を受けないようにすることができます。(156 右ページ)

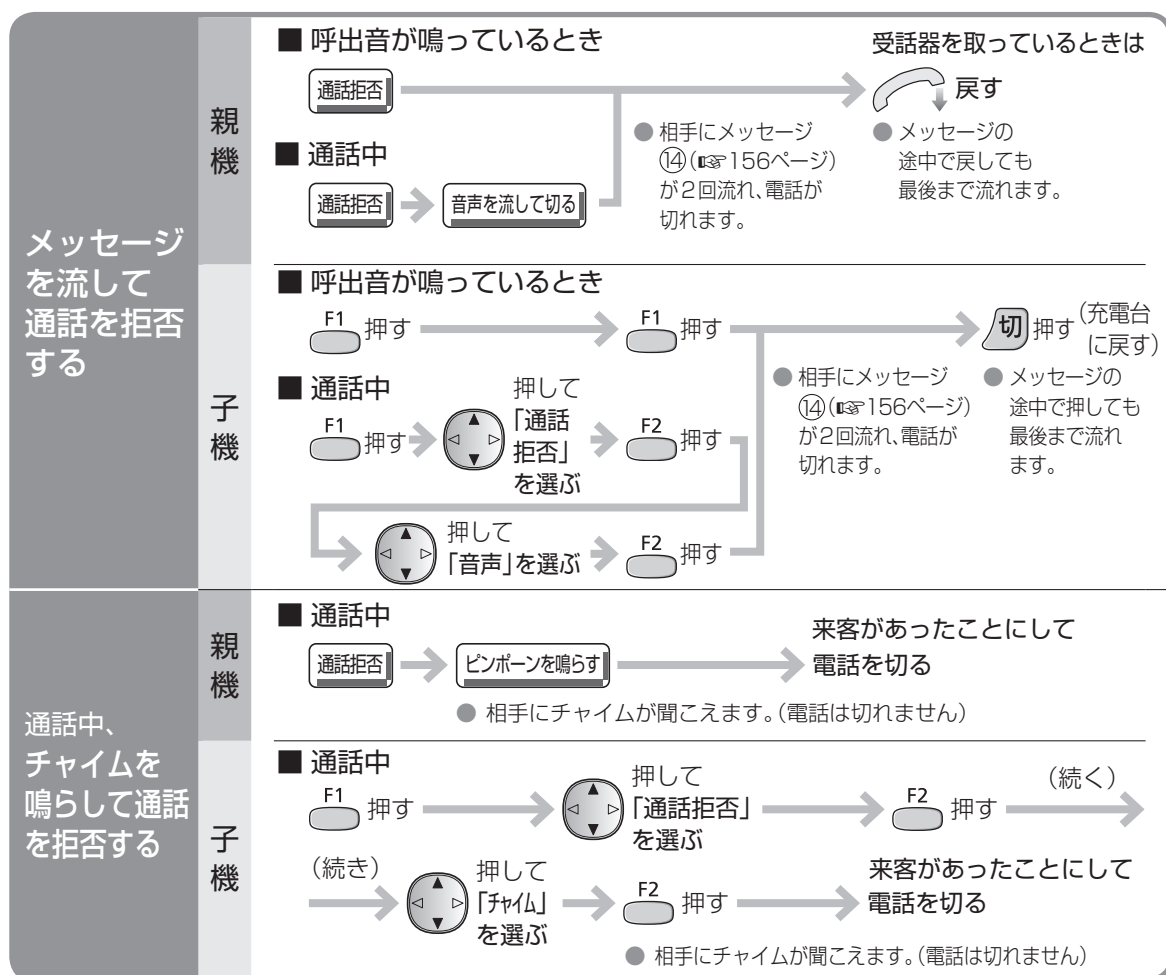

■ メッセージを中止し、電話に出るには

〈親機〉 ● 呼出音が鳴っているときに通話拒否の操作をしたときは、メッセージ中に 取る

(メッセージ中に **ストップ** をタッチすると、メッセージを中止し、電話が切れます)

● 通話中に通話拒否の操作をしたときは、受話器を上げた状態で、メッセージ中に **ストップ**

(受話器を置いた状態で、メッセージ中に **ストップ** をタッチすると、メッセージを中止し、電話が切れます)

〈子機〉メッセージ中に 押す

ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき (契約が必要)

通話拒否の操作をすると

相手にメッセージが2回流れ、電話が切れます。*

チャイムのときは、電話は切れずに相手にチャイムが聞こえます。

※相手に流れるメッセージは下記のように自動的に切り替わります。

- 呼出音が鳴っているときに通話拒否をしたとき
 - 電話番号を通知してきた相手には…メッセージ⑭ (P.156 ページ)
 - 非通知の相手には…メッセージ⑩ (P.156 ページ)
 - 公衆電話の相手には…メッセージ⑪ (P.156 ページ)
 - 表示圏外の相手には…メッセージ⑫ (P.156 ページ)
- 通話中に通話拒否をしたときメッセージ⑭ (P.156 ページ)

〈親機〉 迷惑設定しますか?

または

拒否設定しますか?

〈子機〉 迷惑設定
しますか?

または

拒否設定
しますか?

迷惑な電話をお断りする

通話拒否した電話を、次回から受けないようにすることができます。

〈親機〉 上記ディスプレイを表示中に **はい** 〈子機〉 上記ディスプレイを表示中に **F1** 押す

- 電話番号を通知してきたとき…相手が「迷惑電話着信拒否」に設定されます (P.134 ページ)
- 非通知のとき……「非通知着信」が「拒否する」に設定されます (P.132 ページ)
- 公衆電話のとき……「公衆電話着信」が「拒否する」に設定されます (P.132 ページ)
- 表示圏外のとき……「表示圏外着信」が「拒否する」に設定されます (P.133 ページ)

- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入ると、上記機能は働きません。



お知らせ

- メッセージ中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。
音量を変えるには (P.147 ページ)
- 電話をかけたときは使えません。
- キャッチホンを受けたときは〔親機は **その他のボタン** (フックスなど) → **キャッチ**、子機は **キャッチ**〕、通話拒否機能は働きません。
- 「前から録音」の保存中・内線電話中・コピー中などは、通話拒否は使えません。

相手の声を確認して電話に出る

あんしん応答

呼出音が鳴っているときに、相手に名前を尋ねるメッセージを流して相手の声を確認したあと、電話に出たり、電話を切ったりすることができます。

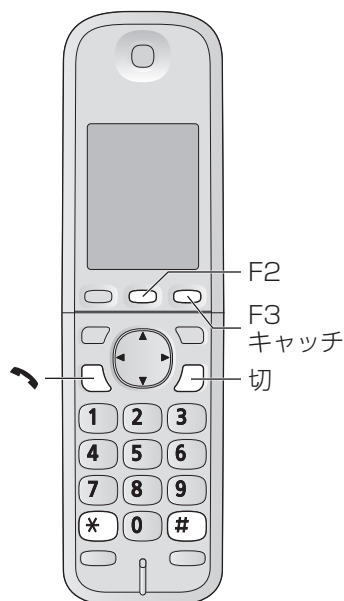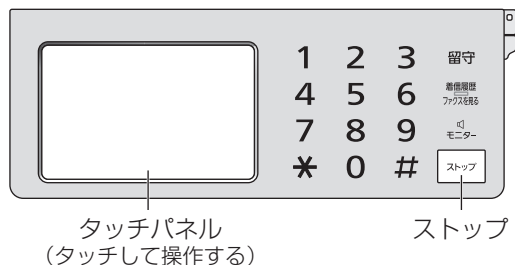

お知らせ

- メッセージ中は、スピーカーからあんしん応答メッセージと相手の声を聞くことができます。音量を変えるには (☎ 147 ページ)
- 親機は **あんしん応答**、子機は **F2** または **F3** を押したあと、約 40 秒間操作をしないと、電話が切れます。
- 「前から録音」の保存中・内線電話中・コピー中などは、あんしん応答は使えません。
- あんしん応答メッセージ中に「ポーポー」音が聞こえたあと、「ファクスを受信します」と聞こえたときは、自動的にファクスの受信が開始されます。
- 受信を中止するときは (親機のみ) **ストップ**

呼出音が鳴っているとき

あんしん応答

あんしん応答中

✕

音声を流して切る

切るには [ストップ] 押す

?

再度音声を流す

大

音量

小

- 名前を尋ねる「メッセージ 1」 (☎ 156 ページ「メッセージ 15」) が相手に流れます。メッセージを「メッセージ 2」 (☎ 156 ページ「メッセージ 16」) に変更することもできます。 (☎ 155 ページ「あんしん応答メッセージ」)

親機

あんしん
応答を使う

呼出音が鳴っているとき

F2

または

F3

キャッチ

押す

あんしん応答

話すには

[↵] 押す

↕ 交互表示

あんしん応答

おことわり=*

くりかえし=#


- 親機で設定したメッセージが相手に流れます。

子機

■ メッセージ中やスピーカーから相手の声を聞いているときに電話を切るには


〈親機〉 **ストップ** 〈子機〉 **切** 押す

(充電台に戻す)

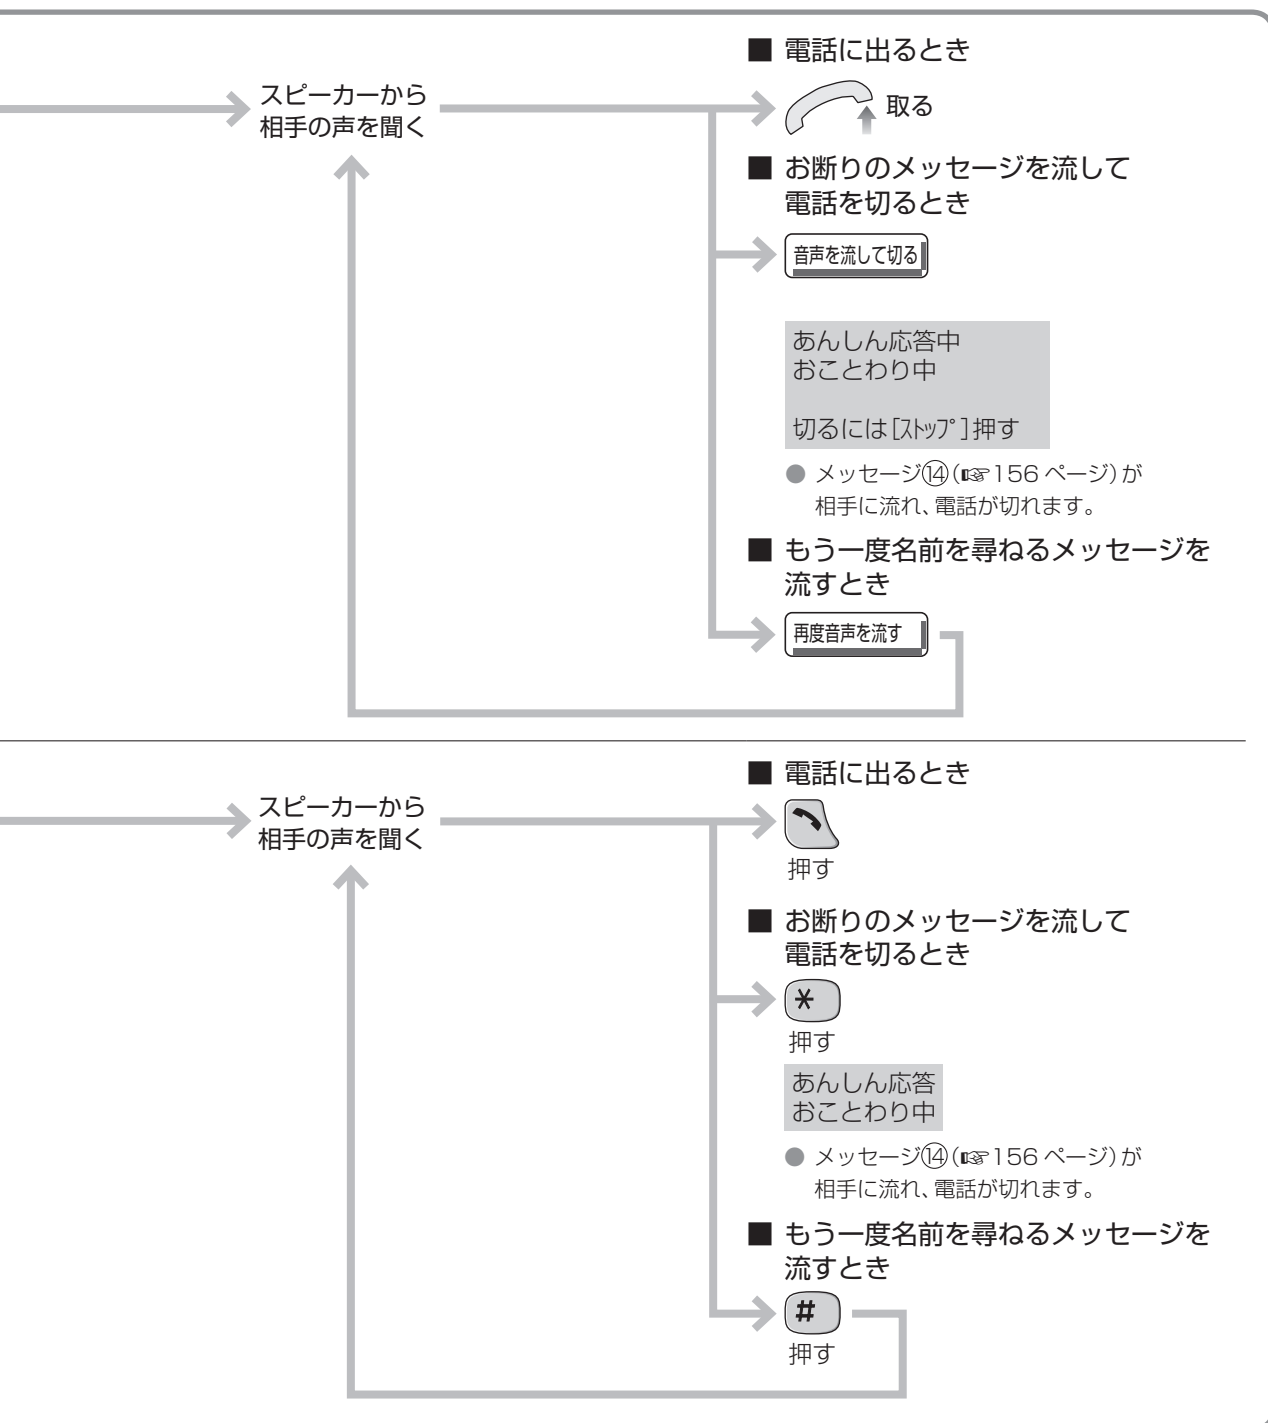

電話帳に登録する

親機

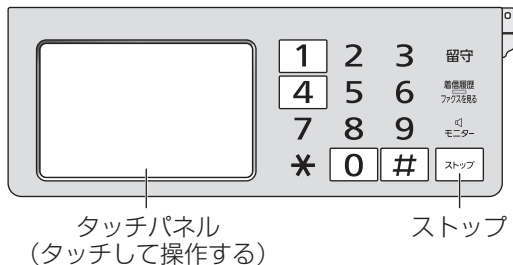

- 電話帳で電話をかけるには (☎ 37 ページ)
- 電話帳でファクスを送るには (☎ 73 ページ)
- 登録済みの相手先を、子機へ転送するには (☎ 66 ページ)
- SD メモリーカードを使って、電話帳の保存・読み込みをするには (☎ 124 ページ)

親機に登録する

- 150件まで

電話帳を開く



新規登録

名前を入力する

文字を入力する

決定



登録できる残り件数



(全角 10 文字／半角 20 文字まで)

- 操作案内が流れます。
- 文字入力のしかたは (☎ 56 ~ 59 ページ)

お知らせ

- 184 や 186 を付けて電話番号を入力するとき (☎ 129 ページ)
[1] [8] [4] (または [1] [8] [6]) のあとに [ポーズ] を入れる
(ポーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは ☎ 192 ページ)
- 時報 (117)、天気予報 (177)、電報 (115)、番号案内 (104) がすでに登録されています。(修正・消去できます)
- 名前とフリガナをキー入力したときは、入力した文字を音声で読み上げます。(読み上げダイヤル) (☎ 3・149 ページ)

■ 途中でやめるとき



■ 操作案内が流れないようにするには (☎ 3 ページ)

■ 登録を確認するには



- ▼ で、次のフリガナ順に表示されます。
数字 (小さい順) → アルファベット (A ~ Z) → カナ (ア〜ン) → 記号 → 電話番号 (名前登録なし)
- よくかける相手を先に表示させたいときは、フリガナの前に数字を付けて登録すると (例: 「001 カム5」「002 イ7」カ…), 数字の小さい順に表示されます。

■ 登録内容をプリントするには



- 短縮ダイヤルもプリントされます。

電話帳読み上げ・着信読み上げについて


電話帳や短縮ダイヤルなどを検索時に、登録されたフリガナを読み上げます。(☎64 ページ)
ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、着信時にもフリガナを読み上げます。(☎136 ページ)

- 読み上げる名前に「さん」を付けたり、取ったりできます。(☎64 ページ)
- アクセントの位置を変更することもできます。また、電話帳のフリガナの「姓」と「名」の間にスペースがあると、「姓」と「名」それぞれにアクセントを設定できます。(☎65 ページ)

1～9のグループ番号を付けて登録すると


グループ別に相手を探して電話をかけたり(☎37 ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに出呼音を変えたり(☎138 ページ)、グループの名前を登録して読み上げることもできます。(☎137 ページ)

(続けて登録するとき)

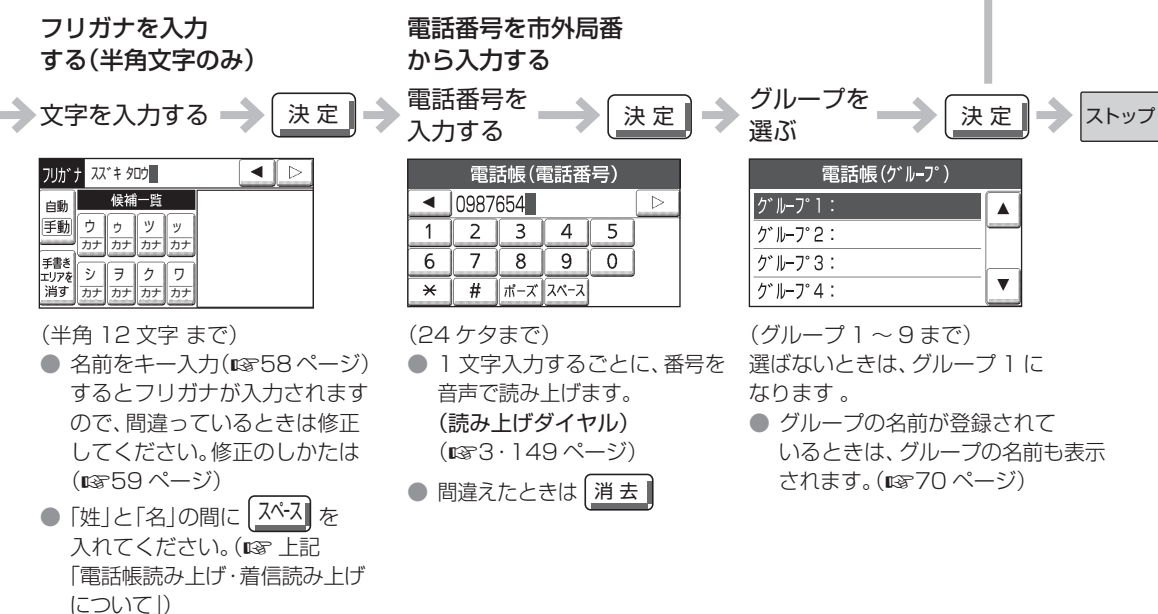


電話帳に登録する(親機)

■ 再ダイヤルから登録するには

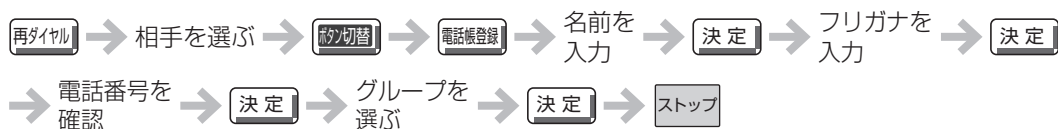

■ 登録済みの相手先を修正するには〔※修正のしかたは(☎57・59 ページ)〕

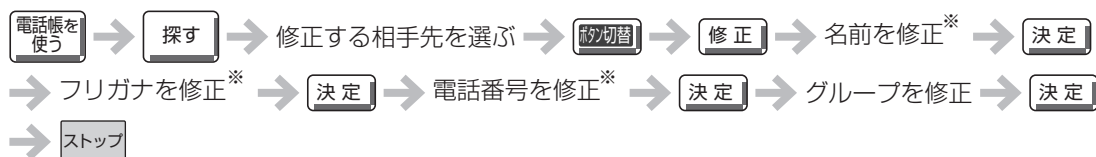

■ 選んだ相手先を消去するには




■ 電話帳の内容をすべて消去するには



文字入力のしかた 親機

- 親機への名前 (P.35 ページ) や電話帳 (P.54 ページ) を登録するときなどに使います。
- 手書きペンで手書き入力するか、キーにタッチして入力します。

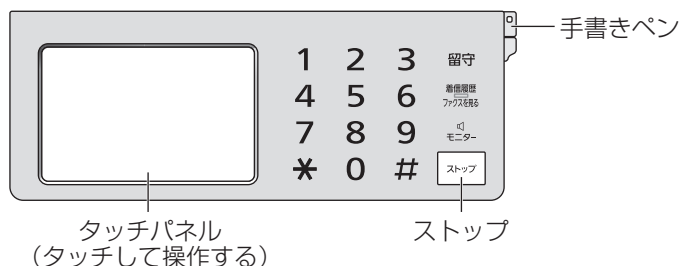

手書きで文字を入力する


タッチパネルの手書きエリアに、手書きペンで文字を手書きして入力します。

- 文字入力が、手順 ② からの操作になる場合があります。

① 文字入力画面で

入力切替


文字認識

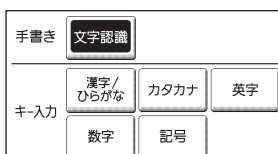

- 「キー入力」の各項目で、タッチパネルのキーにタッチして文字を入力できます。(P.58 ページ)

② 手書きエリアに (続く)

手書きペンで
手書きする

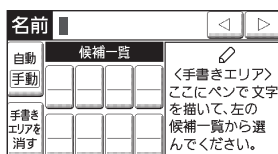

- 最大 8 個の候補が表示されます。
- 上記のディスプレイは認識例です。書いた文字によって表示される候補が変わります。
- 書き直すには

手書き
エリアを
消す

(続き)

③ 候補から文字を選ぶ



- 選択した文字は上段へ移動します。
- 入力した文字を候補一覧の別の文字に変更するときは、候補一覧の文字をタッチする。
- 自動 / 手動 で、候補から文字を選択する方法を切り替えることができます。
自動にすると、候補一覧の左上の文字が自動で上段に移動されます。
- 手書き
エリアを
消す で、候補一覧を消去します。

手書きで文字
を入力する

お知らせ

- 手書きペンの使いかたについては (P.43 ページ)
- 電話帳の登録で名前を手書きで入力した場合、フリガナは自動で入力されません。フリガナもすべて入力してください。
- 複雑な漢字は、一部変形または省略して表示されます。

手書きで入力できる文字

下記の文字が入力できます。

文字の種類	候補への表示 ( 左ページ)
ひらがな	かな
漢字	漢字
カタカナ	カナ
英字(大文字)	英大
英字(小文字)	英小
数字	数字
記号	記号

記号一覧表																										
!	#	\$	%	&	(	)	*	+	,	-	.	/	:	;	<	=	>	?	@	[						
					]	^	_	{		}	~															
					`	°	´	¨	—	ゝ	ゞ	〃	全	々	℥	○	—	—	-	...	..	'				
					'	"	"	[	]	<	>	《	》	「	」	『	』	【	】	±	×	÷	≠	≤	≥	
					∞	∴	♂	♀	°	'	"	℃	¥	¢	₤	☆	★	○	●	◎	◇	◆	□	■	△	
					▲	▽	▼	※	〒	→	←	↑	↓	#												

(一覧表の文字とディスプレイの文字は、形や位置が異なることがあります)

- 入力できる漢字は、JIS 第 1 水準(2965 文字)、JIS 第 2 水準(3390 文字)です。
- 一部認識されない文字があります。

手書きで文字を入力できる機能

次の機能を登録・修正する場合に、手書きで文字を入力できます。

- 電話帳(名前・フリガナ)( 54 ページ)
- 手書きメモ(名前)( 42・74・84・122 ページ)
- 親機の名前(印刷用・表示用)( 35 ページ)
- ドアホンの名前( 153 ページ)
- グループの名前( 70・149 ページ)

こんなときは

■ 間違えたときは



■ 1 文字分空けるには



■ カーソルを移動するには

■ 途中で入力をやめるには



挿入・修正・消去するには

■ 挿入するには

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、手書きで文字を入力する。

■ 修正するには

修正する文字にカーソルを移動し、 で消し、手書きで入力し直す。

■ 1 文字消去するには

消去する文字にカーソルを移動し、 タッチする。

■ 入力文字をすべて消去するには

文字の先頭にカーソルを移動し、 2 秒以上タッチする。

■ カーソル位置以降の文字をすべて消去するには

消去する文字の先頭にカーソルを移動し、 2 秒以上タッチする。

文字入力のしかた 親機 (続き)

キーで文字を入力する

タッチパネルのキーにタッチして入力します。

文字入力画面で 入力切替 タッチし、文字の種類を選ぶ・・・▶ 入力する

漢字/ひらがな (ひらがな、漢字、全角カタカナ)

名前

<					>
あ行	か行	さ行	た行	な行	
は行	ま行	や行	ら行	わ行	
、	。	—	スペース		

例: す す き

さ行 す さ行 ず か行 き

カタカナ (半角カタカナ)

名前

<					>
ア行	カ行	サ行	タ行	ナ行	
ハ行	マ行	ヤ行	ラ行	ワ行	
、	。	—	スペース		

例: ス ズ キ

サ行 ス サ行 ズ カ行 キ

英字 (英字)

名前

<					>
A	B	C	D	E	
F	G	H	I	J	
K	L	M	スペース		

例: F A X

F A N~Z切替 X

N~Z切替 (A~M切替) で英字を切り替える。
小文字のときは n~z切替 (a~m切替) で切り替える。
小文字 (大文字) で小文字(大文字)に切り替える。

数字 (数字)

名前

<					>
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	0	
スペース					

例: 1 2 3

1 2 3

記号 (記号)

名前

<					>
@	.	—	—	&	
\$	¥	%	+	=	
~	^	!	スペース		

例: ! ?

! ページ切替 ?

ページ切替 で切り替える。● 記号は3ページあります。

- 文字数には、空白 (1 文字分) も含まれます。
- ひらがな入力、半角カタカナ入力では、1 文字入力するごとに、入力した文字を音声で読み上げます。
(読み上げダイアル) (P.3・149 ページ)


■ ひらがなのとき



- 漢字に変換する前は 8 文字まで。
- 決定された文字は 上段へ移動します。

■ 変換中に変換する文字の区切りを変えるには…

1. **消去** で変換中の漢字を ひらがなに戻す。
2. **◀ ▶** で変換する最後の 文字にカーソルを移動 → **変換**



- 「ただ」の部分だけが変換されます。
- 希望の漢字に変換できないとき 読みかた (音読み・訓読みなど) を 変えて入力 → **変換**

■ 漢字・全角カタカナに変換するとき



- 変換中に前の候補に 戻るには **前候補**
- 決定された文字は 上段へ移動します。

お知らせ

- 複雑な漢字は、一部変形または省略して 表示されます。
- 希望の漢字に変換できないこともあります。

文字列一覧表 (記号)

@	.	_	-	&	\$	¥	%	+	=	~	^	!
?	/	-	*	#	,	;	:		.	'	"	(
)	[	]	{	}	<	>	「	」	,	。	”	°

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は、 形や位置が異なることがあります。

こんなときは

■ 間違えたときは

消去

■ 1 文字分空けるには

スペース

■ カーソルを移動するには

◀ ▶

■ 途中で入力をやめるには

ストップ

挿入・修正・消去するには

■ 挿入するには

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。

■ 修正するには

修正する文字にカーソルを移動し、**消去** で消し、入力し直す。

■ 1 文字消去するには

消去する文字にカーソルを移動し、**消去** タッチする。


■ 入力文字をすべて消去 するには

文字の先頭にカーソルを移動し、**消去** 2 秒以上タッチする。

■ カーソル位置以降の 文字をすべて消去するには

消去する文字の先頭にカーソルを移動し、**消去** 2 秒以上タッチする。

電話帳に登録する 子機

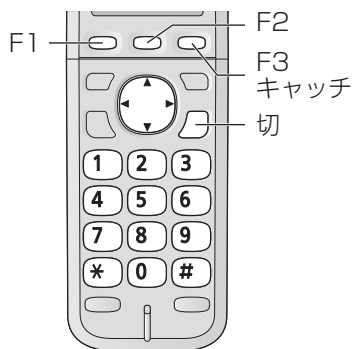

- 電話帳で電話をかけるには (☎39 ページ)
- 登録済みの相手先を、親機または別の子機へ転送するには (☎66 ページ)

子機に登録する

- 150件まで

電話帳を開く

F2
押す

F1
押す

名前?
空き 146件
登録できる残り件数

名前を入力する

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0
押す

F2
押す

名前?
鈴木 太郎

(全角 10 文字 / 半角 20 文字 まで)

- 文字入力・漢字変換のしかたは (☎62 ページ)

お知らせ

- 184 や 186 を付けて電話番号を入力するとき (☎129 ページ)
1 8 4 (または 1 8 6) のあとに F1 (ポーズ) を入れる
(ポーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは ☎192 ページ)
- 時報 (117)、天気予報 (177)、電報 (115)、番号案内 (104) がすでに登録されています。(修正・消去できます)
- 電話帳読み上げ (☎64 ページ) は子機では働きません。

■途中でやめるとき 切 押す

■登録を確認するには

F2 → [F2] 「一覧で探す」を選ぶ → F2
→ [F2] (順に表示) → 切

- [F2] を押すと、次のフリガナ順に表示されます。
数字 (小さい順) → アルファベット (A ~ Z) → カナ (ア ~ ン) → 記号 → 電話番号 (名前登録なし)
- [F2] を押すと、画面の一番上の項目を選択時に [F2] を押したときや一番下の項目を選択時に [F2] を押したときのように、前後のページの相手先を表示することができます。
- よくかける相手を先に表示させたいときは、フリガナの前に数字を付けて登録すると (例: 「001 カム」 「002 イヅカ」…), 数字の小さい順に表示されます。

1～9のグループ番号を付けて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり(☎39 ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとと呼出音を変えることができます。(☎138 ページ)

(続けて登録するとき)

フリガナを確認する

間違っていたら
修正する

F2
押す

電話番号を市外局番から
入力する

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

F2
押す

グループを選ぶ

押す

F2
押す

切
押す

鈴木 太郎
フリガナ?
スズキ タロウ

(半角 12 文字 まで)

- 修正のしかたは
(☎62 ページ)

電話番号?
0987654

(24 ケタまで)

- 間違えたときは
F3
(キャッチ) 押す

グループ 1
グループ 2
グループ 3
グループ 4

■ 再ダイヤルから登録するには

☎ (再ダイヤル) → ☎ 相手を選ぶ → F2 → 名前を入力 → F2 → フリガナを確認
→ F2 → 電話番号を確認 → F2 → ☎ グループを選ぶ → F2 → 切

■ 登録済みの相手先を修正するには〔※修正のしかたは(☎62 ページ)〕

F2 → ☎ 「一覧で探す」を選ぶ → F2 → ☎ 修正する相手先を選ぶ → F2 → 名前を修正※ → F2
→ フリガナを修正※ → F2 → 電話番号を修正※ → F2 → ☎ グループを選ぶ → F2 → 切

■ 消去するには

F2 → ☎ 「一覧で探す」を選ぶ → F2 → ☎ 消去する相手先を選ぶ → F3 (キャッチ) → F1 → 切
● すべてを消去するには(☎157 ページ「電話帳全消去」)

■ 登録内容をプリントするには(親機と子機で操作する)


〈親機〉機能 → # 0 4 1 → 子機

→ 〈子機〉☎66 ページ「子機の電話帳を親機または別の子機へ転送する」の「全件を一斉に」の操作

→ 〈親機〉プリントが終わったら ストップ

- この操作をしても親機の電話帳には登録されません。


文字入力のしかた 子機

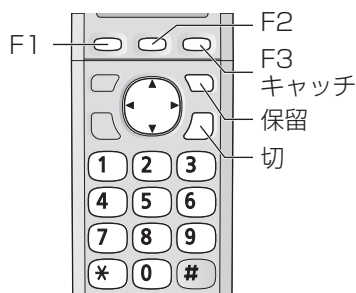

● 子機の名前 (P.34 ページ) や
電話帳 (P.60 ページ) を
登録するときなどに使います。

子機で
入力する

文字入力画面で 文字の種類を選ぶ・・・▶ 文字を入力する

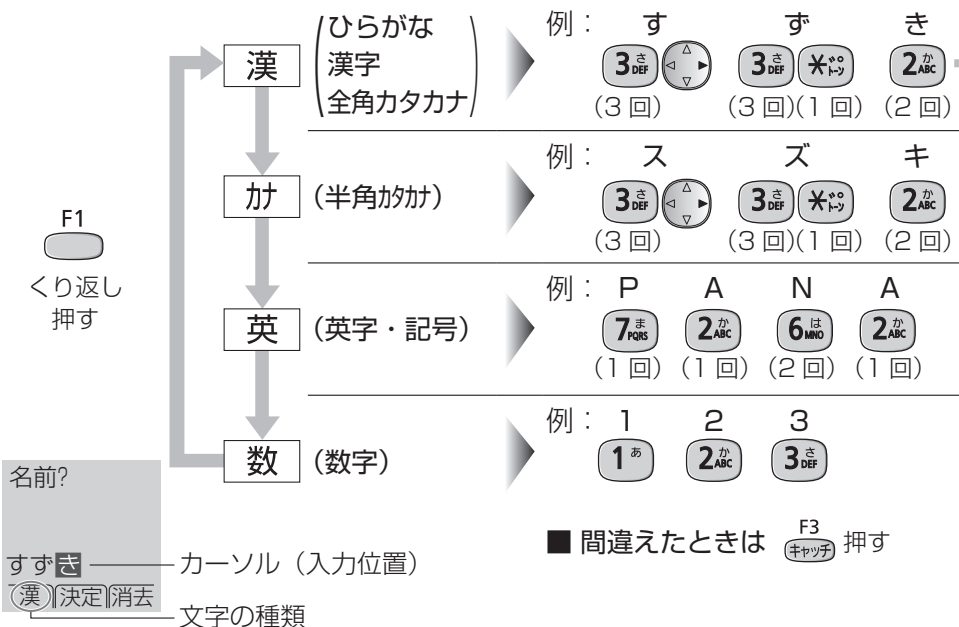

こんなときは

■ 同じボタンの文字を
続けて入力するには

例: あい
あ (1回) → (カーソルを右へ) → い (2回)

■ カーソルを移動するには

(左右) 押す

■ 途中で入力をやめるには

切 押す

挿入・修正・消去するには

■ 挿入するには

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。

■ 修正するには

修正する文字にカーソルを移動し、F3 (キャッチ) 押して消し、入力し直す。

■ 1 文字消去するには

消去する文字にカーソルを移動し、F3 (キャッチ) 押す。


■ 入力文字をすべて消去するには

文字の先頭にカーソルを移動し、F3 (キャッチ) 2 秒以上押す。


■ カーソル位置以降の文字を
すべて消去するには

消去する文字の先頭にカーソルを移動し、F3 (キャッチ) 2 秒以上押す。

■ ひらがなのとき

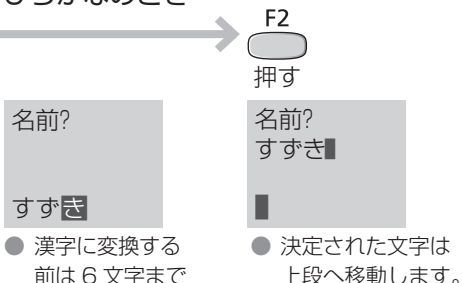


■ 漢字・全角カタカナに変換するとき

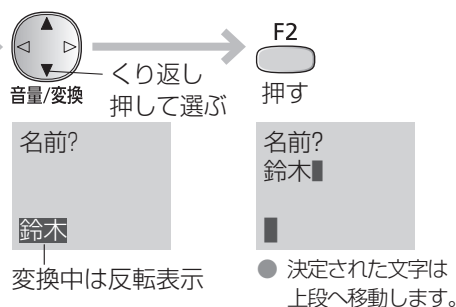

■ 変換中に変換する文字の区切りを変えるには…

1. F3 (キャッチ) 押して変換中の漢字をひらがなに戻す。
2. 方向キーを押して変換する最後の文字にカーソルを移動し、方向キーを押す。

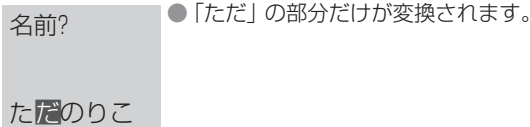

- 希望の漢字に変換できないとき読みかた(音読み・訓読みなど)を変えて入力し、方向キーを押す。

お知らせ


- 複雑な漢字は、一部変形または省略して表示されます。
- 希望の漢字に変換できないこともあります。

文字列一覧表

ボタン	表示	漢	カナ	英	数
1	あいうえお	あいうえお	アイウエオ	@ . _ (ハイフン)	1
2	かきくけこ		カキクケコ	A B C a b c	2
3	さしすせそ		サシスセソ	D E F d e f	3
4	たちつてと		タチツテト	G H I g h i	4
5	なにぬねの		ナニヌネノ	J K L j k l	5
6	はひふへほ		ハヒフヘホ	M N O m n o	6
7	まみむめも		マミムメモ	P Q R S p q r s	7
8	やゆよ		ヤユヨ	T U V t u v	8
9	らりるれろ		ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
0	わをん (長音)		ワヲン (長音)	! ? / (ハイフン) * # , ; : . ' " () [] { } < > 「 」	0
*	゛ (濁点) ゜ (半濁点) 、 。		゛ (濁点) ゜ (半濁点) 、 。		/
保留				スペース (1文字分空ける)	

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は、形や位置が異なることがあります。
- 文字数には、スペースも含まれます。

電話帳読み上げ

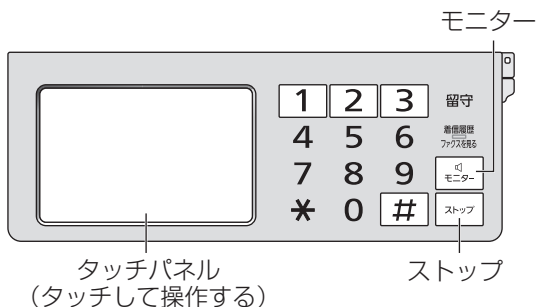

お知らせ

- 電話帳読み上げの音量は、スピーカー音量 (147 ページ) の設定によって変わります。
- 電話帳読み上げの音声は、肉声と比べると発音やイントネーションが不自然に聞こえることがあります。
- 電話帳のフリガナに記号、アルファベット、数字を使っていると、その部分は読み上げません。
- 電話帳読み上げは、受話器を上げているときや、 モニター タッチしたあとは動きません。
- おやすみモードのときは、読み上げません。

電話帳読み上げについて

- 親機で電話帳、短縮ダイヤル、再ダイヤル、着信履歴を検索時に、電話帳に登録されたフリガナを読み上げます。電話帳に登録されていない場合は、電話番号を読み上げます。
- 着信履歴を検索時に、非通知、公衆電話、表示圏外の相手の場合は、「非通知」、「公衆電話」、「表示圏外」と音声でお知らせします。

■ 解除するとき



読み上げる名前の「さん」を取る／付ける

- 電話帳 1 件ごとに「さん」を付けるかどうかを設定できます。
- 親機に新しく登録された電話帳や、子機から転送された電話帳、SD メモリーカードから読み込まれた電話帳には、読み上げる名前のあとに「さん」が付いています。


読み上げる 名前の 「さん」を 取る／ 付ける

電話帳を開く



- フリガナやグループから探すこともできます。
(37 ページ「電話帳でかける」で「電話帳を使う」タッチ後と同じ手順)

電話帳	
鈴木 太郎	▲
田中 花子	
松下 太郎	▼

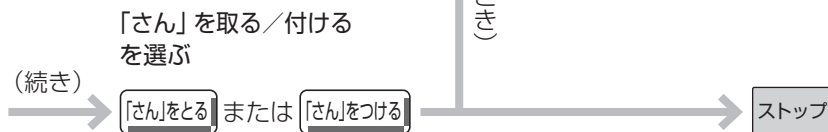


- 「さん」を取るとき 
- 「さん」を付けるとき 

アクセントの位置を変更する


- 読み上げる名前が、アクセントの位置によって不自然に聞こえるときに変更してください。
- アクセントは「姓」、「名」それぞれ 1 か所ずつ設定することができます。
 - 電話帳のフリガナの 1 つ目のスペースより前を「姓」、スペースより後を「名」として設定します。
 - フリガナにスペースが入っていないときは、「名」のアクセント設定はできません。「姓」、「名」それぞれにアクセントを設定できるように、電話帳の名前入力時に **スペース** でスペースを入れておいてください。(P.54 ページ)
- 子機から転送された電話帳や、SD メモリーカードから読み込まれた電話帳は、親機にあらかじめ登録されているアクセントに設定されます。

読み上げる 名前の アクセント を変更する

電話帳を開く

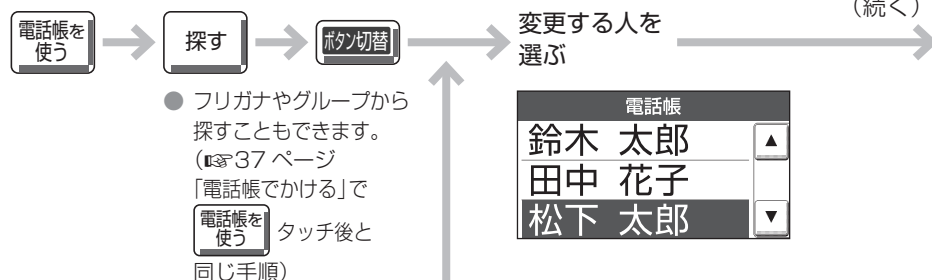

(続き)




アクセント調整(姓)					
マ	ッ	シ	タ		

- 「姓」「名」を切り替えるには **姓名切替**
- 平坦なアクセントに設定するとき **アクセントなし**
- 新規登録時の設定に戻すとき **おまかせ**
- タッチするごとにフリガナを読み上げます。

お知らせ


- フリガナの小文字や濁点・半濁点にはアクセント設定できないことがあります。
- フリガナにスペースが 2 つ以上あるときは、「名」のアクセントは 1 つ目のスペースと 2 つ目のスペースの間に設定できます。(2 つ目のスペースより後ろにはアクセント設定できません)

電話帳を転送する

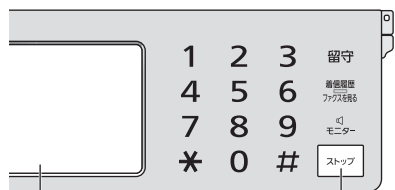

タッチパネル
(タッチして操作する)


ストップ

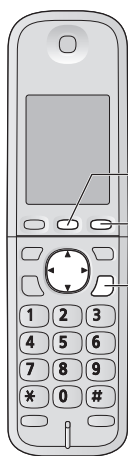

F2

F3

キャッチ
切

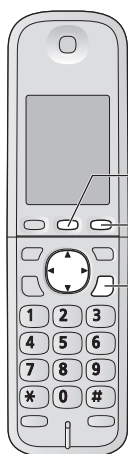

F2

F3

キャッチ
切

親機の
電話帳を
子機へ
転送する

1
件
ず
つ

全
件
を
一
斉
に

電話帳を
使う

転送

電話帳転送	
子機1	△
子機2	▽

● 登録されている子機
のみ表示します。



子機の
電話帳を
親機
または
別の
子機へ
(子機が2台)
(以上のとき)
転送する

1
件
ず
つ

全
件
を
一
斉
に

F2
押す

F3
キャッチ
押す

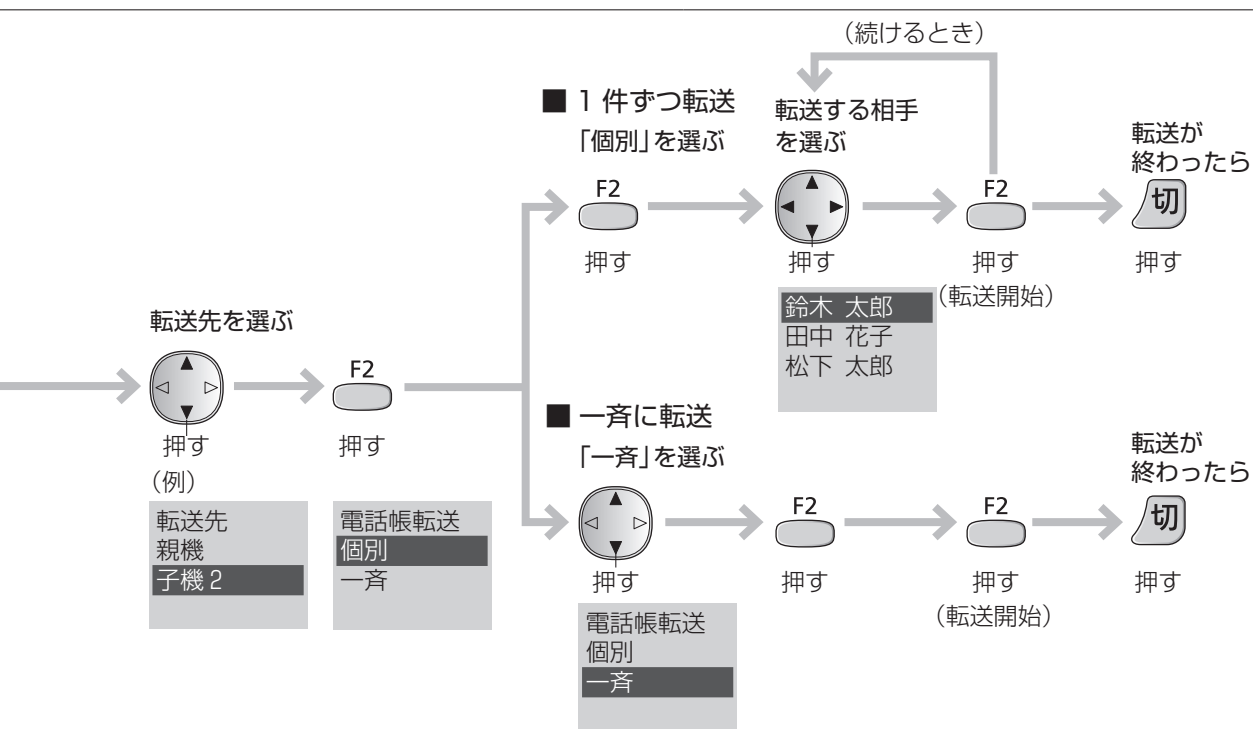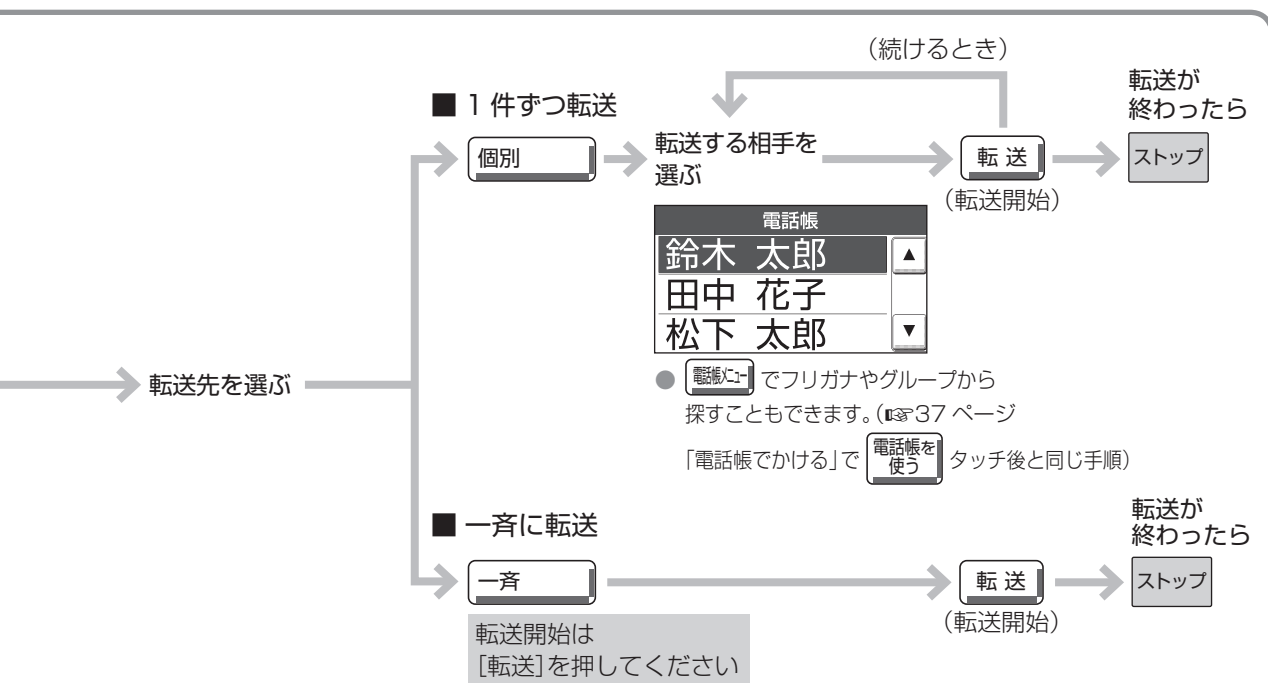


お知らせ

- 転送先に同じ内容があるときは、追加登録されません。
(名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます)
- 全件を一斉に転送したとき → (親機) ▼ (子機) を押して表示される順に転送されます。
(多いと時間がかかります)
- 空き件数がなくなると終了します。
- 転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

短縮ダイヤルに登録する


親機の電話帳に登録している相手を、短縮ダイヤルに登録できます。

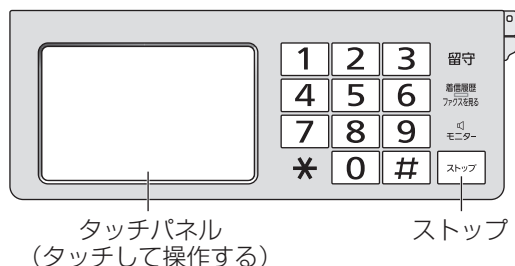

- 短縮ダイヤルで電話をかけるには (P.37 ページ)
- 短縮ダイヤルでファクスを送るには (P.73 ページ)

短縮ダイヤルに登録する

- 9件まで



- 操作案内が流れます。

短縮	
1. (未登録)	▲
2. (未登録)	
3. (未登録)	▼
戻る	新規登録

- 1 ~ 9 で短縮番号を選ぶこともできます。

■ 途中でやめるときは **ストップ**

■ 操作案内が流れないようにするには (P.3 ページ)

■ 変更するには



■ 消去するには



■ 短縮ダイヤルの登録内容をプリントするには



- 親機の電話帳の登録内容もプリントされます。

■ 登録を確認するには



(続けて登録するとき)

電話帳から相手を選ぶ

登録

ストップ

電話帳	
鈴木 太郎	▲
田中 花子	
松下 太郎	▼


- **電話帳** でフリガナやグループから探すこともできます。(P.37 ページ)
「電話帳でかける」で **電話帳を使う** タッチ後と同じ手順
- 電話帳の登録内容を確認するには **詳細**

お知らせ


- 名前や電話番号を修正するには、電話帳の内容を修正してください。(P.55 ページ)
電話帳を修正・消去すると、短縮ダイヤルも修正・消去されます。
- SD メモリーカードに保存されている電話帳を「上書読み」で読み込むと、短縮ダイヤルは消去されます。
(P.124 ページ「SD メモリーカードの電話帳を親機に読み込む」)
- 短縮ダイヤルを消去しても、電話帳は消去されません。

グループの名前を登録する


電話帳のグループの名前を登録しておけば、親機の電話帳登録でグループ番号を入力するときや電話帳を検索するときなどに、登録した名前が表示されます。

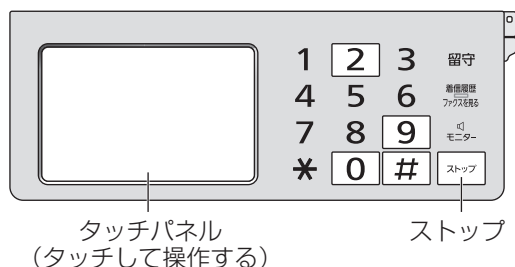

- 登録したグループの名前は、電話がかかってきたときに読み上げるようにすることができます。
(☎ 137 ページ「グループ読み上げについて」)

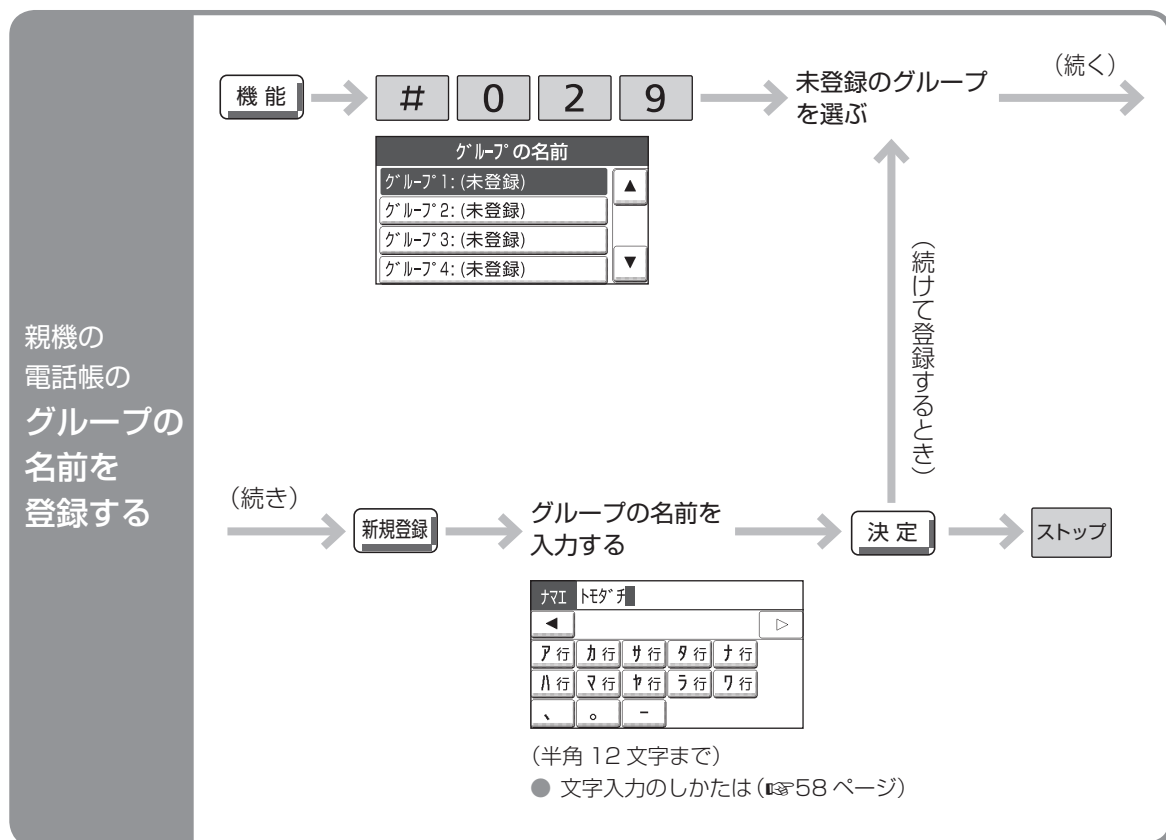

■ 登録済みのグループの名前を修正するには〔※ 修正のしかたは (☎ 59 ページ)〕




■ グループの名前のアクセントを調整するには



- アクセント位置の調整は (☎ 137 ページ)

ワンタッチダイヤルに登録する


子機の電話帳に登録している相手を、ワンタッチダイヤルに登録できます。

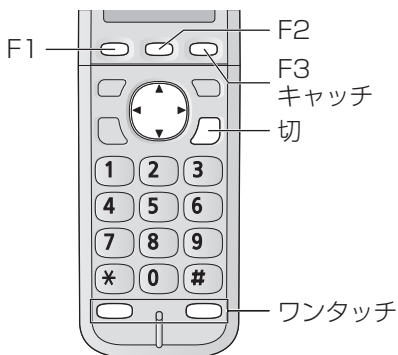

- ワンタッチダイヤルで電話をかけるには (P.39 ページ)
- ワンタッチダイヤルを変更するときは、ワンタッチダイヤルを消去して、再度登録してください。


ワンタッチダイヤルに登録する

- 2件まで

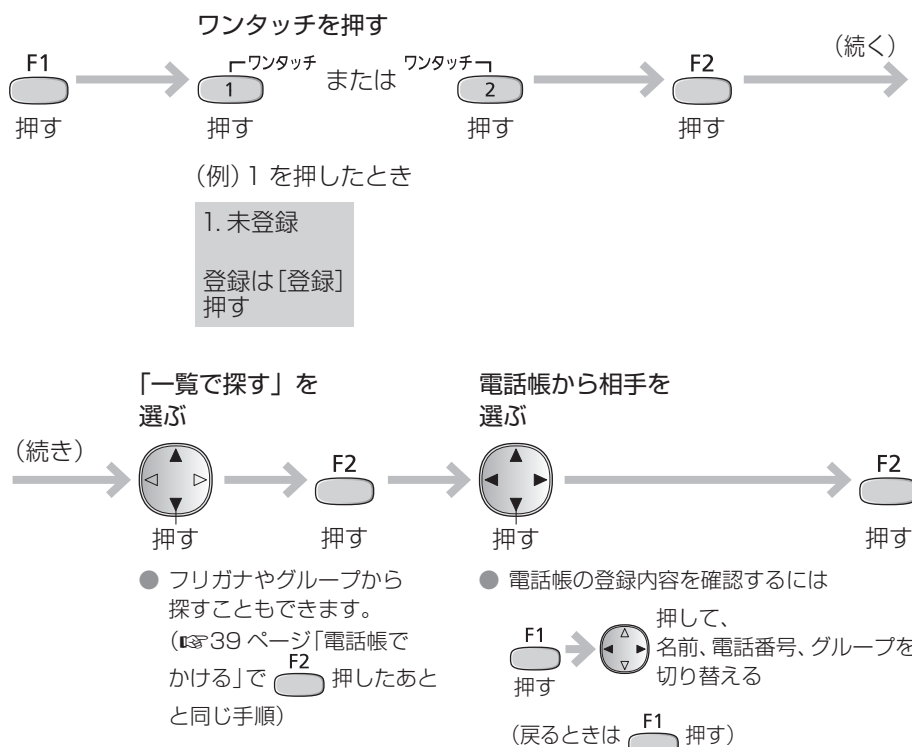


■ 途中でやめるときは 切 押す

■ 登録を確認するには



■ 消去するには



ファクスを送る

①

ファクス/
コピー



ファクスを送る

- 操作案内が流れます。流れないようにするには (☞ 右ページ「操作案内を聞かずに送るには」)、手順①の操作は不要です。

②

記録紙トレイを開け、 原稿をセットする

- ① 記録紙トレイを開ける。
 - ② 原稿ガイド(青色)を紙の幅に合わせる。
 - ③ 送る面を表向きに入れる。
- 一度に重ねて 5 枚まで。
 - 原稿について (☞ 91 ページ)

原稿をセットすると
ピッと鳴る

送る面を表向きに



①

②

留守

モニター
ストップ

③

ダイヤルする

原稿ガイド

- 1 文字入力ごとに、番号を音声で読み上げます。(読み上げダイヤル) (☞ 3・149 ページ)

④

ファクス

写真や小さい文字の原稿を送るとき
手順①のあと原稿をセットする前に

画質 で画質を選ぶ

ふつう字

小さい字

写真

新聞程度の
小さい文字

写真や濃淡
のある原稿

- 「小さい字」や「写真」では、「ふつう字」に比べて通信時間が長くなります。
- 操作案内を聞かずに送るときは (☞ 右ページ)、原稿をセットしたあとに操作してください。

お願い


- 間違った相手にファクスを送らないために、相手の電話番号をよく確かめてから送信してください。

お知らせ

- 原稿をうまく引き込まないときは、記録紙スタンドを立ててください。(☞ 26 ページ)
- 原稿の読み取り濃度を変更できます。(☞ 150 ページ)
- 送信結果を音声でお知らせします。お知らせが必要ないときは (☞ 149 ページ「ファクス音声案内」)
- 構内交換機に接続しているとき 外線発信番号 → **留守** (ポーズ) → 電話番号をダイヤルする
- 相手が話し中など、応答がなかったときは、自動的に再ダイヤルします。(1 分間隔、3 回まで)
 - 受話器を取る、または **モニター** をタッチして送ったときは動きません。
- 相手が話し中のときは「相手が話し中です もう一度送信しますので しばらくお待ちください」と表示され、音声の流れます。
- 相手の応答がないときは「相手のファクスが応答しません もう一度送信しますので しばらくお待ちください」と表示され、音声の流れます。ただし、親機を使うと中止されます。


■いろいろな送りかた

親機のタッチパネルをタッチして操作します。

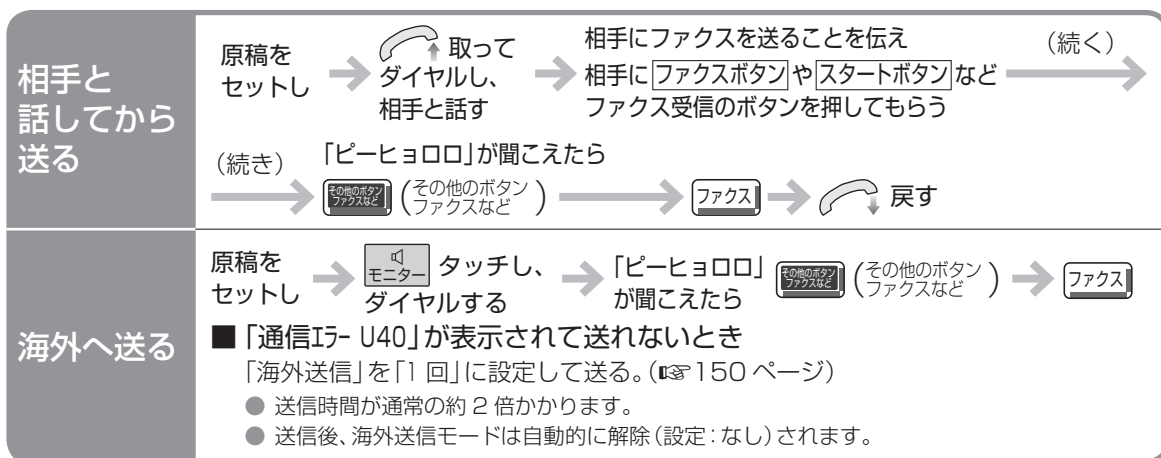

再ダイヤル・電話帳・短縮ダイヤルで送るときは、**ファクス/コピー** → **ファクスを送る** のあと、原稿をセッとし、次の操作をしてください。

↓ ● 操作案内を聞かずに送るときは (150 下記)

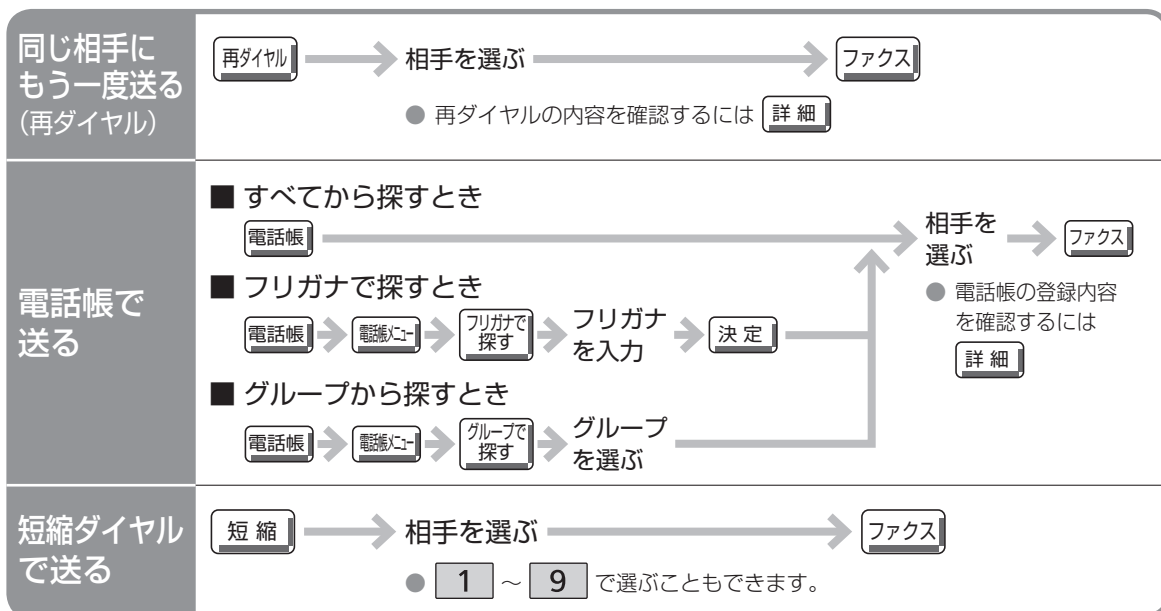

ファクスを送る

操作案内を聞かずに送るには

ファクス/コピーの操作案内(自動操作案内)を「なし」に設定してください。(153・149 ページ)

■ ファクスの送りかた

原稿のセッから始めてください。

- 再ダイヤル・電話帳・短縮ダイヤルで送るときは、待機画面に戻ったあとに操作してください。
(原稿をセッして約 5 秒間操作をしないと待機画面に戻ります)

■ 電話帳で送るときは操作が変わります

● すべてから探すとき



● フリガナで探すとき




● グループから探すとき



● 電話帳の登録内容を確認するには **詳細**


メモを手書きしてファクスで送る

タッチパネルに手書きでメモを書いて保存したり、ファクスで送信することができます。(A4 サイズまで)

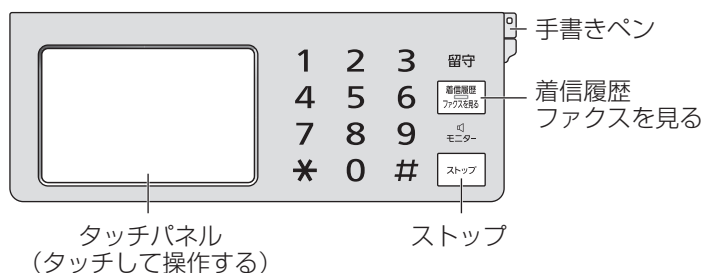

- 本体のファクスメモリーにあらかじめ保存されている素材データ(10 件)に手書きメモができます。右ページの「メモを選ぶ」で素材データを選び「■選んだメモを編集するには」の操作を行ってください。

手書きメモする

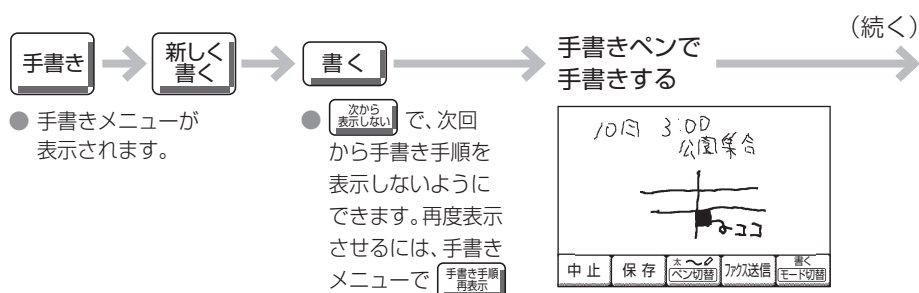

- 手書き中にできることは (P.43 ページ)

(続き) ■ ファクスで送信するには

→ ファクス送信 (P.56 右ページ)

■ 保存するには

保存

はい

- 名前を付けないときは **いいえ** 名前は「手書きME」になります。

名前を入力する → 決定 → (続く)



(全角 8 文字／半角 17 文字まで)

- 文字入力のかたは (P.56 ~ 59 ページ)

(続き)



- 手書き一覧に保存されます。本体のファクスメモリーに保存するときは「本体に保存する」、SD メモリーカードに保存するときは「SDに保存する」を選ぶ。

お知らせ

- 手書きペンの使いかたについては (P.43 ページ)
- 手書き中に着信すると、「手書き一覧」に自動保存します。自動保存中は、次の機能が使用できません。録音機能 (通話録音、前から録音など)、ファクス送受信、手書きメモ、着信履歴検索

手書きしたメモを送信・表示・プリント・消去する

(続く)

手書き

手書きメニュー	
新しく書く	本体の一覧を見る (素材データ) 14件
戻る	

本体のファクスメモリーに記憶しているメモの件数
SDメモリーカードが入っているときは、
下の表示になります。

手書きメニュー	
新しく書く	本体の一覧を見る (素材データ) 14件
	SDの一覧を見る 1000件
戻る	

- SDメモリーカードに保存されているメモを選ぶときは「SDの一覧を見る」をタッチする。

本体の一覧を見る
(素材データ)

手書き一覧 (本体メモ)	
11:04 手書きメモ	▲
10:23 松下 太郎	
10/ 9 092123456	
10/ 9 (読込原稿)	▼

- ① メモを保存した日付または時刻

- 当日保存したメモは時刻、昨日までのメモは日付が表示されます。
- 新しいメモが最初に表示されます。

- ② 待受中に作成したメモは「手書きメモ」、通話中に作成したメモや受信ファクスに追加したメモは相手の名前または電話番号(表示できない場合は「手書きメモ」、原稿に追加したメモは「読込原稿」、パソコンデータに追加したメモはタイトルが表示されます。

- お買い上げ時、本体のファクスメモリーに素材データが 10 件保存されています。消去した素材データを戻すには (P.155 ページ「手書き素材データ登録」)

メモを選ぶ

手書き一覧 (本体メモ)	
11:04 手書きメモ	▲
10:23 松下 太郎	
10/ 9 092123456	
10/ 9 (読込原稿)	▼
手書きメニュー	書く 表示 ファクス送信 ボタン切替

- 素材データに手書きメモするときには素材データを選びます。

手書きしたメモを送信・表示・プリント・消去する

(続き)

■ 選んだメモをファクスで送信するには

ファクス送信

■ ダイヤルして送るには

電話番号を入力する

ファクス

- ダイヤルは指でタッチしてください。

■ 選んだメモを見るには

表示

- 手書きメモ表示中にできることは (P.82 ~ 83 ページ「表示されていない部分を見る (画面スクロール)」
- 「画面の向きを変える (回転)」
- 「画面を拡大・縮小する (ズーム)」

■ 再ダイヤル・電話帳・短縮ダイヤルで送るには

(P.73 ページ「いろいろな送りかた」)

■ 選んだメモを編集するには

書く (P.左ページ)

- 保存が終わり、「編集前の手書きデータを消去しますか?」と表示されたとき消去するには → はい

■ 着信履歴で送るには

(ナンバー・ディスプレイご利用時)

着信履歴
ファクスを見る

相手を
選ぶ

ファクス

■ 選んだメモをプリントするには

ボタン切替

印刷

プリントが終わったらメモを消す

はい

- プリントしたメモのみ消えます。

■ メモを消去するには

ボタン切替

消去

はい

残すには いいえ

■ 本体のファクスメモリーのメモを SDメモリーカードに保存するには

ボタン切替

SD保存

はい

■ 終わるには ストップ

メモを手書きしてファクスで送る

ファクスを電話に出て受ける

電話に出て受ける (お買い上げ時)

- 電話に出たときに相手から「ポーポー」音が聞こえたときは、本機から「ファクスを受信します…」と聞こえ、そのまま受信します。(ファクス親切受信)
親機で電話に出たときは、受話器を戻してください。

親機で



子機で



■ 受信を中止するときは **ストップ**

お知らせ

- 受信結果を音声でお知らせします。(親機のみ)
お知らせが必要ないときは (☎ 149 ページ「ファクス音声案内」)
- 7～8回以上呼出音が鳴ってから電話に出ると、ファクスを受信できないことがあります。
- ファクスを記録紙に直接プリントするときやSDメモリーカードに受信するときでも本体のファクスメモリーを使うため、メモリーが残っていても写真画質で送られてきたファクスなどは受信できないことがあります。
本体のファクスメモリーがいっぱいになっているとファクスは受信できません。
- 「はじめて使う前に、親機の接続・設定！」で「見てから印刷」(☎ 31 ページ)を「はい」に設定した場合、受信されたファクスはメモリーに保存されます。ファクスを見る／印刷するときは (☎ 80 ページ)
「見てから印刷 (メモリー受信)」を解除するときは (☎ 79 ページ)

ファクスを自動で受ける

(続く)

在宅時、
電話に
出られなく
ても自動で
受ける

留守 消灯

ファクスや電話が
かかってくると
呼出音が 3 回鳴る※1

- 5 回にすることも
できます。
(☞ 下記「■ 在宅
呼出回数を 5 回に
するとき」)

本機が応答して
呼出音が再度
鳴り出す

- 回線がつながって、
ここから相手に
通話料金がかかります。※2
相手には呼出音が
流れます。

ファクスのとき
自動的に受信します。

電話のとき
再度鳴り出した
呼出音が 6 回鳴った
あと、メッセージ ①
(☞ 156 ページ) が
相手に流れ、電話が
切れます。

※2 再度鳴り出した呼出音が鳴っている間も、
相手に通話料金がかかっています。

- 電話に出て相手がファクスのときは、「電話に出て受ける」操作をする。(☞ 左ページ)

■ ファクス自動受信の設定が必要です。

機能 → 自動受信
入切 → はい

- 「自動受信」(☞ 150 ページ) で「する」を選んで、自動受信を設定することもできます。
- 再度上記操作を行うと、自動受信は解除されます。(在宅呼出回数は 15 回に設定されます)

■ 在宅呼出回数を 5 回にするとき

機能 → # 1 1 2 → 5 → ストップ

- 「在宅呼出回数」(☞ 148 ページ) で「3」または「5」以外を選ぶと、
自動受信が解除されます。

留守のとき
など自動で
受ける

留守 点灯

(詳しくは ☞ 92・
97 ページ)

ファクスや電話が
かかってくると
呼出音が 4 回鳴る※1

- 呼出回数を変えるに
は (☞ 148 ページ
「留守呼出回数」)

応答メッセージ
が流れる

- ファクスのときは相手
の送信のしかたに
よって流れないことが
あります。

ファクスのとき
自動的に受信します。

電話のとき
用件を録音します。

ファクス
のみ専用で
受ける

留守 点灯

ファクスや電話が
かかってくると
呼出音が 1 回鳴る

- 呼出音量「切」に
すると鳴りません。
(☞ 147 ページ)

ファクスのとき
自動的に受信します。

電話のとき
かかってきても受けられません。

- 設定が必要です。「留守呼出回数」(☞ 148 ページ) を「ファクス専用」にしてください。

※1 着信読み上げ時は読み上げる内容によって呼出音の間隔が変わるため、回数が変わります。

お知らせ

- 本体のファクスメモリーがいっぱいのときは、ファクスを受けることができません。

ファクスを電話に出て受ける／ファクスを自動で受ける

ファクスを自動で受ける (続き)

在宅時、呼出音を鳴らせずに自動で受ける (無鳴動受信)

設定しておけば、**留守** が消灯しているときに働きます。

ファクスや電話が
かかってくると
呼出音が鳴らずに
本機が応答する

- 回線がつながって、
ここから相手に通話
料金ががかかります。※1


ファクスのとき
自動的に受信します。

電話のとき

約 7 秒後に呼出音が鳴り始め、6 回※2 鳴ったあと、
メッセージ ① (☎ 156 ページ) が相手に流れ、
電話が切れます。

※ 1 呼出音が鳴っていても、相手に通話料金がかかっています。

※ 2 着信読み上げ時は読み上げる内容によって呼出音の間隔が変わるため、回数が変わります。

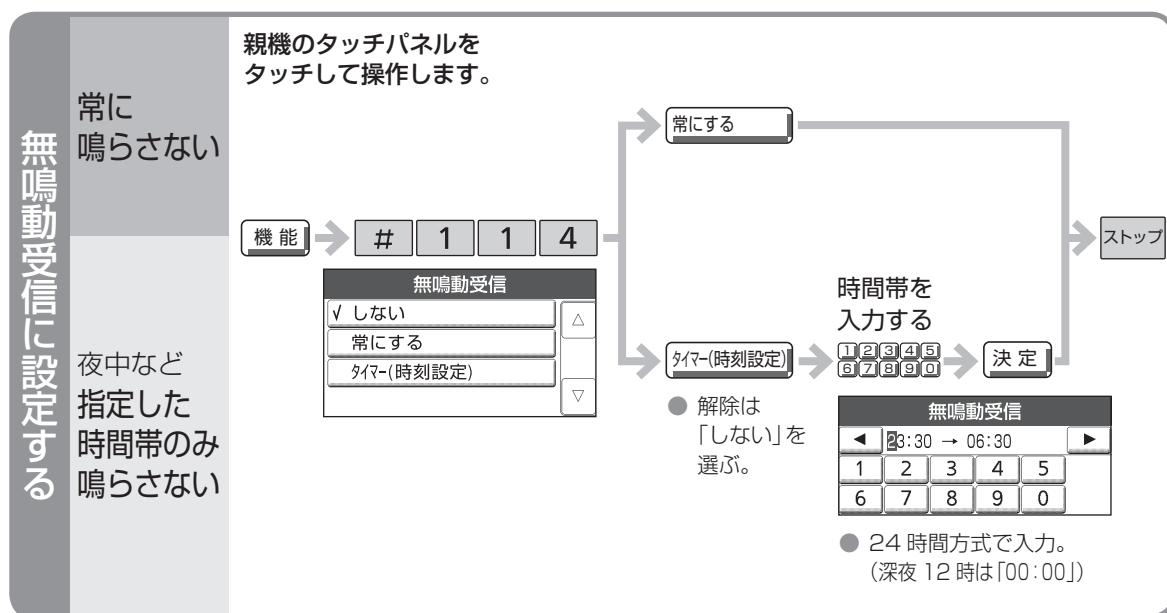

● 次の場合は、無鳴動受信を設定していても呼出音が鳴ります。

- 留守セット中。(留守 点灯)
- 本体のファクスメモリーがいっぱいのとき。
- 相手が受話器を取ってダイヤルし、回線がつながってから送信の操作をしたとき。(再呼出音が鳴ります)
- IP 電話などからかかってきたとき。(相手の回線や接続機器によっては、鳴ることがあります)
- 並列接続 (☎ 176 ページ) した電話機の呼出音。(本機が応答すると呼出音は止まります)
- おやすみになりたいときや静かに過ごしたいとき、おやすみモード (☎ 143 ページ) を使うと、本機の音を鳴らさないで用件の録音とファクスの受信ができます。

お知らせ


- 本体のファクスメモリーがいっぱいのときは、ファクスを受けることができません。

見てから印刷(メモリー受信)に設定する／解除する


■ 見てから印刷(メモリー受信)に設定する(お買い上げ時の設定)

メモリーに受信してディスプレイで見る

設定中表示

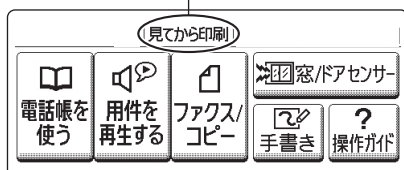

ファクスを受信すると、
受信したことをお知らせ
着信履歴・ファクスを見るランプが点灯

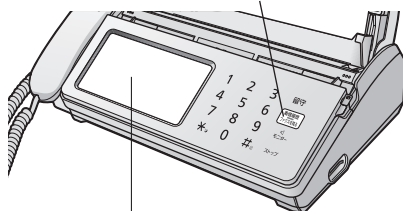


ファクスが届いています
[着信履歴・ファクスを見る] 押す

■ 「見てから印刷」が表示されていないときは

機能 → 見てから印刷 入切 → はい

ディスプレイで見る (☎ 80 ページ)

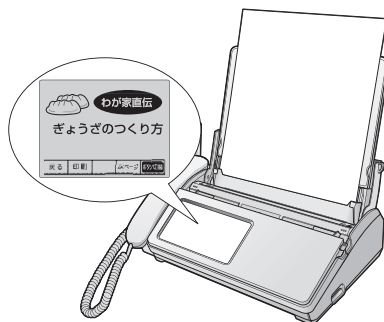

- プリント・消去するとき (☎ 80・83 ページ)
- 手書きメモを追加するとき (☎ 84 ページ)


- ナンバー・ディスプレイサービスを利用時に、電話に出られなかったときも着信履歴・ファクスを見るランプが点灯します。(☎ 128 ページ)
- 本体のファクスメモリーに受信できる枚数は (☎ 186 ページ) [■ 本体メモリー容量のめやす]
- SD メモリーカードが入っているときは、ファクスは SD メモリーカードに受信されます。SD メモリーカードがいっぱいになると、本体のファクスメモリーに受信されます。
- 本体のファクスメモリーに受信したファクスを SD メモリーカードに保存するには (☎ 114 ページ)

記録紙に直接プリントして見る

■ 見てから印刷(メモリー受信)を解除する

機能 → 見てから印刷 入切 → はい

表示なし

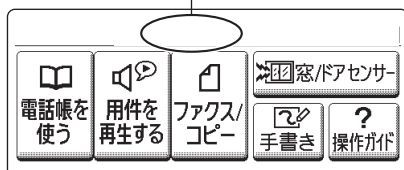

- 記録紙に直接プリントしたときは、メモリーに記憶していませんので、ディスプレイで見ることはできません。
- インクフィルムや記録紙がなくなると、メモリー受信します。

ファクスを受信すると、
受信終了後に
記録紙にプリント

ファクス受信
した用紙



お願い

- 本体のファクスメモリーに受信したファクスは、内容を見るか、プリントするか、SD メモリーカードに保存 (☎ 114 ページ) したあと、できるだけ早く消去してください。(☎ 80 ページ)
- 記録紙に直接プリントするときや SD メモリーカードに受信するときでも本体のファクスメモリーを使うため、メモリーが残っていても写真画質で送られてきたファクスなどは受信できないことがあります。本体のファクスメモリーがいっぱいになっているとファクスは受信できません。

お知らせ

- おやすみモードのときは、メモリー受信します。

ファクスを自動で受ける／見てから印刷(メモリー受信)に設定する／解除する


メモリー受信したファクスを表示・プリント

ファクスを表示・プリント・消去する

通話中に、受信したファクスをディスプレイに表示しながら通話できます。(見ながら通話)

待受中に、受信したファクスをディスプレイに表示させてからプリント・消去できます。(見てから印刷)

● SD メモリーカードが入っているときに受信されたファクスは、SD メモリーカードに保存されています。

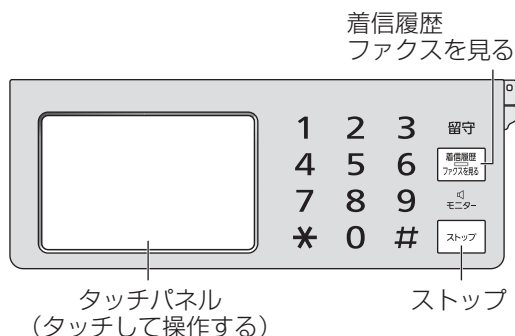

お願い

- 本体のファクスメモリーに受信したファクスは、内容を見るか、プリントするか、SD メモリーカードに保存 (114 ページ) したあと、できるだけ早く消去してください。
- 「SD」の点滅中は、SD メモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたりしないでください。(データが破壊されることがあります)

お知らせ

- 通話を録音中(通話録音・前から録音・フル録音)は、見ながら通話できません。録音を中止してから操作してください。

待受中や通話中に

着信履歴
ファクスを見る

着信履歴・ファクス一覧	
着信履歴を見る	本体ファクスを見る
新規 3件	未読 2件
合計 7件	

プリントも表示もしていないファクスの件数

本体のファクスメモリーに記憶しているファクスの件数

SD メモリーカードが入っているときは、右の表示になります。

着信履歴・ファクス一覧		
着信履歴を見る	本体ファクスを見る	SDファクスを見る
新規 3件	未読 2件	未読 0件
合計 7件	合計 7件	合計 0件

- SD メモリーカードに保存されているファクスを表示・プリント・消去したいときは、「SDファクスを見る」を選ぶ。

本体ファクスを見る

ファクス一覧 (本体メモリー)	
*11:04 鈴木 太郎	▲
*10:23 松下 太郎	
10/ 9 092123456	
10/ 9 田中 花子	▼


- 新しいファクスが最初に表示されます。
- 操作案内が流れます。(通話中は流れません)

- ① 「*」マーク
プリントも表示もしていないファクス
- ② ファクスを受信した日付または時刻
 - 受信したファクスに表示されている日時と異なる場合があります。
 - 当日受信したファクスは時刻、昨日までのファクスは日付が表示されます。
- ③ 相手の名前または電話番号
(表示できないときは空白)

■ 終わるには **ストップ**

■ 受信したファクスを SD メモリーカードに保存するには
(114 ページ)

ファクスの詳細画面について

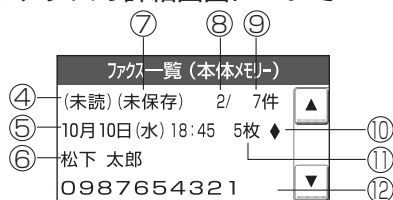

- **一覧へ戻る** でファクス一覧の画面に戻ります。
- **お知らせ** が表示されたときにタッチすると画面に下記が表示されます。

このファクスを受信中に
本体メモリがいっぱいになって
受信を中断しました

- ④ プリントも表示もしていないファクス
- ⑤ ファクスを受信した日時
 - 受信したファクスに表示されている日時と異なる場合があります。
- ⑥ 相手の名前 (表示できないときは空白)
- ⑦ SD メモリーカードに保存されていないファクス (SD メモリーカードが入っているときのみ表示)
- ⑧ ファクスの表示順 (新しい順)
- ⑨ 本体のファクスメモリーに記憶しているファクスの件数
- ⑩ 本体のファクスメモリー使用量の多いファクス (写真や新聞など)
 - 表示またはプリントして内容を確認するか、SD メモリーカードに保存 (P.114 ページ) したら、消去してください。
- ⑪ ファクスの受信ページ数
- ⑫ 相手の電話番号 (表示できないときは空白)

ファクスを選ぶ



- **詳細** で、詳しい内容が表示されます。
(P.82 上記「ファクスの詳細画面について」)

選んだファクスを見るには

表示

- ファクス表示中にできることは (P.82 ページ)
- 写真や文字の多い原稿など、原稿によっては、表示に時間がかかることがあります。

選んだファクスをプリントするには

プリントが終わったら
ファクスを消す

印刷

はい

- プリントしたファクスのみ消えます。
残すには **いいえ**

- プリントするときは、操作の前に、記録紙を多めに (15 枚) セットしてください。記録紙がなくなると、プリントは中止されます。(P.26 ページ)
- プリント中に記録紙がなくなったときは、「**■ファクスをプリントする**」で **このページを印刷する** を選び、続きのページをプリントすることができます。
(P.83 ページ)

ファクスを消去するには

■ 選んだファクスを消去するとき

ボタン切替

消去

はい

■ すべてのファクスを消去するとき

ボタン切替

全消去

はい

メモリー受信したファクスを表示・プリント

ファクス表示中にできること


親機のタッチパネルをタッチして操作します。

<表示例>

表示されるページ

受信したページ数

1 / 3 ページ 画像展開中
しばらくお待ちください
画像の移動は
タッチパネルに触れたまま動かす

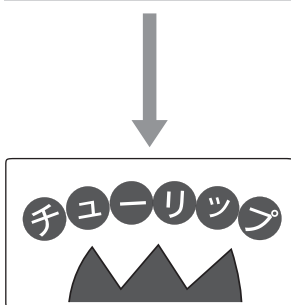


■表示されていない部分を見る (画面スクロール)

受信原稿の大きさによっては、表示されない部分があります。

指をタッチパネルに触れたまま動かすと、画面を動かして見ることができます。

(例) 画面の下の部分を見る

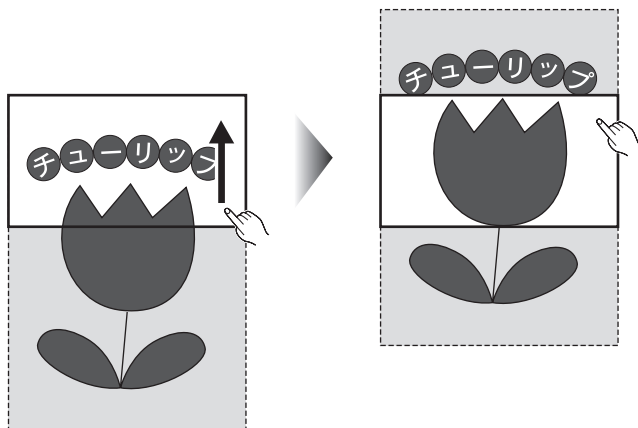


- 画面に何も表示されないときは、画面を動かして内容を表示させてください。

お知らせ

- 相手が A3、B4 サイズで送信したときは、A4 サイズに縮小して表示されます。
縮小後に A4 縦幅 (約 297 mm) より長くなる場合、A4 縦幅を超えた部分は表示できませんが、プリントすると、受信原稿のすべてを見ることができます。

■ 画面の向きを変える(回転)

画面の向きを時計回りに 90 度ずつ回転できます。

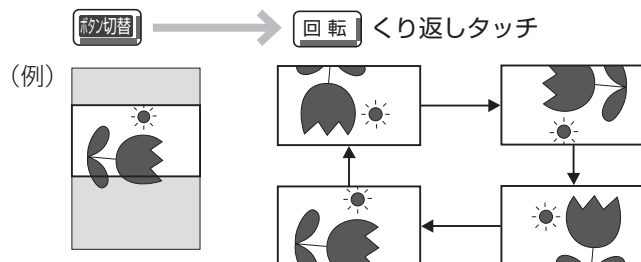

● プリント時の向きは、回転されません。

■ 画面を拡大・縮小する(ズーム)

拡大するとき → くり返しタッチ

縮小するとき → くり返しタッチ

- タッチパネルをピンチアウト・ピンチインして拡大・縮小することもできます。(P7 ページ)
- プリント時の大きさは、拡大・縮小されません。
- 画面は最小から最大まで 10 段階です。

■ 前ページへ戻る

くり返しタッチ

■ 次ページへ進む

くり返しタッチ

■ ファクスをプリントする

→ 印刷方法を選ぶ

表示中のページをプリントする

全ページをプリントする

液晶ディスプレイに表示している部分を
ほぼ表示サイズでプリントする

液晶ディスプレイに表示している部分を
A4 幅に合わせて拡大プリントする

■ 全ページを消去する

(2 回) → →

メモリー受信したファクスに手書きメモ


メモリー受信されたファクスに手書きメモを追加して保存することができます。
手書きメモを追加したファクスを送信することもできます。



着信履歴
ファクスを見る

本体ファクスを
見る

手書きする
ファクスを選ぶ

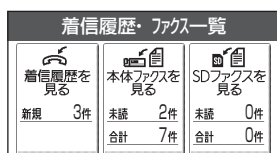

● 操作案内が流れます。



● SD メモリーカードに
保存されているファクスに
手書きしたいときは、
「SDファクスを見る」を選ぶ。

(続き)


手書きペンで
手書きする

保存

はい

名前を入力
する

決定

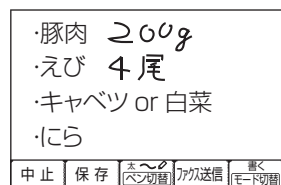

● 名前を変更しない
ときは **いいえ**



(全角 8 文字／半角 17 文字まで)

● 手書き中にできることは
(☎ 43 ページ)

● 文字入力のしかたは
(☎ 56 ~ 59 ページ)

■ 手書きしたメモを送信・表示・プリント・消去するには
(☎ 75 ページ)

お願い


- 「SD」の点滅中は、SD メモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたりしないでください。
(データが破壊されることがあります)

お知らせ

- 手書きペンの使いかたについては (☎ 43 ページ)
- 回転させたファクスに手書きして保存できますが、ファクスで送るときには回転前の方向で送られます。
- プリントできない部分 (☎ 87 ページ「ファクスのプリントについて」) には、手書きできません。


フルビュー では、プリントできない部分も見ることができます。

を追加する

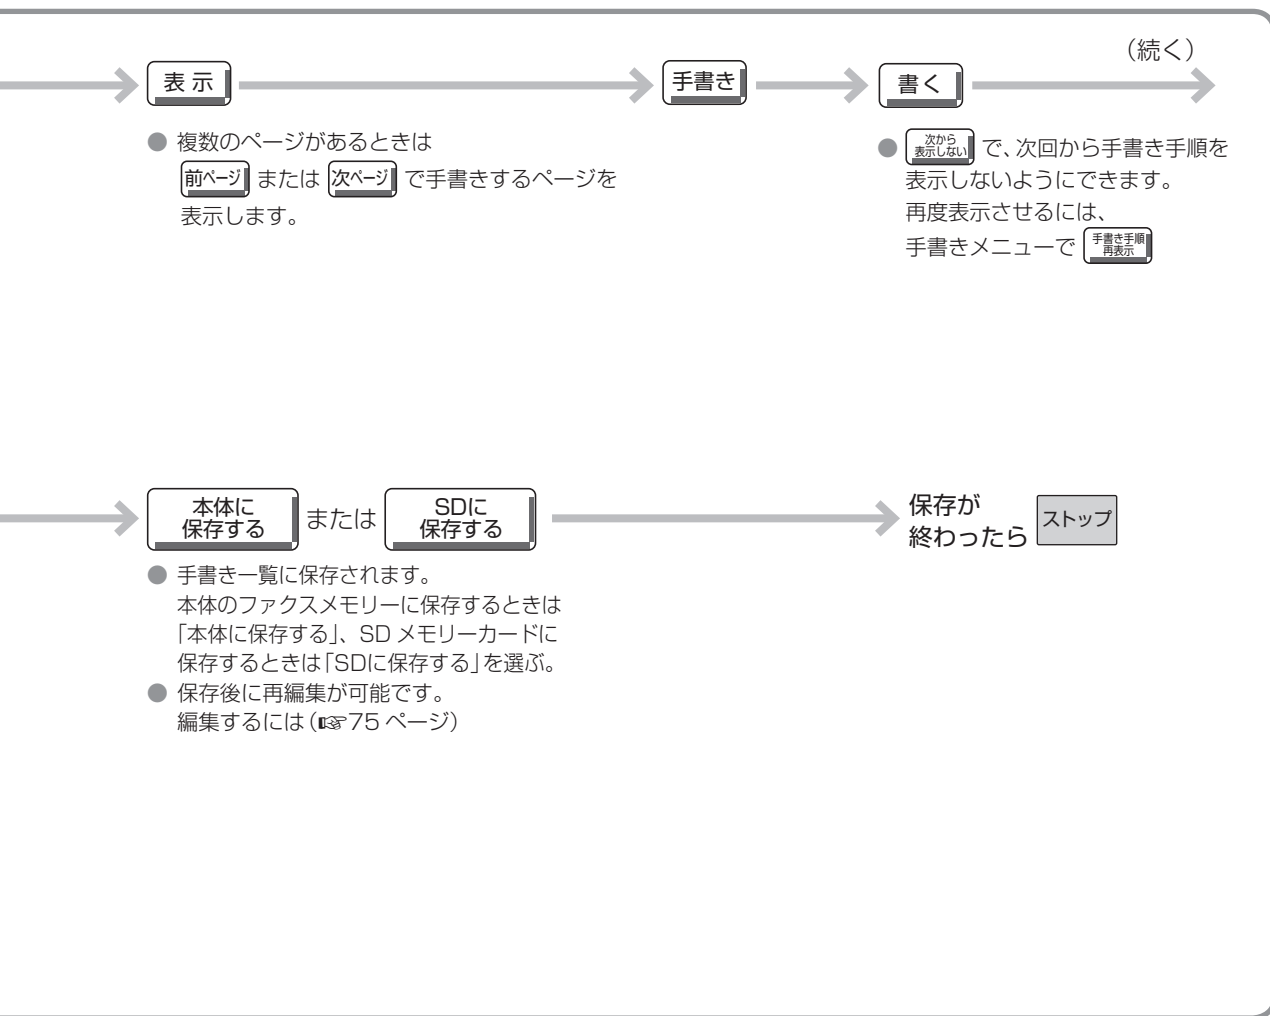


メモリー受信したファクスを転送する

受信したファクスをプリントせずに転送できます。

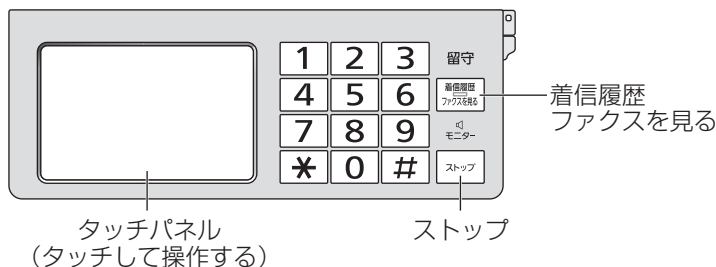

ファクスを 転送する



着信履歴・ファクス一覧

着信履歴を見る	本体ファクスを見る	SDファクスを見る
新規 3件	未読 2件	未読 0件
合計 7件	合計 7件	合計 0件


● 操作案内が
流れます。

ファクス一覧 (本体メモリー)

*11:04	鈴木 太郎
*10:23	松下 太郎
10/ 9	092123456
10/ 9	田中 花子

- SD メモリーカードに保存されているファクスを転送したいときは、「SDファクスを見る」を選ぶ。

(続き)

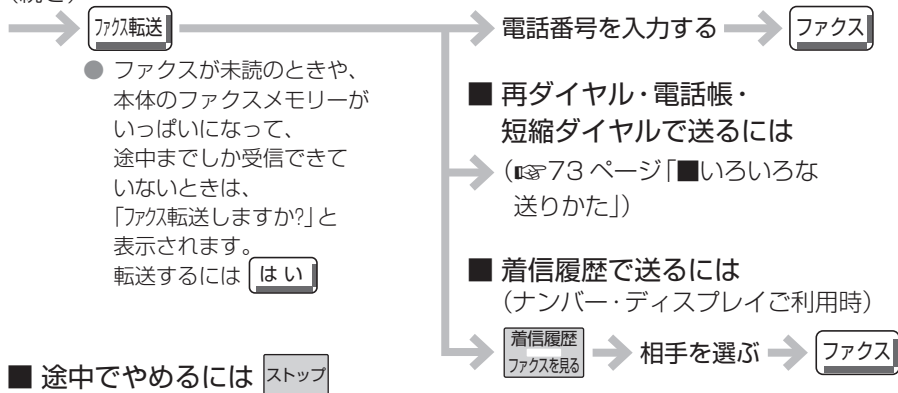


お願い

- 「SD」の点滅中は、SD メモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたりしないでください。
(データが破壊されることがあります)

お知らせ

- 画質の変更はできません。
- 受信したファクスの発信元情報なども、転送されます。(73 右ページ「ファクスのプリントについて」)
- 受信したファクスは、約 92 % (縦方向) に縮小して転送されます。
- 相手が話し中など、応答がなかったときは、自動的に再ダイヤルします。(1 分間隔、3 回まで)
 - 相手が話し中のときは「相手が話し中です もう一度送信しますので しばらく お待ちください」と表示されます。
相手の応答がないときは「相手のファクスが応答しません もう一度送信しますので しばらく お待ちください」と表示されます。ただし、親機を使うと中止されます。

ファクスのプリントについて

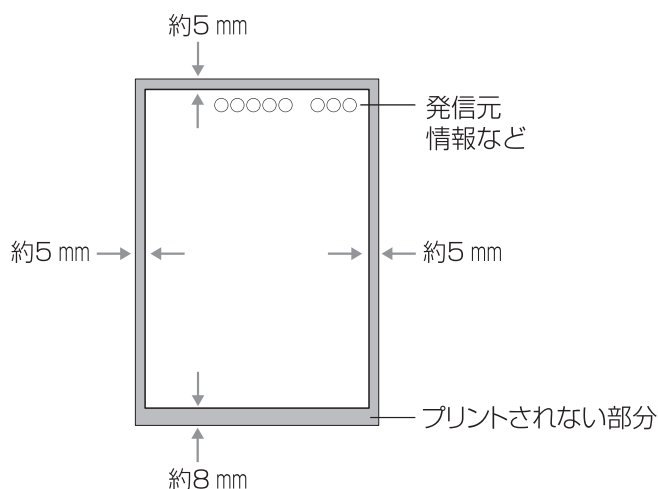

- 相手が B4 サイズや A3 サイズで送ったときは、A4 サイズに縮小されます。
 - 文字が読みにくいときは相手に、画質を変えて送ってもらってください。
 - B5 サイズで横向きで送られたときも、縮小されるので縦向きに送ってもらってください。
- 文字などが薄いときは「受信印字濃度」を調整してください。(☞ 150 ページ)
- エコノミー受信…原寸で受けたいときは「あり(2)」または「なし」にする。(☞ 150 ページ)


相手の原稿
(例) A4サイズ




「エコノミー受信」の設定 (☞ 150 ページ)		
「あり(1)」	「あり(2)」	「なし」
お買い上げ時	原寸でプリント	1 枚目 2 枚目
約92 % (縦方向) に縮小 (発信元情報などを プリントするため)	原寸でプリント (はみ出た部分は プリントしない)	2 枚にわたり原寸でプリント (相手の原稿によっては 2 枚目が 白紙となる場合があります)

メモリー受信したファクスを転送する／ファクスのプリントについて

ファクスの便利な機能

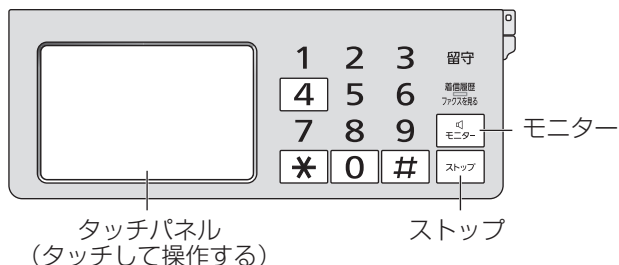

娯楽情報などをファクスで受ける

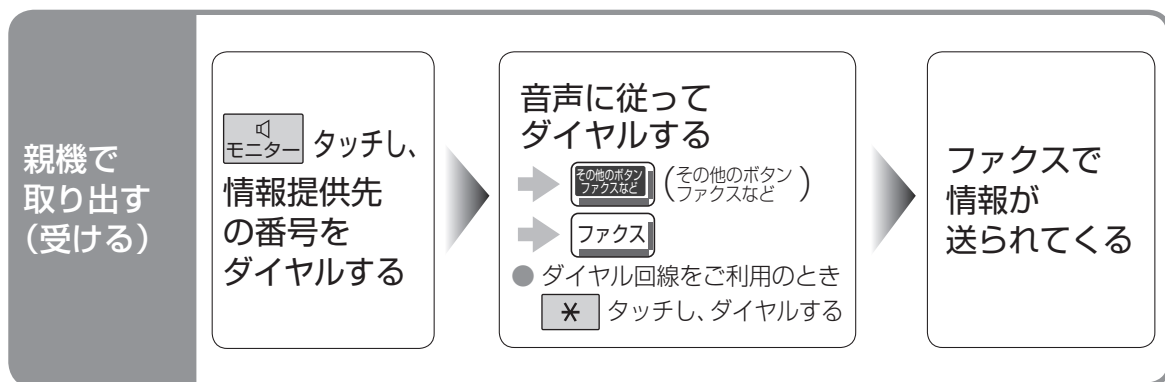

お知らせ

- 相手機によっては、文字が小さくなったり、受信できない場合があります。
- 情報内容や提供方式については、各情報提供先にお問い合わせください。
- 本機は、ポーリング受信には対応していません。

NTT F ネット (ファクシミリ通信網サービス)

1 NTT と加入契約する (G3 サービス 1300 Hz)

お問い合わせ先 (通話料金無料)

フリー
ダイヤル  **0120-161-011**

2 「F ネット」の設定を「あり」にする (150 ページ)


お知らせ

- F ネットに加入して、ファクスが送られてきたときは、呼出音は鳴らずに自動受信します。(契約が 16 Hz のときは鳴ります)
- F ネットの契約が 16 Hz のときや、F ネットに加入していないときは、ナンバー・ディスプレイの迷惑電話着信拒否に「161」を登録すると (134 ページ)、F ネットからのファクスを受信できません。

通信管理レポートをプリントする

ファクスの送受信履歴（最新の 25 件）をプリントすることができます。

通信管理
レポートを
プリントする

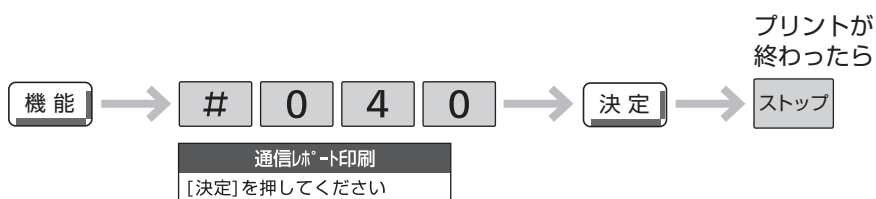

■途中でやめるには **ストップ**

<プリント例>

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
通信管理レポート					2012. 10. 10 16:04	P.01
日時	通信枚数	相手局名	時間	結果		
2012. 10. 1 0:00	0枚 受信		0987654 0' 05	ストップボタンを受けつけました		
2012. 10. 2 0:02	0枚 送信		0987654 0' 45	相手の応答がありません		
2012. 10. 3 2:07	1枚 受信		1' 33	受信しました		
2012. 10. 4 3:00	1枚 送信	鈴木	0' 30	送信しました		
2012. 10. 5 12:05	3枚 送信		0987653 4' 14	通信エラーです		
2012. 10. 6 11:15	1枚 受信	F	0987652 1' 30	受信しました		

- ① 送受信した日時
- ② 送受信した枚数および、「送信」「受信」の区別
- ③ 相手の電話番号または名前（表示できないときは空白）
 - F ネット（左ページ）でファクスを受信したときは、相手局名の前に「F」がプリントされます。
- ④ 通信にかかった時間（例：1' 33・・・1 分 33 秒）
- ⑤ 送受信結果
- ⑥ 通信管理レポートをプリントした日時
- ⑦ ページ番号

お知らせ

- プリントしても送受信履歴は消去されません。

コピーする

1 記録紙トレイを開け、記録紙をセットする

(☎ 26 ページ)

- 記録紙がなくなると、コピーは中断されます。

2

ファクス/
コピー


コピーをする

- 操作案内が流れます。流れないようにするには (☎ 下記「■操作案内を聞かずにコピーするには」)

3

原稿をセットする


- ① 原稿ガイド(青色)を紙の幅に合わせる。
- ② コピーする面を表向きに入れる。
 - 一度に重ねて5枚まで。
 - 原稿について (☎ 右ページ)

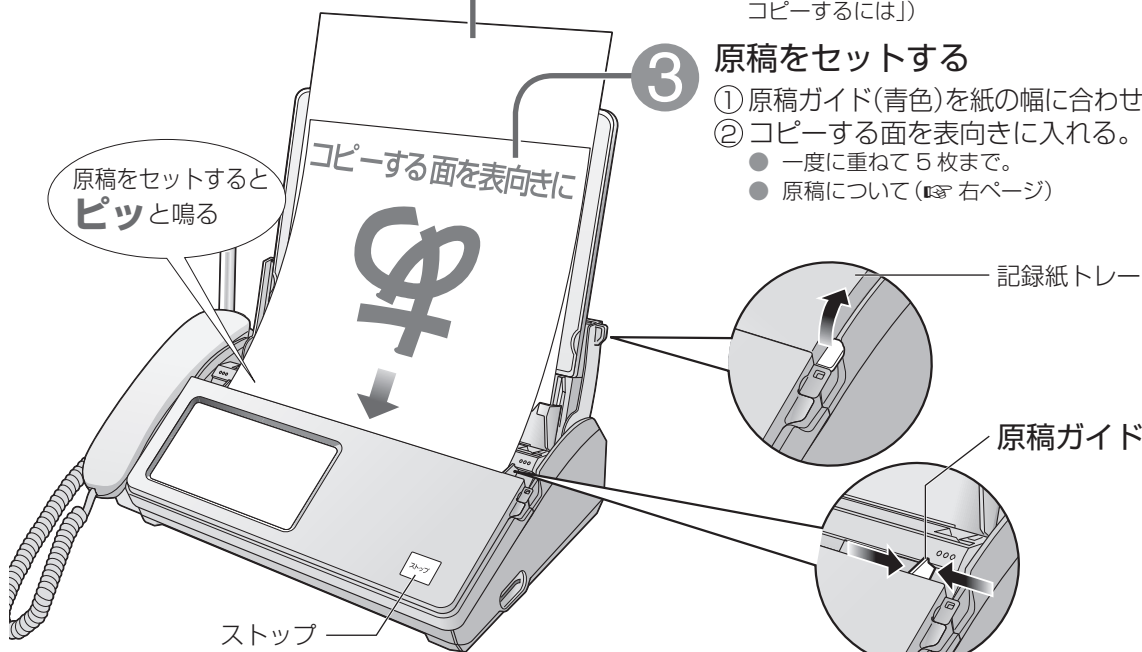

4

コピー

コピーが終わったら…

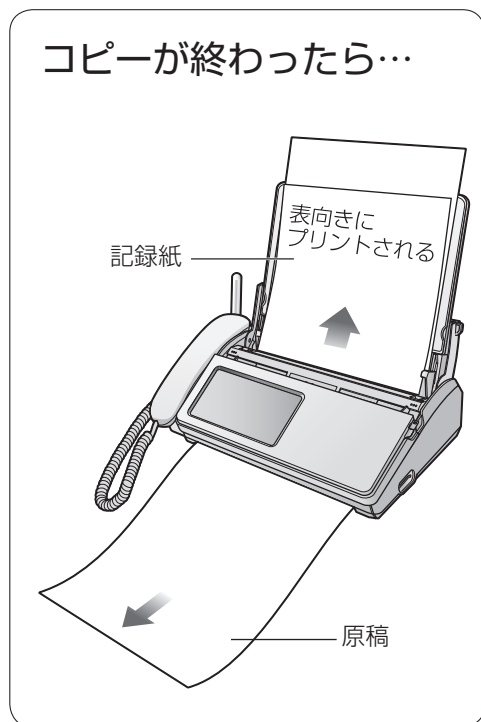

■ 写真や濃淡のある原稿をコピーするには
原稿をセットしたあとに、画質を「写真」にする。
(☎ 72 ページ)

■ 途中でやめるには **ストップ** (原稿排出)

■ 操作案内を聞かずにコピーするには

「自動操作案内」を「なし」にする。

(☎ 3・149 ページ)

原稿をセットしたあと、待機画面に戻ってから

ファクス/
コピー → コピーをする

(原稿をセットして約5秒間操作しないと待機画面に戻ります)

- 画質は原稿をセットしたあと、待機画面に戻る前に設定してください。(☎ 72 ページ)

お知らせ


- 画質「ふつう字」でコピーしても、自動的に「小さい字」に変わります。
- A4 サイズより長い原稿をコピーすると
 - A4 サイズ分のみプリントされます。
 - 続きを次ページにプリントするには (☎ 154 ページ「分割コピー」)
- 原稿の読み取り濃度を変更できます。(☎ 150 ページ)

ファクス・コピーの 原稿・記録紙について


原稿について

■ サイズ

● 最小

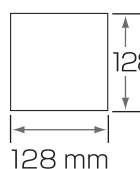

● 最大

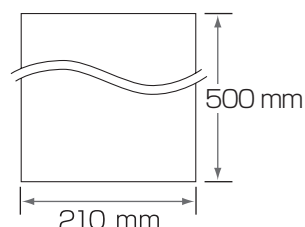


■ 厚さ

- 1 枚のとき
0.06 ～ 0.2 mm
- 2 枚以上 5 枚以下
0.06 ～ 0.13 mm
(この取扱説明書は、
約 0.08 mm です)

■ 読み取り可能範囲

- 網の部分は読み取れません。

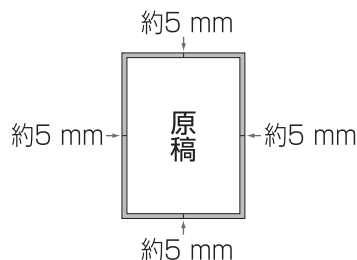

- 原稿が 2 枚以上のときは、同じサイズ・厚さで先端をそろえてください。

■ 次のような原稿は、別の複写機でコピーするか、キャリアシートを使用してください

原稿の状態	別の複写機で コピーする	キャリア シートを使う
薄い紙 (0.06 mm 未満のもの)	○	○
厚い紙 (0.2 mm を超えるもの)	○	
布地・金属シート	○	
のりやセロハンテープで貼り合わせたもの	○	
幅 128 mm × 長さ 128 mm より小さいもの	○	○
破れ・しわ・カールや折り目のあるもの	○	○
フィルムやトレーシングペーパーのようなもの	○	○
表または裏がコーティングされているもの	○	○
感熱紙、裏カーボン紙など化学処理したもの	○	○
パンチ穴が開いているもの	○	○
こしが強いもの	○	

- キャリアシートを使うとき
(別売品 185 ページ)



原稿セット

閉じている側を下に。

- 原稿は閉じている側に
寄せてください。

■ こんなときは

- キャリアシートを使ってもうまく送れないときは、別の複写機でコピーしてください。
- クリップやホッチキスは、取り外してください。
- インク・のり・修正液は、完全に乾かしてからファクス・コピーしてください。
- 白や黒い線が入るときは、原稿読取部の汚れをふき取ってください。(189 ページ)


■ 次のものはコピー禁止です

- 通貨・証券類・未使用郵便切手・官製はがき・印紙・酒税法で規定の証書類など(法律で禁止されています)
- 著作権の対象となっている書籍類・芸術作品類・地図など(個人的な使用以外は法律で禁止されています)

記録紙について

■ プリント可能範囲

- 網の部分はプリント
されません。

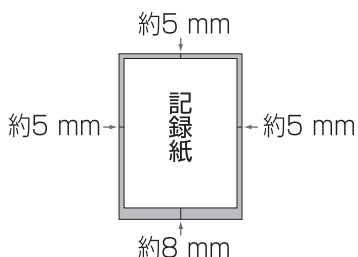


■ こんなときは

- 表面がざらざらしている記録紙は、文字がかすれるので、滑らかな記録紙を使用してください。

留守番電話を使う

留守セットしておけば、自動的に用件の録音とファクスの受信ができます。

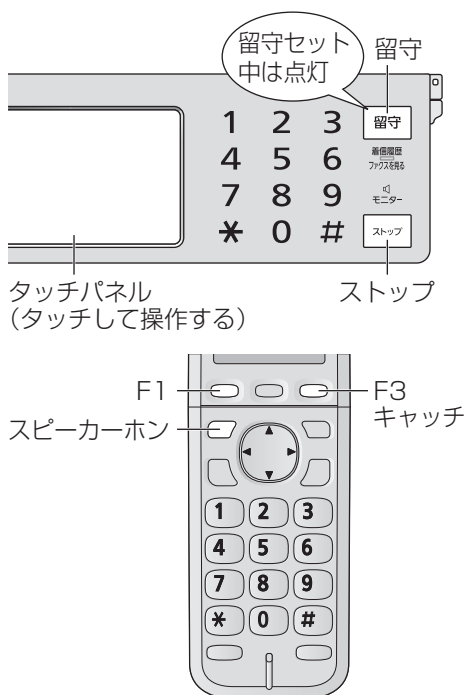

SD メモリーカードを使うとき
用件は SD メモリーカードに録音
されます。SD メモリーカードが
いっぱいときは、本体メモリーに
録音されます。

- 本体メモリーに録音された用件を
SD メモリーカードに保存するには
(☎ 110 ページ)

再生は SD メモリーカードの用件、
本体メモリーの用件の順となります。

お願い

- 「SD」の点滅中は、SD メモリーカードを
抜いたり、電源コードを抜いたりしない
でください。(データが破壊されることが
あります)

お知らせ

- SD メモリーカードに保存された
音声ファイルをパソコンで読み取り
専用にしても、用件を消去すると
ファイルは消去されます。

留守セット
する／留守
セットを
解除し、
用件を聞く

お出かけ前に
留守セットする

留守

- **留守** が点灯します。
- 「留守設定をしました」が流れ、
応答メッセージが流れます。
止めるには **ストップ**
応答メッセージを変えるには
設定するメッセージにタッチする

親
機

メッセージの種類
(固定1／固定2／自作1*／自作2*)

留守モード
応答メッセージ：固定1

↓ 3 秒後

残り約 8分です — 録音残り
時間

- ※ 自作の応答メッセージ
(☎ 99 ページ) を録音して
いないときは選べません。

お出かけ前に
留守セットする

F3 (留守) → F3 (設定)
キャッチ 押す キャッチ 押す


子
機

- 応答メッセージ
が流れます。


■ 親機でのいろいろな用件再生／消去のしかた (☎ 94 ページ)

■ 子機でのいろいろな用件再生／消去のしかた (☎ 96 ページ)

帰って来たら
新しい用件があると



お知らせ

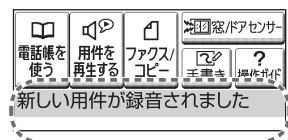

日付・時刻と交互表示

留守セットを解除し
用件を聞く




- 受話器を置いたまま操作します。
- **留守** 消灯。
- 「留守設定を解除しました」が流れます。
- 再生中の操作は 95 ページ「用件を再生中にできること」

再生が終わったら
用件を消す



- メッセージが表示されますので、ご確認のうえ、消してください。
- 再生した新しい用件のみ消えます。
- 残すには **いいえ**

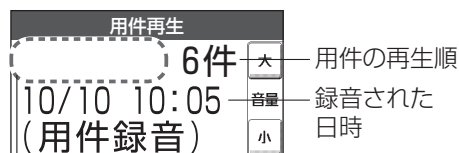


SD メモリーカードが入っているときは、次の表示になります。

(SD) : SD メモリーカードの用件を再生中

(未保存) : SD メモリーカードに一度も保存されたことがない本体メモリーの用件を再生中


表示なし : SD メモリーカードに保存されたことがある本体メモリーの用件を再生中

留守セットを解除し
用件を聞く



留守電操作
新規 3件
合計 3件

すべての用件の数



- 受話口から聞くときはスピーカホン 押す
- 再生中の操作は 96 ページ「用件を再生中にできること」

再生が終わったら
用件を消す



- メッセージが表示されますので、ご確認のうえ、消してください。
- 再生した新しい用件のみ消えます。
- 残すには **F3 キヤッチ** 押す

留守番電話を使う

お知らせ

- 留守セットしても、残している用件は消えません。
- 6 秒以上相手が話さなかったときや、声が小さいときは、正しく録音されません。
- おやすみモードのときは、自動的に留守セットされます。
- 留守セットしたまま新しい用件を聞くと (95 左ページ)、**留守** の点滅が点灯に変わります。

留守番電話を使う (続き)

親機でのいろいろな用件再生／消去のしかた

留守セットしたまま、および留守セットしていないときに用件を聞いたり、消すことができます。

● 通話録音や伝言メッセージがあれば、同時に再生されます。

新しい
用件のみ
聞く

親機のタッチパネルを
タッチして操作します。

■ 新しい用件のみ聞くには

新規のみ
再生する

用件再生	
6件	大
10/10 10:05	音量
(用件録音)	小

すべての
用件を聞く

用件を
再生する

■ すべての用件を聞くには

すべて
再生する

用件再生		
新規 2件	合計 7件	
新規のみ 再生する	すべて 再生する	一覧で 探す
戻る	全消去	

再生していない用件の数

すべての用件の数

すべての
用件を消す

■ すべての用件を消すには

全消去

用件を
1件ずつ
聞く／
消去する

親機のタッチパネルをタッチして操作します。

用件を
再生する

一覧で
探す

用件を選ぶ

用件再生		
新規 2件	合計 7件	
新規のみ 再生する	すべて 再生する	一覧で 探す
戻る	全消去	

用件一覧	
10/ 9 松下 太郎	▲
9:23 (用件録音)	▼
*11:04 鈴木 太郎	
*12:05 090123456	
① ② ③	

● [詳細] で下記が表示されます。

用件一覧		
④ (新規)	6/ 7件	⑦ ▲
⑤ 10月10日(水) 11:04		⑧
⑥ 鈴木 太郎		⑨ ▼
0987654321		

- ①「*」マーク
再生していない用件
- ②用件が録音された日時
- ③相手の名前または電話番号(表示できないときは録音の種類を表示)
- SDメモリーカードの用件が保存された古い順に表示されたあと、本体メモリーの用件が録音された古い順に表示されます。

SDメモリーカードが入っているときは、次の表示になります。
(SD) : SDメモリーカードに保存されている用件
(未保存) : SDメモリーカードに保存されていない本体メモリーの用件
表示なし : SDメモリーカードに保存されたことがある本体メモリーの用件

再生が終わったら、用件を消す

はい → はい

- メッセージが表示されますので、ご確認のうえ、消してください。
- 再生した新しい用件のみ消えます。残すには **いいえ**

再生が終わったら、すべての用件を消すか選ぶ

消すとき はい → はい

- メッセージが表示されますので、ご確認のうえ、消してください。

残すとき いいえ

〔SD メモリーカードを入れているときはメモリーを選ぶ〕 → はい

本体メモリー : 本体メモリーの用件を消去するとき**本体メモリー + SDカード** : 本体メモリーと SD メモリーカードの用件を消去するとき**SDカード** : SD メモリーカードの用件を消去するとき

■ 選んだ用件を聞くには

再生

再生が
終わったら **ストップ**

■ 選んだ用件を消去するには

ボタン切替

消去

はい

消去が
終わったら **ストップ**

- ④ 再生していない用件
- ⑤ 用件が録音された日時
- ⑥ 相手の名前
(表示できないときは録音の種類を表示)
- ⑦ 用件の表示順
- ⑧ すべての用件の数
- ⑨ 相手の電話番号
(表示できないときは空白)

■ 用件を再生中にできること

- 音量を変える **大** **小**
- 次の(前の)用件を聞く / 再生中の用件を聞き直す
前へ **次へ**
前の用件がない、または再生開始から約 5 秒後以降は、**前へ** で再生中の用件の頭に戻ります。
- 再生を止める **ストップ**
- 1 件目の用件から聞き直す **聞き直し**
(1 件目の用件の頭に戻ります)
- 再生中の用件を 1 件ずつ消す
消去 → **はい**
- 一時停止する
ボタン切替 → **一時停止**
(再開するには **再生**)
- 10 秒戻る **ボタン切替** → **10秒戻る**
- 30 秒進む **ボタン切替** → **30秒進む**

■ 用件を再生中にできること


- 音量を変える **大** **小**
- 再生を止める **ストップ**
- 用件を聞き直す **聞き直し**
(用件の頭に戻ります)
- 一時停止する **一時停止**
(再開するには **再生**)
- 10 秒戻る **10秒戻る**
- 30 秒進む **30秒進む**

留守番電話を使う (続き)

子機でのいろいろな用件再生／消去のしかた

留守セットしたまま、および留守セットしていないときに用件を聞いたり、消すことができます。

● 通話録音や伝言メッセージがあれば、同時に再生されます。

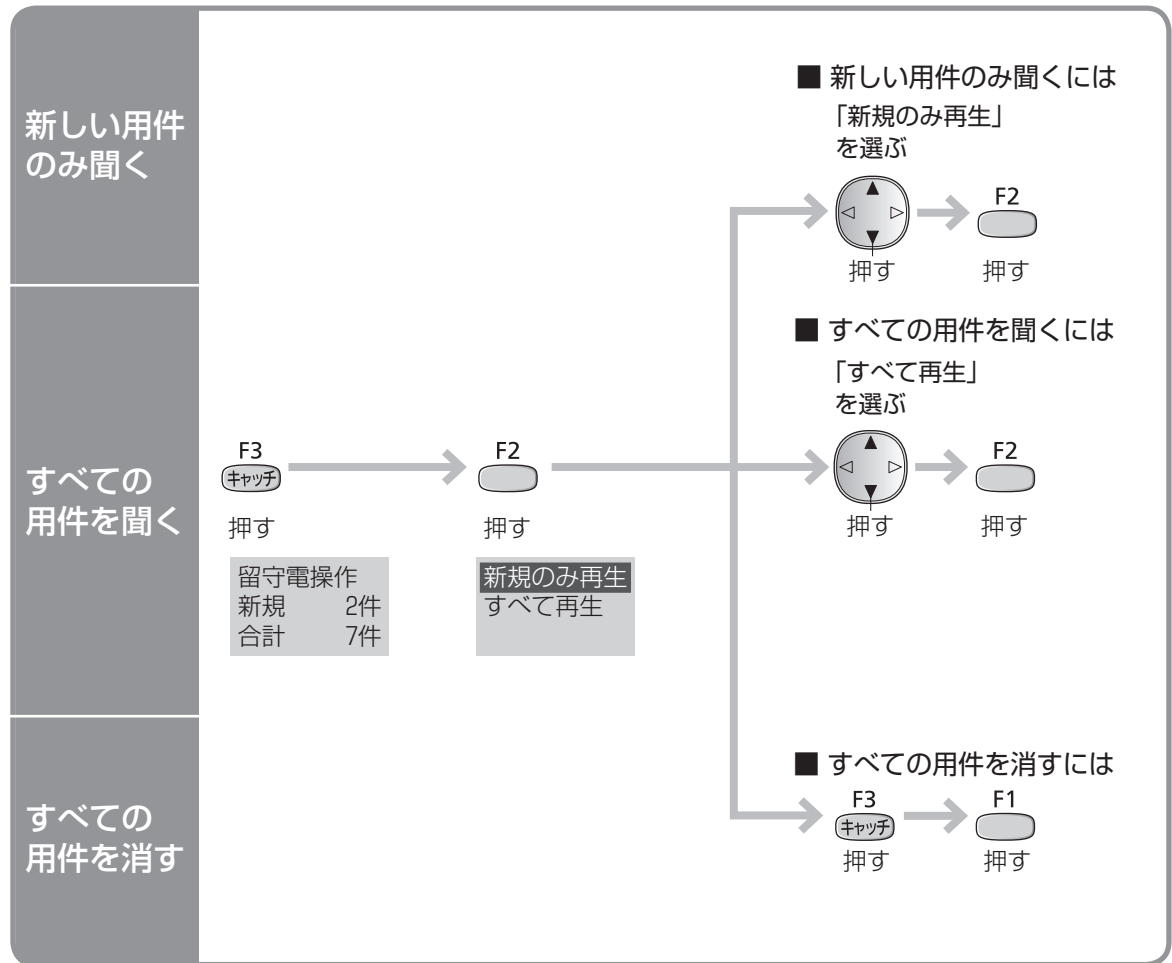

■ 用件を再生中にできること

- 音量を変える (方向キー)
- 次の(前の)用件を聞く / 再生中の用件を聞き直す
 - 押す (方向キー) または **3** (次へ)
 - 押す (方向キー) または **1** (前へ)

前の用件がない、または再生開始から約5秒後以降は、押す (方向キー) または **1** で再生中の用件の頭に戻ります。
- 再生を止める F2 または **9**
- 1件目の用件から聞き直す F3 (キャッチ)
- 1件目の用件の頭に戻ります
- 一時停止する **2**
 - (再開するには再度 **2**)
- 新しい用件を聞き直す **4**
 - (新しい用件の1件目の頭に戻ります)
- すべての用件を聞き直す **5**
 - (すべての用件の1件目の頭に戻ります)
- 10秒戻る **7**
- 30秒進む **8**
- 再生中の用件を1件ずつ消す * **4** → F1
- すべての用件を消す * **5** → F1

留守セットして、電話やファクスを受ける

ファクスや電話が
かかってくると

呼出音が 4 回鳴る※

- 呼出回数を変えるには
(☎ 148 ページ
「留守呼出回数」)
- ※ 着信読み上げ時は読み
上げる内容によって
呼出音の間隔が変わる
ため、回数が変わります。

応答メッセージ が流れる

- (☎ 98 ページ)
- ファクスのときは
相手の送信のしか
たによって流れな
いことがあります。

電話のとき

相手の用件が録音されます。
(親機と子機のスピーカーから
相手の声が聞こえます)

- 電話に出るには
〈親機〉受話器を取る 〈子機〉  押す
(録音は途中で止まり、1 件分として
残ります)

ファクスのとき

ファクスを自動的に受信します。

- ファクスをメモリー受信すると着信履歴・
ファクスを見るランプが点灯します。
受信したファクスを見るには
(☎ 80 ページ「メモリー受信した
ファクスを表示・プリント・消去する」)

- 留守応答中にスピーカーから音声がかかってくるには (☎ 151・157 ページ「留守音声モニター」)

■ 応答メッセージについて


- 応答メッセージは状態によって変わります。
固定のメッセージ ② ~ ⑨ は (☎ 156 ページ「メッセージ一覧」)

	応答メッセージの設定値(☎ 98 ページ)			
	「固定1」	「固定2」	「自作1」	「自作2」
通 常	メッセージ ②	メッセージ ⑥	自作応答録音 1	自作応答録音 2
用件録音できないとき	メッセージ ③	メッセージ ⑦	メッセージ ③	メッセージ ③
ファクスが受信できないとき	メッセージ ④	メッセージ ⑧	メッセージ ④	メッセージ ④
用件録音もファクス受信も できないとき	メッセージ ⑤	メッセージ ⑨	メッセージ ⑤	メッセージ ⑤

■ 録音時間と件数について

- 1 件あたり約 2 分まで。変更するには (☎ 151 ページ「用件録音時間」)
- 合計約 12 分、最大 50 件まで。(録音時間は、通話録音・伝言メッセージを含みます)
(詳しくは ☎ 186 ページ「■ 本体メモリー容量のめやす」)
- SD メモリーカードをお使いのときの録音時間と件数は (☎ 105 ページ「SD メモリーカード
容量について」)

応答メッセージの設定

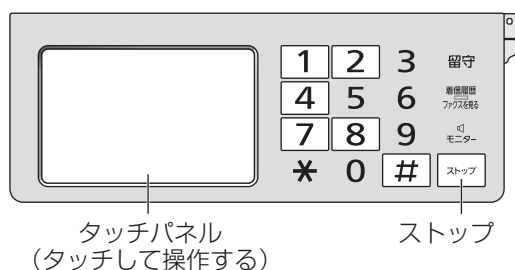

応答メッセージを変える

留守セット中の応答メッセージを選ぶことができます。




- 固定1: 「ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください」が流れます。
(🔊 156 ページ「メッセージ ②」)
- 固定2: 「ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください」が流れます。
(🔊 156 ページ「メッセージ ⑥」)
- 自作1・自作2: 自作の応答メッセージ (🔊 右ページ) が流れます。自作の応答メッセージを録音していないときは選べません。

お知らせ

- 用件を録音できないときや、ファクスを受信できないときは、メッセージは自動的に切り替わります。
(🔊 97 ページ「■ 応答メッセージについて」)

自分の声で応答メッセージを作る

自作の応答メッセージを録音する

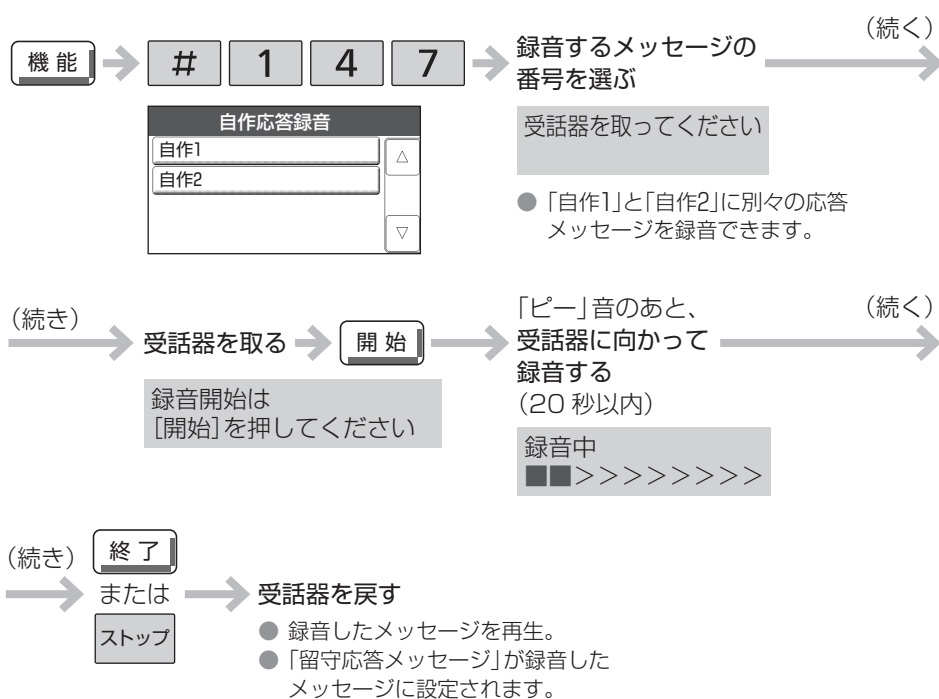

■ 自作の応答メッセージを消すには



外出先から留守番電話を聞く


外出先から聞くための準備

外から電話をかけると、新しい用件が聞けます。

暗証番号を登録する

親機のタッチパネルをタッチして操作します。

4 ケタで暗証番号を入力する

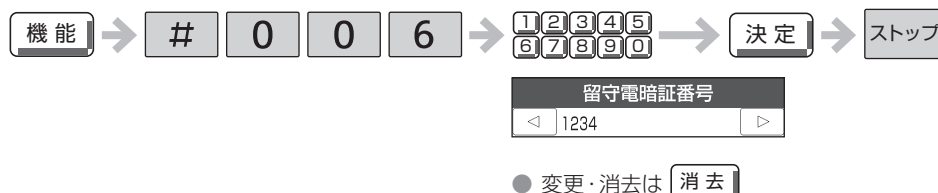

■ 外出前に留守セットしてください **留守** タッチする。

■ 外出先からも留守セットできます

携帯電話などで 家に電話をかける → 呼出音が少し小さい音に変わったら、暗証番号を押す → **8** 押す → 「留守設定をしました」と聞こえたら切る

「在宅呼出回数」を「自動応答しない」に設定すると、外出先から留守セットすることはできません。「留守」に設定すると、呼出音が 15 回鳴ったあと、自動的に留守にセットされます。(☎ 148 ページ)

お願い

- 暗証番号は、「0000」や電話番号の一部など推測されやすい番号は登録しないでください。また、定期的に変更することをおすすめします。

外出先での操作

外出先で留守番電話を聞くとき

携帯電話や公衆電話などで、家に電話をかけます。



応答メッセージ中に暗証番号を押す


用件を聞く

- 新しい用件 約4秒待つ
または **4** 押す
- すべての用件 **5** 押す

携帯電話などに本機から転送されてきたとき

用件が録音されると、家から電話がかかります。

- 電話に出ないときは
 - 約 50 秒で切れます。
 - 約 1 分間隔で 3 回、約 30 分間隔で 3 回かけ直します。

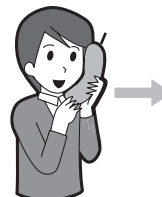

メッセージに従い、暗証番号を押す

■ 電話代節約のために〈トールセーバー〉


- 家に電話をかけたとき、留守番電話が応答するまでの呼出音の回数で新しい用件の有無がわかります。
 - 3 回以内：新しい用件あり 4 回以上：新しい用件なし
- 留守番電話が応答する前に電話を切ると、通話料金がかかりません。
- 設定は (☎ 148 ページ「留守呼出回数」)
- モデムダイヤルインサービス (☎ 139 ページ) を利用しているときは、うまく働かないことがあります。

録音された用件を携帯電話などに転送するための設定

新しい用件が録音されると、自動的に家から電話がかかってきます。

親機のタッチパネルをタッチして操作します。

転送先を登録する

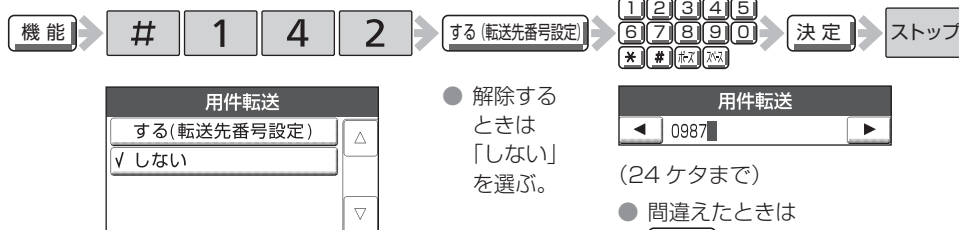

● 解除するときは「しない」を選ぶ。

(24 ケタまで)

● 間違えたときは

消去

● 暗証番号を登録していないときは暗証番号入力画面で4 ケタを入力 → 決定

- ホームテレホンや構内交換機、ターミナルアダプターなどに接続していると、転送できないことがあります。
- おやすみモードのときは、転送できません。(P143 ページ)
- かかってきた電話やファクスを直接転送するには、NTT のボイスワープサービス (有料) をご利用ください。(お問い合わせは NTT 窓口 ☎ 116 へ)

こんなことができます

■ 用件再生前・終了後

- 留守セットを解除する 0
 - 用件転送を設定する 1
(事前に転送先の登録が必要)
 - 用件転送を解除する 2
 - すべての用件を消す※ ✕ 5
押して「すべて消去します…」
メッセージのあと、5 押す。
- ※ SD メモリーカードに保存された用件は消去されません。

■ 用件再生中

- 前の用件を聞く / 再生中の用件を聞き直す 1
前の用件がない、または再生開始

から約 5 秒後以降は、再生中の用件の頭に戻ります。

- 再生中の用件を一時停止・再開 2
- 次の用件を聞く 3
- 10 秒戻る 7
- 30 秒進む 8
- 再生を中止する 9
- 再生中の用件を消す ✕ 4
押して「消去します…」
メッセージのあと、4 押す。
- すべての用件を消す※ ✕ 5
押して「すべて消去します…」
メッセージのあと、5 押す。



電話を切る

外出先から留守番電話を聞く


お知らせ

- 外出先では、トーン信号(ピポッパッ)が出せる電話機をお使いください。
- 新しい用件を聞く操作(P左ページ)では、一度聞いた用件は再生されません。
- ファクス専用(P77 ページ)にすると、外出先から用件を聞けません。
- 転送先が着信に応答した時点で転送元(本機側)に料金がかかります。

伝言メッセージを残す


残して伝言

音声を録音し、伝言メッセージとして残すことができます。

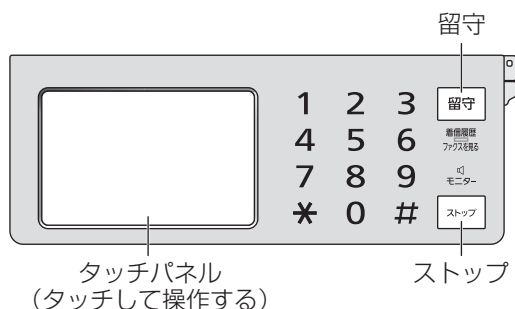

伝言メッセージを録音する

● 約12分まで*

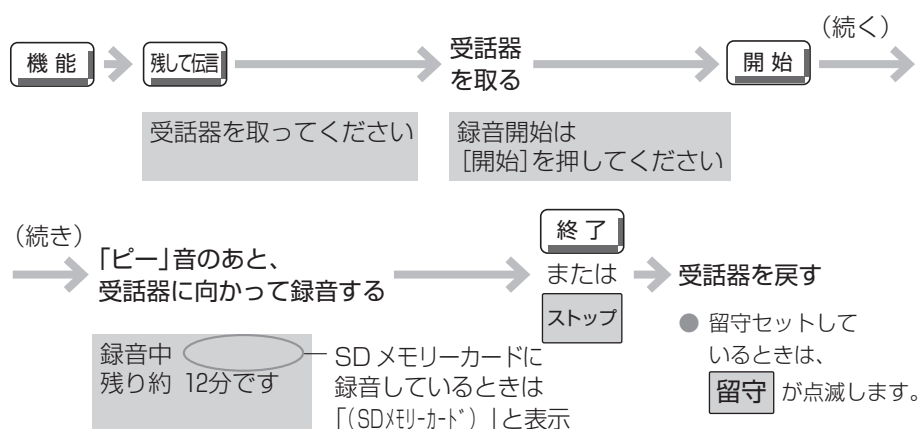


※録音時間について

- 本体メモリーへの録音時間については (P.186 ページ「■本体メモリー容量のめやす」)
- SD メモリーカードへの録音時間は、1 件約 120 分までです。
- 新しい伝言メッセージがあるときは
ディスプレイに右のように表示します。 **新しい伝言が録音されました**

■ 伝言メッセージを聞くととき／消去するとき

(P.94 ページ「親機でのいろいろな用件再生／消去のしかた」)

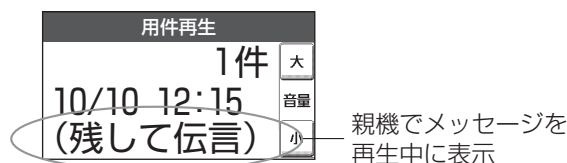

(P.96 ページ「子機でのいろいろな用件再生／消去のしかた」)

SD メモリーカードを使うとき

伝言メッセージは SD メモリーカードに録音されます。SD メモリーカードがいっぱいのときは、本体メモリーに録音されます。

- 本体メモリーに録音された伝言メッセージを SD メモリーカードに保存するには (P.110 ページ) 再生は SD メモリーカード、本体メモリーの順となります。

お願い

- 「SD」点滅中は、SD メモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたりしないでください。
(データが破壊されることがあります)

SD メモリーカードについて

(続く)

本機には、SD メモリーカードは付属されていません。

SD メモリーカードは、パナソニック製品をお買い求めいただくことをおすすめします。

SD メモリーカードを使ってできること

- SD メモリーカードの入れかた／取り出しかたは(☎108 ページ)
- SD メモリーカードの容量について(☎105 ページ)
- SD メモリーカードのフォーマット(☎126 ページ)

SD メモリーカードを本機に入れると…

留守番電話の用件録音、
通話録音、伝言メッセージ

受信したファクス
「見てから印刷」のとき

入れているときだけ、
SD メモリーカードに保存されます。

- ファクスは一時的に本体のファクスメモリーに受信されたあと、自動的に SD メモリーカードに保存されます。

お願い

- 本体のファクスメモリーがいっぱいになると、ファクスが受信できませんので、本体のファクスメモリーをできるだけ早く消去してください。(☎80 ページ)
SD メモリーカードにファクスを受信するときでも一時的に本体のファクスメモリーを使うため、SD メモリーカードの容量が残っていても写真画質で送られてきたファクスなどは受信できないことがあります。

■ SD メモリーカードの内容を本機で再生する／見るには

留守番電話の用件録音、通話録音、伝言メッセージ	☎92 ページ
受信したファクス	☎116 ページ

■ 本体メモリーの内容を SD メモリーカードに保存するには

留守番電話の用件録音、通話録音、伝言メッセージ	☎110 ページ
受信したファクス	☎114 ページ

■ 便利な機能

電話帳登録(保存 / 読み込む / パソコン編集)

☎124 ページ

パソコンでの編集は、専用の電話帳編集ソフトが必要です。

パソコンで保存した画像をファクス送信

☎120 ページ

専用のファクス送信用変換ソフトが必要です。
表示・プリントもできます。

手書きメモを保存

☎42・74・84・122 ページ

受信したファクスを転送

☎116 ページ

原稿を読み取って保存・送信

☎118 ページ

外線電話を自動録音＜フル録音＞

☎112 ページ(設定が必要です)

- 本機で SD メモリーカードに保存したデータを他の機器で使うとき
フォルダー構造とファイル形式は(☎107 ページ)

パソコン
で再生する・見る

☎106 ページ

ホームフォトプリンター
でプリントする

☎106 ページ

テレビ(ビエラ)
で見る

☎106 ページ

伝言メッセージを残す

SD メモリーカードについて

SD メモリーカードについて (続き)

SD メモリーカードをお使いになる前に

■ 使用可能な SD メモリーカードについて (186 ページ)

本機は SD メモリーカードに対応しています。SD 規格に準拠した FAT12、FAT16 形式でフォーマットされた以下の種類の SD メモリーカード (2 GB 以下)、FAT32 形式でフォーマットされた以下の種類の SDHC メモリーカード (32 GB 以下)、および exFAT 形式でフォーマットされた以下の種類の SDXC メモリーカード (64 GB 以下) が使用できます。

- SD メモリーカード・SDHC メモリーカード・SDXC メモリーカード
- miniSD カード・miniSDHC カード (専用アダプター使用)
- microSD カード・microSDHC カード・microSDXC カード (専用アダプター使用)


動作確認済みの SD メモリーカードの最新情報は下記サイトでご確認ください。
<http://panasonic.jp/com/support/fax/connect/sd/index.html>

- SD メモリーカードの種類によっては読み出しや書き込みに時間がかかることがあります。
- SD メモリーカードによっては、使用できないことがあります。
- マルチメディアカードは使用できません。

■ 大切なデータを保護するために

データの読み出し中や書き込み中は、「SD」が点滅します。
点滅中は、SD メモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたりしないでください。
(データが破壊されることがあります)
また、大切なデータはバックアップをとることをおすすめします。

データの損失などにより発生した損害につきましては、
当社は責任を負えない場合もございますので、
あらかじめご了承ください。

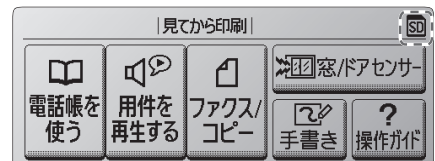

■ SD メモリーカードの取り扱いについて

電磁波、静電気、本機や SD メモリーカードの故障などにより SD メモリーカード内のデータが壊れたり消失することがあります。(大切なデータはパソコンなどに保存しておいてください)

- パソコンなど他の機器でフォーマットされた SD メモリーカードは、本機でフォーマットしてから使用してください。(126 ページ)
大切なデータはパソコンなどに保存したあと、フォーマットしてください。
- 新品の SD メモリーカードを使用する場合は、本機でフォーマットしてください。

■ SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチについて

SD メモリーカード本体には書き込み禁止スイッチが付いています。スイッチを「LOCK」側にすると、SD メモリーカードへの用件録音・ファクスや電話帳の保存、これらの消去、フォーマット、データの整理ができなくなります。
書き込み禁止スイッチを元に戻すと可能になります。



書き込み禁止
スイッチ

■ miniSD カード、miniSDHC カード、microSD カード、microSDHC カード、microSDXC カードについて

上記カードを本機で使用する場合は、専用のアダプターを必ず装着してお使いください。

SD メモリーカード容量について

SD メモリー カードの容量	用件・通話・ 伝言メッセージ 最大録音時間 ※1	ファクス・原稿・ 手書きメモ 最大保存枚数 ※2	SD メモリー カードの容量	用件・通話・ 伝言メッセージ 最大録音時間 ※1	ファクス・原稿・ 手書きメモ 最大保存枚数 ※2
64 GB	約 2,000 時間	約 50,000 枚	1 GB	約 33 時間	約 3,358 枚
48 GB	約 1,618 時間	約 50,000 枚	512 MB	約 16 時間	約 1,678 枚
32 GB	約 1,101 時間	約 50,000 枚	256 MB	約 8 時間	約 846 枚
16 GB	約 549 時間	約 50,000 枚	128 MB	約 4 時間	約 430 枚
8 GB	約 272 時間	約 27,276 枚	64 MB	約 2 時間	約 214 枚
4 GB	約 134 時間	約 13,409 枚	32 MB	約 1 時間	約 104 枚
2 GB	約 68 時間	約 6,829 枚			

- 音声録音されていると、保存できる画像は少なくなります。
- 画像が保存されていると、録音できる時間は短くなります。
- 他のデータが保存されていると、録音時間や保存枚数は少なくなります。
- 電話帳は最大 10 ファイルまで保存できます。(P.124 ページ)

※ 1 ● 最大録音時間内でも、録音件数が 1,000 件になると録音できなくなります。


- 用件 1 件の録音時間は約 2 分まで (P.151 ページ「用件録音時間」を「最大」にすると約 120 分まで) です。
- 通話録音 1 件の最大録音時間は約 120 分です。
- 伝言メッセージ 1 件の最大録音時間は約 120 分です。

※ 2 ● 最大保存枚数内でも、保存件数が 1,000 件になると保存できなくなります。

〔パソコンデータ (P.120 ページ) の保存件数も含まれます〕

- 1 件の最大枚数は 50 枚です。
- A4 サイズの 700 字程度の原稿を標準的画質 (8 × 3.85 本/mm) で受信したときの枚数です。
- 写真や文字の多い原稿は保存できる枚数が少なくなります。

■ SD メモリーカードの残量を見るには

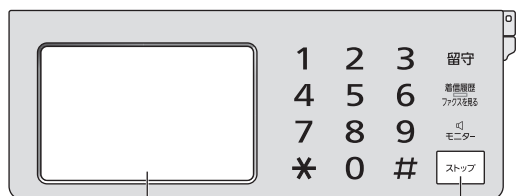

タッチパネル
(タッチして操作する)

ストップ

- 表示される残量はめやすです。
- SD メモリーカードには著作権保護機能用の領域などが含まれていますので、実際に利用できる容量は少なく表示されます。



■ 用件の残量を見るとき



■ ファクス・原稿・パソコンデータ・手書きメモの残量を見るとき



■ 電話帳の残ファイル数を見るとき



SD メモリーカードについて（続き）

パソコン・ホームフォトプリンター・テレビ（ビエラ）などで使う

操作のしかたは、各機器の取扱説明書をお読みください。

■ パソコンで再生する

パソコンやパソコンに接続された SD メモリーカードスロットに SD メモリーカードを入れて、SD メモリーカードに保存されている画像や音声をパソコンで再生できます。

- 画像ファイル (JPEG 形式、TIFF 形式) は、それぞれの画像形式に対応した画像閲覧ソフトで表示できます。(メモリー受信したファクス、読み取った原稿、手書きメモの内容を表示できます)
- 小さな文字は、読めないことがあります。
- 音声ファイル (WAVE 形式) は、Windows Media® Player または QuickTime で再生できます。

対応 OS	Windows® 98
	Windows® Me
	Windows® 2000
	Windows® XP
	Windows Vista®
	Windows® 7

- Microsoft® Windows® 98 operating system を Windows 98 と表記しています。
- Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system を Windows Me と表記しています。
- Microsoft® Windows® 2000 operating system を Windows 2000 と表記しています。
- Microsoft® Windows® XP operating system を Windows XP と表記しています。
- Microsoft® Windows Vista® operating system を Windows Vista と表記しています。
- Microsoft® Windows® 7 operating system を Windows 7 と表記しています。

■ パナソニック製品のホームフォトプリンターで印刷する

SD メモリーカードをホームフォトプリンターに入れて、SD メモリーカードに保存されている画像を印刷できます。

動作確認済みのホームフォトプリンターの最新情報は下記サイトでご確認ください。
<http://panasonic.jp/com/support/fax/connect/printer/index.html>

- 縮小されますので、小さな文字は読めないことがあります。

■ パナソニック製品の SD メモリーカードスロット付きテレビ（ビエラ）で見る

SD メモリーカードをビエラに入れて、ビエラの写真再生機能を使って JPEG 形式の静止画データを見ることができます。(メモリー受信したファクス、読み取った原稿、手書きメモを表示できます)

動作確認済みのビエラの最新情報は下記サイトでご確認ください。
<http://panasonic.jp/com/support/fax/connect/viera/index.html>

- 小さな文字や原稿サイズによっては読めないことがあります。

お知らせ


- 本機は、マルチメディアカードを使用できません。

フォルダー構造とファイル形式について

本機に SD メモリーカードを入れると SD メモリーカードに以下のフォルダーが作成されます。

また、音声・画像を 1 件保存することに 1 つのフォルダーが作成されます。

- パソコンなどでフォルダーやファイルを消去したり、名前を変更しないでください。(本機やビエラ、ホームフォトプリンターなどで再生・印刷できなくなります)
- 画像 1 件ごとに JPEG 形式(ビエラ、ホームフォトプリンターなどで使用)と TIFF 形式(本機で使用)の 2 つのファイルが作成されます。
- パソコンでファクス送信用変換ソフトを使って保存した画像(121 ページ)は、TIFF 形式のファイルのみ作成されます。JPEG 形式のファイルは作成されません。

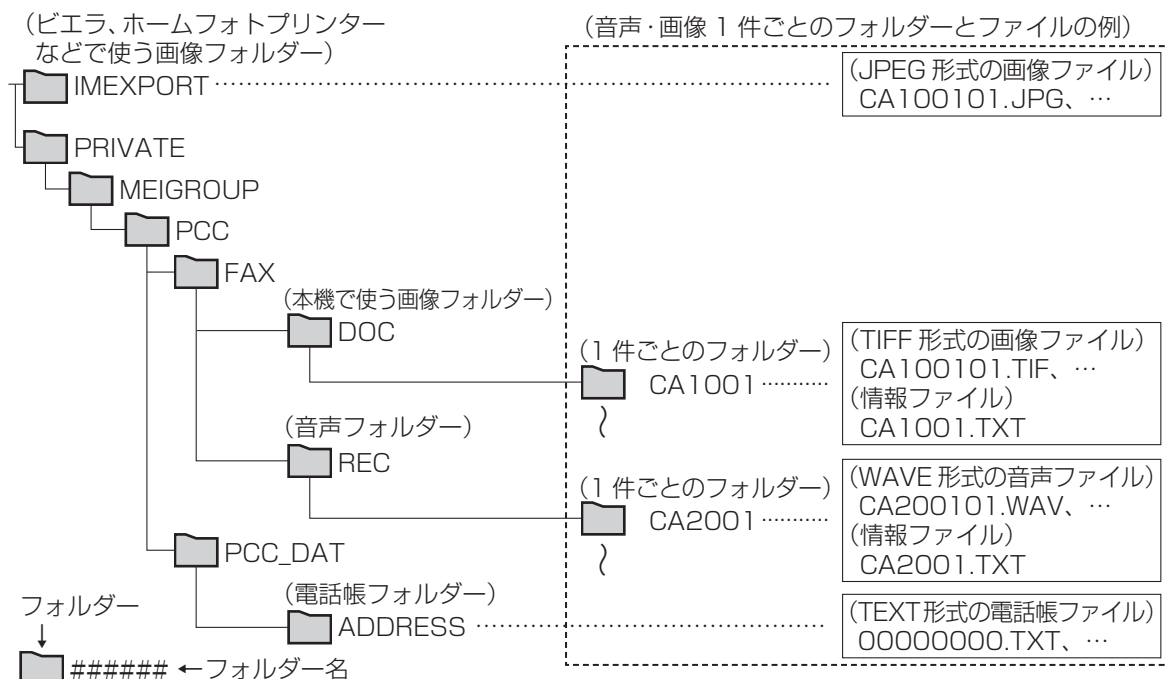

1 件ごとのフォルダーとファイルについて

ファクスや用件が SD メモリーカードに保存された日付で、フォルダー名やファイル名が付与されます。

● フォルダー名について

(例) 2012 年 10 月 1 日に保存された画像や音声

のフォルダー名

「C A 1 0 0 1」

└─ 3 ケタの数字

└─ 「日」を「1～9、A～V」で表す
(A: 10、B: 11、…、V: 31)

└─ 「月」を「1～9、A、B、C」で表す
(A: 10、B: 11、C: 12)

└─ 「年」を「アルファベット(A～Z)→数字→
アルファベット→…」で表す
(A: 2010 年、B: 2011 年、C: 2012 年、…)

● 画像ファイル名について

(例) 「C A 1 0 0 1 0 1.JPG」

「C A 1 0 0 1 0 1.TIF」

└─ ページ番号「01～50」

└─ フォルダー名と同じ

● 音声ファイル名について

(例) 「C A 2 0 0 1 0 1.WAV」

└─ 録音時間が 20 分ごとの
管理番号「01～06」

└─ フォルダー名と同じ

● 電話帳ファイル名について

(例) 「0 0 0 0 0 0 0 0.TXT」


└─ 「00000000」～「00000009」までの
数字

● 情報ファイルについて

1 件ごとのフォルダーに用件録音やファクス受信
日時、相手の名前や電話番号を記録した TEXT
形式の情報ファイルが作成されます。

SD メモリーカードを 入れる／取り出す


SD メモリーカードを入れるとき

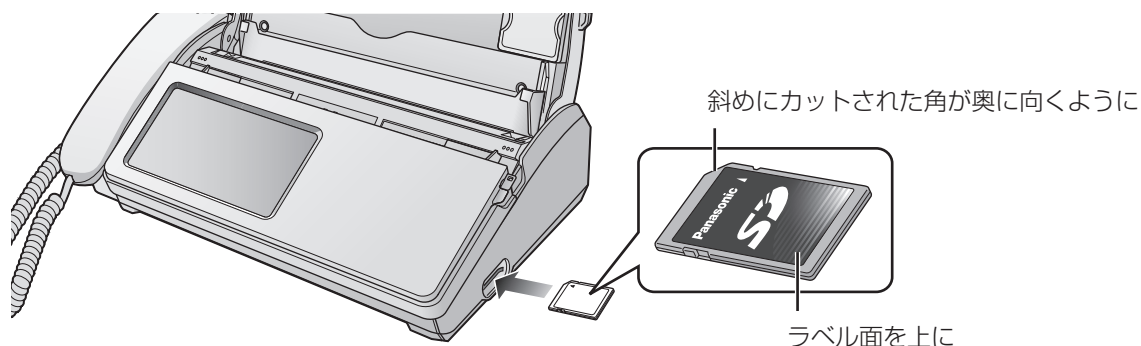

1 SD メモリーカードを まっすぐ押し込む

- ディスプレイに「SD」が点滅表示され、SD メモリーカード情報の確認が始まります。(103 右ページ)

取り出すとき

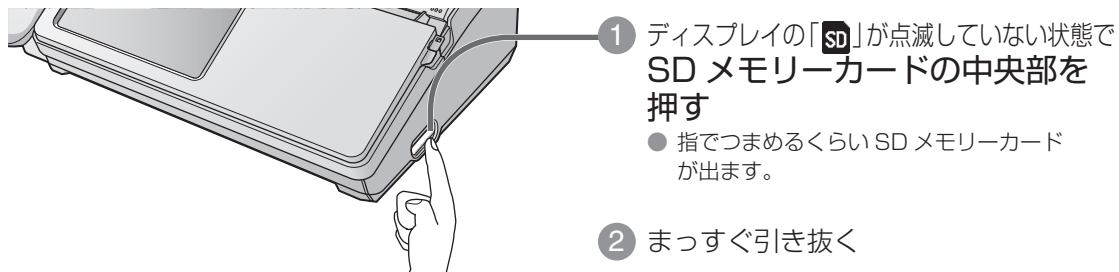

お願い

- 「SD」の点滅中は、SD メモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたりしないでください。
(データが破壊されることがあります)
- SD メモリーカード以外のカードは入れないでください。
- SD メモリーカードの裏の接続端子部に触れないでください。

お知らせ

- SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチを「LOCK」側にしているときは、保存できません。
書き込み禁止スイッチを解除してください。(104 ページ)

2 SD メモリーカード情報の確認が終わると、SD メモリーカードが使える

- 待機状態に戻ると SD メモリーカードアイコンが、点滅「SD」から点灯「SD」に変わります。
- 本機から SD メモリーカードへ音声・画像・電話帳を保存する際に必要なフォルダー（[107 ページ](#)）の有無を確認します。

SDメモリーカードの情報を確認中です
カードを抜かないでください
000000000000 0%
他機器で消去したら「データ整理」

■ パソコンなどでフォルダーやファイルを消去したり、名前を変更してしまったとき

「データ整理」で不要になったデータの消去と管理情報の整理を行います。（時間がかかることがあります）

- あとで整理することもできます。（[127 ページ](#)「SD メモリーカードのデータを整理する」）

SDメモリーカードの情報を作成中です
カードを抜かないでください

- 必要なフォルダーなどを作成中です。

SDメモリーカードを認識しました

（確認完了）

- 「古い形式のデータがあります」と表示されたときは（[下記](#)「古い形式のデータを新しい形式に変換するには」）

古い形式のデータを新しい形式に変換するには

前の機種*で保存された古い形式のデータを本機で使うには、データの新しい形式への変換が必要です。

※ 前の機種とはパーソナルファクス KX-PW607DL / KX-PW607DW、コードレス電話機 VE-GP62DL / VE-GP62DW を指します。

前の機種でデータが保存された SD メモリーカードを挿入すると、下記が表示されます。

古い形式のデータがあります
[残す]=古いデータを残す
[変換]=新しい形式へ変換

- 前の機種の形式のデータを残す場合は **[残す]** → SD メモリーカードを取り出す
 - 前の機種で読み込むことができますが、本機で使用することはできません。
- 本機でできるように新しい形式へ変換するには **[変換]** → **[はい]**
 - 変換すると、前の機種で読み込むことはできなくなります。


お知らせ

- 本機で保存した SD メモリーカードのデータは、前の機種では読み込めません。

SD メモリーカード 用件を保存する


本体メモリーに録音された通話録音や伝言メッセージ、留守番電話の用件を SD メモリーカードに保存することができます。本体メモリーとは別に 1,000 件まで保存できます。(P.105 ページ)

- 操作の前に、SD メモリーカードを入れてください。

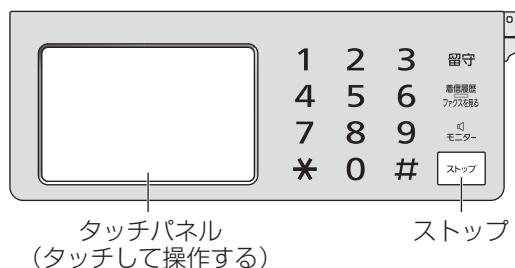

SD メモリーカードに
未保存の
用件を
すべて保存
する

- SD メモリーカードに一度も保存されていない用件のみ保存されます。

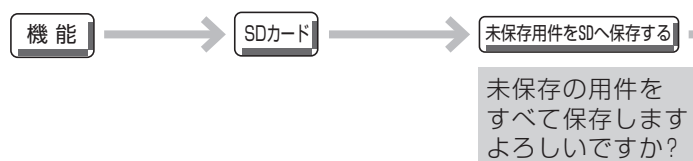

■ 途中でやめるときは **ストップ**

SD メモリーカードに
用件を
1 件ずつ
保存する




■ 途中でやめるときは **ストップ**

お願い

- 「SD」の点滅中は、SD メモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたりしないでください。(データが破壊されることがあります)

お知らせ

- 保存には録音時間と同じ程度の時間がかかることがあります。(件数が多い場合は、より時間がかかることがあります)

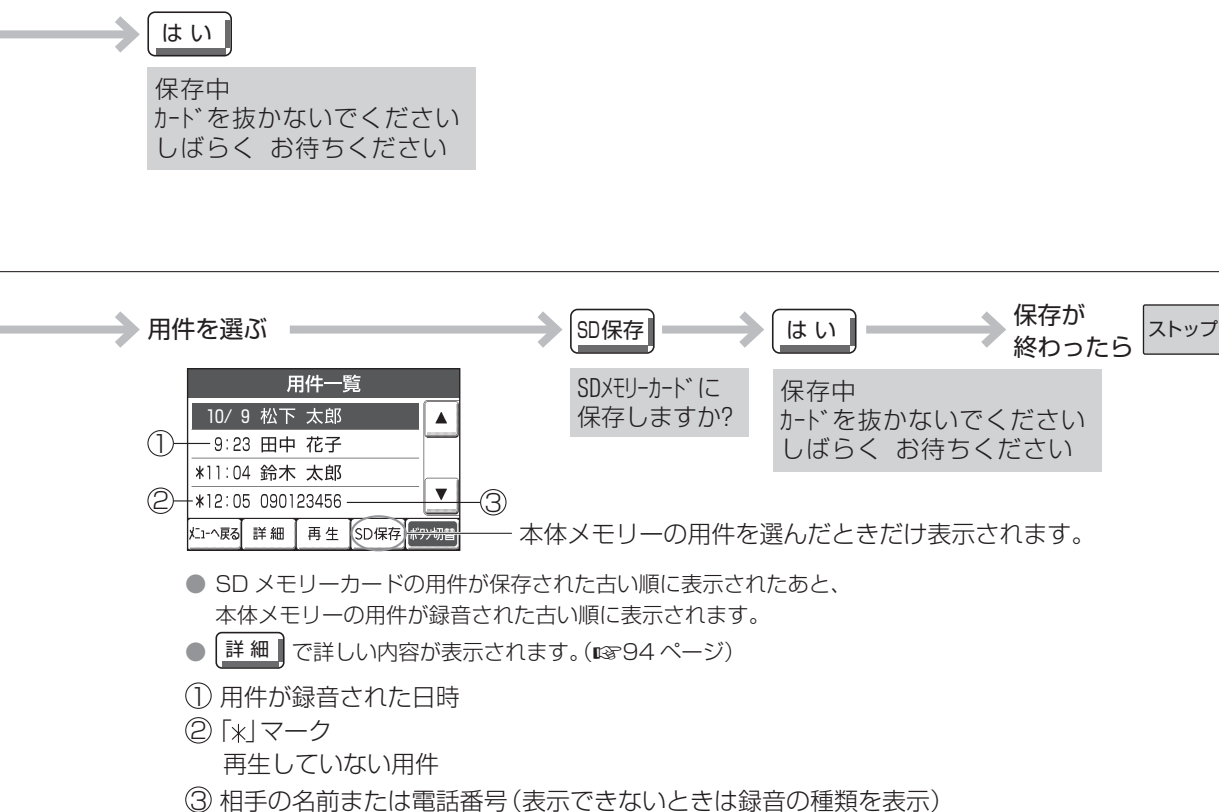

■ 本体メモリーの用件を再生中に SD メモリーカードに保存するとき

用件を再生する (P.92・94 ページ) → 再生中に **録音切替** (2回[※]) → **SD保存** → **はい**

※ 用件を 1 件ずつ聞くととき (P.94 ページ) は、**録音切替** を 1 回タッチします。


(未保存) 1件 10/10 10:05	—— SD メモリーカードに一度も保存されたことがない用件を再生中に表示
1件 10/10 10:05	—— SD メモリーカードに保存されたことがある用件を再生中は、表示なし

■ SD メモリーカードに保存した用件を再生／消去するには

(P.94 ページ「親機でのいろいろな用件再生／消去のしかた」)

(P.96 ページ「子機でのいろいろな用件再生／消去のしかた」)

かけたり、受けたりした外線電話を自動的に SD メモリーカードに録音できます。(設定が必要です)

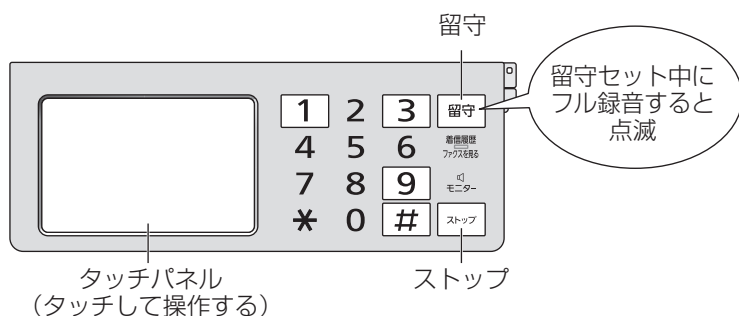

- 操作の前に、SD メモリーカードを入れてください。

SD メモリー
カードに
通話を
フル録音
するよう
設定する

機能 → # 1 9 3

SDへのフル録音	
√ なし	△
発着信時	
着信時	
発信時	▽

■すべての通話を録音

発着信時

親機や子機の通話をすべてSDカードへ録音しますよろしいですか?

■かけた電話を録音

発信時

親機や子機でかけた電話をすべてSDカードへ録音しますよろしいですか?

■かかってきた電話を録音

着信時

親機や子機で受けた電話をすべてSDカードへ録音しますよろしいですか?

外線電話をかけたり受けたりすると

通話が自動的に SD メモリーカードにフル録音されます。

(録音を開始する操作は不要です)

フル録音中は次のように表示します。

(親機で通話をしたときのみ)

フル録音中(SDメモリーカード)
カードを抜かないでください

- 録音を開始するときの警告の音声は流れません。
- 1 件約 120 分まで録音されます。
(保留中の時間は含まれません)
- 子機で通話してもフル録音されます。


■途中でやめるとき

〈親機〉 ストップ 〈子機〉 F1 → [録音中止] → F2

■録音した通話を聞くととき(通話中は聞けません) / 消去するとき

(☞ 94 ページ「親機でのいろいろな用件再生 / 消去のしかた」)

(☞ 96 ページ「子機でのいろいろな用件再生 / 消去のしかた」)

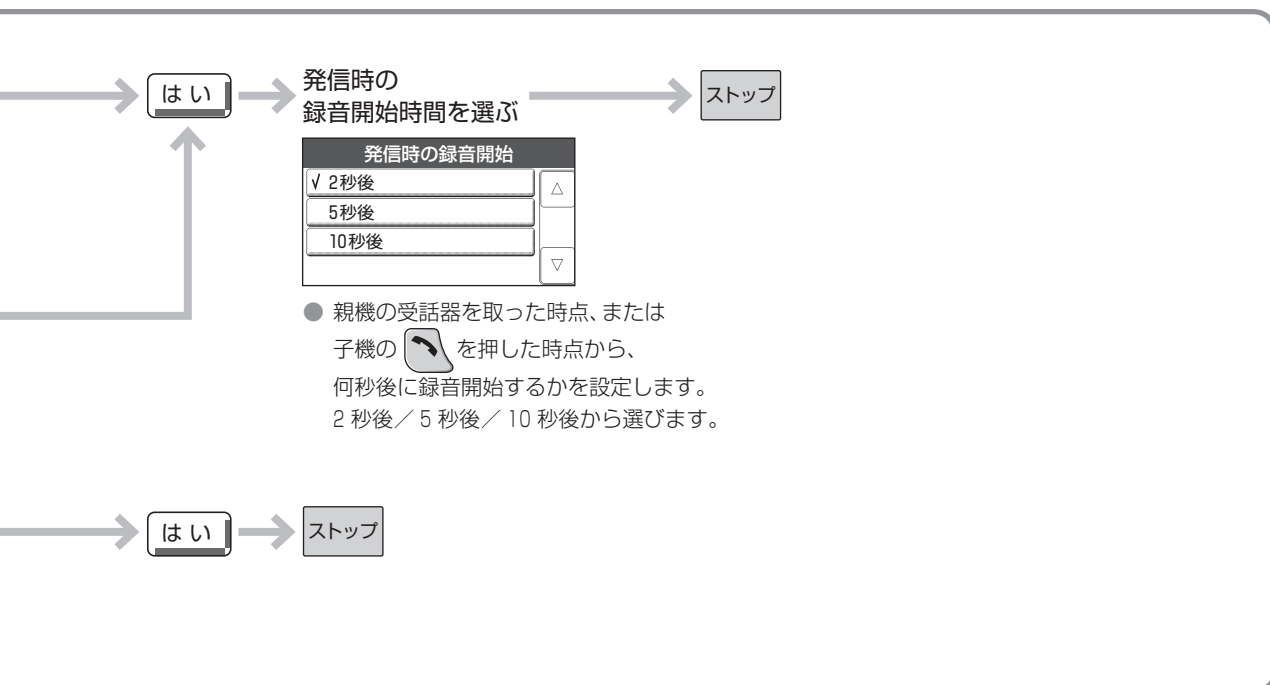

お願い

- 「SD」の点滅中は、SD メモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたりしないでください。
(データが破壊されることがあります)


お知らせ

- 次の場合は、フル録音は働きません。
 - 内線電話、ドアホン通話。
 - SD メモリーカードが入っていないとき。
 - SD メモリーカードの空き容量がないとき。
 - 通話中に SD メモリーカードを入れたとき。
- フル録音中に次の操作をすると、フル録音は中止されます。
 - 通話を拒否する。
- フル録音中に次の操作をすると、フル録音は一時停止されます。外線通話に戻ると録音は再開されます。
 - 保留する。
 - 電話をまわす／3 者通話にする。
 - ドアホンに出る。
- キャッチホンで相手が変わっても、続けてフル録音されます。
- フル録音中は、読み上げダイヤルは働きません。

SD メモリーカード ファクスを保存する

本体のファクスメモリーに記憶されたファクスを SD メモリーカードに保存することができます。

- 「見てから印刷」に設定して SD メモリーカードを入れておくと、受信したファクスは本体のファクスメモリーに記憶されずに、SD メモリーカードに保存されます。(P.79・103 ページ)

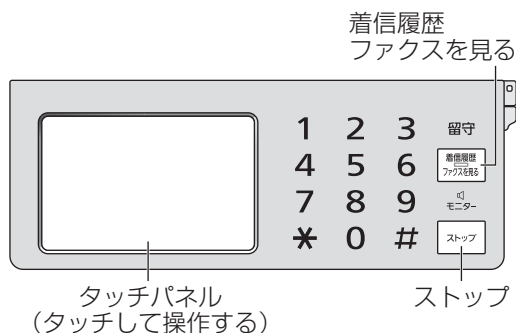

お願い

- 「SD」の点滅中は、SD メモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたりしないでください。(データが破壊されることがあります)


お知らせ

- A4 サイズ 700 字程度の原稿 1 枚の保存時間のめやすは約 10 秒です。
- 写真や文字の多い原稿や、枚数が多い場合は、保存に時間がかかることがあります。

- 操作の前に、SD メモリーカードを入れてください。

SD メモリーカードに 未保存の ファクスを すべて保存 する

- SD メモリーカードに一度も保存されていないファクスのみ保存されます。

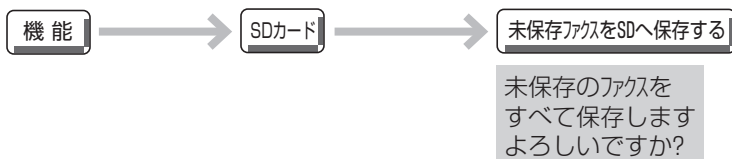

■ 途中でやめるときは **ストップ**

SD メモリーカードに ファクスを 1 件ずつ 保存する



- 操作案内が流れます。

ファクス一覧 (本体メモリー)	
*11:04 鈴木 太郎	▲
*10:23 松下 太郎	
10/ 9 092123456	
10/ 9 田中 花子	▼
戻る	詳細 表示 印刷 電源切替

- **詳細** で詳しい内容が表示されます。(P.81 ページ「ファクスの詳細画面について」)
- SD メモリーカードに保存されていないファクスは、**詳細** で「(未保存)」と表示されます。(P.81 ページ「ファクスの詳細画面について」)

■ 途中でやめるときは **ストップ**



保存中
カードを抜かないでください
しばらく お待ちください



SDメモリーカードに
保存しますか?

保存中
カードを抜かないでください
しばらく お待ちください

SD メモリーカード ファクスを表示・プリント・転送する

SD メモリーカードに保存されたファクスをディスプレイに表示・プリント・転送できます。



お願い

- 「SD」の点滅中は、SD メモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたりしないでください。
(データが破壊されることがあります)

- 操作の前に、SD メモリーカードを入れてください。

SD メモリーカードの ファクスを 表示・ プリント・ 転送する

着信履歴
ファクスを見る

SDファクスを
見る

- 操作案内が流れます。

ファクスを選ぶ

ファクス一覧 (SDメモリーカード)	
*11:04 鈴木 太郎	▲
*10:23 松下 太郎	
10/ 9 092123456	
10/ 9 田中 花子	▼
戻る 詳細 表示 印刷 画面切替	

ファクスを受信した日時

- SD メモリーカードに保存された新しい順に表示されます。
- 「詳細」で詳しい内容が表示されます。
(P.81 ページ「ファクスの詳細画面について」)

■ 途中でやめるには **ストップ**

お知らせ

- 写真や文字の多い原稿や、枚数が多い場合は、表示・消去に時間がかかることがあります。
- 相手が A3、B4 サイズで送信したときは、A4 サイズに縮小して表示されます。縮小後に A4 縦幅 (約 297 mm) より長くなる場合、A4 縦幅を超えた部分は表示できませんが、プリントすると、受信原稿のすべてを見ることができます。

■ 選んだファクスを転送するには

ボタン切替 (2 回) → ファクス転送

- ファクスが未読のときや、本体のファクスメモリーがいっぱいになって、途中までしか受信できていないときは、「ファクス転送しますか？」と表示されます。
転送するには **はい**

■ ダイヤルして送るには

電話番号を入力する → ファクス

■ 再ダイヤル・電話帳・短縮ダイヤルで送るには

(☎ 73 ページ「■ いろいろな送りかた」)

■ 着信履歴で送るには

(ナンバー・ディスプレイご利用時)

着信履歴ファクスを見る → 相手を選ぶ → ファクス

■ 選んだファクスを見るには

表示

- ファクス表示中にできることは (☎ 82 ページ)

■ 選んだファクスをプリントするには

プリントしたファクスを消すか、残すかを選ぶ

印刷 → 消すとき **はい**

残すとき **いいえ**

■ ファクスを 1 件ずつ消去するとき

着信履歴ファクスを見る → SDファクスを見る → ファクスを選ぶ → ボタン切替 → 消去 → はい

■ すべてのファクスを消去するとき

着信履歴ファクスを見る → SDファクスを見る → ボタン切替 → 全消去 → はい


- 保存された画像ファイルをパソコンで読み取り専用として設定していても、上記操作でファクスを消去するとファイルは消去されます。

お知らせ


- A4 サイズ 700 字程度 of 原稿 1 枚の消去時間のめやすは約 5 秒です。

SD メモリーカード 原稿を読み取って保存する

本機で原稿を読み取って、SD メモリーカードに保存することができます。
保存した原稿は表示・プリント・転送・消去することもできます。

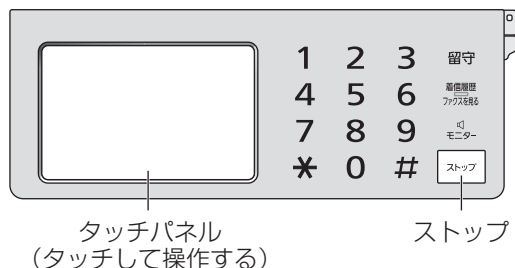

- 操作の前に、SD メモリーカードを入れてください。

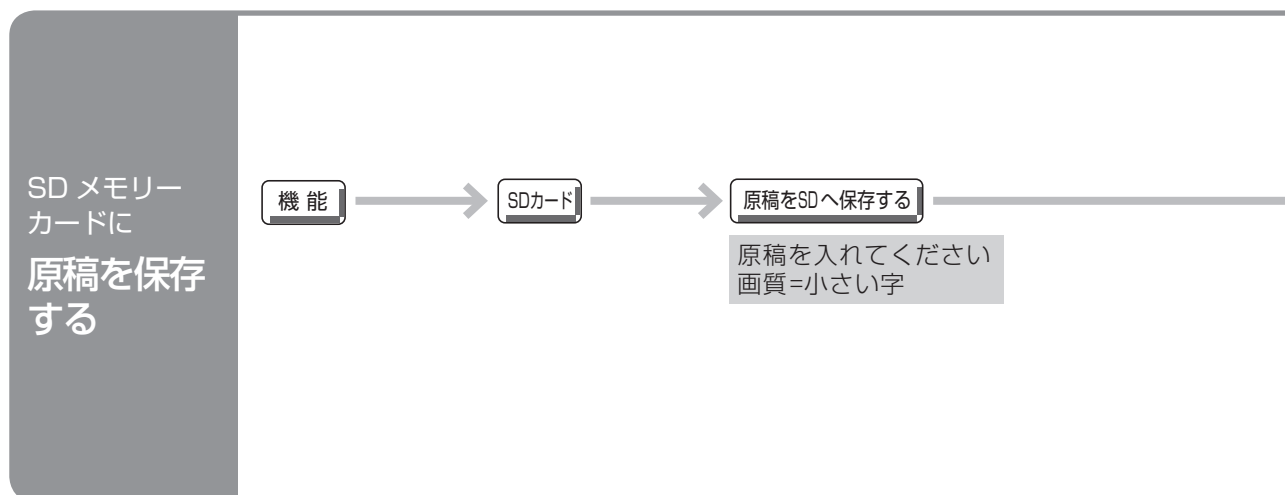


- 写真や濃淡のある原稿を保存するには
原稿をセットする前に、画質を「写真」にする。(P.72 ページ「写真や小さい文字の原稿を送るとき」)
- 途中でやめるには **ストップ** (原稿排出)
(原稿が残っているときは、再度タッチする)

お願い

- 「SD」の点滅中は、SD メモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたりしないでください。
(データが破壊されることがあります)

お知らせ

- 保存された原稿の画質は、記録紙にコピーするとき(P.90 ページ)と同等になります。
(カラーの原稿もモノクロで保存されます)
- 原稿の読み込みには本体のファクスメモリーを使うため、メモリーが残っていても写真画質のときなどは読み込めないことがあります。本体のファクスメモリーがいっぱいになっていると原稿は読み込めません。
- 原稿の読み取り濃度を変更できます。(P.150 ページ「読取濃度」)

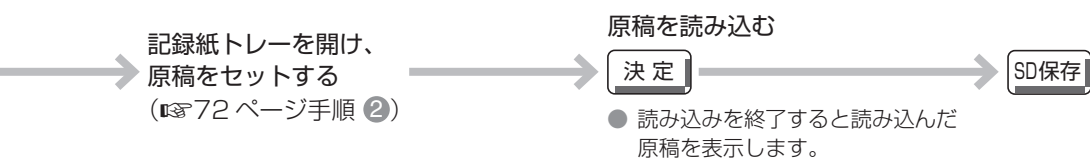

■ 保存した原稿を表示・プリント・送信するには

保存したあとに、「SD メモリーカードのファクスを表示・プリント・転送する」(116 ページ)の操作を行う。

- 保存した原稿は、「ファクス一覧 (SD メモリーカード)」(116 ページ) で、「(読込原稿)」と表示されます。

ファクス一覧 (SDメモリーカード)	
*11:04 鈴木 太郎	▲
10:23 (読込原稿)	
10/ 9 松下 太郎	
10/ 9 田中 花子	▼

原稿が保存された日時

- 読み込んだ原稿をプリントすると縮小されます。原寸でプリントするには、「エコノミー受信」を「あり (2)」にしてください。(87・150 ページ)

SD メモリーカード パソコンで保存した画像を送信・

SD メモリーカードに保存されたパソコンデータを、ファクスで送信・ディスプレイに表示・プリントできます。パソコンデータを本機で使用するには、あらかじめファクス送信用変換ソフトでのデータ変換が必要です。

(☞ 右ページ)


- 操作の前に、SD メモリーカードを入れてください。

お願い


- 「SD」の点滅中は、SD メモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたりしないでください。
(データが破壊されることがあります)

親機のタッチパネルをタッチして操作します。

(続く)

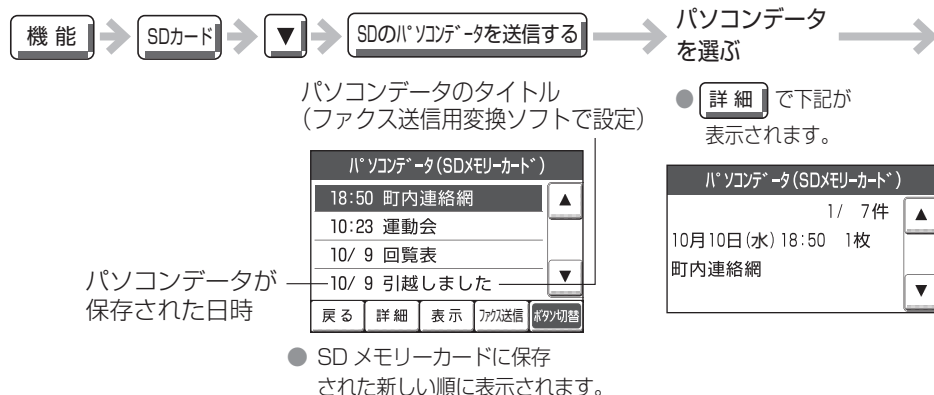

SD メモリーカードのパソコンデータを送信・表示・プリントする

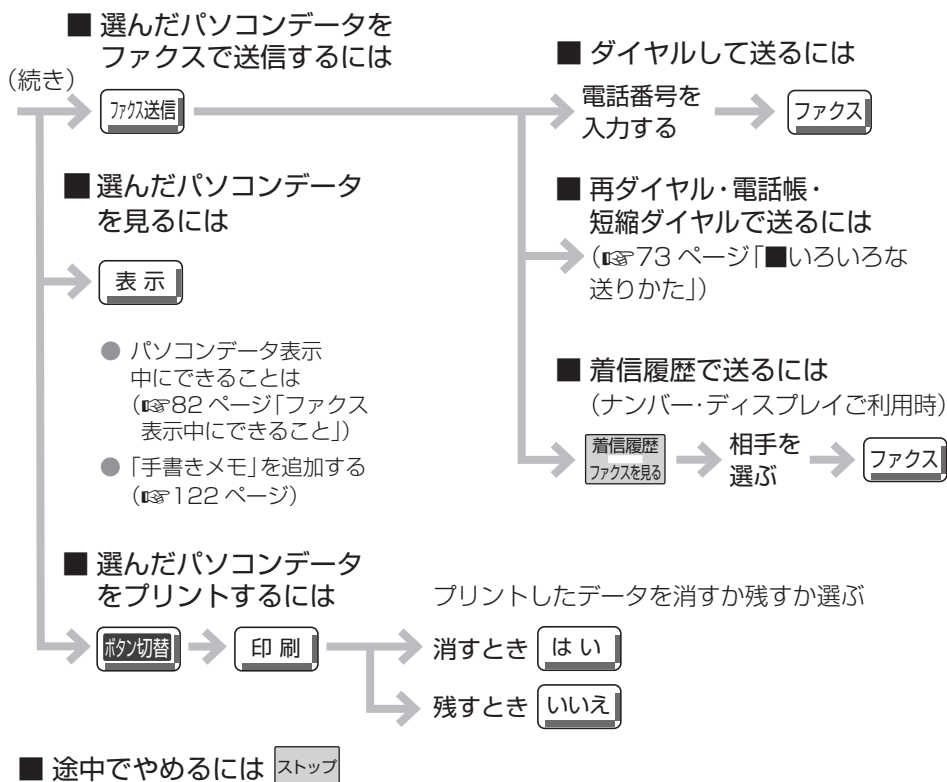


表示・プリントする

■ SD メモリーカードのパソコンデータを 1 件ずつ消去するとき



■ SD メモリーカードのすべてのパソコンデータを消去するとき



お知らせ

- 保存されたパソコンデータファイルをパソコンで読み取り専用を設定していても、本機でデータを消去するとファイルは消去されます。
- データ容量が大きい場合は、表示・消去に時間がかかることがあります。
- ファクスの性能上、パソコンに接続するプリンターのように鮮明にプリントすることはできません。
- パソコンデータをプリントすると縮小されます。原寸でプリントするには、「エコノミー受信」を「あり(2)」にしてください。(※87・150 ページ)

ファクス送信用変換ソフトについて

当社製のファクス送信用変換ソフトをパソコンにインストールすると、パソコンで作成した文書などを本機からファクス送信ができる画像データに変換することができます。

変換した画像データは、パソコンで SD メモリーカードに保存したあと、本機に SD メモリーカードを入れてファクス送信することができます。

ファクス送信用変換ソフトは、下記のホームページからパソコンにダウンロードしてください。

ファクス送信用変換ソフトのホームページ

<http://panasonic.jp/com/support/fax/cnv/index.html>

- SD メモリーカードに対応したパソコンが必要です。
- 対応 OS (2012 年 11 月現在) (下記以外での動作は保証いたしません)

Windows 2000 Professional
Windows XP Home Edition/Professional
Windows Vista
Windows 7
いずれかの日本語版がプリインストールされたもの

- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- NEC PC-98 シリーズとその互換機では動作保証いたしません。
- Macintosh Computer には対応していません。
- OS のアップグレード環境での動作は保証いたしません。
- マルチブート環境には対応していません。
- データによっては、ファクス送信用変換ソフトで変換できないことがあります。
- ファクス送信用変換ソフトは、本機に入れて認識された SD メモリーカードへのみデータを保存できます。
- ファクス送信用変換ソフトの操作方法は、上記ホームページからダウンロードしてください。


ご利用の前に

- ファクス送信用変換ソフトをご使用にあたっては、ホームページに記載の契約書をよくお読みください。
- ファクス送信用変換ソフトの不具合やお使いのパソコンおよび SD メモリーカード等の故障による保存したデータの変化・消失などについては、当社は保証いたしません。
重要なデータは、プリントなどをして保管してください。
- ファクス送信用変換ソフトは無料でお使いいただけます。ただし、お客様のインターネット接続環境によっては別途通信料が発生します。

SD メモリーカードに保存されたパソコンデータに手書きメモを追加できます。

パソコンデータを本機で使用するには、あらかじめファクス送信用変換ソフトでのデータ変換が必要です。

(☎ 121 ページ)

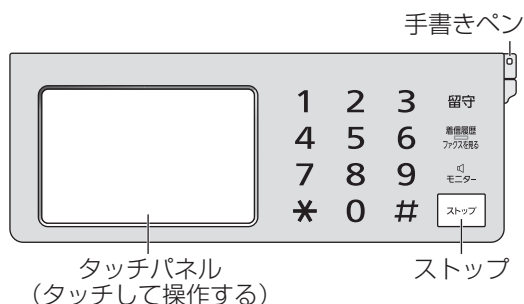

お願い

- 「SD」の点滅中は、SD メモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたりしないでください。
(データが破壊されることがあります)

お知らせ

- 手書きペンの使いかたについては (☎ 43 ページ)

- 操作の前に、SD メモリーカードを入れてください。



SD メモリー
カードの
パソコン
データに
手書きする

(続き)



- **次から表示しない** で、次回から手書き手順を表示しないようにできます。
再度表示させるには、手書きメニューで **手書き手順再表示**


・豚肉	200g
・えび	4尾
・キャベツ	or 白菜
・にら	

中止 保存 手書きペン切替 ファクス送信 書く モニター切替

- 手書き中にできることは (☎ 43 ページ)


- 手書きメモを追加したパソコンデータを送信・表示・プリント・消去するには (☎ 75 ページ)

手書きメモを追加する

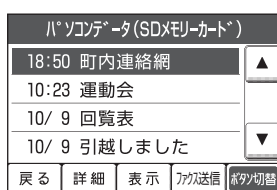

- 複数のページがあるときは

前ページ または 次ページ で手書きするページを表示します。



- 名前を変更しないときは

いいえ



(全角 8 文字 / 半角 17 文字まで)

- 文字入力のかたはは (56 ~ 59 ページ)

- 手書き一覧に保存されます。

本体のファクスメモリーに保存するときは「本体に保存する」、SD メモリーカードに保存するときは「SDに保存する」を選ぶ。

SD メモリーカード 電話帳を保存する／読み込む


親機の電話帳を SD メモリーカードに保存したり、SD メモリーカードに保存した電話帳を親機に読み込んだりすることができます。

- SD メモリーカードに保存された電話帳をご利用になるためには、電話帳を親機に読み込んでください。
- 電話帳の新規作成や編集ができる電話帳編集ソフトを用意しています。(☞ 右ページ)

SD メモリーカードに電話帳を保存する


- 10ファイルまで

親機のタッチパネルをタッチして操作します。

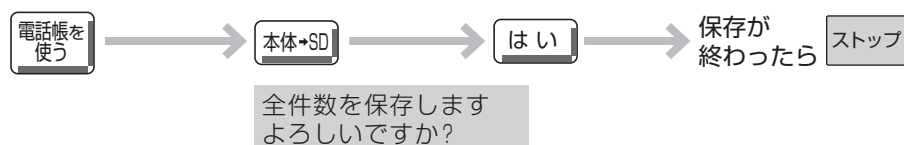


SD メモリーカードの電話帳を親機に読み込む

親機のタッチパネルをタッチして操作します。

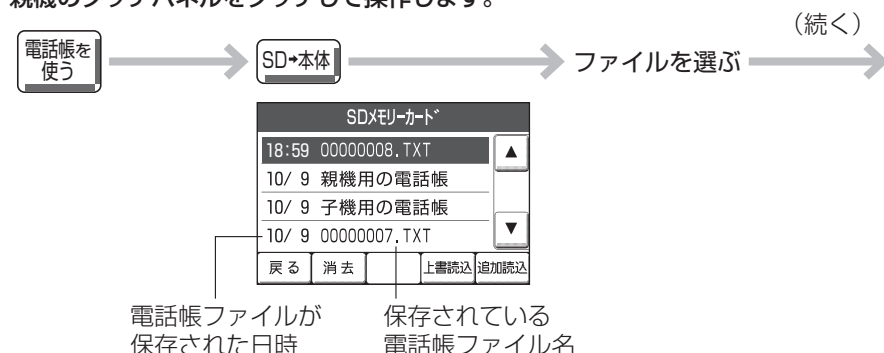


(続き)

■ 親機に登録されている電話帳に追加するとき (追加読込)

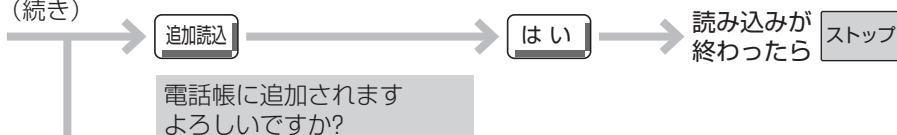

■ 親機に登録されている電話帳を置き替えるとき (上書読込)

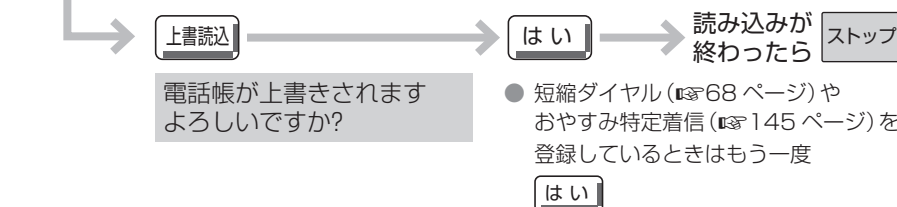

■ 電話帳ファイルを 1 件ずつ消去するとき



- 保存された電話帳ファイルをパソコンで読み取り専用に変更していても、上記操作で電話帳を消去するとファイルは消去されます。

お願い

- 「SD」の点滅中は、SD メモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたりしないでください。
(データが破壊されることがあります)

お知らせ

- 電話帳は、まとめてひとつのファイルに保存されます。1 件ずつ選んで保存することはできません。
- 「追加読み」で SD メモリーカードの電話帳を読み込むとき
 - 親機の電話帳に同じ内容があるときは、追加登録されません。(名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます)
 - 親機の電話帳の空き件数がなくなると終了します。
- 「上書読み」で SD メモリーカードの電話帳を読み込むとき
 - 短縮ダイヤルの登録は消去されます。(☎ 68 ページ)
 - おやすみ特定着信の登録は消去されます。(☎ 145 ページ)
 - 「未登録番号着信」(☎ 152 ページ)は解除(設定: 拒否しない)されます。
- SD メモリーカードから読み込んだ電話帳の電話帳読み上げは、新規登録時の状態に設定されます。(☎ 64・65 ページ)

電話帳編集ソフトについて

パソコンを使って当社製の電話帳編集ソフトのホームページに接続し、本機で使う電話帳を新規に作成したり、SD メモリーカードに保存した電話帳を編集したりすることができます。
新規作成や編集した電話帳は、SD メモリーカードに保存したあと、SD メモリーカードから本機に読み込みます。

電話帳編集ソフトのホームページ


<http://panasonic.jp/com/support/fax/phonebook/index.html>

- SD メモリーカードに対応したパソコンが必要です。
- 電話帳編集ソフトは、Internet Explorer® 6.0 以上で動作します。
- 電話帳編集ソフトの操作のしかたは、電話帳編集ソフトの画面上に説明しています。

ご利用の前に

- 電話帳編集ソフトにて編集されるお名前や電話番号などのデータ(以下、電話帳データといいます)は、電話帳編集ソフトに対応したパナソニック システムネットワークス株式会社製ファクス、電話機でご利用いただけます。
- 電話帳編集ソフトは、そのホームページ(☎ 上記)に記載の契約を承諾いただいた後にアクセス可能となる専用画面においてのみご利用いただけ、お客様がお使いのパソコン等へダウンロードしてインストールすることはできません。
ご利用されるたびに、インターネットの専用画面へ接続していただく必要があります。
- 電話帳編集ソフトにてお客様が入力される電話帳データは、インターネットを経由してサーバー等へ自動的に送信されることはありません。ただし、第三者が悪意のあるスパイウェア等を使用した場合にはこの限りではありません。
- 電話帳編集ソフトの不具合やお使いのパソコンおよび SD メモリーカード等の故障による電話帳データ等の変化・消失などについては、当社は保証いたしません。
重要なデータは、メモ等をして保管してください。
- 電話帳編集ソフトは無料でお使いいただけます。ただし、お客様のインターネット接続環境によっては別途通信料が発生します。

SD メモリーカードをフォーマット・整理する

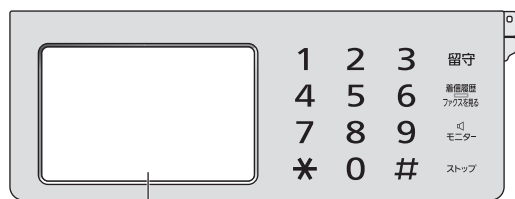

タッチパネル
(タッチして操作する)

SD メモリーカードをフォーマットする

パソコンなどの他の機器でフォーマットされた SD メモリーカードは、消去などの処理速度が遅くなったり、本機で使用できなくなる場合があります。必ず本機でフォーマットしてからご使用ください。

- フォーマットすると、SD メモリーカードに記録されているデータはすべて消去され、元に戻すことができません。大切なデータはパソコンなどに保存したあと、フォーマットしてください。

SD メモリー
カードを
フォーマット
する



フォーマットすると
データがすべて消えます
よろしいですか？

SD メモリーカードのデータを整理する

パソコンなどでフォルダーやファイルを消去したり、名前を変更したために、本機で表示できない不要データが残ったときに行ってください。

SD メモリー
カードの
データを
整理する



SDメモリーカード情報を
整理します
よろしいですか?

お願い

- 「SD」の点滅中は、SD メモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたりしないでください。
(データが破壊されることがあります)

お知らせ

- SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチを「LOCK」側になっているときはフォーマットやデータの整理ができません。
書き込み禁止スイッチを解除してください。(P.104 ページ)

ナンバー・ディスプレイサービス

ナンバー・ディスプレイサービスとは…

電話がかかってくると
相手の名前や電話番号を表示

〈親機〉

- 「文字表示サイズ切替」(☎154 ページ)が「大」のとき
- 「文字表示サイズ切替」(☎154 ページ)が「ふつう」のとき

松下 太郎

(お買い上げ時の設定)

松下 太郎
0987654

〈子機〉

松下 太郎
0987654

■ 親機の電話帳に登録した相手のときは
相手の名前を読み上げ
(詳しくは ☎136 ページ「着信読み上げについて」)
(例)「ブルルルルルル」→「マツシタ タロウさんです」…

- 電話帳に登録した相手は
〈親機〉名前を表示します。「文字表示サイズ切替」を「ふつう」に設定する (☎154 ページ) と、
電話番号も表示します。
〈子機〉名前と電話番号も表示します。
 - 電話帳編集ソフトで SD メモリーカードに電話帳を保存しただけでは、名前を表示しません。
(☎125 ページ)
- 電話帳に登録していない相手は、電話番号を表示します。


相手の名前や電話番号を確認してから電話に出る

- 日時と電話番号を着信履歴に記憶します。(30 件まで) (☎130 ページ)
- 電話に出なかったときは、親機のディスプレイに「着信がありました [着信履歴・ファクスを見る] 押す」と表示し、着信履歴・ファクスを見るランプが点灯します。
(留守番電話が応答したとき、ファクスを自動で受けたときも表示・点灯します)
- 電話に出ると、通話時間の表示に切り替わります。

■ こんな表示が出たとき

親機の表示	子機の表示	相手がこんなとき	着信履歴
非通知		電話番号を通知していない	記憶される
公衆電話		公衆電話から	
表示圏外		海外など番号を通知できない電話	
表示できません	外線着信中	回線状態が悪いとき	記憶されない
外線着信中		電話番号の信号が送られてきていない	

- キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は
キャッチホンでかかってきた電話も、相手の番号を表示 (約 30 秒間) し、着信履歴に記憶します。

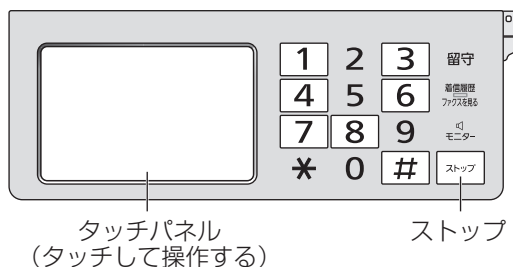

ナンバー・ディスプレイを利用するには (契約が必要です)

NTT と契約する (有料)

本機の設定は必要ありません

NTT 工事終了後に
利用できる

- 契約・工事についてのお問い合わせは NTT 窓口 ☎ 116 (通話料金無料) へ
- NTT の他のサービスと同時に使えないことがあります。
- ISDN 回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。(☎ 176 ページ)
- ホームテレホン・構内交換機に接続のときは、利用できません。
- 光回線 (ひかり電話) や ADSL (IP 電話) でご利用の場合は、光回線や ADSL の事業者にお問い合わせください。

お願い

- 1 回線に複数台接続 (☎ 176 ページ) しないでください。(誤動作の原因になります)

■ キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は、設定してください

機能 → # 1 3 7 → あり (解約時は なし) → ストップ

■ ナンバー・ディスプレイの利用をやめるには (NTT への連絡が必要です)

機能 → # 1 3 3 → なし → ストップ



自分の電話番号を相手に通知するかしない (非通知) か選べます

	常に決めておく (回線ごと)	かけるたびに選ぶ (通話ごと)
通知するとき	NTT に「通常通知」申し込み。	1 8 6 を付けてかける (☎ 36 ページ)
通知しないとき	NTT に「通常非通知」申し込み。	1 8 4 を付けてかける (☎ 36 ページ)

ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

着信履歴を見る (ナンバー・ディスプレイご利用時)

着信履歴は、親機・子機共通で 30 件まで。

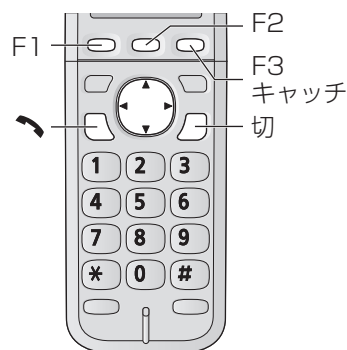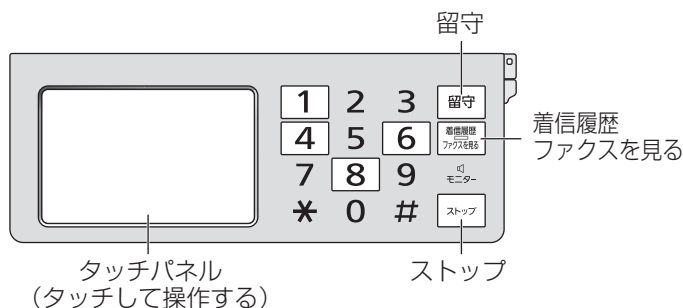

親機で着信履歴を見る

着信履歴
ファクスを見る

着信履歴を
見る

着信履歴を選ぶ

着信履歴・ファクス一覧			
着信履歴を見る	本体ファクスを見る		
新規 3件	未読 2件		
	合計 7件		

電話に出なかった
着信履歴の件数

- 操作案内が流れます。

着信履歴	
[*] 4:45 0901234567	△
[X] 10:23 鈴木 太郎	
10/ 9 松下 太郎	▽
戻る	詳細
電話をかける	ボタンの切替

「[*]」マーク
電話に
出なかったとき
(迷惑電話着信拒
否や拒否設定し
ている相手のと
きは「[X]」)


- 相手を読み上げます。(☎ 64 ページ)
- 新しい順に表示されます。
- 「0120・0800」着信 (☎ 133 ページ) や未登録番号着信 (☎ 135 ページ) で拒否した相手の電話番号も表示されます。
- 着信履歴の詳細を見るには **詳細**
電話に出なかった着信履歴には「(新規)」, 迷惑電話や拒否設定された履歴には「(迷惑)」や「(拒否)」と表示されます。(☎ 132 ~ 135 ページ)

■ 終わるには ストップ

- 途中で終えても、着信履歴・ファクスを見るランプは消灯します。

■ 操作案内が流れないようにするには (☎ 3 ページ)

子機で着信履歴を見る

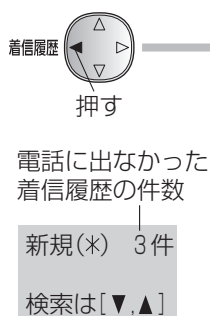

「[*]」マーク
電話に出なかったとき
(迷惑電話着信拒否や拒否設定している
相手のときは「[X]」)

[*] 2/ 2 14:45
0901234567

- 新しい順に表示されます。

■ 終わるには 切 押す

お知らせ

- 電話番号に 184 や 186 を付けてかけるとき (☎ 129 ページ)

1 8 4 (または 1 8 6) → 留守 (ポーズ) → 着信履歴
ファクスを見る → 相手を選ぶ → 取る
(ポーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは ☎ 192 ページ)

- 電話帳に登録した相手からの着信は、

〈親機〉 電話番号の代わりに名前を表示します。

電話番号を確認するには 詳細

〈子機〉 名前と電話番号を表示します。

■ 電話をかけるとき

取る

■ ファクスを送るとき

原稿をセットする → ファクス

■ 電話帳に登録するとき

ボタン切替 (2 回) → 電話帳登録 (☎ 54 ページ「親機に登録する」名前の入力へ)

■ 消去するとき

ボタン切替 → 消去 → はい

■ 迷惑電話を拒否するとき (☎ 134 ページ)

■ 非通知の電話・公衆電話・表示圏外からの電話を拒否するとき (☎ 132・133 ページ)

■ すべて消去するには 着信履歴
ファクスを見る → 着信履歴を見る → ボタン切替 → 全消去 → はい

■ 着信履歴をプリントするには 着信履歴
ファクスを見る → 着信履歴を見る → ボタン切替 → リスト印刷

■ 電話をかけるとき

押す

■ 電話帳に登録するとき

F2 押す → 「電話帳登録」を選ぶ → F2 押す (☎ 60 ページ「子機に登録する」名前の入力へ)

■ 消去するとき


F3 キヤッチ 押す → F1 押す

■ 迷惑電話を拒否するとき (☎ 134 ページ)

■ 非通知の電話・公衆電話・表示圏外からの電話を拒否するとき (☎ 132・133 ページ)


■ すべて消去するには (着信履歴) → F3 キヤッチ → F1

ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

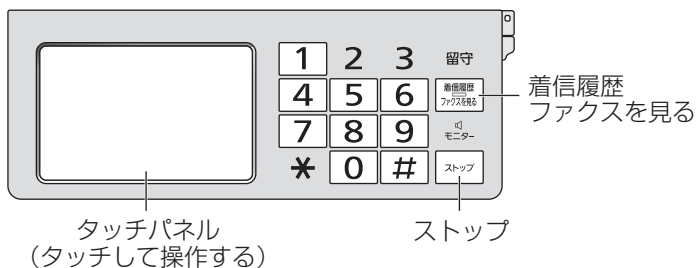


相手によって受けかたを変える (ナンバー・ディスプレイご利用時)

非通知の
電話や
ファクスを
受けない
(非通知着信)

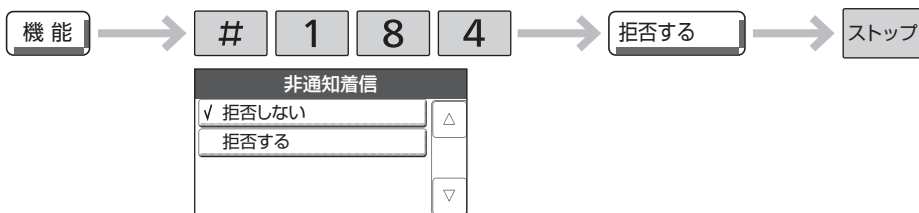

- 設定すると、ディスプレイに「着信拒否」と表示されます。
- 非通知の電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑩ (☎ 156 ページ) が流れます。

公衆電話
からの電話
を受けない
(公衆電話
着信)

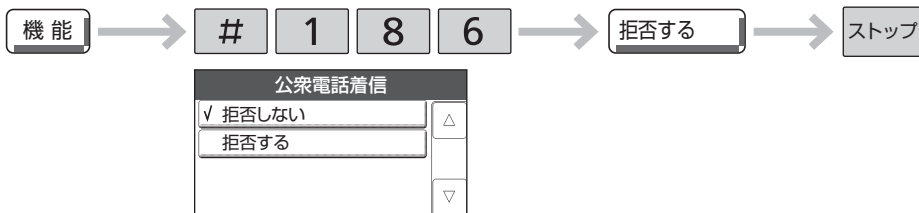


- 設定すると、ディスプレイに「着信拒否」と表示されます。
- 公衆電話からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑪ (☎ 156 ページ) が流れます。

お知らせ


- 非通知、公衆電話、表示圏外の着信は、通話拒否したあとに設定することもできます。(151 ページ)
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても非通知、公衆電話、表示圏外、「0120・0800」着信を拒否する設定は働きません。
- 内線電話中、ドアホン通話中は、非通知、公衆電話、表示圏外、「0120・0800」着信を拒否する設定は働きません。
- モデムダイヤルインで、子機の上に電話がかかってきたときは、「0120・0800」着信を拒否する設定は働きません。

表示圏外
(海外など
番号を通知
できない
電話)
からの電話
やファクス
を受けない
(表示圏外
着信)

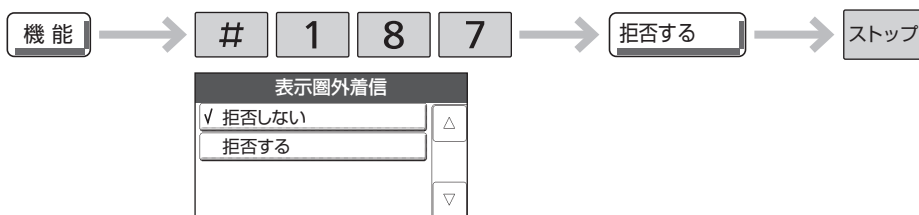


- 設定すると、ディスプレイに「着信拒否」と表示されます。
- 表示圏外からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑫ (156 ページ) が流れます。

「0120」
「0800」で
始まる番号
からの電話
を受けない
(「0120・
0800」
着信)

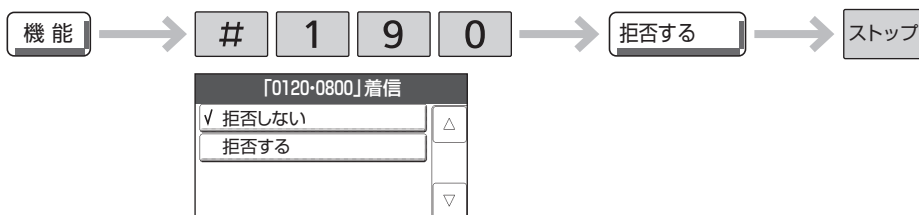

- 設定すると、ディスプレイに「着信拒否」と表示されます。
- 「0120」で始まる番号(10 ケタ)や「0800」で始まる番号(11 ケタ)から電話がかかってくると、呼出音が鳴らずに、ディスプレイに「0120 拒否中」や「0800 拒否中」と表示されます。相手にはメッセージ ⑬ (156 ページ) が流れます。
- 次の相手からの電話のときは、「0120・0800」着信を拒否する設定は働きません。
 - 親機の電話帳に登録している相手
 - 「パナソニック 修理ご相談窓口」および「パナソニック ファクス・電話機ご相談窓口」(212 ページ)


■ 着信履歴を使って、非通知の電話・公衆電話・表示圏外からの電話を拒否するとき




■ 非通知・公衆電話・表示圏外・「0120・0800」着信で拒否した相手の電話番号を着信履歴に残さないするには



ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

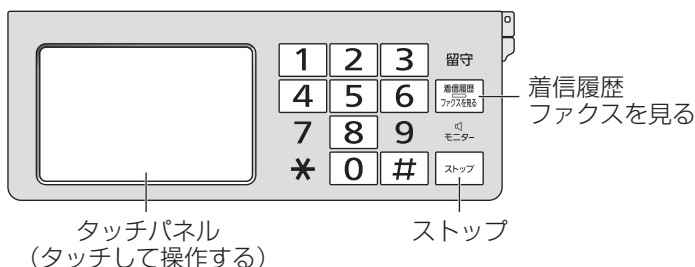


相手によって受けかたを変える (ナンバー・ディスプレイご利用時)

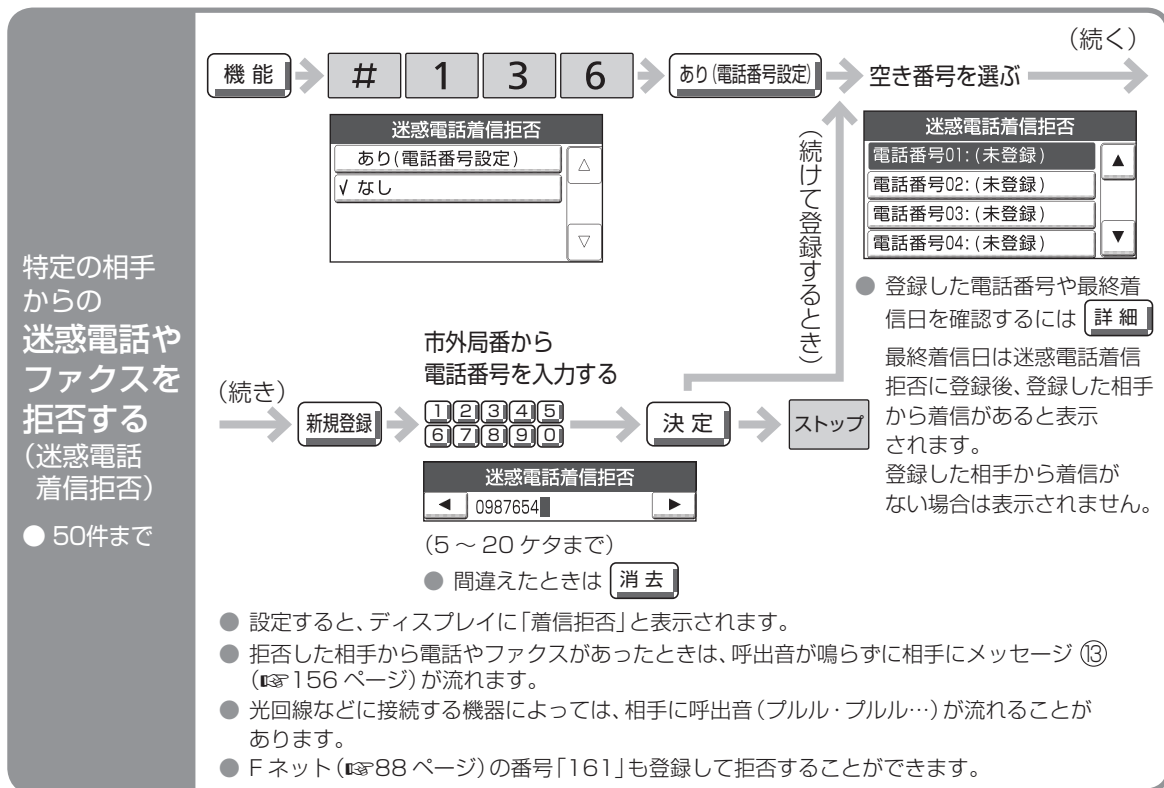


■ 着信履歴を使って迷惑電話を拒否するとき



■ 解除するとき



■ 迷惑電話着信拒否に登録された電話番号をプリントするには



お知らせ

- 通話拒否したあとに設定することもできます。(P.51 ページ)
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は動きません。

■ 迷惑電話着信拒否・未登録番号着信で拒否した相手の電話番号を着信履歴に残さないようにするには



親機の電話帳に登録していない相手からの電話やファクスを、設定した時間帯だけ受けないようにできます。

親機の
電話帳に
未登録の
相手からの
電話や
ファクスを
一時的に
受けない
(未登録番号
着信)

(続く) 機能 → # 1 8 8 → 拒否する(時刻設定) → (続く)

未登録番号着信

✓ 拒否しない	△
拒否する(時刻設定)	▽

(続き) 時間帯を入力する

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0 → 決定 → はい → ストップ

未登録番号着信

◀ 23:30
06:30 ▶

1	2	3	4	5
6	7	8	9	0

- 24 時間方式で入力。
(深夜 12 時は「00:00」)
- 設定した時間帯は、ディスプレイに「着信拒否」と表示されます。
- 親機の電話帳に登録していない相手から電話があったときは、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑬ (156 ページ) が流れます。



■ 解除するとき



お知らせ

- 親機の電話帳に、5 ケタ以上の番号が登録されていないときは、設定できません。
- 親機の電話帳の内容をすべて消去すると、自動的に解除(設定: 拒否しない)されます。
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。
- モデムダイヤルインで、子機のみ電話がかかってきたときは、上記機能は働きません。
- SD メモリーカードに保存されている電話帳を「上書読み」で読み込むと、自動的に解除(設定: 拒否しない)されます。
(124 ページ「SD メモリーカードの電話帳を親機に読み込む」)


ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

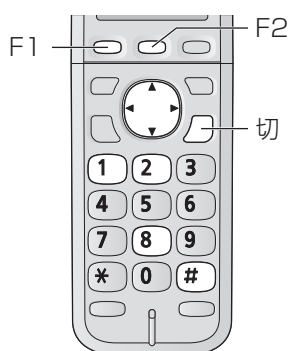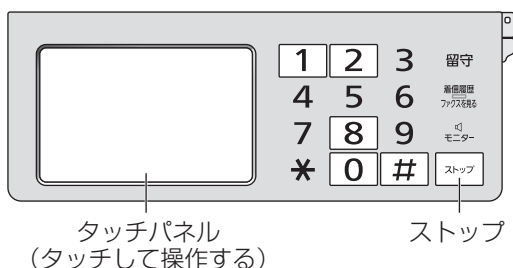

着信読み上げについて (ナンバー・ディスプレイご利用時)

- 親機の電話帳に登録している相手から電話がかかってくると、該当する親機の電話帳のフリガナを読み上げます。子機でも親機の電話帳のフリガナを読み上げます。
 - 「設定中の呼出音」→「フリガナの読み上げ」(電話帳に名前が登録されていない相手の場合には「電話番号の読み上げ」)をくり返します。
例：呼出音が「ベル 1」、フリガナが「マツタ タロウ」の場合
「ブルルルルル」→「マツシタ タロウさんです」→「ブルルルルル」→「マツシタ タロウさんです」…
- 非通知、公衆電話、表示圏外の相手から電話がかかってきたときは、「非通知です」、「公衆電話です」、「表示圏外です」と音声でお知らせします。

■ 解除するとき



■ 電話帳に登録されていない相手の電話番号も読み上げたいとき




お知らせ

- 着信読み上げの音量は
 - 呼出音量 (147 ページ) の設定によって変わります。
 - 通常の呼出音に比べて、小さくなります。
- 着信読み上げのフリガナの読み上げかたは、電話帳読み上げと同じです。
「読み上げる名前の「さん」を取る／付ける」(64 ページ)や「アクセントの位置を変更する」(65 ページ)こともできます。
- 子機の着信読み上げが「あり」になっているとき
 - 親機の着信読み上げが「なし」になっていると、子機の着信読み上げは動きません。
 - 親機の着信読み上げが「電話帳登録」になっていると、子機も親機の電話帳に登録されていない相手の電話番号は読み上げません。
- おやすみモードのときは、読み上げません。
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は動きません。
- 内線電話中、ドアホン通話中は、上記機能は動きません。

グループ読み上げについて (ナンバー・ディスプレイご利用時)

- 親機の電話帳に登録している相手から電話がかかってきたときに、該当する親機の電話帳のグループ名を読み上げるようにすることができます。親機で「グループ読み上げ」を「あり(グループの名前)」に設定すると、子機でも親機の電話帳のグループの名前を読み上げます。
- 「設定中の呼出音」→「グループの名前読み上げ」→「フリガナの読み上げ」(電話帳に名前が登録されていない相手の場合には「電話番号の読み上げ」)をくり返します。
例：呼出音が「ベル1」、グループの名前が「トモダチ」、フリガナが「マツタ タロウ」の場合
「ブルルルルルル」→「トモダチ」→「マツタ タロウさんです」→「ブルルルルルル」→「トモダチ」→「マツタ タロウさんです」…
- 「着信読み上げ」を「あり」または「電話帳登録」に設定しておいてください。「なし」に設定するとグループ読み上げは動きません。(☎ 左ページ)

親機の
電話帳の
グループの
名前を
読み上げる
(グループ
読み上げ)

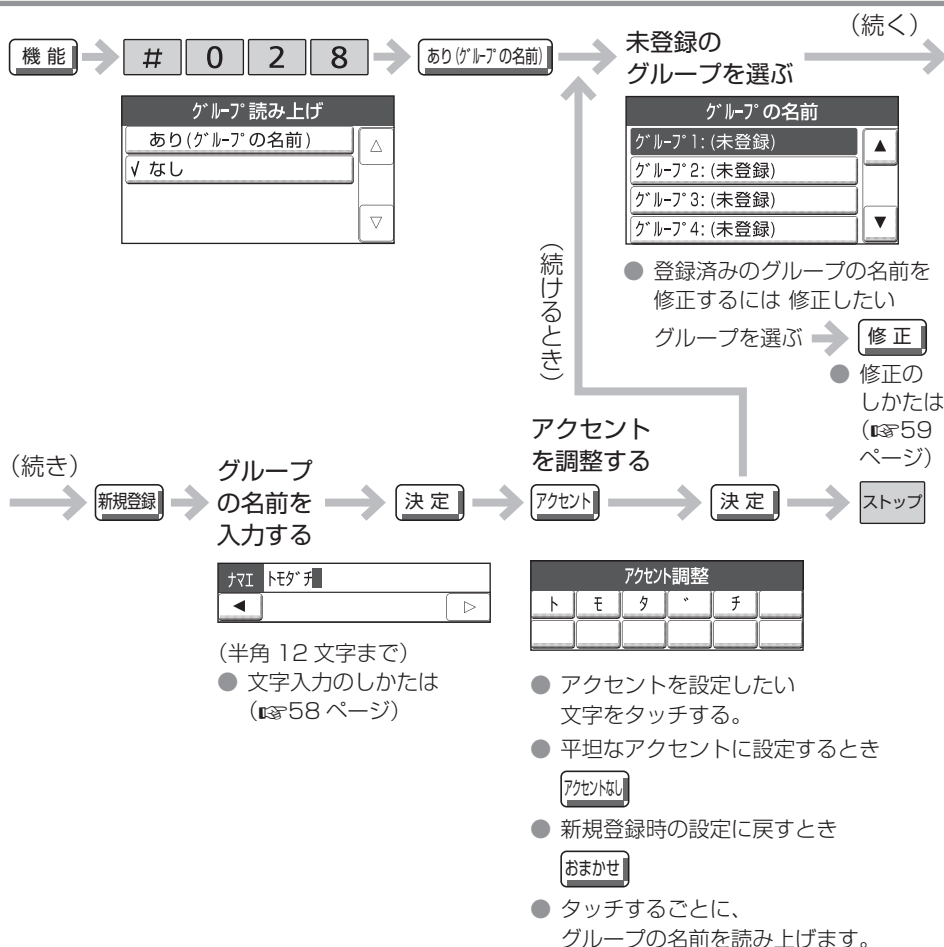

お知らせ


- グループ読み上げの音量は、呼出音量(☎ 147 ページ)の設定によって変わります。
- グループ読み上げの音声は、肉声と比べると発音やイントネーションが不自然に聞こえることがあります。
- グループの名前に記号を使っていると、その部分は読み上げません。
- グループの名前の小文字や濁点・半濁点にはアクセント設定できないことがあります。
- グループの名前を登録していないグループは読み上げません。
- グループの名前を登録すると、親機の電話帳登録時や検索時に表示されます。
- おやすみモードのときは、読み上げません。
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は動きません。
- 内線電話中、ドアホン通話中は、上記機能は動きません。

ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

相手によって呼出音を変える〈着信鳴り分け〉(ナンバー・ディスプレイご利用時)

電話帳のグループ(事前に登録が必要 146 ページ)、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに変えられます。

- 電話帳に登録していない電話番号からかかってくると、「呼出音を変える」(146 ページ)で設定した呼出音が鳴ります。着信鳴り分けでは、「呼出音を変える」(146 ページ)で設定した呼出音以外を選ぶことをおすすめします。(同じ呼出音にすると、区別がなくなります)

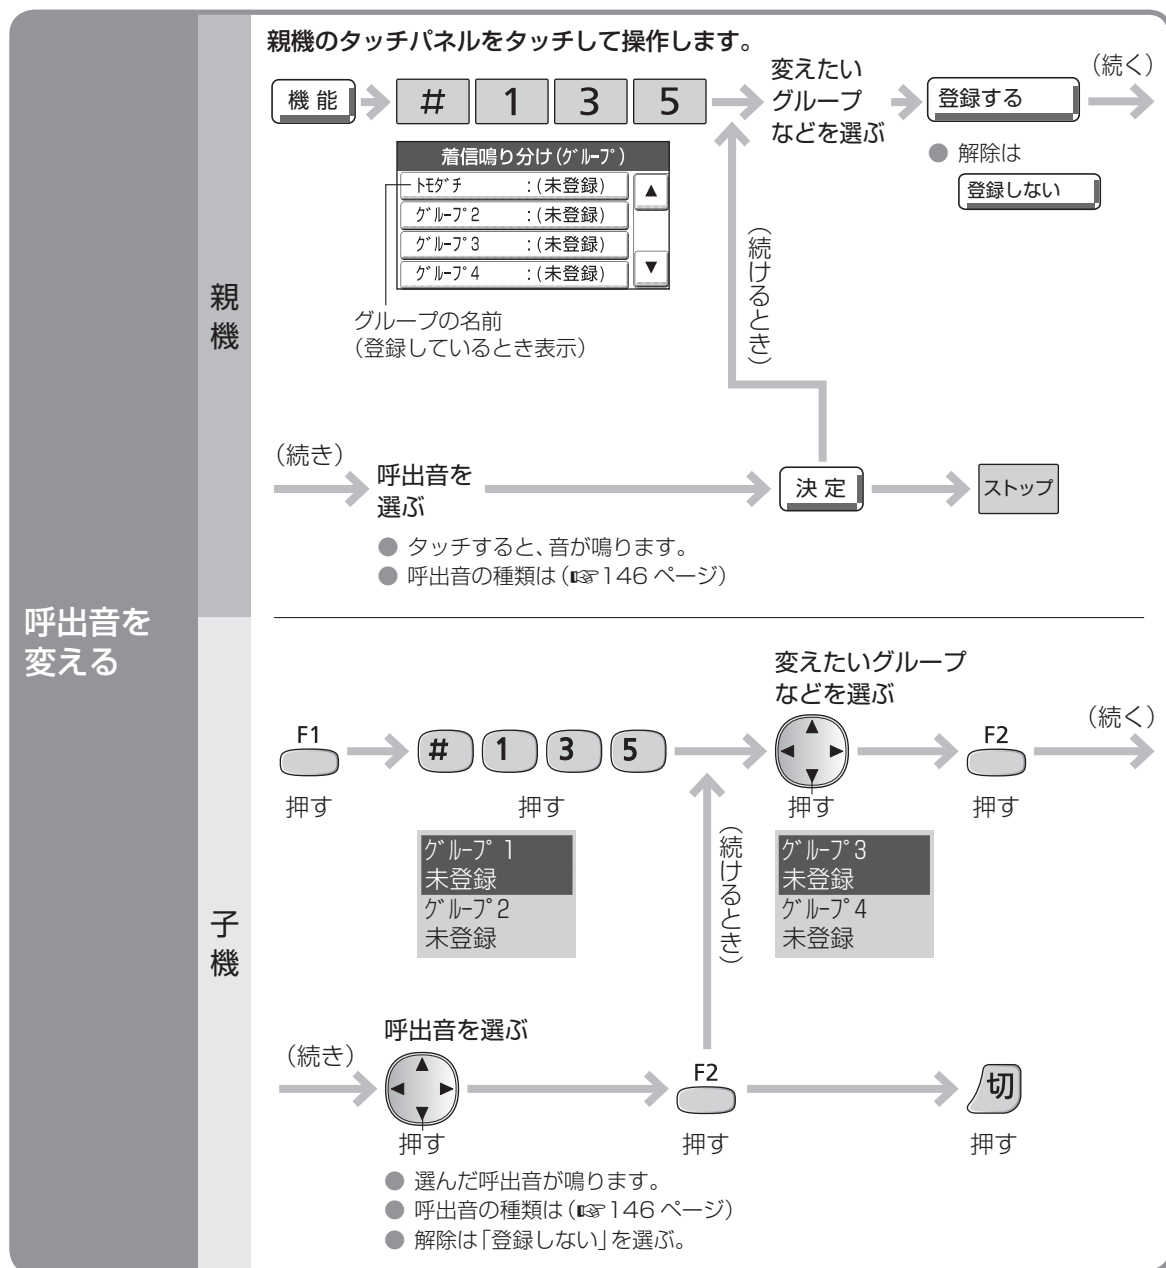

お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は動きません。
- 内線電話中、ドアホン通話中は、上記機能は動きません。

モデムダイヤルインサービス

(続く)

モデムダイヤルインサービス、追加番号(マイナンバー)とは…

1つの回線で複数の電話番号を使うことができます。本機のモデムダイヤルイン機能を使って、ひかり電話の追加番号(マイナンバー)サービスを利用することもできます。

■ 電話用番号にかかってくると…



番号ごとに設定した親機や子機だけが鳴る

- 親機を呼び出し先に設定すると、ファクス受信や留守番電話の応答もできます。親機を呼び出し先に設定していない電話番号では、ファクス自動受信や留守番電話の応答ができません。(留守番電話が応答すると、親機とすべての子機のスピーカーから応答メッセージと相手の声が聞こえます)
- 呼び出し先に設定した子機でも、ファクス受信の操作ができます。
(☎ 76 ページ「ファクスを電話に出て受ける」)
- 呼び出し中は、呼び出し先に設定していない親機や子機では、電話に出られません。

お知らせ

- モデムダイヤルインに登録されていない番号にかかってくると、親機とすべての子機の呼出音が鳴ります。
- おやすみモード中は、モデムダイヤルインによる子機の呼び出しはできません。
- 外線電話中のキャッチホンは、モデムダイヤルインによる呼び出し(キャッチ)は動きません。
- 外線電話中の親機または子機からキャッチ音が聞こえますので、キャッチホンを受ける操作をしてください。
(☎ 40 ページ「キャッチホンを受ける」)
- ドアホン通話中、親機と子機で内線電話中、子機どうしの内線電話中は、モデムダイヤルインによる呼び出しは動きません。通話中の親機または子機から呼出音が聞こえます。ドアホン通話または内線電話を終え、外線電話を受けてください。
(☎ 162 ページ「ドアホンに出る」、☎ 45 ページ「■ 内線電話中に電話がかかってきたら」)
- 発信者番号通知は主番号での通知となります。
- 迷惑電話着信拒否、非通知着信、公衆電話着信、表示圏外着信(☎ 132 ~ 134 ページ)で拒否する設定にしている相手から電話がかかってきたときは、モデムダイヤルインによる呼び出しは動きません。
- モデムダイヤルインによる子機のための呼び出しのときは、留守番電話での応答、[0120・0800]着信(☎ 133 ページ)、未登録番号着信(☎ 135 ページ)を拒否する設定は動きません。

■ ファクス専用番号にかかってくると…



呼出音を鳴らさずにファクスを受信

- 電話に出たり、留守番電話での応答はできません。

モデムダイヤルインサービス、追加番号(マイナンバー)を利用するには(契約が必要です)

■ 契約の前にご確認ください

- 本機では複数の電話番号は同時に通話・通信できません。
- ホームテレホン・構内交換機では使用できません。
- 他のサービスとの併用や契約・工事についてのお問い合わせは NTT 窓口 ☎ 116 (通話料金無料)へ

NTTと契約する(有料)

連絡が来る

必ずサービス開始後に設定する(☎ 次ページ)


お願い

- 1回線に複数台接続(☎ 176 ページ)しないでください。(誤動作の原因)
- 本機は「ダイヤルインサービス(PB 信号方式)」には対応していません。「モデムダイヤルインサービス」を利用してください。(ダイヤルインサービスの内容を変更する(有料))

お知らせ

- ISDN 回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。(☎ 176 ページ)
- ひかり電話の追加番号(マイナンバー)サービスを利用するときは、VoIP アダプタ(ルータ)などの取扱説明書も合わせてお読みください。
- 電話がかかってきたときは、つながる(呼出音が鳴る)まで 4 ~ 10 秒かかります。
- トールセーバー(☎ 100 ページ)がうまく働かないことがあります。

モデムダイヤルインサービス（続き）

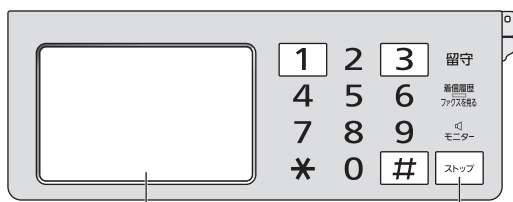


タッチパネル
(タッチして操作する)

ストップ

設定のしかた〔モデムダイヤルインサービスまたは追加番号（マイナンバー）ご利用時〕

モデムダイヤルイン番号は、5 つまで設定でき、番号ごとに電話用かファクス専用かを設定できます。

電話用
番号と
呼出先を
登録する

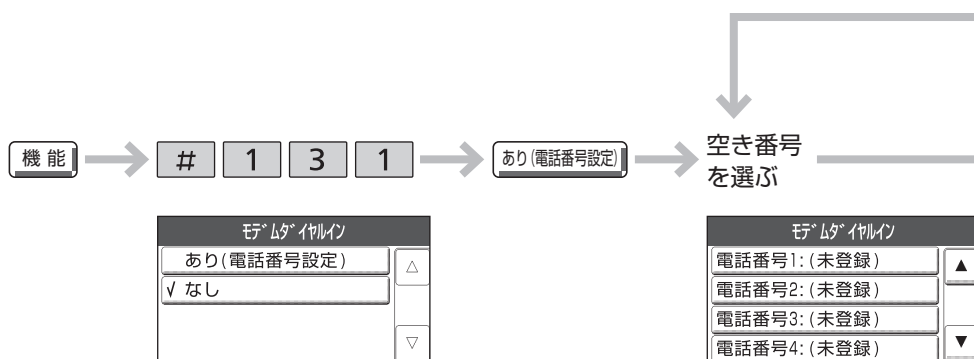

ファクス
専用番号
を登録
する




■ 利用をやめるには (NTT へ連絡し、工事終了後に設定する)




お知らせ

- 電話番号 1 ～ 5 には、同じ番号は設定できません。
- 下位のケタがすべて一致していると同じ番号と判断されます。
(例) 「5678」と「12345678」は設定できません。

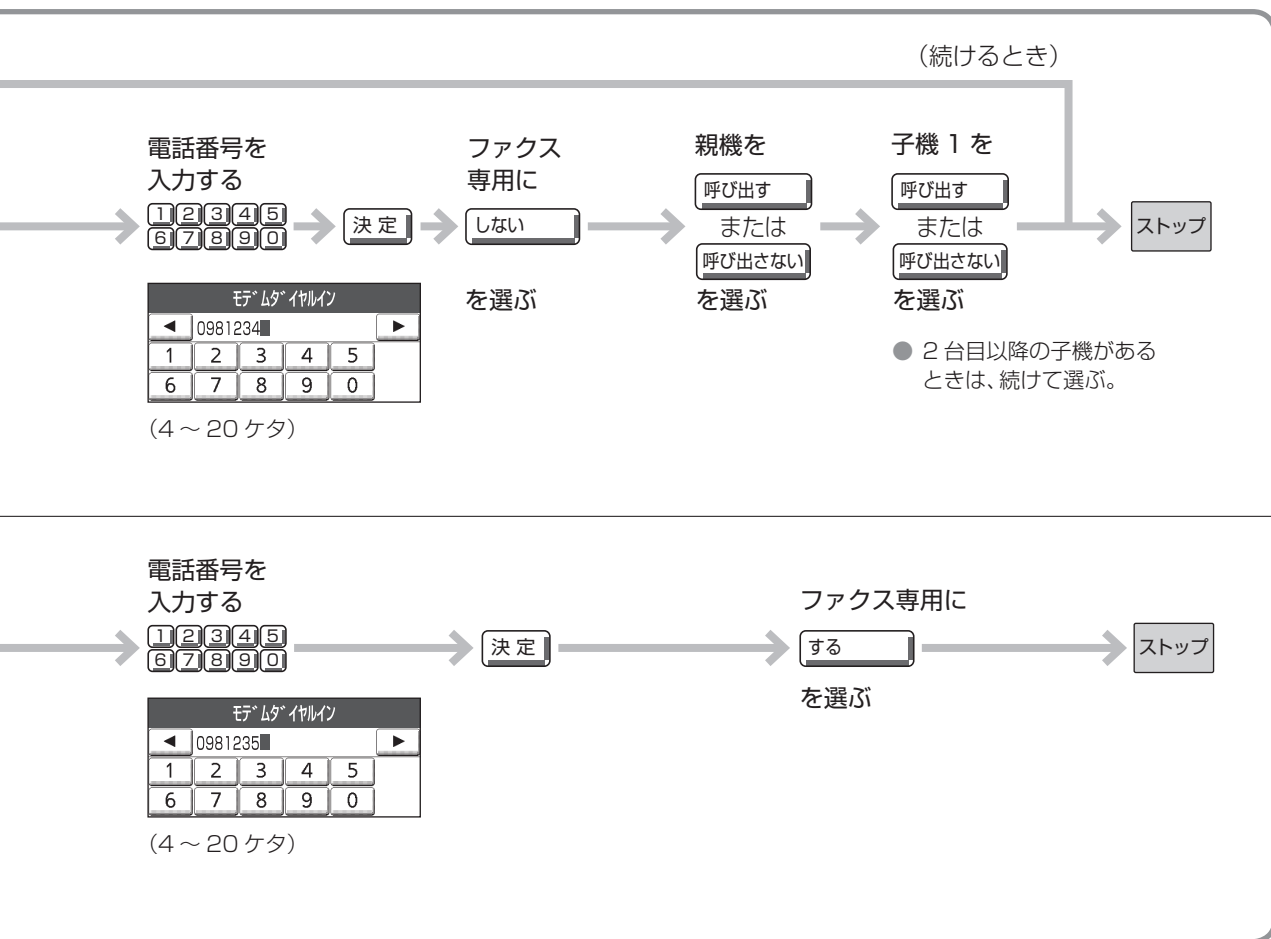

キーロックを使う

お掃除などのとき、誤操作を防ぐため、親機のタッチパネル・タッチキーや子機のボタンでの操作を受けつけないようにできます。

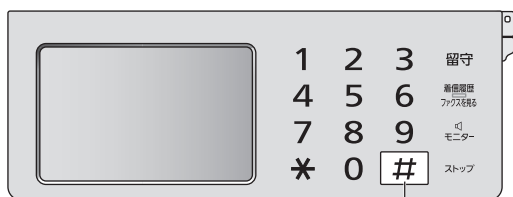

キーロック



キーロック

操作を
できない
ようにする

親
機

子
機

■ 設定するには
「ピッ」と鳴るまで

3 秒以上タッチする

キーロックを
設定しました

■ 解除するには
「ピッ」と鳴るまで

3 秒以上タッチする

キーロックを
解除しました

■ 設定するには
「ピッ」と鳴るまで

3 秒以上押す

キーロックを
設定しました

■ 解除するには
「ピッ」と鳴るまで

3 秒以上押す

キーロックを
解除しました

お知らせ

- キーロックを設定すると、
 - 電話をかけることはできません。([110][119]などの緊急連絡先にもかけることはできません)
 - 呼出音が鳴っているときに、通話拒否 (P.50 ページ) やあんしん応答 (P.52 ページ) の操作をすることはできません。
 - かかってきた電話を受けたり、ドアホンに出ることはできます。
 - 通話中は一時的にキーロックが解除されます。通話を終了すると再度設定されます。
 - 受話器を取ったり、親機のタッチパネル・タッチキーや子機のボタンを操作しようとするとディスプレイに次のように表示します。

〈親機〉

キーロック設定中
解除するには [#] を 3 秒押す

〈子機〉

キーロック解除は
[#] 3 秒押す


- 表示中に親機で受話器を取る、または親機のタッチパネル・タッチキーの操作を合計 3 回行くと、キーロックの設定をしていることを音声でお知らせします。

おやすみモードを使う

(続く)

おやすみになりたいときや、静かにすごしたいとき、おやすみモードにすると、本機の音を鳴らさないようにできます。

- 毎日指定した時間帯に、おやすみモードをタイマー設定することもできます。(P144 ページ「おやすみタイマー」)
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、特定の相手からの電話やファクスを、呼出音を鳴らして留守番電話が応答するようにできます。(P145 ページ)

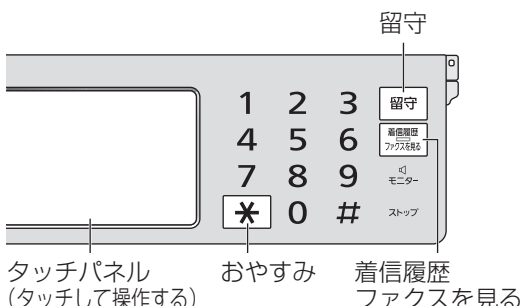

- おやすみモードのときは
 - 留守セットされます。(P92 ページ)
 - ファクスはメモリー受信されます。(P79 ページ)
 - 親機も子機も呼出音(外線・ドアホン)が鳴りません。(内線の呼出音は鳴ります)
 - 着信読み上げ・グループ読み上げは動きません。(P136・137 ページ)
 - 親機のキー確認音は鳴りません。
 - 留守番電話が応答中のスピーカーからの音声は、聞こえません。(P97 ページ)
 - 操作案内などの音声は流れません。(P3 ページ)

おやすみモードにする

■ 設定するには

***** 3 秒以上タッチする

おやすみモードを
設定しました

- おやすみモードのときは、**留守** が点灯します。

■ 解除するには

***** 3 秒以上タッチする

おやすみモードを
解除しました

- 次の場合は、**着信履歴・ファクスを見る** ランプが点灯します。
 - 新規にファクスをメモリー受信したとき。(P79 ページ)
 - ナンバー・ディスプレイを利用している場合に着信があったとき。(P128 ページ)
- 「新しい用件が録音されました」と表示されたときは

新しい用件が録音されました

10月10日(水) 15:45

着信がありました
[着信履歴・ファクスを見る] 押す

おやすみモード 中です
呼出音は鳴りません


- **用件を再生する** → **新規のみ再生する** (新しい用件が再生されます) (P94 ページ)

お知らせ

- おやすみモードのときは、次の機能は動きません。
 - 用件転送 (P101 ページ)
 - モデムダイヤルインによる子機の呼び出し (P139 ページ)
 - ドアホンワープ (P163 ページ)
- おやすみモードのときに、用件録音・通話録音・伝言メッセージのメモリーがいっぱいになると、新しい用件は録音されません。
- おやすみモードのときに、本体のファクスメモリーがいっぱいになると、新しいファクスは受信されません。
- おやすみモードのときに留守セットを解除する(親機は **留守**、子機は **F3 キヤッチ** → **F3 キヤッチ** 詳しくは P93 ページ) と、おやすみモードも解除されます。
- おやすみモードを設定していても、窓/ドアセンサーの報知音は鳴ります。(P170 ページ)
- おやすみモードを設定していても、並列接続 (P176 ページ) した電話機の呼出音は鳴ります。(本機が応答すると呼出音は止まります)


キーロックを使う／おやすみモードを使う

おやすみモードを使う (続き)

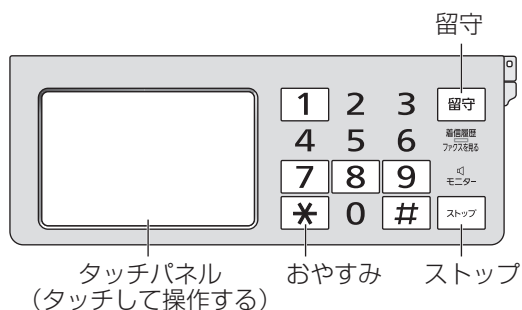

おやすみモードにする時間帯を設定する (おやすみタイマー)

おやすみ タイマーを 設定する

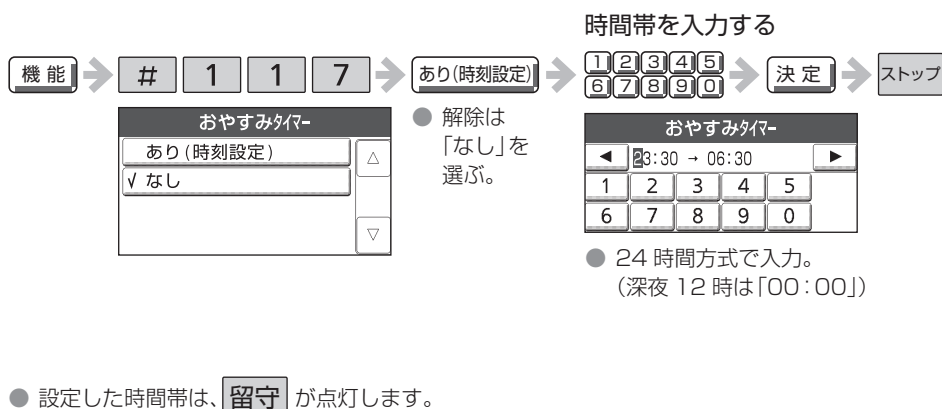

お知らせ


- おやすみタイマー中に、***** を 3 秒以上タッチすると、おやすみモードは解除されます。
(おやすみタイマーは解除されません)
- ***** をタッチしておやすみモードに設定したときも、おやすみタイマーの終了時間になると、おやすみモードは解除されます。
- おやすみタイマーを設定した状態で停電があり、復旧した時刻がおやすみタイマーの時間帯でない場合は、***** でおやすみモードに設定されていても解除されます。

おやすみモード中、特定の相手のみ呼出音を鳴らす (ナンバー・ディスプレイご利用時)

- 親機の電話帳に登録している相手のみ登録できます。
- 登録した相手から電話があったときは、呼出音が鳴り、留守番電話が応答します。
- 登録した相手からファクスがあったときは、呼出音が鳴り、ファクスを自動的に受信します。

呼出音を
鳴らす相手
を登録する
(おやすみ
特定着信)

- 9件まで

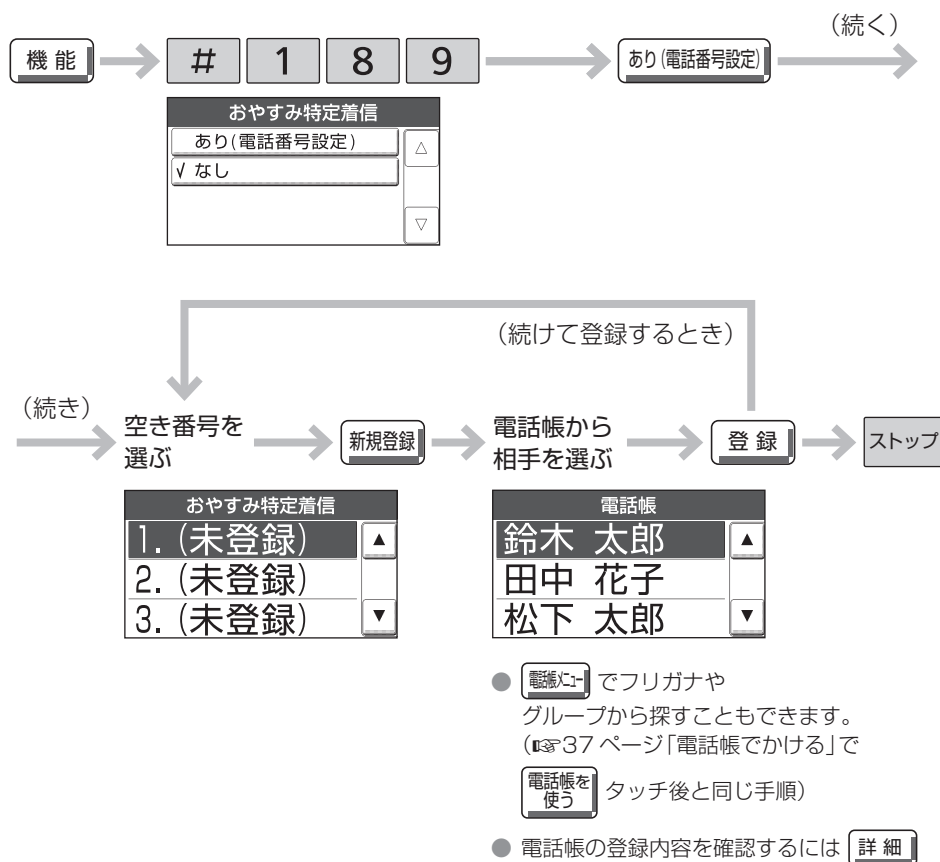

解除するとき

(個別に)




(すべて)



お知らせ

- 親機の電話帳を修正・消去すると、おやすみ特定着信で登録した番号も修正・消去されます。
- SD メモリーカードに保存されている電話帳を「上書読み」で読み込むと、おやすみ特定着信で登録した番号は消去されます。(☞ 124 ページ「SD メモリーカードの電話帳を親機に読み込む」)

呼出音・音量の設定

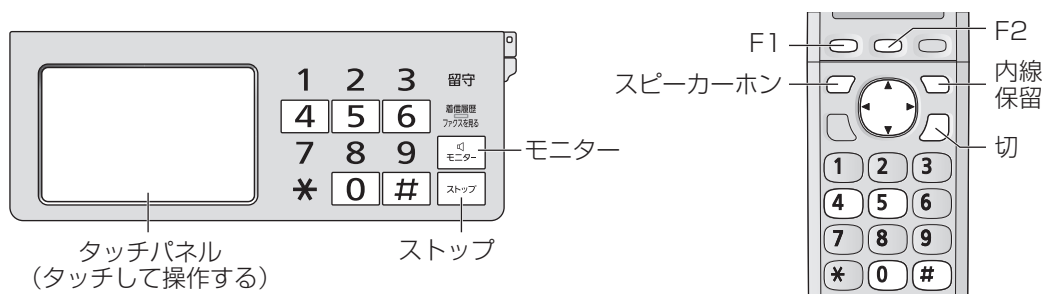


呼出音を変える

電話が
かかって
きたときの
呼出音を
変える

親機

子機

機能 → # 0 5 4 → 呼出音を選ぶ → 決定 → ストップ

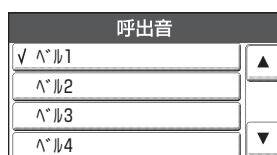

● タッチすると、呼出音が鳴ります。

F1 → # 0 5 4 → F2 → 呼出音を選ぶ → F2 → 切

押す

押す

押す

押す

押す

押す

呼出音
ベル1

呼出音
ベル1
ベル2
ベル3

● 選んだ呼出音が
鳴ります。

■ 呼出音の種類

	内容
ベル	8種類のベル
メロディ	JUPITER
	ヴァルキューレの騎行
	CANTATA (主よ、人の望みの喜びよ)
	くるみ割り人形

● 内線電話／ドアホンの呼出音は変更できません。

ベル6～8： © 2011 Akiyuki Ishida Creative Room.
Associate with Office Y.K All Rights Reserved.


メロディ： © 2006 Copyrights Vision Inc.

内線電話の呼び出しかたを変える

内線電話の
呼び出しを
音声に
変える
(音声内線
呼び出し)

親機のタッチパネルをタッチして操作します。

機能 → # 0 6 6 → 音声 → ストップ

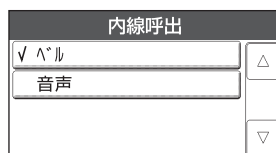


● 呼出音に戻るときは、
「ベル」を選ぶ。

- 〈呼び出す側の操作〉 内線電話をかけて呼出音が2回聞こえたあと、受話器(または子機)を使って相手に呼びかけてください。
- 〈受ける側の操作〉 内線電話の呼出音が1回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。受話器を取って(子機は充電台から取り、^{内線}保留 押して)話してください。

音の大きさを変える

音量の種類	変えられるとき	変えられる範囲
呼出音量 (外線/内線/ドアホン/窓センサー※ ¹ /ドアセンサー※ ¹)	呼出音が鳴っているとき/待機中	8段階+「切」
受話音量	通話中/待機中	(親機) 3段階 (子機) 6段階
スピーカー音量	(親機) をタッチしたとき/保留中/操作案内中/ 留守電応答中/留守電再生中/ 音声内線呼出中(受ける側)/待機中 (子機) を押したとき/留守電再生中/ 音声内線呼出中(受ける側)/待機中	(親機) 8段階※ ² (子機) 6段階

※¹ 待機中のみ ※² 留守電応答中のみ、8段階+「切」

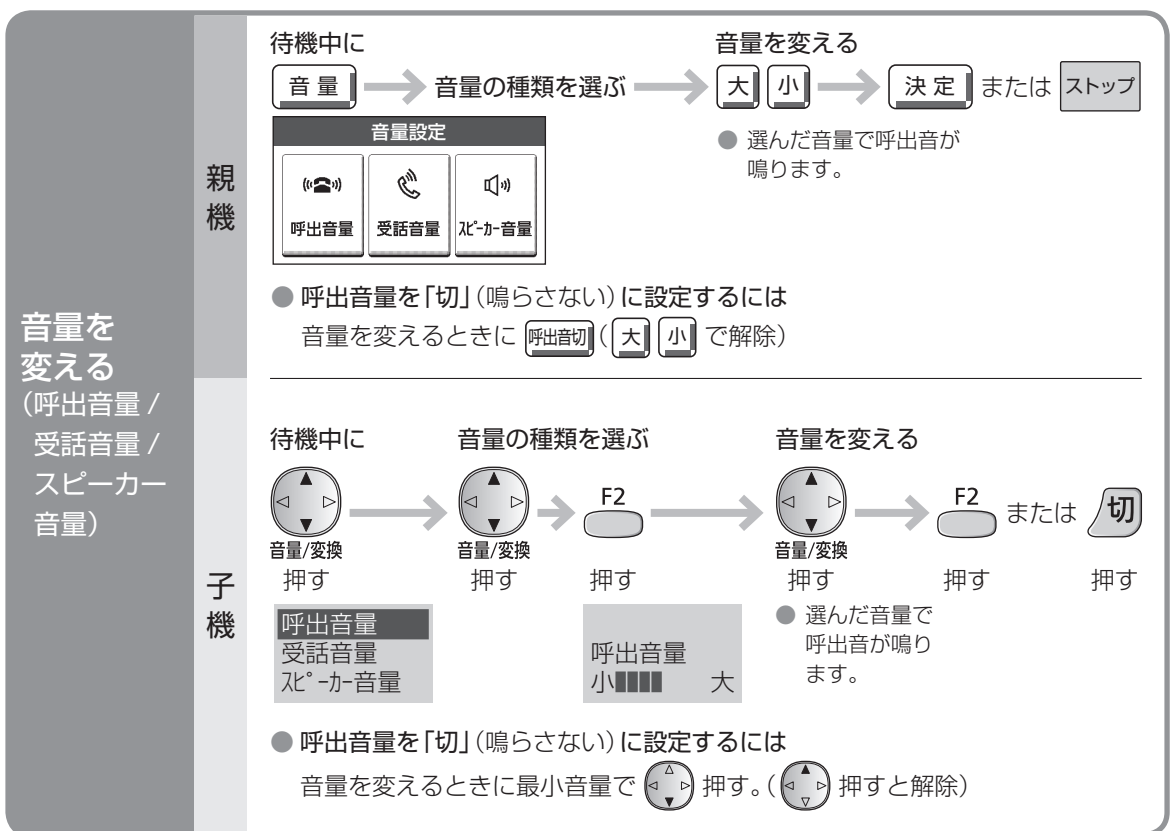

親機の機能一覧

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。



一覧表に設定手順があるものはそれに従います。

項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
最初の設定	現在の日時 〈日付時刻〉	# 0 0 1	年・月・日・時刻を入力	182
	相手のファクスにプリントされる名前 〈名前(印刷用)〉	# 0 0 2	名前を入力	35
	相手のファクスに表示される名前 〈名前(表示用)〉	# 0 0 3	名前を入力	35
	相手のファクスにプリントされる電話番号 〈あなたの電話番号〉	# 0 0 4	電話番号を入力	35
	電話回線の設定 〈回線種別〉	# 0 7 9	自動、フッシュ、20、10	31
	親機の機能登録の内容をプリント 〈登録リスト印刷〉	# 0 0 0	決定	—
	子機でも停電通話させるか設定する 〈停電時動作〉	# 0 4 4	親機のみ、親機・子機	178
呼出音とベル回数	親機の呼出音 〈呼出音〉	# 0 5 4	ベル1～8、JUPITER、ヴァルキュール、CANTATA、刈り割り人形	146
	在宅時、自動的に回線がつながるまでの呼出音の回数 〈在宅呼出回数〉	# 1 1 2	3、5、10、15、20、留守、自動応答しない(電話に出るまで鳴り続ける) ● 「3」、「5」を選ばると、自動受信に設定される。 ● 留守：呼出音が15回鳴ったあと、自動的に留守セットされる。	77
	留守時、応答メッセージを流すまでの呼出音の回数 〈留守呼出回数〉	# 1 2 1	2、4、6、9、ファクス専用、トルテ・パー ● 9：応答するまでの時間が長いため、相手機のファクス信号が終了し、ファクスを自動受信できないことがある。 ● ファクス専用：留守セットが必要。 ● トルテ・パー (100 ページ)	77
	本機の音を鳴らさない時間帯を設定 〈おやすみタイマー〉	# 1 1 7	あり(時刻設定)、なし (あり：時間帯を設定)	144

項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
音声の設定	送受信結果の音声を流す 〈ファクス音声案内〉	# 0 2 0	☐ あり (流す)、なし (流さない)	72 76
	ファクス送信やコピーをするときに、 音声で操作案内をする 〈自動操作案内〉	# 0 2 1	☐ あり、なし	3
	ダイヤルした番号や、入力した 文字を音声で読み上げる 〈読み上げダイヤル〉	# 1 3 0	☐ あり、なし	3
	電話帳などを検索するときに登録 されたフリガナを読み上げる 〈電話帳読み上げ〉	# 1 3 2	☐ あり、なし	64
	電話帳・短縮ダイヤルに登録する ときや検索して電話をかけるとき、 メモリー受信したファクスを選ぶ とき、音声で操作案内をする 〈親切音声案内〉	# 1 6 7	☐ あり、なし	3
電話帳の設定	電話帳に登録する 〈電話帳登録〉	# 2 0 0	54 ページの「名前を入力する」からの 操作を行う	54
	電話帳、短縮ダイヤルの内容を プリント 〈電話帳印刷〉	# 0 4 1	親機、子機	54 61
	親機の電話帳の内容を子機に転送 〈電話帳転送〉	# 1 4 3	67 ページの「転送先を選ぶ」からの 操作を行う	66
	電話帳の内容をすべて消去する 〈電話帳全消去〉	# 1 4 4	☐ はい	55
	電話帳のグループの名前を登録 〈グループの名前〉	# 0 2 9	電話帳のグループ(1～9)ごとに グループの名前を入力	70

親機の機能一覧 (続き)

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。



一覧表に設定手順があるものはそれに従います。

項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
ファクスの受け方	在宅呼出回数を3回にして、ファクスの自動受信を設定する 〈自動受信〉	# 1 1 6	する : 呼出回数が3回に設定される。 しない : 呼出回数が15回に設定される。 (自動受信を解除)	77
	在宅時、呼出音を鳴らさずにファクスを受ける 〈無鳴動受信〉	# 1 1 4	しない、常にする、タイマ-(時刻設定) (タイマ: 鳴らさない時間帯を設定)	78
	記録紙節約のため、縮小してプリント 〈エコノミー受信〉	# 0 9 0	あり(1) : 約92%(縦方向)に縮小してプリント あり(2) : 原寸でプリント(収まらない部分はプリントしない) なし : 原寸でプリント(収まらない部分は2枚目にプリント)	87
ファクスの設定	海外へうまく送れないとき 〈海外送信〉	# 0 2 3	1回、なし	73
	NTTのFネットを利用する 〈Fネット〉	# 1 0 5	あり(する)、なし(しない) ● ホームテレホンに接続するときは、「あり」を選ぶ。	88
	ファクス送受信のレポートをプリント 〈通信レポート印刷〉	# 0 4 0	決定	89
	ファクスのプリント濃度 〈受信印字濃度〉	# 0 9 9	濃く、ふつう、薄く	87
	原稿の読み取り濃度 〈読取濃度〉	# 0 5 1	濃く、ふつう ● ファクスやコピーなどの原稿が薄いときに「濃く」を選ぶ。 ● 画質が「写真」のときは、「濃く」に設定しても「ふつう」で読み取ります。	72 90 118

項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
留守番電話の設定	外出先から操作時の暗証番号 〈留守電暗証番号〉	# 0 0 6	4ケタの数字を入力	100
	用件 1 件あたりの録音時間 〈用件録音時間〉	# 0 3 0	2分、最大	97
	用件を外出先に転送 〈用件転送〉	# 1 4 2	する(転送先番号設定)、しない	101
	自分の声で応答メッセージを作る 〈自作応答録音〉	# 1 4 7	録音するメッセージの番号を選ぶ ➡ 録音する	99
	自作メッセージを消す 〈自作応答消去〉	# 1 4 8	消去するメッセージの番号を選ぶ ➡ はい	99
	応答メッセージを選ぶ 〈留守応答メッセージ〉	# 1 2 8	固定1、固定2、自作1、自作2 ● 自作1・自作2: 「自作応答録音」でメッセージを 作っているときのみ設定できます。	97 98 99
	留守応答中に、応答メッセージや 相手の声をスピーカーで聞く 〈留守音声モニター〉	# 0 7 4	あり、なし	97
	外線電話を SD メモリーカードに 自動的に録音する 〈SD へのフル録音〉	# 1 9 3	なし、発着信時、着信時、発信時 ● 発着信時・発信時: 録音を開始する時間を「2 秒後」「5 秒後」 「10 秒後」から選択。	112
	約 1 分または約 10 分前からの 通話を録音 〈前から録音時間〉	# 0 1 6	1 分、10 分	48

親機の機能一覧 (続き)

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。



一覧表に設定手順があるものはそれに従います。

項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイサービスを利用 <ナンバー・ディスプレイ>	# 1 3 3	自動、あり、なし (やめるとき)	129
	キャッチホン・ディスプレイサービスを利用 <キャッチホン・ディスプレイ>	# 1 3 7	あり (する)、 なし (しない)	129
	相手によって呼出音を変える <着信鳴り分け (グループ)>	# 1 3 5	電話帳のグループ (1 ~ 9)・非通知・公衆電話・表示圏外ごとに設定。	138
	誰からかかってきたかを音声でお知らせ <着信読み上げ>	# 1 8 2	あり、 電話帳登録、なし	136
	かかってきた電話のグループ名を音声でお知らせ <グループ読み上げ>	# 0 2 8	あり (グループの名前)、 なし ● あり：電話帳のグループ (1 ~ 9) ごとに設定。 「着信読み上げ」が「あり」または「電話帳登録」のときのみ働きます。	137
	非通知の電話に出ない <非通知着信>	# 1 8 4	拒否しない、拒否する	132
	公衆電話からの電話に出ない <公衆電話着信>	# 1 8 6	拒否しない、拒否する	132
	表示圏外の電話に出ない <表示圏外着信>	# 1 8 7	拒否しない、拒否する	133
	「0120」「0800」で始まる番号の電話に出ない <「0120・0800」着信>	# 1 9 0	拒否しない、拒否する	133
	親機の電話帳に未登録の電話に設定した時間帯だけ出ない <未登録番号着信>	# 1 8 8	拒否しない、拒否する (時刻設定)	135
	特定の相手からの電話に出ない <迷惑電話着信拒否>	# 1 3 6	あり (電話番号設定)、 なし (あり：拒否する相手を設定)	134
	迷惑電話着信拒否に登録された電話番号をプリント <迷惑電話着信拒否リスト印刷>	# 0 4 2	決定	134
ナンバー・ディスプレイ	着信拒否された相手の電話を履歴に残さない <着信拒否の履歴保存>	# 1 8 5	する (保存する)、しない (保存しない)	133 135
	おやすみモードのとき、特定の相手からの電話に、呼出音を鳴らして受ける <おやすみ特定着信>	# 1 8 9	あり (電話番号設定)、 なし (あり：呼出音を鳴らす相手を設定)	145

項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
接続機器の設定	子機を増やす <子機増設>	# 1 2 3	増設番号を選ぶ	174
	子機を減らす <子機減設>	# 1 7 8	減設番号を選ぶ	174
	中継アンテナを登録する <中継アンテナ設定>	# 1 0 1	減設、増設	172
	ワイヤレスアダプター機能付き テレビドアホンに登録する <ワイヤレスアダプター設定>	# 1 6 4	減設、増設	160 161
	ドアホンを使わなくなったとき <ドアホン設定>	# 1 6 0	自動、なし(使わなくなったとき)	159
	ドアホンの名前を登録する <ドアホン名前>	# 0 8 6	ドアホンを選ぶ ➡ 名前を入力 ➡ フリガナを入力	162
	外出先でドアホンを受ける <ドアホンワープ>	# 1 6 2	なし、留守(ワープ先番号設定)、 あり(ワープ先番号設定) ● 留守：留守セット時のみ転送(転送先 を登録) ● あり：すべて転送(転送先を登録)	163
	窓／ドアセンサーに登録する <センサー設定>	# 0 8 4	減設、増設	164 165
	窓／ドアセンサーの名前を 変更する <センサー名>	# 0 2 6	変更するセンサーを選ぶ ➡ 新しいセンサー名を選ぶ ● 25 のセンサー名から選択できます。	165
	窓／ドアセンサーのエリアを 変更する <センサーエリア変更>	# 0 2 5	窓／ドアセンサーを選ぶ ➡ 新しいエリアを選ぶ ● エリア 1 ～ 3 のエリアから選択でき ます。	165
	外出先で窓／ドアセンサーの 通知を受ける <センサー通知>	# 0 8 5	なし、留守(通知先番号設定)、 あり(通知先番号設定) ● 留守：留守セット時のみ通知(通知先 を登録) ● あり：すべて通知(通知先を登録)	171
	報知レベルが「高い」に設定された とき、帰宅時にドアを開けてから 最大音量で報知音が鳴るまでの 時間を選ぶ <ドア予備報知時間(帰宅時)>	# 0 2 7	1分、3分、5分	169
	報知レベルが「高い」に設定された とき、外出時にドアが開いても、 報知しない時間を選ぶ <ドア報知遅延時間(外出時)>	# 0 8 2	1分、3分、5分	169

親機の機能一覧 (続き)

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。



一覧表に設定手順があるものはそれに従います。

項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
その他の設定	保留メロディ <保留メロディ>	# 0 2 2	愛の挨拶、JUPITER、ヴァルキューレ、CANTATA	40
	タッチパネル・タッチキーにタッチするたびに「ピッ」と鳴らす <キー確認音>	# 0 5 8	あり (鳴らす)、なし (鳴らさない)	—
	電話帳検索・用件再生・ダイヤル・着信・通話時などの文字表示サイズ <文字表示サイズ切替>	# 0 3 7	大、ふつう ● 大:「ふつう」に比べて名前・電話番号などを縦・横約 2 倍で表示。	128
	液晶ディスプレイのコントラストを調整する <LCD コントラスト>	# 0 5 2	薄く、濃く で調整(9 段階) → 決定	—
	ダイヤルキーのバックライトの点灯・点滅 <ダイヤルキー点灯>	# 0 1 8	あり、なし	18
	親機の通話中や着信中、窓／ドアセンサーの報知中、光る LED アンテナを点灯、点滅させる <アンテナ点灯>	# 0 1 7	あり、なし	17
	複数の電話番号を使う <モデムダイヤルイン>	# 1 3 1	あり (電話番号設定)、なし ● あり: 電話番号ごとに、ファクス専用か呼出先 (親機・子機) を設定。	140
	光回線 (ひかり電話)、ADSL や ISDN 回線に接続する <TA/ スプリッタ接続>	# 1 7 2	あり (接続する)、なし ● 「あり」に設定すると、電話の声をやや小さくして、反響を抑えます。	175 176
	A4 サイズより長い原稿の下部を次ページにプリント <分割コピー>	# 0 9 1	あり、なし (1 ページで中断)	90
	携帯電話への通話料金を選ぶサービスを利用 <選んでケータイ>	# 1 9 8	あり (会社番号設定)、なし (あり: 事業者識別番号を登録)	32
	IP 電話解除番号を登録する <IP 電話解除>	# 1 9 9	あり (解除番号設定)、なし (あり: IP 電話解除番号を登録)	33

項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
その他の設定	内線電話を音声で呼び出す 〈内線呼出〉	# 0 6 6	ベル、音声	146
	あんしん応答の応答メッセージを設定する 〈あんしん応答メッセージ〉	# 0 8 1	メッセージ 1、メッセージ 2 ●「メッセージ 1」ではメッセージ⑮、 「メッセージ 2」ではメッセージ⑯が 流れます。(☎ 156 ページ)	52
	すべてお買い上げ時の設定に戻す 〈出荷時へ戻す〉	# 1 1 1	はい …… 決定	15
	手書きメモの素材データを元に戻す 〈手書き素材データ登録〉	# 1 9 2	はい	75

■ ディスプレイを見ながら機能を選ぶときは



機能登録モード				
最初の設定	呼出音とベル回数	音声の設定	電話帳の設定	ファクスの受け方
ファクスの設定	留守番電話の設定	ナンバーディスプレイ	接続機器の設定	その他の設定

- 148～155 ページの項目を順に表示。

(例)「最初の設定」を選んだとき

最初の設定	
日付時刻	▲
名前(印刷用)	
名前(表示用)	
あなたの電話番号	▼

- 「子機減設」「手書き素材データ登録」は表示されません。

メッセージ一覧

本機の状態によってメッセージ①～⑭は自動的に切り替わります。選択することはできません。
 [応答メッセージ(97ページ)]を切り替えることはできます]

メッセージ番号	メッセージ内容	ページ
メッセージ①	呼び出しましたが近くにおりません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方はおそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	77・78
メッセージ②	ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。	97・98
メッセージ③	ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方はおそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	97
メッセージ④	ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は、おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。	97
メッセージ⑤	ただいま電話に出ることができません。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	97
メッセージ⑥	ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。	97・98
メッセージ⑦	ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方はおそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	97
メッセージ⑧	ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は、おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。	97
メッセージ⑨	ただいま留守にしております。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	97
メッセージ⑩	あなたの電話番号は通知されていません。 おそれいりますが、電話番号の前に「186」を付けて、おかけ直してください。	51・132
メッセージ⑪	公衆電話からはおつなぎできません。おそれいりますが、公衆電話以外から、おかけ直してください。	51・132
メッセージ⑫	表示圏外からの電話はおつなぎできません。	51・133
メッセージ⑬	おそれいりますが、あなたの電話番号からはおつなぎできません。	133・134・135
メッセージ⑭	おそれいりますが、この電話はおつなぎできません。	50・51・53
メッセージ⑮	あんしん応答モードになっています。あなたのお名前をおっしゃってください。	52
メッセージ⑯	失礼ですが、お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか？	52

子機の機能一覧

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

■ 変更するときは  → コード番号を押す →  選ぶまたは数字などを入力 →  →  押す

一覧表に設定手順があるものはそれに従います。

内容〈機能名〉	コード番号	設定値／設定手順	ページ
子機に名前を付ける（内線呼出時に相手側に表示） 〈子機の名前〉	# 0 0 2	名前・フリガナを入力	34
子機の呼出音 〈呼出音〉	# 0 5 4	F2 押す ベル1 ～8、JUPITER、ヴァルキュール、CANTATA、外に割り人形	146
充電台から取るだけで電話を受ける 〈オフフック応答〉	# 0 0 9	あり、 なし ● なし：  、 内線保留 、 スピーカホン で受ける。	—
どのキーを押しても電話を受ける   F1 F2 F3 (キャッチ) 以外 〈エニーキーアンサー〉	# 0 6 4	あり 、なし ● なし：  、 内線保留 、 スピーカホン で受ける。	38
ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす 〈キー確認音〉	# 0 5 8	あり （鳴らす）、なし（鳴らさない）	—
保留中、4 秒ごとに「ピーッ」と鳴らす 〈保留通知音〉	# 0 6 9	あり （鳴らす）、なし（鳴らさない）	40
充電台から取るだけで電話をかける 〈クイック通話〉	# 0 0 8	あり、 なし	—
ナンバー・ディスプレイサービスで相手によって呼出音を変える 〈着信鳴り分け〉	# 1 3 5	電話帳のグループ（1～9）・非通知・公衆電話・表示圏外ごとに設定。	138
誰からかかってきたかを音声でお知らせ 〈着信読み上げ〉	# 1 8 2	あり 、なし ● あり：親機の「着信読み上げ」の設定に従います。	136
留守応答中に、応答メッセージや相手の声をスピーカーで聞く 〈留守音声モニター〉	# 0 7 4	あり 、なし	97
電話帳に登録する 〈電話帳登録〉	# 2 0 0	60 ページの「名前を入力する」からの操作を行う	60
子機の電話帳の内容を親機または別の子機に転送 〈電話帳転送〉	# 1 4 3	67 ページの「転送先を選ぶ」からの操作を行う	66
子機の電話帳の内容をすべて消去 〈電話帳全消去〉	# 1 4 4	F2 → F1  → 	—
子機を増やす（先に親機の設定が必要） 〈子機増設〉	# 1 2 3	F2 	174
子機を減らす 〈子機減設〉	# 1 7 8	F2 → F1  → 	174
すべてお買い上げ時の設定に戻す 〈出荷時へ戻す〉	# 1 1 1	F2 → F1 F2  →  	15

■ ディスプレイを見ながら機能を選ぶときは  →  →  機能名を選ぶ


（例）子機の名前 ● 子機減設は表示されません。

ドアホンアダプター を使って


ドアホンを接続する

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合は、別売品のドアホンアダプターを使わず、ワイヤレスで本機とドアホン親機を接続できます。(P.160 ページ)

(2 台まで/
別売品 P. 右ページ)
ドアホン 2 ドアホン 1

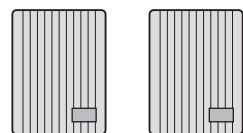

ドアホン
アダプター付属
の電話機コード
(6 極 6 芯)

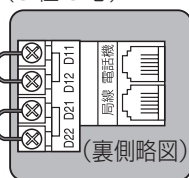


ドアホンアダプター
VE-DA10-H (VE-DA10)
(別売品 P.185 ページ)

電源コンセント



AC100 V

配線後に差し込む。

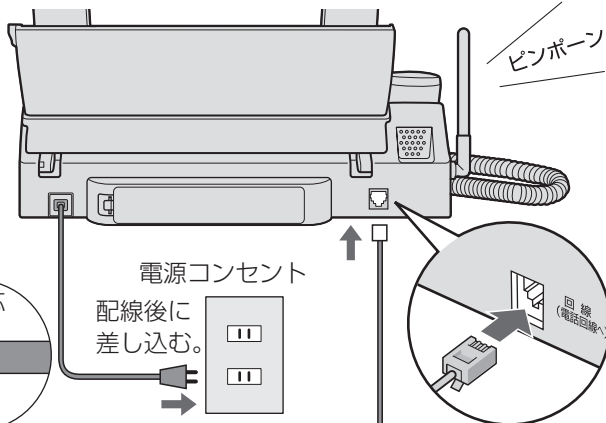

電源コンセント

配線後に
差し込む。

AC100 V


電話コンセント

6 芯

本機付属の
電話機コード
(6 極 2 芯)

2 芯

■ VoIP アダプタ(ルータ)、
ひかり電話対応機器、
ADSL モデムなどに
接続の場合
(P.175 ページ)

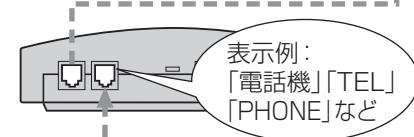

■ ISDN モデムに接続の場合
ターミナルアダプターの
アナログポートに接続する。
(P.176 ページ)

■ 接続後、ドアホンを押し、親機または子機が鳴ることを確認してください

- 一度押さないと、ドアホンに呼びかけられません。
(ドアホン 1:「ピンポーン」 ドアホン 2:「ピンポーン ピンポーン」)

■ 取付工事と接続について

ドアホンアダプターの取扱説明書をお読みください。

お知らせ

- テレビドアホンに接続する場合は、テレビドアホンの説明書をお読みください。
- ホームテレホンに接続するとき、ドアホン機能は使えません。
- ドアホンアダプターを使ったドアホンと、ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンは同時に接続できません。

以下のドアホン・テレビドアホンが接続できます

(2012年11月現在)



■ ドアホン[パナソニック製品]

品番: VL-568KA VL-568S VL-581D VL-594A

■ テレビドアホン[パナソニック製品]

品番: VL-SWD700KL VL-SV35X VL-SV36KL VL-SV37KL
VL-SV35XDP

ドアホンとの接続をやめるとき

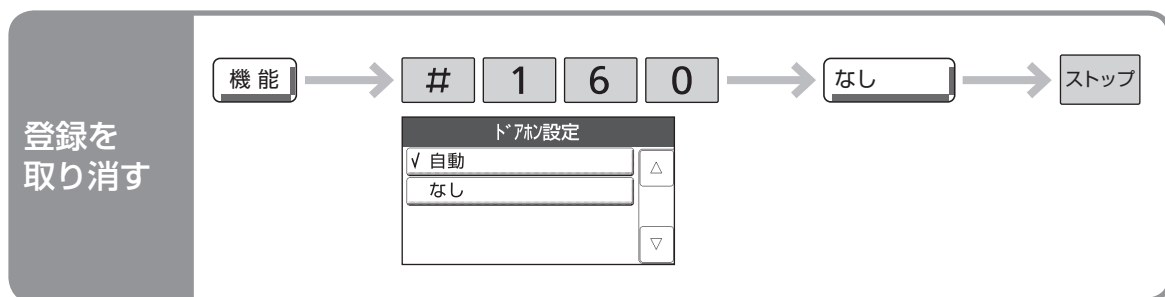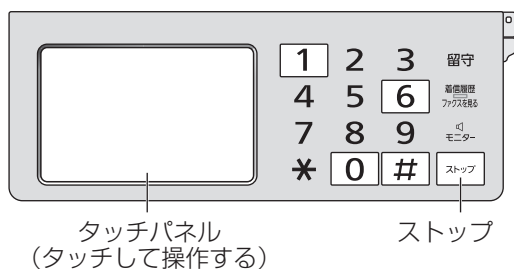

お知らせ

- 再度ドアホンに接続するときは、「ドアホン設定」を「自動」に設定したあと、接続してください。

ワイヤレスアダプター機能を使って

ドアホンを接続する


ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンを使うと、別売品のドアホンアダプターを接続しなくても、ドアホンとの通話ができます。(音声のみ)

- 別売品のドアホンアダプターを使って接続するドアホンの場合は (P.158 ページ)
- ドアホン 1 の呼出音は「ピーンポーン」、ドアホン 2 の呼出音は「ピンポーン ピンポーン」、ドアホン 3 の呼出音は「ポーン ポーン ポーン」と鳴ります。



親機で
ドアホン
親機を
登録する

- 親機・ドアホン親機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

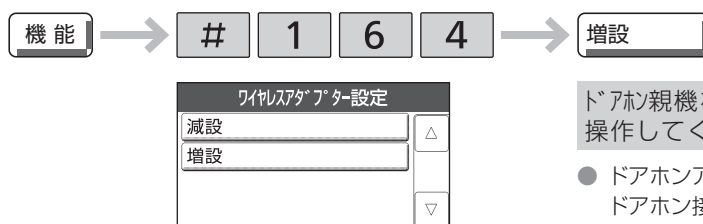

- 親機の操作後、2 分以内にドアホン親機を操作してください。

■ VL-SWD700KL の場合

トップメニューで



ドアホン
親機で
登録する



- 登録が完了すると、「登録完了」と表示されます。
- 登録後、ドアホンの呼出ボタンを押し、親機または子機が鳴ることを確認してください。
 - 一度押さないと、ドアホンに呼びかけられません。
- 登録後は、設置場所で電波状態を確認してください。(テレビドアホンの取扱説明書をお読みください)

- その他のワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合
テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。

お知らせ

- ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの取扱説明書と合わせて、よくお読みください。
- 中継アンテナを設置するとき
 - ドアホン親機とファクス親機の間には、中継アンテナは使えません。
 - 設置できる中継アンテナの台数は、本機とテレビドアホン全体で 2 台までです。
 - 本機で登録する番号とテレビドアホンで登録する番号は、違う番号にしてください。
(同じ番号にすると使えません)
- ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンと、ドアホンアダプターを使ったドアホンは同時に接続できません。

以下のテレビドアホンが接続できます

[パナソニック製品]

(2012 年 11 月現在)

品番:	VL-SWD700KL	VL-SWD301KL	VL-SVD301KL	VL-SWD300KL
	VL-SVD300KL	VL-SWD200K		

お知らせ

- 接続できるワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン(ドアホン親機)は 1 台のみです。
- 本機は無線通信に 1.9 GHz 帯を使用しています。
2.4 GHz 帯を使用しているテレビドアホンには接続できません。

ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンの接続をやめるとき(減設)

親機で
登録を消す



ワイヤレスアダプター設定	
減設	△
増設	

ドアホンを
減設しました

■ VL-SWD700KL の場合




- その他のワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合
テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。

ドアホンを接続する

ドアホンに出る

来客があったとき

- 着信時に親機や子機のディスプレイにドアホンの名前を表示できます。(登録が必要です。P.153 ページ「ドアホン名前」)

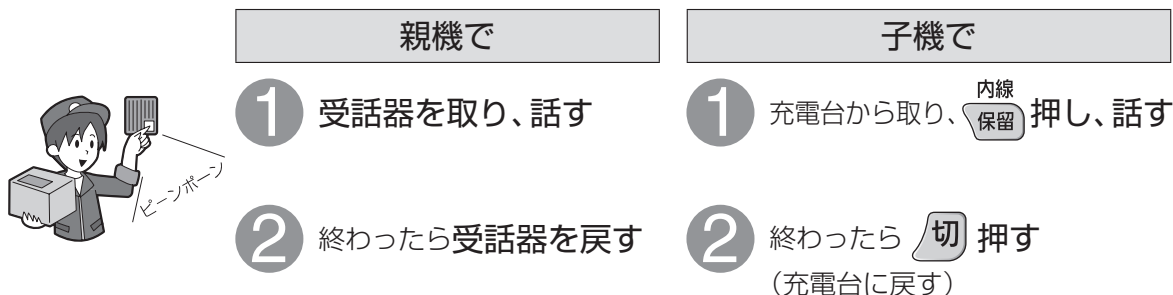


■ ドアホンとの通話中に電話がかかってきたとき (ドアホンとの通話を切って出る)

〈親機〉 戻す → 取る

〈子機〉 切 →

電話中に来客があったとき

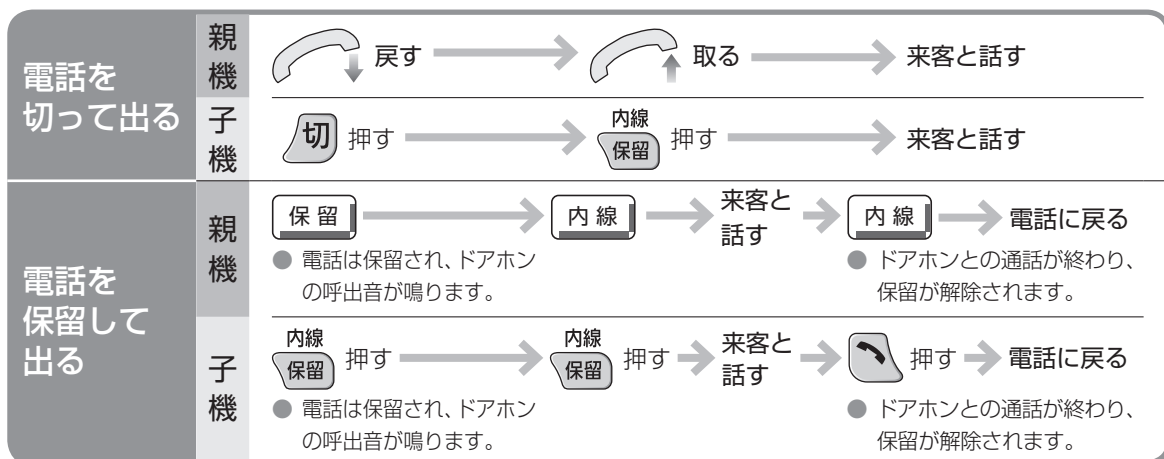

■ 本機からドアホンに呼びかけるには

〈親機〉 → ドアホンを選ぶ → 取る

- (ドアホン 1) ~ (ドアホン 3) で選ぶこともできます。

〈子機〉 → ドアホンを選ぶ →

- (ドアホン 1) ~ (ドアホン 3) を押して選ぶこともできます。

お知らせ

- 次のことは、できません。
 - 子機のスピーカーホンでのドアホン通話。
 - ドアホン・親機・子機の 3 者通話。
 - ファクス送受信中のドアホン通話。
(親機の呼出音は鳴ります)
- 相手と交互に話してください。(同時に話すと途切れることがあります)
- ドアホンとの通話を(子機や親機に)まわす。
- 留守セット中、来客者の声を録音する。
- ドアホンとの通話を録音する。

外出先から携帯電話などでドアホンに出るための準備

ドアホンからの呼び出しを、自動的に携帯電話などに転送します。

ワープ先
(転送先)を
登録する

親機のタッチパネルをタッチして操作します。

機能

#

1

6

2

留守(ワープ)先番号設定

(続く)

または

あり(ワープ)先番号設定

ドアホンワープ

√ なし

留守(ワープ)先番号設定

あり(ワープ)先番号設定

- なし：解除
- 留守(ワープ)先番号設定
：留守セット時のみ転送
- あり(ワープ)先番号設定
：すべて転送

電話番号を入力する

(続き)

1 2 3 4 5

6 7 8 9 0

* # ポーズ

決定

ストップ

ドアホンワープ

◀ 0901 ▶

1 2 3 4 5


6 7 8 9 0

* # ポーズ スペース

(24 ケタまで)

- 間違えたときは 消去

■ ワープ先(転送先)を変更するときは



- フリーダイヤルの番号には転送できません。
- おやすみモードのときは、ドアホンワープはできません。(P143 ページ)
- トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機に転送してください。

外出先での操作

ドアホンが
鳴ると、
家から電話
がかかる

外出先で
電話に出る

- 電話に出ないと約 50 秒で電話が切れます。

メッセージに従い、
30 秒以内に

押し、来客と話す

- 家に人がいて、本機でドアホンに出たとき「お家の方が応答しました。電話を切ります。」と聞こえ、電話が切れます。

終わったら
* # 押し、
電話を切る

ドアホンに出る

お知らせ

- 転送するたびに、転送先までの電話料金がかかります。
- 電話回線がブッシュ回線のととき、ドアホン呼出から約 15 秒後に電話がかかってきます。
(ダイヤル回線は時間がかかるため、おすすめできません)
- ホームテレホンや構内交換機、ターミナルアダプターなどに接続していると、転送できないことがあります。
- 終わるときに * # を押すと、トーン信号(ピッポッパッ)がドアホンの相手にも聞こえます。


別売品の 窓／ドアセンサーを接続する

窓／ドアセンサーを接続すると、親機や子機で窓／ドアの開閉状態を確認できます。

また、窓／ドアが開いたときに親機と子機が音と表示でお知らせします。


(170 ページ「窓／ドアが開いたとき」)

- 別売品 (185 ページ)
- 設置できる窓／ドアセンサーの台数は合計 20 台までです。
- 3 つの設置エリア (エリア 1 ～ 3) に分けて管理できます。

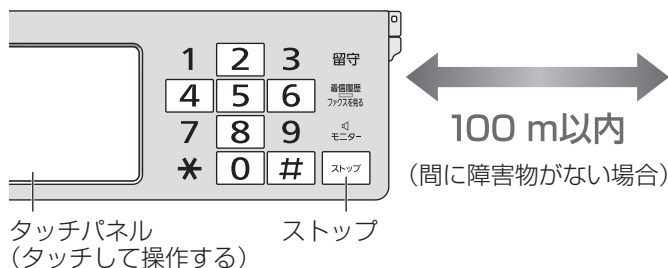


お知らせ

- 窓／ドアセンサーの取扱説明書と合わせて、よくお読みください。

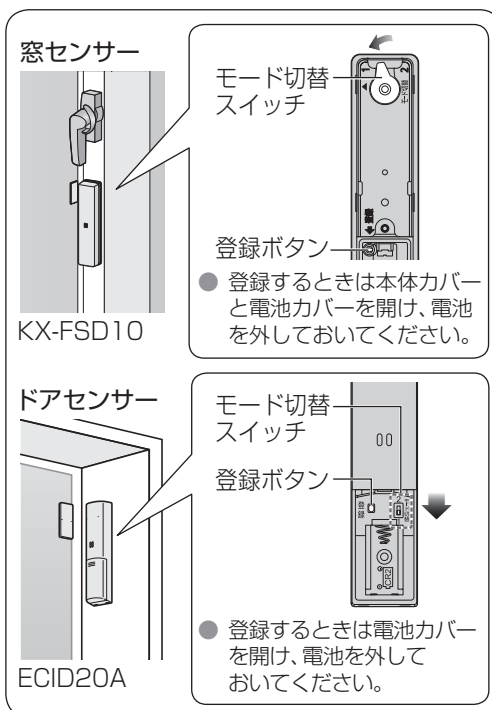

- 親機・窓／ドアセンサーで登録操作中は、電話機コードを抜いてください。


(続く)

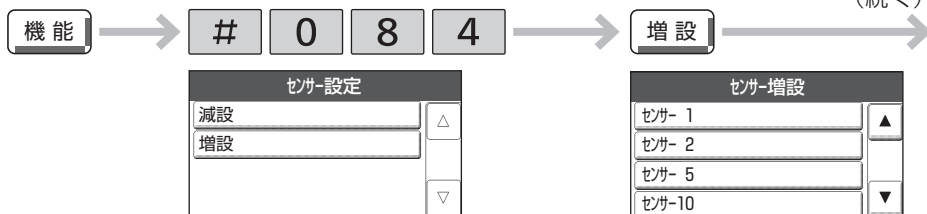

- 1 ～ 20 までの空いている番号が表示されます。

親機で
窓／ドア
センサーを
登録する

(続き)

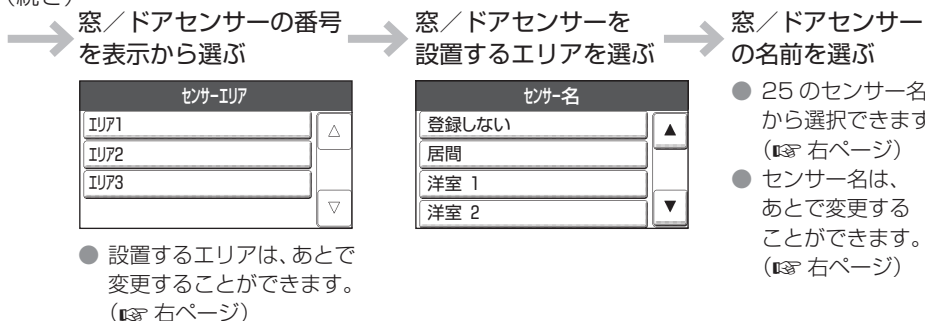

窓／ドア
センサーで
登録する

- 親機の操作後、2 分以内に窓／ドアセンサーを操作してください。

モード切替
スイッチを
「モード1」に
する

電池を入れ、
2 分以内に
登録ボタンを
3 秒以上押す


- 電池を入れても「ピッ」と鳴らないときは、窓／ドアセンサーの取扱説明書をお読みください。
- 「ピッ ピッ ピッ」のあと「ピー」と約 1 秒間鳴ったら登録完了です。

窓／ドアセンサーの設置エリアを変える

親機に登録した窓／ドアセンサーの設置エリアは、あとで変更できます。

- 3つの設置エリアから選択できます。


エリアを
変える

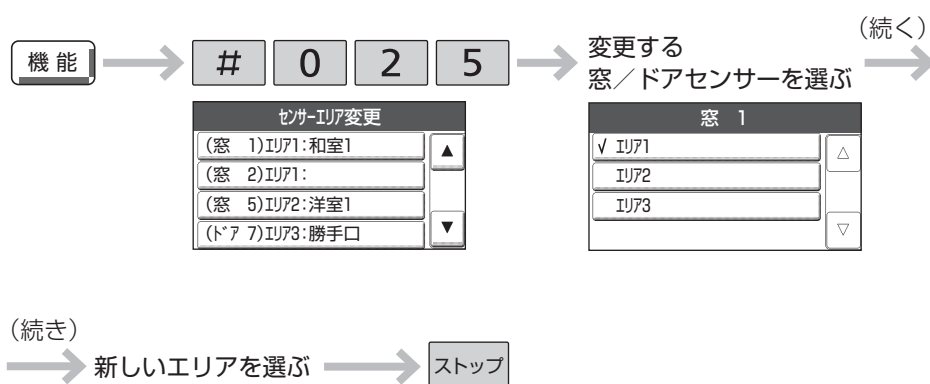

窓／ドアセンサーの名前を変更するとき


センサー名は、下記から選択できます。

居間、洋室1、洋室2、洋室3、和室1、和室2、和室3、寝室、キッチン、廊下、階段、1階、2階、倉庫、事務所、玄関1、玄関2、勝手口、書斎、祖父母、パパ、ママ、子供1、子供2、子供3



窓／ドアセンサーとの接続をやめるとき(減設)

親機で
登録を消す

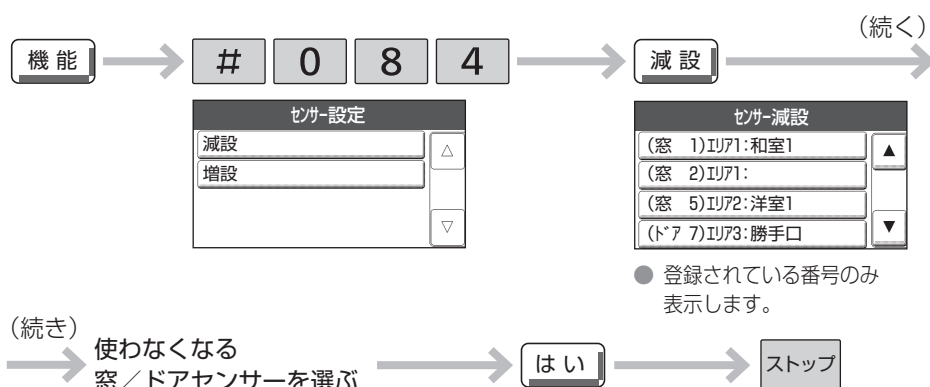


- 窓／ドアセンサー側の操作は不要です。
- 使わなくなった窓／ドアセンサーは、電池を外してください。(誤動作の原因になります)

窓／ドアセンサーを接続する

窓／ドアの開閉状態を見る

現在の窓／ドアの開閉状態を確認します。

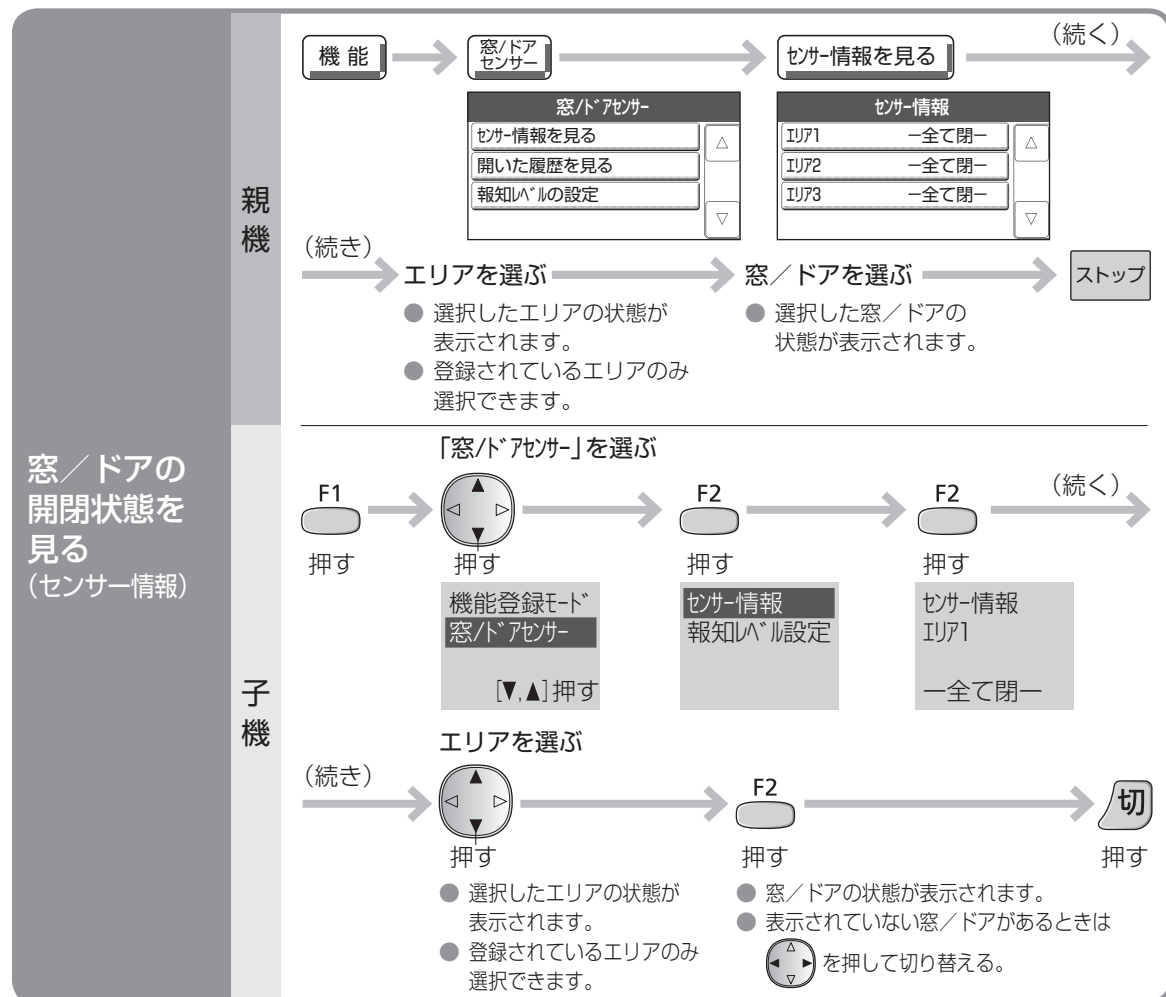

● 窓／ドアの状態表示について

「ー全て閉ー」: エリア内の窓／ドアがすべて閉まっています。

「ー開ありー」: エリア内に開いている窓／ドアがあります。ただし、圏外(電波が届いていない)や、電池交換が必要な窓／ドアセンサーもある場合は、「ー確認ー」が表示されます。

「ー確認ー」: エリア内に圏外(電波が届いていない)や、電池交換が必要な窓／ドアセンサーがあります。

「ー閉ー」: 窓／ドアが閉まっています。

「◆開◆」: 窓／ドアが開いています。

「圏外」: 通信できない窓／ドアセンサーがあります。窓／ドアセンサーの接続を確認してください。

「電池切れ」: 電池交換が必要な窓／ドアセンサーがあります。

■ 外出先から確認するには

留守番電話を外出先から聞けるようにしているときは(☎ 100 ページ)、外出先からトーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機で電話をかけて暗証番号を押したあと、次の操作ができます。

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 窓／ドアの開閉状態を確認する #2 窓／ドアの状態によって、次のメッセージが流れます。 「開いている窓またはドアはありません」 「開いている窓またはドアがあります」 「圏外の窓またはドアセンサーがあります」 「電池切れの窓またはドアセンサーがあります」 ● センサー通知(☎ 171 ページ)を「あり」に設定する #1 ● センサー通知(☎ 171 ページ)を「なし」に設定する #0 | <ul style="list-style-type: none"> ● 報知レベルの設定「高い」※ #4 ● 報知レベルの設定「低い」※ #5 ● 報知レベルの設定「中」※ #6 ● 報知レベルの設定「留守」※ #7 |
|--|---|

※ 外出先から報知レベルを変更すると、すべてのエリアに適用されます。

窓／ドアが開いた履歴を見る・プリントする

窓／ドアが開いた履歴を確認します。履歴は 50 件まで保存されます。

親機のタッチパネルをタッチして操作します。



窓／ドアセンサー	
センサー情報を見る	▲
開いた履歴を見る	
報知レベルの設定	▼

センサー履歴	
6:57 (ドア 2) IJ71:玄関	▲
4:32 (ドア15) IJ71:事務所	
11/15 (窓 11) IJ72:事務所	
11/ 5 (窓 10) IJ73:寝室	▼

- 新しい履歴が最初に表示されます。

(続き)

履歴を選ぶ

ストップ

センサー履歴	
6:57 (ドア 2) IJ71:玄関	▲
4:32 (ドア15) IJ71:事務所	
11/15 (窓 11) IJ72:事務所	
11/ 5 (窓 10) IJ73:寝室	▼

- 詳しい内容を表示するには **詳細** 履歴を印刷するには **リスト印刷**

窓／ドアが開いた日時、窓／ドアセンサーの番号、エリア、センサー名、報知レベルが確認できます。


窓／ドアが
開いた履歴
を見る・
プリント
する

報知レベルを設定する


はじめて窓／ドアセンサーを登録したときは、「低い」に設定されます。

使いかたに合わせて変更してください。(170 ページ「窓／ドアが開いたとき(報知レベルと動作について)」)

- 「高い」にしたときは、窓が開くとすぐに報知しますが、ドアが開いたときは「ドア報知遅延時間(外出時)」と「ドア予備報知時間(帰宅時)」が働きます。(右ページ「ドアセンサーの使いかた」)
- 〈親機〉「留守(高い)／在宅(低い)」、〈子機〉「留守」は、留守セットすると「高い」、留守セットを解除すると「低い」になります。

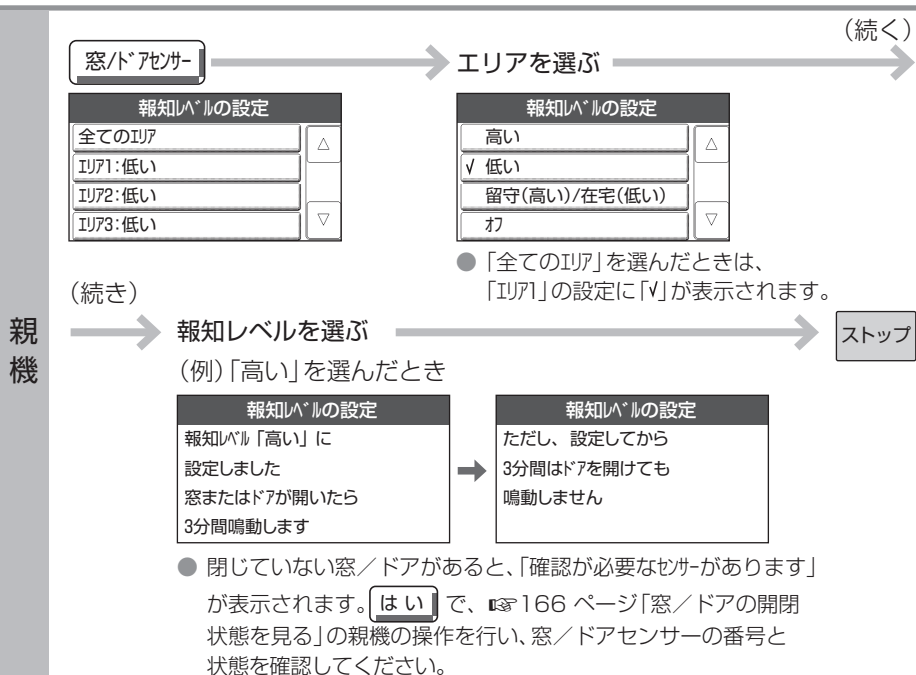

報知レベルを設定する

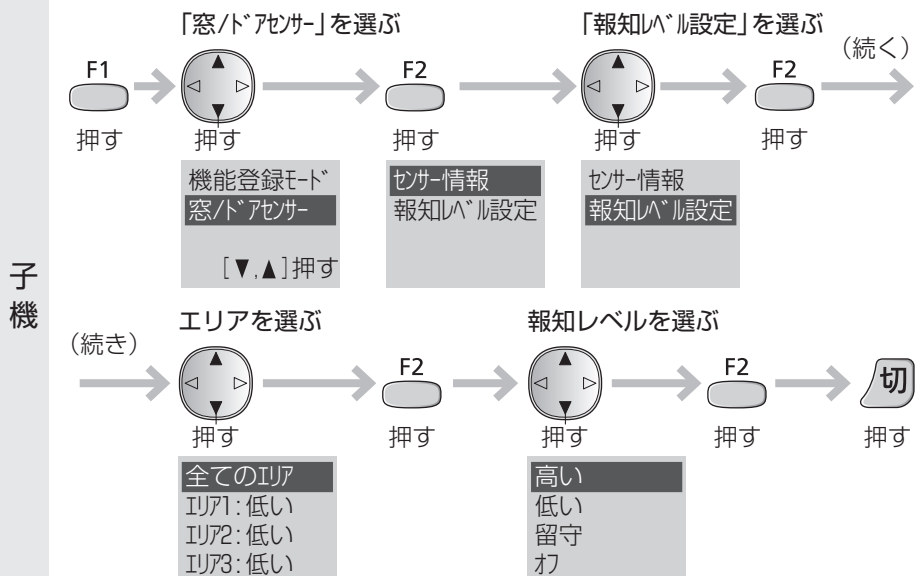

子機

ドアセンサーの使いかた

■ 報知レベルを「高い」に設定したとき

外出するときに、報知レベルを「高い」に設定する (☞ 左ページ)



「ドア報知遅延時間 (外出時)」が働く
(外出時のドアの開きを報知しないようにするため、約 3 分間はドアが開いても報知音は鳴りません)

- 「ドア報知遅延時間 (外出時)」は変更できます。(☞ 153 ページ)



外出中は・・・

- ドアが開くと、本機から登録した携帯電話などに、自動的に電話がかかります。
(設定が必要です ☞ 171 ページ)
- 予備報知音が鳴り終わって、最大音量で報知音が鳴ったときに、電話がかかります。



帰宅したときに、ドアを開けると予備報知音 (☞ 170 ページ) が鳴る



「ドア予備報知時間 (帰宅時)」が働く
(約 3 分経過するまで、予備報知音が約 20 秒ごとにくり返し鳴る)

- 「ドア予備報知時間 (帰宅時)」は変更できます。(☞ 153 ページ)
- 予備報知音が鳴っている間に報知音を止めると、再度『「ドア報知遅延時間 (外出時)」が働く』(☞ 上記) から動作します。



予備報知音が鳴っている間に報知音を止めて、報知レベルを「低い」に設定する
(☞ 左ページ)

- 報知レベルが「高い」のまま、約 3 分経過すると、最大音量で報知音が約 3 分間鳴ります。

■ 報知レベルを「低い」に設定したとき

ドアが開くと、すぐに報知音が約 3 秒間鳴ります。
「ドア報知遅延時間 (外出時)」と「ドア予備報知時間 (帰宅時)」は働きません。

■ 報知レベルを〈親機〉「留守 (高い) / 在宅 (低い)」、〈子機〉「留守」に設定したとき

外出時は、留守セットしてください。
帰宅時は、予備報知音が鳴っている間に留守セットを解除してください。留守セット時は報知レベルが「高い」になっていますので、約 3 分経過すると、最大音量で報知音が鳴ります。

窓／ドアセンサー 窓／ドアが開いたとき

窓／ドアが開いたとき（報知レベルと動作について）

窓／ドアが開いたとき（窓／ドアセンサー反応時）の動作は、本機での報知レベルの設定（ 168 ページ）によって変わります。

報知レベル	親機と子機の動作	窓／ドアセンサーの動作	外出先では… (窓／ドアセンサー通知)
高い	開いた窓／ドアの番号、エリア、センサー名が表示される 親機の表示例 窓 1が開きました IJA1:和室1 止めるには[停止]を押す 子機の表示例 窓 1が 開きました IJA1:和室1 ダイヤルキー（親機・子機）とアンテナ（親機のみ）が点滅する 〈窓が開いたとき〉 「ブルブルブルブル…」と約3分間鳴る^{*1} 〈ドアが開いたとき〉 予備報知音が「ピポピポ…」と約20秒ごとにくり返し鳴り、^{*2} 約3分経過すると「ブルブルブルブル…」と約3分間鳴る^{*1} ■ 報知音を止めるには 〈親機〉 または  〈子機〉 または  押す	〈窓センサー〉 「ヒュンヒュン ヒュン…」と約30秒間 鳴る 〈ドアセンサー〉 予備報知音が 「ピーピー」と 約1秒間鳴り、 約3分後に 「ヒュンヒュン ヒュン…」と約30秒間 鳴る	窓／ドアが 開いたときに、 携帯電話など にお知らせ することが できます。 (設定が必要 です  右ページ)
低い	開いた窓／ドアの番号、エリア、センサー名が約10秒間表示される 親機の表示例 窓 1が開きました IJA1:和室1 子機の表示例 窓 1が 開きました IJA1:和室1 「ボンボン ボンボン」と約3秒間鳴る^{*2} ■ 報知音を止めるには 〈親機〉 〈子機〉 押す	〈窓センサー〉 「ピーピー ピーピー」と 鳴る 〈ドアセンサー〉 「ピーピー」と 鳴る	通知しません。
留守(高い)/ 在宅(低い) または 留守	留守セットしているとき : 「高い」と同じ動作 留守セットを解除しているとき : 「低い」と同じ動作		
オフ	報知音は鳴りません。		通知しません。

※1 音量は、呼出音量の設定にかかわらず、最大音量で鳴ります。

※2 音量は、設定した呼出音量で鳴ります。〈「切」のときはレベル「1」で鳴ります〉

■ 「確認が必要な窓またはドアがあります」[「機能」→#083を押して 確認してください]が表示されたとき^{*3}

開いている窓／ドアや圏外（電波が届いていない）の窓／ドアセンサーがありますので、窓／ドアや窓／ドアセンサーの状態を確認してください。

■ 「電池交換が必要な窓またはドアセンサーがあります」[「機能」→#083を押して 確認してください]が表示されたとき^{*3}

電池の残量が少ない窓／ドアセンサーがありますので、電池を交換してください。

※3  をタッチしたあと、    をタッチして、 166 ページ「窓／ドアの開閉状態を見る」の親機の操作を行い、窓／ドアセンサーの番号と状態を確認してください。

お知らせ

- おやすみモード中も鳴ります。
- 報知音が鳴っているときは、外線・ドアホンからの呼び出しがあっても呼出音は鳴りません。
- 報知音が鳴っているときに他の窓／ドアが開いたときは、あとで開いた窓／ドアセンサーに対しての動作に切り替わります。

外出先の携帯電話などで通知を受けるための準備

報知レベルが「高い」に設定されているときに、窓／ドアが開くと、本機から登録した携帯電話などに、自動的に電話がかかります。

- ドアが開いたときは、予備報知音が鳴り終わって、最大音量で報知音が鳴ったときに、電話がかかります。

親機のタッチパネルをタッチして操作します。

機能

#

0

8

5

留守(通知先番号設定)

(続く)

または

あり(通知先番号設定)

センサー通知

✓ なし

留守(通知先番号設定)

あり(通知先番号設定)

- なし：解除

- 留守：留守セット時のみ通知

- あり：すべて通知

通知先を
登録する

(続き) 電話番号を入力する

1	2	3	4	5
6	7	8	9	0
*	#	ボース	スペース	

決定

ストップ

センサー通知

◀ 0901 ▶				
1	2	3	4	5
6	7	8	9	0
*	#	ボース	スペース	

(24 ケタまで)

- 間違えたときは

消去

■ 通知先を変更するときは

機能

#

0

8

5

留守(通知先番号設定)

または

あり(通知先番号設定)

消去

番号を消す

新しい番号を入力

決定

ストップ

- フリーダイヤルの番号には通知できません。

外出先での操作

窓／ドアが
開くと、
家から電話
がかかる外出先で
電話に出る

- 電話に出ないときは
- 約 50 秒で電話が切れます。
- 約 30 秒間隔で 10 回、その後、約 30 分間隔で 5 回かかります。

「こちらは窓(ドア)センサー
です。XXX の窓(ドア)
が開きました」が 5 回
流れます

- 家の人がいて、親機の **ストップ** をタッチすると、電話が切れます。*

電話を切る

* 「お家の方が、解除しました。電話を切ります」と流れます。



お知らせ

- 通知するたびに、通知先までの電話料金がかかります。
- ホームテレホンや構内交換機、ターミナルアダプターなどに接続していると、通知できないことがあります。
- 親機や子機で報知音を止めると、窓／ドアセンサー通知は中止されます。

別売品の 中継アンテナを使用する


子機や窓／ドアセンサーが親機から離れていたり、壁などの障害物（[13 ページ](#)）があって、下記のような場合は、別売品の中継アンテナを設置すると改善できることがあります。

- 子機での通話が途切れるとき。
- 子機に「圏外」と表示して使えないとき。
- 中継アンテナの設置は 2 台まで。別売品（[185 ページ](#)）
- 部屋の造りや壁などにより、電波の届く範囲が変わります。親機に登録（[下記](#)）したあと、中継アンテナの取扱説明書に従って適切な位置に設置してください。
- 当社指定のドアホンと組み合わせて使うときは、ドアホンの取扱説明書をお読みください。
- 本機は無線通信に 1.9 GHz 帯を使用しています。
2.4 GHz 帯を使用している中継アンテナは登録できません。

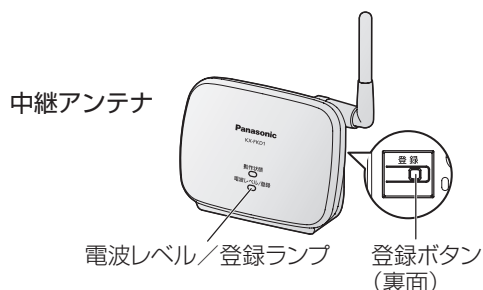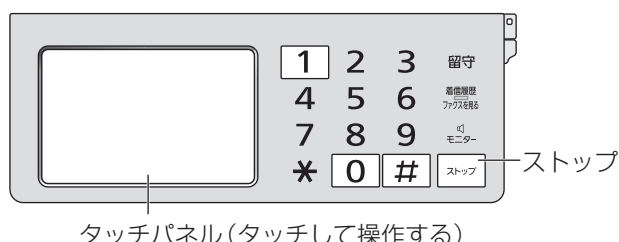


電波のイメージと中継アンテナの設置例

- 1 台ずつ単独で使う(単独接続)
親機の電波を別方向に伸ばします。

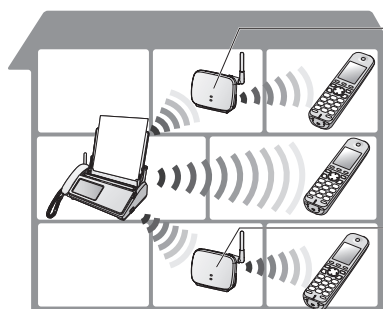

- 2 台を連結して使う(連結接続)
2 台の中継アンテナを連結接続して、親機の電波をより遠くまで伸ばします。

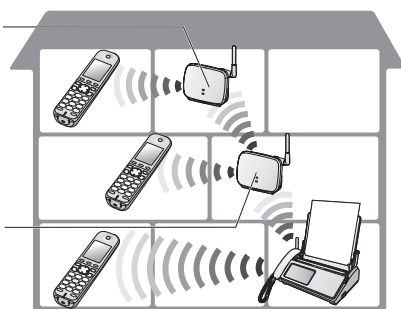

■ 1 台目の中継アンテナを登録するとき

- 中継アンテナを、あらかじめ親機の近くの電源コンセントに接続してください。
- 親機・中継アンテナで登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

親機で
中継アンテナ
を登録する

機能 → # 1 0 1 → 増設

中継アンテナの
番号を表示から選ぶ

中継アンテナ設定	
減設	△
増設	▽

中継アンテナ設定	
中継アンテナ1	△
中継アンテナ2	▽

- 1 台目は 中継アンテナ1

中継
アンテナで
登録する

- 親機の操作後、2 分以内に中継アンテナを操作してください。
登録ボタンを 3 秒以上押す
- 電波レベル/登録ランプが緑色に点滅し、登録が完了すると点灯します。

■ 2 台目の中継アンテナを登録するとき

親機で
中継アンテナ
を登録する

↓

中継
アンテナで
登録する

- 中継アンテナを、あらかじめ親機の近くの電源コンセントに接続してください。
- 親機・中継アンテナで登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

機能

→

#

1

0

1

→

増設

→

中継アンテナの (続く)
番号を表示から
選ぶ

中継アンテナ設定

減設

△

増設

▽

(続き) →

中継アンテナの
使いかたを選ぶ

中継アンテナ設定

単独で接続

△

連結で接続

▽

- 単独で使うとき

単独で接続
- 連結で使うとき

連結で接続

中継
アンテナで
登録する

- 親機の操作後、2 分以内に中継アンテナを操作してください。

登録ボタンを 3 秒以上押す

- 電波レベル／登録ランプが緑色に点滅し、登録が完了すると点灯します。

■ 中継アンテナの使用をやめるとき (減設)

親機で
登録を消す

機能

→

#

1

0

1

→

減設

→

使わなくなる (続く)
中継アンテナの
番号を表示から選ぶ

中継アンテナ設定

減設

△

増設

▽

(続き) →

「中継アンテナ 1 減設しました」※
が表示されたら

はい

→

ストップ

※減設した中継アンテナによって
表示が変わります。

中継アンテナ設定

中継アンテナ1

△


中継アンテナ2

▽


- 登録されている番号を表示します。
- 連結のときは、「(遠い方)」または「(近い方)」と表示されます。「(遠い方)」から減設してください。

お知らせ

- 設置のしかたなど、詳しくは中継アンテナの取扱説明書をお読みください。
- 離れなど距離が遠い場合には、中継アンテナを使用しても通話できないことがあります。

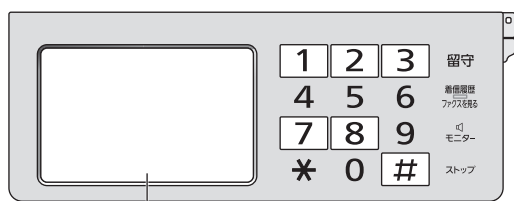

タッチパネル(タッチして操作する)

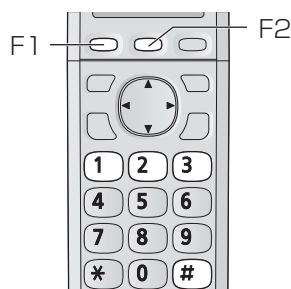

■ 増やせる子機は

- 別売品をお使いください。(P.185 ページ)
- KX-PD702DL: あと 5 台まで。KX-PD702DW: あと 4 台まで。
- 増やせる子機の機種は追加になることがあります。
- 子機によって使える機能が異なることがあります。
- 本機は無線通信に 1.9 GHz 帯を使用しています。2.4 GHz 帯を使用している増設子機は登録できません。

新しい子機を親機に登録する

- 親機・子機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。
- ドアホン／電話両用タイプの子機は、この操作での登録はできません。
「■子機の内線番号を選んで登録したいとき」の操作で登録してください。(P. 下記)

新しい子機を
充電台から取る親機の **内線**
5 秒以上タッチ2 分以内に
新しい子機を充電台に置く

- 登録が完了すると、下記が表示されます。

登録しました

- 内線番号の小さい順に登録されます。

■ 子機の内線番号を選んで登録したいとき

- 親機・子機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

① 親機で操作する



- 空いている番号のみ表示します。

② 増設する子機の番号を選ぶ

■ 子機を減らすとき(減設)

③ 新しい子機で操作する

- 親機の操作後、2 分以内に子機を操作してください。

■ KX-FKD503 の場合



登録が完了すると、下記が表示されます。

登録しました

■ その他の子機の場合

増設子機の取扱説明書をお読みください。

親機で登録を消す




- 登録されている番号のみ表示します。

- 子機は十分に充電し、親機の近くに持ってきてください。
- 子機側の設定は不要です。
- 使用をやめた子機は電池パックを外してください。(誤動作の原因になります)
- 子機 1 を減設した状態で、本機を使わないでください。
(停電時は、子機 1 の電池がなくなるまで、子機 1 で日付・時刻を保持しています)
- 子機で登録を消すには (P.157 ページ「子機減設」)
- 子機がない場合は、親機のみでも減設できます。(ただし、10 秒程度時間がかかります)
親機のみで減設したあと、子機側の登録を消すには (P.157 ページ「子機減設」)

光回線(ひかり電話)や ADSL に接続するとき

本機は、NTT のアナログ回線規格に準拠しております。
光回線や IP 電話回線でご利用の場合、接続環境や接続機器によっては、正しく動作しないこともあります。
その場合は、光回線や IP 電話の事業者にお問い合わせください。

- 接続のしかたは、光回線や ADSL の事業者にお問い合わせください。

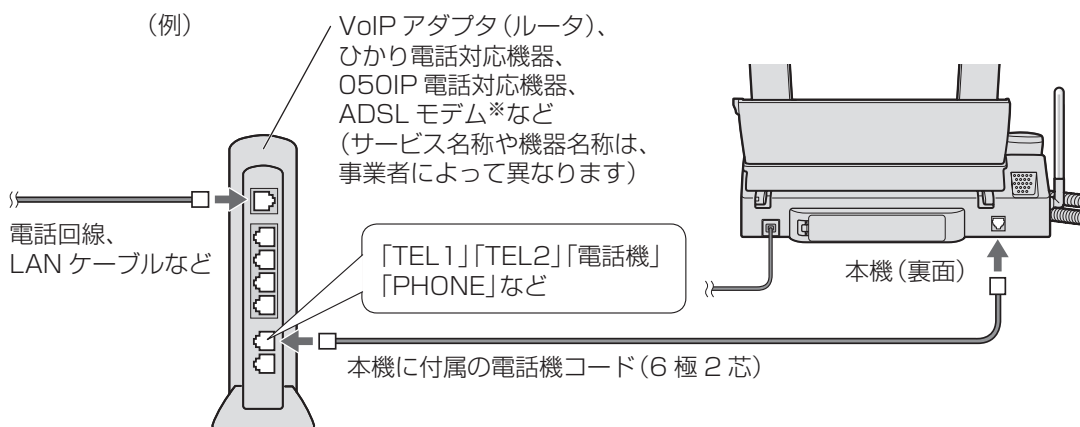

※ ADSL は、スプリッタ(市販品)などが必要な場合があります。

- 本機の「TA/ スプリッタ接続」を「あり」に設定する (P.154 ページ)
- ひかり電話の追加番号(マイナンバー)サービスを利用するときは (P.139 ページ)、
VoIP アダプタ(ルータ)などの取扱説明書も合わせてお読みください。
- ADSL をご利用の場合、通話中に「ビー」や「シャー」などの音が聞こえるときは、接続方法
について ADSL の事業者にお問い合わせください。

■ 困ったときは

- 電話をかけられない。
(フリーダイヤル・天気予報など)..... ➡ 回線種別を手動で設定してください。(P.31 ページ)
- 携帯電話にかけられない。..... ➡ ひかり電話では、「選んでケータイ」は使えません。
解除してください。(P.32 ページ)
- 上記を行ってもかけられない。..... ➡
- 音量が小さい、雑音が多い。..... ➡
- ファクスを送受信できない。..... ➡
- ナンバー・ディスプレイで
相手の電話番号が表示されない。..... ➡
- 携帯電話に電話をかけると、
相手に「非通知」と表示される。..... ➡

<ADSL の場合>

本機を電話コンセントに直接つないで確認して
ください。


正常の場合は、ADSL の事業者にご相談してください。

<光回線の場合>

光回線の事業者にご相談してください。

いろいろな接続 (続き)

ISDN 回線に接続するとき

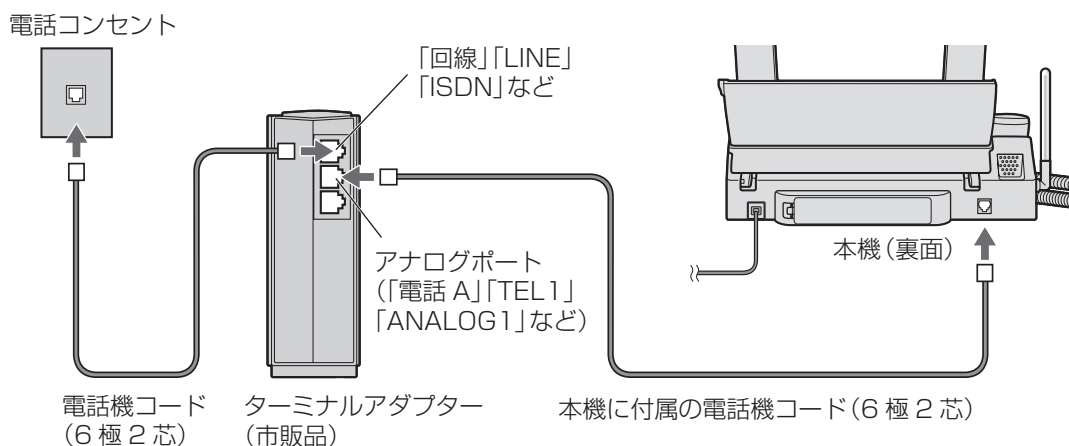

■ 本機の「TA/ スプリッタ接続」を「あり」に設定する (☞ 154 ページ)

■ 接続したら回線種別の設定を「フツ」にする (☞ 31 ページ)

■ こんなときは、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください。

- i・ナンバー、ダイヤルインを利用する。
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用する。
- 電話をかけられない・受けられない・相手が切っても呼出音が鳴り続ける。
(リバーズ〈極性切替〉スイッチと DSU を切り離すスイッチを確認)

ホームテレホンに接続するとき

● 接続できるホームテレホン (生産完了品)

- パナソニック ホームテレホンシステム 108・208
- システムホームテレホン

● すでに上記を設置されている方のみ、ファクスアダプター (品番: VJ-6651M (生産完了品)) を利用して接続できます。接続方法は、ファクスアダプターの取扱説明書をお読みください。

■ 接続したら「F ネット」の設定を「あり」にする (☞ 150 ページ)

● ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、モデムダイヤルインは使えませんので、設定を解除してください。 (☞ 129・140 ページ)

1 回線に複数台接続するとき (並列接続)

- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、モデムダイヤルイン、追加番号 (マイナンバー) を利用しているときは、並列接続しないでください。 (誤動作の原因になります)
- コードレスタイプの電話機を並列接続すると、子機が使えなくなることがあります。
- ファクス送受信中は、並列電話機の受話器を取らないでください。 (誤動作の原因になります)
- 電話をまわす操作は、通話時間表示になったあとに行ってください。 (電話に出てから 10 秒以内に操作すると、電話が切れることがあります)


■ 並列電話機で受けたファクスを本機で受けるには (リモート受信)

● ダイヤル回線のときは、トーン信号「ピッポッパッ」に切り替える。

並列電話機で ☒ 9 (リモート受信番号) 押す ➡ 受話器を静かに戻す ➡ ファクス受信

子機を壁(柱)に掛ける

別売品の「壁掛け用木ねじ・ワッシャー」(P.185 ページ)で充電台を壁掛けできます。

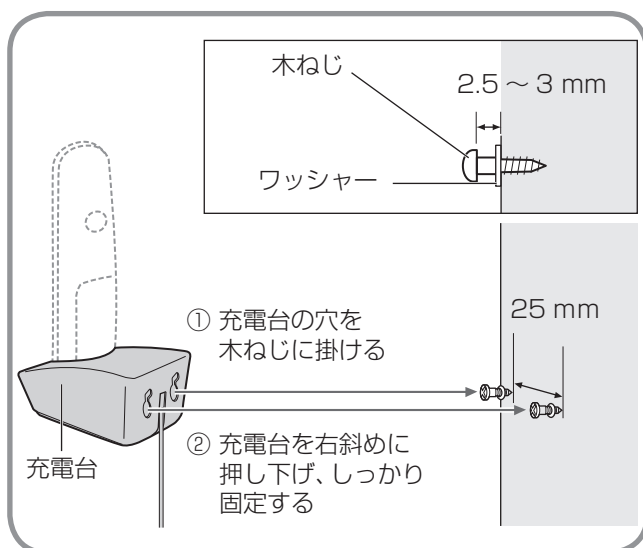


⚠ 注意

壁掛けにするときは、落下しないようにしっかりと取り付ける



落下により、破損やけがの原因になることがあります。

- 石こうボード、ALC(軽量気泡コンクリート)、コンクリートブロック、厚さ 18 mm 以下のベニヤ板など、強度の弱い壁は避け、指定の方法で取り付ける。



停電のときに 電話をかける／受ける

簡易停電通話

停電のときは、親機の電池パックを使って、親機の受話器や子機で電話をかけたり、受けたりすることができます。(簡易停電通話)

ファクス・コピー・留守番電話など、その他の機能は使えません。

● お買い上げ時は、親機のみ電話をかけたり、受けたりすることができます。

子機でも電話をかけたり、受けたりするには、設定が必要です。(☞ 下記)

● 簡易停電通話で使える操作は(親機 ☞ 179 ページ、子機 ☞ 180 ページ)

● 停電に備えて、必ず親機に電池パックを入れておいてください。(☞ 24 ページ「親機に電池パックを入れる」)


電池パックを入れると、充電を開始し、停電時の電源になります。

● 光回線をご利用の方など、親機と電話コンセントの間に VoIP アダプターなどの接続機器が接続されている場合は、停電のときに接続機器が動作しないため、簡易停電通話できません。

子機で簡易
停電通話が
使えるよう
にする

親機のタッチパネルをタッチして操作します。

(停電中は操作できません)

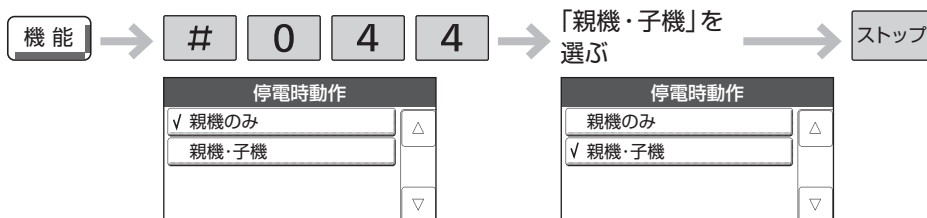

- 親機のみ : 親機のみ簡易停電通話ができる
(お買い上げ時の設定)
- 親機・子機 : 親機と子機で簡易停電通話ができる

■ 充電完了(約 10 時間)したあとの使用時間のめやす

(使用環境温度が 20 ℃ のとき)

停電時動作の設定	連続通話時間	待受時間*
親機のみ	約 1 時間	約 24 時間
親機・子機	約 1 時間	約 5 時間

※呼出音が鳴ったり、通話をすると、短くなります。

● 停電になったあとは、再度電池が充電完了になるまでは使用時間が短くなります。

● 親機の電池がなくなると、子機の電池が残っていても子機での通話もできません。

また、子機の電池残量が少ないと、子機の使用時間は上記の時間より短くなります。

お知らせ

● 停電中は、親機のディスプレイやランプは消えます。

受話器を取ったときにディスプレイが表示されないときは、電池残量がありません。

(操作をしないと、約 30 秒後にディスプレイは消えます)

● 「選んでケータイ」の機能は動きません。

● ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき

● 相手の名前や電話番号を表示します。(☞ 128 ページ)

● 非通知着信、公衆電話着信、表示圏外着信、「0120・0800」着信、迷惑電話着信拒否、未登録番号着信の拒否する設定は動きません。


● モデムダイヤルインサービスの機能は動きません。

親機の呼出音が鳴ります。子機の簡易停電通話ができるように設定しているときは、子機の呼出音も鳴ります。


親機で電話をかける／受ける〈簡易停電通話〉

電話をかける／受ける操作のみできます。


親機で電話をかける

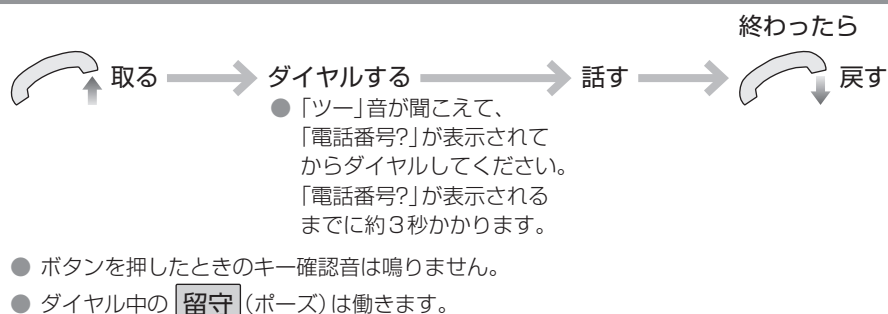

■ 最後にかけた相手に再ダイヤルでかけるには




■ 電話帳でかけるには

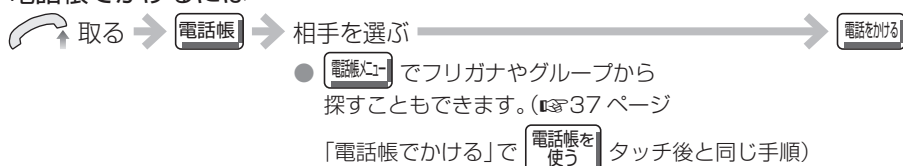

■ 短縮ダイヤルでかけるには



親機で電話を受ける

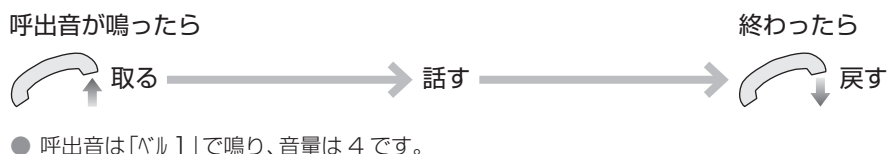

お知らせ

- 操作案内や読み上げ機能は働きません。
- 通話中に電池残量が残りが少なくなると、約4秒ごとに「ピピッ」音が受話口から聞こえます。
- 簡易停電通話の操作をすると、ディスプレイが約30秒間表示されます。

子機で電話をかける／受ける〈簡易停電通話〉

電話をかける／受ける操作のみできます。

- 子機で簡易停電通話を使うには、設定が必要です。(178 ページ)

子機で 電話を かける

充電台から子機を取り



押す

→ ダイヤルする

→ 話す

終わったら



→ 押す (充電台に戻す)

- 「ツー」音が聞こえてから
ダイヤルしてください。



● を押してダイヤル中にポーズを入れるとき



押す

- 再ダイヤル・電話帳・ワンタッチダイヤル・スピーカーホンでかけるには
(39 ページ「いろいろなかけかた(子機)」)

子機で 電話を 受ける

呼出音が鳴ったら、
充電台から子機を取り



押す

→ 話す

終わったら




→ 押す (充電台に戻す)

お知らせ


- 通話中や保留中に停電になったときは、電話が切れます。

親機の電池パックを交換する

電池パックは消耗品です。2 年をめやすに、新しいものと交換してください。

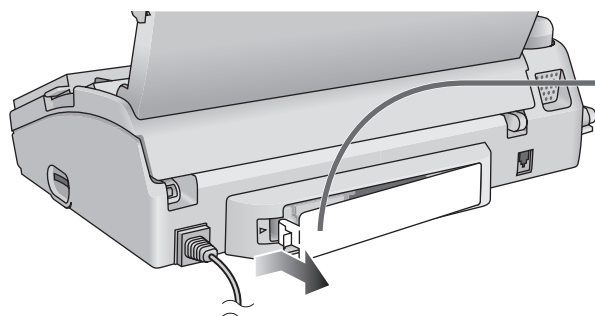

- 1** 電池カバーを開ける
- レバーを矢印の方向に押さえながら手前に引く。

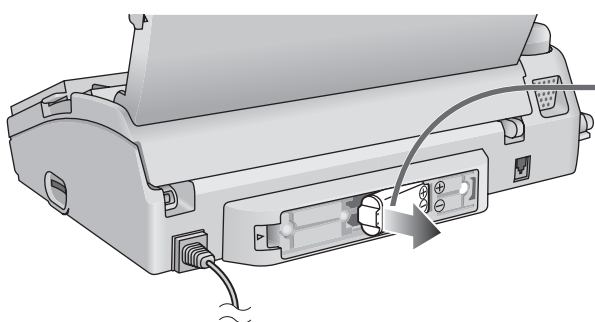

- 2** 古い電池パックを外す

- 3** 新しい電池パックを入れ、電池カバーを閉めて充電する
(☞ 24 ページ)

■ 別売品 (KX-FAN55) を使う (☞ 185 ページ)

- 仕様: ニッケル水素電池・DC 2.4 V・650 mAh

停電のときに電話をかける／受ける／親機の電池パックを交換する

古い電池パックはリサイクルに…



- この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙・発火のおそれがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収 BOX に入れてください。
- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
 - 製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
 - 一般社団法人 JBRC および充電式電池リサイクル協力店 くらぶ事務局
- リサイクル時のお願い
 - 電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
 - ビニールカバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
 - 電池パックを分解しないでください。

一般社団法人 JBRC のホームページ
<http://www.jbrc.com>

日付・時刻を合わせるとき／お手入れ

日付・時刻を合わせるとき

タッチパネル
(タッチして操作する)

ストップ

① 機能 → # 0 0 1

② 1 2 3 4 5 で 年・月・日・時刻を入力する → 決定 → ストップ

(例)

日付時刻					
◀	20	12	年	10	月
	10	日	15	:	45
▶					
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	0	

- 時刻は 24 時間方式で入力。
(深夜 12 時は「00:00」)
- 間違えたときは

◀

▶

カーソルを
合わせる

→

入力し
直す

お願い

- 本機に表示される日付・時刻は、めやすとしてご利用ください。1 か月に約 60 秒ずれることがあります。日付・時刻がずれたときには、設定し直してください。
- ディスプレイに表示される時刻がずれていると、タイマー(おやすみタイマーなど)が動く時間帯もずれます。ずれているときは、日付・時刻を設定し直してください。
- 日付・時刻が初期値に戻ったときは、タイマー(おやすみタイマーなど)は動きません。日付・時刻を設定し直してください。


お知らせ

- 子機のディスプレイにも設定した日付・時刻を表示します。(「圏外」のときは表示できません)
- 停電時は、日付・時刻が「初期値」(2012 年 1 月 1 日 00:00)に戻る場合があります。再度、日付・時刻の設定をしてください。(すでに留守番電話や着信履歴などに記録された日付・時刻は残ります)

親機・子機・子機用充電台のお手入れ

お手入れするときは、電源コードをコンセントから抜いてください。

- タッチパネル・タッチキーをふくときは、キーロックを使うと(142 ページ)、電源コードをコンセントから抜かずにお手入れすることができます。

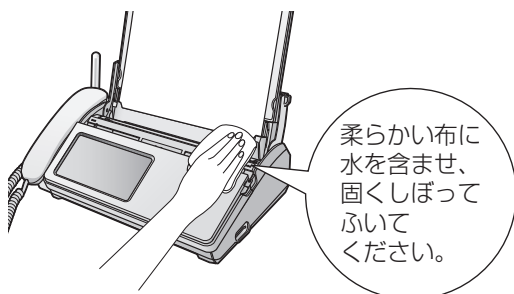


- お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の原因になります)
- タッチパネル・タッチキーの表面の汚れなどをふき取る場合は、乾いた柔らかい布を使い、爪を立てずに指の腹で押さえ軽くふいてください。


■ 親機の内部のお手入れ

- 記録紙がスムーズに入っていくように
月に一度は、記録紙の給紙ローラーをお手入れしてください。(191 ページ)
- 記録紙や相手の受信用紙に白い線・黒い線・黒い点が入らないように
月に一度は、記録紙送りローラーなどをお手入れしてください。(189 ページ)

インクフィルムの交換のしかた

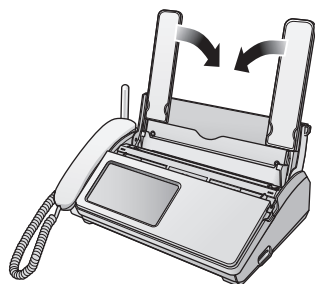


- 1** 記録紙を取り出し
記録紙スタンドをたたむ
- 左右のどちら側からもたためます。

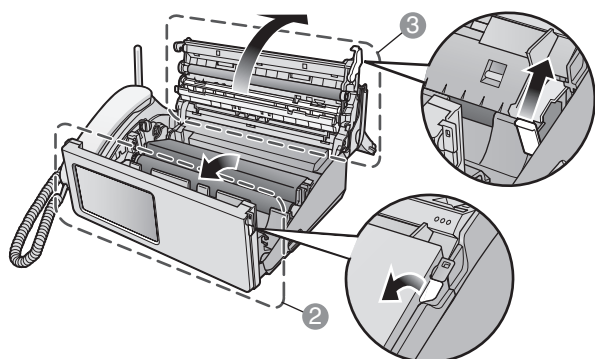

- 2** 操作パネルを開ける

- 3** 緑色のレバーを上げ、
バックカバーを開ける

- 「インクフィルムの交換が必要です」と表示されているときは、操作案内が流れます。
- 止めるときは **ストップ**

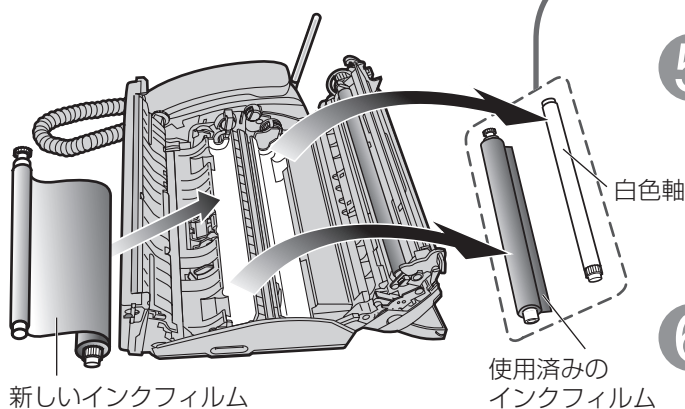

- 4** 使用済みのインクフィルムと
白色軸を取り出す

- 5** 親機に新しいインク
フィルムを取り付ける
(☞ 25 ページ手順 ③ ~ ⑥)

- 6** 記録紙をセットし直す
(☞ 26 ページ)

インクフィルムについて

■ 別売品 (KX-FAN190/190W/191/191W) を使う (☞ 185 ページ)


- 当社指定以外のインクフィルムを使用した場合の故障や不具合については、当社は保証いたしません。

■ 使用済みのインクフィルム (芯を含む) と白色軸を捨てる時


- 「プラスチック製品」として、地域条例に基づいて破棄してください。
- 情報の保護のため、はさみなどで切ってください。(プリント跡が残ります)

子機の電池パックを交換する

電池パックは消耗品です。充電完了まで充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換してください。

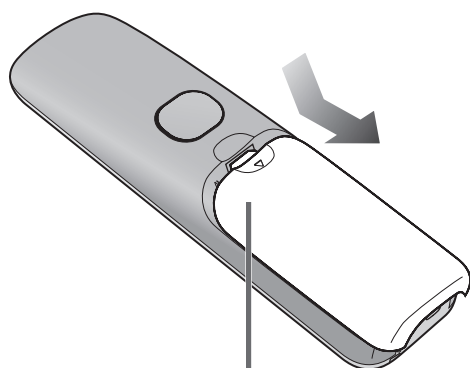

- 1** 電池カバーを開ける
-  を押し下げながら手前に引く。

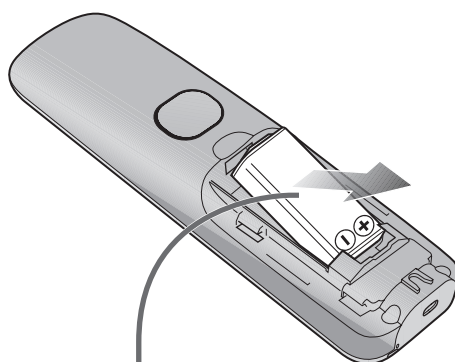

- 2** 古い電池パックを外す

- 3** 新しい電池パックを入れ、電池カバーを閉めて充電する
( 34 ページ)

■ 別売品 (KX-FAN55) を使う ( 右ページ)

- 仕様: ニッケル水素電池・DC 2.4 V・650 mAh

古い電池パックはリサイクルに…



- この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙・発火のおそれがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
- 製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
- 一般社団法人 JBRC
および充電式電池リサイクル協力店
くらぶ事務局

一般社団法人 JBRC のホームページ
<http://www.jbrc.com>

- リサイクル時のお願い
- 電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
- ビニールカバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
- 電池パックを分解しないでください。

別売品（ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください）

価格は 2012 年 11 月現在のものです。

品 名	品 番	希望小売価格
インクフィルム	KX-FAN190 (15 m)	714 円 (税抜 680 円)
	KX-FAN190W (15 m、2 本)	1,208 円 (税抜 1,150 円)
インクフィルム (プリント跡が見えにくいタイプ)	KX-FAN191 (15 m)	893 円 (税抜 850 円)
	KX-FAN191W (15 m、2 本)	1,523 円 (税抜 1,450 円)
普通紙ファクス用記録紙 (A4 カット紙 1 包 250 枚)	KX-FAN150A4	551 円 (税抜 525 円)
記録紙カバー	KX-FAN600	1,365 円 (税抜 1,300 円)
キャリアシート	KX-A130 (A4 用)	473 円 (税抜 450 円)
電池パック お買い上げの販売店にて お取り寄せとなります。	KX-FAN55	1,890 円 (税抜 1,800 円)
壁掛け用木ねじ・ワッシャー※1 お買い上げの販売店にて お取り寄せとなります。	KX-AN162	210 円 (税抜 200 円)
ドアホンアダプター	VE-DA10-H	10,500 円 (税抜 10,000 円)
窓センサー	KX-FSD10	オープン価格※2
	KX-FSD10W (2 個)	オープン価格※2
ドアセンサー	ECID20A	オープン価格※2
中継アンテナ	KX-FKD1	12,600 円 (税抜 12,000 円)

■ 増設子機（品番の「-W」などは色を表します。「-W」：ホワイト、「-S」：シルバー）

品 番	希望小売価格
KX-FKD503-W※3	16,800 円 (税抜 16,000 円)
KX-FKD502-S	16,800 円 (税抜 16,000 円)
KX-FKD401-W	14,700 円 (税抜 14,000 円)
VL-WD608	30,450 円 (税抜 29,000 円)

※ 1 コードレス子機用です。（親機は壁掛けできません）

※ 2 オープン価格製品の価格は販売店にお問い合わせください。

※ 3 付属の子機と同じ性能、仕様です。その他の増設子機は仕様、機能が異なります。

子機の電池パックを交換する／別売品

別売品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」で
お買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

CLUB Panasonic

Pana Sense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>



親機

電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	待機時 : 約 0.7 W 最大時 : 約 120 W (真っ黒の原稿をコピーするとき) コピー時 : 約 17 W 送信時 : 約 10 W 受信時 : 約 17 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 86 × 296 × 210 mm (受話器・突起部除く) 約 256 × 296 × 240 mm (記録紙トレイオープン時、 受話器・突起部除く)
質量	約 2.4 kg (お試用インクフィルム 5 m 装着時)
使用環境	温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 %
適用回線	電話回線 (ダイヤル回線・プッシュ回線) ファクシミリ通信網・新電電 (NCC) 回線
直流抵抗値	280 Ω
形式	送受信兼用 G3 機
原稿サイズ	定型サイズ: A4 ~ A5 最大: 幅 210 mm × 長さ 500 mm 最小: 幅 128 mm × 長さ 128 mm
有効読取幅	208 mm (A4)
有効記録幅	202 mm (A4 普通紙)
電送時間 *1	約 15 秒 (独自モード)
通信速度	9600 / 7200 / 4800 / 2400 bps 自動切替 (フォールバック機能)
写真 (ハーフトーン)	64 階調
走査線密度	主走査: 8 ドット / mm 副走査: 7.7 本 / mm (小さい) 3.85 本 / mm (ふつう)
読取方式	密着イメージセンサーによる読取
記録方式	熱転写記録方式による普通紙記録
データ圧縮方式	モディファイドハフマン (MH)・独自
記録紙サイズ	A4 カット紙: 210 mm × 297 mm
留守番電話	応答メッセージ: デジタル録音方式 オリジナルメッセージ (約 20 秒、2 件) 固定内蔵メッセージ (2 件) 留守番録音: デジタル録音方式 合計録音時間: 最大約 12 分

対応カード種類	SD メモリーカード *2 : 8 MB ~ 2 GB SDHC メモリーカード *3 : 4 GB ~ 32 GB SDXC メモリーカード *4 : 48 GB ~ 64 GB
SD メモリーカード容量	受信ファクスなどの画像情報 : 最大 1,000 件 (最大約 50,000 枚 *5) (64 GB SDXC メモリーカード時) 通話録音などの音声情報 : 最大 1,000 件 (最大約 2,000 時間) (64 GB SDXC メモリーカード時) 電話帳: 最大 10 ファイル (最大 1,500 件)
SD メモリーカード記録方式	画像情報: JPEG 方式、TIFF 方式 音声情報: WAVE (μ-Law) 方式
SD メモリーカードフォーマット	SD メモリーカード : FAT16 / FAT12 SDHC メモリーカード : FAT32 SDXC メモリーカード : exFAT
停電用電源	専用ニッケル水素電池 (品番: KX-FAN55) (DC 2.4 V) (650 mAh)
停電時使用時間	連続通話時間: 約 1 時間 *6 待受時間: 約 24 時間 (停電時動作を「親機のみ」に 設定しているとき) *6 約 5 時間 (停電時動作を「親機・子機」に 設定しているとき) *6
充電時間	約 10 時間 *7

■ 本体メモリー容量のめやす

音声	用件録音・通話録音・伝言メッセージの合計 最大約 12 分
画像	ファクスのメモリー受信・手書きメモの合計 最大約 50 枚 *5 *8

- 写真や文字の多い原稿は受信できる枚数が少なくなります。
(例: A4 サイズの新聞を画質「ふつう字」で受信…最大約 8 枚)
- 録音件数が 50 件になると録音できなくなります。
- ファクス受信枚数が 50 枚になると受信できなくなります。
- SD メモリーカード容量について (P.105 ページ)

子機

電源	専用ニッケル水素電池 (品番: KX-FAN55) (DC 2.4 V) (650 mAh)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 175 × 48 × 30 mm
質量	約 150 g (電池パック含む)
使用環境	温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 %
無線通信方式	1.9 GHz TDMA-WB
使用時間	連続通話時間: 約 5 時間 ※6 待受時間: 約 150 時間 ※6
充電時間	約 10 時間 ※9
使用可能距離	約 100 m / 見通し距離

子機用充電台

電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	待機時: 約 0.3 W (子機を充電台から外して いるとき) 充電時: 約 0.8 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 47 × 73 × 90 mm
質量	約 155 g
使用環境	温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 %


- ※ 1 電送時間: A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質 (8 × 3.85 本/mm) で高速モード (9600 bps) で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容・相手機種・回線状態により異なります。
- ※ 2 miniSD カード、microSD カード含む (miniSD カード、microSD カード使用時はアダプター装着)
- ※ 3 miniSDHC カード、microSDHC カード含む (miniSDHC カード、microSDHC カード使用時はアダプター装着)
- ※ 4 microSDXC カード含む (microSDXC カード使用時はアダプター装着)
- ※ 5 A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質 (8 × 3.85 本/mm) で受信したときの枚数です。
- ※ 6 充電完了した状態で、使用環境温度が 20 °C のとき。
- ※ 7 使用環境温度が 20 °C のとき。
- ※ 8 素材データが 10 枚登録されています。(消去できます)
- ※ 9 使用環境温度が 20 °C、電源電圧が AC100 V のときの時間です。使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。

仕
様


商標について

- SDXC ロゴは SD-3C, LLC の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Media、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- QuickTime は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- 本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

原稿が詰まったとき

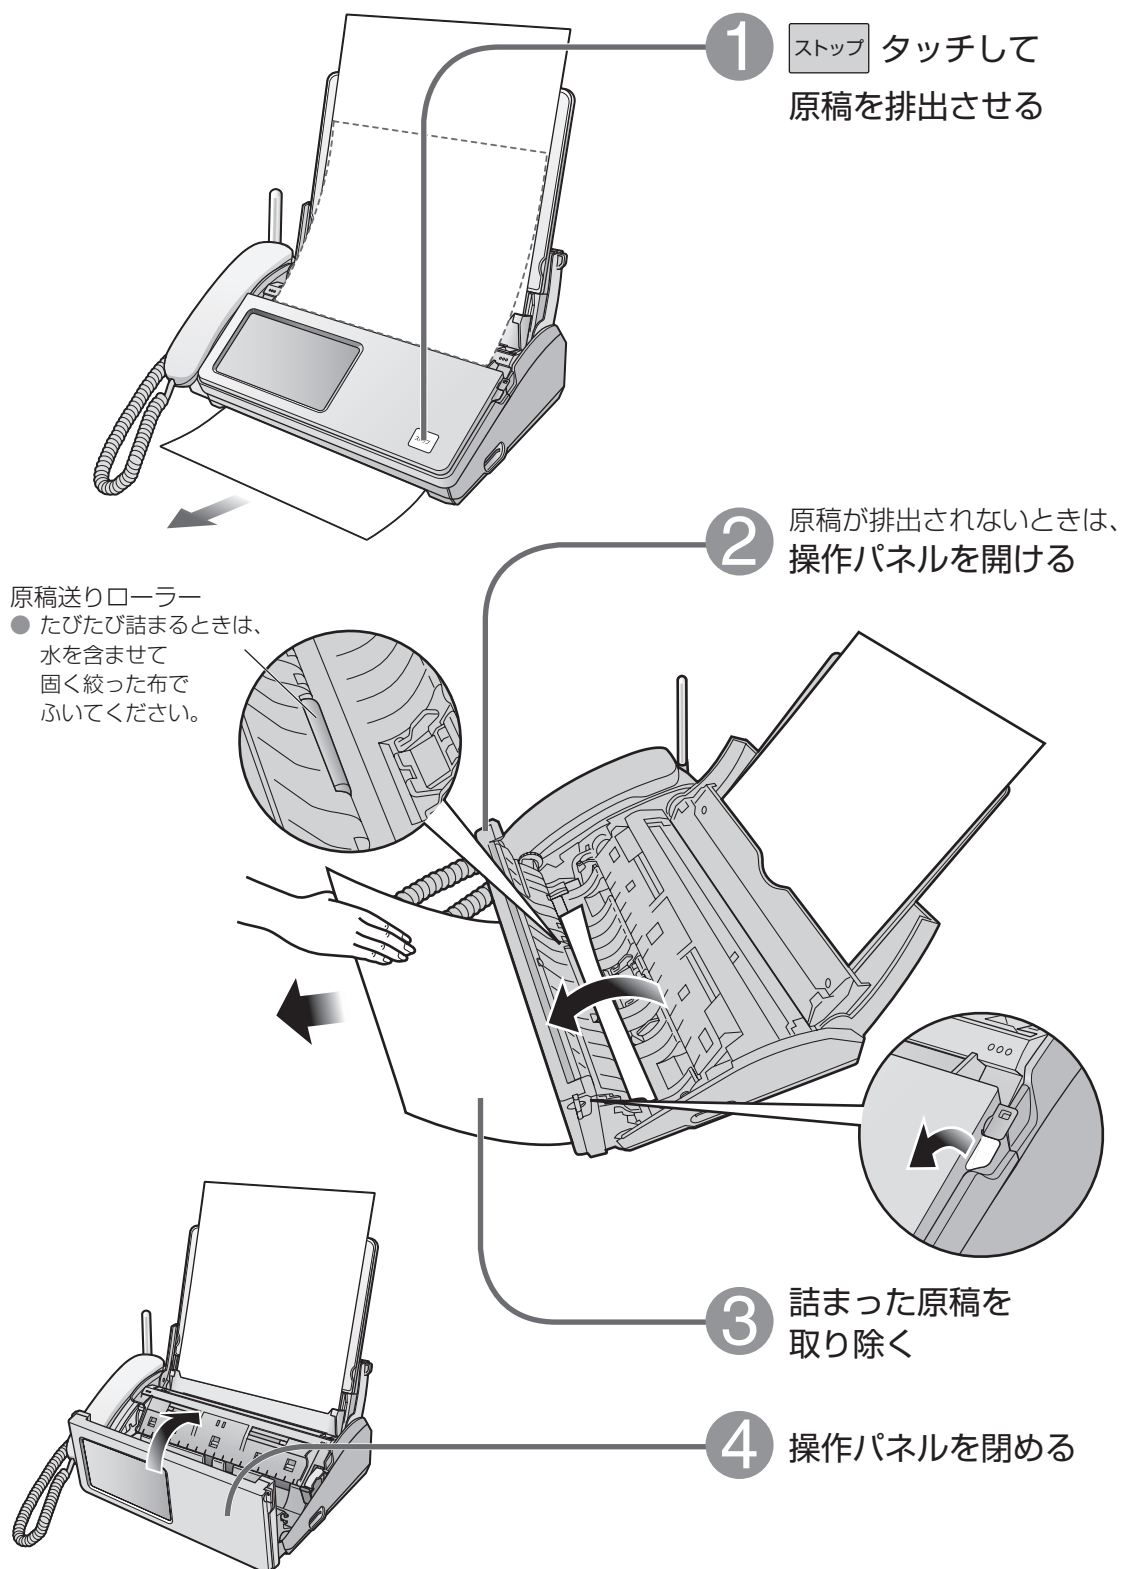

白い線・黒い線・黒い点が入るときは、内部の汚れをふき取ってください。

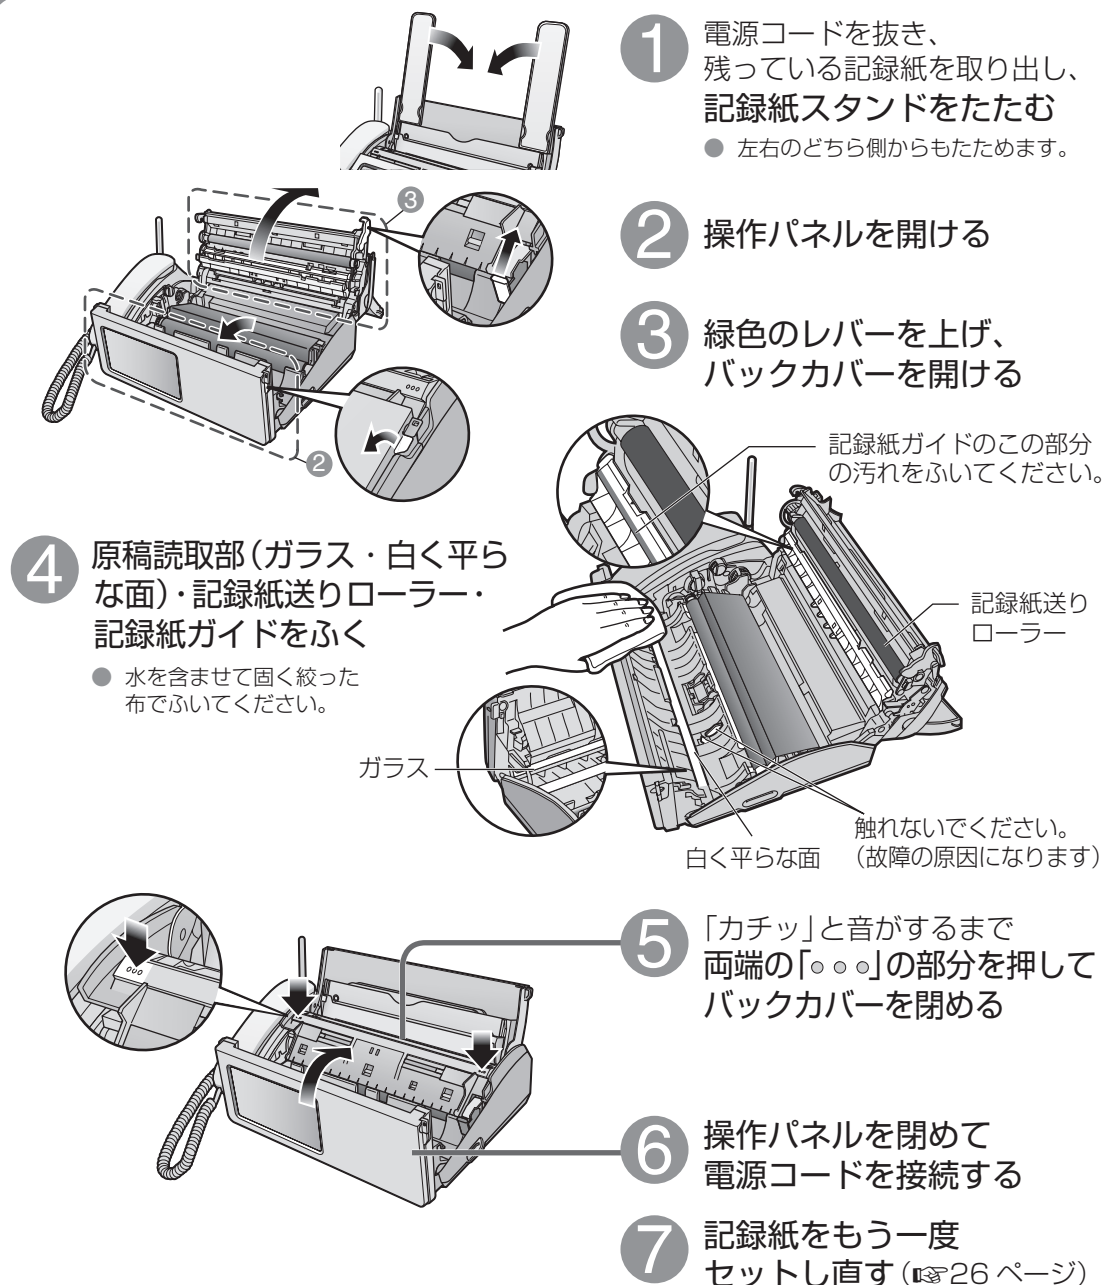- 
- 1 電源コードを抜き、
残っている記録紙を取り出し、
記録紙スタンドをたたむ
● 左右のどちら側からもたためます。
 - 2 操作パネルを開ける
 - 3 緑色のレバーを上げ、
バックカバーを開ける
 - 4 原稿読取部（ガラス・白く平ら
な面）・記録紙送りローラー・
記録紙ガイドをふく
● 水を含ませて固く絞った
布でふいてください。
 - 5 「カチッ」と音がするまで
両端の「」の部分を押して
バックカバーを閉める
 - 6 操作パネルを閉めて
電源コードを接続する
 - 7 記録紙をもう一度
セットし直す（ 26 ページ）
- 記録紙ガイドのこの部分
の汚れをふいてください。
- 記録紙送り
ローラー
- ガラス
- 触れないでください。
（故障の原因になります）
白く平らな面

お願い


- ガラス部分は指で触れないでください。（汚れの原因になります）
- お手入れ後は、コピーして線が入らないことを確認してください。（入るときは、販売店にご相談を）

お知らせ


- お手入れ後も記録紙が汚れるときは
通信相手の問題も考えられます。相手の原稿またはファクスの読取部が汚れていないか、確認してもらってください。

記録紙が詰まったとき


記録紙を取り除いたあと、給紙ローラーの汚れをふき取ってください。

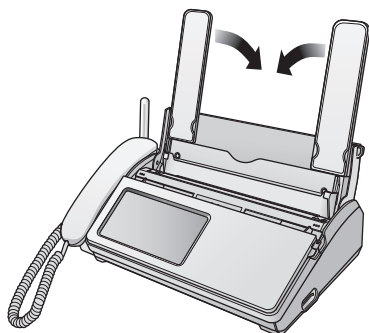

- 1** 電源コードを抜き、
残っている記録紙を取り出し、
記録紙スタンドをたたむ
● 左右のどちら側からもたためます。

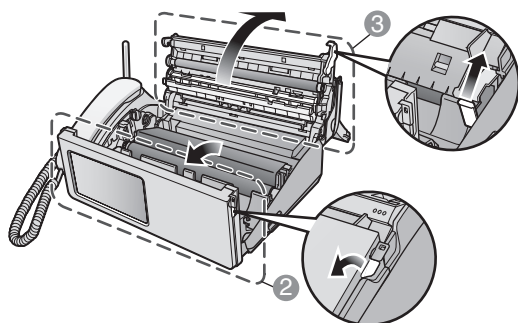


- 2** 操作パネルを開ける
- 3** 緑色のレバーを上げ、
バックカバーを開ける

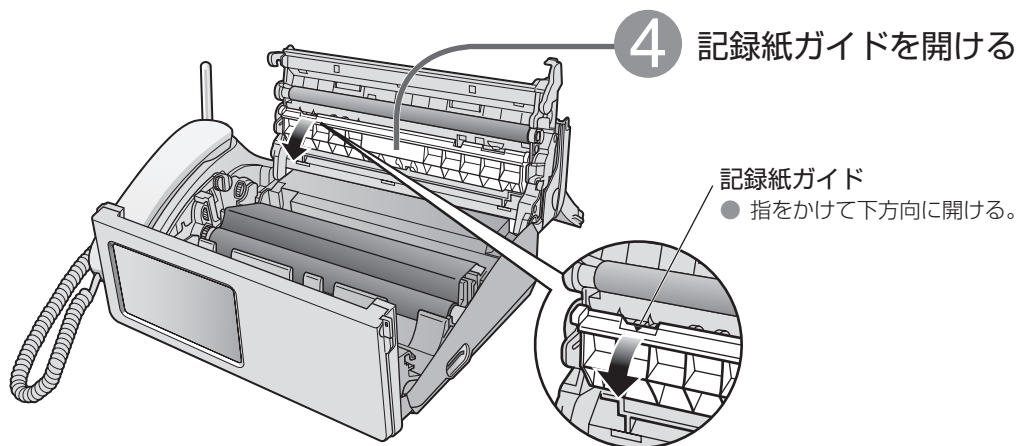


- 4** 記録紙ガイドを開ける

お願い


- ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおいてください。
(開けたままにしていると、ほこりが中に入り、記録紙詰まりの原因になります)
受信したファクスのプリントやコピーをするときに、随時、記録紙をセットしてください。
- プリント・コピーするときは、必ず記録紙スタンドを立ててください。(P.26 ページ)
(記録紙スタンドを立てないで記録紙を入ると、記録紙詰まりの原因になります)

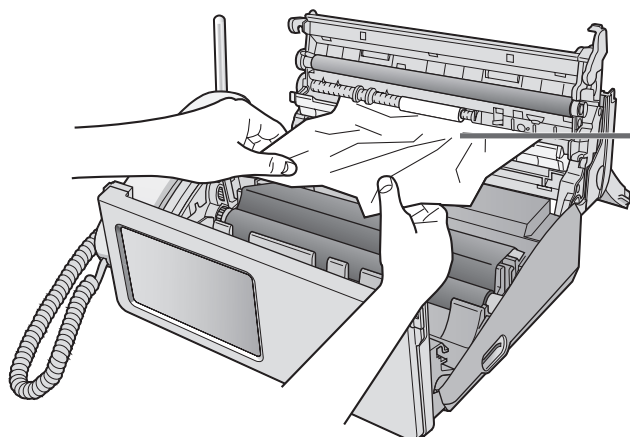


5 詰まった記録紙を
内側から取り除く

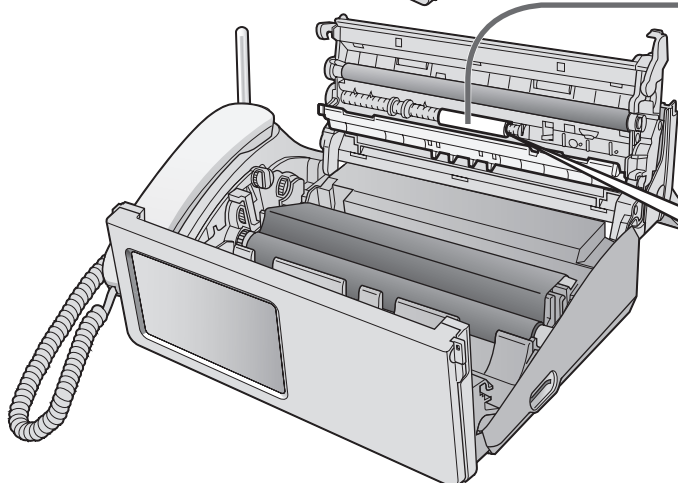


6 給紙ローラーをふく
● 水を含ませて固く絞った
布でふいてください。

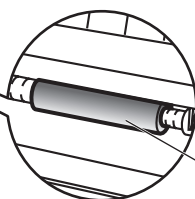

給紙ローラー

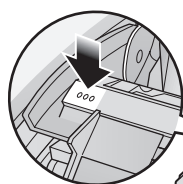

7 「カチッ」と音がするまで
両端の「」の部分
を押してバックカバーを
閉める

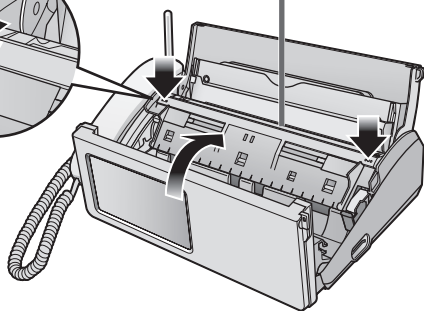


8 操作パネルを閉めて
電源コードを接続する

9 記録紙を
もう一度セットし直す
( 26 ページ)

お願い

- サーマルヘッド部分は、触らないようにご注意ください。
(汚れなどにより、白や黒の線が出る原因になります)

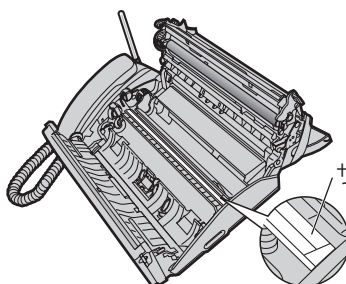

サーマルヘッド

困ったとき

こんなとき		原因と対応	ページ
電 話	電話を かけられない	● 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。	31
		● 電話機コードの接続を確認してください。	28
		● キーロックの設定をしていませんか？ → 親機は  、子機は  を3秒以上押して解除してください。	142
	携帯電話に かけられない	● 「選んでケータイ」を設定している場合、携帯電話にかけられないことがあります。 → 固定電話会社の事業者識別番号を正しく登録してください。 → 固定電話会社の事業者識別番号を入力するとき、識別番号のあとに  (ポーズ) を入れてお試しください。 → ひかり電話ご利用時は、「選んでケータイ」を解除してください。 → IP 電話回線ご利用時は、IP 電話解除番号を正しく登録してください。 ● それでもかけられないときは、固定電話や IP 電話の各事業者にお問い合わせください。	32 32 32 33
	フリーダイヤル、 天気予報、 184 や 186 を 付けてかけられない	● IP 電話などで使用しているとき、ポーズ (親機は  、子機は  、  を押してからダイヤルする場合は  を入れると かからないことがあります。 そのときは、ポーズを入れないでください。	36・38・ 54・60・ 131
		● IP 電話などで使用しているとき、NTT との契約に合わせて、 手動で電話の回線種別を設定してください。 ● それでもかけられないときは ( 175 ページ)	31 —
	読み上げダイヤル が働かない	● 下記の録音中・保存中は、読み上げダイヤルが動きません。 ● 通話録音、前から録音 ● フル録音	48 112
	電話を 受けられない	● ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、 ナンバー・ディスプレイの設定を「あり」にしてください。	152
		● ダイヤルインサービス (PB 信号方式) を契約しているときは、 モデムダイヤルインサービスに変更してください。(有料)	139
	キャッチホンの 操作をすると、元の 相手との通話が 切れたり、切り替わ らないことがある	● お客様がご使用されている電話回線と、かかってくる電話回線の 種類によっては、キャッチホンが正常に動かなかったり、 キャッチホン操作をすると元の通話の相手との通話が切れたり します。 詳しくは、回線の事業者にご相談ください。	—
	通話中、 自分の声が相手に 聞こえない	● 受話器や子機の送話口を指や顔などでふさいでいませんか？	20
		● ミュートになっていませんか？ (子機のみ) → ミュートを解除してください。	39
	親機から「ピー ピー」と音がする	● 受話器を上げたままにいませんか？ → 受話器を戻してください。	—
	電話を保留したら、 電話が切れた	● 電話をまわす操作は、通話時間表示になったあとに行って ください。 (電話に出てから 10 秒以内に操作すると、電話が切れることが あります)	—

こんなとき		原因と対応	ページ
子機の充電	充電台に置いてても、「充電中」と表示されない	● 電池パックが新品、または電池の残量が少なくなっていないですか？ → 数分間、子機を充電台に置いたままにしておく则表示されます。	34
		● 電源コードが電源コンセントから外れていませんか？ → しっかり取り付けてください。	34
	充電完了まで充電しても、通話数分後に  が点滅する	● 電池パックの寿命です。交換してください。	184
	約 10 時間充電しても、「充電完了」と表示されない	● 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。	34
		● 使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。	187
子機の通話	相手の声が途切れたり、雑音が入る	● 親機から離れすぎていませんか？ → 子機を親機に近づけてください。	12・13
		● 親機との間に金属やコンクリート壁など、障害物がありますか？ → 場所を移動して通話してください。移動できないときは、中継アンテナの設置をご検討ください。	12・13 172・185
		● 子機のアンテナ部に指を置いたり、手で覆っていませんか？ → アンテナ部を手で覆わないようにしてください。	21
	しばらく話していると、だんだん相手の声が聞こえにくくなる	● 耳の位置から子機の受話口がずれていませんか？ → 受話口の位置を耳に合わせ直してください。	20
	子機を充電台から取り、しばらくすると「ピピッ」と鳴り始める	● クイック通話に設定されています。 ● 通話しないときは、  を押す。 (そのまま放置しても約 90 秒後に切れます) ● 並列接続した電話機で受けた電話を、子機に切り替えるときは、  を押す。	157

困ったとき (続き)

こんなとき		原因と対応	ページ
ファクス送受信	ファクスを送信できない	● 相手が非通知電話を拒否に設定していませんか？ → 電話番号を通知して送信してください。	129
		● 光回線(ひかり電話)や ADSL に接続しているときは(☎ 175 ページ)	—
		● 相手機によっては、「あなたの電話番号」を設定しないと送信できないことがあります。 → 「あなたの電話番号」を設定してください。	35
		● キーロックの設定をしていませんか？ → # を 3 秒以上タッチして解除してください。	142
	ファクスを受信できない	● 記録紙やインクフィルムがなくなっていないですか？ → 記録紙やインクフィルムを入れてください。	25・26 183
		● 光回線(ひかり電話)や ADSL に接続しているときは(☎ 175 ページ)	—
		● 電話に出て「ポーポー」音がしたとき、そのまま切っていますか？ → 電話を切る前にファクスを受ける操作をしてください。	76
		● 「見てから印刷」(メモリー受信)に設定されているとプリントされません。 → 受信した内容を見て、必要であればプリントしてください。 → 常にプリントする場合は「見てから印刷」を解除してください。	80 79
		● 本体のファクスメモリーがいっぱいになっていませんか？ (記録紙とインクフィルムがセットされているときや SD メモリーカードに受信するときでも、本体のファクスメモリーがいっぱいのときは、受信できません) → 不要なファクス、手書きメモを消去してください。	75・80
		● 相手の原稿や画質によっては、途中までしか受信できないことがあります。 → 相手に画質設定を下げて送ってもらってください。	—
	184 や 186 を付けてファクスを送信できない	● ADSL に接続しているときは、NTT との契約に合わせて、手動で電話の回線種別を設定してください。 ● それでも送信できないときは(☎ 175 ページ)	31 —
	ファクスを海外へ送信できない	● 電話回線のノイズが多いなど、送信しにくいことがあります。 → 送信前に「海外送信」の設定を「1 回」にしてください。	73・150
	メモリー受信されている内容を消去したい	● 1 件ずつまたは、すべて消去できます。 (消去した内容は、あとからプリントできません)	80
	B4 サイズや A3 サイズのファクスを受信するとどうなる？	● およそ A4 サイズになります。ファクス通信の決まりで、送信側のファクスが縮小して送る仕組みです。 (一部のファクスは除きます)	87
	ファクスを送る際、ダイヤルした番号と違う番号が表示される	● 送信先のファクスに登録されている相手の電話番号が表示されています。 → 正しくダイヤルしていれば問題ありません。	—

こんなとき		原因と対応	ページ
プリント	コピーできない	● 記録紙やインクフィルムがなくなっていないですか？ → 記録紙やインクフィルムを入れてください。	25・26 183
		● キーロックの設定をしていませんか？ →  を3秒以上タッチして解除してください。	142
	同じ内容が何度もプリントされる	● プリント中に記録紙がなくなると、記録紙を補充しても、再度、最初のページからプリントされます。プリントするときは、記録紙を多めに(15枚)セットしてください。	26・81
		● プリント中に記録紙がなくなったときは、「見てから印刷」で、続きのページをプリントすることができます。	83
	記録紙が重なって(ずれて)プリントされる	● 記録紙が正しくセットされていますか？ → 記録紙はさばいてからセットしてください。(なるべく15枚) 記録紙を追加するときなどは、残っている記録紙を一度取り出してから一緒に入れ直してください。	26
		● 親機内部の給紙ローラーが汚れていませんか？ → 汚れをふき取ってください。	190・ 191
	メモリー受信時、記録紙やインクフィルムを入れてもプリントしない	● 電源コードを抜き、10秒以上待ってから電源コードを接続し、再度操作してみてください。	—
	受けたファクスが縮小される	● お買い上げ時はA4が約92%(縦方向)に縮小されます。相手の原稿サイズや送りかた(B5サイズ横向きなど)によっては、さらに縮小されます。	87
	受けたファクスがかすれている	● 相手の原稿の文字などが小さかったり、細かったり、薄いと かすれます。 → 表面が滑らかな記録紙を使ってみてください。 → 「受信印字濃度」を「濃く」に変更してみてください。 → 「エコノミー受信」の設定を「あり(2)」または「なし」に してみてください。 → 相手に画質設定を変えて送ってもらってください。	91 150 87・150 —
	受けたファクスやコピーに白や黒い線・黒い点が入ったり、文字がつぶれたりする	● 記録紙送りローラーまたは記録紙ガイドが汚れていませんか？ → 汚れをふき取ってください。	189
		● ファクス受信中にキャッチホンの信号が入った。 → 再度送ってもらってください。	—
		● ファクス送受信中に並列接続した電話機を使った。 → ファクス送受信中は使わないでください。	176
	相手に送ったファクスに白や黒い線が入ったり、文字がつぶれたりする	● ガラスと白く平らな面が汚れていませんか？ → 汚れをふき取ってください。	189
		● 送信中にキャッチホンの信号が入った。 → 送り直してください。	—
		● ファクス送受信中に並列接続した電話機を使った。 → ファクス送受信中は使わないでください。	176
	記録紙が詰まる	● 親機内部の給紙ローラーが汚れていませんか？ → 汚れをふき取ってください。 ほこりなどが中に入ると、記録紙が詰まる原因になります ので、ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレイを たたんでおいてください。	26・ 191

困ったとき (続き)

こんなとき		原因と対応	ページ
留守番電話	留守番電話の呼出回数を変更したい	● 「留守呼出回数」で変更できます。	148
	留守番電話の応答メッセージが流れない	● 自作応答メッセージが無音で録音されていませんか？ → 録音し直す、または固定メッセージに戻してください。	92・98・99
	留守 をタッチしても、留守セット／留守解除／用件再生ができない	● 受話器を上げたまま操作していませんか？ → 受話器を戻して操作してください。	92・93
	外出先から留守番電話を操作できない	● 次の内容を確認してください。 ● トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機からかけていますか？ ● 暗証番号を登録していますか？	100・101 100
	留守 が点滅している	● 留守セット中で、下記の場合に点滅します。 ● 通話録音されたとき。 ● 新しい用件が録音されたとき。 ● フル録音されたとき。 ● 伝言メッセージが録音されたとき。 → 用件を再生してください。	48 93 112 102 92・94
	用件が録音の途中で切れている	● 録音中に 6 秒以上無音が続く、または相手の声が小さいと録音が切れます。 → メッセージは続けて話す、または大きめの声で話すよう、相手に伝えてください。	93
	留守セットすると留守番電話に録音できないメッセージが聞こえる	● メモリーがいっぱいになっていませんか？ → 留守番電話の用件・通話録音・伝言メッセージを再生したあと、不要な用件などを消去してください。	94・96
	録音した日付・時刻が「1/ 1 0:00」や「1月 1日(日) 0:00」と表示される	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 日付・時刻を合わせてください。	29・182
SDメモリーカード	本体メモリーに保存され、SDメモリーカードに保存できない	● 下記の場合は本体メモリーに録音されます。 ● SDメモリーカードの空き容量がないとき。 ● SDメモリーカードが装着されていないとき。 ● SDメモリーカードがフォーマットされていないとき。 ● SDメモリーカードが書き込み禁止になっていたとき。	105 108 126 104
	マルチメディアカードは使えますか？	● 使えません。	104

こんなとき		原因と対応	ページ
呼出音	呼出音が鳴らない	● 呼出音量が「切」になっていませんか？ → 音量を調節してください。	147
		● おやすみモードの設定をしていませんか？ → [＊] を3秒以上タッチして解除してください。	143
		● 子機の電池が切れていませんか？（子機が鳴らないとき） → 充電してください。	34
		● モデムダイヤルインで呼び出し先の設定をしていますか？ → 呼び出し先に設定してください。	140
	呼出音が 鳴り出すのが遅い	● 無鳴動受信の設定をしていませんか？ → かかってきたのが電話かファクスかを判断するため、 少し遅く鳴り始めます。	78
	在宅時、電話に出る まで呼出音を鳴り 続けるようにしたい	● 「在宅呼出回数」の設定を「自動応答しない」にしてください。	148
	無鳴動受信に 設定しても 呼出音が鳴る	● 次の場合は、無鳴動受信でも呼出音が鳴ります。 ● 電話がかかってきたとき。 ● 留守セット中。 (留守 点灯) ● 本体のファクスメモリーがいっぱいのとき。 ● 相手が受話器を取って手でダイヤルし、ファクスを送信した とき。	78
		● かけてきた相手の回線や接続機器によっても鳴ることが あります。	—
	ドアホンの呼出音 が鳴らない	● ドアホンの設定が「なし」になっていませんか？ → 設定を「自動」にしてください。	159
		● おやすみモードの設定をしていませんか？ → [＊] を3秒以上タッチして解除してください。	143
		● 6 極 6 芯コードと 6 極 2 芯コードが逆になっていませんか？ → 配線を確認してください。	158
		● 本機とドアホンアダプター、もしくはワイヤレスアダプター 機能付きテレビドアホン本体の電源プラグを差し込み直して ください。	158・ 160

困ったとき (続き)

こんなとき		原因と対応	ページ
ナンバー・ディスプレイ	かけてきた相手の電話番号を表示しない	● NTT との契約が済んで、NTT 側の工事が完了していますか？ → NTT 窓口(116)にお問い合わせください。	129
		● 構内交換機・ホームテレホンに接続していると表示できません。	129
		● 本機を他の電話機と並列に接続していると表示できないことがあります。	176
		● ナンバー・ディスプレイの設定が「なし」になっていませんか？ → 設定を「あり」にしてください。	152
		● キャッチホン・ディスプレイサービスの契約をしているときに、 キャッチホン・ディスプレイの設定が「なし」になっていませんか？ → 設定を「あり」にしてください。	129
		● ISDN 回線でご使用の場合、ターミナルアダプターの設定を確認してください。 ● 直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。	176
		● 相手または本機が IP 電話サービスに加入しているとき、 相手の電話番号が表示されないことがあります。 → IP 電話サービス事業者にお問い合わせください。	—
こんなときは	「表示できません」(子機は「外線着信中」と表示される	● 雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってきています。	128
	着信した日付・時刻が「1月 1日(日) 0:00」と表示される	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 日付・時刻を合わせてください。	29・182
	タッチパネル・タッチキーが操作できない 正しく操作しても動かない 動作がおかしい	● 液晶保護フィルムなどを貼っているときは、フィルムをはがしてください。	—
		● 手書きペンは液晶ディスプレイ部分のみに使用できます。 → 液晶ディスプレイ部分以外は指で操作してください。	14
		● 下記の操作を行ってみてください。(リセット) 〈親機〉 1. ストップ を 5 秒以上タッチする。 リセットしますか？ 2. はい ● 上記の画面が表示されなかったり、手順 1～2 を行っても動作がおかしいときは、電源プラグを抜き、10 秒以上待ってから接続し直してください。 〈子機〉 電池パックを外し、10 秒以上待ってから電池パックを入れてください。	184
こんなときは	着信履歴・ファクスを見るランプが点灯している	● ナンバー・ディスプレイサービス利用時に、電話に出られなかったときに点灯します。 → 着信履歴を見てください。	130
		● ファクスをメモリー受信すると点灯します。 → メモリー受信したファクスを見てください。	80
	次々に画面が切り替わり、操作案内が流れる	● 電話機コードを接続せずに放置(約 20 分後)すると、デモモードになります。 → 電話機コードをつなぐと、デモモードが解除され、電話の回線種別の自動設定が始まります。	28

こんなとき		原因と対応	ページ
こんなときは	親機、子機、充電台が温かい	● 異常ではありません。 (夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります) → 異常に熱いときは、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。	—
	親機から音が聞こえる	● 異常ではありません。 (待機中に小さな音が聞こえることがあります)	—
	親機の液晶ディスプレイが消えている	● 本機を操作しないと、節電のため、約 2 分後に表示が消えます。 (常時表示させることはできません) → ストップ か液晶ディスプレイにタッチすると表示されます。 本機を操作したり、電話がかかってきたりすると表示されます。	22
	インクフィルムがなくなったときは	● ファクスを受けてもプリントされません。 → インクフィルム (別売品) をお買い求めください。 ● KX-FAN140、KX-FAN141、KX-FAN142、 KX-FAN200 は使えません。 ● インクフィルムの交換のしかたは (☎ 183 ページ)	185
	転居などで電話番号が変わったときは？	● 新しい電話番号を登録し直してください。	35
	停電のとき使えますか？	● 簡易停電通話機能を使って、親機の受話器や子機で電話をかけたり、受けたりすることができます。 (子機を使うときは設定が必要です)	14・178
		● 本機に登録している内容・応答メッセージ・用件・メモリー受信したファクスなどは消えません。 ● 日付・時刻が初期値に戻ることがあります。 → 戻ったときは、日付・時刻を合わせてください。	29・182
	かかってきた電話を直接転送したい	● NTT のボイスワープを利用するとできます。 → NTT 窓口 (116) にお問い合わせください。 (ただし、電話もファクスも区別なく転送されます)	—
	CS デジタル放送 (特定チャンネル) の画像が乱れる	● 本機*の電波が CS デジタル放送のアンテナ伝送路へ混入すると、画像が乱れることがあります。 (※無線通信に 1.9 GHz 帯を使用している中継アンテナなどの別売品も含みます) → CS・BS 対応の受信設備をお使いください。 ● 混合器、分配器、分波器などの機器は、CS・BS 対応のものを使用してください。 ● 接続ケーブルは、「S-4C-FB」などの「S」で始まる CS・BS 対応のものを使用してください。 ● 接続ケーブルのコネクターは、F 型接栓タイプ (CS・BS 専用ケーブルに対応) を使用してください。	—

こんな表示が出たら

親 機

表 示		原因と対応	ページ
A ～ Z 行	SDメモリーカードが 入っていません カードを入れてください	● SD メモリーカードが入っていません。 → SD メモリーカードを入れてください。	108
	SDメモリーカード内のデータが 正しくありません	● SD メモリーカードに録音された用件(WAVE ファイル) のフォーマットが異なるため再生できません。	—
	SDメモリーカードの空き容量不足です これ以上保存できません	● 留守番電話の用件・通話録音・伝言メッセージ・フル録音・ 保存されたファクス・原稿・手書きメモ・パソコンデータ・ 電話帳でSD メモリーカードがいっぱいになっています。 → 不要な用件などを消去してください。	75・80・ 94・105・ 117・ 121・124
	SDメモリーカードのデータが いっぱいです		
	SDメモリーカードのデータが 消去されています ↓ [機能]→[SDカード]を押して SD の整理を実行してください	● パソコンなどでフォルダーやファイルを消去したり、 名前を変更したため、本機で再生できない不要な データが残っています。 → 「SD メモリーカードのデータを整理する」 (127 ページ)を行ってください。	109
	SDメモリーカードのデータが 消去されています SDメモリーカードの整理を 実行してください		—
	SDメモリーカードの読み込みや 書き込みに失敗しました ↓ もう一度SDメモリーカードを 入れ直してください	● データの読み込みや書き込みに失敗しました。 → SD メモリーカードを入れ直してみてください。	108
	SDメモリーカードを入ると この機能が使えます	● SD メモリーカードが入っていません。 → SD メモリーカードを入れてください。	108
ア 行	相手が話し中です もう一度送信しますので しばらく お待ちください	● ファクスを送信しようとしたときに、相手が話し中、 もしくは相手のファクスが応答しなかったため、 送信できませんでした。(送信できなかったときも、 回線や相手機の状態によっては通話料金がかかること があります) → 1 分間隔で 3 回まで自動的に再ダイヤルします。	72・86
	相手のファクスが応答しません もう一度送信しますので しばらく お待ちください		
	新しい伝言が録音されました	● 伝言メッセージが録音されたときに表示します。 → 伝言メッセージを再生してください。	102
	新しい用件が録音されました	● 下記のときに新しい用件が録音されると表示します。 ● 留守セット中。 ● おやすみモードのとき。 → 用件を再生してください。	93 143 92～96

親機

表 示		原因と対応	ページ
ア 行	インクフィルムの交換が必要です U23 ↓ 販売店にてお買い求めください (インクフィルム品番 :KX-FAN190) インクフィルムの交換が必要です U23 販売店にてお買い求めください (インクフィルム品番 :KX-FAN190)	● インクフィルムがなくなっています。 → 交換してください。	183
		● インクフィルムが正しく入っていません。 → インクフィルムのたるみを取り、正しく入れてください。	25
	印刷できません！ U31 しばらく お待ちください	● 本体が余分な熱を持っていてプリントできません。 → 表示が消えるまでしばらくお待ちください。	—
	親機の背面に停電用電池を入れて ください(品番:KX-FAN55)	● 親機に簡易停電通話で使う電池パックが入っていません。 → 電池パックを入れてください。	24
力 行	回線種別が 設定できませんでした	● 電話の回線種別の自動判定ができませんでした。 → 手動で設定してください。	31
		● 子機が外の相手と電話中に表示されます。	—
	外線使用中	● モデムダイヤルラインで、親機の呼出を「呼び出さない」 に設定時、その電話番号に電話がかかってくると 表示されます。	140
	書き込みに失敗しました	● SD メモリーカードへの書き込み中に SD メモリー カードが抜かれたときなど、SD メモリーカードへの データの書き込みに失敗したときに表示されます。 → SD メモリーカードを入れ直してみてください。	108
	確認が必要な窓またはドアが あります ↓ [機能]→#083を押して 確認してください	● 開いている窓／ドアや圏外(電波が届いていない)の 窓／ドアセンサーがあります。 → [機能] をタッチし、 [# 0 8 3] をタッチ したあと、166 ページ「窓／ドアの開閉状態を 見る」の親機で [セッ情報をみる] からの操作を行い、 窓／ドアセンサーの番号と状態を確認してください。	166・ 170
		● 窓／ドアセンサーに親機からの電波が届いていません。 → 中継アンテナを設置してください。	172
	記録紙がありません U20 紙を入れて 最初から やり直してください	● 記録紙が入っていません。 (コピーやプリントは中止されます) → 記録紙を入れて操作をやり直してください。 (原稿が残っているときは、操作パネルを開けて原稿 を取り除いてください) 記録紙をセットしていても表示が出るときは、 詰まった記録紙を取り除き、給紙ローラーの汚れを ふき取ったあと、正しく入れてください。 また、ほこりなどが中に入ると、記録紙が詰まる 原因になりますので、ふだんは記録紙をセットせ ずに記録紙トレイをたたんでおいてください。	26・ 188・ 190
	記録紙づまりです U12 ↓ 操作パ 祉とバックパ -を開けて 紙を取り除いてください	● 記録紙が詰まっています。 → 詰まった記録紙を取り除き、給紙ローラーの汚れ をふき取ったあと、正しく入れてください。 また、ほこりなどが中に入ると、記録紙が詰まる 原因になりますので、ふだんは記録紙をセット せずに記録紙トレイをたたんでおいてください。	26・190

こんな表示が出たら (続き)

親 機

表 示		原因と対応	ページ
力 行	携帯電話にかけるとき 電話会社の 通話料金割引サービス を利用しますか？	● 「選んでケータイ」の設定が終わっていません。 → はい または いいえ をタッチして機能を使うかどうかを選択してください。	29
	原稿が残っています U14 [ストップ]を押してください	● 原稿挿入口に原稿が残っています。 → ストップ をタッチする。(原稿が排出されます)	188
	原稿づまりです U13 ↓ 操作パネルを開けて 紙を取り除いてください	● 原稿が詰まっていますか？ → 原稿を取り除いてください。	188
		● 500 mm より長い原稿を使っていませんか？ → 長さ 500 mm 以下の原稿を使ってください。	91
	減設できません	● 窓／ドアセンサーやワイヤレスアダプター機能を使った ドアホンが登録されていません。	160・ 164
		● 中継アンテナや子機が登録されていません。	172・ 174
	子機初期化エラー H82	● 親機に登録している子機の情報が消えています。 → お買い上げの販売店へご相談ください。	—
	このSDメモリーカードは 書き込み保護がかかっています このSDメモリーカードは 書き込み保護が かけられています	● SDメモリーカードが書き込み禁止になっていませんか？ → SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチを 解除してください。	104
		● SDメモリーカードがフォーマットされていません。 → フォーマットしてください。	126
		● 本機以外(パソコンなど)でフォーマットされた SDメモリーカードを使用していませんか？ → 本機でフォーマットしたSDメモリーカードを 使用してください。 → このSDメモリーカードをお使いになるときは、 パソコンなどに必要なデータを保存したあと、 本機でフォーマットしてください。	126 126
	このSDメモリーカードは 本機で使用できないフォーマットです このSDメモリーカードは 本機で使用する フォーマットではありません	● SDメモリーカードの空き容量が少ないと、必要な フォルダーが作成できずに表示されることがあります。 → 空き容量の大きなSDメモリーカードを使用し てください。	—
		● SDメモリーカードがいっぱい、もしくは前の機種と 本機の、用件またはファクスの合計が、本機で保存で きる件数(1,000件)を超えているため、新しい形式へ の変換に失敗しました。 → 前の機種で不要なデータを削除して再度SDメモリー カードを挿入し、新しい形式へ変換してください。	109
		● SDメモリーカードに前の機種で保存された古い形式の データがあると表示されることがあります。 → SDメモリーカードを入れ直して、データを新しい 形式へ変換してください。	109

親 機

表 示		原因と対応	ページ
力行	このカードには対応していません	● マルチメディアカードなど、本機で使用できないカードが入っています。 → SD メモリーカードを使用してください。	104
	このカードには対応していません	● SD メモリーカードが壊れている可能性があります。	—
	これ以上読み込めません (本体メモリーがいっぱいです)	● 原稿の読み込み中に本体のファクスメモリーがいっぱいになり、原稿を読み込むことができませんでした。 → 本体のファクスメモリーのファクス・手書きメモを表示またはプリントして内容を確認したあと、不要なファクス・手書きメモを消去し、もう一度やり直してください。	75・80
サ行	充電エラー H34	● 停電用電池パックの充電エラーが発生しました。 → お買い上げの販売店へご相談ください。	—
	増設できません	● ワイヤレスアダプター機能を使ってすでにドアホンを登録しているときに、もう 1 台登録しようとしていませんか？ → 登録を変更するときは、一度減設したあと、再度登録し直してください。	160・161
		● すでに子機が 6 台登録されていて、これ以上登録できません。	174
		● すでに中継アンテナが 2 台登録されていて、これ以上登録できません。	172
		● 窓／ドアセンサーがすでに最大台数 (20 台) 登録されていませんか？ → 不要な窓／ドアセンサーを一度減設したあと、再度登録し直してください。	164・165
		● 子機増設時、モニター使用中に増設しようとしていませんか？ → モニター状態を解除し、もう一度やり直してください。	174
夕行	増設できません 受話器を戻してやり直してください	● 子機増設時、受話器を上げたまま登録しようとしていませんか？ → 受話器を戻して、もう一度やり直してください。	—
	着信がありました [着信履歴・ファクスを見る] 押す	● 電話に出られなかったときに表示します。 → ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、着信履歴を確認してください。	130
	通信エラー H40	● 通信エラーで送信できませんでした。 → お買い上げの販売店へご相談ください。	—
夕行	通信エラー U40	● 下記の原因で送信できなかったときに表示します。 ● 回線状況が悪い。 ● キャッチホンの信号が入った。 ● 相手側が受信を中断した。 ● 相手側の記録紙がなくなっている。 ● 海外に送れなかった。 相手側に確認し、 送り直して ください。	72・73
		→ 送信前に「海外送信」を「1 回」に設定して送ってください。	150

こんな表示が出たら (続き)

親 機

表 示		原因と対応	ページ
タ 行	通信エラー 相手が話し中でした U40	● 相手が話し中で送信できませんでした。 → しばらく待ってから送り直してください。	72・73
	通信エラー 相手のファクスが 応答しませんでした 相手に確認してください U40	● 相手のファクスが応答しなかったため、送信できませんでした。 → 相手に確認してください。	—
	停電用電池エラー ↓ 親機の背面の電池を 交換してください	● 親機の電池パックの交換が必要です。 → 電池パックを交換してください。	181
	転送できませんでした	● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。	13
		● 子機の電池が切れていませんか？ → 充電してください。	34
		● 転送先(子機)の電話帳に空きはありますか？ → 子機で不要な相手先を消去してください。	61
	電池交換が必要な 窓またはドアセンサーがあります ↓ [機能]→#083を押して 確認してください	● 電池の残量が少ない窓／ドアセンサーがあります。 → [機能] をタッチし、 # 0 8 3 をタッチ したあと、166 ページ「窓／ドアの開閉状態を 見る」の親機で センサー情報を見る からの操作を行い、 窓／ドアセンサーの番号と状態を確認してください。 窓／ドアセンサーの電池を交換してください。	166・ 170
	電話機コードを 接続してください	● 電話機コードが正しく接続されていません。 → 正しく接続してください。	28
		● 電話機コードが接続されている場合は、回線業者に 確認してください。 (電話回線が何らかの原因で不具合の場合があります)	—
	電話帳がいっぱいです 登録できません	● 電話帳に空きがありません。 → 不要な相手先を消去してください。	55
	電話帳が 登録されていません	● SD メモリーカード内に電話帳が保存されていません。	124
	電話帳に登録されていない 相手からの着信を拒否します	● 「未登録番号着信」が「拒否する(時刻設定)」に設定され ています。 親機の電話帳に登録されていない相手からの電話を 拒否します。	135
	登録できません	● モデムダイヤルインですべての電話機を「呼び出さない」 に設定しようとしていませんか？ → 必ず、1 台以上の親機または子機を「呼び出す」に 設定してください。	140
	登録できません U72	● モデムダイヤルインで同じ番号を入力しようとしていま せんか？ → 違う番号を入力してください。	140

親 機

表 示		原因と対応	ページ
ナ 行	内線使用中	● 子機と子機が内線電話中に表示されます。	—
	ナンバー・ディスプレイが 使えるようになると この機能が はたらきます	● ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか？	129
	ナンバー・ディスプレイに 未加入です	● ナンバー・ディスプレイの契約をしていますが、本機を 接続してから一度も電話がかかってきていないときに 表示される場合があります。 → 一度電話がかかってくると、表示されません。	—
八 行	ハードウェア 電話機コードを外してください H33	● ハードウェアエラーのため、電話回線を使用できません。 → 親機から電話機コードを外して、お買い上げの 販売店へご相談ください。	—
	バックカバーを閉めてください U10	● バックカバーが、きちんと閉まっていません。 → きちんと閉めてください。	25
	日付・時刻を設定するには [機能] 押す	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に 戻っています。 → 29 ページ [3] の操作を行って、日付・時刻を設定 してください。	—
	表示圏外	● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしている ときに、海外など番号を通知できない電話から かかってきています。	128
	表示 できません	● ナンバー・ディスプレイサービスご利用時、雑音が 多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話が かかってきています。	128
	ファクスが届いています [着信履歴・ファクスを見る] 押す	● 「見てから印刷」(メモリー受信)に設定されていると、 受信したファクスはメモリーに記憶されます。 → 受信した内容を見て、必要であればプリントして ください。	79 80
		● 「見てから印刷」(メモリー受信)を解除しているときに 記録紙やインクフィルムがなくなると、ファクスが メモリーに記憶されます。 → 記録紙とインクフィルムを入れてプリントして ください。	79 26・80・ 183
		● おやすみモードのときは、ファクスがメモリーに記憶 されます。 → 受信した内容を見て、必要であればプリントして ください。	143 80
	プリンターエラー H30	● プリンターエラーのため、プリントできませんでした。 → お買い上げの販売店へご相談ください。	—
	プロトコル エラー	● ドアホン、子機、中継アンテナ、窓／ドアセンサーを 登録時、指定時間内に登録操作が完了しなかったため、 登録に失敗しました。 → もう一度最初からやり直してください。	160・ 164・ 172・ 174

こんな表示が出たら (続き)

親 機

表 示	原因と対応	ページ
変換に失敗しました	● SD メモリーカードがいっぱい、もしくは前の機種と本機の、用件またはファクスの合計が、本機で保存できる件数 (1,000 件) を超えているため、新しい形式への変換に失敗しました。 → 前の機種で不要なデータを削除して再度 SD メモリーカードを挿入し、新しい形式へ変換してください。	109
保存したデータがありません	● SD メモリーカード内にファクスまたはパソコンデータが保存されていません。	116・120
	● 手書きデータが保存されていません。	75
本体メモリがいっぱいです 原稿を読み込めません 不要なファクスや手書きデータを 消去してください	● 本体のファクスメモリーがいっぱいのため、原稿を読み込むことができませんでした。 → 本体のファクスメモリーのファクスや手書きメモを表示またはプリントして内容を確認したあと、不要なファクスや手書きメモを消去し、もう一度やり直してください。	75・80
本体メモリがいっぱいです 手書きデータを保存できません 不要なファクスや手書きデータを 消去してください	● 本体のファクスメモリーがいっぱいのため、手書きメモを保存できませんでした。 → 本体のファクスメモリーのファクスや手書きメモを表示またはプリントして内容を確認したあと、不要なファクスや手書きメモを消去し、もう一度やり直してください。	75・80
本体メモリがいっぱいです U82 本体に録音できません ⇕ 交互表示 不要な用件を消去してください 本体メモリがいっぱいです 本体に録音できません U82 不要な用件を 消去してください	● 留守番電話の用件・通話録音・伝言メッセージのメモリーがいっぱいになっています。 → 用件・通話録音・伝言メッセージを再生したあと、不要な用件などを消去してください。	94・96
本体メモリとSDメモリーカードの どちらの用件も 消去できませんでした	● SD メモリーカードが書き込み禁止になっていませんか？ → SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチを解除してください。	104

八
行

親 機

表 示		原因と対応	ページ
マ 行	窓センサーまたはドアセンサーが 増設されると この機能が はたらきます	● 窓／ドアセンサーが登録されていません。 → 窓／ドアセンサーを使うときは、登録操作を行って ください。	164
	未保存のファクスがありません	● 本体のメモリー内に、まだ SD メモリーカードに保存した ことがないファクスがありません。	114
	未保存の用件がありません	● 本体のメモリー内に、まだ SD メモリーカードに保存した ことがない用件がありません。	110
	迷惑設定の件数が いっぱいです 登録できません	● 迷惑電話着信拒否に空きがありません。 → 不要な電話番号を個別に解除してください。	134
	メモリーがいっぱいです ファクス受信できません U81 ⇕ 交互表示 不要なファクスや手書きデータを 消去してください メモリーがいっぱいです ファクス受信できません U81 不要なファクスや手書きデータを 消去してください	● 本体のファクスメモリーがいっぱいになっています。 → 本体のファクスメモリーのファクスや手書きメモを 表示またはプリントして内容を確認したあと、 不要なファクスや手書きメモを消去してください。	75・80
	モーターエラー H32	● モーターエラーが発生しました。 → お買い上げの販売店へご相談ください。	—
ヤ 行	有効な電話番号が 登録されていません 登録できません	● 未登録番号拒否やおやすみ特定着信の設定時、親機の 電話帳に5ケタ以上の電話番号が登録されていないな ど、有効な電話番号がない場合に表示されます。 → 有効な電話番号を電話帳に登録してください。	135・ 145 54
	読み込みに失敗しました	● SD メモリーカードからの読み込み中に SD メモリー カードが抜かれたときなど、SD メモリーカードから のデータの読み込みに失敗したときに表示されます。 → SD メモリーカードを入れ直してみてください。	108
	読み取りエラー U32	● 原稿の読み取りに失敗しました。 → 原稿を取り除き、もう一度最初からやり直して ください。	—
ラ 行	録音中停電 U83	● 留守番電話の用件録音中・通話録音中・伝言メッセージ 録音中に停電になり、録音内容が途中で消えています。 → ストップ をタッチする。(表示が消えます)	—

こんな表示が出たら (続き)

子 機

表 示		原因と対応	ページ
ア 行	親機に接続 できません	● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。	13
		● 親機の電源コードが外れていませんか？ → 電源コードを接続してください。	28
力 行	外線使用中	● 親機または別の子機が外の相手と電話中に表示されます。	—
		● モデムダイヤルインで、子機の呼出を「呼び出さない」に設定時、その電話番号に電話がかかってくると表示されます。	140
	外線着信中	● 電話がかかってくるまで表示されます。	—
		● ナンバー・ディスプレイサービスで利用時は、雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってくると表示されます。	128
	圏外	● 親機からの電波が届いていません。 → 「圏外」が消えるまで親機に近づけてください。	13・23
		● 親機の電源コードが外れていませんか？ → 電源コードを接続してください。	28
サ 行	サーチ停止中 再開はF3押す 圏外	● 親機からの電波が届いていない状態(圏外)で約 3 時間が経過しました。(子機は使えなくなっています) → 子機を使えるようにするには、 F3 キャッチ を押してください。	—
	使用中 今できません	● 親機で通話または、ファクスを送受信中です。 → 親機を使い終わってから、子機をお使いください。	—
		● 別の子機またはドアホン親機使用中に、子機で使えない機能の操作を行ったときに表示されます。 → 別の子機またはドアホン親機での使用が終わってから、やり直してください。	—
夕 行	通話録音中 残りわずか です	● 留守番電話の用件・通話録音・伝言メッセージで親機のメモリーが少なくなっています。 → 用件・通話録音・伝言メッセージを再生したあと、不要な用件などを消去してください。	94・96
	転送 できません	● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。	13
		● 転送先の子機の電池が切れていませんか？ → 充電してください。	34
		● 転送先の電話帳に空きがありますか？ → 転送先で不要な相手を消去してください。	55・61
		● 親機が使用中ではありませんか？ → 親機を使い終わってから、操作してください。	—
	電話帳が いっぱいです	● 子機の電話帳に空きがありません。 → 子機で不要な相手先を消去してください。	61

子 機

表 示		原因と対応	ページ
ナ行	内線使用中	● 親機や別の子機が内線電話中に表示されます。	—
	表示圏外	● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、海外など番号を通知できない電話からかかっています。	128
マ行	窓/ドアセンサーが 増設されると この機能が はたります	● 窓/ドアセンサーが登録されていません。 → 窓/ドアセンサーを使うときは、登録操作を行ってください。	164
	迷惑設定が いっぱいです 登録 できません	● 迷惑電話着信拒否に空きがありません。 → 不要な電話番号を親機で個別に解除してください。	134
	メモリいっぱい 録音 できません	● 留守番電話の用件・通話録音・伝言メッセージで親機のメモリーが いっぱいになっています。 → 用件・通話録音・伝言メッセージを再生したあと、不要な用件など を消去してください。	94・96
ラ行	録音 できません	● 通話録音の操作を行ったときに親機を使用していると、通話録音は できません。 → 親機の使用が終わってから、やり直してください。	—

操作ガイドについて

「操作ガイド」では、お問い合わせの多い機能や操作などについて、ディスプレイに表示させることができます。「困ったとき」などに、ご活用ください。

操作ガイドの使いかた

① 親機待機中に 操作ガイド

② よくある質問 または 項目で見る

お問い合わせの多い質問から探すときは

よくある質問

機能ごとの項目で探すときは

項目で見る

③ 項目をタッチする

(例: 項目で見る にタッチした場合)

項目で見る			
ファクス受信	ファクス送信	電話帳	SDカード
ナンバーディスプレイ	選んでダイヤル	子機	電話
戻る		次ページ	



項目で見る			
ドアホン	通話録音	留守番電話	通話転送
音量	音声読み上げ	エラーメッセージ表示	インクレベル/その他
戻る		前ページ	

次ページ で、次の項目が表示されます。 前の項目に戻るときは 前ページ

④ ガイドをタッチする

(例: 項目で ファクス受信 にタッチした場合)

ファクス受信	
Xレリ受信したファクスを表示/印刷するには? (見てから印刷)	
記録紙がなくなったときは?	
直接記録紙に印刷するには?	
戻る	次ページ

- 次ページ で、次のガイドが表示されます。
- 続いてガイドを選ぶような、表示がされることがあります。
- ガイド画面でできることは…… (右ページ)

⑤ ガイドを見る

(例: 「ファクス受信」の「Xレリ受信したファクスを表示/印刷するには? (見てから印刷)」)

Xレリ受信したファクスを表示/印…	
《親機で》待機中に 1. [着信履歴・ファクスを見る] ※このボタンは[留守]の下 にあります	2. [本体ファクスを見る]を押す (SDカードは[SDファクスを見 る]を押す) 3. Xレリ受信したファクスを選 ぶ
戻る ガイド印刷 次ページ	4. [表示]または[印刷]を押す (印刷終了後、ファクスを消すには [はい]、残すには[いいえ]) 5. [ストップ]を押す
	戻る ガイド印刷 前ページ 操作する

- ガイドが複数ページあるときは、次ページ、前ページ が表示されます。

次の画面を見るには 次ページ

前の画面に戻るには 前ページ

- ガイド画面に ガイド印刷、この設定にする、操作する の表示があるときは…… (右ページ)

操作ガイドからできること

操作ガイドに、**ガイド印刷**、**この設定にする**、**操作する** が表示されているときは、操作ガイドから各操作ができます。

■ ガイド(操作手順)を印刷する

ガイド印刷 → (プリント例)

メモリ受信したファクスを表示/印...

《親機で》待機中に
1. [着信履歴・ファクスを見る] 押す
※このボタンは[留守]の下にあります

戻る **ガイド印刷** 次ページ

操作ガイド
ファクス受信
メモリ受信したファクスを表示/印刷するには?
(見てから印刷)

《親機で》待機中に
1. [着信履歴・ファクスを見る] 押す
※このボタンは[留守]の下にあります
2. [本体ファクスを見る] を押す
(SDカードは[SDファクスを見る]を押す)
3. メモリ受信したファクスを選ぶ
4. [表示] または [印刷] を押す
(印刷終了後、ファクスを消すには
[はい]、残すには [いいえ])
5. [ストップ] を押す

■ ガイドされた機能に設定する

この設定にする → ガイドされた機能が自動的に設定され、操作ガイドを終了し、待機画面に戻る

直接記録紙に印刷するには?

「見てから印刷」を「切」に設定し
記録紙挿入口に記録紙を
セットしてください。

戻る **ガイド印刷** **この設定にする**

ガイドが複数画面のときは、最後のページに、**この設定にする** と表示されます。

■ ガイドされた機能进行操作する

操作する → 操作ガイドを終了し、ガイドされた機能の操作画面に切り替わる

(例：電話帳登録)

登録するには?

8. [決定] を押す
9. グループを選ぶ
10. [決定] を押す
11. [ストップ] を押す

戻る **ガイド印刷** 前ページ **操作する**

名前

自動	候補一覧		
手動			
手書きエリアを消す			

＜手書きエリア＞
ここにペンで文字を描いて、左の候補一覧から選んでください。

ガイドが複数画面のときは、最後のページに、**操作する** と表示されます。

保証とアフターサービス

よくお読みください

ご相談の前に

- ① 192～211ページの「困ったとき」「こんな表示が出たら」「操作ガイドについて」をご確認ください。
- ② パナソニック 総合お客様サポートサイトの「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などもご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/>

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは…

上記①でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下記の内容をご連絡ください。

製品名	パーソナルファクス
品 番	KX-PD702DL KX-PD702DW
故障の状況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

【持込修理対象商品】

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

※ 修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間 **5 年**

当社は、このパーソナルファクスの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後 5 年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

- 使いかた・お手入れなどの

ご相談は………

パナソニック ファクス・電話機ご相談窓口 ^{365日} 受付9時～20時

電 話 フリーダイヤル  **0120-878-983**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 修理に関するご相談は………

パナソニック 修理ご相談窓口

電 話 フリーダイヤル  **0120-878-554**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お願い

- 停電などの外部要因により、ファクス送信・受信、録音、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 修理を依頼する前に、15ページの「個人情報について」を必ずお読みください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青森	☎ (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市備前館2丁目5
首都圏地区	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎ (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
中部地区	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鷗4丁目42
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
近畿地区	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
九州地区	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
沖縄地区	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

0512

さくいん

数字・アルファベット

「0120」「0800」着信	133
184(電話番号非通知)	129
186(電話番号通知)	129
3人で話す(3者通話)	46
ADSLに接続するとき	175
Fネット	88
ISDN回線に接続するとき	176
LCDコントラスト	154
SDメモリーカード	103
● 入れる・取り出す	108
● 原稿(保存)	118
● 残量表示	105
● データ整理	127
● 電話帳	
(保存/読み込む)	124
● パソコンデータ	
(送信/表示/プリント)	120
● ファクス	
(表示/プリント/転送)	116
● ファクス(保存)	114
● フォーマット	126
● フォルダー構造	107
● フル録音	112
● 保存枚数	105
● 用件保存	110
● 録音時間	105
TA/スプリッタ接続	154・175・176

あ行

暗証番号	100
あんしん応答	52
アンテナ	17・28
● アンテナ点灯	154
アンテナレベル	23
インクフィルム	
● 交換	183
● 捨てるとき	183
● 取り付け	25
液晶ディスプレイ(親機)	22
液晶ディスプレイ(子機)	23
エコナビ	2・22
エコノミー受信	87・150
エニーキーアンサー	38・157
選んでケータイ	32
応答メッセージ	97・98
お手入れ	182
オフフック応答(子機)	157
親機への名前登録	35
おやすみタイマー	144
おやすみ特定着信	145
おやすみモード	143

音質を変える	41
音声内線呼び出し	146
音量を変える	147

か行

カーソル	57・59・62
海外送信	150
海外送信モード	73
海外へ送る	73
外出先からドアホンに出る	163
外出先から留守番電話を聞く	100
回線種別	31
画質	72・90
壁に掛ける(子機)	177
紙詰まり	188・190
簡易停電通話	14・178・180
キー確認音	154・157
キーロック	142
聞き直し	95・96・101
機能一覧表	148・157
機能登録の内容をプリント	148
キャッチホン	40
キャッチホン・ディスプレイ	129
キャリアシート	91
給紙ローラー	191
記録紙	12・26
記録紙送りローラー	189
記録紙ガイド	190
記録紙スタンド	17・26
記録紙詰まり	190
記録紙トレイ	17・26・72・90
記録紙のセット	26
クイック通話	157
グループの名前を登録	70
グループ読み上げ	137
原稿送りローラー	188
原稿ガイド	17・72・90
原稿挿入口	17
原稿詰まり	188
原稿について	
(サイズ/厚さなど)	91
減設(子機)	174
減設(中継アンテナ)	173
公衆電話着信	132
構内交換機	36・38・72
子機の増設/減設	174
子機の名前登録	34
ご相談窓口	212
固定の応答メッセージ	98
コピー	90

さ行

サーマルヘッド	191
再生(外出先から)	100

再生(本機で)	93・94・95・96
再ダイヤル(電話)	37・39
再ダイヤル(ファクス)	73
在宅呼出回数	148
時刻	29・182
自作の応答メッセージ	
● 消去	99
● 録音	99
自動で受ける(ファクス)	77・78
シャープ(親機)	19
シャープボタン(子機)	20
充電(子機)	34
充電台	21
修理ご相談窓口	212・213
出荷時へ戻す	15・155・157
受話音量	40・147
受話口(子機)	20
仕様	186
消去(用件)	94・95・96・101
スピーカー(親機)	17
スピーカー(子機)	21
スピーカー音量	147
スピーカーホン(子機)	39
スプリッタ	175
設置場所	12・13
操作案内	3
操作ガイド	210
操作パネル	17
増設(子機)	174
増設(中継アンテナ)	172
送話口(子機)	20

た行

ターミナルアダプター	176
ダイヤル回線	31・36・38
ダイヤルキー点灯	18・154
タッチキー	7・14・19
タッチパネル	6・14・18
短縮ダイヤル(親機)	
● 消去	68
● 電話をかける	37
● 登録	68
● ファクスを送る	73
着信拒否	
● 「0120・0800」着信	133・152
● 公衆電話着信	132・152
● 非通知着信	132・152
● 表示圏外着信	133・152
● 未登録番号着信	135・152
● 迷惑電話着信	134・152
着信鳴り分け	138

着信読み上げ	136
着信履歴	130
中継アンテナ	172
追加番号(マイナンバー)...	139
通信管理レポート	89
通話拒否	50
通話録音	48
次の用件を聞く	95・96・101
ディスプレイ(親機)	22
ディスプレイ(子機)	23
停電	14・24・178・199
手書きで文字を入力する	56
手書きペン	14・19・42・43
手書きメモ	42・74・84・122
デモモード	28
転居	199
伝言メッセージ	102
転送	
● 電話帳	66
● ファクス	86
● 留守番電話の用件	100・101
電池カバー(親機)	17・24
電池カバー(子機)	21・34
電池残量(子機)	23
電池パック(親機)	24
電池パック(子機)	34
電池パックの交換(親機)	181
電池パックの交換(子機)	184
電波(子機)	13・23
電話回線の設定	31
電話回線用モジュラー	
ジャック	17
電話機コード	16・28
電話帳	
● 印刷(プリント)	54・61
● 消去	55・61
● 全消去	55・149・157
● 転送	66
● 電話をかける	37・39
● 登録(親機)	54
● 登録(子機)	60
● ファクスを送る	73
● 読み上げ	64
電話の回線種別	31
電話番号を登録する	35
電話をまわす	46
ドアセンサー	
...	164・166・167・168・170・171
ドアホン	
● 接続	158・160
● 接続をやめるとき	159・161
● 通話	162
● ドアホンアダプター	158

● ドアホンワープ	
(外出先で出る)	163
ドアホン名前	153
登録リスト印刷	148
トールセーバー	100
トーン(親機)	19
トーンボタン(子機)	20

な行

内線電話	44
内線番号	44・45・47
名前を付ける(子機)	34
ナンバー・ディスプレイ	128
ニッケル水素電池	181・184
残して伝言	102

は行

バックカバー	17
光回線(ひかり電話)に	
接続するとき	175
光るLEDアンテナ	17・154
非通知着信	132
日付・時刻	29・182
表示圏外着信	133
ピンチアウト	7・83
ピンチイン	7・83
ファクスアダプター	176
ファクス音声案内	76・149
ファクス専用	77
付属品	16
プッシュ回線	31
プッシュホンサービス	36・38
フリック	7・37
プリント可能範囲	87・91
フル録音	112
分割コピー	90・154
並列接続	176
別売品	185
ボイスセレクト	41
ボイスチェンジ(子機)	41
傍受(子機)	13
ポーズ	36・38・54・60
ホームテレホンに	
接続するとき	176
保証とアフターサービス	212
保留	40
保留通知音	157

ま行

マイナンバー	139
前から録音	48
前の用件を聞く	95・96・101
待受時間(子機)	23
窓センサー	
...	164・166・167・168・170・171
マルチファンクションキー	21
見てから印刷	79・80

未登録番号着信	135
見ながら通話	80
ミュート	39
無鳴動受信	78
迷惑電話着信拒否	134
メモリー(親機)	
● 容量のめやす	186
メモリー受信	79
文字入力	
● 挿入・修正・消去	59・62
● 入力のしかた(親機)	56
● 入力のしかた(子機)	62
● 文字の種類	58・62
● 文字列一覧表	59・63
文字表示サイズ切替	128・154
モデムダイヤルイン	139
モニター(親機)	37

や行

用件再生(外出先で)	100
用件再生(本機で)	
...	93・94・95・96
用件消去	94・95・96・101
用件全消去	94・96・101
用件転送	100・101
用件の聞き直し	95・96・101
用件録音時間	97・151
呼出音	
● 音量	147
● 在宅呼出回数	148
● 種類(ベル/メロディ)	146
● 留守呼出回数	148
読み上げダイヤル	3
読み取り可能範囲	91

ら行

リセット	
(動作がおかしいとき)	198
リモート受信	176
留守応答メッセージ	98
留守音声モニター	
...	97・151・157
留守セット	92
留守呼出回数	148
連続通話時間(子機)	23
録音時間と件数	97

わ行

ワイヤレスアダプター機能	
付きテレビドアホン	160
ワンタッチダイヤル	
● 消去	71
● 電話をかける	39
● 登録	71

- 本機は日本国内用に設計されています。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
- This product is designed for use in Japan.
Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

別売品は… (185 ページをご覧ください)

- 使いかた・お手入れなどの
ご相談は………

ご相談の前に

- ・「困ったとき」(192 ページ)をご確認ください。
- ・右記のサポートサイトの「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」なども活用ください。

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック ファクス・電話機ご相談窓口 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-983**
※携帯電話・PHSからご利用になれます。
■ 上記番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187**
■ FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**
Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

- 修理に関するご相談は………

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル  **0120-878-554**
※携帯電話・PHSからご利用になれます。
・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

・有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検

長年ご使用のパーソナルファクスの点検を！



こんな
症状は
ありま
せんか

- 電源を入れても動かないことがある。
- こげくさい臭いや異常な音、振動がする。
- 電源プラグやコードが熱を持っている。
- 記録紙や送信原稿がたびたびつまる。
- 時刻表示が大幅にくるうことがある。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、
電源プラグを抜いて、
必ず販売店に点検を
ご相談ください。

パナソニック システムネットワークス株式会社

〒153-8687 東京都目黒区下目黒二丁目3番8号



PD702DL