


＼おたっくす／

Panasonic®

取扱説明書

パーソナルファクス

ケイエックス ピーダブリュー ティーエル
品番 **KX-PW621DL**
ケイエックス ピーダブリュー ティーダブリュー
KX-PW621DW

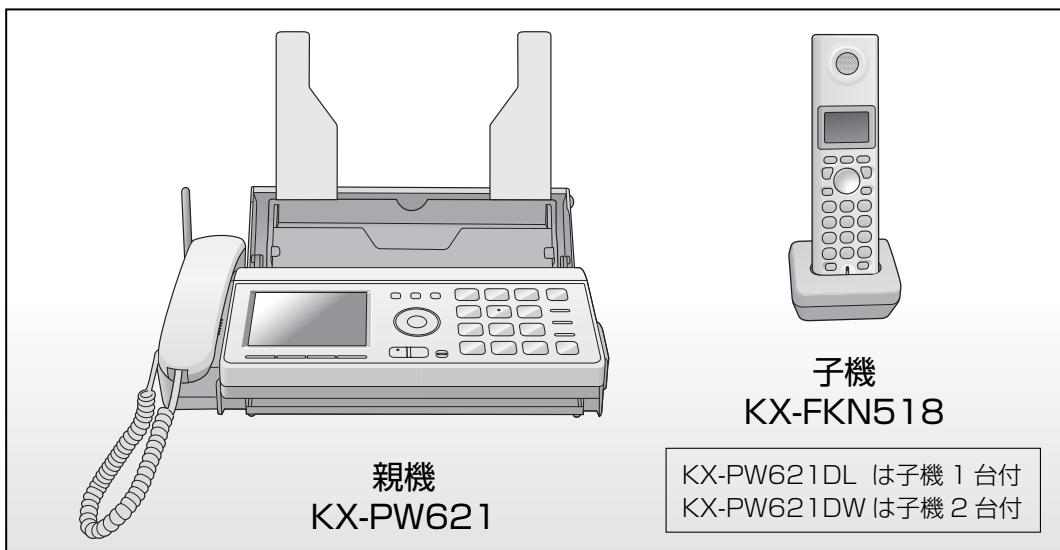

ニッケル水素電池のリサイクルに
ご協力ください。

Ni-MH



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC <http://club.panasonic.jp/>

携帯 <http://mobile.club.panasonic.jp/>



※このサービスは
WEB 限定の
サービスです。

保証書
別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(6 ~ 9 ページ) を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

確 認

準 備

電 話

電話帳／
文字入力

ファクス

コピー

留守番
電 話

SD
メモリー
カード

電 話
サービス


お好み
設 定

必要な
と き

困った
と き

お問い合わせの多い機能を探しやすくしました。

155 増設子機やインクフィルムなどの
ページ 別売品は？

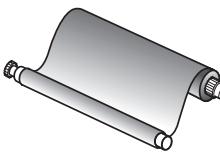

インクフィルム
KX-FAN190/190W
KX-FAN191/191W

44・48 電話帳の登録のしかたは？(親機・子機別々に150件ずつまで)

★電話帳をパソコンで編集できます！(☞111ページ)

116 ナンバー・ディスプレイ 着信メモリー（履歴）を見たい！

38 通話録音 通話をそのまま録音！

91 SDメモリーカード 用件やファクスをたくさん保存したい！

ファクスの受けかた

69 自動受信 自動でファクスを受けたい！

70 無鳴動受信 呼出音を鳴らさずに自動で受けたい！

72 見てから印刷 ファクスをディスプレイで見たり、プリントするには？

迷惑電話には…

118 着信拒否 非通知の電話に出たくない！

120 着信拒否 特定の相手からの電話に出たくない！

40 通話拒否 着信中や通話中でもお断りのメッセージを流して拒否したい！

42 あんしん応答 相手の声を確認してから電話に出たい！

ひかり電話でも使えますか？

(150ページ「光回線（ひかり電話）やADSLに接続するとき」をお読みください)

コピーやファクスのプリントがかされるときは？

■ 表面が滑らかな記録紙を使ってみてください。(☞81ページ)

■ ファクスの場合、「受信印字濃度」を「濃く」に変更してみてください。(☞136ページ)
印字濃度を薄くすることもできます。

■ 原稿の「読み取り濃度」を「濃く」に変更してみてください。(☞136ページ)

■ 受信したファクスを縮小しないように、「エコノミー受信」の設定を「あり(2)」または「なし」にしてみてください。(☞77・135ページ)

■ 相手に小さい文字のときの画質で送ってもらってみてください。

困ったときは

(詳しくはP162～169ページ)

音声でお知らせ！(操作案内 / 読み上げ)


操作案内や親機でダイヤルした番号、電話帳に登録した名前をお知らせします。

電話をかける

- 再ダイヤルでかける
- 電話帳(登録する／かける)
- 短縮ダイヤル(登録する／かける)
- 着信メモリーでかける


ファクス一覧を表示する

音声が流れないようにするには(親機で操作します)

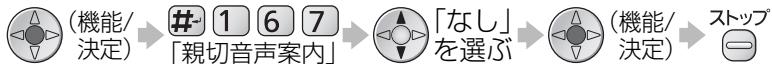

ファクスを送る / コピーする

原稿をセットすると、操作案内が始まらないようにするには(親機で操作します)
操作を案内します。

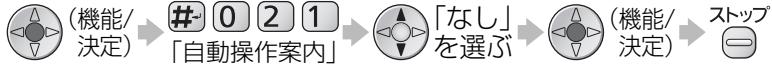


・設定すると、ディスプレイの操作案内も表示されません。

インクフィルムを交換する

バックカバーを開けると、操作を案内します。

読み上げダイヤル

親機でダイヤルした番号を読み上げます。

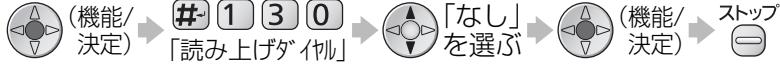

電話帳読み上げ (☞52 ページ)

親機で電話帳を検索時に名前を読み上げます。



着信読み上げ (☞122 ページ)

電話帳に登録した相手を音声でお知らせします。

- ・ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。
- ・音声を消すこともできます。

操作案内 / 読み上げの音量を変えるには

スピーカー音量の設定で変更します。

ただし、着信読み上げの音量は呼出音量の設定で変更します。(☞133 ページ)

読み上げダイヤルについて

- ・「*」はスター、「#」はシャープ、留守(ポーズ)は「ポーズ」と読み上げます。
- ・読み上げるときに次の番号を押すと、前の番号の読み上げは中断されます。
- ・受話器を取らずにダイヤルしたときは、受話器を取る前に 再生 を押すと、ダイヤルした番号をもう一度聞くことができます。

確認

準備

電話

電話帳／
文字入力

ファクス

コピー

留守番
電話SD
メモリー
カード電話
サービス好み
設定必要な
とき困った
とき

もくじ

確 認 準 備 電 話	安全上のご注意	6
	● 使用上のお願い	10
	● 本体と付属品／添付品	14
	● 各部のなまえとはたらき (親機／子機／液晶ディスプレイ)	15
	準備	
	● インクフィルムを取り付ける	22
	● 記録紙をセットする	23
	● はじめて使う前に、 親機の接続・設定！	24
	● 「選んでケータイ」の設定	27
	● 子機の準備・名前の登録	28
● 親機への名前・電話番号の登録	29	
電話をかける／受ける	30	
再ダイヤル／かんたん再ダイヤル／ 電話帳／短縮ダイヤル／ 受話器(子機)を取らずにかける		
● 通話中の機能	33	
通話中に受話音量を変える／ 保留／ファクスを受ける／ キヤッチホン／ 相手の声の音質を変える (ボイスセレクト)／ 自分の声を低く変える (ボイスチエンジ)／ 自分の声を高く変える (ファニーボイス)		
● 内線電話をかける／受ける	35	
● 電話をまわす／3者通話にする	36	
● 通話を録音する	38	
通話録音／前から録音		
● 迷惑な電話をお断りする(通話拒否)	40	
メッセージを流して通話を拒否する／ チャイムを鳴らして通話を拒否する		
● 相手の声を確認して電話に出る (あんしん応答)	42	
電話帳に登録する(親機)		
(修正／消去／プリント)	44	
文字入力のしかた(親機)	46	
電話帳に登録する(子機)		
(修正／消去／プリント)	48	
文字入力のしかた(子機)	50	

電話帳／
文字入力

電話帳／ 文字入力	● 電話帳読み上げ	52
	● 読み上げる名前の「さん」を 取る／付ける	52
	● アクセントの位置を変更する	53
	● 電話帳を転送する	54
	● 短縮ダイヤルに登録する	56
	● 短縮くり返しコールを使う	58
	● グループの名前を登録する	59
	ファクスを送る	60
	再ダイヤル／電話帳／短縮ダイヤル／ 相手と話してから送る／海外へ送る	
	● 文字を入力してファクスを送る (タイピングファクス)	62
● 送信内容を確認中にできること	62	
● 定型文について	64	
● 定型文を編集する	65	
● 保存されている内容を見る・消去する・ 保護設定する	66	
ファクスを電話に出て受ける	68	
ファクスを自動で受ける		
(在宅／留守／ファクス専用)	69	
● 在宅時、呼出音を鳴らさずに 自動で受ける(無鳴動受信)	70	
見てから印刷(メモリー受信) に設定する／解除する	71	
メモリー受信したファクスを 表示・プリント・消去する (見てから印刷)	72	
● ファクスを表示・プリント・消去する	72	
● ファクス表示中にできること	74	
● メモリー受信したファクスを転送する	76	
● ファクスのプリントについて	77	
● ファクスの便利な機能	78	
● 娯楽情報などをファクスで受ける	78	
● NTT Fネット	78	
● 通信管理レポートをプリントする	79	
コピーする	80	
原稿・記録紙について	81	
留守番電話を使う	82	
● 留守セットしたまま、用件を聞く	82	
● 親機でのいろいろな用件再生／消去のしかた	84	
● 留守セットして、電話や ファクスを受ける	86	
● 応答メッセージの設定	87	
● 応答メッセージを変える	87	
● 自分の声で応答メッセージを作る	87	

外出先から留守番電話を聞く	88
●外出先から聞くための準備	88
●外出先での操作	88
●録音された用件を携帯電話などに転送するための設定	89
●伝言メッセージを残す(残して伝言)	90

SDメモリーカードについて	91
●SDメモリーカードを使ってできること	91
●お使いになる前に	92
●SDメモリーカード容量について	93
●パソコン・ホームフォトプリンター・テレビ(ビエラ)などで使う	94
●フォルダー構造とファイル形式について	95
●入れる／取り出す	96
●用件を保存する	98
●外線電話をすべて録音する(フル録音)	100
●ファクスを保存する	102
●ファクスを表示・プリント・転送する	104
●原稿を読み取って保存する	106
●パソコンで保存した画像を送信・表示・プリントする	108
●ファクス送信用変換ソフトについて	109
●電話帳を保存する／読み込む	110
●電話帳編集ソフトについて	111
●フォーマット・整理する	112

かけてきた相手の電話番号がわかる ナンバー・ディスプレイサービス

●ナンバー・ディスプレイサービスとは	114
●利用するには	115
●着信メモリー(履歴)を見る・使う	116
●相手によって受けかたを変える	118
・非通知の電話やファクスを受けない	118
・公衆電話からの電話を受けない	118
・表示圏外からの電話やファクスを受けない	119
・迷惑電話やファクスを拒否する	120
・親機の電話帳に未登録の相手からの電話やファクスを一時的に受けない	121
●着信読み上げについて	122
●グループ読み上げについて	123
●相手によって呼出音を変える (着信鳴り分け)	124

1回線で複数の電話番号を使う モデムダイヤルインサービス

●モデムダイヤルインサービス、マイナンバーとは	125
●利用するには	125
●設定のしかた	126

お好み設定

キーロックを使う	128
----------	-----

おやすみモードを使う	129
------------	-----

●おやすみモードにする時間帯を設定する	130
---------------------	-----

●特定の相手のみ呼出音を鳴らす	131
-----------------	-----

呼出音・音量の設定	132
-----------	-----

●呼出音を変える	132
----------	-----

●内線電話の呼び出しかたを変える	132
------------------	-----

●音の大きさを変える 呼出音量／受話音量／スピーカー音量	133
---------------------------------	-----

機能／メッセージ一覧

●親機の機能一覧	134
----------	-----

●メッセージ一覧	140
----------	-----

●子機の機能一覧	141
----------	-----

さらに便利に…

●ドアホンアダプターを使ってドアホンを接続する	142
-------------------------	-----

●ワイヤレスアダプター機能を使ってドアホンを接続する	144
----------------------------	-----

●ドアホンに出る	146
----------	-----

●外出先からドアホンに出る (ドアホンワープ)	147
----------------------------	-----

●子機を増やす	148
---------	-----

●中継アンテナを設置する	149
--------------	-----

●いろいろな接続	150
----------	-----

光回線やADSL/ISDN回線／
ホームテレホン/1回線に複数台

必要なとき

●インクフィルムの交換のしかた	152
-----------------	-----

●日付・時刻を合わせるとき	153
---------------	-----

●お手入れ	153
-------	-----

●子機の電池パックを交換する	154
----------------	-----

●別売品	155
------	-----

●仕様	156
-----	-----

原稿・記録紙

●原稿が詰まったとき	158
------------	-----

●白や黒の線などが入るとき	159
---------------	-----

●記録紙が詰まったとき	160
-------------	-----

困ったとき

●こんな表示が出たら	170
------------	-----

●保証とアフターサービス	176
--------------	-----

●さくいん	178
-------	-----

確認

準備

電話

電話帳／
文字入力

ファックス

コピー

留守番
電話SD
メモリー
カード電話
サービス好み
設定必要な
とき困った
とき

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



危険

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

危険

電池パックについて

■分解・改造しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

分解禁止

■火の中に捨てたり加熱しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■指定の電池パック以外は使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■ $+$ $-$ 端子を金属などに接触させない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■付属の電池パックを、この機器以外に使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■液もれしたとき、“液”に触れたり、目に入れない



目に入ると、失明の原因になります。

禁止

- 目に入ったら、こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

■専用の充電台を使用して指定の電池パックを充電する



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止


警告
■分解・修理・改造しない


火災・感電の原因になります。

分解禁止

- 修理は販売店へご相談ください。

■煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは、すぐに電源プラグを抜く


そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

電源プラグ
を抜く

- 使用を中止し、販売店へご相談ください。

■電源プラグは根元まで確実に差し込む


差し込みが不完全ですと、
感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■電源プラグのほこりなどは定期的にとる


プラグにほこりなどがたまると、
湿気などで絶縁不良となり、
火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど




傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

禁止

- 修理は販売店へご相談ください。

■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC100 V以外での使用はしない


禁止

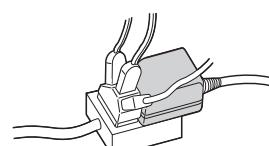

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない


感電の原因になります。

ぬれ手禁止

■雷が鳴ったら、親機や充電台・電源プラグ・電話機コードに触れない


感電の原因になります。

接触禁止

安全上のご注意

必ずお守りください (続き)

!**警告**

■機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり、ぬらしたりしない



火災・感電の原因になります。

禁止

- 金属物が入ったり、ぬれたりした場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店へご相談ください。

■自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで設置や使用をしない



本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあります、誤動作による事故の原因になります。

禁止

■医療機器の近くでの設置や使用をしない (手術室、集中治療室、CCU*などには持ち込まない)



本機からの電波が医療機器に影響を及ぼすことがあります、誤動作による事故の原因になります。

禁止

*CCUとは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。

■電話機コードのプラグに、洗剤などの液体をかけたり、ぬらしたりしない



火災の原因になります。

禁止

- ぬれた電話機コードは、すぐに壁側の電話コンセントから抜き、使用しないでください。

■心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す



電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

■当社指定以外のホームテレホン、ビジネスホンなどに接続しない



発熱・発煙の原因になります。

禁止

■電子レンジに入れたり、電磁調理機器などに置いたりしない



発熱・発煙・火災・破裂の原因になります。

禁止

■SDメモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かない



誤って、飲み込むおそれがあります。

禁止

- 万一、飲み込んだと思われるときはすぐに医師にご相談ください。

⚠ 注意

■ 湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない



火災・感電の原因になることがあります。

禁止

■ 充電台に磁気に弱い物(キャッシュカード、通帳など)を近づけない



充電台からの磁力線により、磁気に弱いものは使えなくなることがあります。

禁止

■ 水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない



落下により破損・けがの原因になることがあります。

禁止

■ 充電台にコインや指輪などの金属物をのせない



金属物が熱くなり、やけどの原因になることがあります。

禁止

■ 受話器を無理に引っ張らない



親機の落下により、けがの原因になることがあります。

禁止

使用上のお願い

重要なものはプリントして保管

- メモリー受信したファックス
(☞71ページ)
- 登録した電話帳(☞44・48ページ)

お知らせ

- 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。
(発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります)

こんなところには設置しない

- 記録紙トレー・記録紙スタンドが壁にあたる。
(紙詰まりの原因)
- ピアノなどの上。
(キズや、熱によるひびわれ、変色の原因)
- じゅうたんなどの上。
(通風孔をふさぎ、発熱などでじゅうたん変色の原因)
- 火気・熱器具の近く。
(変形や故障の原因)
- テレビ・電子レンジ・パソコンの近く。
(電波干渉による誤動作の原因)
- 夏期の閉め切った車内・直射日光のあたるところ・冷暖房機の近く。
(温度 35 °C以上、5 °C以下、湿度 85 %以上、45 %以下は誤動作・変形・故障の原因)
- 原稿排出口に光が直接あたるところ。
(コピー・送信ファックスの画質劣化の原因)
- 温度変化が激しいところ。
(結露による誤動作の原因)

ファクス・コピーの記録紙は…

コピー用紙
●A4 サイズ
●64~75 g/m²
●別売品
(☞155ページ)

- セットするとき
 - プリント中に追加しないでください。
 - 厚さの異なる紙を入れないでください。

- 次のような記録紙は使わないでください
(紙詰まりの原因)

- 破れている
- 折り目、しわがある
- 広告などの裏面
- 丸く反っている
- 本機すでに片面をプリントした紙
- 湿気の多い場所に置いていた紙

プリント済みの記録紙は…

- 印刷面を下にして文字を書かないでください。
(インクがテーブルや紙に写る原因)
- 他のコピー機やプリンターの用紙として使わないでください。
(他機の故障や紙詰まりの原因)



(続く)

子機の置き場所は…

- 距離が離れていたり、次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、通話が途切れたり、子機に「圏外」と表示して使えないことがあります。
- 金属製のドアや雨戸。
- アルミはく入りの断熱材が入った壁。
- コンクリートやトタン製の壁。
- 親機と別の階や家屋で使うとき。
- 壁を何枚もへだてたところ。
- 上記のような場合は、中継アンテナ(別売品)をおすすめします。
(☞149ページ)



中継アンテナ



補聴器の種類によっては子機で通話中に雑音が入る場合があります。

● 親機をお使いください。


電波を使う機器から離す

電波の干渉による、悪影響を予防するため、次の機器からは親機・子機とも3m以上離してください。

- 電子レンジ
- 無線LAN機器
(ルーター・AV機器・防犯機器など)
- ワイヤレスAV機器(テレビ・ステレオ・パソコンなど)その他、下記の機器も影響が出る場合があります。
- ゲーム機のワイヤレスコントローラー
- 万引き防止システム(書店やCDショップなど)
- アマチュア無線局
- 工場や倉庫などの物流管理システム
- 鉄道車両や緊急車両の識別システム
- マイクロ波治療器
- その他、Bluetooth[®]対応機器やVICS(道路交通情報通信システム)など

(例: 無線ルーターの設置)

離して置けないときは、上下に置くと影響を軽減することができます。

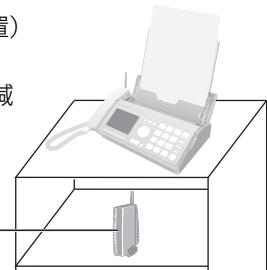

重要な通話は親機で!

本機は子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

充電台の置き場所は…

- AMラジオの近くに置かないでください。
(AMラジオで雑音が聞こえる原因になります)
- 電磁波や磁力を出すもの(テレビ、スピーカーなど)の近くに置かないでください。
(充電できないことがあります)

使用上のお願い (続き)

電波について

● 本機は、2.4～2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です

移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS 方式」、与干渉距離は 80 m です。本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。

2.4FH8

● 本機の使用周波数に関するご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の電源プラグを抜いて、お客様ご相談センター(☞176 ページ)にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談センター(☞176 ページ)へお問い合わせください。

その他

● 分解・改造することは法律で禁じられています。(故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください)

● 停電すると、親機・子機とも使えません。

● NTT のレンタル電話機が不要になる場合は、局番なしの 116 番(通話料金無料)へご連絡ください。

- この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。


取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

本機を廃棄・譲渡・返却するとき(出荷時設定)

お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、記憶した情報(登録した内容や録音された用件など)を消去してください。

- 初期化するときは、親機から電話機コードを外してください。

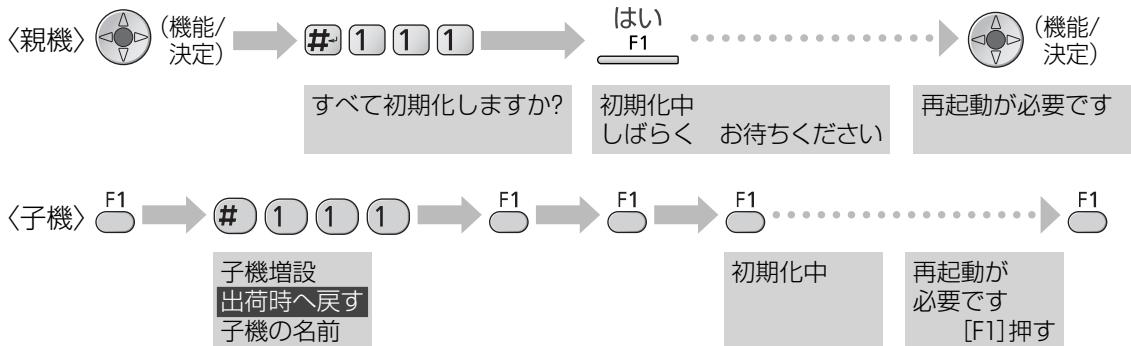

- 上記操作を行っても、SDメモリーカード内のデータは消去されません。お客様の大切な情報の流出による不測の損害を回避するため、SDメモリーカードは必ず取り出してください。
- 使用済みのインクフィルムには、プリント跡が残っています。
152ページの「■ 使用済みのインクフィルム(芯を含む)を捨てるとき」に従って処分してください。

お知らせ

- 別売品の増設子機に記憶した情報の消去のしかたは、増設子機の取扱説明書をお読みください。
- 電話機コードを接続したまま親機の初期化を行うと、続いて「回線種別」が自動設定され、お買い上げ時の設定「自動」に戻らないことがあります。(☞134ページ)

SDメモリーカードを廃棄・譲渡するとき

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「消去・削除」では、多くの場合、SDメモリーカード内のデータは完全には消去されません。



譲渡の際は、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使ってSDメモリーカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。

また廃棄の際は、SDメモリーカードを物理的に破壊するか、SDメモリーカード内のデータを完全に消去して、それぞれの地域ルールに従って、分別廃棄をお願いします。

本体と付属品／添付品


不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

本体と付属品

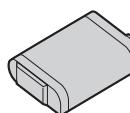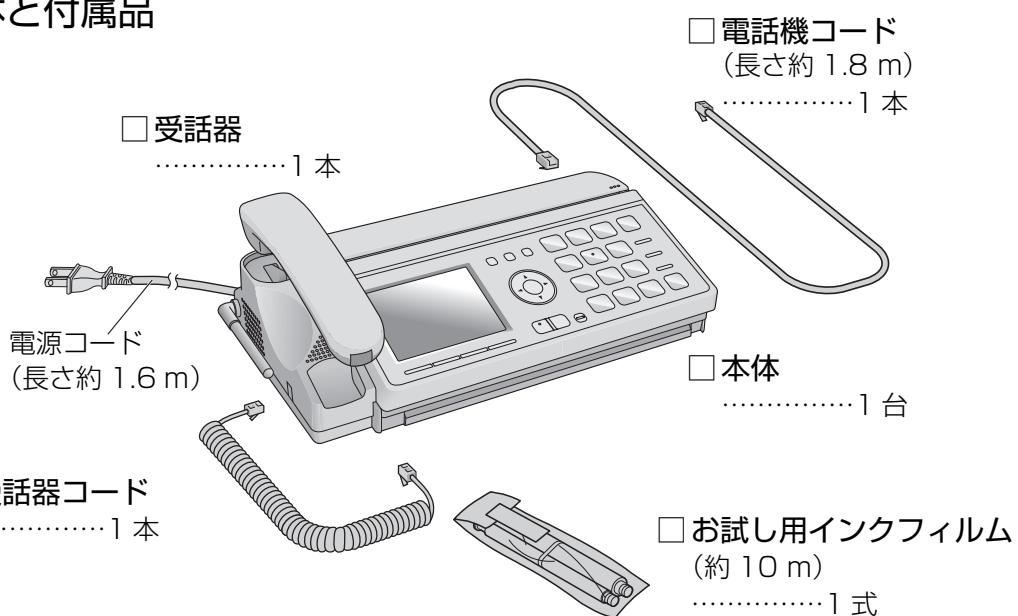

□ 子機用電池パック
..... 1 個(※ 2 個)


お買い上げ時は、電池カバーが
取り付けられています。

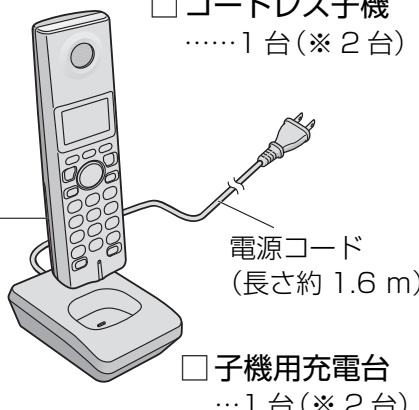


※ KX-PW621DW の場合の個数

添付品

☑ 取扱説明書(本書)
..... 1 冊

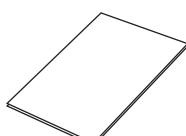

□ お試し用記録紙
..... 1 式

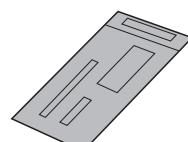


□ 保証書
..... 1 式


各部のなまえとはたらき

親機

(続く)

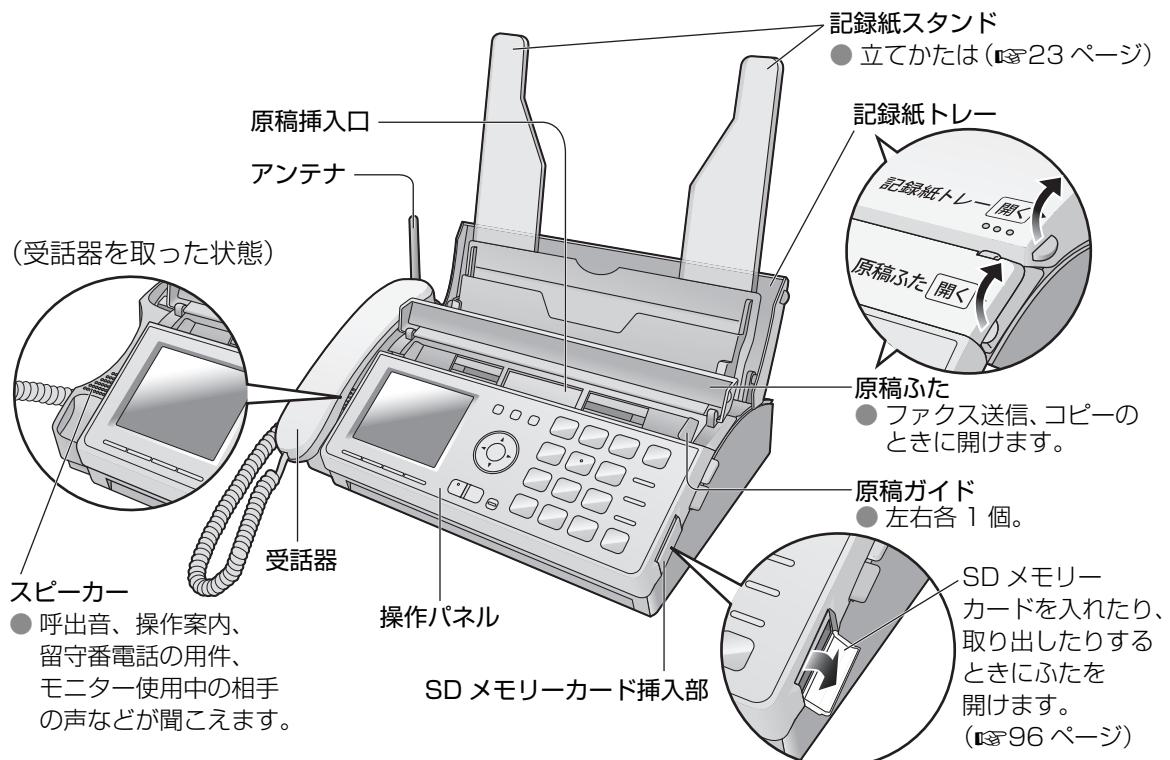

操作パネルを開けると…

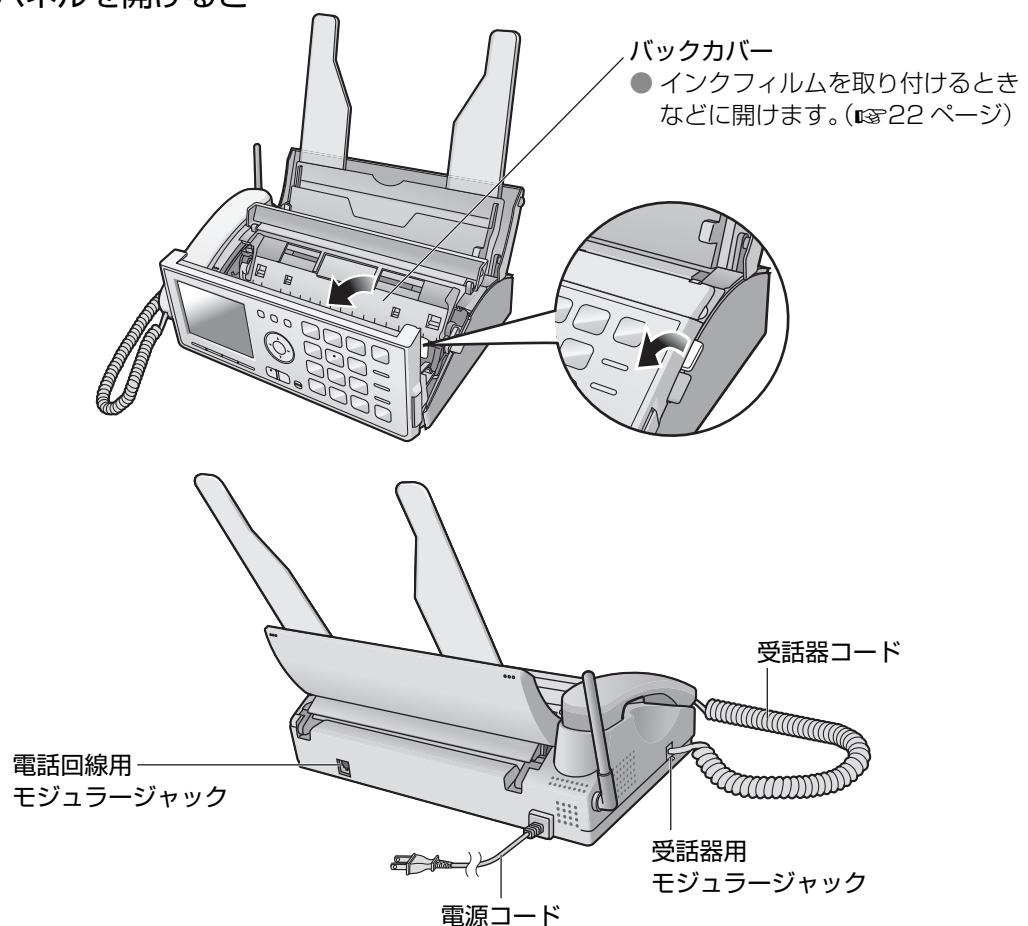

各部のなまえとはたらき

親機

(続き)


- 短縮ダイヤルを使う。
(☞31・56ページ)

- 通話中に待つもらう。
(☞33ページ)

液晶ディスプレイ (☞20ページ)

- コントラストの調整は
(☞138ページ「LCD コントラスト」)

- 子機やドアホンを呼び出す。
(☞35・36・146ページ)

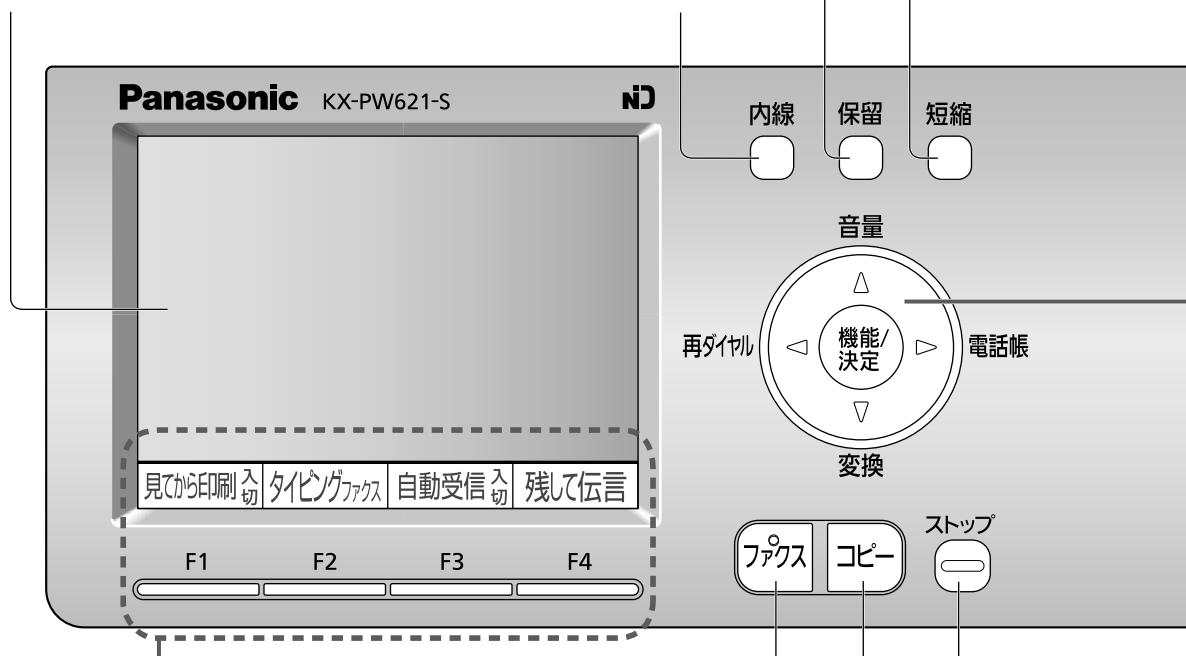

F1 ~ F4 は「見てから印刷入切」「タイピングファックス」「自動受信入切」「残して伝言」などを作業するときに押してください。

- 本書では F1 F2 F3 F4 のように表しています。

お知らせ

- 「見てから印刷入切」「タイピングファックス」「自動受信入切」「残して伝言」などの表示は、操作手順によって変わります。

- ファックスの送信・受信を開始する。

(☞60・62・68・76・104・108ページ)

- 原稿をセットする前に押すと、操作案内が流れる。

- コピーする。(☞80ページ)

- 原稿をセットする前に押すと、操作案内が流れる。

- 操作を途中でやめる。

- 登録を終わる。

- 液晶ディスプレイが消えているときに表示させる。

マルチファンクションキー

- 本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。



左または右を押す



上または下を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す





左を押す



各部のなまえとはたらき

子機

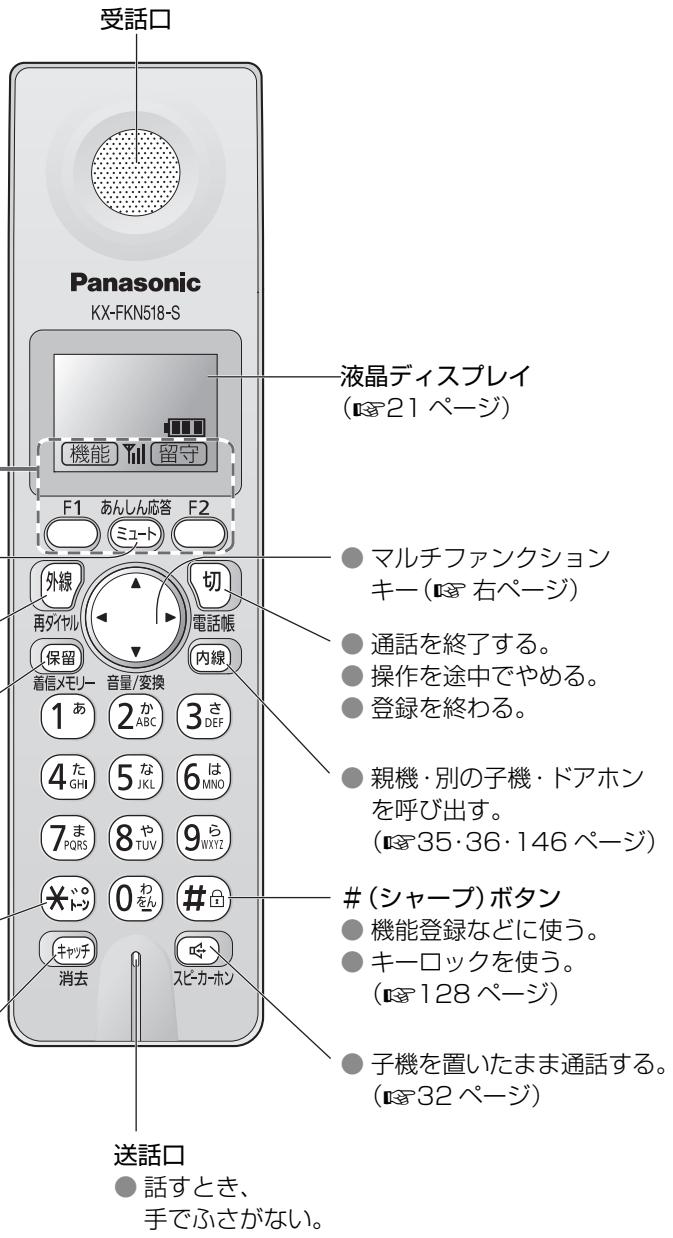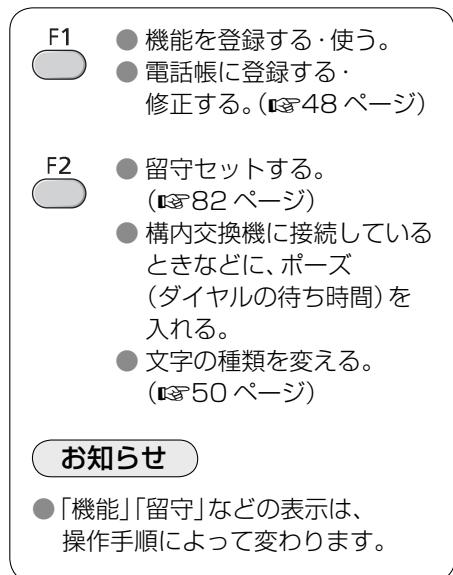

* (スター) ボタン

- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを使う。(トーンボタン)(☞30ページ)

- キヤチホンを受ける。(☞33ページ)
- 登録している内容を消去する。
- 間違えた文字・数字を消す。(☞50ページ)

■ ダイヤルキーのバックライトについて

子機の液晶ディスプレイのバックライトに連動して点灯します。

マルチファンクションキー

- 本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。



左または右を押す




上または下を押す

- 音量を大きくする。(☞133ページ)

- 漢字に変換する。(☞51ページ)

- 再ダイヤルする。(☞32ページ)

- 前の用件を聞く。(☞83ページ)

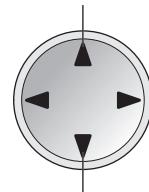


- 電話帳を使う。(☞32・48ページ)


- 次の用件を聞く。(☞83ページ)

- 音量を小さくする。(☞133ページ)

- 漢字に変換する。(☞51ページ)

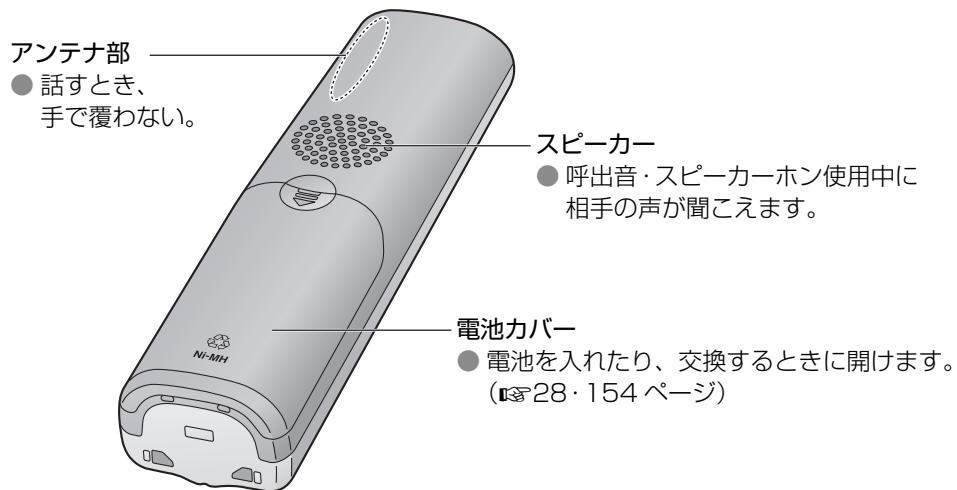

充電台

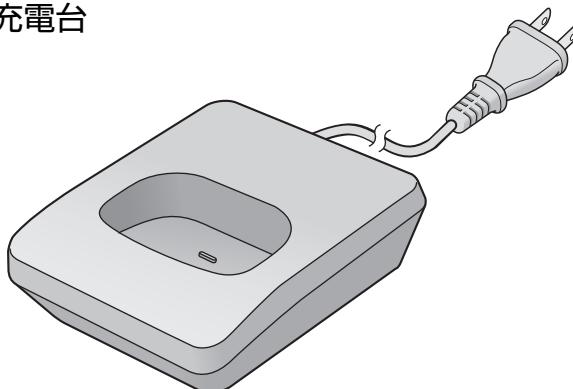


各部のなまえとはたらき

液晶ディスプレイ

親 機

SD メモリーカードが入っているときは「ファックス・PC」に変わります(☞93 ページ)

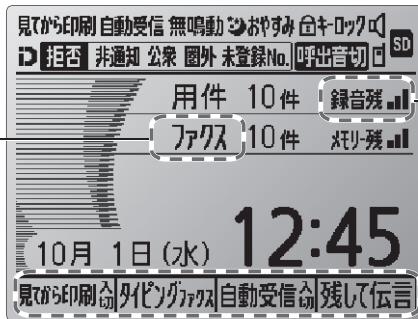

SD メモリーカードに録音やファックス受信が可能なときは「SD残」に変わります(☞93 ページ)

F1 ~ F4 ボタンの機能を表示(☞16 ページ)

見てから印刷 ファックスをメモリー受信する設定のとき(☞71 ページ)

自動受信 ファックスの自動受信を設定しているとき(☞69 ページ)

無鳴動 呼出音を鳴らさずにファックスを受ける設定をしているとき(☞70 ページ)

おやすみ おやすみモードを設定しているとき(☞129 ページ)

合キロック 親機のキーを設定しているとき(☞128 ページ)

モニター モニターを使用しているとき(☞31 ページ)

呼出音切 呼出音を鳴らさない設定をしているとき(☞133 ページ)

- 「選んでケータイ」を設定しているとき点灯(☞26・27 ページ)
- 「選んでケータイ」を使って電話をかけるときに、固定電話会社の事業者識別番号が自動付加されると約5秒間点滅(☞27 ページ)
- SD メモリーカードが入っているとき点灯(☞96 ページ)
- データの読み出し中や書き込み中はSDと交互に点滅

録音残 録音残量(時間)のめやす(☞下記)

メモリ残 ファックスメモリー残量のめやす(☞下記)

■ ナンバー・ディスプレイサービス利用時の表示



ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき(☞114 ページ)



非通知の電話やファックスを受けない設定をしているとき(☞41・118 ページ)



公衆電話からの電話を受けない設定をしているとき(☞41・118 ページ)



表示圏外の電話やファックスを受けない設定をしているとき(☞41・119 ページ)



親機の電話帳に未登録の相手からの電話やファックスを受けない設定をしているとき(☞121 ページ)

■ 「録音残」「メモリ残」表示のめやす

残量表示					
録音残*	留守番電話に録音できる時間	0	4分以下	4~8分	8~12分
メモリ残	ファックスを受信できる枚数	0	16枚以下	32枚以下	50枚以下

* 録音件数が50件になると、録音残量はなくなります。(☞156 ページ「■本体メモリー容量のめやす」)

■ 液晶ディスプレイの表示について

- 本機を操作しないと、節電のため、約2分後に表示が消えます。(常時表示させることはできません)
- 本機を操作したり、電話がかかってきたりすると表示されます。
- 本体のファックスメモリーがいっぱいになったときなど、お知らせがあるときには表示は消えません。親機を操作すると、操作を終了して約2分後に消えます。

液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。(実際の表示とは異なります)

子機

子機の内線番号や、登録した名前
(☞28ページ)

子機のキーロックを設定しているとき
(☞128ページ)




親機からの電波が届かず、
呼出音が鳴らない、
通話ができないとき

親機で設定した日付・時刻を
表示 (☞25・153ページ)
(「圏外」のときは表示できません)

アンテナレベル (☞下記)

電池残量

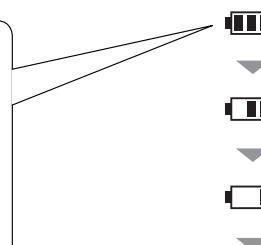

充電完了したあとの使用時間のめやす

(使用環境温度が 20 °C のとき)

■ 連続通話時間：約 5 時間

- スピーカーホンで通話したり、電波状態が悪いところで使う場合、連続通話時間は短くなります。

■ 待受時間：約 150 時間

- 充電台に置かずに一度も通話しないとき。
- 「圏外」表示中は短くなります。

待受時



通話中



(点滅)

「充電してください」と表示


4 秒ごとに「ピピッ」と警告音が鳴る

すぐに充電が必要です。

- 電池パックを抜き差しすると、電池残量マークが  になります。

■ アンテナレベル

子機が受けている電波の強さのめやすを表示します。

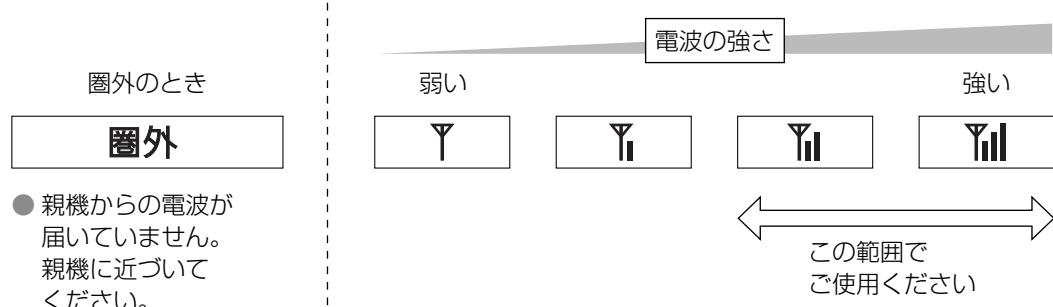

- 親機からの電波が届いていません。
親機に近づいてください。

■ 液晶ディスプレイのバックライトについて


外からの電話の呼出中や、操作したときなどに点灯します。(応答後や操作終了後、自動的に消灯します)

お知らせ

- 親機と子機の間に障害物などがあると、近くても電波が弱くなります。(☞11ページ)
- 電波が強い状態でも、他の機器との電波干渉により電話の声が途切れることができます。(☞11ページ)

液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。(実際の表示とは異なります)

インクフィルムを取り付ける

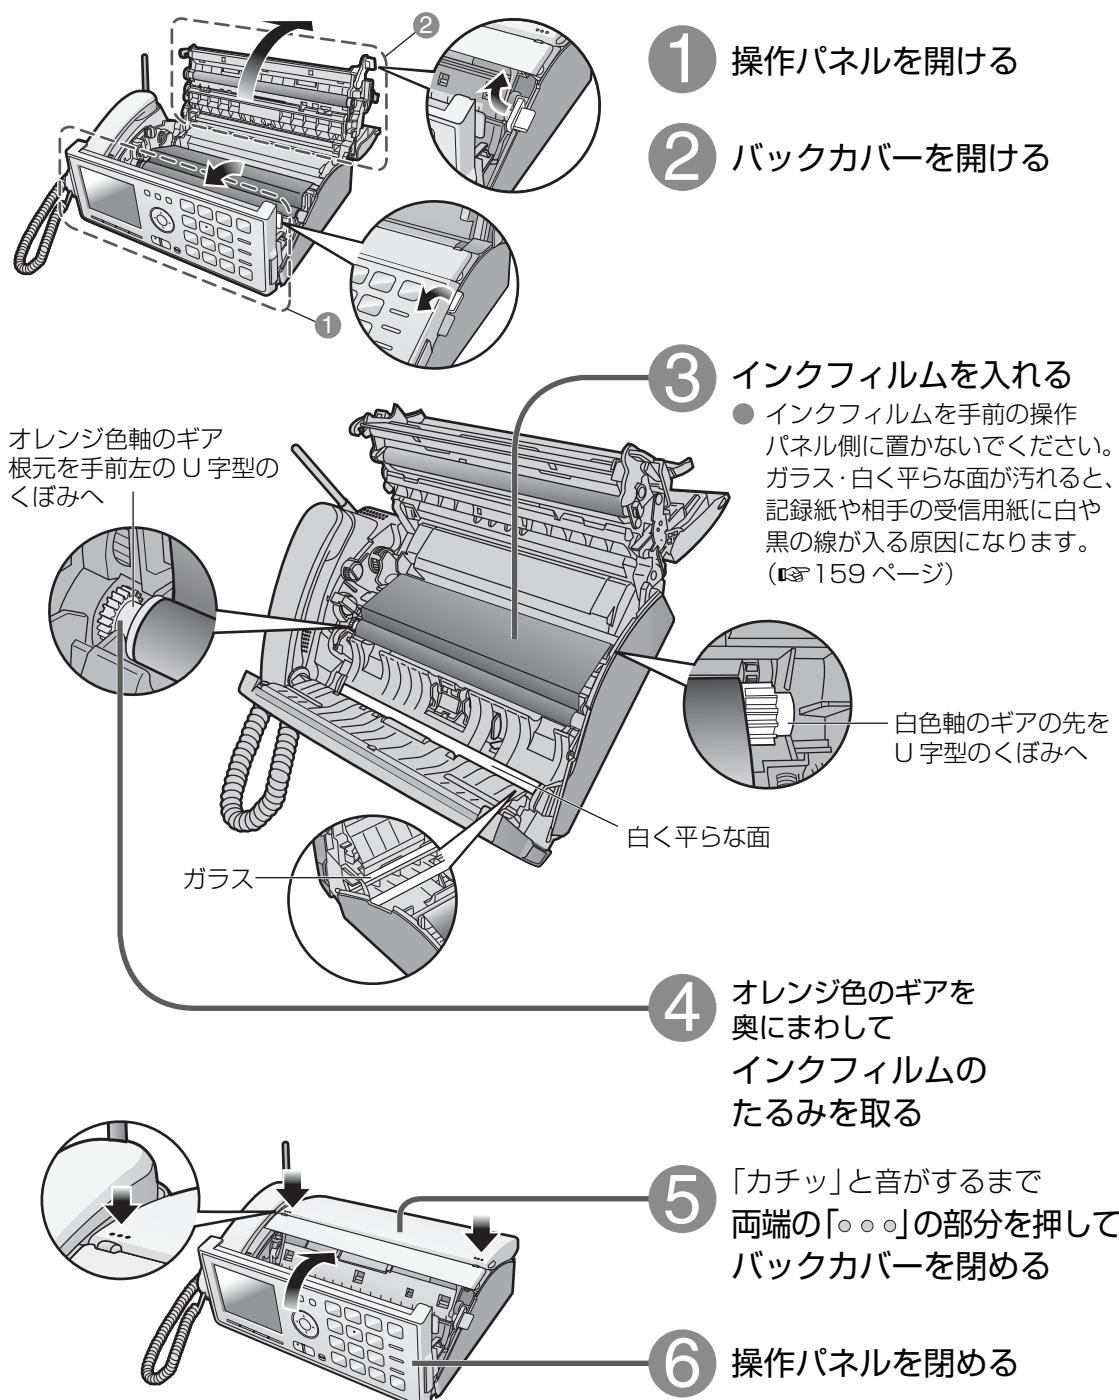

■ インクフィルムを交換するとき(☞152 ページ)

お知らせ

- 付属品のインクフィルムは、お試し用で長さ約 10 m です。(A4 サイズで約 30 枚分)
- インクフィルムは、数行のプリントでも、記録紙 1 枚につき約 32 cm 使用されます。

記録紙をセットする

受信したファクスのプリントやコピーをするときに、下記の手順で記録紙をセットしてください。

- ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおいてください。


(開けたままにしていると、ほこりが中に入り、記録紙詰まりの原因になります)

受信したファクスはメモリーに記憶され、着信・ファクス一覧ランプが点灯します。

(☞71ページ「見てから印刷」)

「ファクスが届いています」と表示されたときは、記録紙をセットしてからプリントしてください。(☞71・73ページ)

インクフィルムを取り付ける／記録紙をセットする

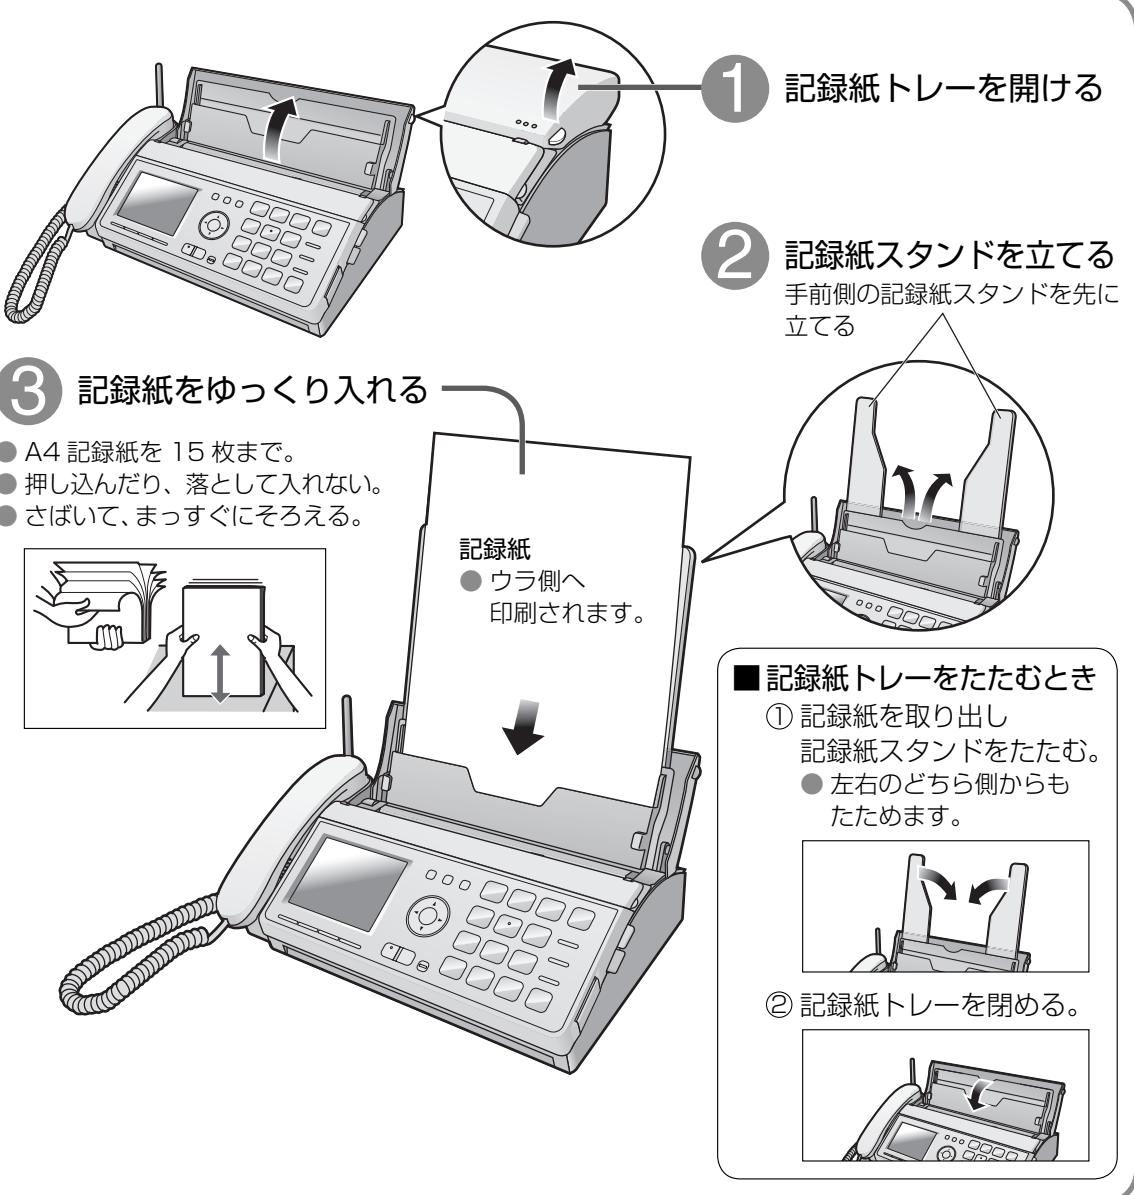

お願い


- 本機は、なるべく風のあたらない場所に設置してください。
(風があたって記録紙が手前に倒れたりすることがあります)
- 記録紙を追加するときは、残っている記録紙を一度取り出してから、一緒に入れ直してください。
(残っている記録紙にそのまま追加すると、紙が詰まったり、重なってプリントされたりします)

お知らせ

- 記録紙を常にセットしておきたいときは、別売品の「記録紙カバー」(☞155ページ)をご使用ください。

はじめて使う前に、親機の接続・設定！

1 親機を接続する

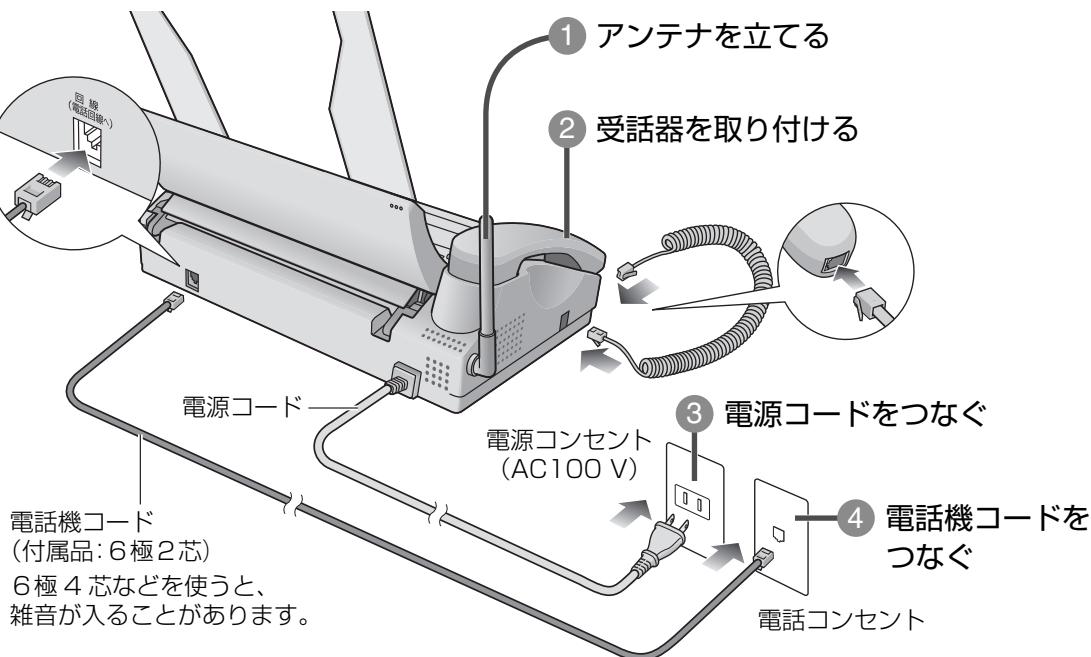

■光回線(ひかり電話)、ADSL、ISDN、ホームテレホン、1回線に複数台接続するときなどは…(☞150・151ページ)

■電話機コードをつながずに放置すると

約20分後に次々と画面が替わります。または操作案内が流れ始めます。(デモモード)


●電源コードを抜き、10秒以上待ってから電源コードを接続し直し、電話機コードをつないでください。

電話コンセントについて

■3ピンプラグ式、直接配線方式のとき

ご契約の電話会社へご相談ください。

3ピンプラグ式

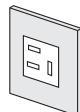

直接配線方式



親機を接続すると…

回線種別の自動設定のあと、使う前の設定が始まります。

2 電話の回線種別の自動設定

回線種別チェック中

●表示中はボタン操作をしないでください。

↓
自動設定が
終わると

日付・時刻を設定するには
[機能]押す

3 日付・時刻の設定



① 日付・時刻を設定するには [機能] 押す の画面で (機能/決定) 押す

② 年・月・日・時刻を入力し、(機能/決定) 押す

(例) 2010年 10月 1日 15時 45分

2 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4 5

2010年10月01日
15:45

● 間違えたときは
カーソルを合わせる → 入力し直す。

- あとから、日付・時刻を設定し直したいときは(☞153ページ)

4 「選んでケータイ」を使う

通常待機時の画面表示のあと(約1秒後)、下記メッセージが表示されます。

1 携帯電話にかけるとき
電話会社の
通話料金割引サービスを
利用しますか?

で はい F1 押す

● 「選んでケータイ」を使わないときは、いいえ F3 を押し、手順 6 に進みます。(☞ 次ページ)

2 ひかり電話、光回線を
利用していますか?

で いいえ F3 押す

● ひかり電話を利用中は、「選んでケータイ」は使用できません。

はい F1 を押し、手順 6 に進みます。(☞ 次ページ)

5 「選んでケータイ」の固定電話会社を選ぶ

「選んでケータイ」とは、あらかじめ本機に固定電話会社の事業者識別番号「00XX」を登録しておき、携帯電話にかけるときに「00XX」を自動的に付ける機能です。
(通話料金は、利用した固定電話会社からの請求となります)

1 (機能/決定) 押して固定電話会社を選び、(機能/決定) 押す

NTTコミュニケーションズ (0033)
その他(会社番号設定)

● 「その他(会社番号設定)」を選び、(機能/決定) 押したときは、「0033」が表示されます。

消去 F3 を押して表示を消したあと、事業者識別番号(会社番号)を入力し、(機能/決定) 押す

事業者識別番号(会社番号)がわからないときは、「0033」のままで登録し、あとで修正することができます。(修正のしかたは☞27ページ)

● NTT 西日本のサービス提供エリアで NTT 東日本の事業者識別番号を入力したり、
その逆の場合など、事業者識別番号を間違えて設定すると、携帯電話にかけられません。

● 事業者識別番号・通話料金・サービス内容については、
固定電話会社へお問い合わせください。

(次ページへ続く)

はじめて使う前に、親機の接続・設定！（続き）

2 IP電話の利用状況を選ぶ

IP電話を利用していますか？
(050から始まる電話番号をお持ちですか？)

いいえ F3 : 利用していないとき

選んでケータイは設定されました

携帯電話にかけられないときは[機能]→#198で選んでケータイ「なし」を選択してください

はい F1 : IP電話を利用しているとき

選んでケータイは設定されました

携帯電話にかけられないときは[機能]→#199でIP電話解除番号「0000」を変更してください

- IP電話解除番号は、一時的にIP電話回線（050番号）を使わないで電話をかけるための番号です。（携帯電話にかけられないときは、IP電話解除番号を変更してください。☞ 右ページ）
- IP電話解除番号は、IP電話の各事業者へお問い合わせください。

■途中でやめるときは 押す

（「選んでケータイ」は「なし」に設定され、手順 6 に進みます）

- 「選んでケータイ」が設定されると、 が表示されます。

3 次へ F4 押す

- 「選んでケータイ」の設定画面で約2分間操作しないと、設定が終わります。

6 「見てから印刷」の設定／解除

受信したファクスをディスプレイで見るか記録紙に印刷するか選択します。（☞ 71ページ）

ファクスを印刷せずに画面で確認しますか？
[はい] = 画面で確認する
[いいえ] = 紙に印刷する

- はい F1 : メモリーに受信してディスプレイで見るとき（見てから印刷）
- いいえ F3 : 記録紙に直接プリントして見るとき

■途中でやめるときは 押す

（「見てから印刷」は「はい」に設定されます）

- 「見てから印刷」の設定画面で約2分間操作しないと、設定が終わります。

7 天気予報「177」にかかることを確認する

受話器を取り、天気予報「177」にダイヤルする（確認が終わったら、受話器を戻す）

- 通話料金がかかります。
- 光回線（ひかり電話）やADSLなどに接続すると、モデムによっては正しい回線種別の設定ができず、フリーダイヤルや「117」「177」「110」「119」などにかかるない場合があります。

- 「回線種別が設定できませんでした[機能]→#079を押して設定してください」が表示されているとき
- 天気予報「177」にかかるないとき

→ 回線種別を手動で設定してください。
(設定のしかたは☞ 下記)

電話の回線種別を手動で設定するとき

回線種別を選ぶ



（機能/決定）押す



#

0

7

9

押す



押す



■「プッシュ」「20」「10」のいずれかを選んだときは

（機能/決定）押す



押す

自動
プッシュ
20
10

- 自動：自動設定（お買い上げ時の設定）
プッシュ：プッシュ回線
20：ダイヤル回線（速度 20 PPS）
10：ダイヤル回線（速度 10 PPS）

■かかるないときは

「プッシュ」→「20」→「10」の順に設定を変えて試してください。（どの設定でもかかるないときは、NTT窓口「116」へ）

「選んでケータイ」の設定

携帯電話に電話をかけるとき、相手の電話番号の前に「00XX」などの固定電話会社の事業者識別番号を付けると、その電話会社の料金で通話できます。(2010年5月現在)

「選んでケータイ」とは、あらかじめ本機に固定電話会社の事業者識別番号「00XX」を登録しておき、携帯電話にかけるときに「00XX」を自動的に付ける機能です。

「⑤「選んでケータイ」の固定電話会社を選ぶ」(p.25ページ)の設定を変更する場合は、下記の操作を行ってください。

■ひかり電話をご利用の場合は、「選んでケータイ」を設定しないでください。

NTT 東日本・NTT 西日本のひかり電話では、「00XX」の番号を付けると電話をかけることができません。その他の事業者のひかり電話をご利用の場合も、「00XX」を付けて電話をかけられない場合がありますので、ご利用の各事業者にお問い合わせください。

事業者識別番号の設定

①  (機能/決定) 押し、# 1 9 8 押す

②  押して「あり(会社番号設定)」を選び、 (機能/決定) 押す

あり(会社番号設定)
なし

●解除するときは
「なし」を選ぶ。

③ 事業者識別番号を入力する →  (機能/決定) →  押す

(「00XX」など10ケタまで)

会社番号?
0033

●「0033」が表示されます。
(「0033」:NTTコミュニケーションズ)

●変更するときは  F3 押し、入力し直す。

●事業者識別番号・通話料金・サービス内容については、固定電話会社にお問い合わせください。

●NTT 西日本のサービス提供エリアで NTT 東日本の事業者識別番号を入力したり、その逆の場合など、事業者識別番号を間違えて設定すると、携帯電話にかけられません。

IP電話を利用時は、IP電話解除番号を設定し直す

「はじめて使う前に、親機の接続・設定！」にて、IP電話の利用状況を「はい」と選択したときは、仮解除番号「0000」が登録されています。下記の手順で、正しいIP電話解除番号を設定し直してください。

●IP電話の利用状況を「いいえ」と選択したときも同様の手順で、登録が可能です。

●IP電話解除番号は、IP電話の各事業者へお問い合わせください。

①  (機能/決定) 押し、# 1 9 9 押す

②  押して「あり(解除番号設定)」を選び、 (機能/決定) 押す

あり(解除番号設定)
なし

●解除するときは「なし」を選ぶ。

③ IP電話解除番号を入力する(8ケタまで) →  (機能/決定) 押す →  押す

IP電話解除番号?
0000

●変更するときは  F3 押し、入力し直す。

お知らせ

●携帯電話にかけるときに「選んでケータイ」の機能が働くと、#が約5秒間点滅します。

「00XX」はディスプレイに表示されません。

●「090」「080」から始まる携帯電話番号のみに働きます。「070」などには働きません。

●一時的に事業者識別番号を付けずにかけるときは、携帯電話番号の前に「1111」をダイヤルしてください。


●通話料金は、利用した事業者から請求されます。

子機の準備・名前の登録


子機の準備

1 電池カバーを開ける


- 電池カバーを押し下げながら手前に引く。

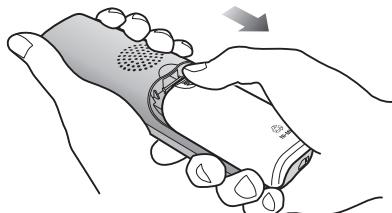

2 電池パックを入れる

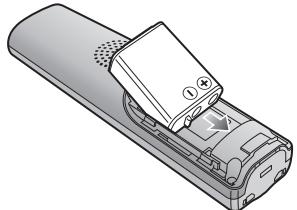

3 電池カバーを閉める

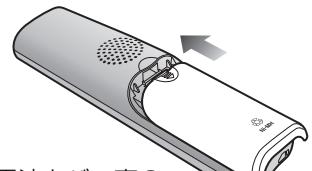

- 電池カバー裏のクッションは、外さない。

お願い

- 1週間以上、子機を充電台から外したり、電源コードをコンセントから抜くときは、電池パックを外してください。(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため)次に使うときは充電してください。

4 電源コードをつなぐ

電源コンセント (AC100 V)

4



電源コード

充電中
10月1日 12:00

充電完了
10月1日 22:00

5 子機を置き、約10時間充電する

- 以下の場合、充電時間が長くなります。
(☞157ページ)

使用環境温度が低いとき／電源電圧が低いとき／途中で子機を使用したとき／「圏外」の場合

- 「充電中」の表示が出ないときは、数分間子機を充電台に置いたままにしておくと表示されます。
- 子機は充電台に置いたままで、過充電しないようになっています。
- 子機や充電台が温かくなることがあります、異常ではありません。

子機の名前の登録

お好みで登録しておくと、便利です。

- 登録した子機や、内線電話をかけた相手のディスプレイに表示されます。

- 受ける側の子機が漢字を表示できない別売品の子機の場合、登録したフリガナが表示されます。

1 F1 押す → # 0 0 2 F1 押す → 名前を入力する (全角6文字／半角12文字まで) F1 押す

子機の名前
未登録

● 文字入力・
漢字変換の
しかたは
(☞50ページ)

2 フリガナを確認する
(間違っていれば、修正する)

恵子
フリガナ?
ケイ

● 修正のしかたは
(☞50ページ)

F1 押す → 切 押す


親機への名前・電話番号の登録

お好みで、登録しておくと便利です。



- 「184」を付けてファックスを送ると、名前や電話番号は相手にプリントや表示はされません。

■名前(印刷用)(相手が受けたファックスにプリントされます)

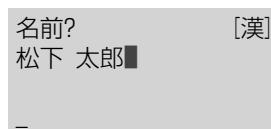


- 文字入力・漢字変換のしかたは
(☞46 ページ)

■名前(表示用)(相手機が当社製ファックスの場合のみ、通信中に相手のディスプレイに表示されます)



- 漢字・ひらがなは登録できません
- 文字入力のしかたは(☞46 ページ)

■あなたの電話番号(表示・印刷用)(相手が受けたファックスにプリントされます)


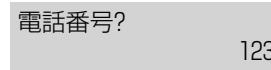


- 間違えたときは **消去 F3** 押す

- スペースは **スペース F4** 押す

- 「+」は、**※** 押す

電話をかける／受ける

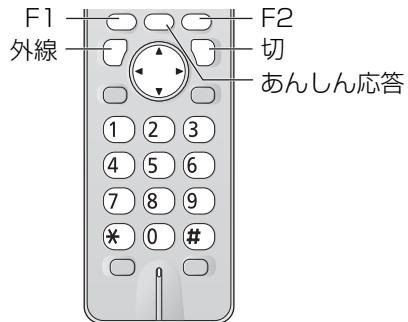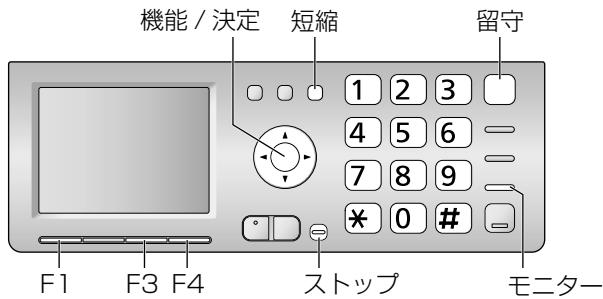

電話をかける (いろいろなかけかたは 右ページ)

親機で

- 1 受話器を取り、ダイヤルする
- 2 話す
- 3 終わったら受話器を戻す

子機で

- 1 充電台から子機を取り、
外線 押し、ダイヤルする
- 2 話す
- 3 終わったら 切 押す (充電台に戻す)

お知らせ

- 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 親機でダイヤルすると、番号を音声で読み上げます。(読み上げダイヤル) (☞3・135ページ)
- 電話番号に 184 〈親機〉 1 8 4 (または 1 8 6) → 留守 (ポーズ) → 電話番号 → 取る
や 186 を付けて 〈子機〉 1 8 4 (または 1 8 6) → F2 (ポーズ) → 電話番号 → 外線 押す
かけるとき (☞115ページ) ●かけられないときは(☞162ページ)
- 構内交換機に接続 〈親機〉 外線発信番号 → 留守 (ポーズ) → 電話番号 → 取る
しているとき 〈子機〉 外線発信番号 → F2 (ポーズ) → 電話番号 → 外線 押す
- ダイヤル回線でプッシュホン 〈親機〉 相手につながったあと * (トーン) 押す
サービスを利用するとき 〈子機〉 相手につながったあと * (トーン) 押す
- 表示される通話時間はめやすです。
通話料金は相手が電話に出てからかかります。

(親機の例) 時間 0:01:30
0987654321

電話を受ける

親機で

- 1 受話器を取り、話す
- 2 終わったら受話器を戻す

子機で

- 1 充電台から取り、
外線 押し、話す
- 2 終わったら 切 押す (充電台に戻す)

- 子機は 切 F1 F2 あんしん応答 (ミュート) 以外のどのキーを押しても受けられます。
(☞141ページ「エニーキーアンサー」)
あんしん応答 ● (ミュート) を押すと、あんしん応答になります。(☞42ページ)
- 電話に出ても「ポーポー」音や無音のときは、ファックスが送られてきています。(☞68ページ)
- 親機がプリント中は、子機では電話に出られません。

■いろいろなかけかた(親機)

同じ相手に
もう一度
かける
(再ダイヤル)
● 10件まで記憶



■再ダイヤルの履歴を消去するには



■再ダイヤルの履歴をすべて消去するには



電話帳で
かける

■すべてから探すとき



■フリガナの頭文字から探すとき



■グループから探すとき



(続き)



●登録されたフリガナを読み上げます。(☞52ページ)

●登録は(☞44ページ)

電話をかける／受ける


短縮ダイヤル
でかける



●1～9で選ぶこともできます。

●登録されたフリガナを読み上げます。(☞52ページ)

受話器を
取らずに
かける

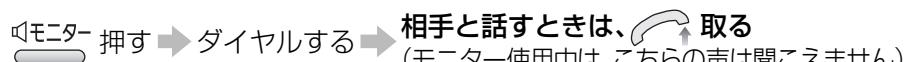

(モニター使用中は、こちらの声は聞こえません)

●モニター使用中は、ディスプレイに鳴と表示します。

●子機での操作は(☞32ページ)

お知らせ

●再ダイヤル・電話帳・短縮ダイヤルでかけるときに

●操作案内が流れます(親機のみ)。流れないようにするには(☞3ページ)

●再ダイヤル・電話帳でかけるときに、電話番号の表示されていない部分を見るには

 (機能/決定) 押す(戻るときは  押す)

電話をかける／受ける (続き)

■いろいろなかけかた (子機)

同じ相手に もう一度 かける (再ダイヤル) ● 10 件まで記憶	<p>■ 再ダイヤルの履歴を消去するには</p>  <p>再ダイヤル 押す → 0~9 (フリガナ) 押して 相手を選び → キャッチ (消去) 押す → F1 → 切</p>
チケット予約など 電話を切らずに かけ直す (かんたん 再ダイヤル)	<p>相手にダイヤルする → つながらなかつたら 再ダイヤル 押す</p>
電話帳で かける	<p>■ すべてから探すとき</p>  <p>電話帳 押す</p> <p>■ フリガナの頭文字から探すとき</p>  <p>電話帳 押す → 0~9 (フリガナ) 押して 相手を選び → 外線 押す</p> <p>■ グループから探すとき</p>  <p>電話帳 押す → # → 1~9 (グループ番号) 押す</p> <p>● 登録は (☞48 ページ)</p>
子機を 置いたまま かける	<p>スピーカホン 押す → ダイヤルする → 送話口に向かって話す (50 cm 以内)</p> <p>● 天気予報など相手の声を聞くだけの場合に周囲の音により相手の声が途切れるとき ミュート 押す (ミュート)。もう一度押すと解除。</p>

- 親機での操作は (☞31 ページ)


お知らせ

- 電話帳でかける相手を選ぶときに、電話番号の表示されていない部分を見るには

△ 押す (戻るときは ▲ 押す)

通話中の機能

(続く)

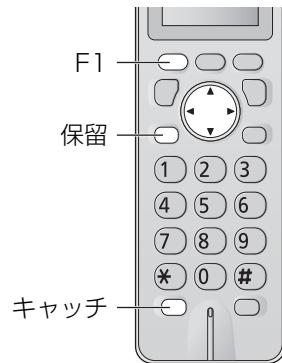

電話をかける／受ける／通話中の機能

通話中に受話音量を変える	親機	音量 押して大きく	音量 押して小さく	● 詳しくは(☞133ページ)
	子機	音量/変換 押して大きく	音量/変換 押して小さく	● 詳しくは(☞133ページ)
相手に待ってもらう(保留)	親機	保留 押す (通話に戻るときは再度押す)		
	子機	● 保留中は相手にメロディ「曲名:愛の挨拶」(和音ではありません)が流れます。 ● 保留 押す (通話に戻るときは再度押す)		
ファックスを受ける	親機	通話後、または「ポーポー」音や 押す → 戻す	● 詳しくは(☞68ページ)	
	子機	通話後、または「ポーポー」音や 押す → 押して「ファックス受信」を選び → 押す → 押す	● 詳しくは(☞68ページ)	
キヤッヂホンを受ける(NTTとの契約が必要)	親機	キヤッヂ 押す		
	子機	■ 元の相手との通話に戻るとき キヤッヂ 押す ■ キヤッヂホンでファックスがきたとき (☞上記「ファックスを受ける」) ● 元の相手との通話が切れます。		

通話中の機能 (続き)

■通話中の音質を変える

相手の声の音質を変える (ボイスセレクト)	親機	ボイスセレクト F4 押すごとに切り替わる
		標準(お買い上げ時) 標準の音質です 低い —— ■ ■ —— 高い
●親機のモニター、子機のスピーカーホンでの通話、内線電話、ドアホンでは使えません。 ●次に設定するまで、設定は変わりません。	子機	高音を強調 高音を強調します 低い —— ■ ■ —— 高い
		低音を強調 低音を強調します 低い ■ ■ —— 高い
電話やドアホンで通話中 自分の声を低く変える (ボイスチェンジ)	子機のみ	「ボイスセレクト」を選ぶ F1 押す → ○押す → F1 押す → ○押す 前から録音 ボイスセレクト ボイスチェンジ
		声の音質を選ぶ F1 押す → ○押す → F1 押す ボイスセレクト 低 —— ■ ■ —— 高 ● ○押して高く、○押して低く 低 —— ■ ■ —— 高 : 高音を強調 低 —— ■ ■ —— 高 : 標準(お買い上げ時) 低 ■ ■ —— 高 : 低音を強調
電話やドアホンで通話中 自分の声を高く変える (ファニーボイス)	子機のみ	「ボイスセレクト」を選ぶ F1 押す → ○押す → F1 押す → ○押す ボイスセレクト ボイスチェンジ ファニーボイス
		「ボイスセレクト」しますか? ● 通話が終わると、解除されます。
電話やドアホンで通話中 自分の声を高く変える (ファニーボイス)	子機のみ	「ファニーボイス」を選ぶ F1 押す → ○押す → F1 押す → ○押す ボイスセレクト ボイスチェンジ ファニーボイス ファニーボイス受信
		「ファニーボイス」しますか? ● 通話が終わると、解除されます。

■ 通話中に、ボイスチェンジ・ファニーボイスを解除するとき(子機のみ)


F1 → ○表示を選び → F1 → F1

お知らせ


- 次の場合は、ボイスチェンジ・ファニーボイスは使えません。(子機のみ)
 - 電話をかけたとき。
 - 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきたとき。
 - 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとき。(☞151 ページ「並列接続」)
 - 子機どうしの内線電話中。

内線電話をかける／受ける


親機から子機へ

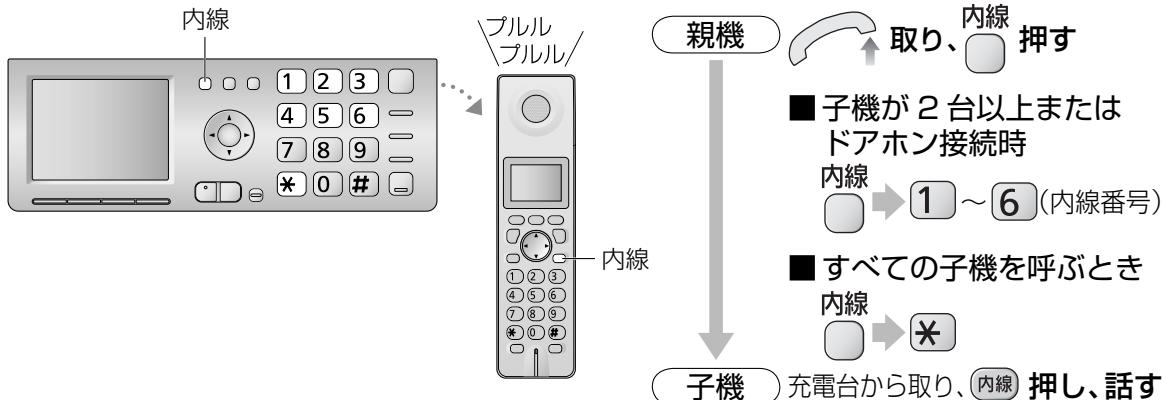

子機から親機へ

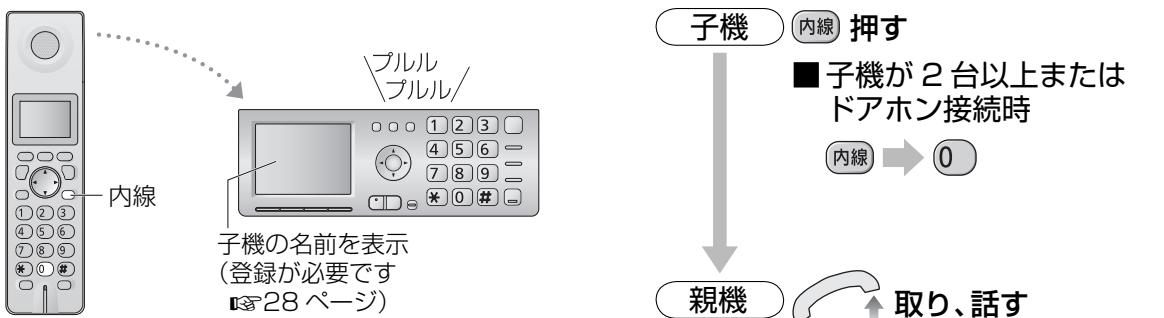

子機から別の子機へ(子機が2台以上のとき)

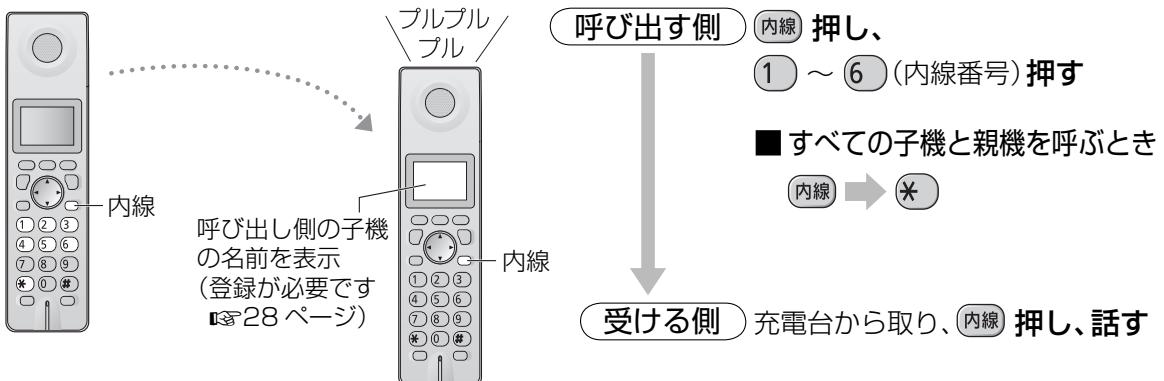

お知らせ

- 内線電話では子機のスピーカーホンは使えません。
 - 内線電話を切るには

〈親機〉 戻す 〈子機〉 切 押す

■ 内線電話中に電話がかかってきたら


呼出音(ベル1^回 132ページ)が聞こえます。
<親機>受話器を戻してから取る。(外線につながります)
<子機> 切 → 外線 (外線につながります)

■「内線呼出」が「音声」のときは(☞132ページ)

〈呼び出す側〉内線電話をかけて呼出音が2回
聞こえたあと、受話器（または子機）
を使って相手に呼びかけてください。

〈受ける側〉内線電話の呼出音が1回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。受話器を取って(子機は充電台から取り、**内線**押して)話してください。

電話をまわす／3者通話にする

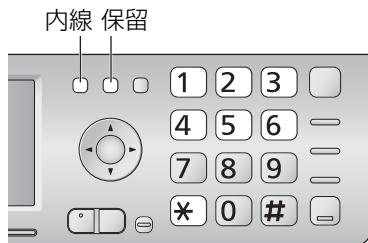

親機から
子機へまわす
(親機で
3者通話
にする)



通話中 子機を呼び出す
内線 押す

■ 子機が2台以上または
ドアホン接続時


内線 → 1 ~ 6
(内線番号)

■ すべての子機を呼ぶとき
内線 → *



■ まわす(または3者通話の)相手が出ないと
き

内線 押す(通話に戻ります)

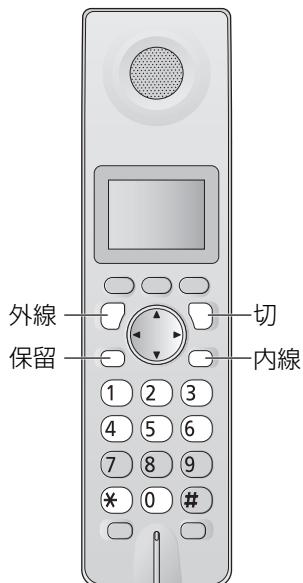

子機から
親機へまわす
(子機で
3者通話
にする)



通話中 親機を呼び出す
内線 押す

■ 子機が2台以上または
ドアホン接続時

(内線) → 0



通話中

(内線) 押す → 1 ~ 6
(内線番号) 押す

■ すべての子機と親機を呼ぶとき

(内線) → *






■ まわす(または3者通話の)相手が出ないと
き

外線 押す(通話に戻ります)

お知らせ



- ボイスチェンジ、ファニー
ボイス、ミュートを使っている
ときは、電話をまわす操作を
すると解除されます。
- 「内線呼出」が「音声」のときは、
(☞35ページ、
設定は☞132ページ)

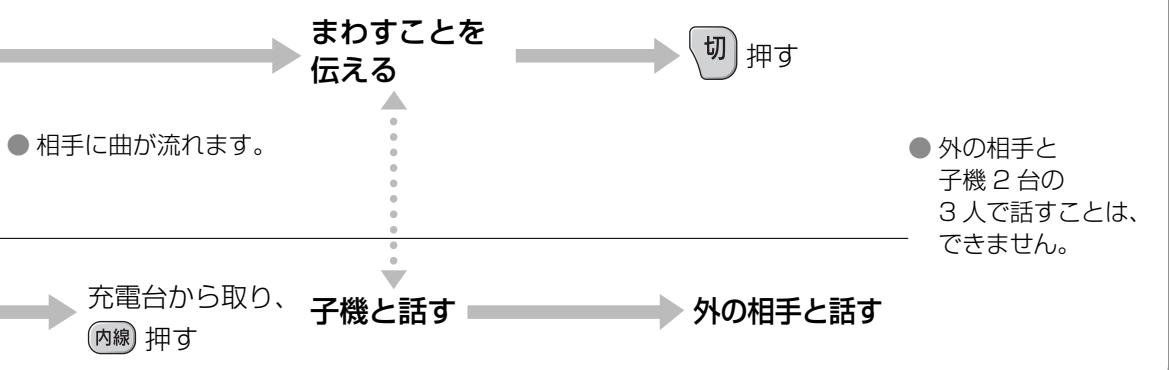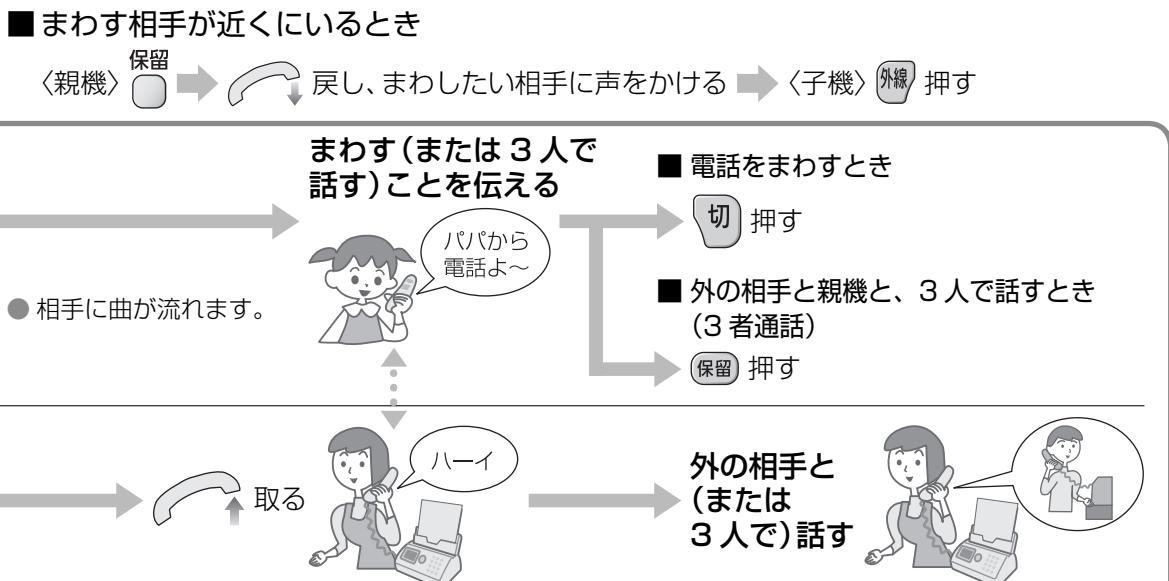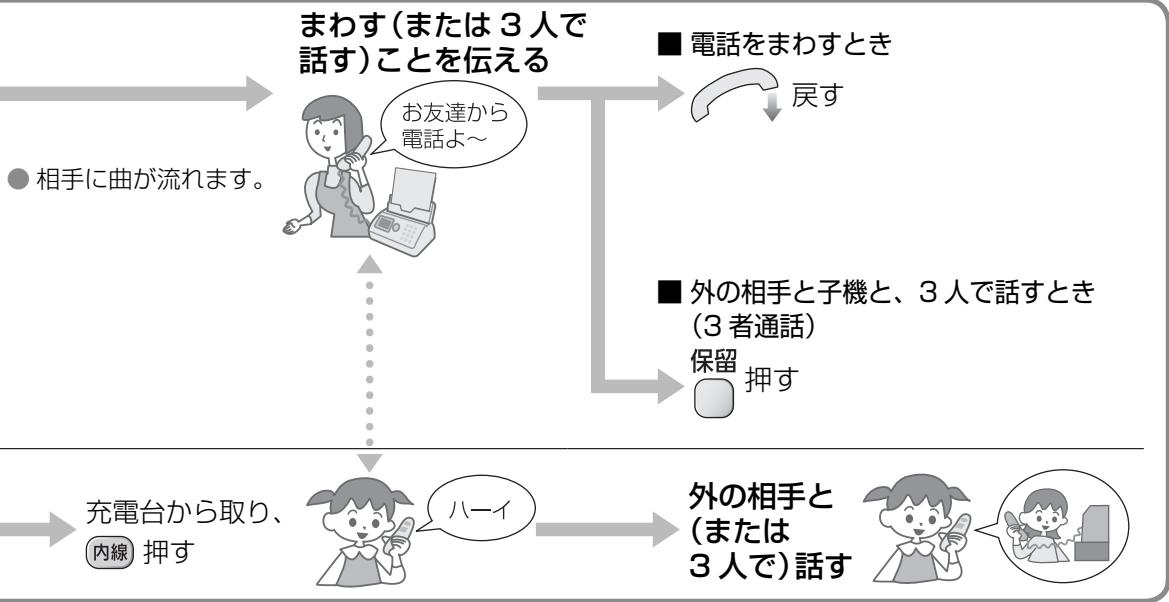

通話を録音する

「前から録音」では、用件を聞き逃したときなどに約10分前からの通話(現在の通話のみ)を録音することができます。

- 約1分前からの通話を録音するように変更できます。(☞136ページ「前から録音時間」)
通話中に時間を変更することはできません。
- 相手が電話を切っても、本機の電話を切るまでは、「前から録音」できます。

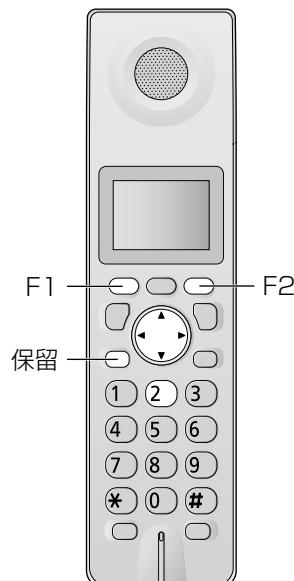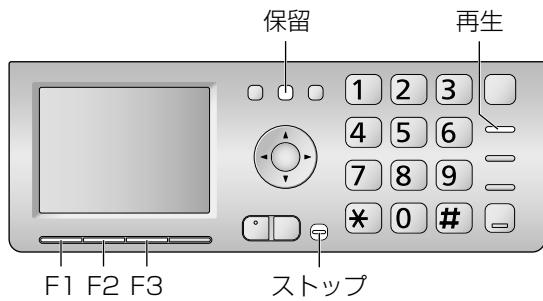

親機	通話中に 通話録音 F1 押す	通話録音を始める前に 警告の音声を 相手に流しますか?
	通話中に 「通話録音」を選ぶ F1 押す	通話拒否 通話録音 前から録音
子機	通話中に 「通話録音」を選ぶ F1 押す	通話拒否 通話録音 前から録音
	通話中、または電話を切る前に 前から録音 F2 押す	通話中、または電話を切る前に 「前から録音」を選ぶ
親機	通話中、または電話を切る前に 前から録音 F2 押す	通話録音 前から録音 ボイスレコ
	通話中に 「前から録音」を選ぶ F1 押す	通話録音 前から録音 ボイスレコ

お知らせ

- 内線電話、3者通話、ドアホン通話は録音できません。
- 留守セット中に録音すると、留守ランプが点滅します。

※録音時間について

- 本体メモリーへの録音時間については
(☞156ページ「■本体メモリー容量のめやす」)
- SDメモリーカードへの録音時間は、1件120分までです。

SDメモリーカードを使うとき

通話録音はSDメモリーカードに録音されます。SDメモリーカードがいっぱいのときは、本体メモリーに録音されます。

- 本体メモリーに録音された通話録音をSDメモリーカードに保存するには(☞98ページ)
再生はSDメモリーカード、本体メモリーの順となります。

お願い

- 「**SD**」の点滅中は、SDメモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたりしないでください。
(データが破壊されることがあります)

はい
F1

押す

- 相手にメッセージ「録音を始めます」が
流れたらあと、録音が開始されます。
- **いいえ F3** を押すと、メッセージが流れずに録音が開始されます。

■録音をやめるとき

ストップ
押す

F1

F1

押す

押す

録音前警告?
する
しない

- 相手にメッセージ「録音を始めます」が流れたら
あと、録音が開始されます。

- **△** を押して「しない」を選んだあとに、

F1 を押すと、メッセージが流れずに録音が
開始されます。

■録音をやめるとき

F1
押す

F1

F1

押す

押す

前から録音
しますか?

■録音をやめるとき

ストップ
押す

- 通話を保留する(親機は **○**、子機は **保留**)と、
保留する前の通話を録音できなくなります。

- 通話中にSDメモリーカードを抜き差しすると、
その前の通話は、**前から録音 F2** を押しても録音できなく
なります。

- 前から録音の保存中は、電話をかける・電話を受ける・
ドアホンに出る、以外の操作はできません。
(本体メモリーへの保存時間:最大約90秒、
SDメモリーカードへの保存時間:最大約150秒)

■録音をやめるとき

F1
押す

■録音した通話を聞くとき(通話中は聞けません)

〈親機〉 **再生** 押す (☞84ページ)

〈子機〉 **F2** → ②

- 再生していない留守番電話の用件・伝言メッセージも同時に再生されます。
(再生中の操作は☞83・85ページ「■用件を再生中に…」)


■消去するには

再生


(☞84ページ) → 消去する通話録音を **ボタン切替 F1** → **消去 F3** → **はい F1** → 消去が終わったら **ストップ**

迷惑な電話をお断りする

通話拒否

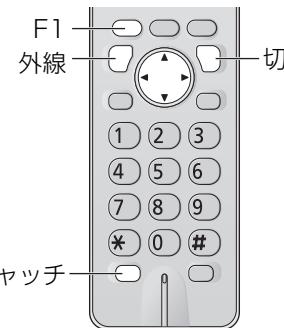

- 呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話が切れます。通話中はチャイムを鳴らして、来客があったようにすることもできます。
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、通話拒否したあと、今後、電話を受けないようにすることができます。(☞ 右ページ)

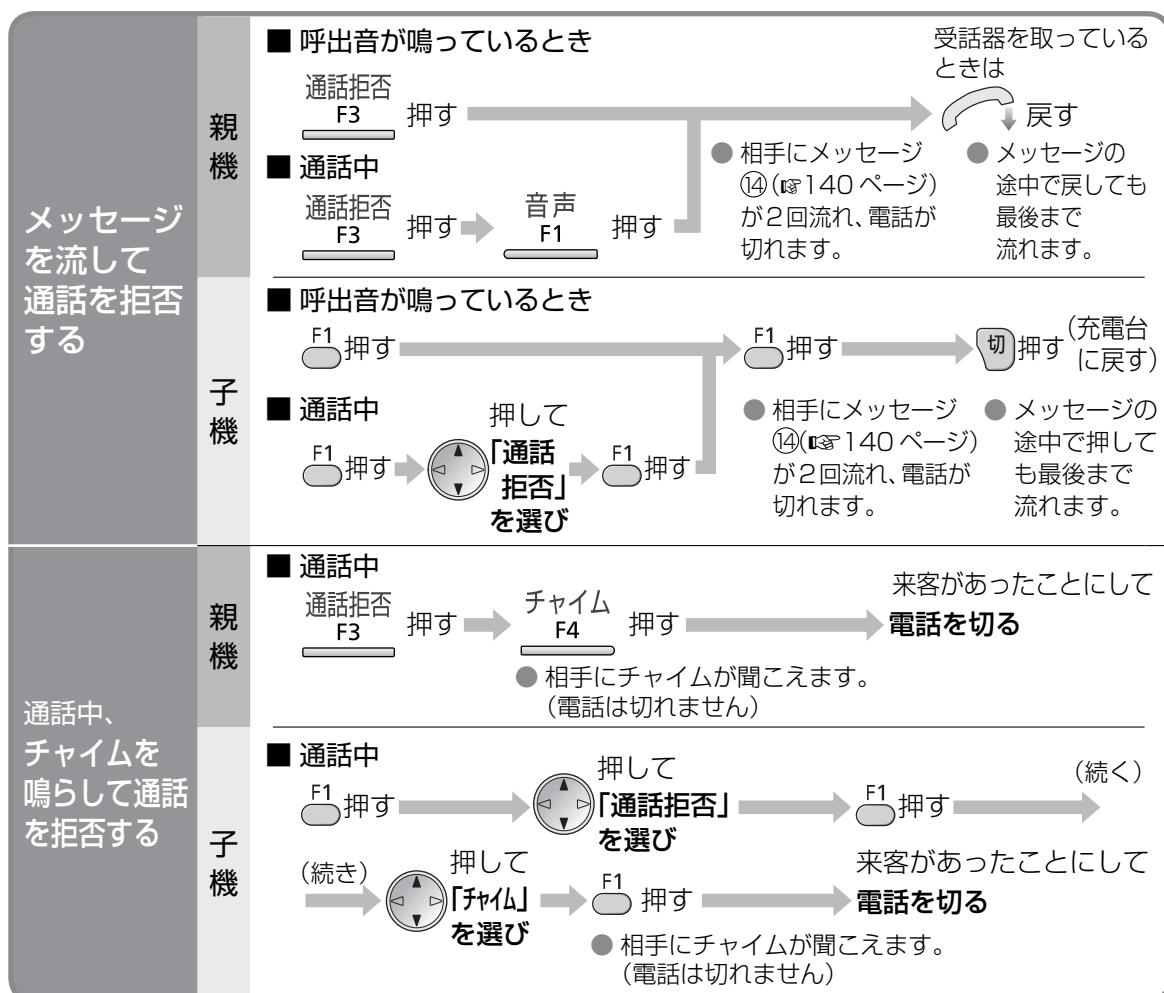

■ メッセージを中止し、電話に出るには

- 〈親機〉 ● 呼出音が鳴っているときに通話拒否の操作をしたときは、メッセージ中に 取る (メッセージ中に を押すと、メッセージを中止し、電話が切れます)
- 通話中に通話拒否の操作をしたときは、受話器を上げた状態で、メッセージ中に 押す (受話器を置いた状態で、メッセージ中に を押すと、メッセージを中止し、電話が切れます)

〈子機〉 メッセージ中に 押す

ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき(契約が必要)

通話を拒否する操作をすると

相手にメッセージが2回流れ、電話が切れます。*

チャイムのときは、電話は切れずに相手にチャイムが聞こえます。

*相手に流れるメッセージは下記のように自動的に切り替わります。

- 呼出音が鳴っているときに通話拒否をしたとき
 - 電話番号を通知してきた相手には…メッセージ⑭(☞140ページ)
 - 非通知の相手には……メッセージ⑩(☞140ページ)
 - 公衆電話の相手には…メッセージ⑪(☞140ページ)
 - 表示圏外の相手には…メッセージ⑫(☞140ページ)
- 通話中に通話拒否をしたとき
メッセージ⑭(☞140ページ)

〈親機〉

迷惑設定しますか?

〈子機〉

迷惑設定
しますか?

または

または

拒否設定しますか?

拒否設定
しますか?

通話拒否した電話を、次回から受けないようにすることができます。

〈親機〉上記ディスプレイを表示中に はい 押す 〈子機〉上記ディスプレイを表示中に 押す

- 電話番号を通知してきたとき…相手が「迷惑電話着信拒否」に設定されます(☞120ページ)
- 非通知のとき……「非通知拒否／留守応答」が「受けない」に設定されます(☞118ページ)
- 公衆電話のとき……「公衆電話拒否／留守応答」が「受けない」に設定されます(☞118ページ)
- 表示圏外のとき……「表示圏外拒否／留守応答」が「受けない」に設定されます(☞119ページ)

- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入ると、上記機能は働きません。


お知らせ

- メッセージ中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。
音量を変えるには(☞133ページ)
- 電話をかけたときは使えません。
- キャッチホンを受けたときは(親機は キャッチ、子機は キャッチ)、通話拒否機能は働きません。
- 「前から録音」の保存中・内線電話中・コピー中などは、通話拒否は使えません。

相手の声を確認して電話に出る


あんしん応答

呼出音が鳴っているときに、相手に名前を尋ねるメッセージを流して相手の声を確認したあと、電話に出たり、電話を切ったりすることができます。

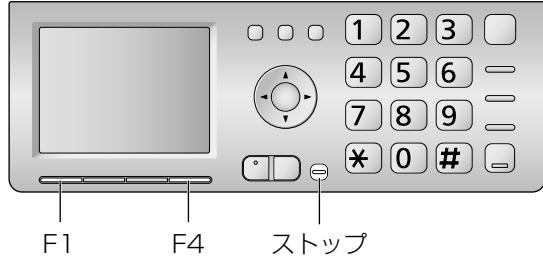

お知らせ

- メッセージ中は、スピーカーからあんしん応答メッセージと相手の声を聞くことができます。音量を変えるには(☞133ページ)
- 親機は F4、子機は ミュート を押したあと、約40秒間操作をしないと、電話が切れます。
- 「前から録音」の保存中・内線電話中・コピー中などは、あんしん応答は使えません。
- あんしん応答メッセージ中に「ポーポー」音が聞こえたあと、「ファクスを受信します」と聞こえたときは、自動的にファクスの受信が開始されます。
- 受信を中止するときは(親機のみ) Stop 押す

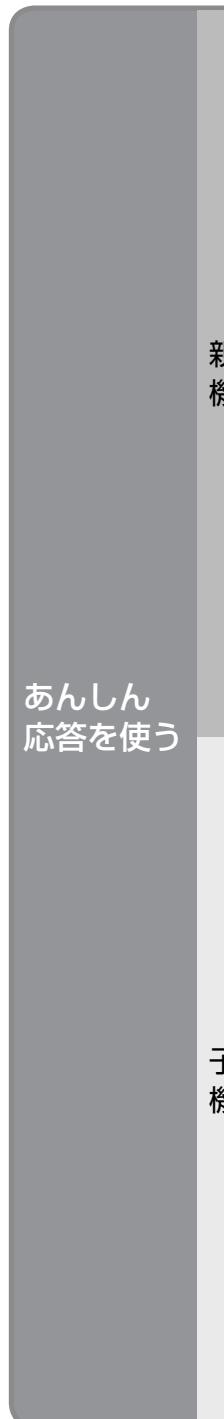

呼出音が鳴っているとき

あんしん応答

F4

押す

あんしん応答中

[かとけい] =音声を流して切る

[くわい] =再度音声を流す

[Stop] =電話を切る

親機

- 名前を尋ねるメッセージ⑯「メッセージ1」(☞140ページ)が相手に流れます。あんしん応答のメッセージを変えるには(☞139ページ)メッセージ⑯「メッセージ2」(☞140ページ)

呼出音が鳴っているとき

あんしん応答

ミュート

押す

あんしん応答

話すには

[外線] 押す

↔ 交互表示

子機

あんしん応答


おことわり=*

くりかえし=#

- 親機と同じメッセージが相手に流れます。

■ メッセージ中やスピーカーから相手の声を聞いているときに電話を切るには

〈親機〉 Stop 押す 〈子機〉 切 押す
(充電台に戻す)

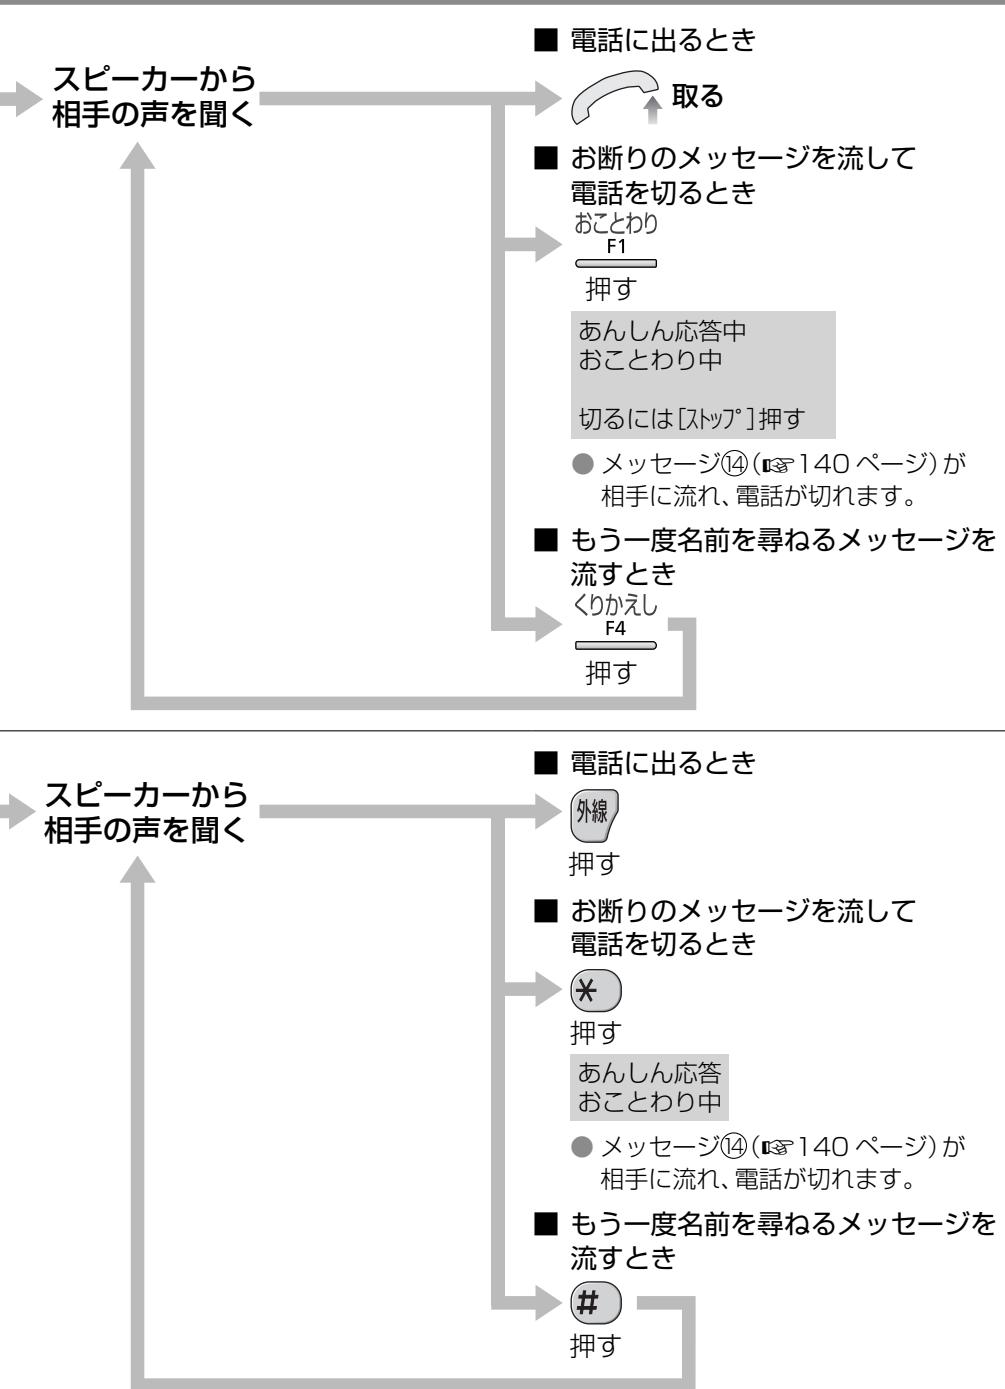

電話帳に登録する

親機



- 電話帳で電話をかけるには(☞31ページ)
- 電話帳でファックスを送るには(☞61ページ)
- 登録済みの相手先を、子機へ転送するには(☞54ページ)
- SDメモリーカードを使って、電話帳の保存・読み込みをするには(☞110ページ)

親機に登録する(150件まで)

電話帳を開く 「新規登録する」を選ぶ

電話帳 押す

機能/決定 押す

再生 押す

一覧で探す
フリガナで探す
グループで探す
新規登録する(空き 145件)
[▼,▲] → [決定] 押す

登録できる残り件数

■途中でやめると
ストップ 押す

名前を入力する

名前? 鈴木 太郎 [漢]

(全角10文字/半角20文字まで)
● 操作案内が流れます。
● 文字入力・漢字変換のしかたは(☞46ページ)
● 「姓」と「名」それぞれにアクセントを設定できるように、
「姓」の後に **スペース** **F4** 押してスペースを入れてください。
(☞右ページ「電話帳読み上げ・着信読み上げについて」)

お知らせ

- 184や186を付けて電話番号を入力するとき(☞115ページ)
1 8 4 (または **1 8 6**) のあとに **留守** (ポーズ) を入れる
(ポーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは☞162ページ)
- 時報(117)、天気予報(177)、電報(115)、番号案内(104)がすでに登録されています。(修正・消去できます)

■操作案内が流れないようにするには(☞3ページ)

■登録を確認するには



● **再生** を押すと、次のフリガナ順に表示されます。

数字(小さい順) → アルファベット(A~Z) →

カナ(アヘン) → 記号 → 電話番号(名前登録なし)

● よくかける相手を先に表示させたいときは、フリガナの前に数字を付けて登録すると
(例:「001 カム」「002 イイ」など)、数字の小さい順に表示されます。

■登録内容をプリントするには



電話帳読み上げ・着信読み上げについて

- 電話帳検索時に、登録されたフリガナを読み上げます。(☞52ページ)
 ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、着信時にもフリガナを読み上げます。(☞122ページ)
- 読み上げる名前に「さん」を付けたり、とったりできます。(☞52ページ)
 - アクセントの位置を変更することもできます。また、電話帳のフリガナの「姓」と「名」の間にスペースがあると、「姓」と「名」それぞれにアクセントを設定できます。(☞53ページ)

1～9のグループ番号を付けて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり(☞31ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えたり(☞124ページ)、グループの名前を登録して読み上げることもできます。(☞123ページ)

(続けて登録するとき)

フリガナを確認する

間違っていれば修正する



押す

フリガナ?
[カ] カ
[カ] カ


(半角12文字まで)

- 修正のしかたは(☞46ページ)

電話番号を市外局番から入力する



押す

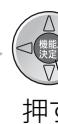

押す

電話番号?
0987654
(24ケタまで)

- 番号を音声で読み上げます。(読み上げダイヤル)(☞3・135ページ)
- 再生押すと、読み上げた番号をもう一度聞くことができます。
- 間違えたときは 消去 F3 押す

グループを選ぶ



押す



押す




押す

グループ1:
グループ2:
グループ3:
グループ4:


(グループ1～9まで)
選ばないときは、グループ1になります。

- グループの名前が登録されているときは、グループの名前も表示されます。(☞59ページ)


■再ダイヤルから登録するには

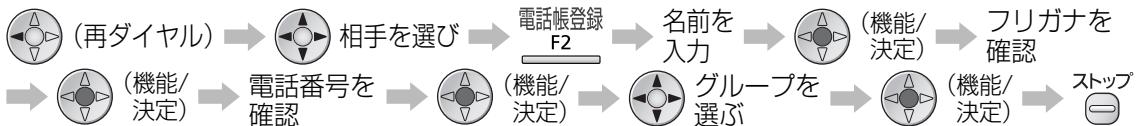

■修正するには〔※修正のしかたは(☞46ページ)〕

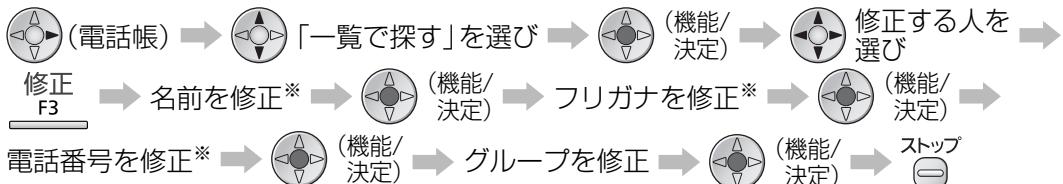

■消去するには

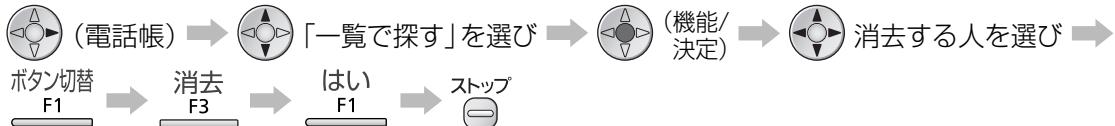


■すべての電話帳を消去するには




文字入力のしかた

親機

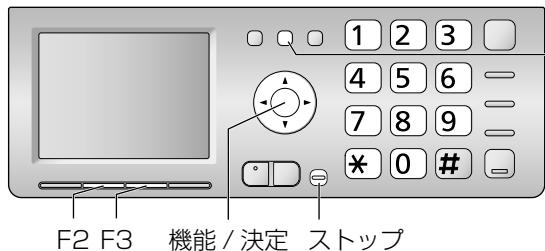

- 親機への名前(☞29ページ)や電話帳(☞44ページ)を登録するとき、タイピングファクス(☞62ページ)を入力するとき、定型文を編集(☞65ページ)するときなどに使います。

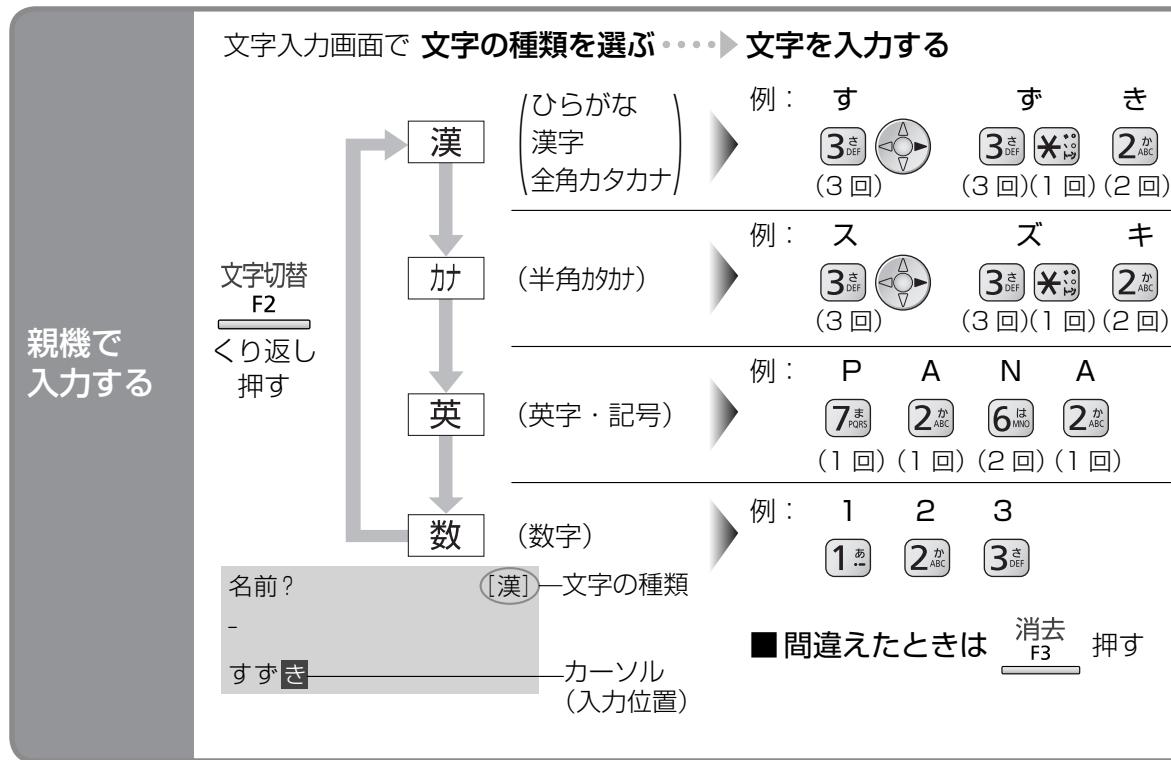

こんなときは

■ 同じボタンの文字を
続けて入力するには

例: あい

あ 1あ ➡ (カーソルを右へ) ➡ い
(1回) (2回)

■ カーソルを移動するには

➡ 押す

■ 途中で入力をやめるには

STOP 押す

挿入・修正・消去するには

■ 挿入するには

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。

■ 修正するには

修正する文字にカーソルを移動し、消去 F3 押して消し、入力し直す。

■ 消去するには

消去する文字にカーソルを移動し、消去 F3 押す。

■ すべて消去するには

文字の先頭にカーソルを移動し、消去 F3 を2秒以上押す。

■ひらがなのとき



押す

名前? [漢]
-
すずき

名前? [漢]
すずき

- 漢字に変換する
前は12文字まで

- 決定された文字は
上段へ移動します。

■漢字・全角カタカナに変換するとき

変換
くり返し押して選ぶ

押す

名前? [漢]
-
鈴木

名前? [漢]
鈴木

変換中は反転表示

- 決定された文字は
上段へ移動します。

■変換中に変換する文字の区切りを
変えるには…

消去

1. 押して変換中の漢字を
ひらがなに戻す。

2. 押して変換する最後の文字に
カーソルを移動し、押す。

名前? [漢]
-
ただのりこ

- 「ただ」の部分だけが変換されます。
- 希望の漢字に変換できないとき
読みかた(音読み・訓読みなど)を
変えて入力し、押す。

お知らせ

- 複雑な漢字は、一部変形または省略して
表示されます。
- 希望の漢字に変換できないこともあります。

文字列一覧表


ボタン	表示	漢	カナ	英	数
1	あいうえお	あいうえお	アイウエオ	@ . _ -(ハイフン) & \$ ¥ % + = ~ ^	1
2	かきくけこ		カキクケコ	A B C a b c	2
3	さしすせそ		サシスセソ	D E F d e f	3
4	たちつてとっ		タチツテトッ	G H I g h i	4
5	なにぬねの		ナニヌネノ	J K L j k l	5
6	はひふへほ		ハヒフヘホ	M N O m n o	6
7	まみむめも		マミムメモ	P Q R S p q r s	7
8	やゆよやゅよ		ヤユヨヤュヨ	T U V t u v	8
9	らりるれろ		ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
0	わをん (長音)	わをん (長音)	ワヲン (長音)	! ? / -(ハイフン) * # , ; : . '	0
X	゛ (濁点) ゜ (半濁点)	゛ (濁点) ゜ (半濁点)	゛ (濁点) ゜ (半濁点)	、 。 、 。 、 。 、 。	
保留				スペース(1文字分空ける)	

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は形が異なることがあります。


- 文字数には、スペースも含まれます。

電話帳に登録する

子機

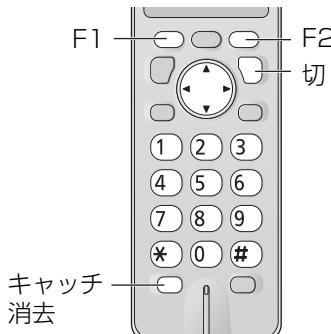

- 電話帳で電話をかけるには (☞32ページ)
- 登録済みの相手先を、親機または別の子機へ転送するには (☞54ページ)

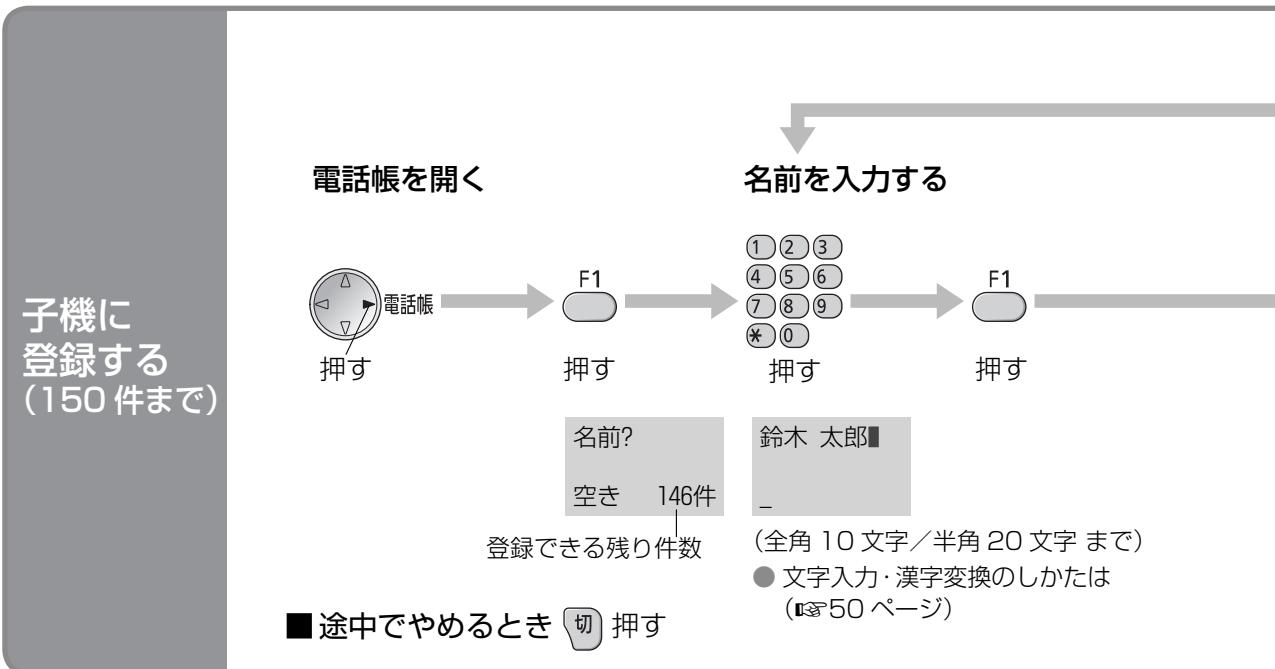

お知らせ

- 184や186を付けて電話番号を入力するとき (☞115ページ)
1 8 4 (または 1 8 6) のあとに F2 (ポーズ)を入れる
(ポーズを入れないと誤発信することがあります。
かけられないときは☞162ページ)
- 時報(117)、天気予報(177)、電報(115)、番号案内(104)がすでに登録されています。
(修正・消去できます)
- 電話帳読み上げ (☞52ページ) は子機では働きません。

■登録を確認するには

○ (電話帳) → ○ (順に表示) → 切

- ○ を押すと、次のフリガナ順に表示されます。
数字(小さい順) → アルファベット(A ~ Z) →
カナ(アヘン) → 記号 → 電話番号(名前登録なし)
- よくかける相手を先に表示させたいときは、
フリガナの前に数字を付けて登録すると
(例:「001 カムラ」「002 イヅカ」…), 数字の小さい
順に表示されます。

1～9のグループ番号を付けて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり(☞32ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができます。(☞124ページ)

(続けて登録するとき)

フリガナを確認する

間違っていれば修正する

→ F1
押す

鈴木 太郎
フリガナ?
△キ タウ
(半角12文字まで)

●修正のしかたは
(☞50ページ)

電話番号を市外局番から入力する

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

→ F1
押す

鈴木 太郎
0987654
(24ケタまで)

●間違えたときは
〔キャンセル〕押す
消去

グループ番号を入力する

1 ～ 9
→ F1
押す

→ F1
押す

切
押す

ケルーフ=1
[1-9]押す

●入力しないときは、
グループ1になります。

■再ダイヤルから登録するには

〔再ダイヤル〕 → 〔相手を選び〕 → F1 → 名前を入力 → F1 → フリガナを確認
→ F1 → 電話番号を確認 → F1 → グループ番号を入力 → F1 → 切

■修正するには〔※修正のしかたは(☞50ページ)〕

〔電話帳〕 → 〔修正する人を選び〕 → F1 → 名前を修正* → F1 → フリガナを修正*
→ F1 → 電話番号を修正* → F1 → グループ番号を修正 → F1 → 切

■消去するには

〔電話帳〕 → 〔消去する人を選び〕 → 〔キャンセル〕 → F1 → 切

●すべてを消去するには(☞141ページ「電話帳全消去」)

■登録内容をプリントするには(親機と子機で操作する)

〔親機〕 〔機能/決定〕 → # 0 4 1 → 〔子機〕を選び → 〔機能/決定〕


→ 〔子機〕☞54ページ「子機の電話帳を親機または別の子機へ転送する」の「全件を一斉に」の操作

→ 〔親機〕プリントが終わったら 〔キャンセル〕

●この操作をしても親機の電話帳には登録されません。


文字入力のしかた

子機

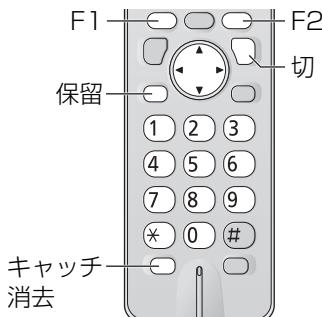

●子機の名前(☞28ページ)や電話帳(☞48ページ)を登録するときなどに使います。

文字入力画面で 文字の種類を選ぶ……▶ 文字を入力する

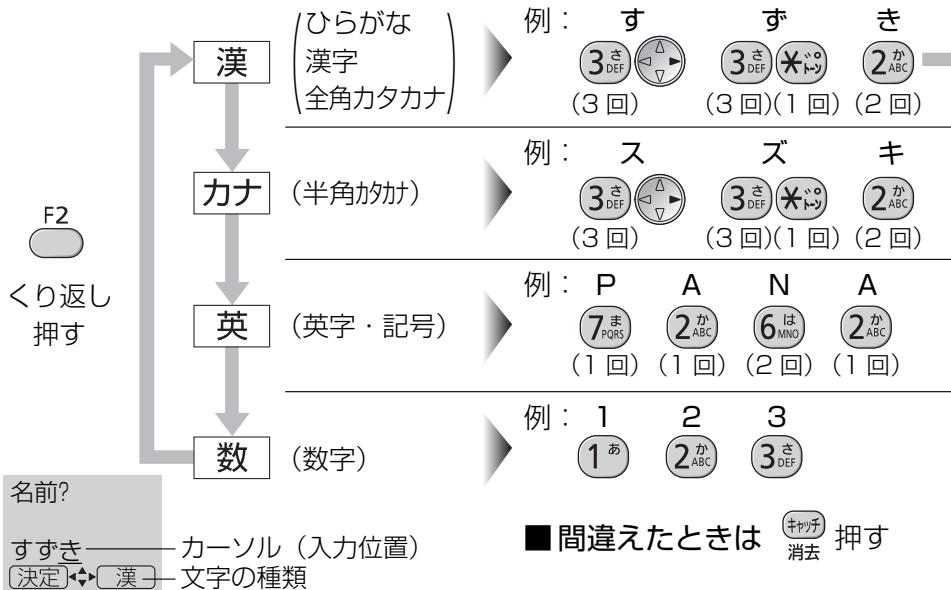

こんなときは

■同じボタンの文字を
続けて入力するには

例: あい

あ
(1あ) → (カーソルを右へ) → い
(2回)

■カーソルを移動するには 押す

■途中で入力をやめるには 切 押す

挿入・修正・消去するには

■挿入するには

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。

■修正するには

修正する文字にカーソルを移動し、 消去 押して消し、入力し直す。


■消去するには

消去する文字にカーソルを移動し、 消去 押す。

■すべて消去するには

文字の先頭にカーソルを移動し、 消去 を2秒以上押す。

■ ひらがなのとき

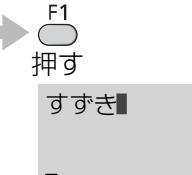

名前?
すずき

● 漢字に変換する前は 6 文字まで


■ 変換中に変換する文字の区切りを変えるには…

1.  押して変換中の漢字をひらがなに戻す。
2.  押して変換する最後の文字にカーソルを移動し、 押す。

名前?
ただのりこ

● 「ただ」の部分だけが変換されます。

■ 漢字・全角カタカナに変換するとき

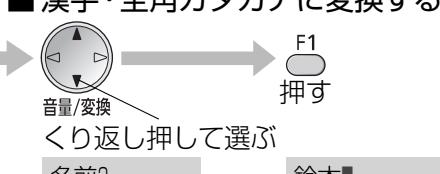

名前?
鈴木

● 決定された文字は上段へ移動します。

● 希望の漢字に変換できないとき
読みかた(音読み・訓読みなど)を変えて
入力し、 押す。

お知らせ

- 複雑な漢字は、一部変形または省略して表示されます。
- 希望の漢字に変換できないこともあります。


文字列一覧表

ボタン	表示	漢	カナ	英	数
1	あ	あい うえお あい うえお	アイウエオ アイウエオ	@ . _ - (ハイフン) & \$ ¥ % + = ~ ^	1
2	か	かき くけこ	カキクケコ	A B C a b c	2
3	さ	さし すせそ	サシスセソ	D E F d e f	3
4	た	たち つて とつ	タチツテトツ	G H I g h i	4
5	な	なに ぬねの	ナニヌネノ	J K L j k l	5
6	は	はひ ふへ ほ	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
7	ま	まみ むめ も	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
8	や	や ゆ よ や ゆ よ	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
9	ら	らり る れ ろ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
0	わ	わを ん (長音) ! ? ()	ワヲン (長音) ! ? ()	! ? / - (ハイフン) * # , ; : . ' "	0
*		゛ (濁点) ゜ (半濁点) 、 。	゛ (濁点) ゜ (半濁点) 、 。	、 。	/
保	留			スペース (1文字分空ける)	

● 一覧表の文字とディスプレイの文字は形が異なることがあります。

● 文字数には、スペースも含まれます。

電話帳読み上げ

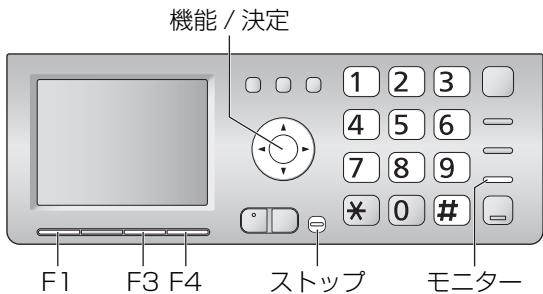

電話帳読み上げについて


親機の電話帳検索時に、登録されたフリガナを読み上げます。

■解除するとき

(機能/決定) → # 1 3 2 → 「なし」を選び → (機能/決定) → ストップ


読み上げる名前の「さん」を取る／付ける

- 電話帳1件ごとに「さん」を付けるかどうかを設定できます。
- 親機に新しく登録された電話帳や、子機から転送された電話帳、SDメモリーカードから読み込まれた電話帳には、読み上げる名前のあとに「さん」が付いています。

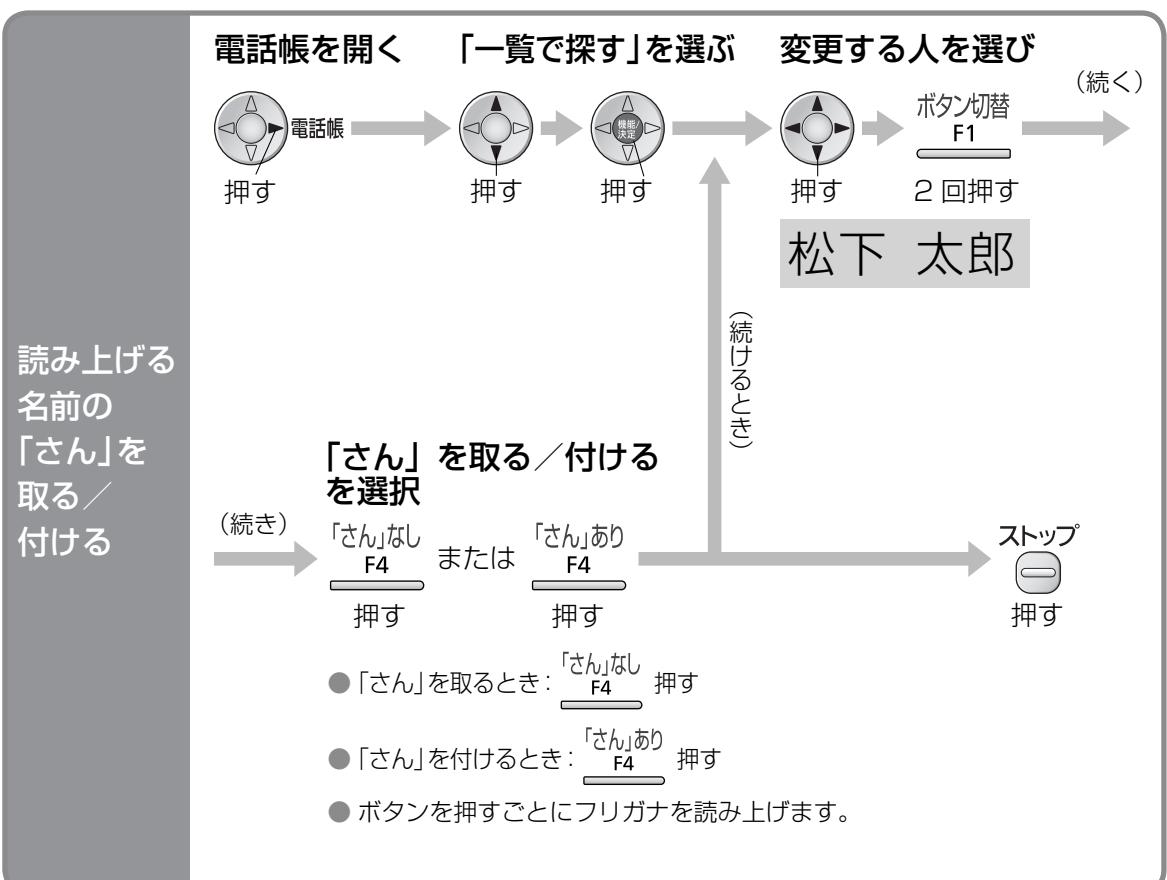

アクセントの位置を変更する




- 読み上げる名前が、アクセントの位置によって不自然に聞こえるときに変更してください。
- アクセントは「姓」、「名」それぞれ1ヶ所ずつ設定することができます。
 - 電話帳のフリガナの1つ目のスペースよりも前を「姓」、スペースよりも後を「名」として設定します。
 - フリガナにスペースが入っていないときは、「名」のアクセント設定はできません。「姓」、「名」それぞれにアクセントを設定できるように、電話帳の名前入力時に  押してスペースを入れておいてください。(☞44ページ)
- 子機から転送された電話帳や、SDメモリーカードから読み込まれた電話帳は、親機にあらかじめ登録されているアクセントに設定されます。

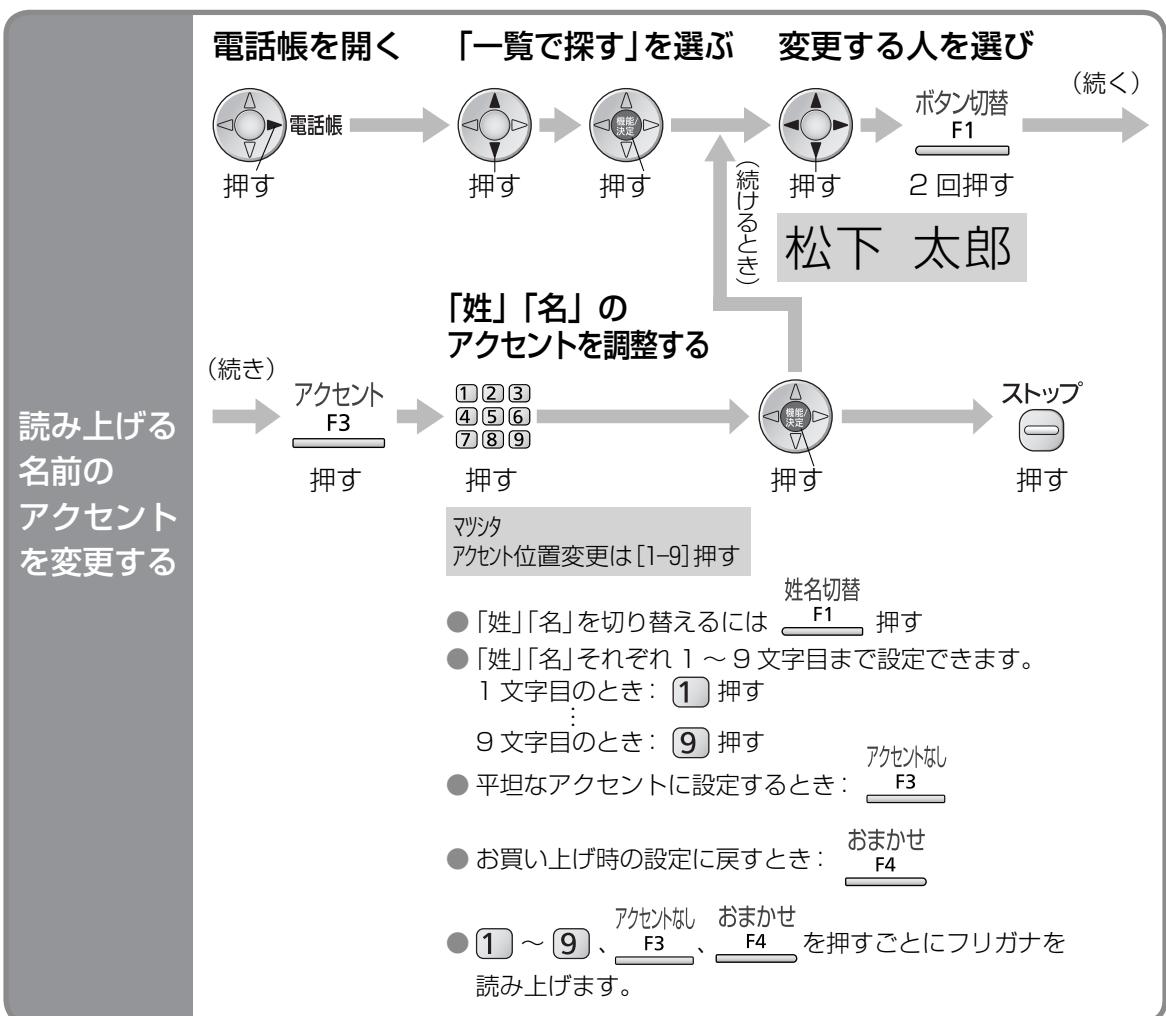

お知らせ

- 電話帳読み上げの音量は、スピーカー音量(☞133ページ)の設定によって変わります。
- 電話帳読み上げの音声は、肉声と比べると発音やイントネーションが不自然に聞こえることがあります。
- 電話帳のフリガナに記号、アルファベット、数字を使っていると、その部分は読み上げません。
- 電話帳読み上げは、受話器を上げているときや、押したあとは働きません。
- フリガナの小文字や濁点・半濁点にはアクセント設定できないことがあります。
- フリガナにスペースが2つ以上あるときは、「名」のアクセントは1つ目のスペースと2つ目のスペースの間に設定できます。(2つ目のスペースよりも後ろにはアクセント設定できません)
- おやすみモードのときは、読み上げません。

電話帳を転送する

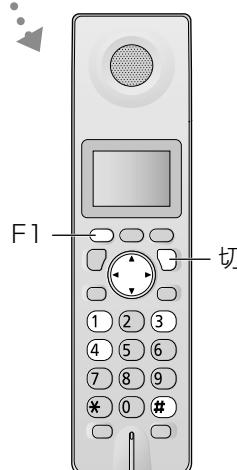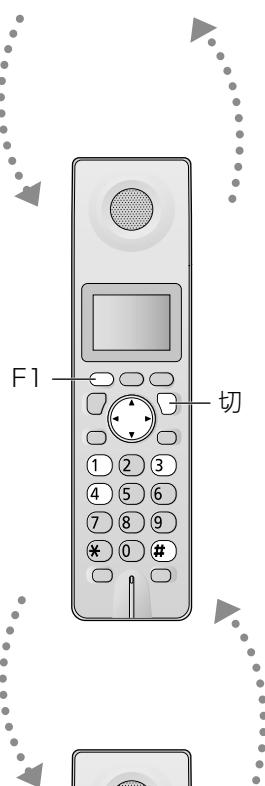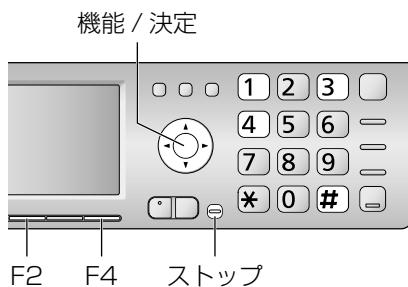

親機の
電話帳を
子機へ
転送する

1
件
ず
つ

全
件
を
一
斉
に



→ # 1 4 3
押す
子機 1

子機の
電話帳を
親機
または
別の
子機へ
(子機が2台
以上のとき)
転送する

1
件
ず
つ


全
件
を
一
斉
に



→ # 1 4 3
押す

転送先=親機
選択は
[▼, ▲]を押す

- 子機が2台以上のときは

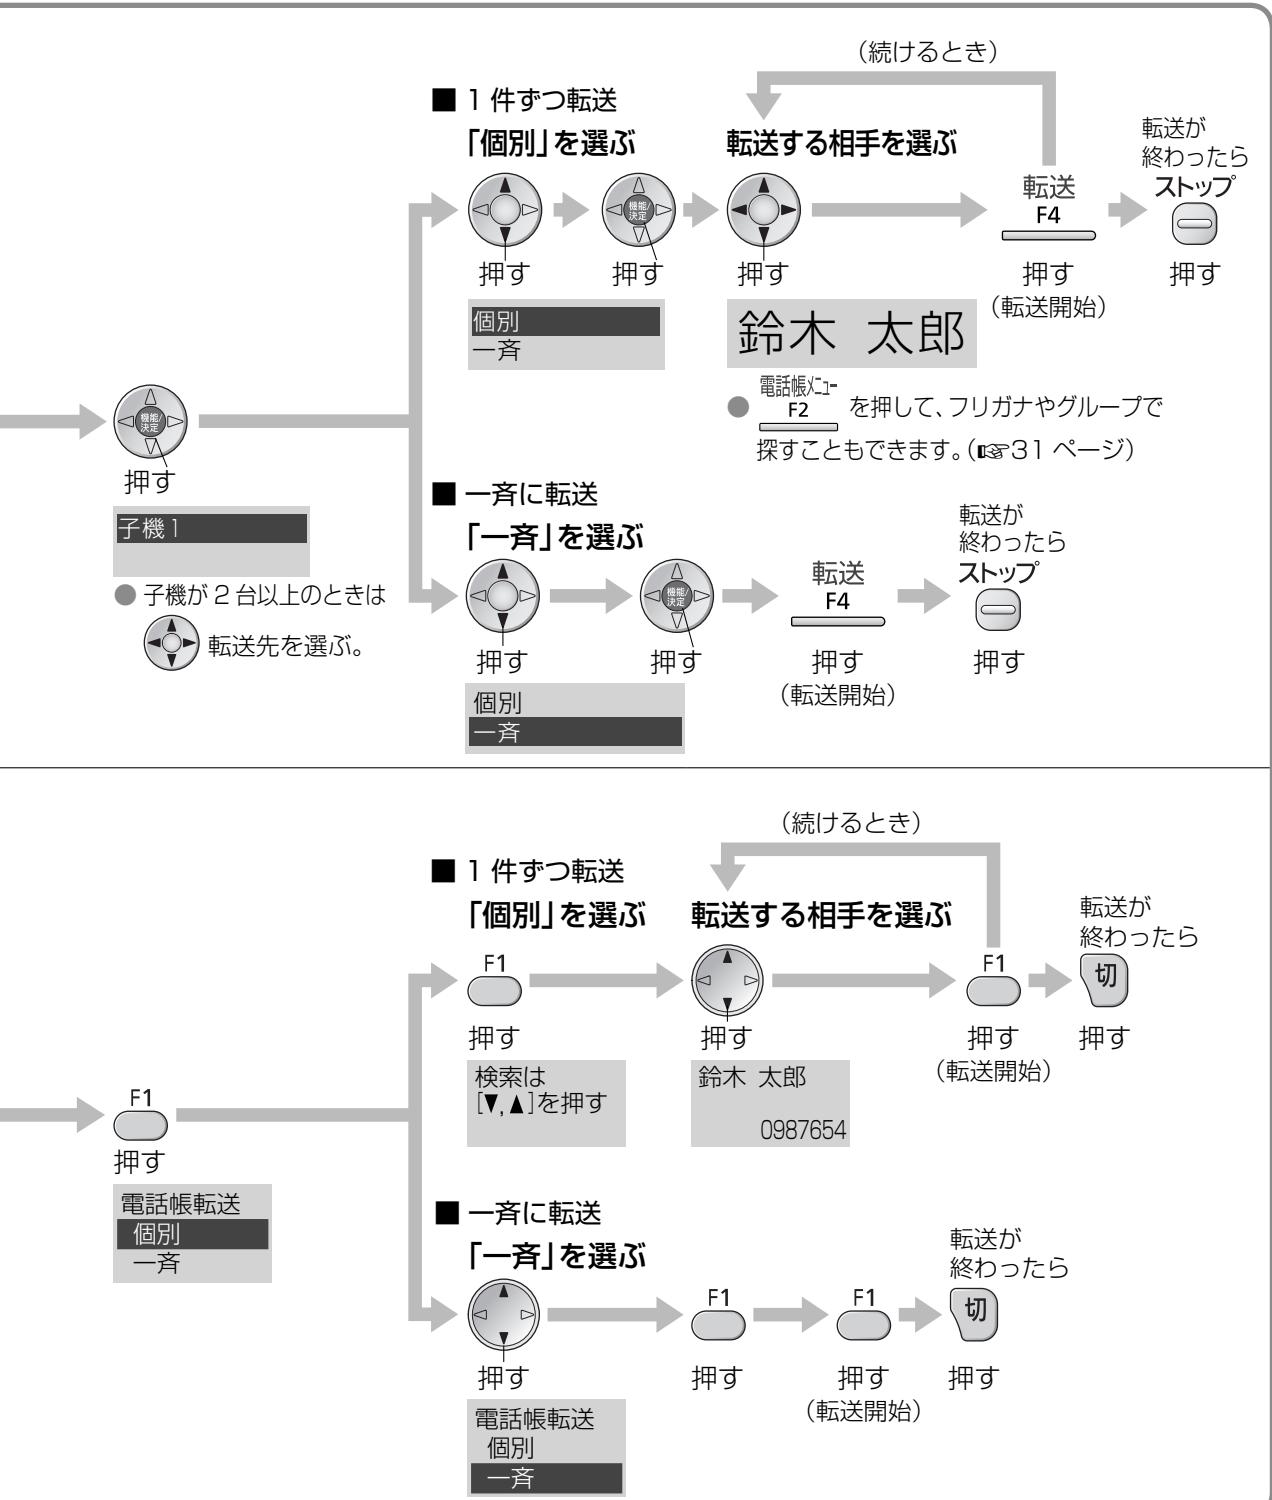

お知らせ


- 転送先に同じ内容があるときは、追加登録されません。(名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます)
- 全件を一斉に転送したとき ➡ を押して表示される順に転送されます。(多いと時間がかかります) ➡ 空き件数がなくなると終了します。
- 転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

短縮ダイヤルに登録する

親機の電話帳に登録している相手を、短縮ダイヤルに登録できます。



- 短縮ダイヤルで電話をかけるには
(☞31ページ)
- 短縮ダイヤルでファクスを送るには
(☞61ページ)

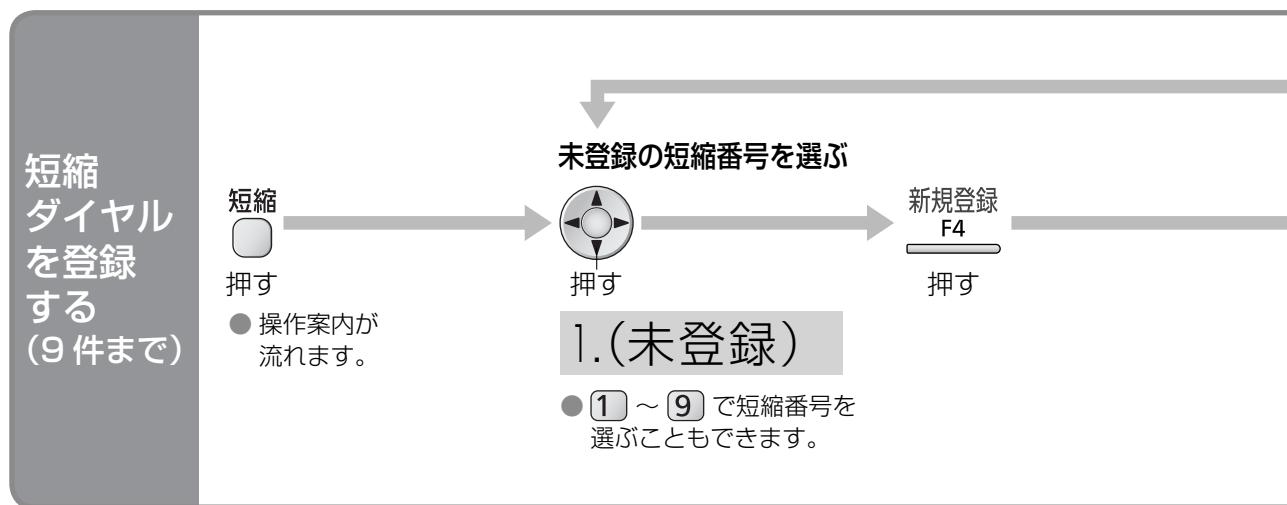

■途中でやめるとき 押す

■操作案内が流れないようにするには (☞3ページ)

■変更するには

→ 短縮番号を選ぶ → 変更 F2 → 電話帳から相手を選ぶ → 登録 F4 → 押す
● 1 ~ 9 で短縮番号を選ぶこともできます。

■消去するには

→ 短縮番号を選ぶ → 消去 F3 → はい F1 → 押す
● 1 ~ 9 で短縮番号を選ぶこともできます。

■登録内容をプリントするには

(機能/決定) → # 0 4 1 → 「親機」を選び → (機能/決定) → 終わったら

■登録を確認するには

→ 短縮番号を選ぶ → 終わったら
● 1 ~ 9 で短縮番号を選ぶこともできます。

(続けて登録するとき)

電話帳から相手を選ぶ



鈴木 太郎

登録
F4

ストップ
□

押す

押す

押す

- 電話帳メニューを押すと、フリガナの頭文字やグループから電話帳を探すことができます。



お知らせ

- 名前や電話番号を修正するには、電話帳の内容を修正してください。(☞45 ページ)
電話帳を修正・消去すると、短縮ダイヤルも修正・消去されます。
- SDメモリーカードに保存されている電話帳を「上書き読み込み」で読み込むと、短縮ダイヤルも消去されます。(☞110 ページ「SDメモリーカードの電話帳を親機に読み込む」)
- 短縮ダイヤルを消去しても、電話帳は消去されません。
- 短縮ダイヤルに登録する相手を電話帳から選んでいるときに、電話番号を確認するには
 (機能/決定) 押す。
 (「文字表示サイズ切替」を「ふつう」に設定(☞138 ページ)したときと同じ表示に一時的に切り替わり、名前と電話番号を表示します)

短縮ダイヤルに登録する(続き)

短縮くり返しコールを使う

短縮ダイヤルに登録した相手に、短縮くり返しコールで電話をかけると、かけた相手が話し中のときに、自動的に再ダイヤルします。
(最初のダイヤルとあわせて 15 回まで。くり返す間隔は「10秒」「30秒」「1分」から選べます)

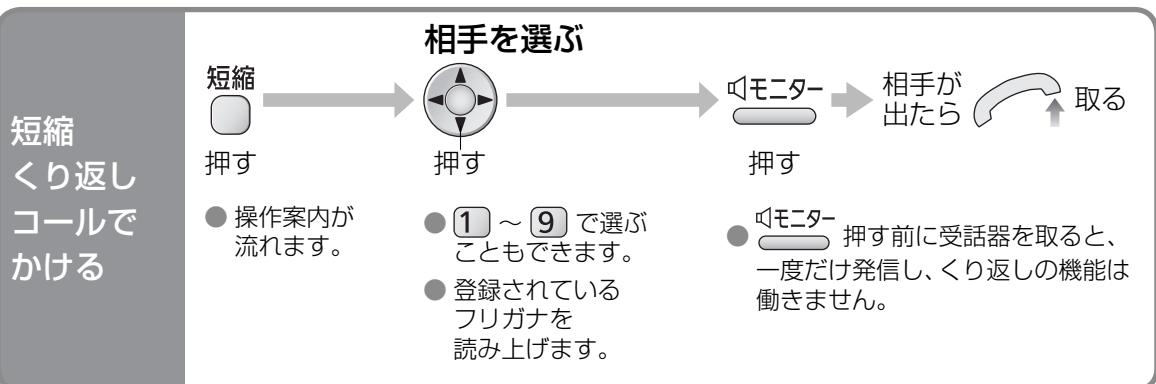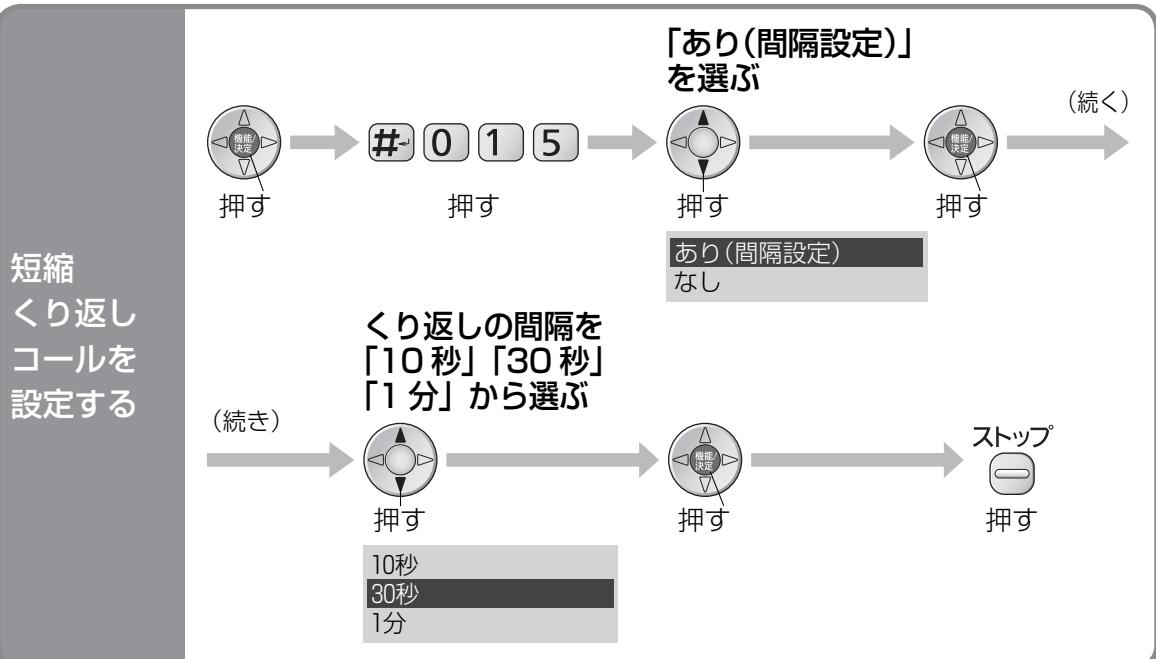

■ 短縮くり返しコールを解除するには

（機能/
決定） → # 0 1 5 → 「なし」を選び → （機能/
決定） → 止める

お知らせ


- 短縮くり返しコール待ちは「くり返し」-「待機中」と表示します。ただし、電話がかかってきたときや、親機や子機の操作を行ったときは中止されます。
- 短縮くり返しコールで電話をかけて、約 30 秒間呼出音が鳴っても相手が電話に出ないとときは、電話が切れます。(再ダイヤルしません)
- 先に受話器を取ってから、短縮くり返しコールでかけることはできません。
- くり返しコール待機中に内線電話で呼び出したときは、「内線呼出」の着信音を「音声」に設定していても「ベル」となります。

グループの名前を登録する

電話帳のグループの名前を登録しておけば、親機の電話帳登録でグループ番号を入力するときや電話帳を検索するときなどに、登録した名前が表示されます。



- 登録したグループの名前は、電話がかかってきたときに読み上げるようにすることができます。
(☞123ページ「グループ読み上げについて」)

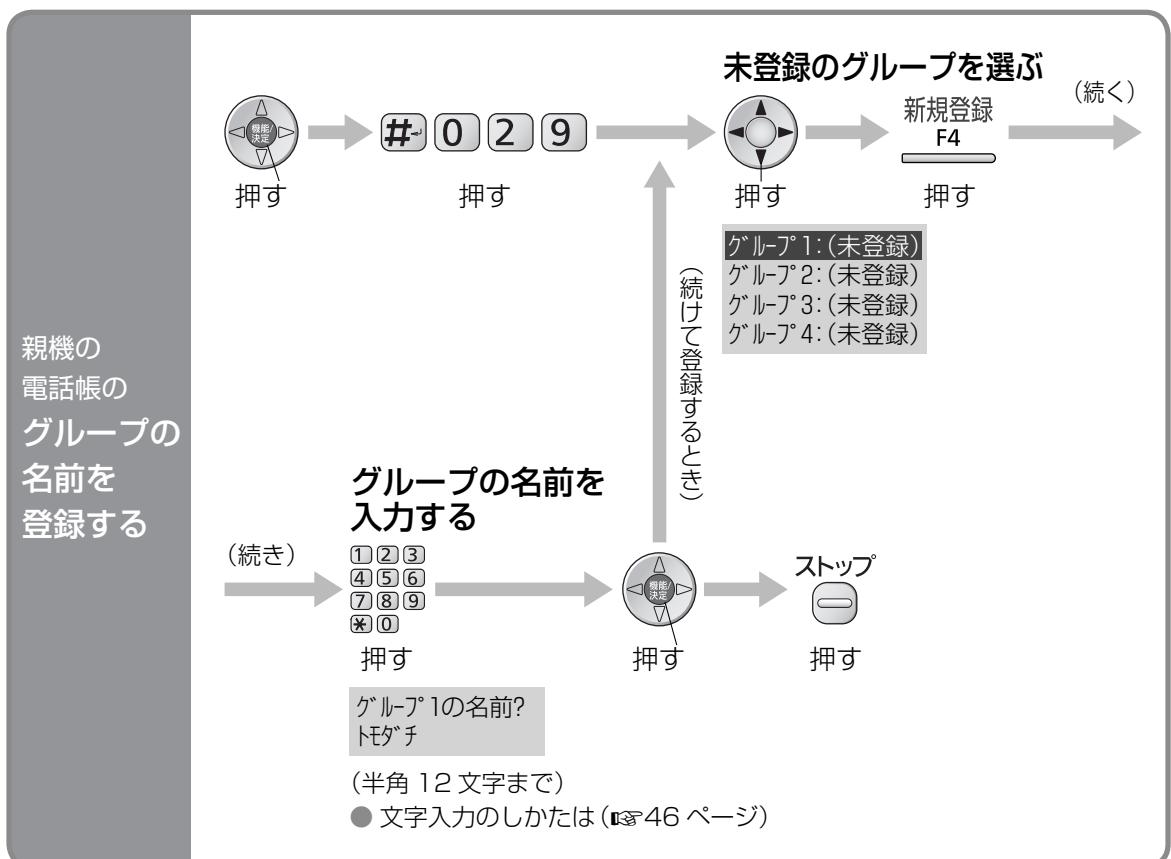

短縮ダイヤルに登録する／グループの名前を登録する

■ 登録済みのグループの名前を修正するには




■ アクセントを調整するには



- アクセント位置の調整は(☞53ページ)


ファクスを送る

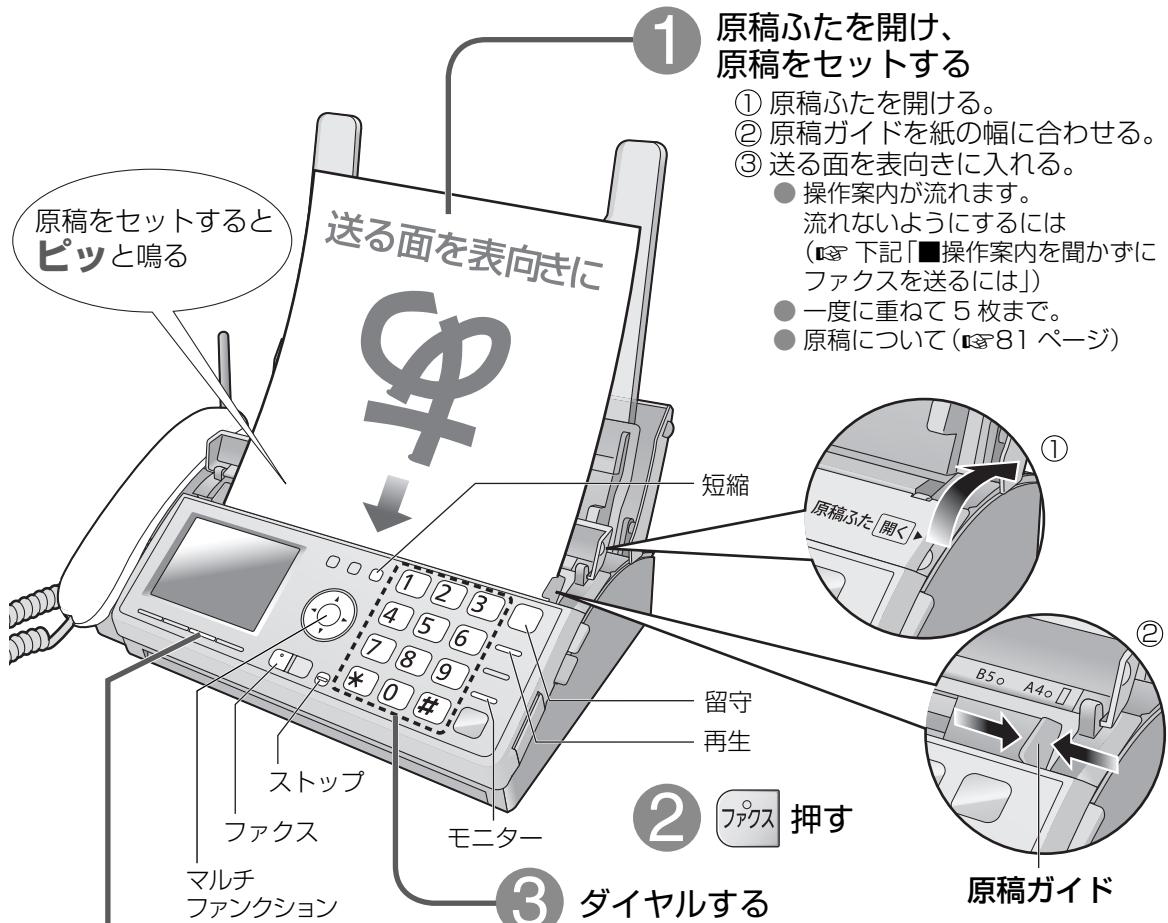

写真や小さい文字の原稿を送るとき

原稿をセットしたあと

画質 **F3** 押して画質を選ぶ

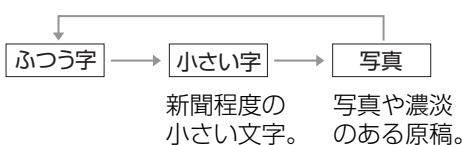

●「小さい字」や「写真」では、「ふつう字」に比べて通信時間が長くかかります。


お知らせ

- 原稿をセットする前に **ファクス** を押すと、操作案内が
始まります。(止めるには **ストップ** 押す)
- 原稿をうまく引き込まないときは、記録紙スタンドを
立ててください。(☞23ページ)
- 原稿の読み取り濃度を変更できます。(☞136ページ)

■いろいろな送りかた

原稿をセットしたあとに、操作します。

- タイピングファックスの送信(☞62ページ)、ファックスの転送(☞76・104ページ)、パソコンデータの送信(☞108ページ)では、原稿のセットは必要ありません。

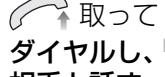同じ相手に もう一度送る (再ダイヤル)	再ダイヤル  押す →  押して 相手を選び →  ファックス 押す
電話帳で 送る	電話帳  押す →  押して 相手を選び →  ファックス 押す
短縮ダイヤル で送る	短縮  押す →  押して 相手を選び →  ファックス 押す ● 1 ~ 9 で選ぶこともできます。
相手と 話してから 送る	 取って ダイヤルし、 相手と話す → 相手にファックスを送ることを伝え 相手に「ファックスボタン」や「スタートボタン」 などファックス受信のボタンを 押してもらう → 「ピーヒヨロロ」が 聞こえたら  ファックス 押し、  戻す
海外へ送る	 モニター 押し、ダイヤルする → 「ピーヒヨロロ」が 聞こえたら  ファックス 押す ■「通信E- U40」が表示されて送れないとき 海外送信モードを「1回」に設定して送る。(☞136ページ) ● 送信時間が通常の約2倍かかります。 ● 送信後、海外送信モードは自動的に解除(設定:なし)されます。

お願い

- 間違った相手にファックスを送らないために、相手の電話番号をよく確かめてから送信してください。

お知らせ

- 電話帳で送る相手を選ぶときに

- フリガナの頭文字から探すには  (電話帳) →  電話帳メニュー
F2 →  「フリガナで探す」 →  (機能/決定)
→ 0 ~ 9 (フリガナ) →  選ぶ
- グループから探すには  (電話帳) →  電話帳メニュー
F2 →  「グループで探す」 →  (機能/決定)
→  グループ →  (機能/決定) →  選ぶ

- 送信結果を音声でお知らせします。お知らせが必要ないときは(☞135ページ「ファックス音声案内」)

- 構内交換機に接続しているとき 外線発信番号 →  留守 (ポーズ) → 電話番号をダイヤルする

- 相手が話し中など、応答がなかったときは、自動的に再ダイヤルします。(1分間隔、3回まで)

- 受話器を取る、または  を押して送ったときは働きません。
- 相手が話し中のときは「相手が話し中です もう一度送信しますので しばらくお待ちください」と表示されます。相手の応答がないときは「相手のファックスが応答しません もう一度送信しますので しばらくお待ちください」と表示されます。ただし、親機を使うと中止されます。


- 再ダイヤル・電話帳で送るときに、電話番号の表示されていない部分を見るには

-  (機能/決定) 押す(戻るときは  押す)

文字を 入力して ファクスを送る

タイピングファクス

ボタンで文字を入力したり、定型文（☞64ページ）を使って作成した文書を、紙を使わずにそのまま送信できます。

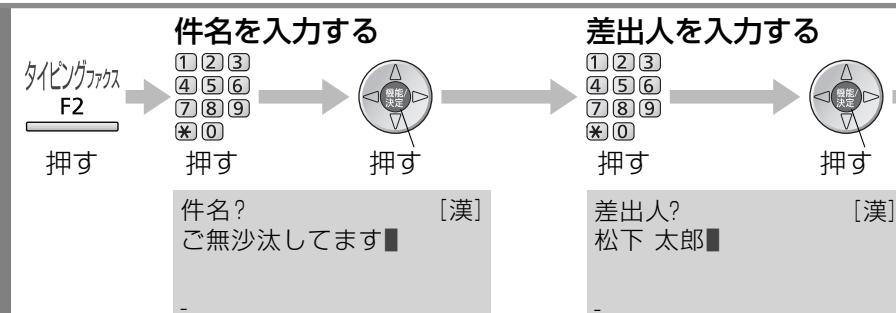

タイピング
ファクスで
文章を送る


(全角 30 文字 / 半角 60 文字まで) (全角 12 文字 / 半角 24 文字まで)

● 定型文を入力するには (☞64ページ)

- 件名・差出人・本文の入力について
- 文字入力・漢字変換のしかたは (☞46ページ)
 - 表示されていない部分を見るには (☞) 押す
 - 前回の内容(5件まで)を表示させるには、入力する前に (☞) 押す
 - 新しい順に表示されます。
 - 入力するには 内容を選ぶ ➡ F4
 - 保存されている内容を見る・消去する・保護設定するには (☞66ページ)

送信内容を確認中にできること

＜表示例＞

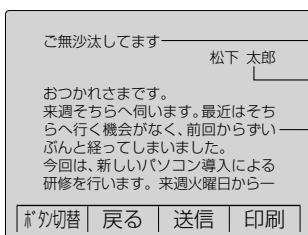

■ 画面を上下左右に動かす



- 各ボタンを押し続けると、画面を連続して動かせます。
- 各ボタンを押して画面が送信内容の端までくると、「ピピッピピッ」音が鳴り、スクロールが停止します。
- 本文の長さによっては、表示されない部分があります。画面を下に動かすと見ることができます。また、画面を「ズーム」で拡大したときは、上下左右に動かして内容を表示させてください。


定型文について

タイピングファクスの件名と本文に、あらかじめ登録されている定型文(全15件)を入力することができます(☞64ページ)。定型文は編集することもできます。(☞65ページ)

お知らせ

- 文章を入力中に電話がかかってくると、操作を終了します。(入力中の内容は、前回の内容として保存されます)
- 相手が話し中など、応答がなかったときは、自動的に再ダイヤルします。(1分間隔、3回まで)
 - 相手が話し中のときは「相手が話し中です もう一度送信しますので しばらくお待ちください」と表示されます。相手の応答がないときは「相手のファクスが応答しません もう一度送信しますので しばらくお待ちください」と表示されます。ただし、親機を使うと中止されます。


本文を入力する

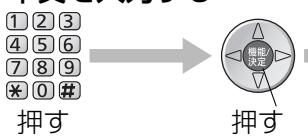

(全角256文字/
半角512文字まで)

- 改行するには #押す。改行マーク(半角1文字分)が表示されます。
- 定型文を入力するには(☞64ページ)

送信内容を確認する (送信できるのは23行まで)

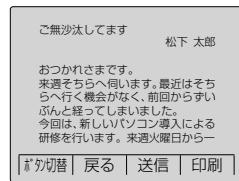

- 送信内容を確認中にできることは(☞左ページ)
- 本文が23行を超えたときは、23行以内に変更してください。(☞下記「■送信内容を修正する」)

■途中でやめるとき



押す

■ダイヤルして送るには 電話番号を入力する



押す

■再ダイヤル・電話帳・ 短縮ダイヤルで送るには (☞61ページ) 「■いろいろな送りかた」


■着信メモリーで送るには (ナンバー・ディスプレイご利用時)



押す


■画面を拡大・縮小する

拡大するとき

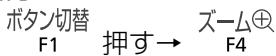

くり返し押す

縮小するとき

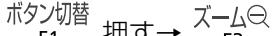

くり返し押す

- プリント時や送信時の大さは、拡大・縮小されません。
- 画面は最小から最大まで10段階です。

■送信内容を修正する

「戻る」を押して、修正する画面に戻し ➔ 修正する


- 「戻る」を押すごとに画面が次の順に表示されます。
本文→差出人→件名
- 修正のしかたは(☞46ページ)

■送信内容をプリントする

印刷
F4
押す

- 送信内容はA4サイズで作成されます
が、下部の余白部分は送信されません。

〈印刷例〉

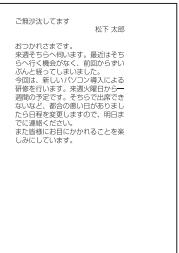



定型文について

タイピングファクスの件名と本文に、あらかじめ登録されている定型文(全15件)を入力することができます。

タイピング
ファクスの
件名や本文に
定型文を
入力する

タイピングファクスの件名や本文入力画面で

定型文選択画面に
切り替える

入力する
定型文を選ぶ

文字切替
F2

くり返し押す


くり返し
押して選ぶ

選択
F4

押す


定型文選択画面の
ときに表示

(例)

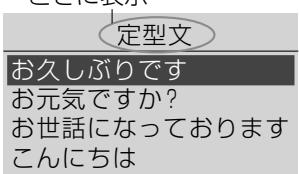


定型文

(例)

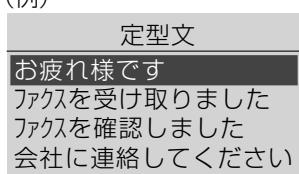

入力画面に
戻ったときに表示

(例)

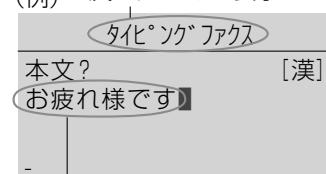

● 定型文の一覧が表示されます。

● 定型文選択画面に切り替えるとき、漢→か→英→数→定型文→漢…の順に切り替わります。

- あらかじめ登録されている定型文は、次の15件です。

● お久しぶりです	● ありがとうございます
● お元気ですか?	● よろしくお願いします
● お世話になっております	● o(^-^)o
● こんにちは	● (>_<)
● お疲れ様です	● m(_ _)m
● ファクスを受け取りました	● (^0^)/
● ファクスを確認しました	● (-_-;)
● 会社に連絡してください	

- 定型文は、編集して使用することもできます。(☞右ページ)


お知らせ

- 親機への名前(☞29ページ)や電話帳(☞44ページ)を登録するときは、定型文は入力できません。


64

定型文を編集する

- 登録されている定型文は、編集することができます。

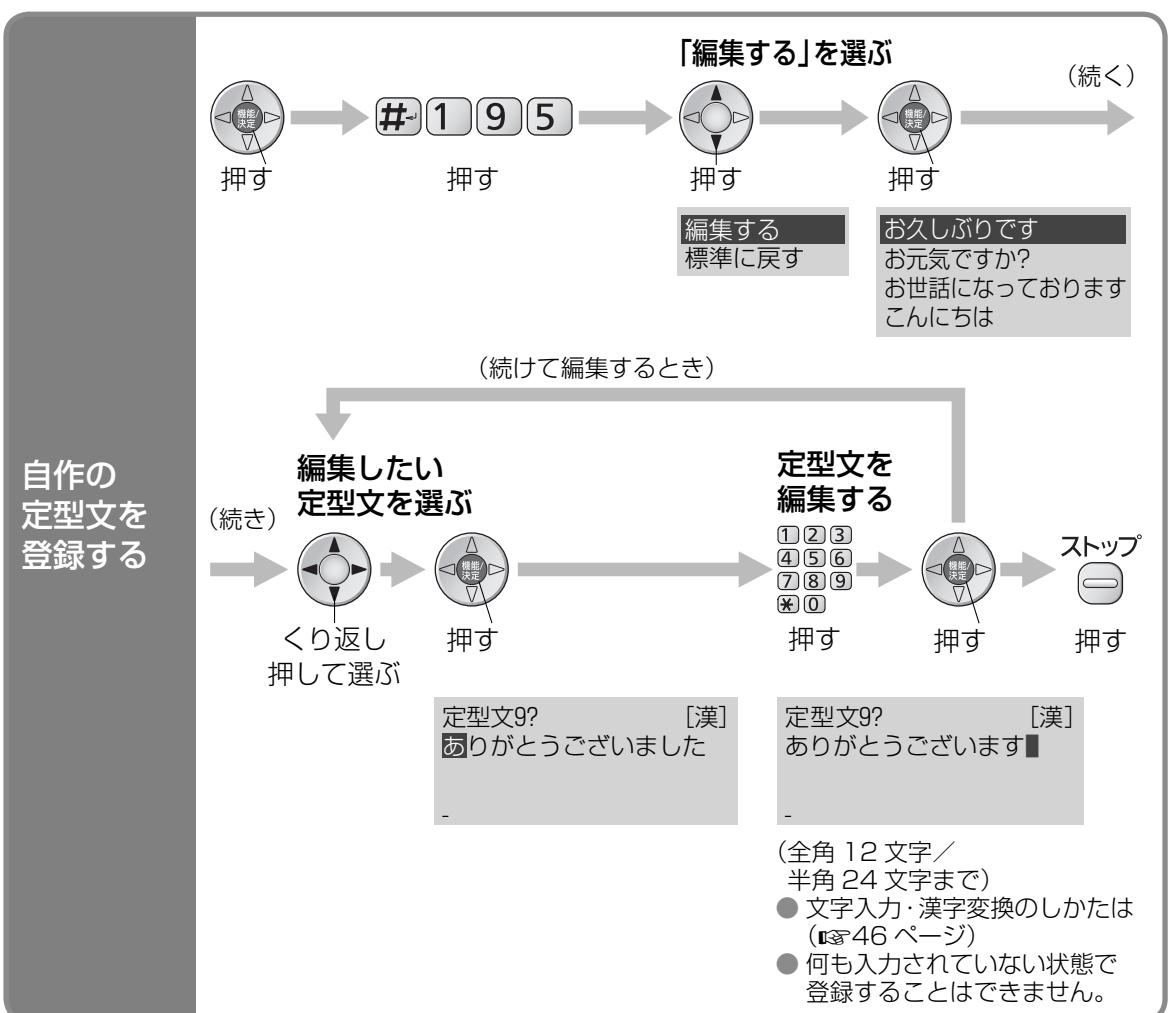


■ 定型文をお買い上げ時の設定に戻すには

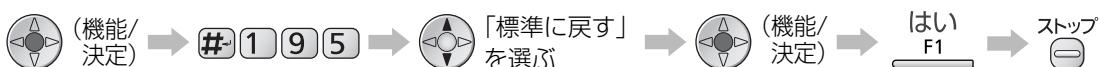

保存されている内容を見る・消去する・保護設定する


タイピングファクスの件名・差出人・本文はそれぞれ5件まで保存されます。

機能 / 決定

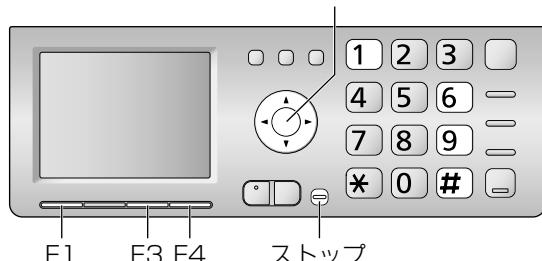


- タイピングファクス送信時に入力された内容が、自動的に保存されます。
 - 保存された内容は古い順に消去されます。
 - 保護設定すると、自動的に消去されません。

● 親機で操作します。

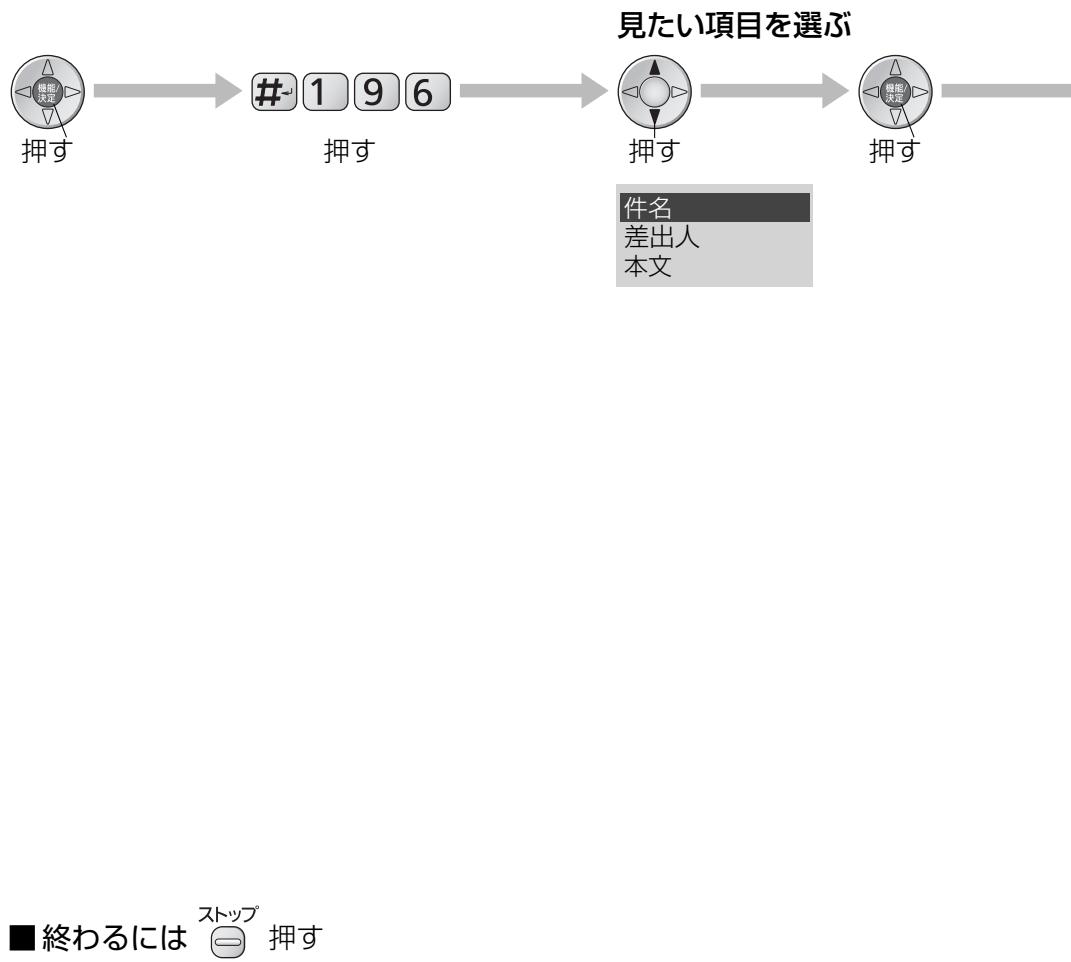

お知らせ


- 5件すべてに保護設定されている場合、新しい内容は保存されません。新しい内容を保存するには、不要な内容を消去するか、保護設定を解除してください。

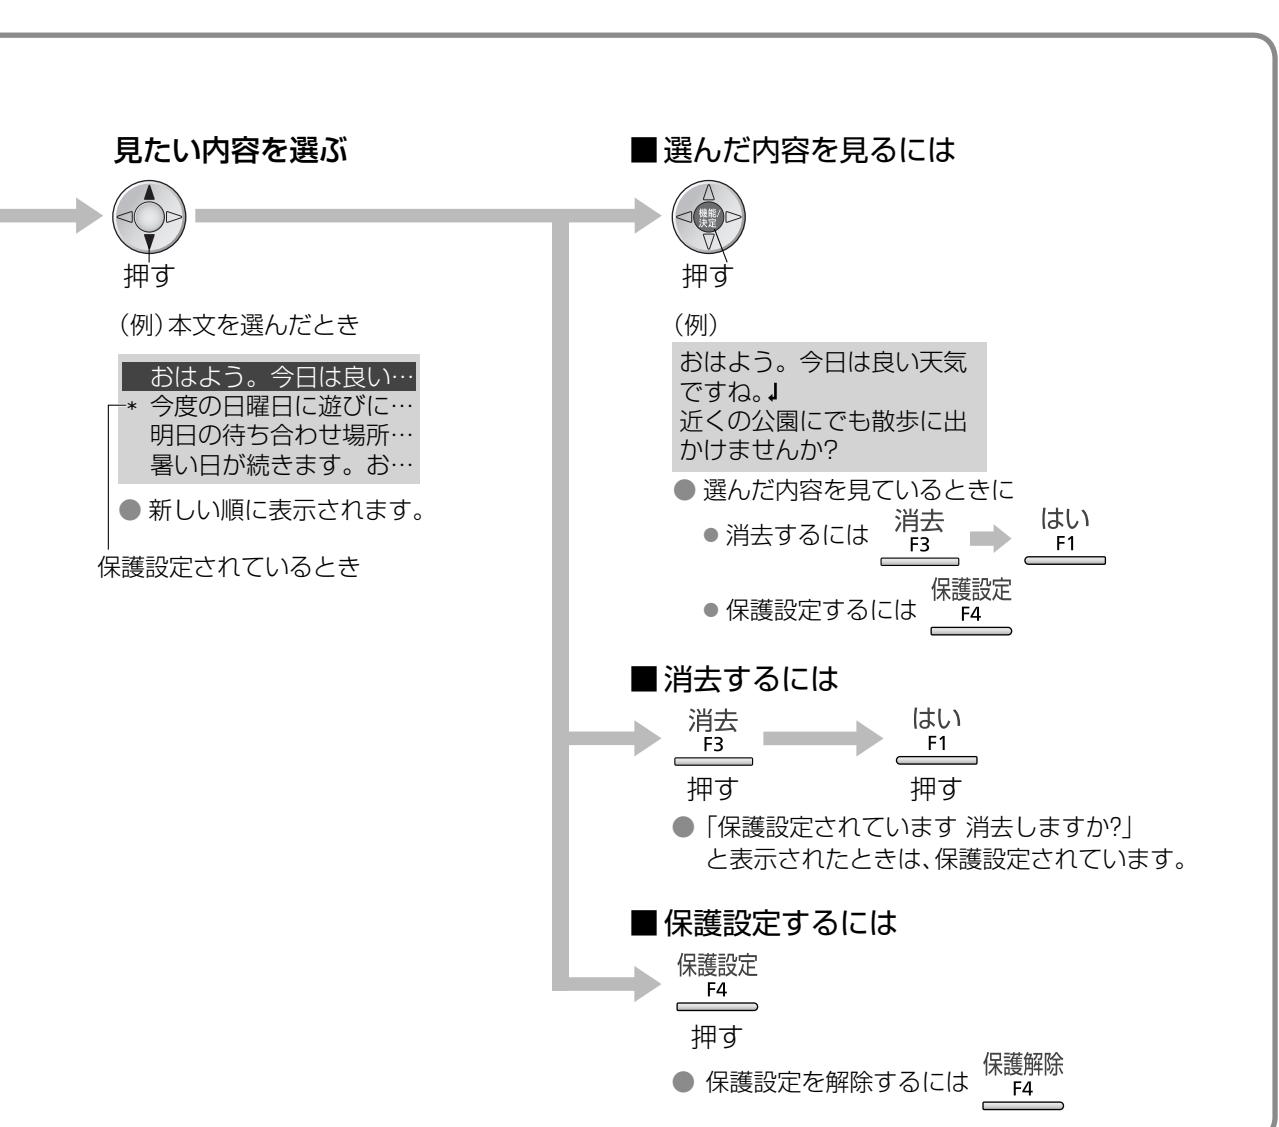

ファクスを電話に出て受ける

電話に出て受ける(お買い上げ時)

- 電話に出たときに相手から「ポー・ポー」音が聞こえたときは、本機から「ファクスを受信します…」と聞こえ、そのまま受信します。(ファクス親切受信)
親機で電話に出たときは、受話器を戻してください。

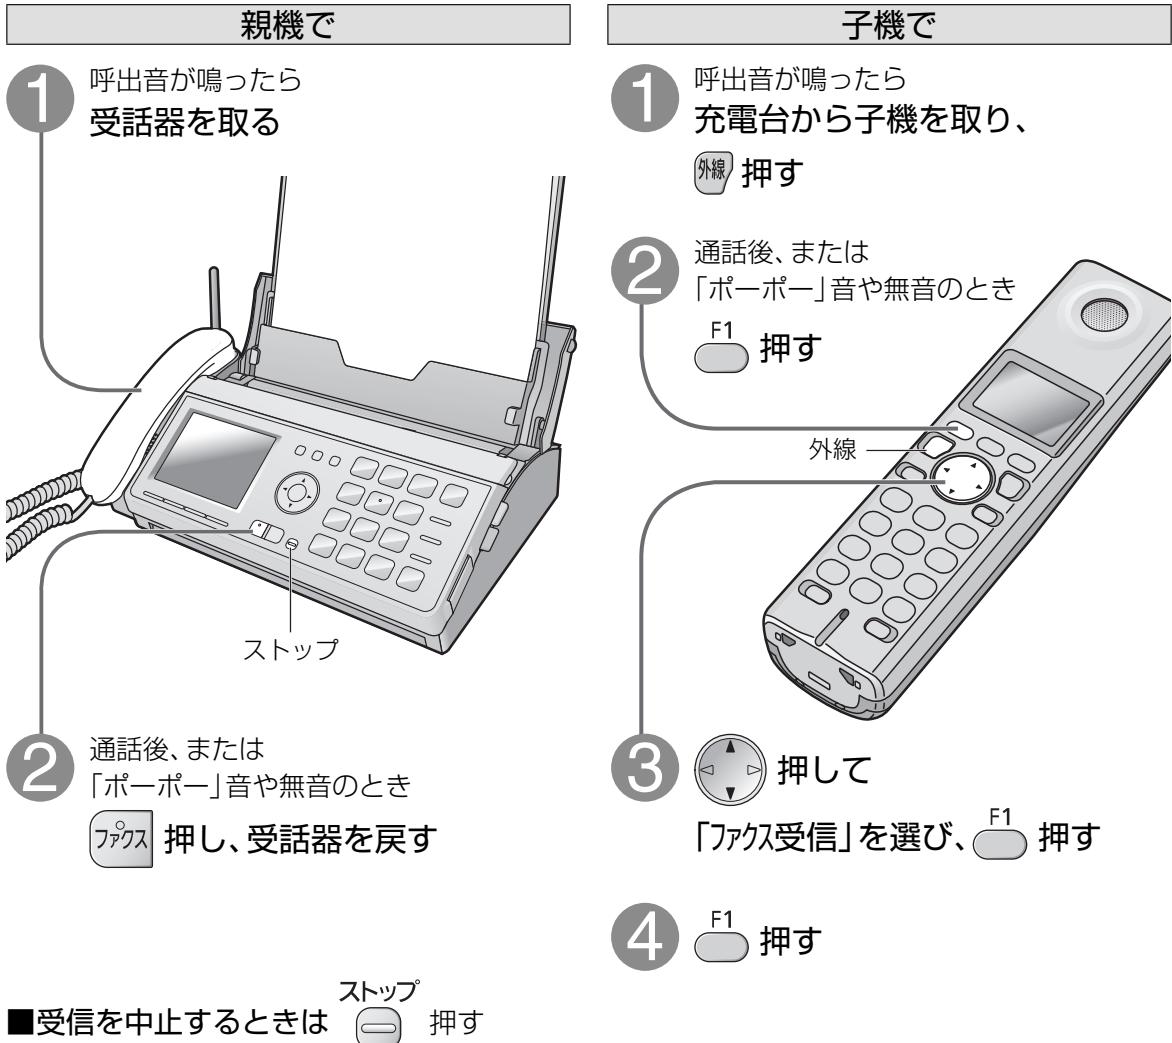

お知らせ

- 受信結果を音声でお知らせします。(親機のみ)
お知らせが必要ないときは(☞135ページ「ファクス音声案内」)
- 7~8回以上呼出音が鳴ってから電話に出ると、ファクスを受信できないことがあります。
- ファクスを記録紙に直接プリントするときやSDメモリーカードに受信するときでも本体のファクスメモリーを使うため、メモリーが残っていても写真画質で送られてきたファクスなどは受信できないことがあります。本体のファクスメモリーがいっぱいになっているとファクスは受信できません。(☞20ページ「メモリー残」)
- お買い上げ時は、「見てから印刷(メモリー受信)」に設定されていますので、受信されたファクスは、メモリーに保存されます。ファクスを見る/印刷するときは(☞72ページ)
「見てから印刷(メモリー受信)」を解除するときは(☞71ページ)

(ファクスを自動で受けるには☞69ページ)

ファクスを自動で受ける

(続く)

在宅時、
電話に
出られなく
ても自動で
受ける

留守 消灯

ファクスや電話が
かかってくると
呼出音が3回鳴る^{※1}

- 5回にすることも
できます。
(☞下記「■ 在宅
呼出回数を5回に
するとき」)

本機が応答して
呼出音が再度
鳴り出す

- 回線がつながって、
ここから相手に
通話料金がかかり
ます。^{※2}
相手には呼出音が
流れます。

ファクスのとき
自動的に受信します。

電話のとき
再度鳴り出した
呼出音が6回鳴った
あと、メッセージ①
(☞140ページ)が
相手に流れ、電話が
切れます。

※2 再度鳴り出した呼出音が鳴っている間も、
相手に通話料金がかかるています。

● 電話に出て相手がファクスのときは、「電話に出て受ける」操作をする。(☞68ページ)

■「自動受信」と表示されていないときは、ファクス自動受信の設定が必要です。

- 親機で操作します。



- 「自動受信」(☞135ページ)で「する」を選んで、自動受信を設定する
こともできます。
- 設定すると、ディスプレイに「自動受信」と表示します。
- 「自動受信」と表示されているときに上記操作を行うと、自動受信は解除されます。
(在宅呼出回数は15回に設定されます)

■ 在宅呼出回数を5回にするとき



- 在宅呼出回数で「3」または「5」以外を選ぶと、自動受信が解除されます。
(☞134ページ)

留守のとき
など自動で
受ける

留守 点灯

(詳しくは
☞82ページ)

ファクスや電話が
かかってくると
呼出音が4回鳴る^{※1}

- 呼出回数を変えるには
(☞134ページ
「留守呼出回数」)

応答メッセージ
が流れる

- ファクスのときは
相手の送信のしか
たによって流れな
いことがあります。

ファクスのとき
自動的に受信します。

電話のとき
用件を録音します。

ファクス
のみ専用で
受ける

留守 点灯

ファクスや電話が
かかってくると
呼出音が1回鳴る

- 呼出音「切」に
すると鳴りません。
(☞133ページ)

ファクスのとき
自動的に受信します。

電話のとき
かかってきても受けられません。

- 設定が必要です。留守呼出回数を「ファクス専用」にしてください。
(☞134ページ)


ファクスを電話に出て受ける／ファクスを自動で受ける

※1 着信読み上げ時は読み上げる内容によって呼出音の間隔が変わるために、回数が変わります。


ファクスを自動で受ける (続き)

在宅時、呼出音を鳴らさずに自動で受ける (無鳴動受信)

設定しておけば、**留守** が消灯しているときに働きます。

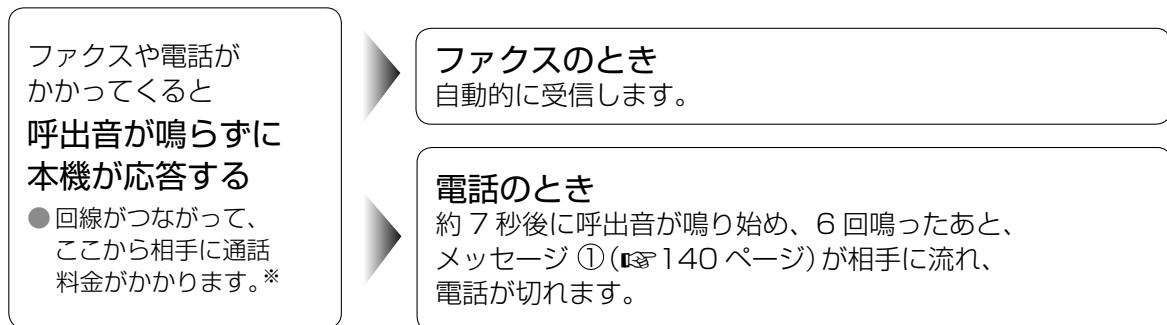

※呼出音が鳴っていないくとも、相手に通話料金がかかっています。

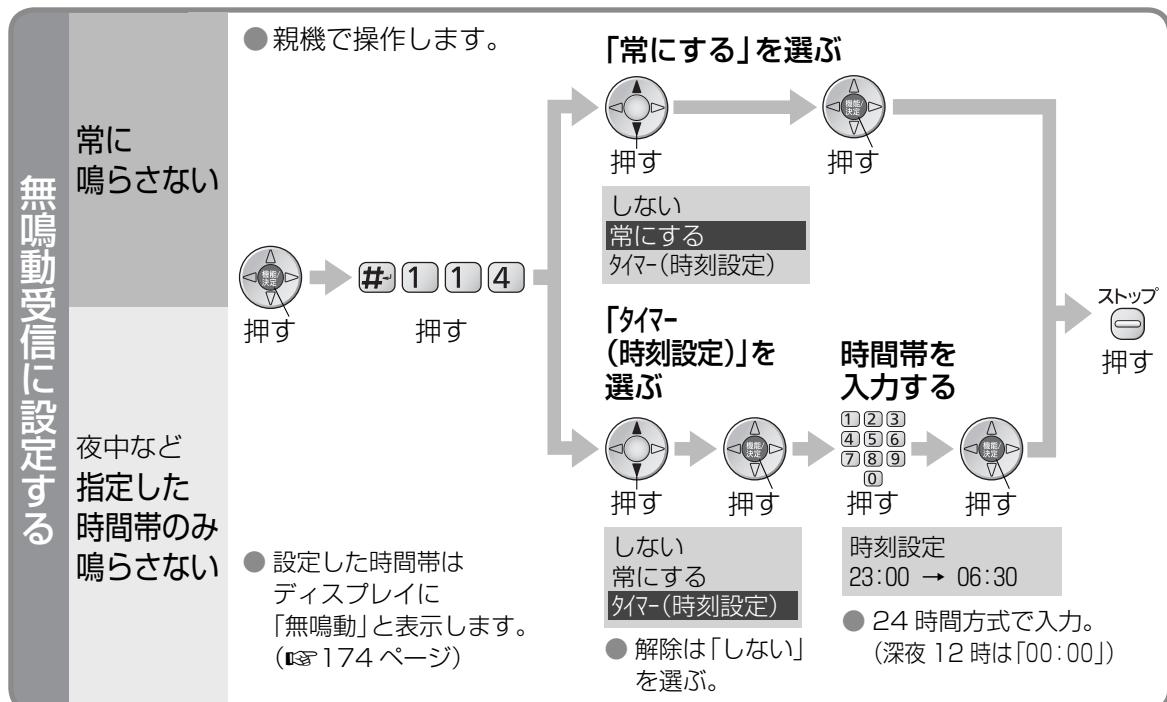

●次の場合は、無鳴動受信を設定していても呼出音が鳴ります。

- 留守セット中。( 点灯)
- 本体のファクスメモリーがいっぱいのとき。(☞ 20 ページ「メモリー残」)
- 相手が受話器を取ってダイヤルし、回線がつながってから送信の操作をしたとき。(再呼出音が鳴ります)
- IP 電話などからかかってきたとき。(相手の回線や接続機器によっては、鳴ることがあります)
- 並列接続 (☞ 151 ページ) した電話機の呼出音。(本機が応答すると呼出音は止まります)
- おやすみになりたいときや静かにすごしたいとき、おやすみモード (☞ 129 ページ) を使うと、本機の音を鳴らさないで用件の録音とファクスの受信ができます。
- ディスプレイに表示される時刻がずれていると、タイマー(時刻設定)が働く時間帯もずれます。
ずれているときは、日付・時刻を設定し直してください。
- 日付・時刻が初期値に戻ったときは、タイマー(時刻設定)は働きません。日付・時刻を設定し直してください。

お知らせ


- 本体のファクスメモリーがいっぱいのときは、ファクスを受けることができません。

見てから印刷(メモリー受信)に設定する／解除する


メモリーに受信してディスプレイで見る

■見てから印刷(メモリー受信)に設定する(お買い上げ時の設定)

設定中に表示

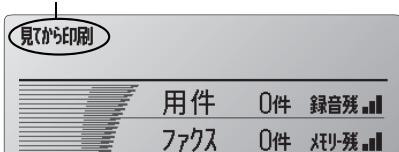

ファックスを受信すると、受信したことをお知らせ

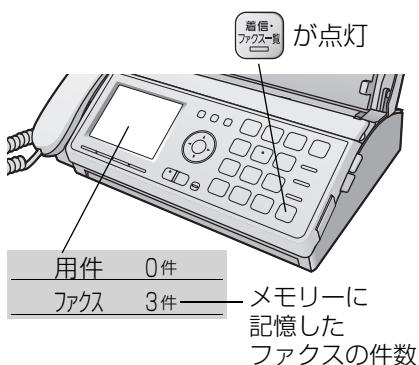

着信・
ファックス

用件 0件
ファックス 3件

メモリーに記憶した
ファックスの件数

■「見てから印刷」が表示されていないときは

見てから印刷切

はい

ディスプレイで見る(☞72ページ)



●プリント・消去するとき
(☞72ページ)


- ナンバー・ディスプレイサービスを利用時に、電話に出られなかったときも  が点灯します。(☞114ページ)
- 本体のファクスメモリーに受信できる枚数は(☞156ページ「■本体メモリー容量のめやす」)
- SDメモリーカードが入っているときは、ファックスはSDメモリーカードに受信されます。SDメモリーカードがいっぱいになると、本体のファクスメモリーに受信されます。
- 本体のファクスメモリーに受信したファックスをSDメモリーカードに保存するには(☞102ページ)

記録紙に直接プリントして見る

■見てから印刷(メモリー受信)を解除する

見てから印刷切
F1 → はい
F1

表示なし

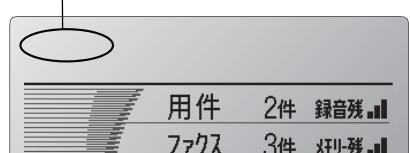

用件 2件 録音残.■

ファックス 3件 メモリ残.■

- 記録紙に直接プリントしたときは、メモリーに記憶していませんので、ディスプレイで見ることはできません。
- インクフィルムや記録紙がなくなると、メモリー受信します。

ファックスを受信すると、受信終了後に記録紙にプリント



ファックス受信
した用紙

お願い

- 本体のファクスメモリーに受信したファックスは、内容を見るかプリントするかSDメモリーカードに保存(☞102ページ)したあと、できるだけ早く消去してください。(☞72ページ)
記録紙に直接プリントするときやSDメモリーカードに受信するときでも本体のファクスメモリーを使うため、メモリーが残っていても写真画質で送られてきたファックスなどは受信できないことがあります。本体のファクスメモリーがいっぱいになっているとファックスは受信できません。(☞20ページ「メモリー残」)


ファックスを自動で受ける／見てから印刷(メモリー受信)に設定する／解除する

メモリー受信したファクスを表示・

ファクスを表示・プリント・消去する

受信したファクスをディスプレイに表示、プリント、消去できます。

- 見てから印刷（メモリー受信）の設定は（☞71ページ）
- SDメモリーカードが入っているときに受信されたファクスは、SDメモリーカードに保存されています。

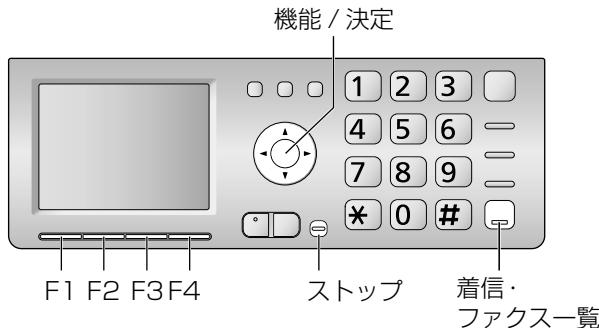

お願い

- 本体のファクスメモリーに受信したファクスは、内容を見るかプリントするかSDメモリーカードに保存（☞102ページ）したあと、できるだけ早く消去してください。
- 通話中は、ファクスの表示やプリントができません。ファクスを見ながら話すには、通話の前にプリントしておいてください。

「本体ファクス一覧」を選ぶ



押す

着信メモリー :新規 3件
本体ファクス一覧:未読 2件 ①

① プリントも表示もしていないファクスの件数
SDメモリーカードが入っているときは、次の表示になります。

SDのファクス一覧:未読 2件

● SDメモリーカードに保存されているファクスを表示・プリント・消去したいときは、「SDのファクス一覧」を選ぶ。

② *11:04 鈴木 太郎
*10:23 松下 太郎
10/ 1 092123456
10/ 1 田中 花子

③ ④

- 新しいファクスが最初に表示されます。
- 操作案内が流れます。

- ② プリントも表示もしていないファクス
- ③ ファクスを受信した日付または時間
 - 受信したファクスに表示されている日時と異なる場合があります。
 - 当日受信したファクスは時刻、昨日までのファクスは日付が表示されます。
- ④ 相手の名前または電話番号
(表示できないときは空白)

■終わるには 押す

■受信したファクスを SD メモリーカードに保存するには
(☞102ページ)

ファクスの詳細画面について



● でファクス一覧の画面に戻ります。

- ⑤ プリントも表示もしていないファクス
- ⑥ ファクスを受信した日時
 - 受信したファクスに表示されている日時と異なる場合があります。

- ⑦ 相手の名前(表示できないときは空白)
- ⑧ SDメモリーカードに保存されていないファクス(SDメモリーカードが入っているときのみ表示)
- ⑨ ファクスの受信順(新しい順)
- ⑩ 本体のファクスマメモリーに記憶しているファクスの件数
- ⑪ 本体のファクスマメモリー使用量の多いファクス(写真や新聞など)
 - 表示またはプリントして内容を確認するか、SDメモリーカードに保存([102ページ](#))したら、消去してください。
- ⑫ ファクスの受信ページ数
- ⑬ 相手の電話番号(表示できないときは空白)

ファクスを選ぶ



押す

*11:04 鈴木 太郎
*10:23 松下 太郎
10/ 1 092123456
10/ 1 田中 花子

- (機能/決定) で、詳しい内容が表示されます。
([上記「ファクスの詳細画面について」](#))
- プリントするときは、操作の前に、記録紙を多めに(15枚)セットしてください。
([23ページ](#))
記録紙がなくなると、プリントは中止されます。
- プリント中に記録紙がなくなったときは、「**■表示中のページをプリントする**」で、続きのページをプリントすることができます。
([75ページ](#))

選んだファクスを見るには

表示

F3

- ファクス表示中にできることは([74ページ](#))
- 写真や文字の多い原稿など、原稿によっては、表示に時間がかかることがあります。

選んだファクスをプリントするには

プリントが終わったら
ファクスを消す

印刷

F2

はい

F1

- プリントしたファクスのみ消えます。
残すには F3

ファクスを消去するには

■ 選んだファクスを消去するとき

ボタン切替

F1

消去

F3

はい

F1

■ すべてのファクスを消去するとき

ボタン切替

F1

全消去

F4

はい


F1

メモリー受信したファクスを表示・


ファクス表示中にできること

<表示例>

表示されるページ
↓
受信したページ数
↓
1/ 3ページ 画像展開中
しばらくお待ちください
画像の移動は○押す

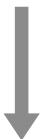

■画面を上下左右に動かす

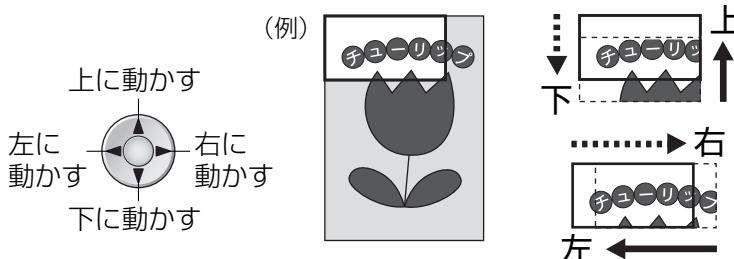

- 各ボタンを押し続けると、画面を連続して動かせます。
- 各ボタンを押して画面が受信原稿の端までくると、「ピピッピピッ」音が鳴り、スクロールが停止します。
- 受信原稿の大きさによっては、表示されない部分があります。
画面を上下左右に動かして内容を表示させてください。
- 画面に何も表示されないときは、画面を上下左右に動かして内容を表示させてください。

お知らせ

- 相手がA3、B4サイズで送信したときは、A4サイズに縮小して表示されます。縮小後にA4縦幅(約297mm)より長くなる場合、A4縦幅を超えた部分は表示できませんが、プリントすると、受信原稿のすべてを見ることができます。

プリント・消去する

見てから印刷


(続き)

■画面の向きを変える(回転)

画面の向きを時計回りに90度ずつ回転できます。

ボタン切替 F1 → 回転 F2 くり返し押す

(例)

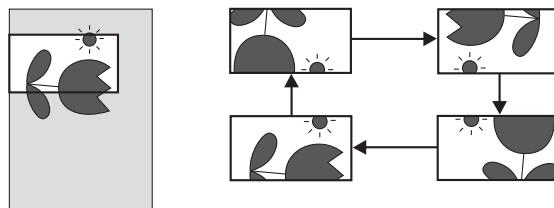

- プリント時の向きは、回転されません。

■画面を拡大・縮小する(ズーム)

拡大するとき ボタン切替 F1 → ズーム \oplus F4 くり返し押す

縮小するとき ボタン切替 F1 → ズーム \ominus F3 くり返し押す

- プリント時の大きさは、拡大・縮小されません。

- 画面は最小から最大まで10段階です。

■前ページへ戻る

前ページ F3 くり返し押す

■次ページへ進む

次ページ F4 くり返し押す


■表示中のページをプリントする

ページ印刷 F2

メモリー受信したファクスを表示・プリント・消去する(見てから印刷)

メモリー受信したファクスを転送する


受信したファクスをプリントせずに転送できます。

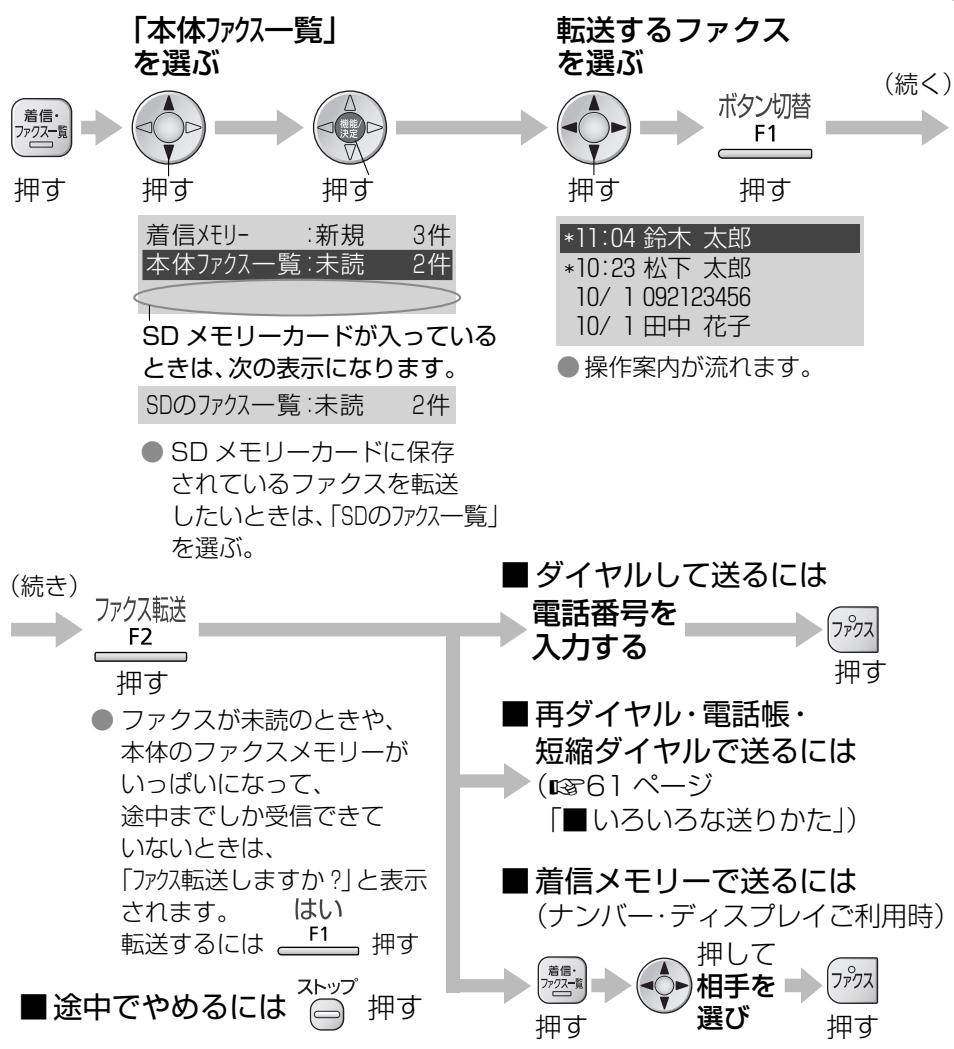

お知らせ

- 画質の変更はできません。
- 受信したファクスの発信元情報なども、転送されます。(☞右ページ「ファクスのプリントについて」)
- 受信したファクスは、約 92 % (縦方向) に縮小して転送されます。
- 相手が話し中など、応答がなかったときは、自動的に再ダイヤルします。(1 分間隔、3 回まで)
 - 相手が話し中のときは「相手が話し中です もう一度送信しますので しばらくお待ちください」と表示されます。相手の応答がないときは「相手のファクスが応答しません もう一度送信しますので しばらくお待ちください」と表示されます。ただし、親機を使うと中止されます。

ファクスのプリントについて

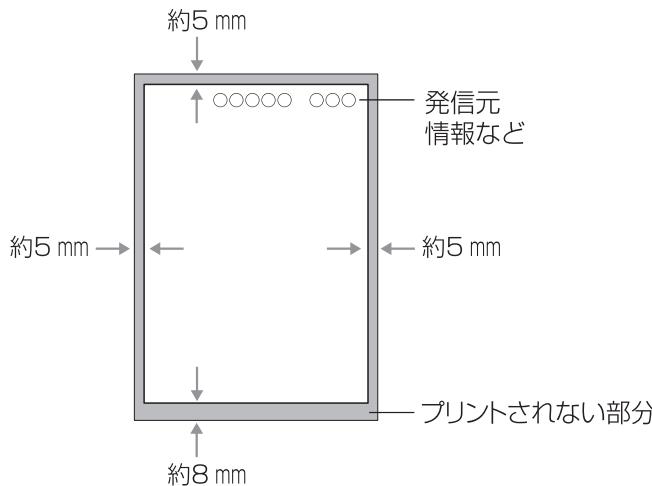


- 相手がB4サイズやA3サイズで送ったときは、A4サイズに縮小されます。
 - 文字が読みにくいときは相手に、画質を変えて送ってもらってください。
 - B5サイズで横向きで送られたときも、縮小されるので縦向きに送ってもらってください。
- 文字などが薄いときは「受信印字濃度」を調整してください。(☞136ページ)
- エコノミー受信…原寸で受けたいときは「あり(2)」または「なし」にする。(☞135ページ)

相手の原稿
(例) A4サイズ



「エコノミー受信」の設定(☞135ページ)		
「あり(1)」	「あり(2)」	「なし」
<p>お買い上げ時</p> <p>約92% (縦方向) に縮小 (発信元情報などを プリントするため)</p>	<p>1枚目 2枚目</p> <p>原寸でプリント (はみ出た部分は プリントしない)</p>	<p>1枚目の残り</p> <p>2枚にわたり原寸でプリント (相手の原稿によっては2枚目が 白紙となる場合があります)</p>

ファクスの便利な機能

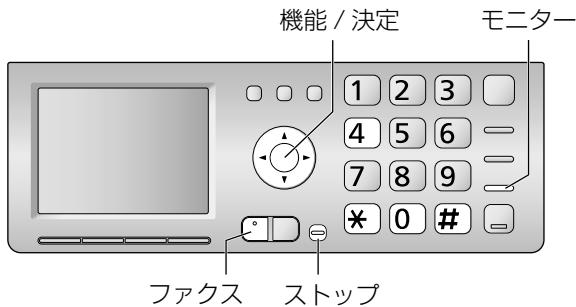

娯楽情報などをファクスで受ける

親機で
取り出す
(受ける)

モニター押し、
情報提供先
の番号を
ダイヤルする

音声に従って
ダイヤルする → ファクス押し
●ダイヤル回線をご利用のとき
*押し、ダイヤルする

ファクス
で情報が
送られて
くる

お知らせ

- 相手機によっては、文字が小さくなったり、受信できない場合があります。
- 情報内容や提供方式については、各情報提供先にお問い合わせください。
- 本機は、ポーリング受信には対応していません。

NTT Fネット(ファクシミリ通信網サービス)

1 NTTと加入契約する (G3サービス 1300 Hz)

2 「Fネット」の設定を「あり」にする (☞136ページ)

お知らせ

- Fネットに加入して、ファクスが送られてきたときは
- 呼出音は鳴らずに自動受信します。(契約が16 Hzのときは鳴ります)
- コピーや登録操作中は「Fネット呼出です」と表示され、約3秒間断続的にブザーが鳴りますが、受信しません。そのあと、再送信され自動受信します。

お問い合わせ先(通話料金無料)

フリー
ダイヤル **0120-161-011**

通信管理レポートをプリントする

ファクスの送受信履歴をプリントすることができます。(25 件まで)



<プリント例>

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
日時	通信枚数	相手局名	時間	結果	2010.10.29 16:04 P.01	
2010.10.1 0:00	0枚	受信	0'05	ストップボタンを受けつけました		
2010.10.2 0:02	0枚	送信	0'45	相手の応答がありません		
2010.10.3 2:07	1枚	受信	1'33	受信しました		
2010.10.4 3:00	1枚	送信 鈴木	0'30	送信しました		
2010.10.5 12:05	3枚	送信	4'14	通信不良です		
2010.10.6 11:15	1枚	受信 F	1'30	受信しました		


- ① 送受信した日時
- ② 送受信した枚数および、「送信」「受信」の区別
- ③ 相手の電話番号または名前（表示できないときは空白）
 - F ネット（ 左ページ）でファクスを受信したときは、相手局名の前に「F」がプリントされます。
- ④ 通信にかかった時間（例：1'33・・・1分33秒）
- ⑤ 送受信結果
- ⑥ 通信管理レポートをプリントした日時
- ⑦ ページ番号

お知らせ

- プリントしても送受信履歴は消去されません。

コピーする

あらかじめ記録紙をセットする
(☞23ページ)
記録紙がなくなると、
コピーは中止されます。

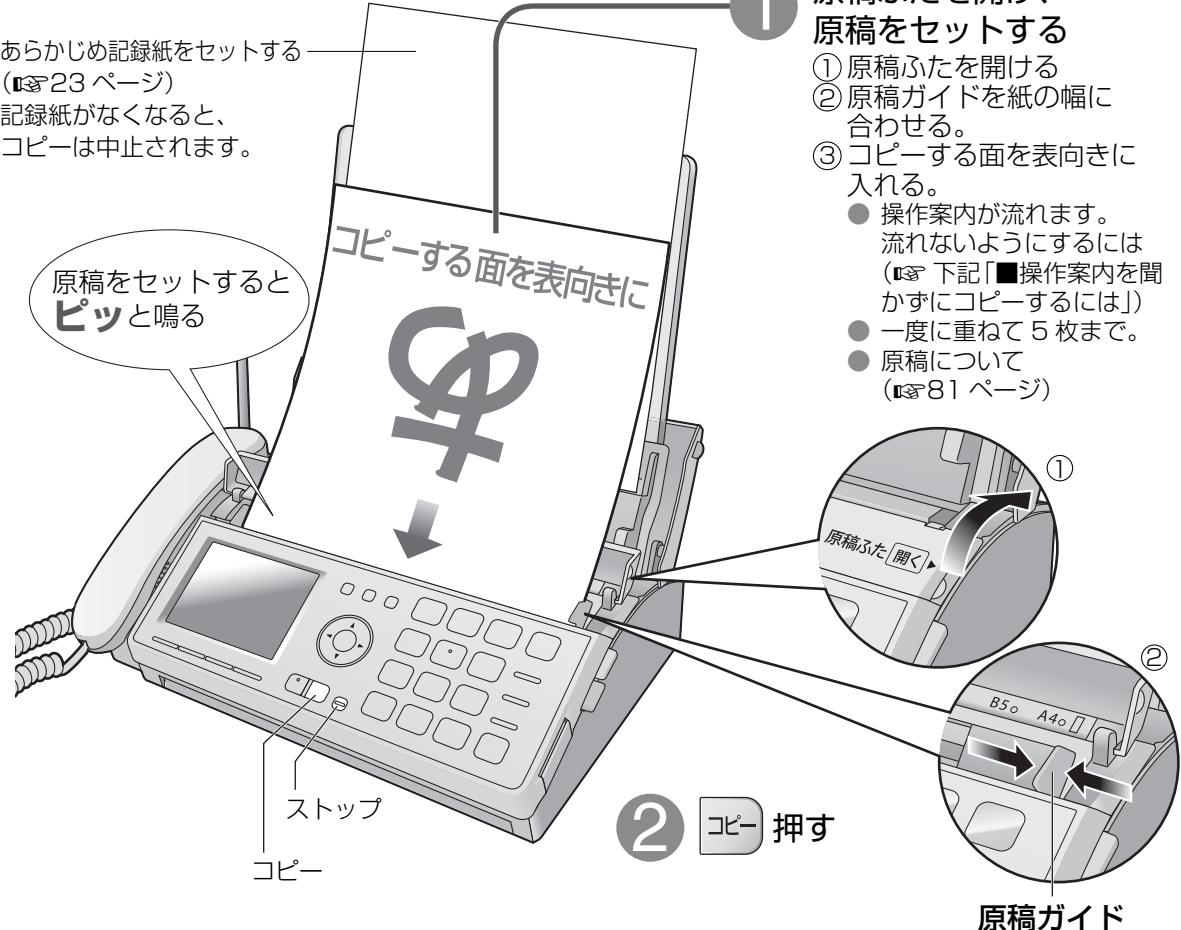

コピーが終わったら…



■ 写真や濃淡のある原稿をコピーするには
原稿をセットしたあとに、画質を「写真」にする。
(☞60ページ)

■ 途中でやめるには **ストップ** 押す (原稿排出)

■ 操作案内を聞かずにコピーするには
「自動操作案内」を「なし」にする。
(☞3・135ページ)

お知らせ

● 原稿をセットする前に

コピー を押すと、操作案内が始まります。
(止めるには **ストップ** 押す)

● 画質「ふつう字」でコピーしても、自動的に「小さい字」に
変わります。

● 親機でコピー中は、子機で電話を受けられません。

● A4 サイズより長い原稿をコピーすると

● A4 サイズ分のみプリントされます。

● 続きを次ページにプリントするには (☞138ページ
「分割コピー」)


● 原稿の読み取り濃度を変更できます。(☞136ページ)

ファクス・コピーの 原稿・記録紙について


原稿について

■ サイズ

- 最小

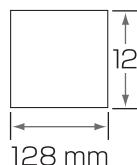

- 最大

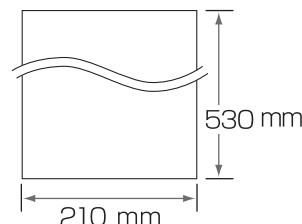

■ 厚さ

- 1枚のとき

0.06 ~ 0.2 mm


- 2枚以上5枚以下

0.06 ~ 0.13 mm

(この取扱説明書は、約0.08 mmです)

■ 読み取り可能範囲

- 網の部分は読み取れません。

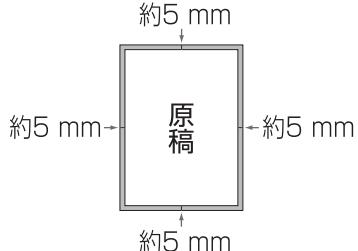


- 原稿が2枚以上のときは、同じサイズ・厚さで先端をそろえてください。

■ 次のような原稿は、別の複写機でコピーするか、キャリアシートを使用してください

原稿の状態	別の複写機でコピーする	キャリアシートを使う
薄い紙(0.06 mm未満のもの)	○	○
厚い紙(0.2 mmを超えるもの)	○	斜線
布地・金属シート	○	斜線
のりやセロハンテープで貼り合わせたもの	○	斜線
幅128 mm×長さ128 mmより小さいもの	○	○
破れ・しわ・カールや折り目のあるもの	○	○
フィルムやトレーシングペーパーのようなもの	○	○
表または裏がコーティングされているもの	○	○
感熱紙、裏カーボン紙など化学処理したもの	○	○
パンチ穴が開いているもの	○	○
こしが強いもの	○	斜線

- キャリアシートを使うとき(別売品 [155ページ](#))

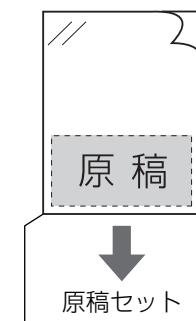

- 閉じている側を下に。
● 原稿は閉じている側に寄せてください。

■ こんなときは

- キャリアシートを使ってうまく送れないときは、別の複写機でコピーしてください。
- クリップやホッチキスは、取り外してください。
- インク・のり・修正液は、完全に乾かしてからファクス・コピーしてください。
- 白や黒い線が入るときは、原稿読取部の汚れをふき取ってください。([159ページ](#))


■ 次のものはコピー禁止です

- 通貨・証券類・未使用郵便切手・官製はがき・印紙・酒税法で規定の証書類など(法律で禁止されています)
- 著作権の対象となっている書籍類・芸術作品類・地図など(個人的な使用以外は法律で禁止されています)

記録紙について

■ プリント可能範囲

- 網の部分はプリントされません。

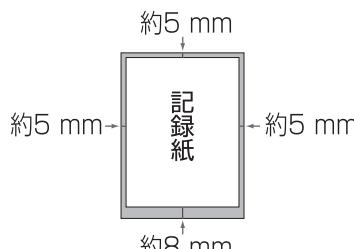

■ こんなときは

- 表面がざらざらしている記録紙は、文字がかずれるので、滑らかな記録紙を使用してください。

留守番電話を使う

留守セットしておけば、自動的に用件の録音とファクスの受信ができます。



留守セットする／留守セットを解除し、用件を聞く

**お出かけ前に
留守セットする**

留守 押す

- ランプが点灯します。
- 応答メッセージが流れます。

止めるには **停止** 押す

親機

留守モード

応答メッセージ：固定1——メッセージの種類
↓ 3秒後 (固定1/固定2/自作)

残り約 8分です——録音残り時間

子機

F2 押す → ***** 押す → **切** 押す

- 応答メッセージが流れます。

帰って来たら



- 新しい用件があると点滅します。

新しい用件が録音されました

交互表示

用件	2件	——	すべての
ファクス	3件	——	用件の数

留守セットしたまま、用件を聞く

■ 親機で用件を聞くとき／消去するには
(☞84 ページ)

再生中は下記の操作もできます。

■ 子機で用件を聞くとき

- 新しい用件を聞くには **F2** → **2**
- すべての用件を聞くには **F2** → **4**
- 用件を再生中にできることは
(☞右ページ「■ 用件を再生中に…」)

親機	子機
10秒戻る F2	8
30秒進む F4	5

SDメモリーカードを使うとき

用件はSDメモリーカードに録音されます。SDメモリーカードがいっぱいになると、本体メモリーに録音されます。

- 本体メモリーに録音された用件をSDメモリーカードに保存するには(☞98ページ)
再生はSDメモリーカードの用件、本体メモリーの用件の順となります。

お願い


- 「」の点滅中は、SDメモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたりしないでください。
(データが破壊されることがあります)

留守セットを解除し 用件を聞く



- 受話器を置いたまま操作します。
- ランプ消灯。

再生が終わったら 用件を消す

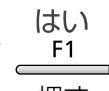

- 再生した新しい用件のみ消えます。
- 残すには  押す



SDメモリーカードが入っているときは、次の表示になります。

(SD) : SDメモリーカードの用件を再生中

(未保存) : SDメモリーカードに一度も保存されたことがない
本体メモリーの用件を再生中

表示なし : SDメモリーカードに保存されたことがある
本体メモリーの用件を再生中

■用件を再生中に…

- 音量を変える 

- 次の(前の)用件を聞く
 (前へ)  (次へ)

- 再生を止める 

(再度聞くには )

- 用件を聞き直す 

(用件の頭に戻ります)

- 再生中の用件を1件ずつ消す

ボタン切替  →  →  はい

留守セットを解除し 用件を聞く



再生が 終わったら



- 受話口から聞くときは
 押す

■用件を再生中に…

- 音量を変える 

- 次の(前の)用件を聞く
 (前へ)  (次へ)

- 再生を止める  (再度聞くには )

お知らせ

- 留守セットしても、残している用件は消えません。
- 6秒以上相手が話さなかったときや、声が小さいときは、正しく録音されません。
- おやすみモードのときは、自動的に留守セットされます。
- 留守セットしたまま新しい用件を聞くと(☞82ページ)、留守ランプの点滅が点灯に変わります。

留守番電話を使う (続き)

親機でのいろいろな用件再生／消去のしかた

新しい用件のみ聞く

すべての用件を聞く

すべての用件を消す

用件を1件ずつ聞く／消去する

■新しい用件のみ聞くには



「新規のみ再生する」を選ぶ

押す



押す

再生中 10月 2日(土) 10:05
6/ 7件
(用件録音)

■すべての用件を聞くには



「すべて再生する」を選ぶ

押す



押す

再生
押す

再生していない用件の数

新規のみ再生する: 2件
すべて再生する: 7件
一覧で探す

すべての用件の数

■すべての用件を消すには



全消去

F4
押す

再生
押す

「一覧で探す」を選ぶ



押す

用件を選ぶ



押す

新規のみ再生する: 2件
すべて再生する: 7件
一覧で探す

10/ 1 松下 太郎
9:23 (用件録音)
*11:04 鈴木 太郎
*12:05 090123456
① ② ③

● (機能/決定) で下記が表示されます。

④-(新規) 6/ 7件
⑤-10月 2日(土) 11:04
⑥-鈴木 太郎
0987654321-⑨

- ① 再生していない用件
- ② 用件が録音された日時
- ③ 相手の名前または電話番号
(表示できないときは録音の種類を表示)

- SDメモリーカードの用件が保存された古い順に表示されたあと、本体メモリーの用件が録音された古い順に表示されます。

SDメモリーカードが入っているときは、次の表示になります。

(SD) : SDメモリーカードに保存されている用件

(未保存) : SDメモリーカードに保存されていない本体メモリーの用件

表示なし : SDメモリーカードに保存されたことがある本体メモリーの用件

再生が終わったら、用件を消す

はい F1

いいえ F3

押す

● 再生した新しい用件のみ消えます。残すには

再生が終わったら、すべての用件を消すか選ぶ

消すとき	はい F1
押す	いいえ F3
残すとき	押す

SDメモリーカードを入れているときはメモリーを選ぶ

押す

初期設定メニュー

F1

はい

押す

● 本体メモリー : 本体の用件を消去するとき

● 本体メモリー+SDカード : 本体と SD メモリーカードの用件を消去するとき

● SD カード : SD メモリーカードの用件を消去するとき

■ 選んだ用件を聞くには

■ 選んだ用件を消去するには

ボタン切替 F1 → 消去 F3 → はい F1 → ストップ

- ④ 再生していない用件
 - ⑤ 用件が録音された日時
 - ⑥ 相手の名前
 - ⑦ 用件の表示順
 - ⑧ すべての用件の数
 - ⑨ 相手の電話番号

■ 用件を再生中に…

- 音量を変える 
 - 次の(前の)用件を聞く  (前へ)  (次へ)
 - 再生を止める  **ストップ**
(再度聞くには )
 - 用件を聞き直す  **再生**
(用件の頭に戻ります)
 - 再生中の用件を1件ずつ消す
ボタン切替      **はい**
 - 一時停止する  **一時停止**
(再開するには  **再生** または )
 - 録音した用件の曜日・時刻が流れている間は
一時停止  **は働きません。**
 - 10秒戻る  **10秒戻る**
 - 30秒進む  **30秒進む**

■ 用件を再生中に…

- 音量を変える
 - 再生を止める 
 - 用件を聞き直す 
 - 10秒戻る 
 - 30秒進む 

留守番電話を使う (続き)

留守セットして、電話やファクスを受ける

ファクスや電話がかかると
呼出音が4回鳴る[※]

- 呼出回数を変えるには
(☞134ページ「留守呼出回数」)
- 着信読み上げ時は読み上げる内容によって呼出音の間隔が変わるために、回数が変わります。

応答メッセージが流れる
(☞右ページ)
●ファクスのときは相手の送信のしかたによって流れないことがあります。

電話のとき

相手の用件が録音されます。
(親機と子機のスピーカーから相手の声が聞こえます)

- 電話に出るには
<親機>受話器を取る〈子機〉**外線**押す
(録音は途中で止まり、1件分として残ります)

ファクスのとき

ファクスを自動的に受信します。

- ファクスをメモリー受信すると着信・ファクス一覧ランプが点灯します。
受信したファクスを見るには
(☞72ページ「メモリー受信したファクスを表示・プリント・消去する」)

- 留守応答中にスピーカーから音声が聞こえないようにするには(☞136・141ページ「留守音声モニター」)
- 応答メッセージは状態によって変わります。
固定のメッセージ②～⑨は(☞140ページ「メッセージ一覧」)

	応答メッセージの設定値(☞87ページ)		
	「自動」	「固定1」	「固定2」
通常	自作応答録音 または メッセージ②	メッセージ②	メッセージ⑥
用件録音できないとき	メッセージ③	メッセージ③	メッセージ⑦
ファクスが受信できないとき	メッセージ④	メッセージ④	メッセージ⑧
用件録音もファクス受信もできないとき	メッセージ⑤	メッセージ⑤	メッセージ⑨

■録音時間と件数について


- 1件あたり2分まで。変更するには(☞136ページ「用件録音時間」)
- 合計12分、最大50件まで。(録音時間は、通話録音を含みます)
(詳しくは☞156ページ「■本体メモリー容量のめやす」)
- SDメモリーカードをお使いのときの録音時間と件数は(☞93ページ「SDメモリーカード容量について」)

応答メッセージの設定




応答メッセージを変える

留守セット中の応答メッセージを選ぶことができます。

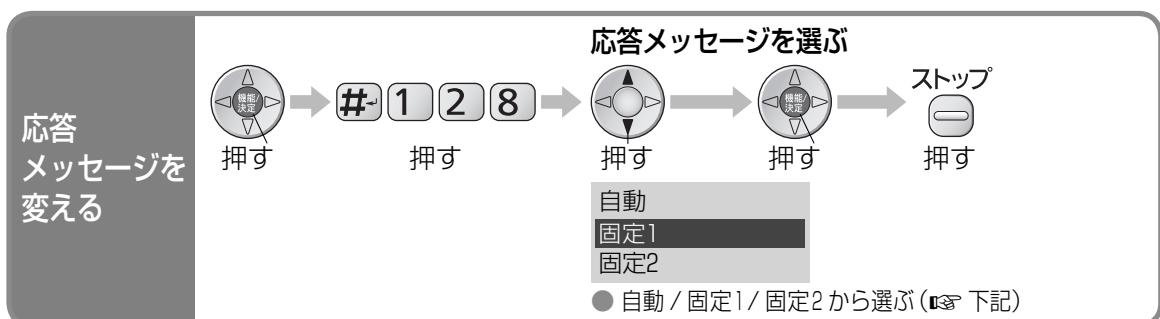

- **自動**：自作の応答メッセージ（☞ 下記）が流れます。自作の応答メッセージを録音していないときは、「固定1」のメッセージが流れます。
- **固定1**：「ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください」が流れます。
(☞ 140 ページ「メッセージ②」)
- **固定2**：「ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください」が流れます。
(☞ 140 ページ「メッセージ⑥」)

自分の声で応答メッセージを作る

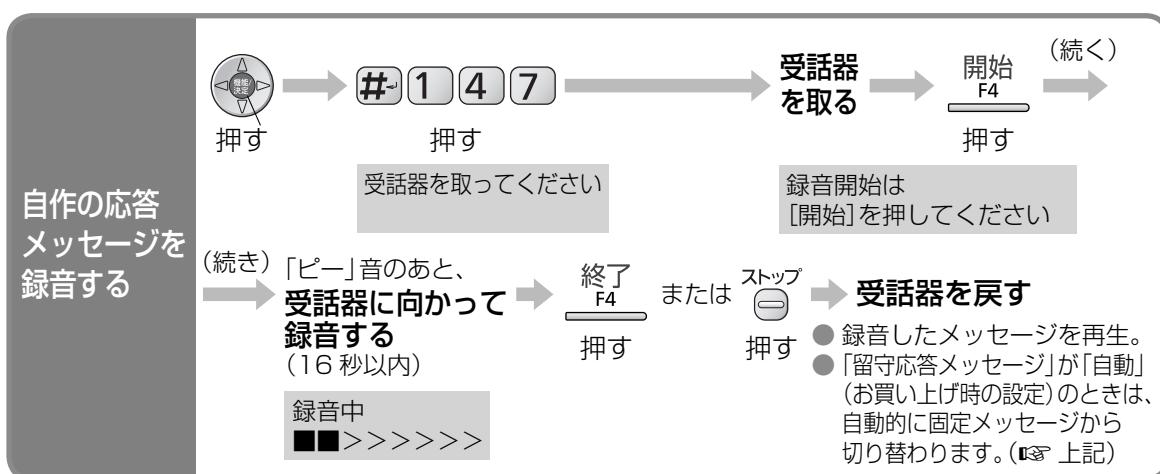

- **自作の応答メッセージを消すには** (機能 / 決定) → # 1 4 8 → はい


お知らせ

- 用件を録音できないときや、ファクスを受信できないときは、メッセージは自動的に切り替わります。
(☞ 左ページ「● 応答メッセージは状態によって変わります。」)

外出先から 留守番電話を聞く

外出先から聞くための準備

外から電話をかけると、新しい用件が聞けます。

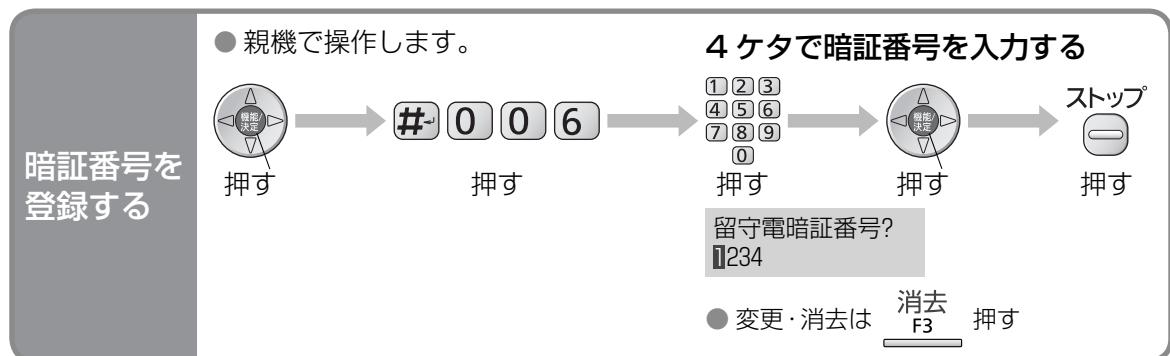

■外出前に留守セットしてください **留守** 押す。

■外出先から留守セットできます

家に電話をかける → 呼出音が少し小さい音に変わったら、
暗証番号を押す → 「留守設定をしました」と聞こえたら切る

「在宅呼出回数」を「自動応答しない」に設定すると、外出先から留守セットすることはできません。
「留守」に設定すると、呼出音が15回鳴ったあと、自動的に留守にセットされます。
(☞134ページ)

お願い

- 暗証番号は、「0000」や電話番号の一部など推測されやすい番号は登録しないでください。
また、定期的に変更することをおすすめします。

外出先での操作




■電話代節約のために〈トールセーバー〉

- 家に電話をかけたとき、留守番電話が応答するまでの呼出音の回数で新しい用件の有無がわかります。
 - 3回以内: 新しい用件あり 4回以上: 新しい用件なし
留守番電話が応答する前に電話を切ると、通話料金がかかりません。
- 設定は(☞134ページ「留守呼出回数」)
- モデムダイヤルインサービス(☞125ページ)を利用しているときは、うまく働かないことがあります。

録音された用件を携帯電話などに転送するための設定

新しい用件が録音されると、自動的に家から電話がかかってきます。

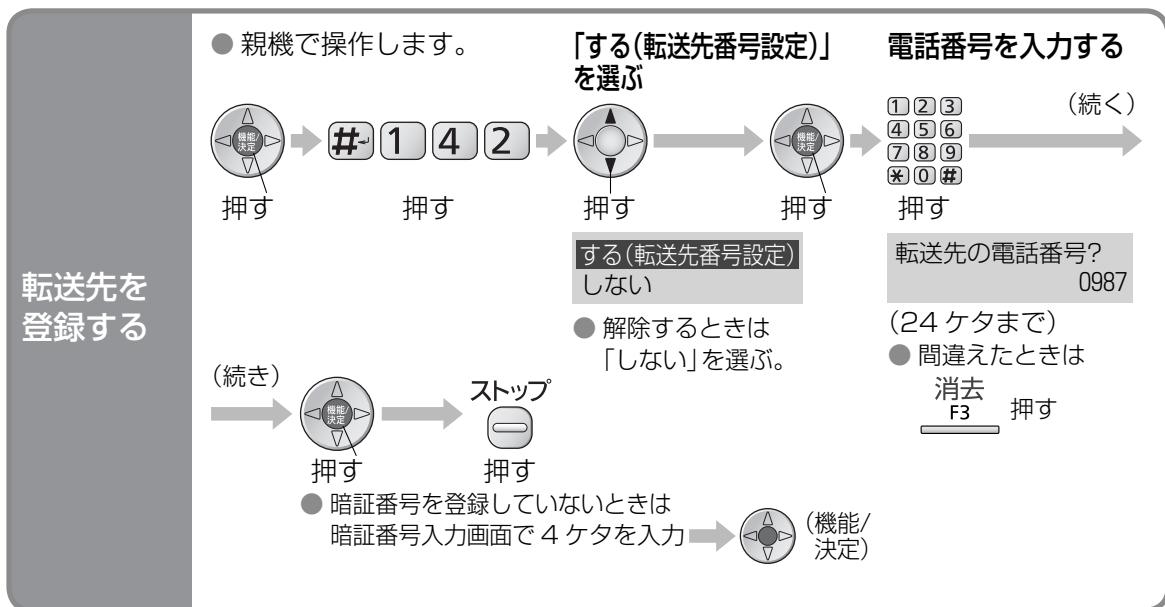

- ホームテレホンや構内電話に接続していると、転送できないことがあります。
- おやすみモードのときは、転送できません。(☞129ページ)
- かかってきた電話やファクスを直接転送するには、NTTのボイスワープサービス(有料)をご利用ください。(お問い合わせはNTT窓口 ☎ 116へ)

こんなことができます

■ 用件再生前・終了後

- 留守セットを解除する ①
- 用件転送を設定する ⑦
(事前に転送先の登録が必要)
- 用件転送を解除する ⑨
- すべての用件を聞き直す ④
(一度聞いた用件を含む)
- すべての用件を消す* ⑥
押して「すべて消去します…」
メッセージのあと、再び⑥押す。

* SDメモリーカードに保存された用件は消去されません。

■ 用件再生中

- 前の用件を聞く ①
- 再生中の用件を聞き直す ②
- 次の用件を聞く ③
- 10秒戻る ⑧
- 30秒進む ⑤
- 再生を中止する ⑨
- 再生中の用件を消す ⑥
押して「消去します…」
メッセージのあと、再び⑥押す。

電話を切る

外出先から留守番電話を聞く


お知らせ

- 外出先では、トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機をお使いください。
- 新しい用件を聞く操作(☞左ページ)では、一度聞いた用件は再生されません。
- ファクス専用(☞69ページ)にすると、外出先から用件を聞けません。
- 転送先が着信した時点で転送元(本機側)に料金がかかります。

伝言メッセージを残す

残して伝言

音声を録音し、伝言メッセージとして残すことができます。

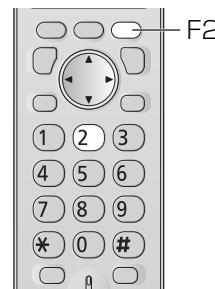

伝言 メッセージを 録音する

● 約 12 分まで*

● 親機で操作します。

残して伝言

F4

押す

受話器を取ってください

受話器
を取る

開始
F4

(続く)

(続き) 「ピー」音のあと、
受話器に向かって
録音する

録音開始は
[開始]を押してください

終了
F4

押す

ストップ

押す

押す

受話器を戻す

録音中
残り約 12分です

SDメモリーカードに
録音しているときは
(SDメモリーカード) と表示

● 留守セットして
いるときは、
留守ランプが
点滅します。

※録音時間について

- 本体メモリーへの録音時間については(☞156 ページ「■本体メモリー容量のめやす」)
- SDメモリーカードへの録音時間は、1件 120 分までです。

- 新しい伝言メッセージがあるときは

新しい伝言が
録音されました

■ 伝言メッセージを聞くとき

〈親機〉 再生 押す(☞84 ページ)

〈子機〉 ②

再生中 2/ 3件
10月 3日(日)12:15
(残して伝言) 伝言メッセージの
再生中に表示

- 再生していない留守番電話の用件・通話録音も
同時に再生されます。(再生中の操作は☞83-
85 ページ「■用件を再生中に…」)

■ 消去するには

〈親機〉 再生 (☞84 ページ) → 消去する伝言メッセージを ボタン切替
(続き) F1 → F3 (続く)

はい F1 → 消去が
終わったら

SDメモリーカードを使うとき

伝言メッセージは SDメモリーカードに録音されます。SDメモリーカードがいっぱいのときは、
本体メモリーに録音されます。

- 本体メモリーに録音された伝言メッセージを SDメモリーカードに保存するには(☞98 ページ)
再生は SDメモリーカード、本体メモリーの順となります。

お願い

- 「SD」点滅中は、SDメモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたりしないでください。
(データが破壊されることがあります)

SD メモリーカードについて

(続く)



本機には、SD メモリーカードは付属されていません。

SD メモリーカードは、パナソニック製品をお買い求めいただくことをおすすめします。

SD メモリーカードを使ってできること

- SD メモリーカードの入れかた / 取り出しかたは (☞96 ページ)
- SD メモリーカードの容量について (☞93 ページ)
- SD メモリーカードのフォーマット (☞112 ページ)

SD メモリーカードを本機に入れると…

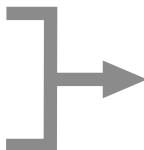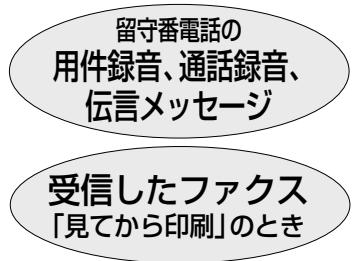

入れているときだけ、
SD メモリーカードに保存されます。
(本体のファクスメモリーには保存されません)

- ファクスは一時的に本体のファクスメモリーに受信されたあと、自動的に SD メモリーカードに保存されます。

お願い

- 本体のファクスメモリーに受信したファクスは、できるだけ早く消去してください。(☞72 ページ)
SD メモリーカードにファクスを受信するときでも一時的に本体のファクスメモリーを使うため、
SD メモリーカードの容量が残っていても写真画質で送られてきたファクスなどは受信できないことがあります。
本体のファクスメモリーがいっぱいになっているとファクスは受信できません。(☞20 ページ「メモリー残」)

■ SD メモリーカードの内容を本機で再生する / 見るには

留守番電話の用件録音、通話録音、伝言メッセージ	☞84 ページ
受信したファクス	☞104 ページ

■ 本体メモリーの内容を SD メモリーカードに保存するには

留守番電話の用件録音、通話録音、伝言メッセージ	☞98 ページ
受信したファクス	☞102 ページ

■ 便利な機能

電話帳登録 (保存 / 読み込む / パソコン編集)

☞110 ページ

パソコンでの編集は、専用の電話帳編集ソフトが必要です。

パソコンで保存した画像 (ファクス送信)

☞108 ページ

専用のファクス送信用変換ソフトが必要です。
表示・プリントもできます。

■ 本機で SD メモリーカードに保存したデータを他の機器で使うとき フォルダー構造とファイル形式は (☞95 ページ)

パソコン で再生する・見る

☞94 ページ

ホームフォトプリンター でプリントする

☞94 ページ

テレビ (ビエラ) で見る

☞94 ページ

伝言メッセージを残す

SD メモリーカードについて

SD メモリーカードについて (続き)

SD メモリーカードをお使いになる前に

■ 使用可能な SD メモリーカードについて (☞156 ページ)

本機は SD メモリーカードに対応しています。SD 規格に準拠した FAT12、FAT16 形式でフォーマットされた以下の種類の SD メモリーカード (2 GB 以下)、および FAT32 形式でフォーマットされた以下の種類の SDHC メモリーカード (32 GB 以下) が使用できます。

- SD メモリーカード・SDHC メモリーカード
- miniSD カード・miniSDHC カード (専用アダプター使用)
- microSD カード・microSDHC カード (専用アダプター使用)

動作確認済みの SD メモリーカードの最新情報は下記サイトでご確認ください。

<http://panasonic.co.jp/pcc/products/fax/connect/sd/index.html>

- SD メモリーカードの種類によっては読み出しや書き込みに時間がかかることがあります。
- SD メモリーカードによっては、使用できないことがあります。
- マルチメディアカードは使用できません。

■大切なデータを保護するために


データの読み出し中や書き込み中は、「**SD**」が点滅します。

点滅中は、SD メモリーカードを抜いたり、

電源コードを抜いたりしないでください。

(データが破壊されることがあります)

また、大切なデータはバックアップをとることをおすすめします。

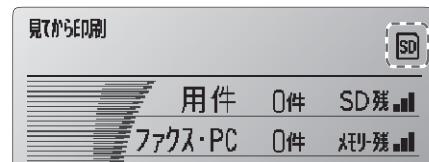

データの損失などにより発生した損害につきましては、当社は責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

■ SD メモリーカードの取り扱いについて

電磁波、静電気、本機や SD メモリーカードの故障などにより SD メモリーカード内のデータが壊れたり消失することがあります。(大切なデータはパソコンなどに保存しておいてください)

- パソコンなど他の機器でフォーマットされた SD メモリーカードは、本機でフォーマットしてから使用してください。(☞112 ページ)
大切なデータはパソコンなどに保存したあと、フォーマットしてください。
- 新品の SD メモリーカードを使用する場合は、本機でフォーマットしてください。

■ SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチについて

SD メモリーカード本体には書き込み禁止スイッチが付いています。スイッチを「LOCK」側にすると、SD メモリーカードへの用件録音・ファクスや電話帳の保存、これらの消去、フォーマット、データの整理ができなくなります。

書き込み禁止スイッチを元に戻すと可能になります。



書き込み禁止
スイッチ

■ miniSD カード、miniSDHC カード、microSD カード、microSDHC カードについて

上記カードを本機で使用する場合は、専用のアダプターを必ず装着してお使いください。

SDメモリーカード容量について

SDメモリー カードの容量	用件・通話・ 伝言メッセージ 最大録音時間 ^{*1}	ファックス・原稿 最大保存枚数 ^{*2}
32 GB	約 1,000 時間	約 50,000 枚
24 GB	約 797 時間	約 50,000 枚
16 GB	約 549 時間	約 50,000 枚
12 GB	約 411 時間	約 41,164 枚
8 GB	約 272 時間	約 27,276 枚
4 GB	約 134 時間	約 13,409 枚
2 GB	約 68 時間	約 6,829 枚

SDメモリー カードの容量	用件・通話・ 伝言メッセージ 最大録音時間 ^{*1}	ファックス・原稿 最大保存枚数 ^{*2}
1 GB	約 33 時間	約 3,358 枚
512 MB	約 16 時間	約 1,678 枚
256 MB	約 8 時間	約 846 枚
128 MB	約 4 時間	約 430 枚
64 MB	約 2 時間	約 214 枚
32 MB	約 1 時間	約 104 枚

● 音声が録音されていると、保存できる画像は少なくなります。

● 画像が保存されていると、録音できる時間は短くなります。

● 他のデータが保存されていると、録音時間や保存枚数は少なくなります。

● 電話帳は最大 10 ファイルまで保存できます。(☞110 ページ)

※ 1 ● 録音件数が 1,000 件になると SD メモリーカードに録音できなくなります。

● 用件 1 件の録音時間は 2 分まで(☞136 ページ「用件録音時間」を「最大」にすると 120 分まで)です。
● 通話録音 1 件の最大録音時間は 120 分です。

● 伝言メッセージ 1 件の最大録音時間は 120 分です。

※ 2 ● 保存件数が 1,000 件になると保存できなくなります。(パソコンデータ(☞108 ページ)の保存
件数も含まれます)


● 1 件の最大枚数は 50 枚です。

● A4 サイズの 700 字程度の原稿を標準的画質(8 × 3.85 本/mm)で受信したときの枚数です。

● 写真や文字の多い原稿は保存できる枚数が少なくなります。

SDメモリーカードの残量のめやす

SDメモリーカードの残量のめやす

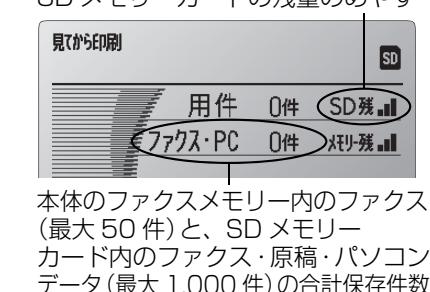

「SD 残」の表示 ^{*3}	■■■	■■■■	■■■■■
録音できる時間 ^{*1}	4 分以下	4 ~ 8 分	8 分以上
ファックス受信できる枚数 ^{*2}	6 枚以下	6 ~ 13 枚	13 枚以上


※ 3 SD メモリーカードの空き容量がないときは、表示が「録音残」に変わります。(☞20 ページ「録音残」「メモリー残」表示のめやす)

SDメモリーカードの残量を見るには

機能 / 決定



- 表示される残量はめやすです。
- SD メモリーカードには著作権保護機能用の領域などが含まれていますので、実際に利用できる容量は少なく表示されます。

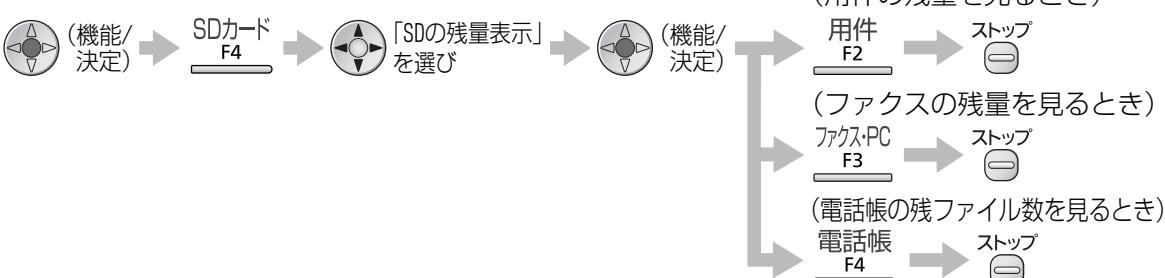

SD メモリーカードについて (続き)

パソコン・ホームフォトプリンター・テレビ(ビエラ)などで使う

操作のしかたは、各機器の取扱説明書をお読みください。

- 小さな文字は、読めないことがあります。

■ パソコンで再生する

パソコンやパソコンに接続された SD メモリーカードスロットに SD メモリーカードを入れて、SD メモリーカードに保存されている画像や音声をパソコンで再生できます。

- 画像ファイル (JPEG 形式、TIFF 形式) は、それぞれの画像形式に対応した画像閲覧ソフトで表示できます。(メモリー受信したファクス、読み取った原稿の内容を表示できます)
- 音声ファイル (WAVE 形式) は、Windows Media® Player または QuickTime で再生できます。

対応 OS	Windows® 98
	Windows® Me
	Windows® 2000
	Windows® XP
	Windows Vista®
	Windows® 7

- Microsoft® Windows® 98 operating system を Windows 98 と表記しています。
- Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system を Windows Me と表記しています。
- Microsoft® Windows® 2000 operating system を Windows 2000 と表記しています。
- Microsoft® Windows® XP operating system を Windows XP と表記しています。
- Microsoft® Windows Vista® operating system を Windows Vista と表記しています。
- Microsoft® Windows® 7 operating system を Windows 7 と表記しています。

■ パナソニック製品のホームフォトプリンターで印刷する

SD メモリーカードをホームフォトプリンターに入れて、SD メモリーカードに保存されている画像を印刷できます。

動作確認済みのホームフォトプリンターの最新情報は下記サイトでご確認ください。

<http://panasonic.co.jp/pcc/products/fax/connect/printer/index.html>

- 縮小されますので、小さな文字は読めないことがあります。

■ パナソニック製品の SD メモリーカードスロット付きテレビ(ビエラ)で見る

SD メモリーカードをビエラに入れて、ビエラの写真再生機能を使って JPEG 形式の静止画データを見ることができます。(メモリー受信したファクス、読み取った原稿を表示できます)

動作確認済みのビエラの最新情報は下記サイトでご確認ください。

<http://panasonic.co.jp/pcc/products/fax/connect/viera/index.html>

- 小さな文字や原稿サイズによっては読めないことがあります。

お知らせ


- 本機は、マルチメディアカードを使用できません。

フォルダー構造とファイル形式について

本機にSDメモリーカードを入れるとSDメモリーカードに以下のフォルダーが作成されます。また、音声・画像を1件保存するごとに1つのフォルダーが作成されます。

- パソコンなどでフォルダーやファイルを消去したり、名前を変更しないでください。(本機やビエラ、ホームフォトプリンターなどで再生・印刷できなくなります)
- 画像1件ごとにJPEG形式(ビエラ、ホームフォトプリンターなどで使用)とTIFF形式(本機で使用)の2つのファイルが作成されます。
- パソコンでファクス送信用変換ソフトを使って保存した画像(☞109ページ)は、TIFF形式のファイルのみ作成されます。JPEG形式のファイルは作成されません。

(ビエラ、ホームフォトプリンター
などで使う画像フォルダー)

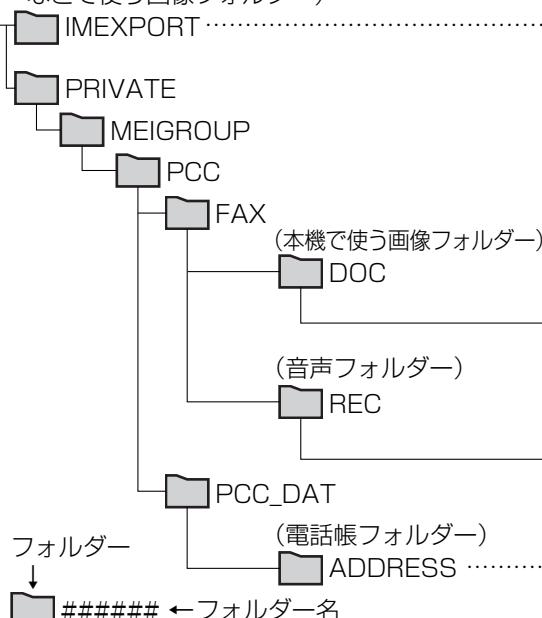

フォルダー

← フォルダー名

(音声・画像1件ごとのフォルダーとファイルの例)

(JPEG形式の画像ファイル)
AA100101.JPG, ...

(1件ごとのフォルダー)
AA1001.....
(TIFF形式の画像ファイル)
AA100101.TIF, ...
(情報ファイル)
AA1001.TXT

(1件ごとのフォルダー)
AA2001.....
(WAVE形式の音声ファイル)
AA200101.WAV, ...
(情報ファイル)
AA2001.TXT

(TEXT形式の電話帳ファイル)
00000000.TXT, ...

SDメモリーカードについて

1件ごとのフォルダーとファイルについて

ファクスや用件がSDメモリーカードに保存された日付で、フォルダーナンバーとファイル名が付与されます。

● フォルダーナンバーについて

(例) 2010年10月1日に保存された画像や音声

のフォルダーナンバー

「AA1001」

3ケタの数字

「日」を「1～9、A～V」で表す
(A:10, B:11, …, V:31)

「月」を「1～9、A、B、C」で表す
(A:10, B:11, C:12)

「年」を「アルファベット(A～Z)→数字→
アルファベット→…」で表す
(A:2010年, B:2011年, …)

● 画像ファイル名について

(例)「AA100101.JPG」

「AA100101.TIF」

ページ番号「01～50」

フォルダーナンバーと同じ

● 音声ファイル名について

(例)「AA200101.WAV」

録音時間が20分ごと
の管理番号「01～06」

フォルダーナンバーと同じ

● 電話帳ファイル名について

(例)「00000000.TXT」

「00000000」～「00000009」までの
数字

● 情報ファイルについて

1件ごとのフォルダーに用件録音やファクス受信
日時、相手の名前や電話番号を記録したTEXT形
式の情報ファイルが作成されます。


SD メモリー カードを入れる／取り出す

SD メモリーカードを入れるとき



1


SD メモリーカード挿入部の
ふたを開ける

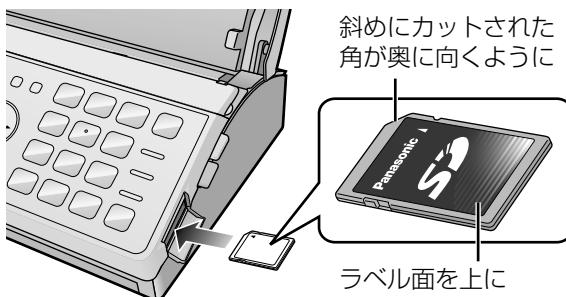

2

SD メモリーカードを
まっすぐ押し込む


- ディスプレイに「SD」が点滅表示され、SD メモリーカード情報の確認が始まります。(☞ 右ページ)

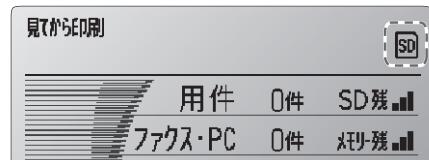

3

ふたを閉める

取り出すとき

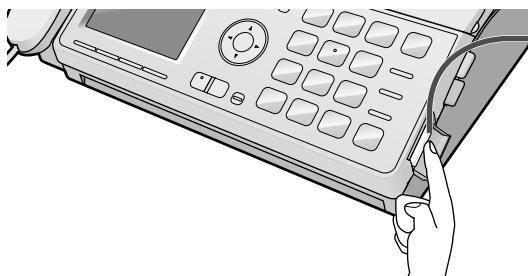

1

ディスプレイの「SD」が点滅していない状態で
SD メモリーカードの中央部を
押す

- 指でつまめるくらい SD メモリーカードが出ます。

2

まっすぐ引き抜く

お願い

- 「SD」の点滅中は、SD メモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたりしないでください。
(データが破壊されることがあります)
- SD メモリーカード以外のカードは入れないでください。
- SD メモリーカードの裏の接続端子部に触れないでください。

お知らせ

- SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチを「LOCK」側にしているときは、保存できません。
書き込み禁止スイッチを解除してください。(☞ 92 ページ)

4 SD メモリーカード情報の確認が終わると、 SD メモリーカードが使える

- ディスプレイの SD メモリーカードアイコンが、点滅「SD」から点灯「SD」に変わります。
- 本機から SD メモリーカードへ音声・画像・電話帳を保存する際に必要なフォルダー（☞95 ページ）の有無を確認します。

SDメモリーカード 情報を確認中
カードを抜かないでください
□□□□□□□□□□ 0%
他機器で消去したら[整理]



SDメモリーカード 情報を作成中
カードを抜かないでください



SDメモリーカード を認識しました

■ パソコンなどでフォルダーやファイルを消去したり、 名前を変更してしまったとき

不要になったデータの消去と管理情報の整理を行います。
(時間がかかることがあります)

整理
F1 押す

- あとで整理することもできます。（☞113 ページ
「SD メモリーカードのデータを整理する」）

- 必要なフォルダーなどを作成中です。

(確認完了)

- 「古い形式のデータがあります」と表示されたときは
(☞下記「古い形式のデータを新しい形式に変換するには」)

古い形式のデータを新しい形式に変換するには

前の機種*で保存された古い形式のデータを本機で再生・表示するには、データの新しい形式への変換が必要です。

* 前の機種とはパーソナルファクス KX-PW607DL / KX-PW607DW、
コードレス電話機 VE-GP62DL / VE-GP62DW を指します。

前の機種でデータが保存された SD メモリーカードを挿入すると、下記が表示されます。

古い形式のデータがあります
[残す]=古いデータを残す
[変換]=新しい形式へ変換

- 前の機種の形式のデータを残す場合は → SD メモリーカードを取り出す
 - 前の機種で読み込むことができますが、本機で使用することはできません。
- 本機で使用できるように新しい形式へ変換するには →
 - 変換すると、前の機種で読み込むことはできなくなります。


お知らせ

- 本機で保存した SD メモリーカードのデータは、前の機種では読み込めません。

SD メモリー カード 用件を保存する


本体メモリーに録音された通話録音や伝言メッセージ、留守番電話の用件を SD メモリーカードに保存することができます。本体メモリーとは別に 1,000 件まで保存できます。(☞93 ページ)

- SD メモリーカードが入っていると、通話録音や伝言メッセージ、留守番電話の用件は SD メモリーカードに保存されます。(☞39・83・90 ページ「SD メモリーカードを使うとき」)
- 操作の前に、SD メモリーカードを入れてください。

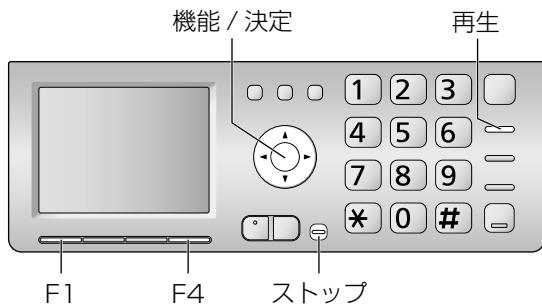


SD メモリー
カードに
未保存の
用件を
すべて保存
する

- SD メモリーカードに一度も保存されていない用件のみ保存されます。

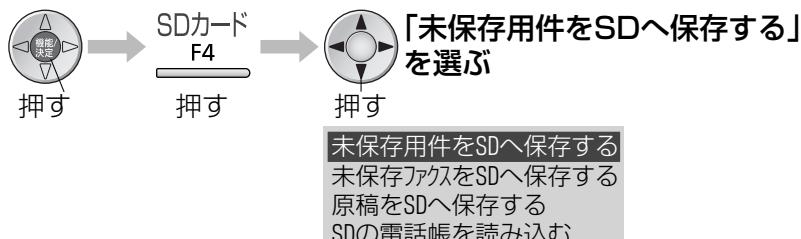

SD メモリー
カードに
用件を
1 件ずつ
保存する

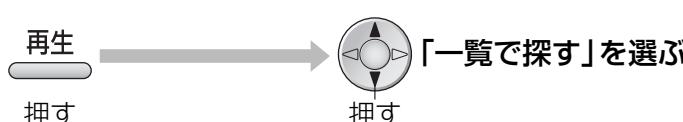

■ 途中でやめるときは 押す

お願い

- 「[SD]」の点滅中は、SDメモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたりしないでください。
(データが破壊されることがあります)

お知らせ

- 保存には録音時間と同じ程度の時間がかかることがあります。(件数が多い場合は、より時間がかかることがあります)

■ 本体メモリーの用件を再生中にSDメモリーカードに保存するとき
用件を再生する(☞82・84ページ)

再生中に ボタン切替 F1 → SD保存 F4 → はい F1



再生中(未保存) 1/ 7件
10月 2日(土) 10:05

SDメモリーカードに一度も保存されたことがない用件を再生中に表示

再生中 1/ 7件
10月 2日(土) 10:05

SDメモリーカードに保存されたことがある用件を再生中は、表示なし

■ SDメモリーカードに保存した用件を再生／消去するには(☞84ページ「親機でのいろいろな用件再生／消去のしかた」)

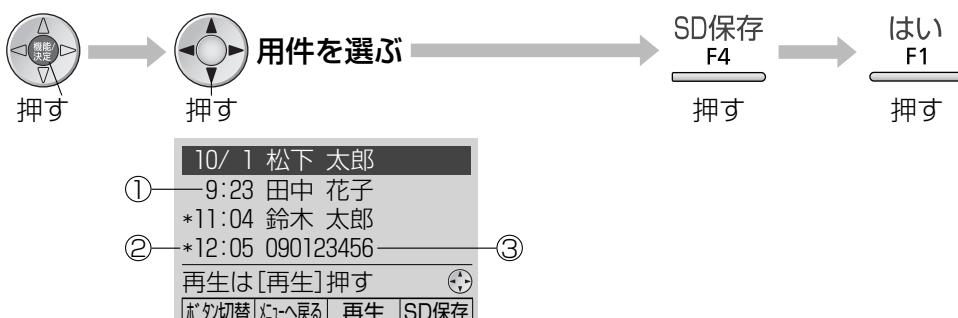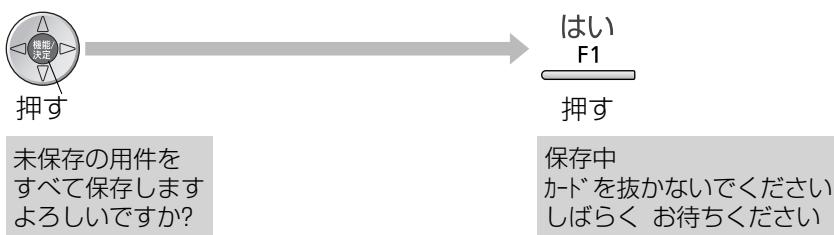

- ① 用件が録音された日時
- ② 再生していない用件
- ③ 相手の名前または電話番号


- SDメモリーカードの用件が保存された古い順に表示されたあと、本体メモリーの用件が録音された古い順に表示されます。

- 電話番号を確認するには (機能/決定) 押す。


SD メモリー カード 外線電話をすべて録音する

フル録音

かけたり、受けたりした外線電話を自動的に SD メモリーカードに録音できます。

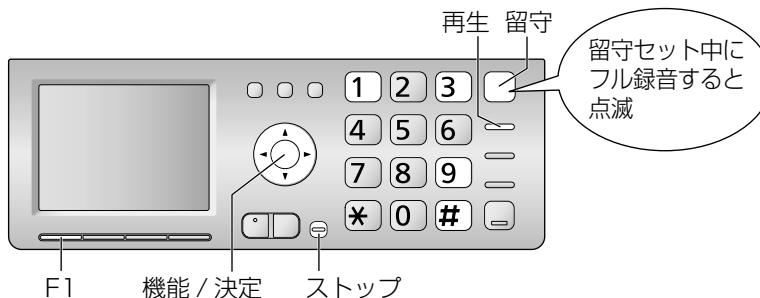

- 操作の前に、SD メモリーカードを入れてください。

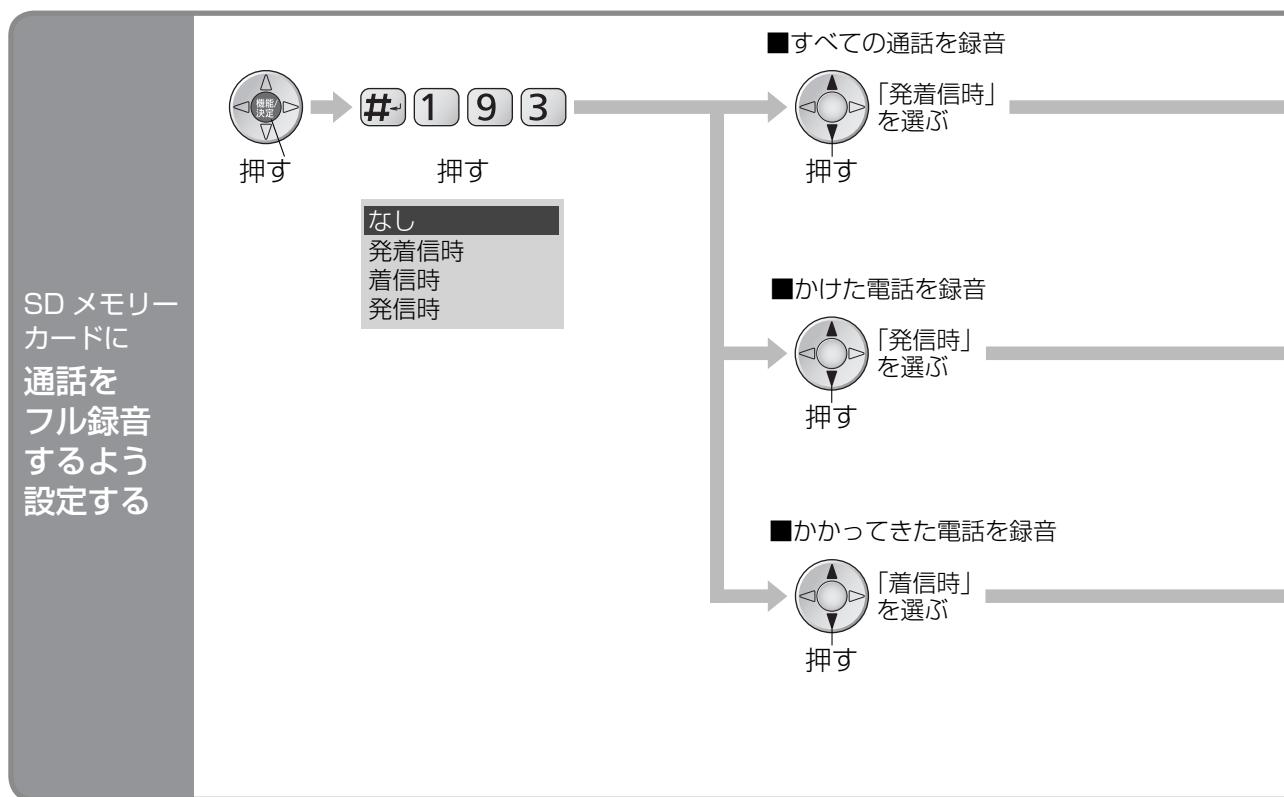

外線電話をかけたり受けたりすると

通話が自動的に SD メモリーカードにフル録音されます。
(録音を開始する操作は不要です)

フル録音中は次のように表示します。(親機で通話をしたときのみ)

「**録音中(SDメモリーカード)**
カードを抜かないでください」

- 子機で通話してもフル録音されます。
- 録音を開始するときの警告の音声は流れません。
- 1 件 120 分まで録音されます。(保留中の時間は含まれません)

■途中でやめるとき


〈親機〉 押す 〈子機〉 →

■録音した通話を聞くとき

通話を終了したあとで

〈親機〉  押す 〈子機〉  → ②

- 再生していない留守番電話の用件も同時に再生されます。
(再生中の操作は☞83・85ページ「■ 用件を再生中に…」)

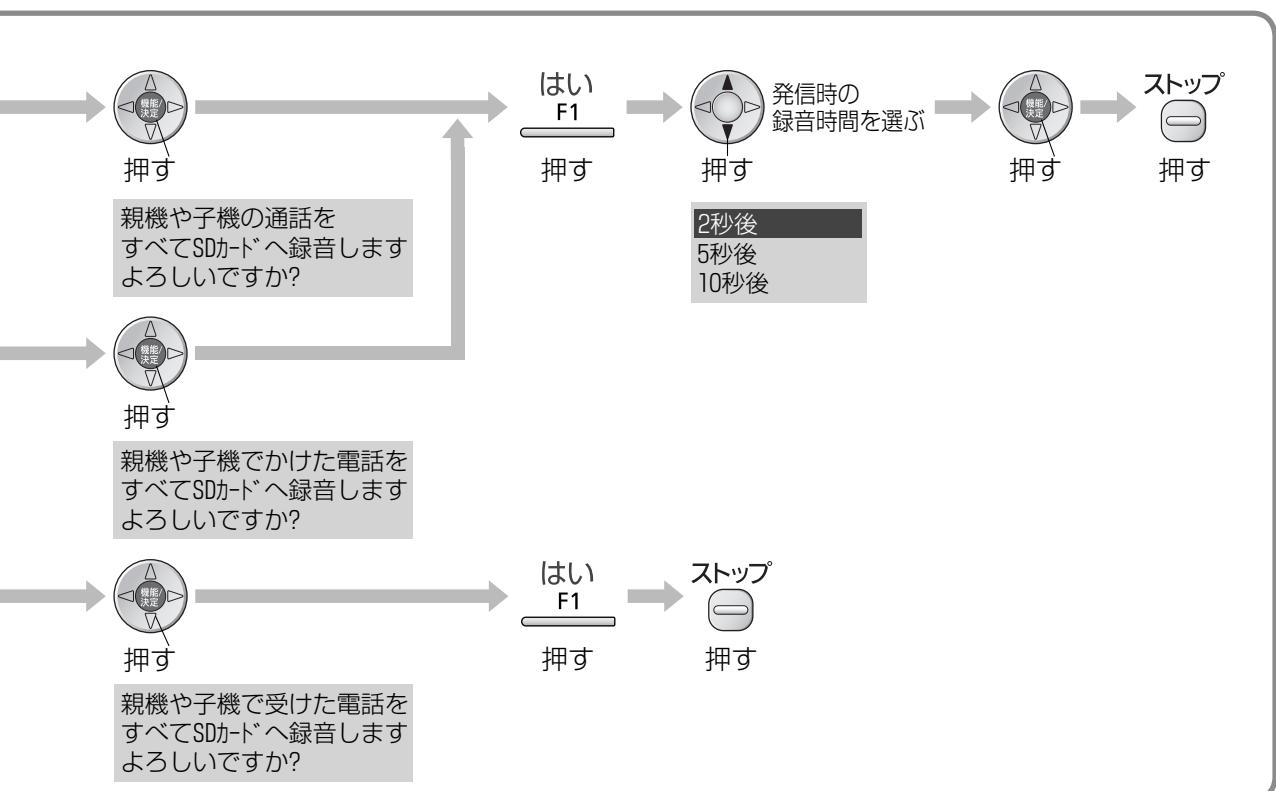

お願い

- 「SD」の点滅中は、SDメモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたりしないでください。
(データが破壊されることがあります)


お知らせ

- 次の場合は、フル録音は働きません。
 - 内線電話、ドアホン通話。
 - SDメモリーカードが入っていないとき。
 - SDメモリーカードの空き容量がないとき。
 - 通話中にSDメモリーカードを入れたとき。
- フル録音中に次の操作をすると、フル録音は中止されます。
 - 通話を拒否する。
- フル録音中に次の操作をすると、フル録音は一時停止されます。外線通話に戻ると録音は再開されます。
 - 保留する。
 - 電話をまわす／3者通話にする。
 - ドアホンに出る。
- キャッチホンで相手が変わっても、続けてフル録音されます。

SD メモリー カード ファクスを保存する

本体のファクスメモリーに記憶されたファクスを SD メモリーカードに保存することができます。

- 「見てから印刷」に設定して SD メモリーカードを入れておくと、受信したファクスは本体のファクスメモリーに記憶されずに、SD メモリーカードに保存されます。(☞ 71・91 ページ)

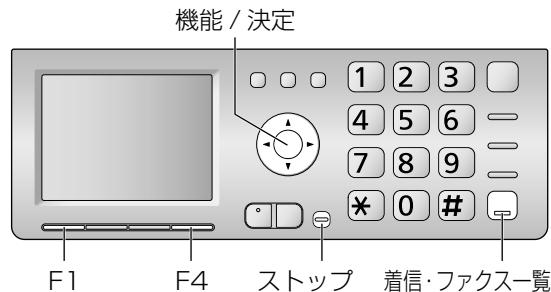

- 操作の前に、SD メモリーカードを入れてください。

お願い


- 「SD」の点滅中は、SD メモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたりしないでください。(データが破壊されることがあります)

お知らせ

- A4 サイズ 700 字程度の原稿 1 枚の保存時間のめやすは約 10 秒です。
- 写真や文字の多い原稿や、枚数が多い場合は、保存に時間がかかることがあります。

SD メモリー
カードに
未保存の
ファクスを
すべて保存
する

- SD メモリーカードに一度も保存されていないファクスのみ保存されます。

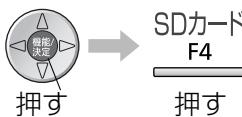


- 途中でやめるときは
Stop button 押す

「未保存ファクスをSDへ保存する」 を選ぶ

未保存用件をSDへ保存する
未保存ファクスをSDへ保存する
原稿をSDへ保存する
SDの電話帳を読み込む


SD メモリー
カードに
ファクスを
1 件ずつ
保存する

「本体ファクス一覧」を選ぶ

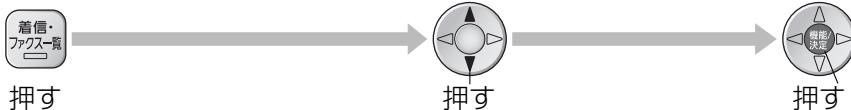


着信メモリ	:新規	3件
本体ファクス一覧	:未読	2件
SDのファクス一覧	:未読	2件

- 途中でやめるときは
Stop button 押す

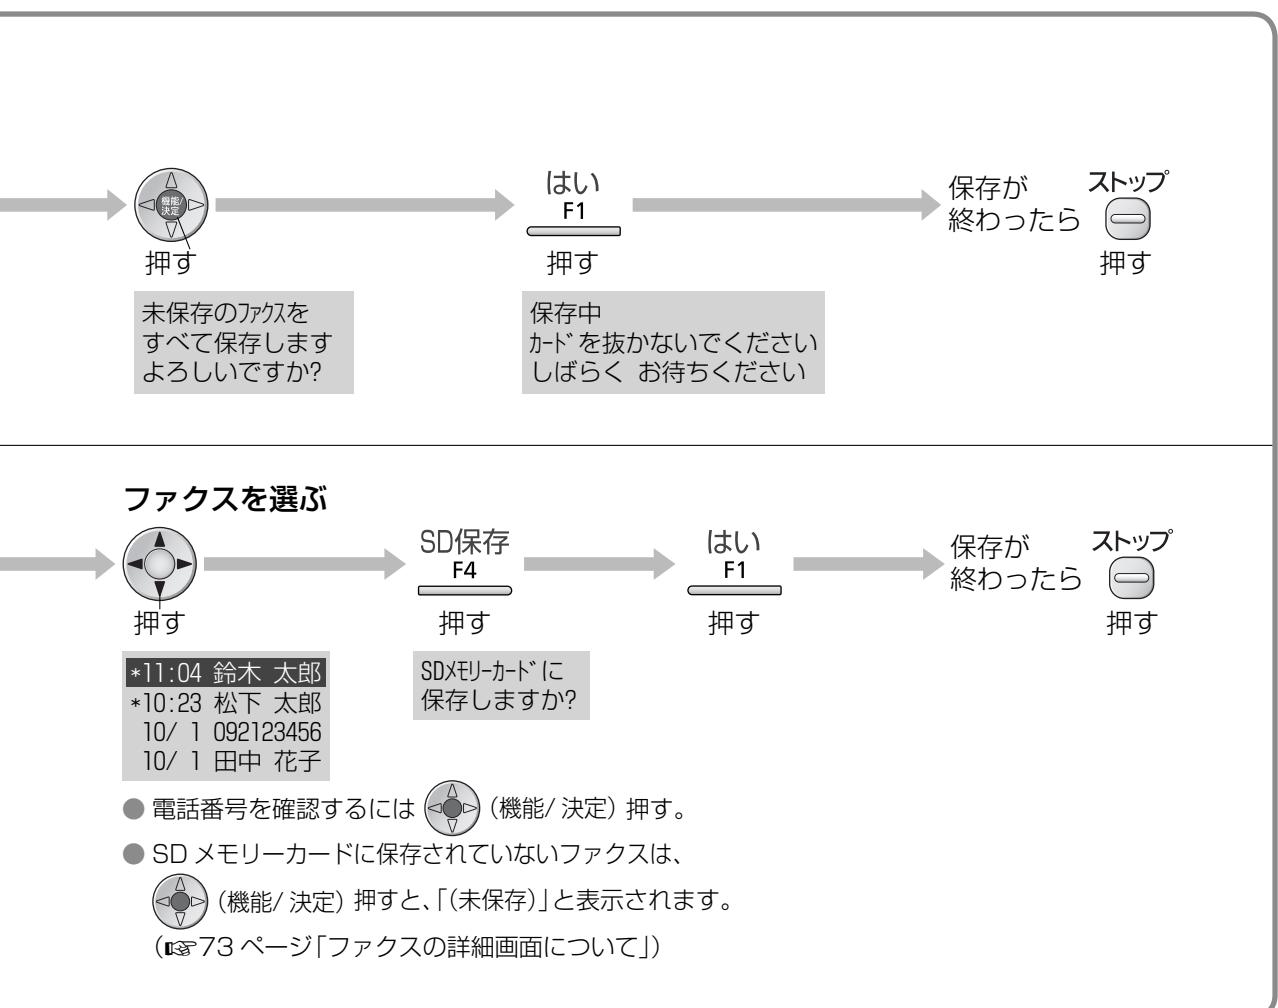

SD メモリー カード ファクスを表示・プリント・転送する

SD メモリーカードに保存されたファクスをディスプレイに表示・プリント・転送できます。

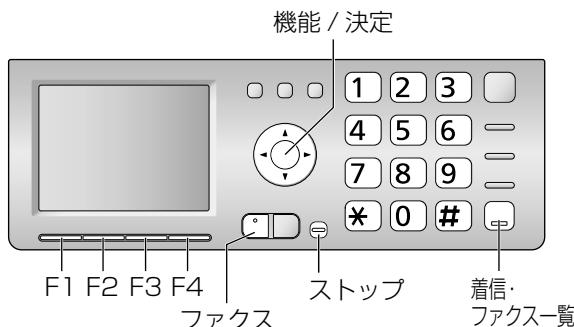


- 操作の前に、SD メモリーカードを入れてください。

お願い

- 「SD」の点滅中は、SD メモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたりしないでください。(データが破壊されることがあります)


お知らせ

- A4 サイズ 700 字程度の原稿 1 枚の消去時間のめやすは約 5 秒です。

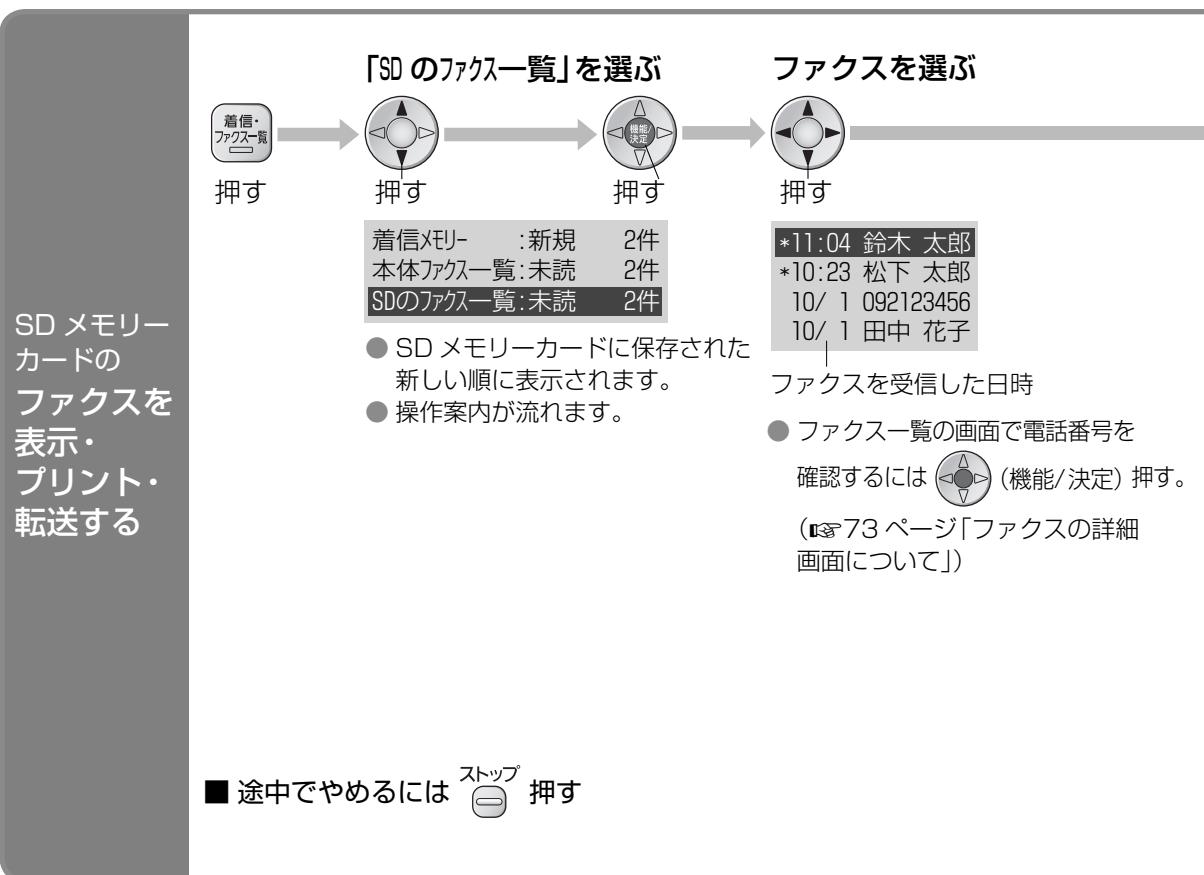

お知らせ

- 写真や文字の多い原稿や、枚数が多い場合は、表示・消去に時間がかかることがあります。
- 相手が A3、B4 サイズで送信したときは、A4 サイズに縮小して表示されます。縮小後に A4 縦幅(約 297 mm)より長くなる場合、A4 縦幅を超えた部分は表示できませんが、プリントすると、受信原稿のすべてを見るることができます。
- 通話中は、ファクスの表示やプリントができません。ファクスを見ながら話すには、通話の前にプリントしておいてください。

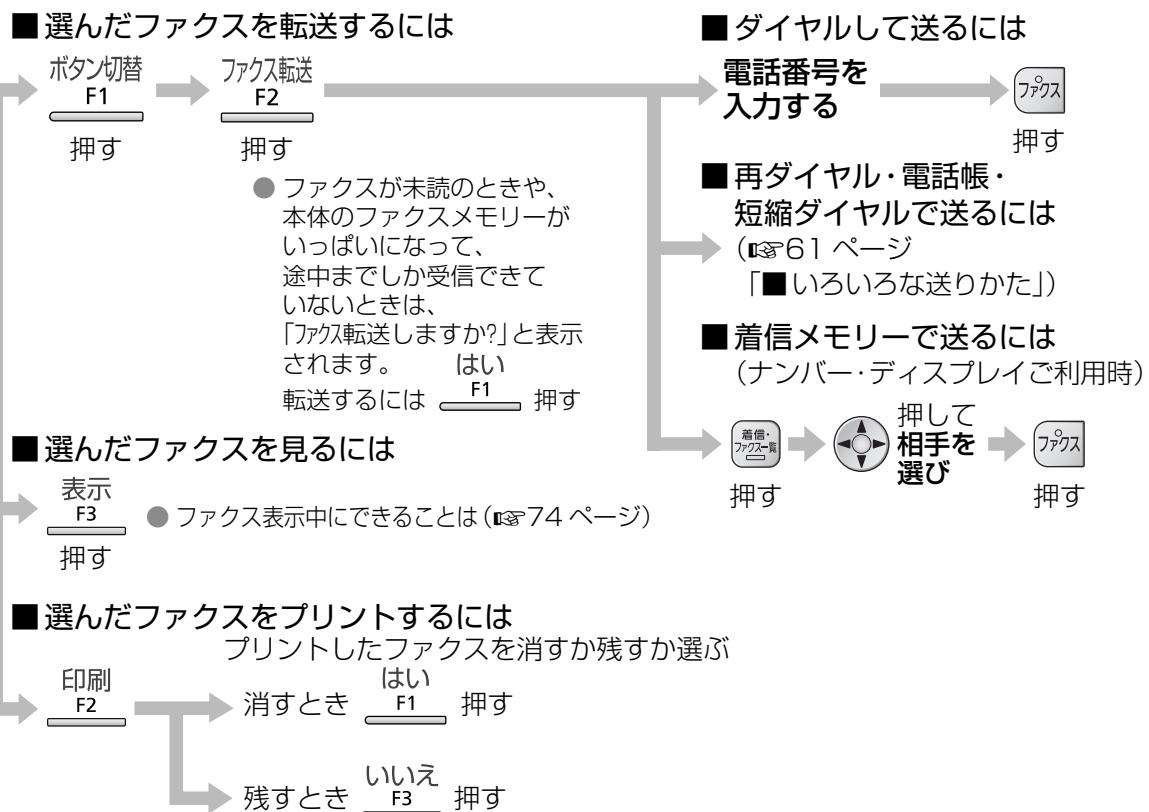

■ ダイヤルして送るには

電話番号を
入力する



押す

■ 再ダイヤル・電話帳・
短縮ダイヤルで送るには

(☞61ページ)

「■いろいろな送りかた」

■ 着信メモリーで送るには

(ナンバー・ディスプレイご利用時)

着信
ファクス一覧

押す

押して
相手を
選び

押す

Fax

■ SDメモリーカードの選んだファクスを消去するとき

SDのファクス一覧

ファクスを選び

(機能/決定)

ファクスを選び

ボタン切替

F1

消去

F3

はい

F1

■ SDメモリーカードのすべてのファクスを消去するとき

SDのファクス一覧

ファクスを選び

(機能/決定)

ボタン切替

F1

全消去

F4


はい

F1


● 保存された画像ファイルをパソコンで読み取り専用に設定していても、上記操作でファクスを消去するとファイルは消去されます。

SD メモリー カード 原稿を読み取って保存する

本機で原稿を読み取って、SD メモリーカードに保存することができます。
保存した原稿は表示・プリント・転送・消去することもできます。

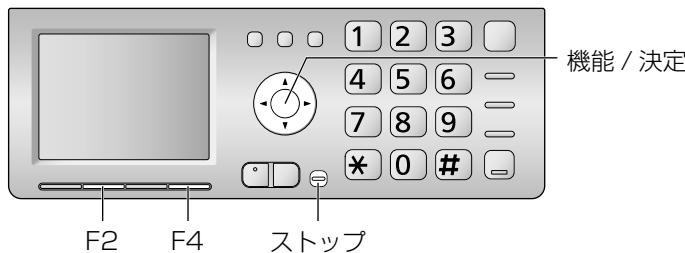

- 操作の前に、SD メモリーカードを入れてください。

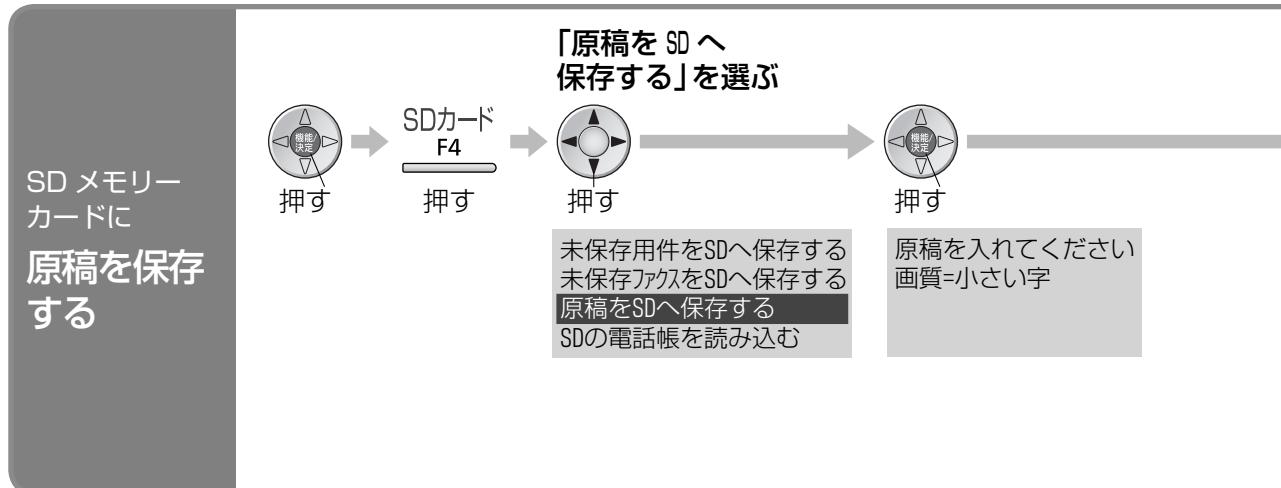

■ 写真や濃淡のある原稿を保存するには

原稿をセットしたあとに、画質を「写真」にする。(☞60 ページ)

■ 途中でやめるには 押す (原稿排出)


(原稿が残っているときは、再度押す)

お願い

- 「」の点滅中は、SD メモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたりしないでください。
(データが破壊されることがあります)

お知らせ

- 保存された原稿の画質は、記録紙にコピーするとき(☞80 ページ)と同等になります。
(カラーの原稿もモノクロで保存されます)
- 原稿の読み込みには本体のファクスメモリーを使うため、メモリーが残っていても写真画質のときなどは読み込めないことがあります。本体のファクスメモリーがいっぱいになっていると原稿は読み込めません。
(☞20 ページ「メモリー残」)
- 原稿の読み取り濃度を変更できます。(☞136 ページ)

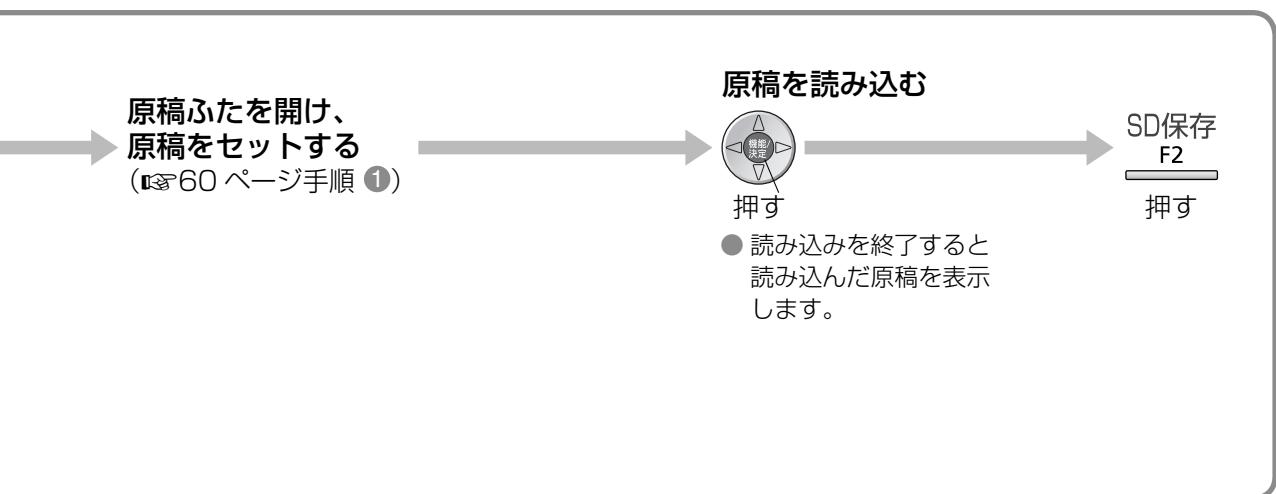

■ 保存した原稿を表示・プリント・送信するには

保存したあとに、「SD メモリーカードのファクスを表示・プリント・転送する」(参照 104 ページ)の操作を行う。

- 「SD のアカウント一覧」(参照 104 ページ)で保存した原稿を選ぶと、「(読み込原稿)」と表示されます。
(相手の名前や電話番号は表示されません)

*11:04 鈴木 太郎
10:23 (読み込原稿)
10/ 1 松下 太郎
10/ 1 田中 花子

原稿が保存された日時

- 読み込んだ原稿をプリントすると縮小されます。原寸でプリントするには、「エコノミー受信」を「あり(2)」にしてください。(参照 135 ページ)

SD メモリーカードに保存されたパソコンデータを、ファックスで送信・ディスプレイに表示・プリントできます。


パソコンデータを本機で使用するには、あらかじめファックス送信用変換ソフトでのデータ変換が必要です。
(☞ 右ページ)

- 操作の前に、SD メモリーカードを入れてください。


お願い

- 「」の点滅中は、SD メモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたりしないでください。
(データが破壊されることがあります)

- 親機で操作します。

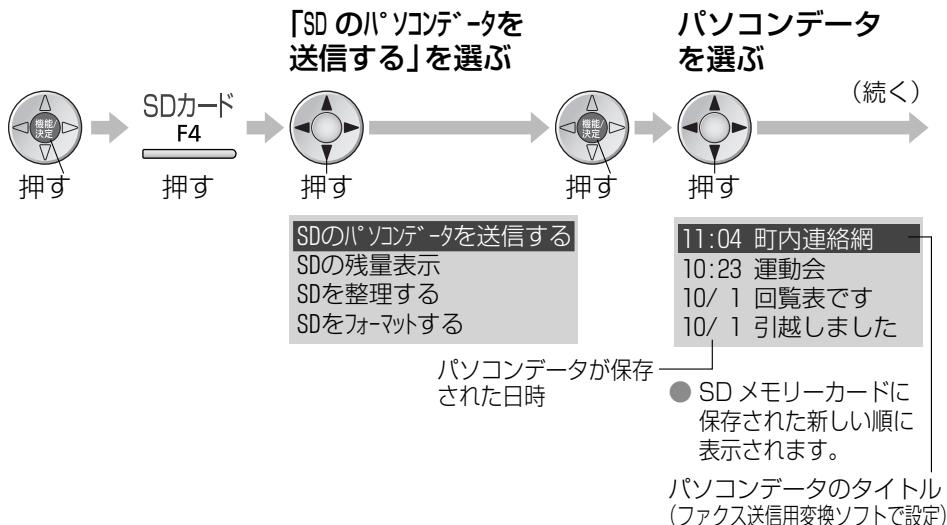


SD メモリー
カードの
パソコン
データを
送信・表示・
プリントする

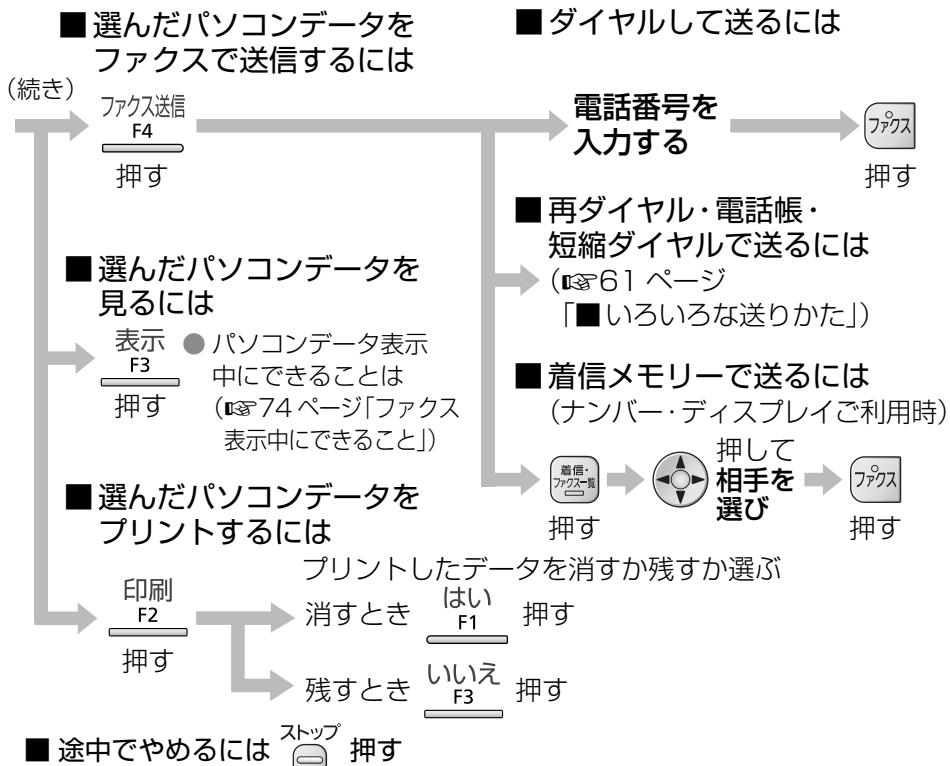

表示・プリントする

■ SDメモリーカードの選んだパソコンデータを消去するとき

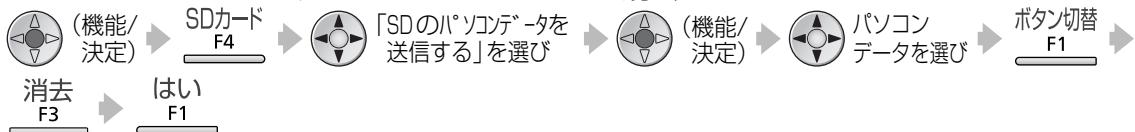

■ SDメモリーカードのすべてのパソコンデータを消去するとき



- 保存されたパソコンデータファイルをパソコンで読み取り専用に設定していても、上記操作でデータを消去するとファイルは消去されます。

お知らせ

- データ容量が大きい場合は、表示・消去に時間がかかることがあります。
 - 通話中は、データの表示やプリントができません。データを見ながら話すには、通話の前にプリントしておいてください。
 - ファクスの性能上、パソコンに接続するプリンターのように鮮明にプリントすることはできません。
 - パソコンデータをプリントすると縮小されます。原寸でプリントするには、「エコノミー受信」を「あり(2)」にしてください。(☞ [135 ページ])

ファクス送信用変換ソフトについて

当社製のファクス送信用変換ソフトをパソコンにインストールすると、パソコンで作成した文書などを本機からファクス送信ができる画像データに変換することができます。

変換した画像データは、パソコンでSDメモリーカードに保存したあと、本機にSDメモリーカードを入れてファックス送信することができます。

ファクス送信用変換ソフトは、下記のホームページからパソコンにダウンロードしてください。

ファクス送信用変換ソフトのホームページ
<http://panasonic.co.jp/pcc/products/fax/cn/>

- SD メモリーカードに対応したパソコンが必要です。
- 対応 OS (2010年5月現在) (下記以外での動作は保証されません)
 - Windows 2000 Professional
 - Windows XP Home Edition/Professional*
 - Windows Vista*
 - Windows 7*

※ 64 ビット版には対応していません。

- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証

● 難易環境の下で NEC PC-98 ミル

- NEC PC-98
- Macintosh G3

Macintosh Computerには対応しません。
OSのアップグレード環境での動作は保証いたしません。

- マルチブート環境には対応していません。
 - データによっては、ファクス送信用変換ソフトで変換できないことがあります。
 - ファクス送信用変換ソフトは、本機に入れて認識された SD メモリーカードへのみデータを保存できます。
 - ファクス送信用変換ソフトの操作方法は、上記ホームページからダウンロードしてください。

ご利用の前に

- ファクス送信用変換ソフトをご使用にあたっては、ホームページに記載の契約書をよくお読みください。
 - ファクス送信用変換ソフトの不具合やお使いのパソコンおよびSDメモリーカード等の故障による保存したデータの変化・消失などについては、当社は保証いたしません。
重要なデータは、プリントなどをして保管してください。
 - ファクス送信用変換ソフトは無料でお使いいただけます。ただし、お客様のインターネット接続環境によっては別途通信料が発生します。

SD メモリー カード 電話帳を保存する／読み込む


親機の電話帳を SD メモリーカードに保存したり、SD メモリーカードに保存した電話帳を親機に読み込んだりすることができます。

- SD メモリーカードに保存された電話帳をご利用になるためには、電話帳を親機に読み込んでください。
- 電話帳の新規作成や編集ができる電話帳編集ソフトを用意しています。(☞ 右ページ)

SD メモリー
カードに
電話帳を
保存する
(10 ファイル
まで)

- 親機で操作します。




電話帳を開く

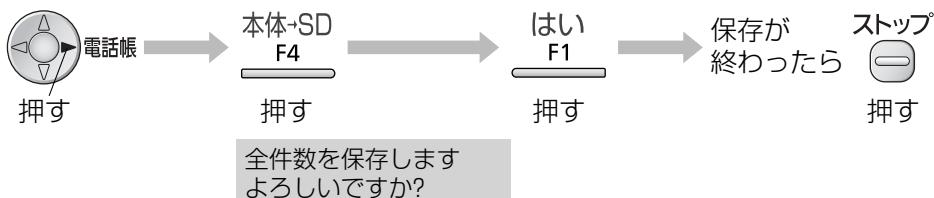

SD メモリー
カードの
電話帳を
親機に
読み込む


- 親機で操作します。

電話帳を開く

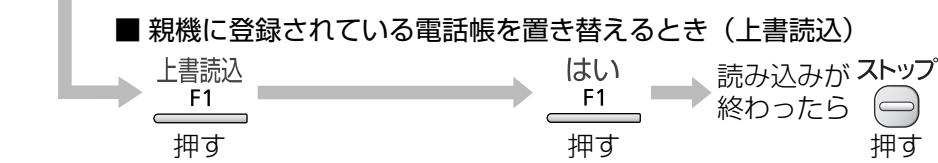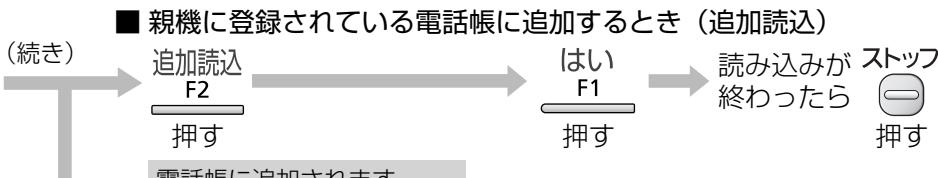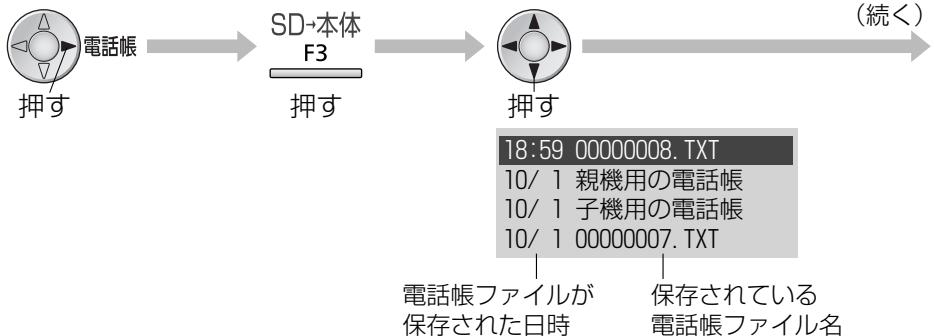

- 短縮ダイヤル(☞56 ページ)や
おやすみ特定着信(☞131 ページ)
を登録しているときはもう一度
はい
F1
押す

■ SD メモリーカードの選んだ電話帳を消去するとき

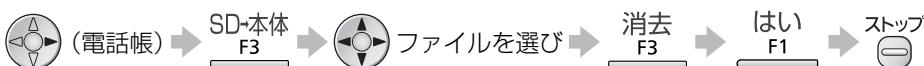

- 保存された電話帳ファイルをパソコンで読み取り専用に設定していても、上記操作で電話帳を消去するとファイルは消去されます。

お願い

- 「[SD]」の点滅中は、SDメモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたりしないでください。
(データが破壊されることがあります)

お知らせ

- 電話帳は、まとめてひとつのファイルに保存されます。1件ずつ選んで保存することはできません。
- 「追加読み込み」でSDメモリーカードの電話帳を読み込むとき
 - 親機の電話帳に同じ内容があるときは、追加登録されません。(名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます)
 - 親機の電話帳の空き件数がなくなると終了します。
- 「上書き読み込み」でSDメモリーカードの電話帳を読み込むとき
 - 短縮ダイヤルの登録は消去されます。(☞56ページ)
 - おやすみ特定着信の登録は消去されます。(☞131ページ)
 - 「未登録番号拒否／留守応答」(☞137ページ)は解除(設定:受ける)されます。
- SDメモリーカードから読み込んだ電話帳の電話帳読み上げは、お買い上げ時の状態に設定されます。
(☞52・53ページ)

電話帳編集ソフトについて

パソコンを使って当社製の電話帳編集ソフトのホームページに接続し、本機で使う電話帳を新規に作成したり、SDメモリーカードに保存した電話帳を編集したりすることができます。

新規作成や編集した電話帳は、SDメモリーカードに保存したあと、SDメモリーカードから本機に読み込みます。

電話帳編集ソフトのホームページ


<http://panasonic.co.jp/pcc/products/fax/phonebook/index.html>

- SDメモリーカードに対応したパソコンが必要です。
- 電話帳編集ソフトは、Internet Explorer[®] 6.0以上で動作します。
- 電話帳編集ソフトの操作のしかたは、電話帳編集ソフトの画面上に説明しています。

ご利用の前に

- 電話帳編集ソフトにて編集されるお名前や電話番号などのデータ(以下、電話帳データといいます)は、電話帳編集ソフトに対応したパナソニックシステムネットワークス株式会社製ファックス、電話機でご利用いただけます。
- 電話帳編集ソフトは、そのホームページ(☞上記)に記載の契約を承諾いただいた後にアクセス可能となる専用画面においてのみご利用いただけ、お客様がお使いのパソコン等へダウンロードしてインストールすることはできません。
ご利用されるたびに、インターネットの専用画面へ接続していただく必要があります。
- 電話帳編集ソフトにてお客様が入力される電話帳データは、インターネットを経由してサーバー等へ自動的に送信されることはありません。ただし、第三者が悪意のあるスパイウェア等を使用した場合にはこの限りではありません。
- 電話帳編集ソフトの不具合やお使いのパソコンおよびSDメモリーカード等の故障による電話帳データ等の変化・消失などについては、当社は保証いたしません。
重要なデータは、メモ等をして保管してください。
- 電話帳編集ソフトは無料でお使いいただけます。ただし、お客様のインターネット接続環境によっては別途通信料が発生します。


SDメモリーカードをフォーマット・整理する

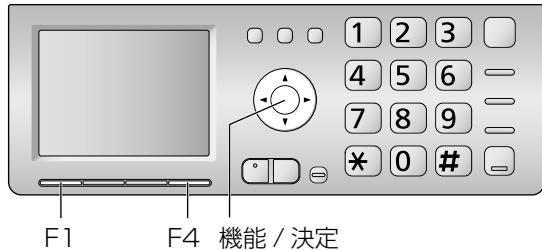

SDメモリーカードをフォーマットする


パソコンなどの他の機器でフォーマットされた SD メモリーカードは、消去などの処理速度が遅くなったり、本機で使用できなくなる場合があります。必ず本機でフォーマットしてからご使用ください。

- フォーマットすると、SD メモリーカードに記録されているデータはすべて消去され、元に戻すことができません。大切なデータはパソコンなどに保存したあと、フォーマットしてください。

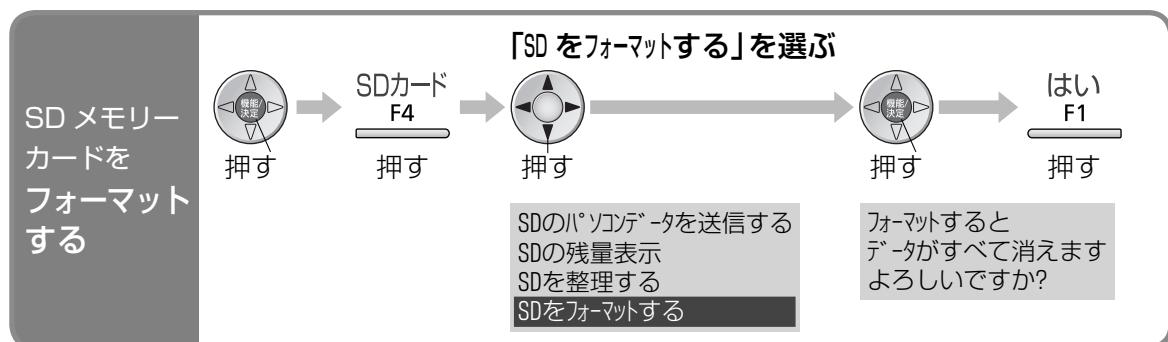

SD メモリーカードのデータを整理する

パソコンなどでフォルダーやファイルを消去したり、名前を変更したために、本機で表示できない不要なデータが残ったときに行ってください。

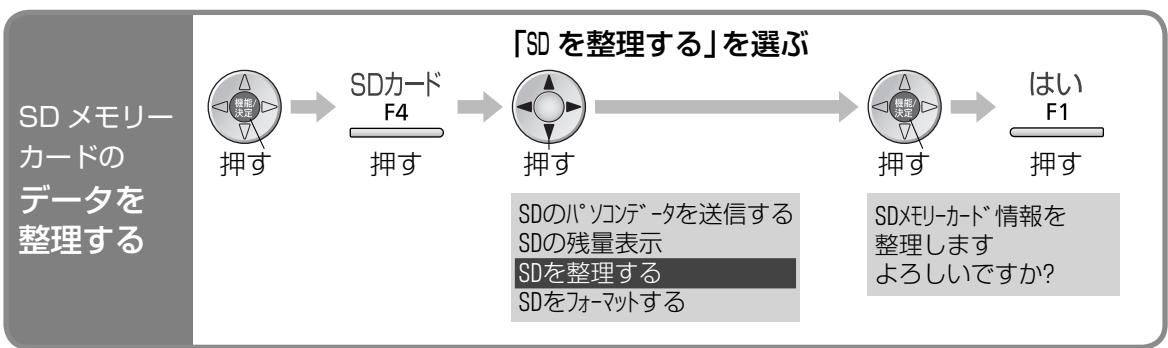

お願い

- 「SD」の点滅中は、SD メモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたりしないでください。
(データが破壊されることがあります)

お知らせ

- SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチを「LOCK」側にしているときはフォーマットやデータの整理ができません。書き込み禁止スイッチを解除してください。(☞92 ページ)

ナンバー・ディスプレイサービス

ナンバー・ディスプレイサービスとは…

電話がかかってくると
相手の名前や電話番号を表示

〈親機〉

- 「文字表示サイズ切替」(☞138ページ)が「大」のとき

松下 太郎

(お買い上げ時の設定)

〈子機〉

松下 太郎

0987654

- 「文字表示サイズ切替」(☞138ページ)が「ふつう」のとき

松下 太郎

0987654

■ 親機の電話帳に登録した相手のときは
相手の名前を読み上げ
(詳しくは☞122ページ「着信読み上げについて」)
(例)「ブルルルルルルル」→「マツシタ タロウさんです」…

- 電話帳に登録した相手は

〈親機〉名前を表示します。「文字表示サイズ切替」を「ふつう」に設定すると(☞138ページ)、電話番号も表示します。

〈子機〉名前と電話番号を表示します。

●SDメモリーカードに電話帳を保存しただけでは、名前を表示しません。

- 電話帳に登録していない相手は、電話番号を表示します。

- ネーム・ディスプレイサービスを使うと

〈親機〉名前(最大全角10文字)を表示します。「文字表示サイズ切替」を「ふつう」に設定すると(☞138ページ)、電話番号も表示します。

〈子機〉名前(最大全角10文字)と電話番号を表示します。

●親機・子機とも、電話帳に登録された相手は、電話帳の名前を表示します。

●ネーム・ディスプレイで名前が表示されないとき

➡かけてきた相手が名前を表示するようにNTTに申し込んでいないことがあります。

●本機で表示できない漢字があると、自動的に「※」に変わります。

- 通話中に相手の電話番号は確認できません。

相手の名前や電話番号を確認してから電話に出る


- 日時と電話番号を着信メモリーに記憶します。(30件まで)(☞116ページ)
- 電話に出なかったときは、着信・ファクス一覧ランプが点灯します。
(留守番電話が応答したとき、ファクスを自動で受けたときも点灯します)

■こんな表示が出たとき

親機の表示	子機の表示	相手がこんなとき	着信メモリー
非通知		電話番号を通知していない	記憶される
公衆電話		公衆電話から	
表示圏外		海外など番号を通知できない電話	
表示できません	外線着信中	回線状態が悪いとき	記憶されない
		電話番号の信号が送られてきていない	

- キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は

キャッチホンでかかってきた電話も、相手の番号を表示(約30秒間)し、着信メモリーに記憶します。

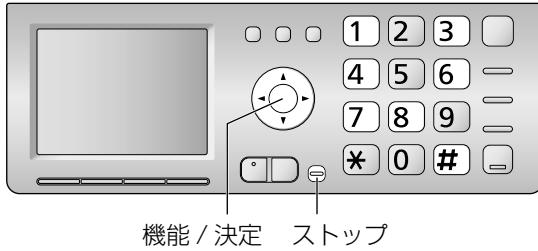

ナンバー・ディスプレイを利用するには（契約が必要です）

NTT と契約する
(有料)

本機の設定は必要ありません
(ネーム・ディスプレイも設定は不要)

NTT 工事終了後
に利用できる

- 契約・工事についてのお問い合わせは NTT 窓口 ☎ 116 (通話料金無料) へ
- NTT の他のサービスと同時に使えないことがあります。
- ネーム・ディスプレイは、地域によって利用できない場合があります。
- ISDN 回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。
- ホームテレホン・構内交換機に接続のときは、利用できません。

お願い

- 1回線に複数台接続 (☞ 151 ページ) しないでください。(誤動作の原因になります)

■ キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は、設定してください

(機能/
決定) ➡ # 1 3 7 ➡ (「あり」を選び
(解約時は「なし」を選び) ➡ (機能/
決定) ➡ ストップ

■ ナンバー・ディスプレイの利用をやめるには（NTT への連絡が必要です）

(機能/
決定) ➡ # 1 3 3 ➡ (「なし」を選び ➡ (機能/
決定) ➡ ストップ

ナンバー・ディスプレイサービス


自分の電話番号を相手に通知するかしない（非通知）か選べます

	常に決めておく（回線ごと）	かけるたびに選ぶ（通話ごと）
通知するとき	NTT に「通常通知」申し込み。	1 8 6 を付けてかける (☞ 30 ページ)
通知しないとき	NTT に「通常非通知」申し込み。	1 8 4 を付けてかける (☞ 30 ページ)

ナンバー・ディスプレイサービス (続き)


着信メモリー(履歴)を見る・使う (ナンバー・ディスプレイご利用時)

着信メモリーは、親機・子機共通で30件まで。

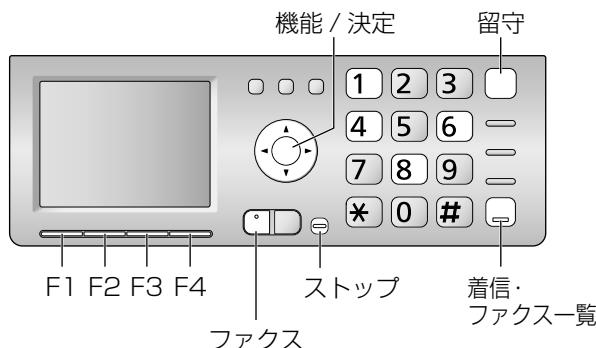

お知らせ



- 電話番号に184や186を付けてかけるとき
(☞115ページ)
1 8 4 (または1 8 6) → 留守 (ポーズ)
→ 着信・ファクス一覧 → 相手を選び → 取る
(ポーズを入れないと誤発信があります。
かけられないときは☞162ページ)
- 電話帳に登録した相手からの着信は
<親機>電話番号の代わりに名前を表示します。
 - 電話番号を確認するには (機能/決定) 押す。
<子機>名前と電話番号を交互に表示します。

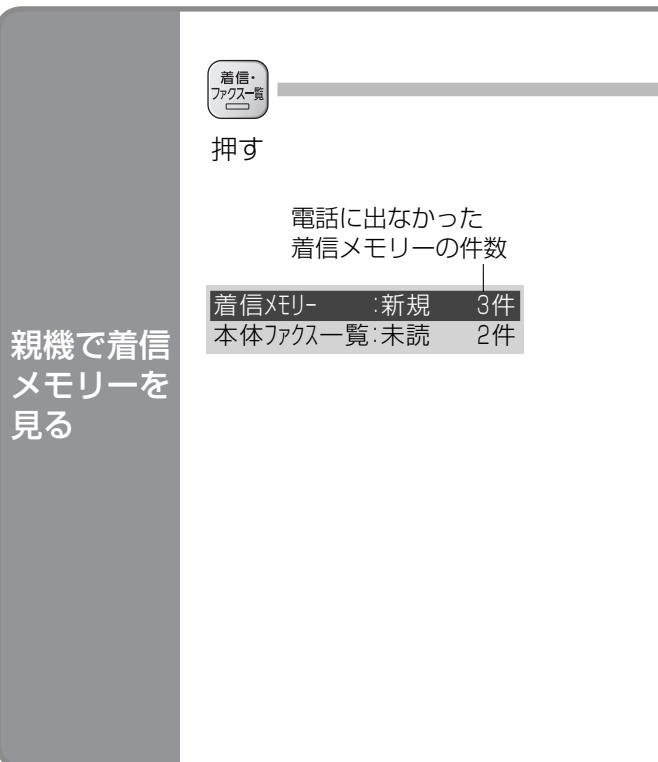

■ 終わるには ストップ 押す



- 途中で終えても「*」は消え、
着信・ファクス一覧ランプが消します。

■ 操作案内が流れないようにするには (☞3ページ)

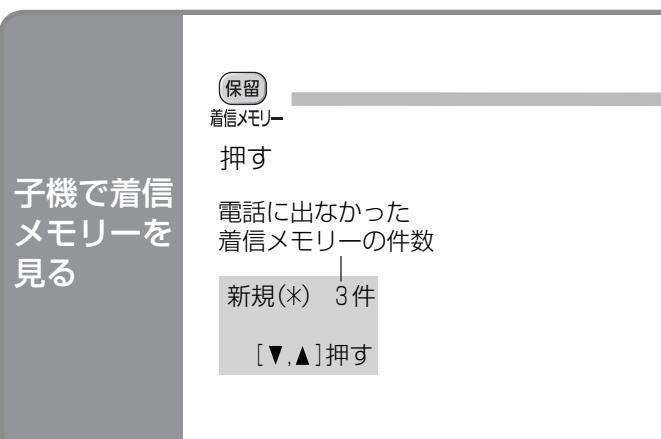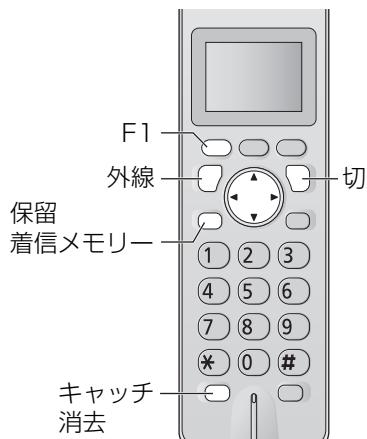

■ 終わるには 切 押す

- 途中で終えても「*」は消えます。

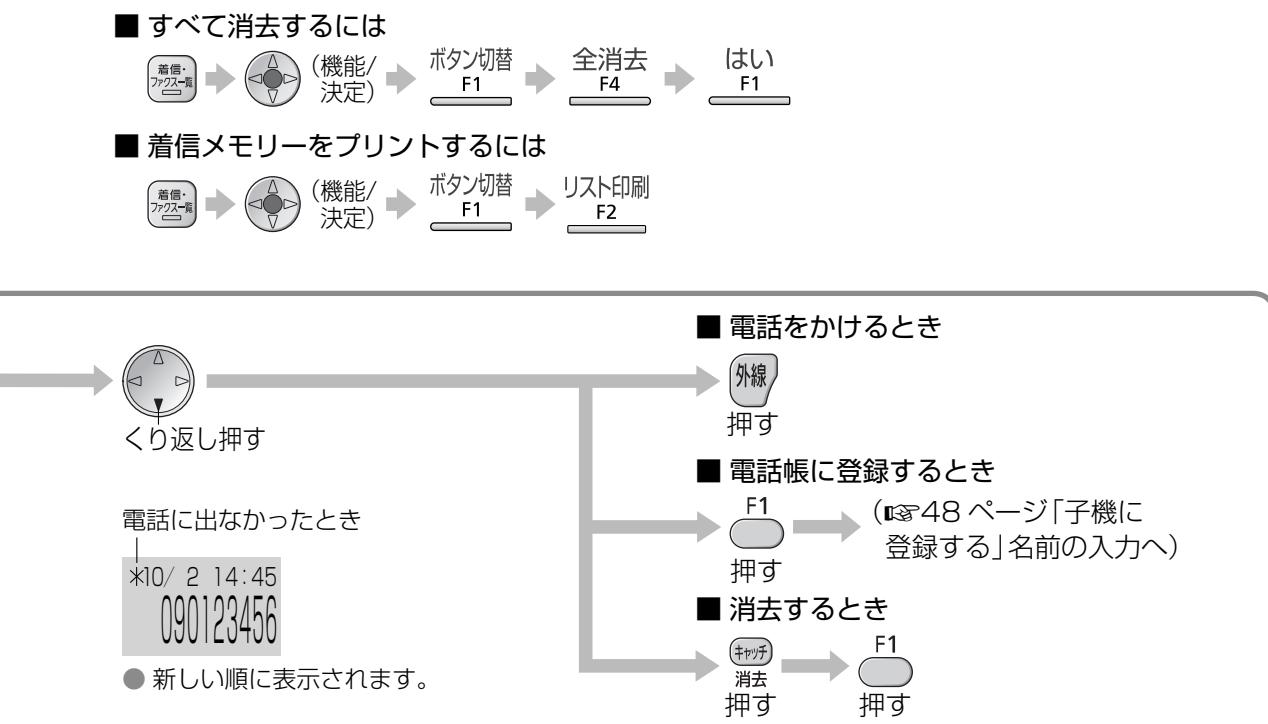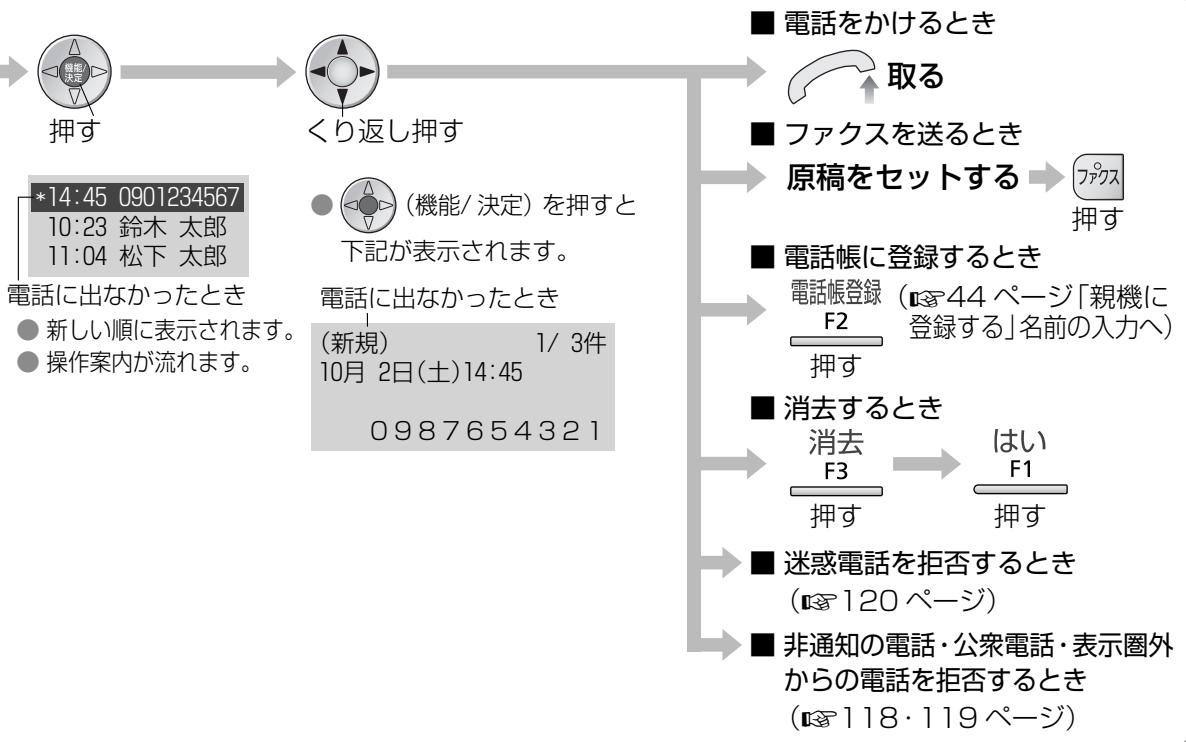


ナンバー・ディスプレイサービス (続き)




相手によって受けかたを変える (ナンバー・ディスプレイご利用時)

非通知の
電話や
ファクスを
受けない
(非通知拒否／
留守応答)

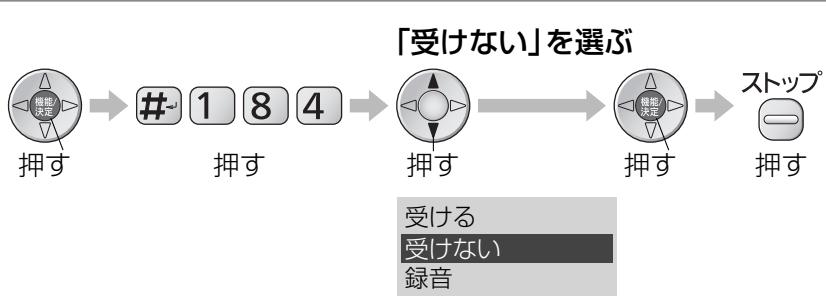


- 設定すると、ディスプレイに「拒否 非通知」と表示されます。
- 非通知の電話やファクスは、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑩ (☞140 ページ) が流れます。

公衆電話
からの電話
を受けない
(公衆電話拒否／
留守応答)

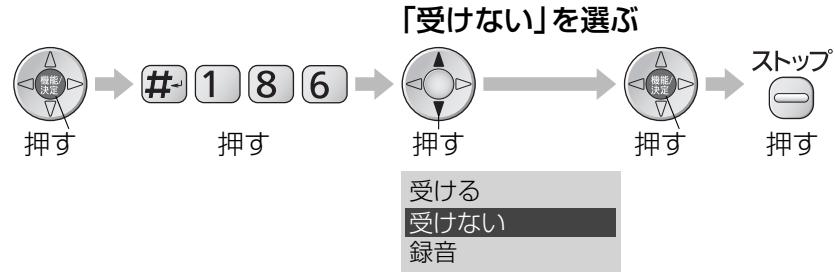

- 設定すると、ディスプレイに「拒否 公衆」と表示されます。
- 公衆電話からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑪ (☞140 ページ) が流れます。

表示圏外
(海外など番号を
通知できない
電話)
**からの電話や
ファクス
を受けない**
(表示圏外拒否／
留守応答)

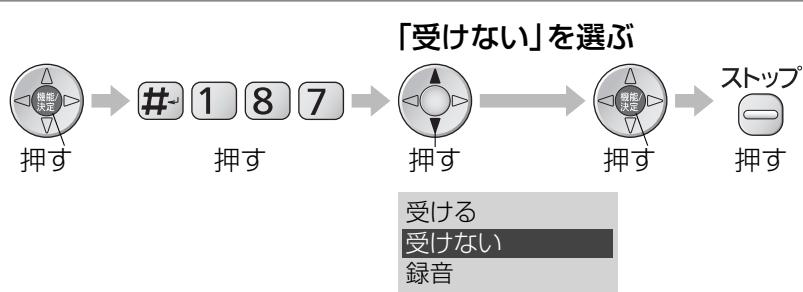

- 設定すると、ディスプレイに「拒否 圏外」と表示されます。
- 表示圏外からの電話やファクスは、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ (140 ページ) が流れます。

- 非通知、公衆電話、表示圏外の設定で、「録音」を選びと、留守セットしていなくても留守番電話が応答し、相手の声を確かめてから電話に出られます。(ファクスは受信します)
(留守番電話が応答すると、親機と子機のスピーカーから応答メッセージと相手の声が聞こえます)

■ 着信メモリーを使って、非通知の電話・公衆電話・表示圏外からの電話を拒否するとき




■ 解除するとき




お知らせ

- 通話拒否したあとに設定することもできます。(41 ページ)
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても非通知、公衆電話、表示圏外、迷惑電話の着信拒否機能は働きません。

ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

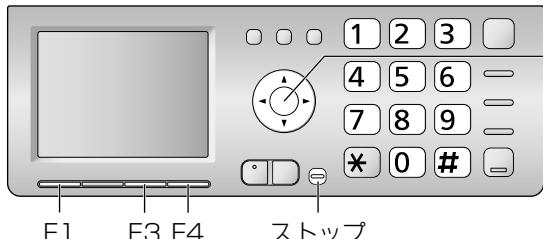


相手によって受けかたを変える (ナンバー・ディスプレイご利用時)

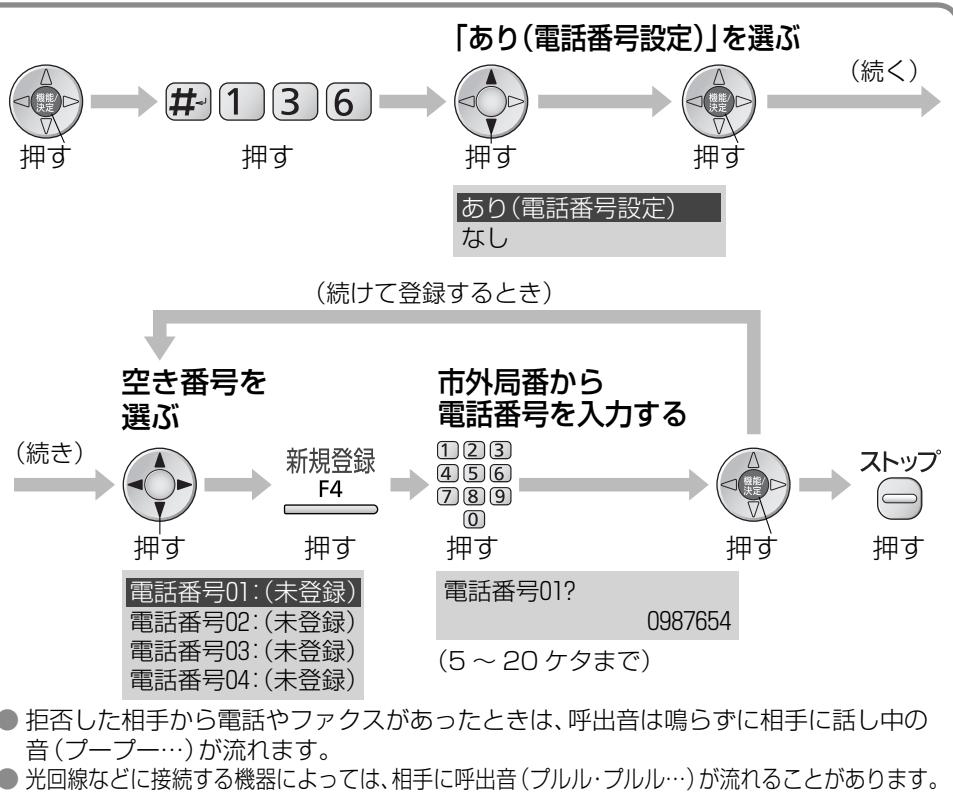

■ 着信メモリーを使って迷惑電話を拒否するとき



■ 解除するとき

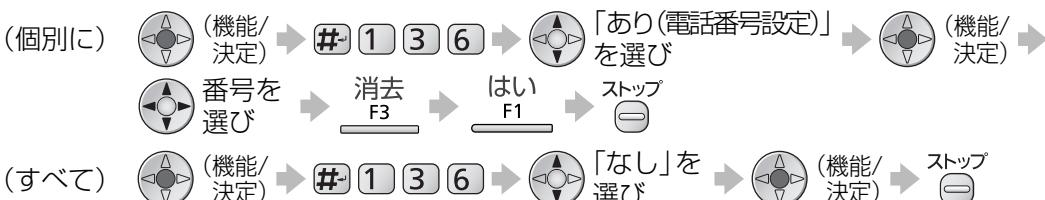

お知らせ


- 通話拒否したあとに設定することもできます。(☞41ページ)
- キャッチホン・ディスプレイご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。

■ 迷惑電話着信拒否に登録された電話番号をプリントするには



親機の電話帳に登録していない相手からの電話やファクスを、約8時間受けないようにできます。

親機の
電話帳に
未登録の
相手からの
電話や
ファクスを
一時的に
受けない
(未登録番号拒否/
留守応答)

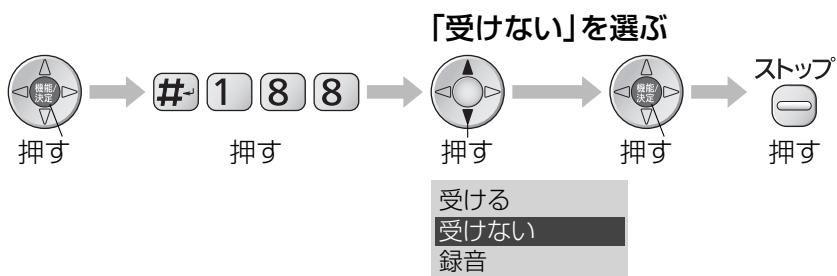

- 設定すると、ディスプレイに「拒否 未登録 No.」と表示されます。
- 親機の電話帳に登録していない相手から電話やファクスがあったときは、呼出音が鳴らす前に相手にメッセージ (140 ページ) が流れます。

- 「受けない」に設定していても、約 8 時間後に自動的に解除(設定: 受ける)されます。
- 「受けない」に設定しているときに、再度設定すると、再設定してから約 8 時間拒否されます。
- 「録音」を選択すると、留守セットしていくなくても留守番電話が応答し、相手の声を確かめてから電話に出られます。(ファクスは受信します)
(留守番電話が応答すると、親機と子機のスピーカーから応答メッセージと相手の声が聞こえます)
(次に設定するまで、設定は変わりません)
- 拒否した相手の電話番号を着信メモリーで確認することができます。(116 ページ)


■ 解除するとき



お知らせ

- 親機の電話帳に、5 ケタ以上の番号が登録されていないときは、設定できません。
- 親機の電話帳の内容をすべて消去すると、自動的に解除(設定: 受ける)されます。
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。
- 「受けない」に設定しているときに、停電したり、電源コードを抜くと解除(設定: 受ける)されます。
- モデムダイヤルインで、子機のみに電話がかかってきたときは、上記機能は働きません。
- SD メモリーカードに保存されている電話帳を「上書き読み込み」で読み込むと、自動的に解除(設定: 受ける)されます。(110 ページ「SD メモリーカードの電話帳を親機に読み込む」)

ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

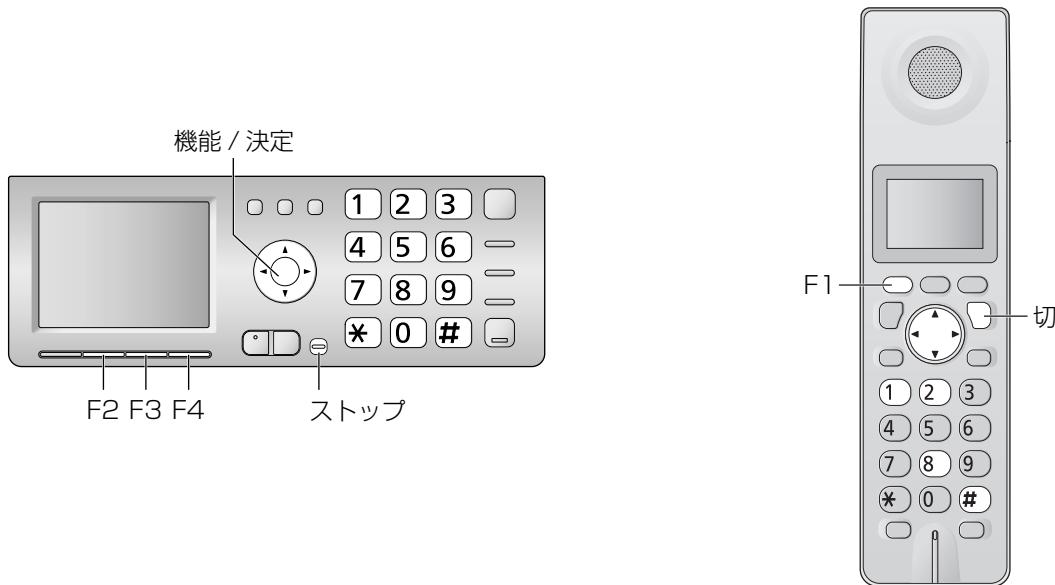

着信読み上げについて (ナンバー・ディスプレイご利用時)

- 親機の電話帳に登録している相手から電話がかかってくると、該当する親機の電話帳のフリガナを読み上げます。子機でも親機の電話帳のフリガナを読み上げます。
 - 「ベル1」→「フリガナの読み上げ」をくり返します。
例: フリガナが「マツシタ タロウ」の場合
「ブルルルルルルルル」→「マツシタ タロウさんです」→「ブルルルルルルルル」
→「マツシタ タロウさんです」…
- 非通知、公衆電話、表示圏外の相手から電話がかかってきたときは、「非通知です」、「公衆電話です」、「表示圏外です」と音声でお知らせします。

■ 解除するとき




お知らせ

- 着信読み上げの音量は
 - 呼出音量 (☞133ページ) の設定によって変わります。
 - 通常の呼出音に比べて、小さくなります。
- 着信読み上げのフリガナの読み上げかたは、電話帳読み上げと同じです。
〔読み上げる名前の「さん」を取る／付ける〕(☞52ページ)や〔アクセントの位置を変更する〕(☞53ページ) こともできます。
- 子機の着信読み上げが「あり」になっていても、親機の着信読み上げが「なし」になっていると、子機の着信読み上げは働きません。
 - 呼出音を変更しても、着信読み上げで鳴る「ベル1」は変更されません。
 - 着信読み上げが働いているときは、着信鳴り分け (☞124ページ) は働きません。
 - おやすみモードのときは、読み上げません。
 - キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。
 - 内線電話中、ドアホン通話中は、上記機能は働きません。

グループ読み上げについて (ナンバー・ディスプレイご利用時)

- 親機の電話帳に登録している相手から電話がかかってきたときに、該当する親機の電話帳のグループ名を読み上げるようにすることができます。親機で「グループ読み上げ」を「あり(グループの名前)」に設定すると、子機でも親機の電話帳のグループの名前を読み上げます。
- 「ベル1」→「グループの名前読み上げ」→「フリガナの読み上げ」をくり返します。
例: グループの名前が「トモダチ」、フリガナが「マツシタ タロウ」の場合
「ブルルルルルル」→「トモダチ」→「マツシタ タロウさんです」→「ブルルルルルル」→
「トモダチ」→「マツシタ タロウさんです」…
- 「着信読み上げ」を「あり」に設定しておいてください。「なし」に設定するとグループ読み上げは働きません。(☞ 左ページ)

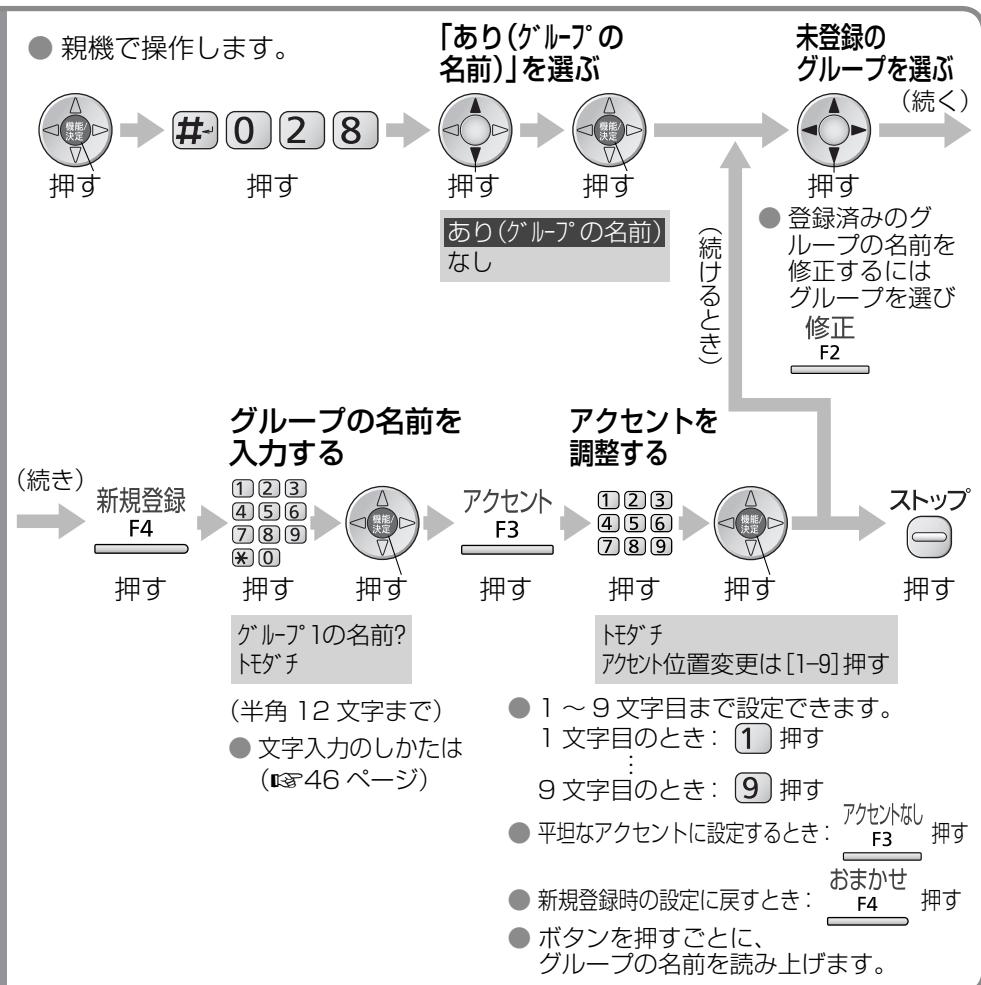

お知らせ

- グループ読み上げの音量は、呼出音量(☞ 133ページ)の設定によって変わります。
- グループ読み上げの音声は、肉声と比べると発音やイントネーションが不自然に聞こえることがあります。
- グループの名前に記号を使っていると、その部分は読み上げません。
- グループの名前の小文字や濁点・半濁点にはアクセント設定できないことがあります。
- グループの名前を登録していないグループは読み上げません。
- グループの名前を登録すると、親機の電話帳登録時や検索時に表示されます。
- おやすみモードのときは、読み上げません。
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。
- 内線電話中、ドアホン通話中には、上記機能は働きません。



ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

相手によって呼出音を変える〈着信鳴り分け〉(ナンバー・ディスプレイご利用時)

電話帳のグループ(事前に登録が必要 [44・48 ページ](#))、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに変えられます。

着信鳴り分けを使うには、「着信読み上げ」を解除してください。[\(122 ページ「■ 解除するとき」\)](#)(お買い上げ時は「着信読み上げ」が設定されています)

● 電話帳に登録していない電話番号からかかってくると、「呼出音を変える」([132 ページ](#))で設定した呼出音が鳴ります。着信鳴り分けでは、「呼出音を変える」([132 ページ](#))で設定した呼出音以外を選ぶことをおすすめします。(同じ呼出音にすると、区別がつかなくなります)

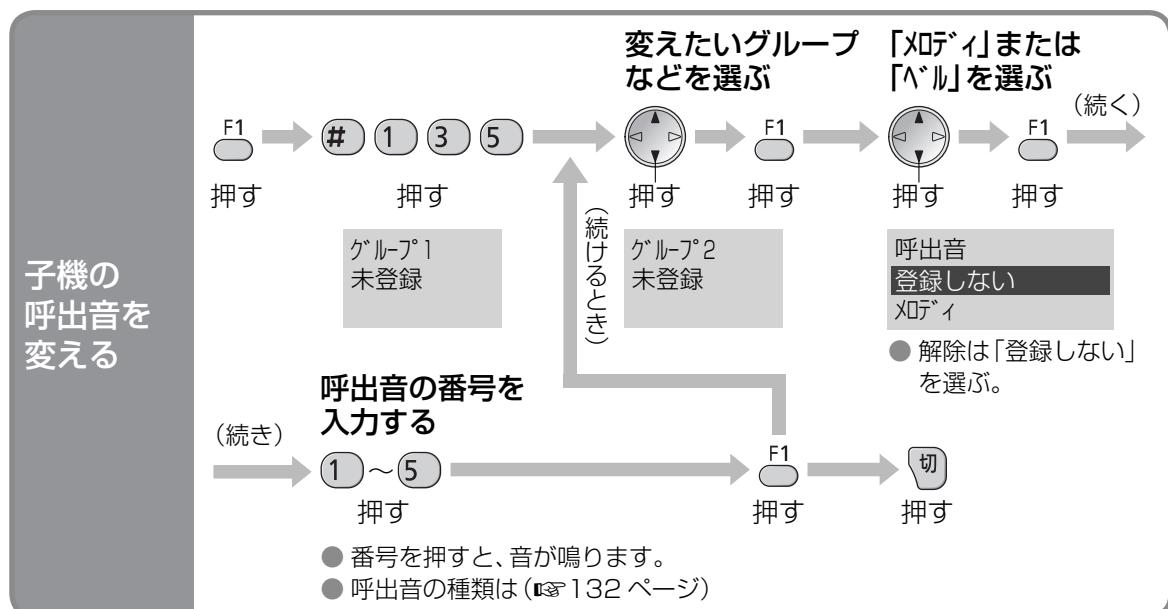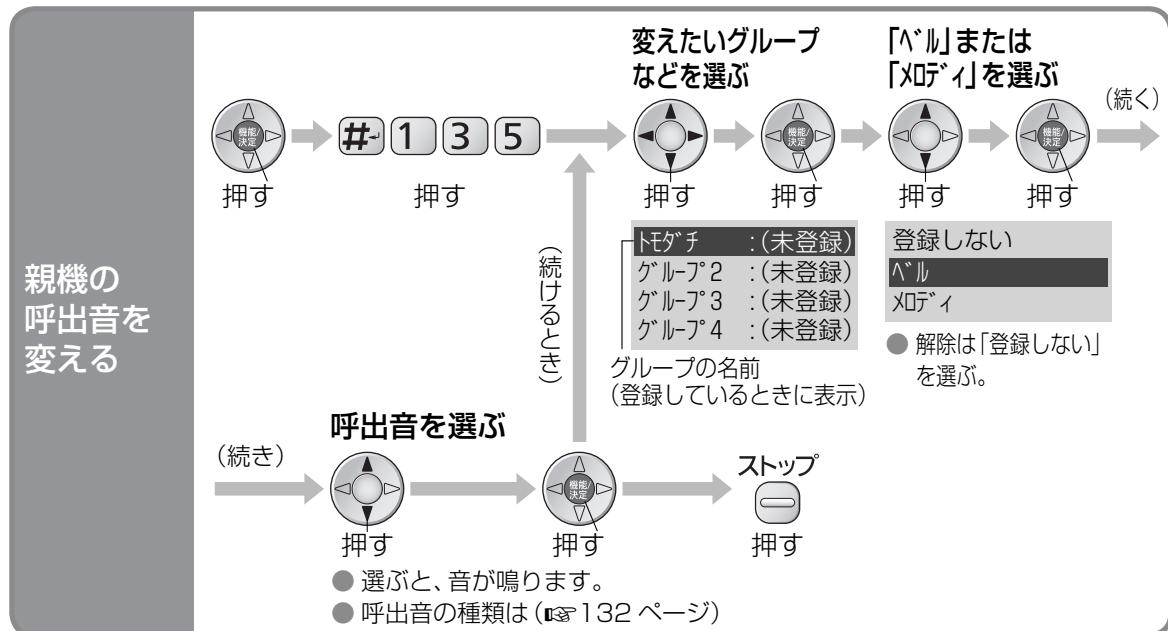

お知らせ


- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。
- 内線電話中、ドアホン通話中は、上記機能は働きません。

モデムダイヤルインサービス、マイナンバーとは…

1つの回線で複数の電話番号を使うことができます。

本機のモデムダイヤルイン機能を使って、ひかり電話の追加番号(マイナンバー)サービスを利用することもできます。

■電話用番号にかかってくると…

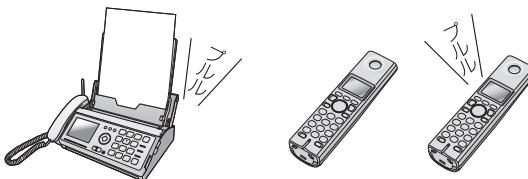

■ファクス専用番号にかかってくると…



番号ごとに設定した親機や子機だけが鳴る

- 親機を呼び出し先に設定すると、ファクス受信や留守番電話の応答もできます。親機を呼び出し先に設定していない電話番号では、ファクス自動受信や留守番電話の応答ができません。(留守番電話が応答すると、親機とすべての子機のスピーカーから応答メッセージと相手の声が聞こえます)
- 呼び出し先に設定した子機でも、ファクス受信の操作ができます。
(☞68ページ「ファクスを電話に出て受ける」)
- 呼び出し中は、呼び出し先に設定していない親機や子機では、電話に出られません。

呼出音を鳴らさずに

ファクスを受信

- 電話に出たり、留守番電話での応答はできません。

お知らせ

- モデムダイヤルインに登録されていない番号にかかってくると、親機とすべての子機の呼出音が鳴ります。
- おやすみモード中に、モデムダイヤルインで子機だけを呼び出す番号にかかってきたときは、呼出音は鳴りませんが、**外線**で電話を受けることはできます。
- 外線電話中のキャッチホン時は、モデムダイヤルインによる呼び出し(キャッチ)は働きません。外線電話中の電話機の受話口からキャッチ音が聞こえます。(☞33ページ「キャッチホンを受ける」)
- ドアホン通話中、親機と子機で内線電話中、子機どうしの内線電話中は、モデムダイヤルインによる呼び出しは働きません。通話中の電話機の受話口から呼出音が聞こえます。ドアホン通話または内線電話を終え、外線電話を受けてください。
(☞146ページ「ドアホンに出てる」、☞35ページ「内線電話中に電話がかかってきたら」)
- 発信者番号通知は主番号での通知となります。

モデムダイヤルインサービス、マイナンバーを利用するには(契約が必要です)

■契約の前にご確認ください

- 本機では複数の電話番号は同時に通話・通信できません。
- ホームテレホン・構内交換機では使用できません。
- 他のサービスとの併用や契約・工事についてのお問い合わせは NTT 窓口 ☎ 116(通話料金無料)へ

NTTと契約する(有料) ➡ 連絡が来る ➡ 必ずサービス開始後に設定する(☞126ページ)


お願い

- 1回線に複数台接続(☞151ページ)しないでください。(誤動作の原因)
- 本機は「ダイヤルインサービス」には対応していません。「モデムダイヤルインサービス」を利用してください。(ダイヤルインサービス利用時は変更する(有料))

お知らせ


- ISDN回線のときは、ターミナルアダプタの設定が必要です。
- ひかり電話の追加番号(マイナンバー)サービスを利用するとときは、VoIPアダプタ(ルータ)などの取扱説明書も合わせてお読みください。
- 電話がかかってきたときは、つながる(呼出音が鳴る)まで約4~10秒かかります。
- トールセーバー(☞88ページ)がうまく働かないことがあります。

モデムダイヤルインサービス (続き)

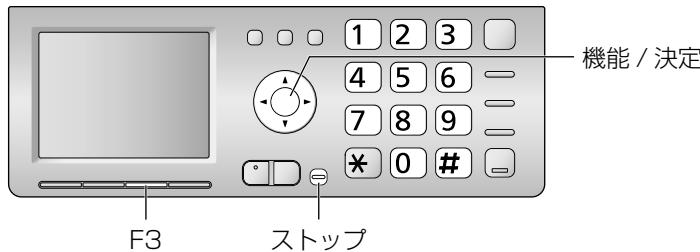

設定のしかた (モデムダイヤルインサービスまたはマイナンバーご利用時)

モデムダイヤルイン番号は、5つまで設定でき、番号ごとに電話用かファクス専用かを設定できます。


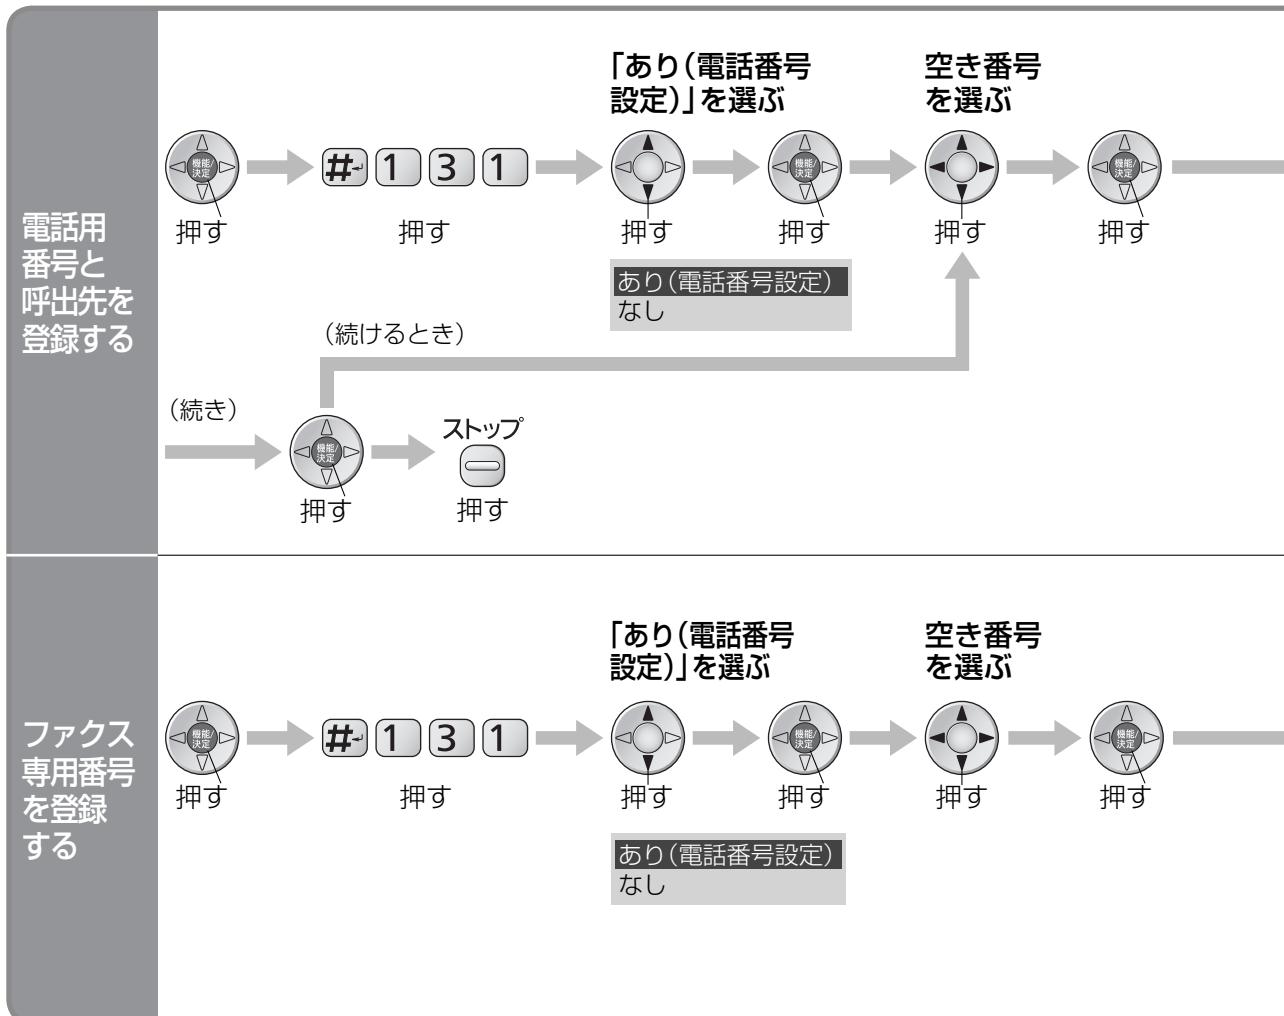


■ 利用をやめるには (NTTへ連絡し、工事終了後に設定する)





お知らせ

- 電話番号 1～5 には、同じ番号は設定できません。
- 下位のケタがすべて一致していると同じ番号と判断されます。(例)「5678」と「12345678」は設定できません。

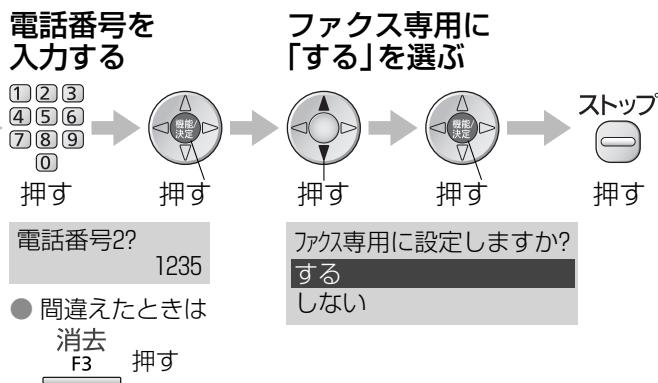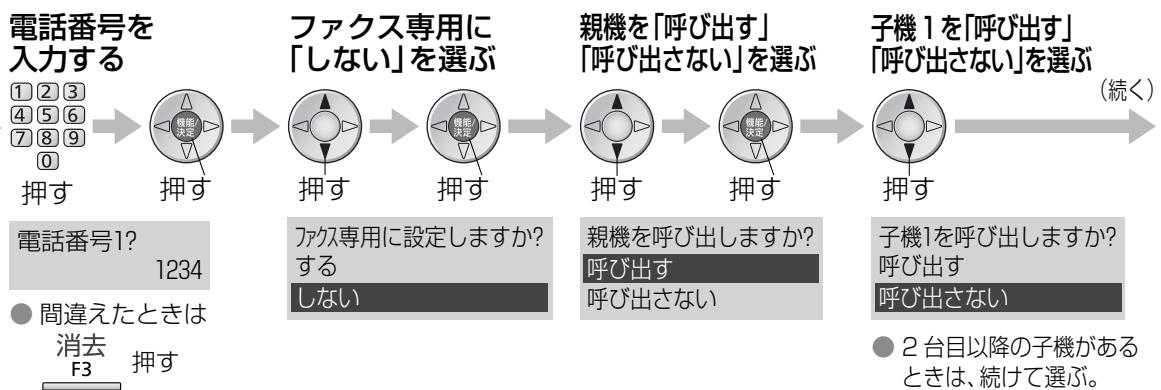

キーロックを使う

お掃除などのとき、誤操作を防ぐため操作ボタンを受けつけないようにできます。

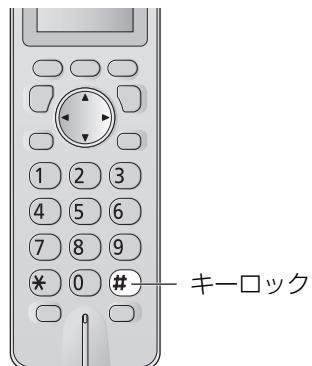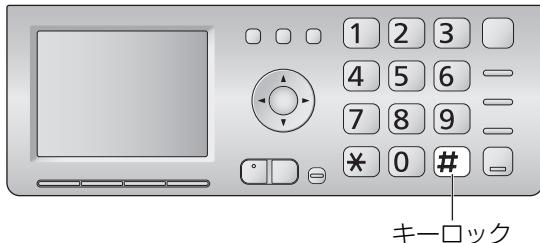

<p>操作を できな い よ う に す る</p> <p>親 機</p>	<p>■ 設定するには 「ピッ」と鳴るまで</p> <p>[#] 3秒以上押す 锁定(3秒)</p> <p>キーロックを 設定しました</p> <p>● 設定するとディスプレイに 锁定と表示します。</p>	<p>■ 解除するには 「ピッ」と鳴るまで</p> <p>[#] 3秒以上押す 锁定(3秒)</p> <p>キーロックを 解除しました</p>
	<p>■ 設定するには 「ピッ」と鳴るまで</p> <p>[#] 3秒以上押す 锁定(3秒)</p> <p>キーロックを 設定しました</p> <p>● 設定するとディスプレイに 锁定と表示します。</p>	<p>■ 解除するには 「ピッ」と鳴るまで</p> <p>[#] 3秒以上押す 锁定(3秒)</p> <p>キーロックを 解除しました</p>

お知らせ

- キーロックを設定すると、
 - 電話をかけることはできません。（「110」「119」などの緊急連絡先にもかけることはできません）
 - 呼出音が鳴っているときに、通話拒否（☞40ページ）やあんしん応答（☞42ページ）の操作をすることはできます。
 - かかってきた電話を受けたり、ドアホンに出ることはできます。
 - 通話中は一時的にキーロックが解除されます。通話を終了すると再度設定されます。
 - 受話器を取ったり、ボタンを押すとディスプレイに次のように表示します。

〈親機〉 キーロック設定中
解除するには [#] を3秒押す

● 表示中に親機で受話器を取る、またはボタンを押す操作を合計3回行うと、キーロックの設定をしていることを音声でお知らせします。

〈子機〉 キーロック解除は
[#] 3秒押す
锁定

おやすみモードを使う

(続く)

おやすみになりたいときや、静かにすごしたいとき、おやすみモードにすると、本機の音を鳴らさないようにできます。

- 毎日指定した時間帯に、おやすみモードをタイマー設定することもできます。(☞130ページ「おやすみタイマー」)
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、特定の相手からの電話やファクスを、呼出音を鳴らして留守番電話が応答するようにできます。(☞131ページ)



- おやすみモードのときは
 - 留守セットされます。(☞82ページ)
 - ファクスはメモリー受信されます。(☞71ページ)
 - 親機も子機も呼出音(外線・ドアホン)が鳴りません。(内線の呼出音は鳴ります)
 - 着信読み上げ・グループ読み上げは働きません。(☞122・123ページ)
 - 親機のキー確認音は鳴りません。
 - 留守番電話が応答中のスピーカーからの音声は、聞こえません。(☞86ページ)
 - 操作案内などの音声は流れません。(☞3ページ)

■設定するには

3秒以上押す
おやすみモードを設定しました

■解除するには


3秒以上押す
おやすみモードを解除しました

●おやすみモードのときは、ディスプレイに と表示し、 が点灯します。

- 次の場合は、 が点灯します。

- 新規にファクスをメモリー受信したとき。(☞71ページ)
- ナンバー・ディスプレイを利用している場合に着信があったとき。(☞114ページ)

- 「新しい用件が録音されました」と表示されたときは

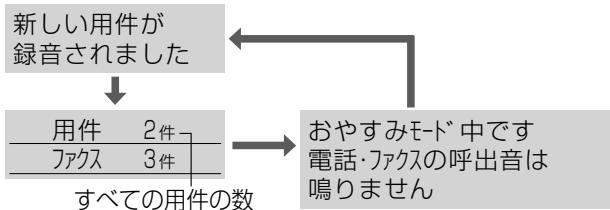

- 押す(☞84ページ) (新しい用件が再生されます。新しい用件が録音されていなければ、すべての用件が再生されます)

お知らせ

- おやすみモードのときは、次の機能は働きません。
 - 用件転送(☞89ページ)
 - モデムダイヤルインによる子機の呼び出し
- おやすみモードのときに、用件録音・通話録音のメモリーがいっぱいになると、新しい用件は録音されません。
- おやすみモードのときに、本体のファクスメモリーがいっぱいになると、新しいファクスは受信されません。
- おやすみモードのときに留守セットを解除する(親機は 、子機は → 、詳しくは☞83ページ)と、おやすみモードも解除されます。
- おやすみモードを設定していても、並列接続(☞151ページ)した電話機の呼出音は鳴ります。(本機が応答すると呼出音は止まります)

おやすみモードを使う (続き)



おやすみモードにする時間帯を設定する(おやすみタイマー)




お知らせ

- おやすみタイマー中に、***** を3秒以上押すと、おやすみモードは解除されます。(おやすみタイマーは解除されません)
 - ***** を押しておやすみモードに設定したときも、おやすみタイマーの終了時間になると、おやすみモードは解除されます。
 - ディスプレイに表示される時刻がずれていると、おやすみタイマーが働く時間帯もずれます。
ずれているときは、日付・時刻を設定し直してください。(☞153ページ)
 - おやすみタイマーを設定した状態で停電があり、復旧した時刻がおやすみタイマーの時間帯でない場合は、***** でおやすみモードに設定されていても解除されます。また、日付・時刻が初期値に戻ったときは
(☞168ページ)、おやすみタイマーは働きません。日付・時刻を設定し直してください。


おやすみモード中、特定の相手のみ呼出音を鳴らす(ナンバー・ディスプレイご利用時)

- 親機の電話帳に登録している相手のみ登録できます。
 - 登録した相手から電話があったときは、呼出音が鳴り、留守番電話が応答します。
 - 登録した相手からファクスがあったときは、呼出音が鳴り、ファクスを自動的に受信します。
- 見てから印刷を解除しているときは(☞71ページ)、記録紙にプリントされます。

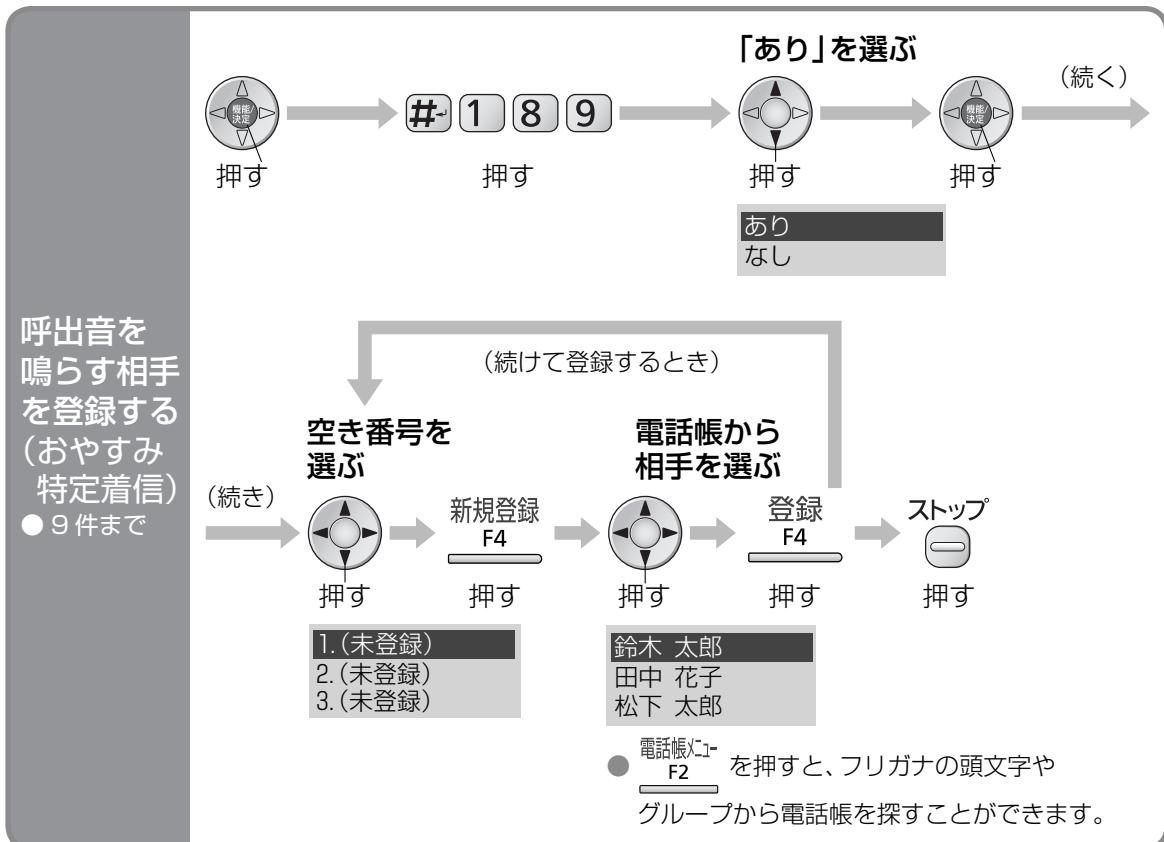

■解除するとき

(個別に)

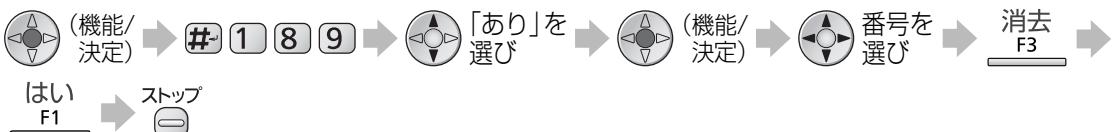

(すべて)




お知らせ

- 親機の電話帳を修正・消去すると、おやすみ特定着信で登録した番号も修正・消去されます。
- おやすみ特定着信に登録する相手を電話帳から選んでいるときに、電話番号を確認するには


○ (機能/決定) 押す。

- SDメモリーカードに保存されている電話帳を「上書き読み込む」で読み込むと、おやすみ特定着信で登録した番号は消去されます。(☞110ページ「SDメモリーカードの電話帳を親機に読み込む」)

呼出音・音量の設定

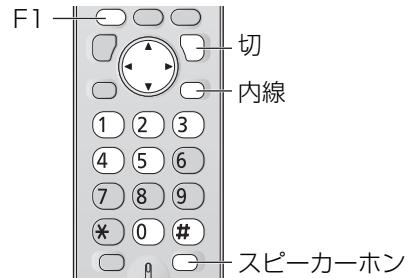

呼出音を変える

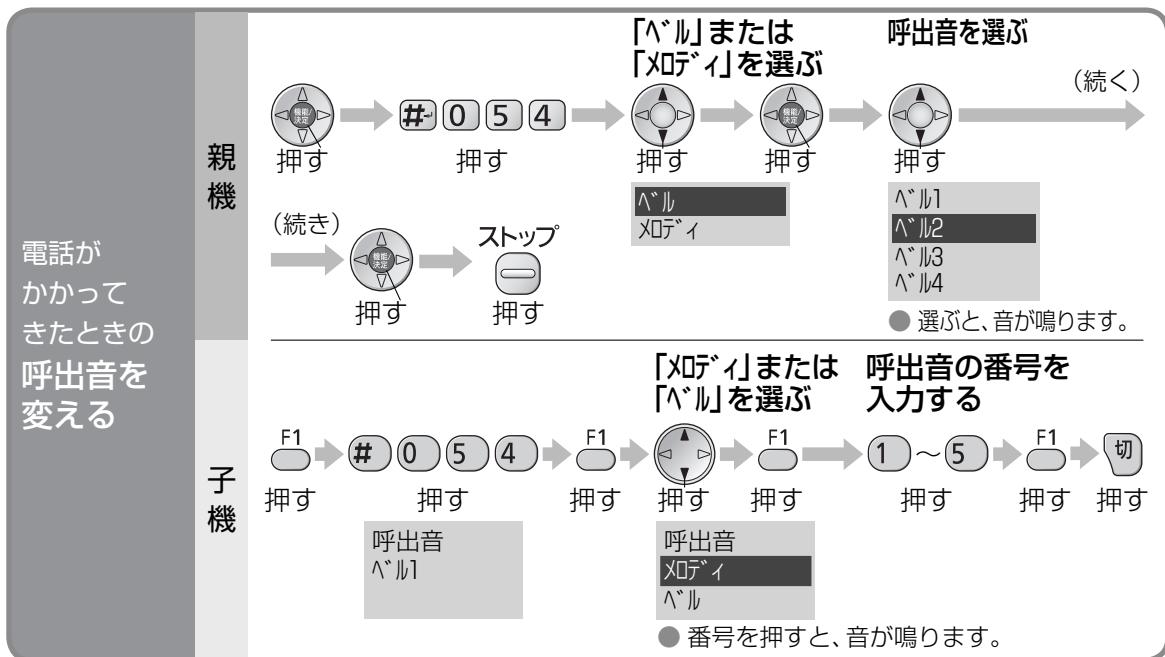

■呼出音の種類

	呼出音の番号	内 容
ベル	1～5	5種類のベル
メロディ	1	JUPITER
	2	ヴァルキューレの騎行
	3	CANTATA(主よ、人の望みの喜びよ)
	4	くるみ割り人形

- 内線電話／ドアホンの呼出音は変更できません。
- 「着信読み上げ」(☞122ページ)が働いているときは、固定の呼出音(ベル1)が鳴ります。

© 2006 Copyrights Vision Inc.

内線電話の呼び出しかたを変える




〈呼び出す側の操作〉 内線電話をかけて呼出音が2回聞こえたあと、受話器(または子機)を使って相手に呼びかけてください。

〈受ける側の操作〉 内線電話の呼出音が1回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。受話器を取って(子機は充電台から取り、内線押して)話してください。

音の大きさを変える

音量の種類	変えられるとき	変えられる範囲
呼出音量 (外線/内線/ドアホン)	呼出音が鳴っているとき/待機中	8段階+ ステップトーン+「切」
受話音量	通話中/待機中	(親機)3段階 (子機)6段階(特大含む)
スピーカー音量	(親機)  を押したとき/保留中/操作案内中/ 留守電再生中/音声内線呼出中(受ける側)/待機中 (子機)  を押したとき/留守電再生中/ 音声内線呼出中(受ける側)/待機中	(親機) 8段階+「切」 (子機) 6段階

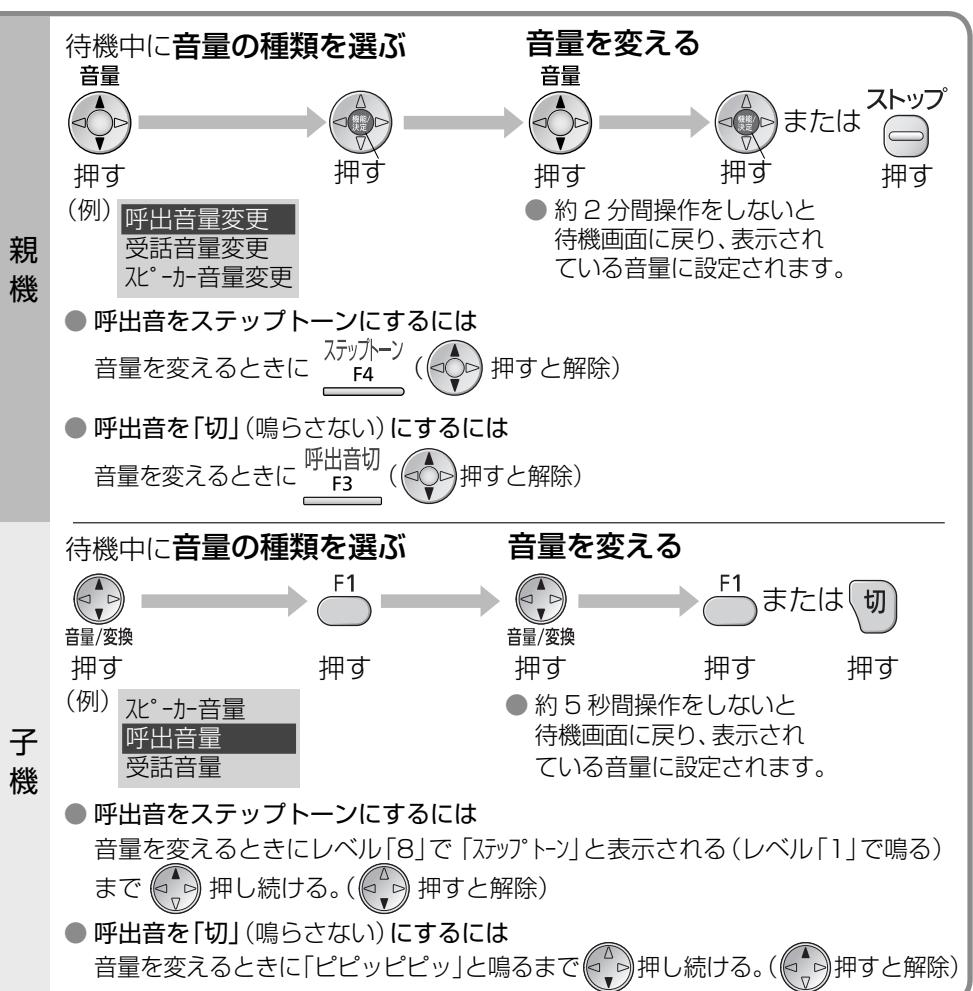

- 呼出音が鳴っているとき・通話中・留守電再生中など(待機中でないとき)に、音量を変えるには
 〈親機〉 押す 〈子機〉 押す
 - 内線電話／ドアホンの呼出音は、「切」にしても最小で鳴ります。
 - 親機のスピーカー音量はレベル「0」にしても、次回使うときは「2」の音量になります。


■ **ステップトーンについて**

電話がかかってきたときに、呼出音量がレベル「1」から「8」まで1段階ずつ大きくなります。

 - ドアホンの呼出音は、「ステップトーン」にしてもレベル「4」の音量で鳴ります。

親機の機能一覧

● お買い上げ時は、□枠の値に設定されています。

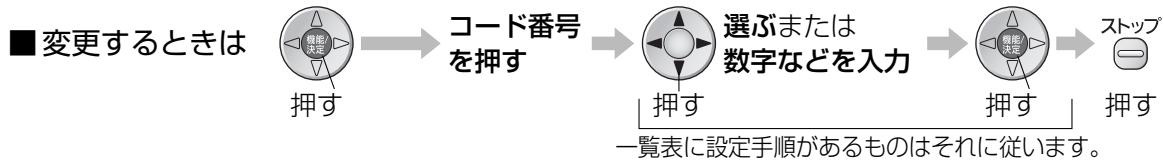

項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値／設定手順	ページ
最初の設定	現在の日時 〈日付時刻〉	#001	年・月・日・時刻を入力	153
	相手のファクスにプリントされる名前 〈名前(印刷用)〉	#002	名前を入力	29
	相手のファクスに表示される名前 〈名前(表示用)〉	#003	名前を入力	29
	相手のファクスにプリントされる電話番号 〈あなたの電話番号〉	#004	電話番号を入力	29
	電話回線の設定 〈回線種別〉	#079	自動、プッシュ、20、10	26
	親機の機能登録の内容をプリント 〈登録リスト印刷〉	#000	(機能/決定) 押す	—
呼出音とベル回数	親機の呼出音 〈呼出音〉	#054	ベル : 1 2、3、4、5 メロディ : 1、2、3、4	132
	在宅時、自動的に回線がつながるまでの呼出音の回数 〈在宅呼出回数〉	#112	3、5、10、15、20、留守、 自動応答しない(電話に出るまで鳴り続ける) ● 「3」、「5」を選ぶと、自動受信に設定される。 ● 留守:呼出音が15回鳴ったあと、 自動的に留守セットされる。	69
	留守時、応答メッセージを流すまでの呼出音の回数 〈留守呼出回数〉	#121	2、4、6、9、ファクス専用、トールセーバー- ● 9:応答するまでの時間が長いため、 相手機のファクス信号が終了し、 ファクスを自動受信できないことがある。 ● ファクス専用:留守セットが必要。 ● トールセーバー- (☞88ページ)	69
	本機の音を鳴らさない時間帯を設定 〈おやすみタイマー〉	#117	あり(時刻設定)、なし ● あり(時刻設定):時間帯を設定	130

項目	内容(機能名)	コード番号	設定値／設定手順	ページ
音声の設定	送受信結果の音声を流す <ファクス音声案内>	#020	あり(流す)、なし(流さない)	61 68
	原稿をセットしたとき、自動で操作案内をする <自動操作案内>	#021	あり、なし	3
	ダイヤルした番号を音声で読み上げる <読み上げダイヤル>	#130	あり、なし	3
	電話帳を検索するときに登録されたフリガナを読み上げる <電話帳読み上げ>	#132	あり、なし	52
	電話帳・短縮ダイヤルに登録するときや検索して電話をかけるとき、音声で操作案内をする <親切音声案内>	#167	あり、なし	3
電話帳の設定	電話帳、短縮ダイヤルの内容をプリント <電話帳印刷>	#041	親機、子機	44 49
	親機の電話帳の内容を子機に転送 <電話帳転送>	#143	転送先を選ぶ → 内容を選ぶ	54
	短縮ダイヤルをくり返してダイヤルする <短縮くり返しコール>	#015	あり(間隔設定)、なし ●あり(間隔設定): 10秒、30秒、1分	58
	電話帳のグループの名前を登録 <グループの名前>	#029	電話帳のグループ(1~9)ごとにグループの名前を入力	59
ファクスの受け方	在宅呼出回数を3回にして、ファクスの自動受信を設定する <自動受信>	#116	する: 呼出回数が3回に設定される。 しない: 呼出回数が15回に設定される。 (自動受信を解除)	69
	在宅時、呼出音を鳴らさずにファクスを受ける <無鳴動受信>	#114	しない: 常にする、タイマ(時刻設定) ●タイマ: 鳴らさない時間帯を設定。	70
	記録紙節約のため、縮小してプリント <エコノミー受信>	#090	あり(1): 約92%(縦方向)に縮小してプリント あり(2): 原寸でプリント(収まらない部分はプリントしない) なし: 原寸でプリント(収まらない部分は2枚目にプリント)	77

親機の機能一覧 (続き)

● お買い上げ時は、□枠の値に設定されています。

■ 変更するときは




一覧表に設定手順があるものはそれに従います。

項目	内容(機能名)	コード番号	設定値／設定手順	ページ
ファックスの設定	海外へうまく送れないとき (海外送信)	#023	1回、なし	61
	NTTのFネットを利用する (Fネット)	#105	あり(する)、なし(しない) ● ホームテレホンに接続するときは、「あり」を選び。	78
	ファクス送受信のレポートを プリント (通信レポート印刷)	#040	(機能/決定) 押す	79
	ファクスのプリント濃度 (受信印字濃度)	#099	濃く、ふつう、薄く	77
	原稿の読み取り濃度 (読み取り濃度)	#051	濃く、ふつう ● ファクスやコピーなどの原稿が薄い ときに「濃く」を選ぶ。 ● 画質が「写真」のときは、「濃く」に設定 しても「ふつう」で読み取ります。	60 80 106
	タイピングファクスの保存されている 内容を見る・消去する・保護設定する (タイピングファクスの前回の内容)	#196	件名、差出人、本文ごとに設定。	66
	タイピングファクスの定型文を 編集する (定型文の編集)	#195	編集する、標準に戻す ● 編集する: 定型文を選び、編集	65
留守番電話の設定	外出先から操作時の暗証番号 (留守電暗証番号)	#006	4ケタの数字を入力	88
	用件1件あたりの録音時間 (用件録音時間)	#030	2分、最大	86
	用件を外出先に転送 (用件転送)	#142	する(転送先電話番号設定)、しない	89
	自分の声で応答メッセージを作る (自作応答録音)	#147	録音する	87
	自作メッセージを消す (自作応答消去)	#148	はい F1	87
	応答メッセージを選ぶ (留守応答メッセージ)	#128	自動、固定1、固定2 ● 自動: 自動切替(自作メッセージ優先)	86 87
	留守応答中に、応答メッセージや 相手の声をスピーカーで聞く (留守音声モニター)	#074	あり、なし	86
	外線電話をSDメモリーカードに 自動的に録音する (SDへのフル録音)	#193	なし、発着信時、着信時、発信時	100
	前から録音1件あたりの 録音時間 (前から録音時間)	#016	1分、10分	38

項目	内容(機能名)	コード番号	設定値／設定手順	ページ
ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイサービスを利用 〈ナンバー・ディスプレイ〉	# 1 3 3	自動、あり、なし(やめるとき)	115
	キャッチホン・ディスプレイサービスを利用 〈キャッチホン・ディスプレイ〉	# 1 3 7	あり(する)、なし(しない)	115
	相手によって呼出音を変える 〈着信鳴り分け(グループ)〉	# 1 3 5	電話帳のグループ(1～9)・非通知・公衆電話・表示圏外ごとに設定。	124
	誰からかかってきたかを音声でお知らせ 〈着信読み上げ〉	# 1 8 2	あり、なし ●あり:電話帳のフリガナ・非通知・公衆電話・表示圏外を読み上げ。	122
	かかってきた電話のグループ名を音声でお知らせ 〈グループ読み上げ〉	# 0 2 8	あり(グループの名前)、なし ●あり:電話帳のグループ(1～9)ごとに設定。 「着信読み上げ」が「あり」のときのみ働きます。	123
	非通知の電話に出ない 〈非通知拒否／留守応答〉	# 1 8 4	受ける、受けない(拒否)、録音(留守番電話で応答)	118
	公衆電話からの電話に出ない 〈公衆電話拒否／留守応答〉	# 1 8 6	受ける、受けない(拒否)、録音(留守番電話で応答)	118
	表示圏外の電話に出ない 〈表示圏外拒否／留守応答〉	# 1 8 7	受ける、受けない(拒否)、録音(留守番電話で応答)	119
	親機の電話帳に未登録の電話に約8時間出ない 〈未登録番号拒否／留守応答〉	# 1 8 8	受ける、受けない(約8時間拒否)、録音(留守番電話で応答)	121
	特定の相手からの電話に出ない 〈迷惑電話着信拒否〉	# 1 3 6	あり(電話番号設定)(拒否する相手を設定)、なし	120
	迷惑電話着信拒否に登録された電話番号をプリント 〈迷惑電話着信拒否リスト印刷〉	# 0 4 2	(機能/決定) 	120
	おやすみモードのとき、特定の相手からの電話に、呼出音を鳴らして受ける 〈おやすみ特定着信〉	# 1 8 9	あり(呼出音を鳴らす相手を設定)、なし	131

親機の機能一覧 (続き)

● お買い上げ時は、□枠の値に設定されています。

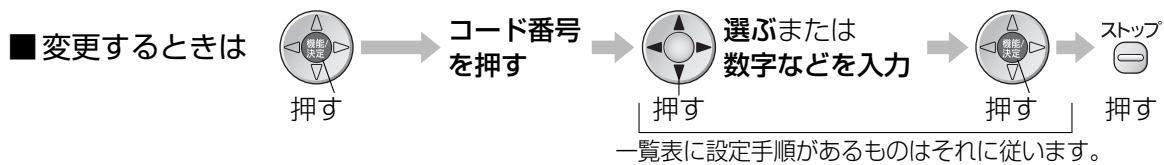

項目	内容(機能名)	コード番号	設定値／設定手順	ページ
接続機器の設定	子機を増やす 〈子機増設〉	# 1 2 3	増設番号を選ぶ	148
	子機を減らす 〈子機減設〉	# 1 7 8	減設番号を選ぶ	148
	中継アンテナを登録する 〈中継アンテナ設定〉	# 1 0 1	減設、増設	149
	ワイヤレスアダプター機能付き テレビドアホンを登録する 〈ワイヤレスアダプター設定〉	# 1 6 4	減設、増設	144
	ドアホンを使わなくなったとき 〈ドアホン設定〉	# 1 6 0	自動、なし(使わなくなったとき)	143
	外出先でドアホンを受ける 〈ドアホンワープ〉	# 1 6 2	なし、留守(ワープ先番号設定)(留守時)、 あり(ワープ先番号設定)(すべて) ● 留守・あり: 転送先を登録。	147
	ボタンを押すたびに「ピッ」と 鳴らす 〈キー確認音〉	# 0 5 8	あり(鳴らす)、なし(鳴らさない)	—
	電話帳検索・ダイヤル・外線着信 などの文字表示サイズ 〈文字表示サイズ切替〉	# 0 3 7	大、ふつう ● 大:「ふつう」に比べて名前・電話番号 などを縦・横 2 倍で表示。	114
	液晶ディスプレイのコントラスト を調整する 〈LCD コントラスト〉	# 0 5 2	-4、-3、-2、-1、0、+1、+2、+3、+4	—
	ダイヤルキーのバックライトの 点灯・点滅 〈ダイヤルキーポイント〉	# 0 1 8	あり、なし	17
その他の設定	複数の電話番号を使う 〈モデムダイヤルイン〉	# 1 3 1	あり(電話番号設定)、なし ● あり: 電話番号ごとに、ファクス専用か 呼出先(親機・子機)を設定。	126
	光回線(ひかり電話)、ADSL や ISDN 回線に接続する 〈TA/スプリッタ接続〉	# 1 7 2	あり、なし ● 「あり」に設定すると、電話の声をやや 小さくして、反響を抑えます。	150 151
	A4 サイズより長い原稿の下部を 次ページにプリント 〈分割コピー〉	# 0 9 1	あり、なし(1 ページで中断)	80
	携帯電話への通話料金を選ぶ サービスを利用 〈選んでケータイ〉	# 1 9 8	あり(会社番号設定)(事業者識別番号登 録)、なし	27

項目	内容(機能名)	コード番号	設定値／設定手順	ページ
その他の設定	IP電話解除番号を登録する <IP電話解除>	#199	あり(解除番号設定)(IP電話解除番号登録)、なし	27
	内線電話を音声で呼び出す <内線呼出>	#066	ベル、音声	132
	あんしん応答の応答メッセージを設定する <あんしん応答メッセージ>	#081	メッセージ1、メッセージ2	42
	すべてお買い上げ時の設定に戻す <出荷時へ戻す>	#111	はい F1 … ➡ (機能/決定)	13

■ディスプレイを見ながら機能を選ぶときは



(例) **最初の設定**
呼出音とベル回数
音声の設定
電話帳の設定

日付時刻
名前(印刷用)
名前(表示用)
あなたの電話番号

- 134～139ページの項目を順に表示。

- 「子機減設」は表示されません。


メッセージ一覧

本機の状態によってメッセージ①～⑯は自動的に切り替わります。選択することはできません。
〔固定の応答メッセージ（☞87ページ）を切り替えることはできます〕

メッセージ番号	メッセージ内容	ページ
メッセージ①	呼び出しましたが近くにおりません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方はおそれいりますが、のちほどおかけ直しください。	69・70
メッセージ②	ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。	86
メッセージ③	ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方はおそれいりますが、のちほどおかけ直しください。	86
メッセージ④	ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は、おそれいりますが、のちほどおかけ直しください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。	86
メッセージ⑤	ただいま電話に出ることができません。おそれいりますが、のちほどおかけ直しください。	86
メッセージ⑥	ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。	86
メッセージ⑦	ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方はおそれいりますが、のちほどおかけ直しください。	86
メッセージ⑧	ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は、おそれいりますが、のちほどおかけ直しください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。	86
メッセージ⑨	ただいま留守にしております。おそれいりますが、のちほどおかけ直しください。	86
メッセージ⑩	あなたの電話番号は通知されていません。 おそれいりますが、電話番号の前に「186」を付けて、おかけ直しください。	41・118
メッセージ⑪	公衆電話からはおつなぎできません。おそれいりますが、公衆電話以外から、おかけ直しください。	41・118
メッセージ⑫	表示圏外からの電話はおつなぎできません。	41・119
メッセージ⑬	おそれいりますが、あなたの電話番号からはおつなぎできません。	121
メッセージ⑭	おそれいりますが、この電話はおつなぎできません。	40・41・43
メッセージ⑮	迷惑電話対応モードになっています。お名前をおっしゃってください。	42
メッセージ⑯	おそれいりますが、お名前をおっしゃってください。	42


子機の機能一覧

● お買い上げ時は、[] 枠の値に設定されています。

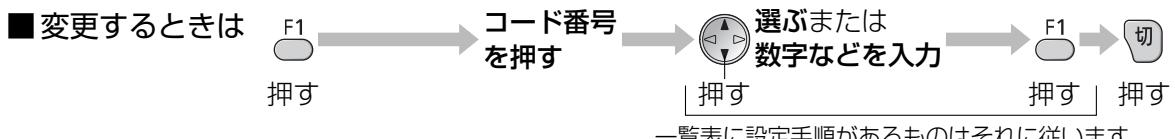


内容(機能名)	コード番号	設定値／設定手順	ページ
子機に名前を付ける(内線呼出時に 相手側に表示) (子機の名前)	# 0 0 2	F1 → 名前・フリガナを入力	28
子機の呼出音 (呼出音)	# 0 5 4	F1 押す メロディ：1、2、3、4 ベル：1、2、3、4、5	132
充電台から取るだけで電話を受ける (オフフック応答)	# 0 0 9	あり、なし ●なし：外線、内線、呼出音で受ける。	—
どのキーを押しても電話を受ける (△切 F1 F2 あんしん応答 以外) (エニーキーアンサー)	# 0 6 4	あり、なし ●なし：外線、内線、スピーカーで受ける。	30
ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす (キー確認音)	# 0 5 8	あり(鳴らす)、なし(鳴らさない)	—
保留中、4秒ごとに「ピーッ」と鳴らす (保留通知音)	# 0 6 9	あり(鳴らす)、なし(鳴らさない)	33
充電台から取るだけで電話をかける (クイック通話)	# 0 0 8	あり、なし	—
ナンバー・ディスプレイサービスで相手に よって呼出音を変える (着信鳴り分け)	# 1 3 5	電話帳のグループ(1~9)・非通知・ 公衆電話・表示圏外ごとに設定。	124
誰からかかってきたかを音声でお知らせ (着信読み上げ)	# 1 8 2	あり、なし ●あり：親機の電話帳に登録されているフリガナ・非通知・公衆電話・表示圏外を読み上げ。	122
留守応答中に、応答メッセージや相手の声を スピーカーで聞く (留守音声モニター)	# 0 7 4	あり、なし	86
子機の電話帳の内容を親機または 別の子機に転送 (電話帳転送)	# 1 4 3	転送先を選ぶ → 内容を選ぶ	54
子機の電話帳の内容をすべて消去 (電話帳全消去)	# 1 4 4	F1 → F1	—
子機を増やす(先に親機の設定が必要) (子機増設)	# 1 2 3	F1 → F1	148
すべてお買い上げ時の設定に戻す (出荷時設定)	# 1 1 1	F1 → F1 → F1 → F1 → F1	13

■ ディスプレイを見ながら
機能を選ぶときは

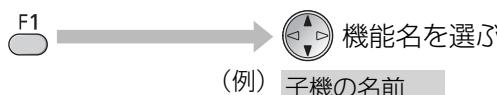

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合は、別売品のドアホンアダプターを使わず、ワイヤレスで本機とドアホン親機を接続できます。(☞144ページ)

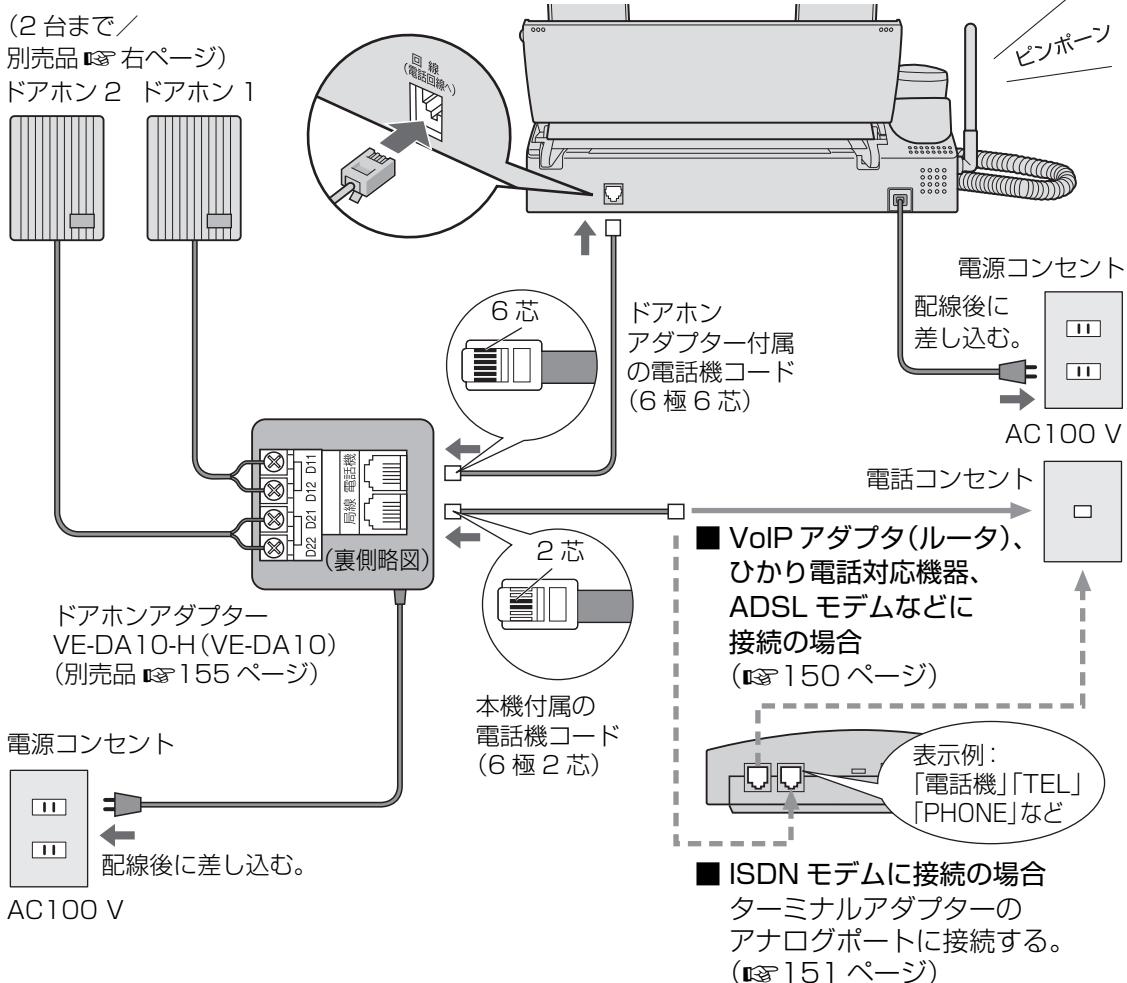

■接続後、ドアホンを押し、親機または子機が鳴ることを確認してください

- 一度押さないと、ドアホンに呼びかけられません。
(ドアホン1:「ピーンポーン」 ドアホン2:「ピンポーン ピンポーン」)

■取付工事と接続について

ドアホンアダプターの取扱説明書をお読みください。

お知らせ

- テレビドアホンに接続する場合は、テレビドアホンの説明書をお読みください。
- ホームテレホンに接続するとき、ドアホン機能は使えません。
- ドアホンアダプターを使ったドアホンの接続と、ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンの接続は同時に接続できません。

以下のドアホン・テレビドアホンが接続できます

(2010年5月現在)

■ ドアホン[パナソニック製品]

品番: VL-568★ VL-568D★ VL-568DA★ VL-568G★ VL-568K★
VL-586P★ VL-582★ VL-582A★ VL-583★ VL-584D★
VL-585D★ VL-594★ VL-568KA VL-568R★ VL-568S
VL-568U★ VL-580D★ VL-581D VL-592N★ VL-593★
VL-594A

■ テレビドアホン[パナソニック製品]


品番: VL-V150KP-T★ VL-V150X-T★ VL-V160X-T★ VL-V160KP-T★
VL-V161AKP-K★ VL-V161X-T★ VL-V161KP-T★ VL-V180KP-K★
VL-V163KP-K★ VL-V163X-K★ VL-V186KP-K★ VL-V186X-K★
VL-SW100K★ VL-SW100MK★ VL-SW102K★ VL-SW102AK★
VL-SV190KP VL-SV190UX VL-SV104K★ VL-SV188KP
VL-SV188X VL-SV888XAP VL-SW150K★ VL-SW130K
VL-SV130K VL-SV190X VL-SWN350KL VL-SWN352KL
VL-SV30X VL-SV30XDP VL-SV31KL VL-SV32KL
HA-S61BK-T★ HA-S62BK-TS★

★マーク付きの品番は、生産完了品です。

ドアホンとの接続をやめるとき

登録を
取り消す

● 親機で操作します。

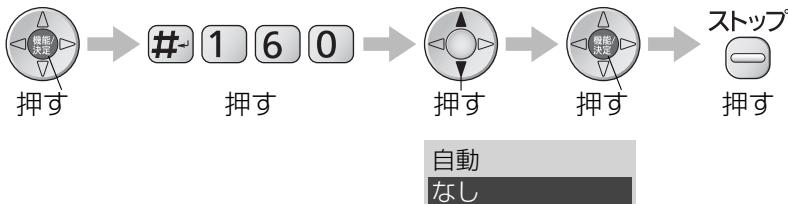

お知らせ

● 再度ドアホンに接続するときは、「ドアホン設定」を「自動」に設定したあと、接続してください。

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンを使うと、別売品のドアホンアダプターを接続しなくても、ドアホンとの通話ができます。

- 別売品のドアホンアダプターを使って接続するドアホンの場合は(☞142ページ)
- ドアホン1の呼出音は「ピーンポーン」、ドアホン2の呼出音は「ピンポーン ピンポーン」と鳴ります。



- 親機・ドアホン親機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

「増設」を選ぶ




- ドアホンアダプターを使ったドアホン接続は、自動的に解除されます。

- 親機の操作後、2分以内にドアホン親機を操作してください。

■ VL-SWN350KLの場合

「登録 / 減設 (削除)」を選ぶ

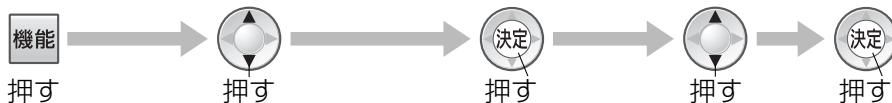

「登録」を選ぶ



「ワイヤレスアダプター 機能」を選ぶ

- 登録が完了すると、「ピーッ」と鳴ります。
- 登録後、ドアホンの呼出ボタンを押し、親機または子機が鳴ることを確認してください。
● 一度押さないと、ドアホンに呼びかけられません。
- 登録後は、設置場所で電波状態を確認してください。(テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。)

■ その他のワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合 テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。

お知らせ

- ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの取扱説明書と合わせて、よくお読みください。
 - 中継アンテナを設置するとき
 - ドアホン親機とファクス親機の間には、中継アンテナは使えません。
 - 設置できる中継アンテナの台数は、本機とテレビドアホン全体で2台までです。
 - 本機で登録する番号とテレビドアホンで登録する番号は、違う番号にしてください。
(同じ番号にすると使えません)
 - ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホン接続と、ドアホンアダプターを使ったドアホン接続は同時に接続できません。

以下のテレビドアホンが接続できます

[パナソニック製品]

(2010年5月現在)

品番： VL-SV130K VL-SW150K★ VL-SW230 シリーズ^{※1} VL-SW231KL^{※1}
VL-SW130K VL-SW200K^{※1}★ VL-SV230 シリーズ^{※1} VL-SW250K^{※1}
VL-SWN352KL VL-SW500KL VL-SWN350KL^{※2}

※1 接続できるドアホン(玄関子機)は1台のみです。

※2 接続できるドアホン(玄関子機)は3台ですが、3台目


(ドアホン3)からの呼び出しや通話はできません。

★マーク付きの品番は、生産完了品です。

お知らせ


- 接続できるワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン（ドアホン親機）は1台のみです。

ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンの接続をやめるとき(減設)

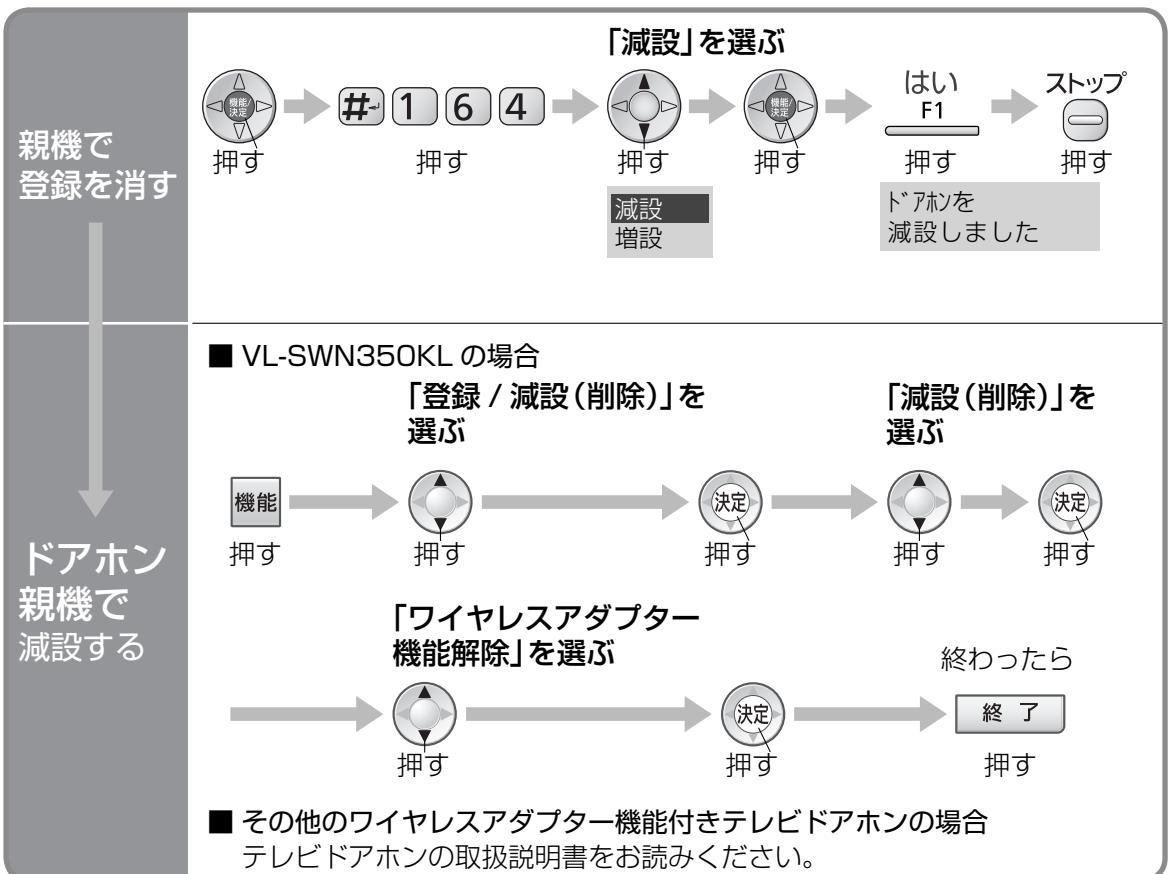

ドアホンに出る

来客があったとき

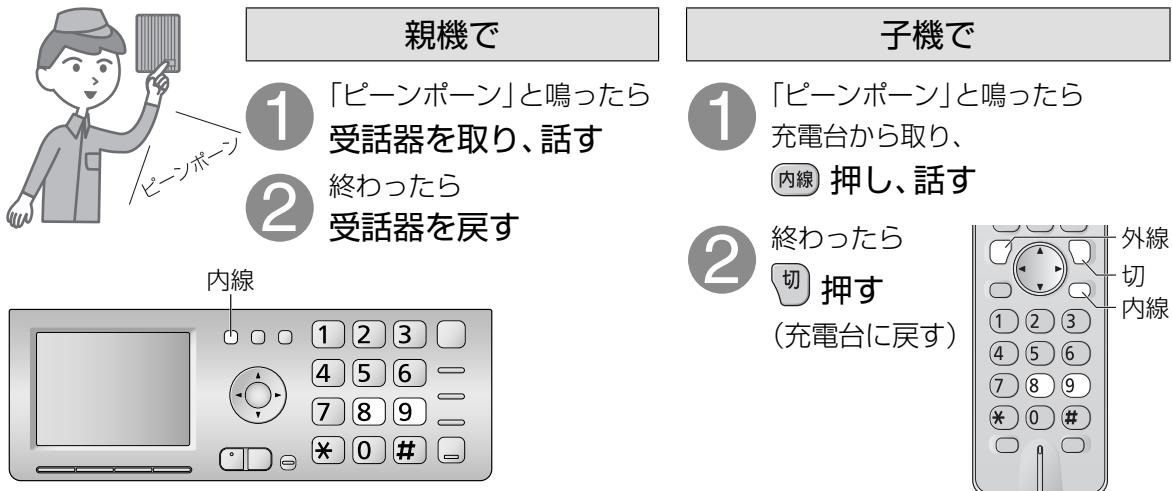

■ ドアホンとの通話中に電話がかかってきたとき(ドアホンとの通話を切って出る)
(親機) 戻す → 取る

(子機) 切 → 外線

電話中に来客があったとき

電話を 切って出る	親機	電話中にドアホンが鳴ったら 戻す → 取る → 来客と話す
	子機	電話中にドアホンが鳴ったら 切 押す → 内線 押す → 来客と話す
電話を 保留して 出る	親機	電話中にドアホンが鳴ったら 内線 押す → 来客と話す → 内線 押す → 電話に戻る ● 電話は保留 されます。
	子機	電話中にドアホンが鳴ったら 内線 押す → 来客と話す → 外線 押す → 電話に戻る ● 電話は保留 されます。

■ 本機からドアホンに呼びかけるには

(親機) 受話器を取り、内線 → 8 (ドアホン 1) または 9 (ドアホン 2)


(子機) 内線 → 8 (ドアホン 1) または 9 (ドアホン 2)

お知らせ

- 次のことは、できません。
 - 子機のスピーカーホンでのドアホン通話。
 - ドアホン・親機・子機の3者通話。
 - ファックス送受信中のドアホン通話。
(親機の呼出音は鳴ります)
 - ドアホンとの通話を(子機や親機に)まわす。
 - 留守セット中、来客者の声を録音する。
 - ドアホンとの通話を録音する。
- 相手と交互に話してください。(同時に話すと途切れことがあります)

別売品の子機を増やす

増設・減設

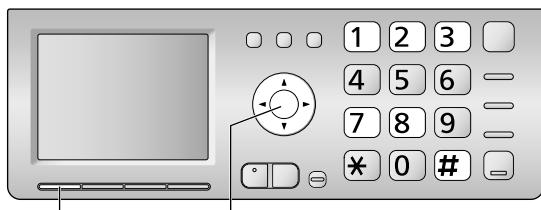

F1 機能 / 決定



■ 増やせる子機は

- 別売品をお使いください。(☞155ページ)
- KX-PW621DL:あと5台まで。KX-PW621DW:あと4台まで。
- 増やせる子機の機種は追加になることがあります。
- 子機によって使える機能が異なることがあります。

親機で新しい子機を登録する

● 親機・子機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

増設する子機の番号を表示から選ぶ

● 空いている番号のみ表示します。

新しい子機で登録する

● 親機の操作後、3分以内に子機を操作してください。

KX-FKN518の場合

● その他の子機の場合
増設子機の取扱説明書をお読みください。

■ 子機を減らすとき(減設)

親機で登録を消す

使わなくなる子機の番号を表示から選ぶ

● 登録されている番号のみ表示します。

● 子機側の設定は不要です。


● 使用をやめた子機は電池パックを外してください。(誤動作の原因になります)

● 子機1を減設した状態で、本機を使わないでください。
(停電時は、子機1の電池がなくなるまで、子機1で日付・時刻を保持しています)

別売品の中継アンテナを設置する

親機と子機の距離が離れていたり、壁などの障害物(☞11ページ)がある場合、下記のような場合は、中継アンテナの設置をおすすめします。


- 子機での通話が途切れるとき。
- 子機に「圏外」と表示して使えないとき。

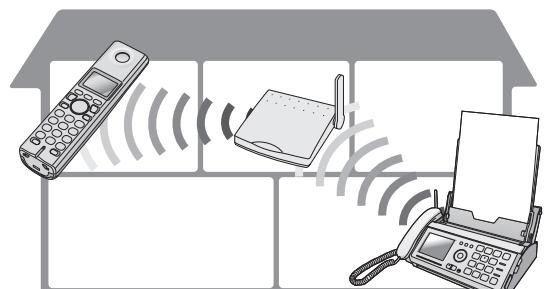

(上記イラストはイメージです)

中継アンテナ


- 別売品(☞155ページ)
- 2台まで。

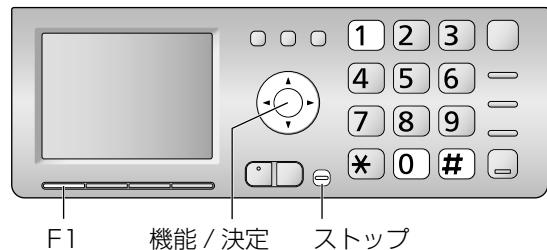

F1 機能 / 決定 ストップ

電波レベル／登録ランプ 登録ボタン

親機で
中継アンテナ
を登録する

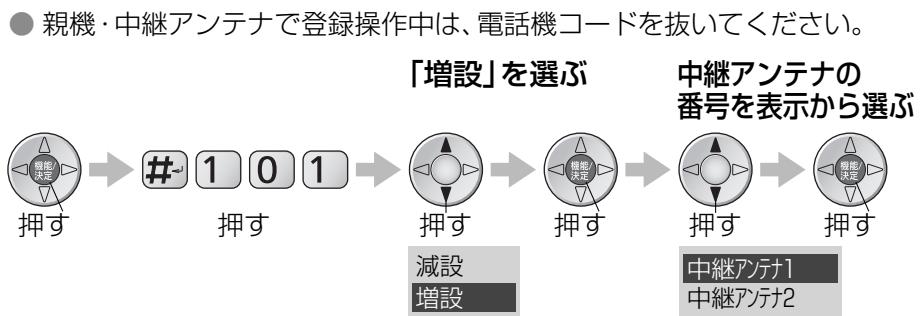


中継
アンテナで
登録する

● 親機の操作後、2分以内に中継アンテナを操作してください。
ACアダプターを接続し、電源を入れる → 登録 3秒以上押す
● 電波レベル／登録ランプが緑色に点滅し、登録が完了すると点灯します。

■ 中継アンテナの使用をやめるとき(減設)

親機で
登録を消す

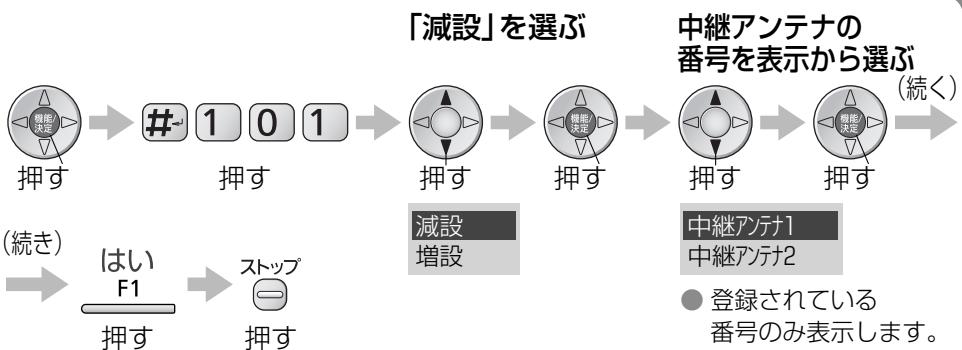

お知らせ

- 設置のしかたなど、詳しくは中継アンテナの取扱説明書をお読みください。
- 離れなど距離が遠い場合には、中継アンテナを使用しても通話できないことがあります。

いろいろな接続


光回線(ひかり電話)や ADSL に接続するとき

本機は、NTT のアナログ回線規格に準拠しております。

光回線や IP 電話回線でご利用の場合、接続環境や接続機器によっては、正しく動作しないこともあります。

その場合は、光回線や IP 電話の事業者にお問い合わせください。

- 接続のしかたは、光回線や ADSL の事業者にお問い合わせください。

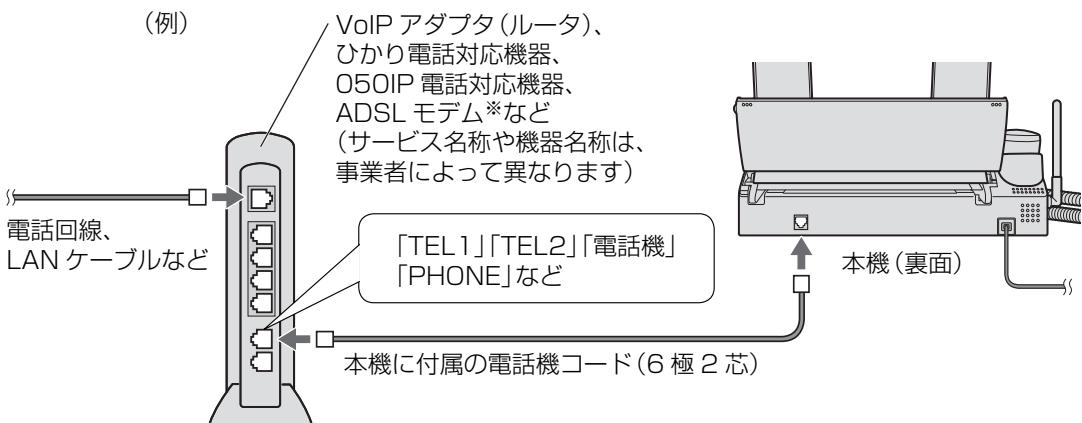

※ ADSL は、スプリッタ (市販品) などが必要な場合があります。

■ 本機の「TA/スプリッタ接続」を「あり」に設定する (☞138 ページ)

■ ひかり電話の追加番号(マイナンバー)サービスを利用するときは(☞125 ページ)、VoIP アダプタ (ルータ)などの取扱説明書も合わせてお読みください。

■ 困ったときは

- 電話をかけられない。
(フリーダイヤル・天気予報など)

回線種別を手動で設定してください。(☞26 ページ)

- 携帯電話にかけられない。.

ひかり電話では、「選んでケータイ」は使えません。
解除してください。(☞27 ページ)


- 上記を行ってもかけられない。.
- 音量が小さい、雑音が多い。
- ファックスを送受信できない。
- ナンバー・ディスプレイで相手の電話番号が表示されない。
- 携帯電話に電話をかけると、相手に「非通知」と表示される。.

<ADSL の場合>
本機を電話コンセントに直接つないで確認してください。
正常の場合は、ADSL の事業者に相談してください。

<光回線の場合>
光回線の事業者に相談してください。

ISDN 回線に接続するとき

電話コンセント

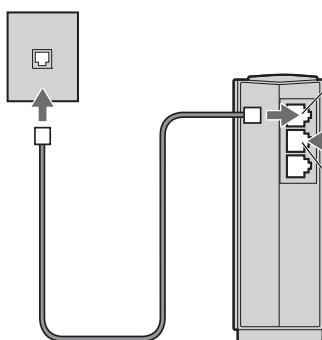


電話機コード
(6 極 2 芯)

ターミナルアダプター
(市販品)

「回線」「LINE」「ISDN」など

アナログポート
(「電話 A」「TEL 1」「ANALOG 1」など)

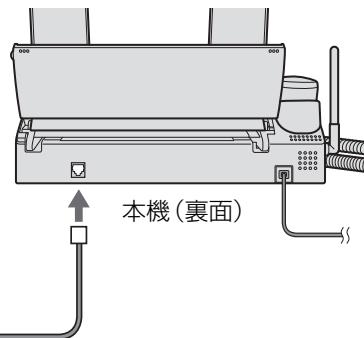

本機 (裏面)

■ 本機の「TA/ スプリッタ接続」を「あり」に設定する (☞ 138 ページ)

■ 接続したら回線種別の設定を「ワッシュ」にする (☞ 26 ページ)

■ こんなときは、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください。

- i・ナンバー、ダイヤルインを利用する。
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用する。
- 電話をかけられない・受けられない・相手が切っても呼出音が鳴り続ける。
(リバース<極性切替>スイッチと DSU を切り離すスイッチを確認)

ホームテレホンに接続するとき

- 接続できるホームテレホン(生産完了品)
 - パナソニック ホームテレホンシステム 108・208
 - システムホームテレホン
- すでに上記を設置されている方のみ、ファクスアダプター〔品番:VJ-6651M(生産完了品)〕を利用して接続できます。接続方法は、ファクスアダプターの取扱説明書をお読みください。

■ 接続したら「F ネット」の設定を「あり」にする (☞ 136 ページ)

- ナンバー・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、モデムダイヤルインは使えませんので、設定を解除してください。(☞ 115・126 ページ)

1 回線に複数台接続するとき(並列接続)


- ナンバー・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、モデムダイヤルイン、マイナンバーを利用しているときは、並列接続しないでください。(誤動作の原因になります)
- コードレスタイプの電話機を並列接続すると、子機が使えなくなることがあります。
- ファクス送受信中は、並列電話機の受話器を取らないでください。(誤動作の原因になります)

■ 並列電話機で受けたファクスを本機で受けるには(リモート受信)

- ダイヤル回線のときは、トーン信号「ピッポッパッ」に切り替える。

並列電話機で [※] [9] (リモート受信番号) 押す。 ➡ 受話器を静かに戻す。 ➡ ファクス受信。

インクフィルムの交換のしかた

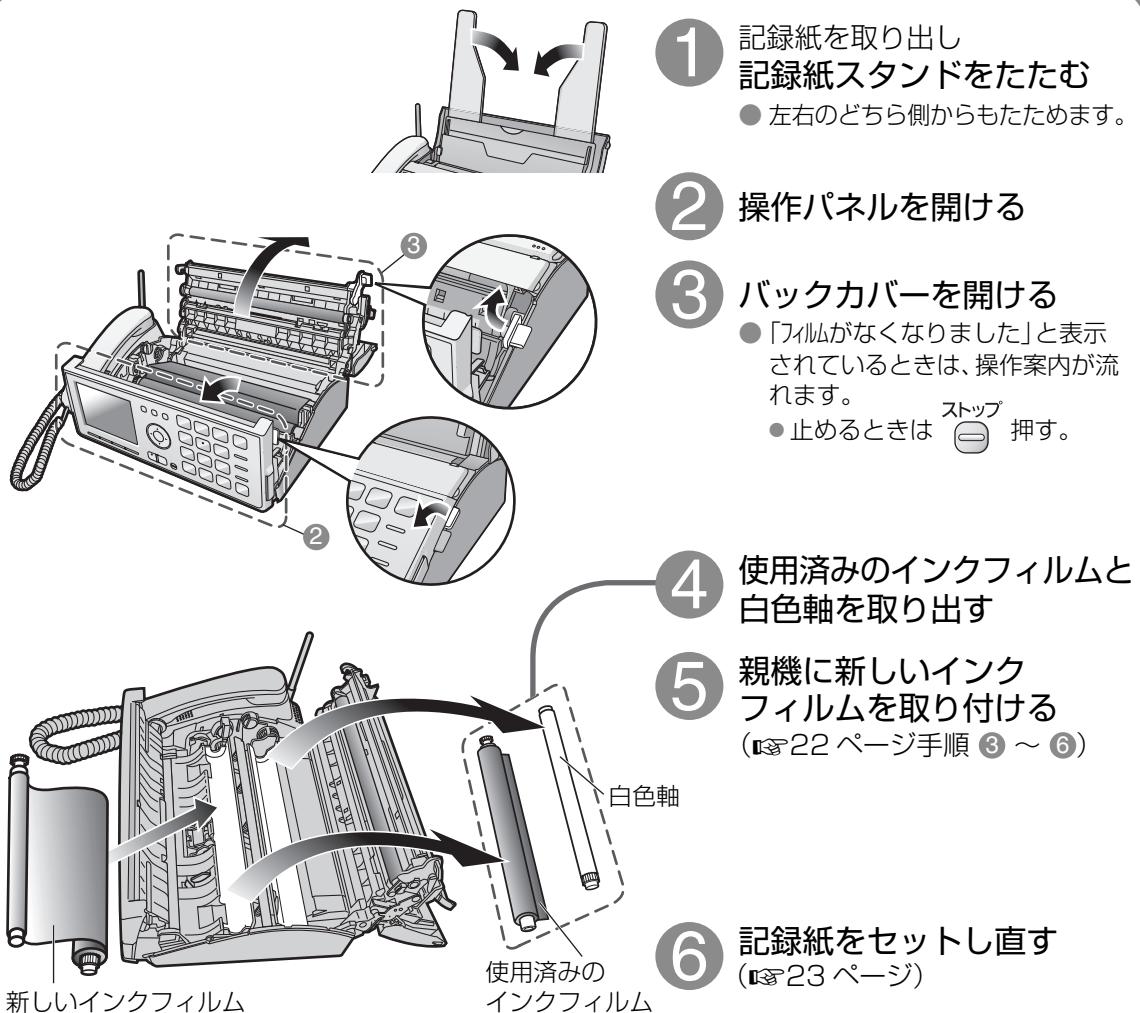

インクフィルムについて

■ 別売品 (KX-FAN190/190W/191/191W) を使う (☞155 ページ)


- KX-FAN140/141/142/200 は使えません。
- 別売品以外のインクフィルムの使用は、記録品質への悪影響や故障の原因になります。

■ 使用済みのインクフィルム (芯を含む) を捨てるとき

- 「プラスチック製品」として、地域条例に基づいて破棄してください。
- 情報の保護のため、はさみなどで切ってください。(プリント跡が残ります)

日付・時刻を合わせるとき／お手入れ

日付・時刻を合わせるとき

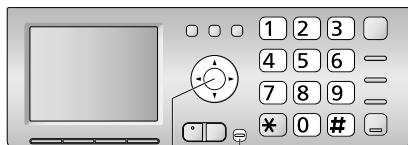

機能 / 決定 ストップ

① (機能 / 決定) 押す → # 0 0 1 押す

② 年・月・日・時刻を入力し、 (機能 / 決定) 押す → ストップ 押す

(例) 2010年 10月 1日 15時 45分

2 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4 5

2010年10月01日

15:45

● 間違えたときは

カーソルを
合わせる

→ 入力し直す。

お願い

- 本機に表示される日付・時刻は、めやすとしてご利用ください。1か月に約60秒ずれることがあります。日付・時刻がずれたときには、設定し直してください。

お知らせ

- 子機のディスプレイにも設定した日付・時刻を表示します。(「圏外」のときは表示できません)
- 停電時は、日付・時刻が「初期値」(2010年1月1日00:00)に戻る場合があります。再度、日付・時刻の設定をしてください。(すでに留守番電話や着信メモリーなどに記録された日付・時刻は残ります)

親機・子機・子機用充電台のお手入れ

お手入れするときは、電源コードをコンセントから抜いてください。

- 操作パネルをふくときは、キーロックを使うと(☞128ページ)、電源コードをコンセントから抜かずにお手入れすることができます。



- お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の原因になります)

■ 親機の内部のお手入れ

- 記録紙がスムーズに入っていくように

月に一度は、記録紙の給紙ローラーをお手入れしてください。(☞160ページ)

- 記録紙や相手の受信用紙に白い線・黒い線・黒い点が入らないように


月に一度は、記録紙送りローラーなどをお手入れしてください。(☞159ページ)

お知らせ

- 「未登録番号拒否／留守応答」(☞121ページ)を「受けない」に設定しているときに、電源コードを抜くと解除(設定: 受ける)されます。(その他の登録した内容・応答メッセージ・用件・メモリー受信したファックスなどは消えません)

子機の電池パックを交換する

電池パックは消耗品です。充電完了まで充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換してください。

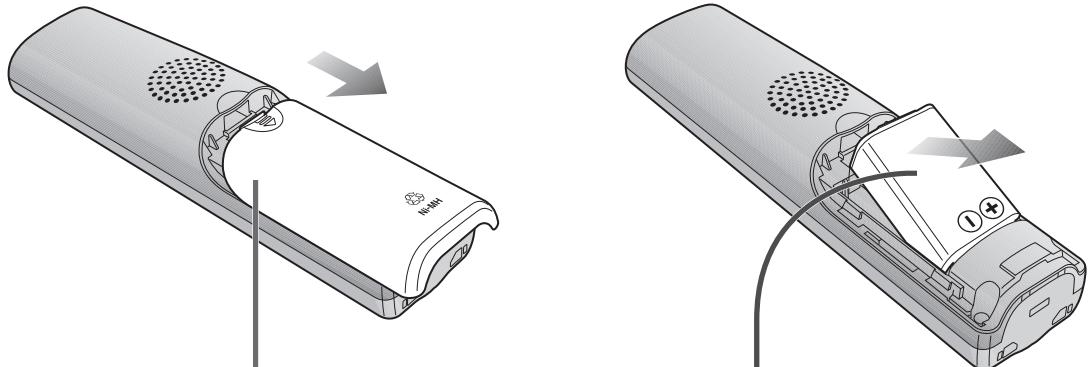

- 1 電池カバーを開ける
●  を押し下げながら手前に引く。

- 2 古い電池パックを外す

- 3 新しい電池パックを入れて、充電する
(☞28 ページ)

■別売品(KX-FAN51)を使う(☞155 ページ)

- 仕様:ニッケル水素電池・DC 3.6 V・650 mAh

古い電池パックはリサイクルに…



- この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙・発火のおそれがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
- 製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
- (社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センター
および充電式電池リサイクル協力店
くらぶ事務局

(社)電池工業会ホームページ <http://www.baj.or.jp/>

- リサイクル時のお願い
- 電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
- ビニールカバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
- 電池パックを分解しないでください。

別売品

(ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください)

価格は2010年5月現在のものです。

品名	品番	希望小売価格
インクフィルム	KX-FAN190 (15m)	714円(税抜680円)
	KX-FAN190W(15m,2本)	1,208円(税抜1,150円)
インクフィルム (プリント跡が見えにくいタイプ)	KX-FAN191 (15m)	893円(税抜850円)
	KX-FAN191W(15m,2本)	1,523円(税抜1,450円)
普通紙ファクス用記録紙 (A4カット紙1包250枚)	KX-FAN150A4	551円(税抜525円)
記録紙カバー	KX-FAN600	1,365円(税抜1,300円)
コードレス子機用電池パック お買い上げの販売店にて お取り寄せとなります。	KX-FAN51	2,310円(税抜2,200円)
キャリアシート	KX-A130(A4用)	473円(税抜450円)
ドアホンアダプター	VE-DA10-H	10,500円(税抜10,000円)
中継アンテナ	KX-FAN1	12,600円(税抜12,000円)

■増設子機 (品番の「-W」などは色を表します。「-W」:ホワイト、「-S」:シルバー、「-K」:ブラック)

品番	希望小売価格	品番	希望小売価格
KX-FKN511-W	21,000円(税抜20,000円)	KX-FKN526-W	14,700円(税抜14,000円)
KX-FKN512-S	22,050円(税抜21,000円)	KX-FKN527-K	16,800円(税抜16,000円)
KX-FKN513-S	16,800円(税抜16,000円)	KX-FKN527-W	16,800円(税抜16,000円)
KX-FKN514-W	16,800円(税抜16,000円)	KX-FKN530-W	27,300円(税抜26,000円)
KX-FKN515-S	16,800円(税抜16,000円)	KX-FKN531-W	27,300円(税抜26,000円)
KX-FKN516-S	16,800円(税抜16,000円)	KX-FKN550-S	21,000円(税抜20,000円)
KX-FKN518-S*	16,800円(税抜16,000円)	KX-FKN550-W	21,000円(税抜20,000円)
KX-FKN521-S	18,900円(税抜18,000円)	KX-FKN551-W	29,400円(税抜28,000円)
KX-FKN523-S	14,700円(税抜14,000円)	VL-W603	29,400円(税抜28,000円)
KX-FKN524-S	14,700円(税抜14,000円)	VL-W606	29,400円(税抜28,000円)
KX-FKN526-S	14,700円(税抜14,000円)	VL-W607	29,400円(税抜28,000円)

*付属の子機と同じ性能、仕様です。その他の増設子機は仕様、機能が異なります。

- KX-FKN511、KX-FKN521、KX-FKN530、KX-FKN550、KX-FKN551は、音声での内線呼び出しができません。(☞35・132ページ)
- KX-FKN511、KX-FKN521、KX-FKN530、KX-FKN531、VL-W603、VL-W606、VL-W607は、子機の電話帳を別の子機へ転送できません。(☞54ページ)
- KX-FKN550、KX-FKN551は、電話帳がありません。

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。



<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

親機

電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	待機時 : 約 0.6 W (F ネットの設定が「なし」の場合) 最大時 : 約 130 W (真っ黒の原稿をコピーするとき) コピー時 : 約 16 W 送信時 : 約 10 W 受信時 : 約 15 W
外形寸法 (高さ×幅× 奥行)	約 86 × 296 × 191 mm (受話器・突起部除く) 約 265 × 296 × 231 mm (記録紙トレーオープン時、 受話器・突起部除く)
質量	約 2.4 kg (お試し用インクフィルム 10 m 装着時)
使用環境	温度 5 ℃～35 ℃ 湿度 45 %～85 %
適用回線	電話回線 (ダイヤル回線・プッシュ回線) ファクシミリ通信網・新電電 (NCC) 回線
直流抵抗値	280 Ω
形式	送受信兼用 G3 機
原稿サイズ	定型サイズ: A4～A5 最大: 幅 210 mm × 長さ 530 mm 最小: 幅 128 mm × 長さ 128 mm
有効読取幅	208 mm (A4)
有効記録幅	202 mm (A4 普通紙)
電送時間 *1	約 15 秒 (独自モード)
通信速度	9600 / 7200 / 4800 / 2400 bps 自動切替 (フォールバック機能)
写真 (ハーフ トーン)	64 階調
走査線密度	主走査: 8 ドット / mm 副走査: 7.7 本 / mm (小さい) 3.85 本 / mm (ふつう)
読取方式	密着イメージセンサーによる読取
記録方式	熱転写記録方式による普通紙記録
データ圧縮 方式	モディファイドハフマン (MH) · 独自

記録紙サイズ	A4 カット紙: 210 mm × 297 mm
留守番電話	応答メッセージ : デジタル録音方式 オリジナル (約 16 秒) 固定内蔵 留守番録音 : デジタル録音方式 合計録音時間 : 最大約 12 分 *2
対応カード 種類	SD メモリーカード *3 : 32 MB ~ 2 GB SDHC メモリーカード *4 : 4 GB ~ 32 GB
SD メモリー カード容量	受信ファクスなどの画像情報: 最大 1,000 件 (最大約 50,000 枚 *5) (32 GB SDHC メモリーカード時) 通話録音などの音声情報: 最大 1,000 件 (最大約 1,000 時間) (32 GB SDHC メモリーカード時) 電話帳: 最大 10 ファイル (最大 1,500 件)
SD メモリー カード記録 方式	画像情報: JPEG 方式、TIFF 方式 音声情報: WAVE (μ-Law) 方式
SD メモリー カード フォーマット	SD メモリーカード : FAT16 / FAT12 SDHC メモリーカード : FAT32

■ 本体メモリー容量のめやす

音声	用件録音・通話録音・伝言メッセージの合計 最大約 12 分 *2
画像	ファクスのメモリー受信 最大約 50 枚 *5

- 写真や文字の多い原稿は受信できる枚数が少なくなります。
(例: A4 サイズの新聞を画質「ふつう字」で受信 … 最大約 8 枚)
- 録音件数が 50 件になると録音できなくなります。
- ファクス受信枚数が 50 枚になると受信できなくなります。
- SD メモリーカード容量について
(☞ 93 ページ)

* 1 電送時間: A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質 (8 × 3.85 本 / mm) で高速モード (9600 bps) で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておらず、実際の通信時間は原稿の内容・相手機種・回線状態により異なります。

* 2 録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。

* 3 miniSD カード、microSD カード含む (miniSD カード、microSD カード使用時はアダプター装着)

* 4 miniSDHC カード、microSDHC カード含む (miniSDHC カード、microSDHC カード使用時はアダプター装着)

* 5 A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質 (8 × 3.85 本 / mm) で受信したときの枚数です。

子 機

電源	専用ニッケル水素電池 (品番: KX-FAN51) (DC 3.6 V) (650 mAh)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 171 × 44.5 × 33.5 mm
質量	約 157 g (電池パック含む)
使用環境	温度 5 ℃～35 ℃ 湿度 45 %～85 %
無線通信方式	2.4 GHz 周波数 ホッピング方式
使用時間	連続通話時間: 約 5 時間 ^{※6} 待受時間: 約 150 時間 ^{※6}
充電時間	約 10 時間 ^{※7}
使用可能距離	約 100 m / 見通し距離


子機用充電台

電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	待機時: 約 0.5 W (子機を充電台から外しているとき) 充電時: 約 1.2 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 34 × 72.5 × 100.5 mm
質量	約 160 g
使用環境	温度 5 ℃～35 ℃ 湿度 45 %～85 %


※ 6 充電完了した状態で、使用環境温度が 20 ℃のとき

※ 7 使用環境温度が 20 ℃、電源電圧が AC100 V のときの時間です。使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。

原稿が詰まったとき

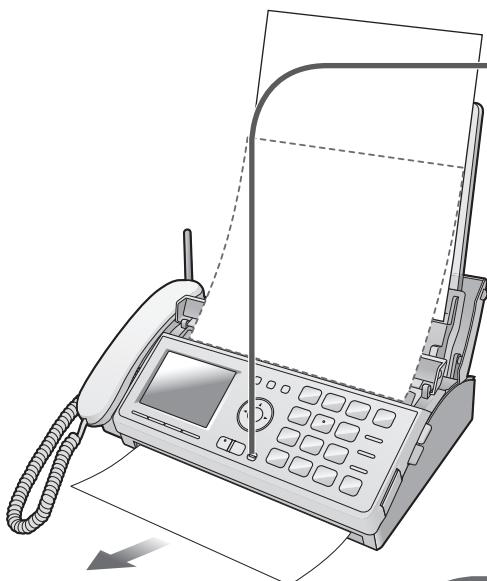


- 1 ストップ
押して
原稿を排出させる

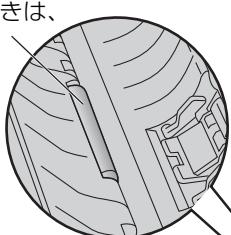


原稿送りローラー

- たびたび詰まるときは、水を含ませて固く絞った布でふいてください。

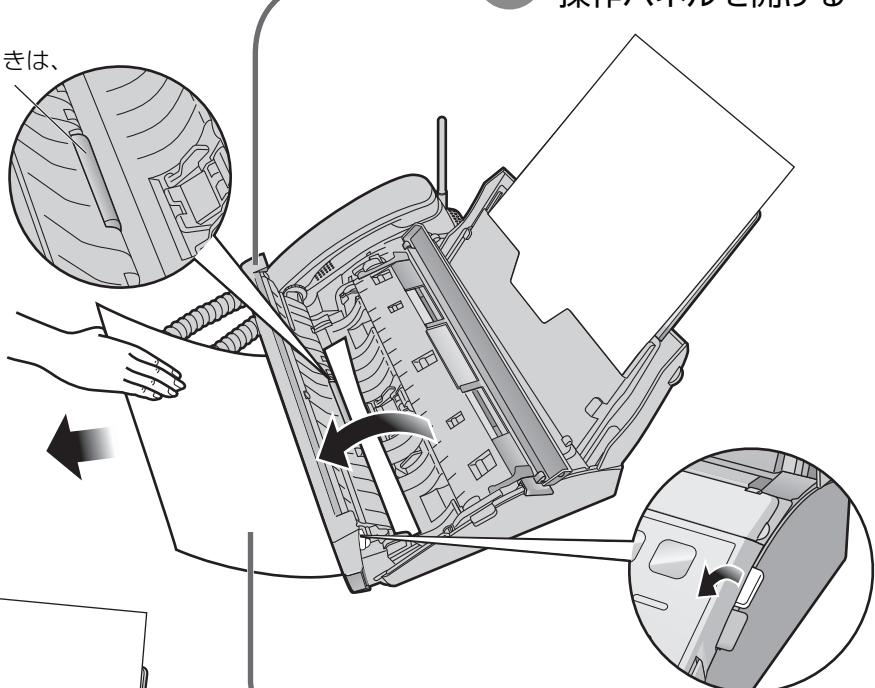

- 3 詰まった原稿を
取り除く

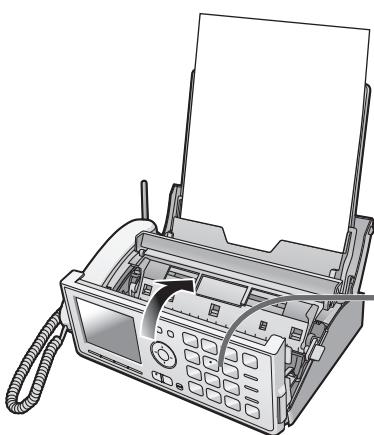


- 4 操作パネルを閉める


記録紙や
相手の受信用紙に

白や黒の線などが入るとき

白い線・黒い線・黒い点が入るときは、内部の汚れをふき取ってください。

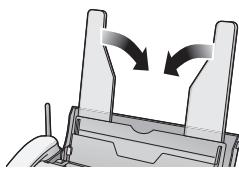


- 1 電源コードを抜き、
残っている記録紙を取り出し、
記録紙スタンドをたたむ
● 左右のどちら側からもたためます。

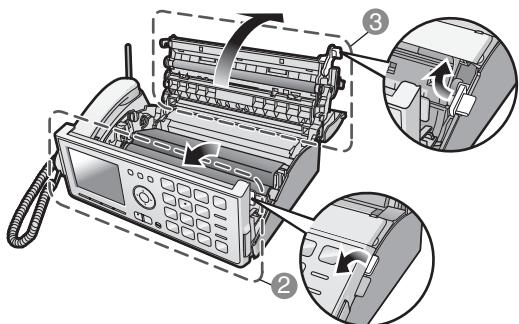


- 2 操作パネルを開ける

- 3 バックカバーを開ける

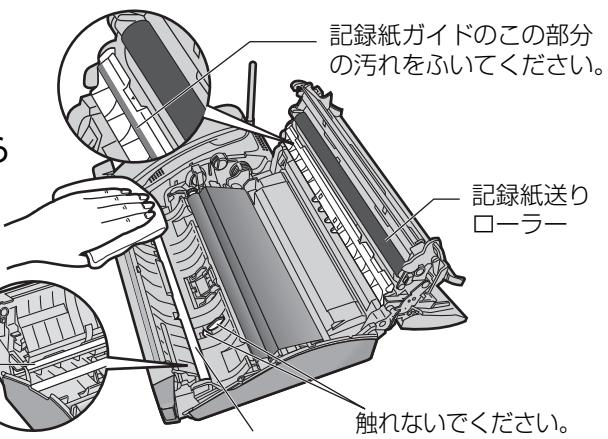

- 4 原稿読取部(ガラス・白く平らな面)・記録紙送りローラー・
記録紙ガイドをふく

● 水を含ませて固く絞った
布でふいてください。

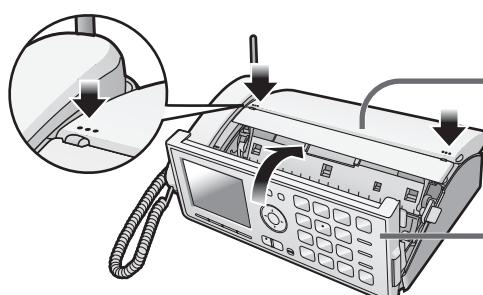

- 5 「カチッ」と音がするまで
両端の「○○○」の部分を押して
バックカバーを閉める

- 6 操作パネルを閉めて
電源コードを接続する

- 7 記録紙をもう一度
セットし直す(☞23ページ)

お願い

- ガラス部分は指で触れないでください。(汚れの原因になります)
- お手入れ後は、コピーして線が入らないことを確認してください。(入るときは、販売店にご相談を)

お知らせ

- お手入れ後も記録紙が汚れるときは

通信相手の問題も考えられます。相手の原稿またはファックスの読取部が汚れていないか、確認してもらってください。

- 「未登録番号拒否／留守応答」(☞121ページ)を「受けない」に設定しているときに、電源コードを抜くと解除(設定: 受ける)されます。(その他の登録した内容・応答メッセージ・用件・メモリー受信したファックスなどは消えません)


原稿が詰まつたとき／白や黒の線などが入るとき

記録紙が詰まったとき

記録紙を取り除いたあと、給紙ローラーの汚れをふき取ってください。




- 1 電源コードを抜き、
残っている記録紙を取り出し、
記録紙スタンドをたたむ
● 左右のどちら側からもたためます。

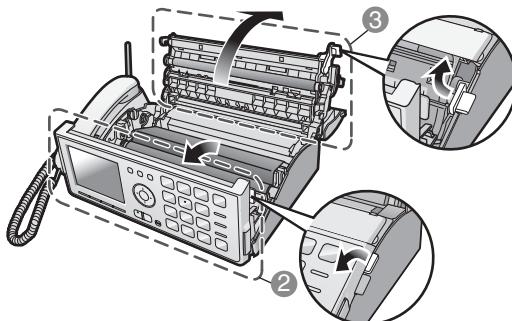

- 2 操作パネルを開ける

- 3 バックカバーを開ける

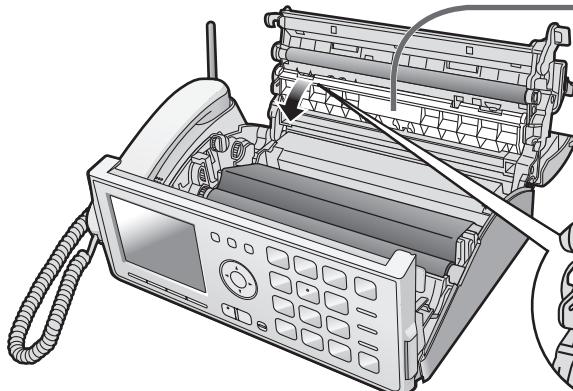


- 4 記録紙ガイドを開ける

記録紙ガイド
● 指をかけて下方向に開ける。

お願い

- ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおいてください。
(開けたままにしていると、ほこりが中に入り、記録紙詰まりの原因になります)
受信したファクスのプリントやコピーをするときに、随時、記録紙をセットしてください。
- プリント・コピーするときは、必ず記録紙スタンドを立ててください。(☞23 ページ)
(記録紙スタンドを立てないで記録紙を入れると、記録紙詰まりの原因になります)

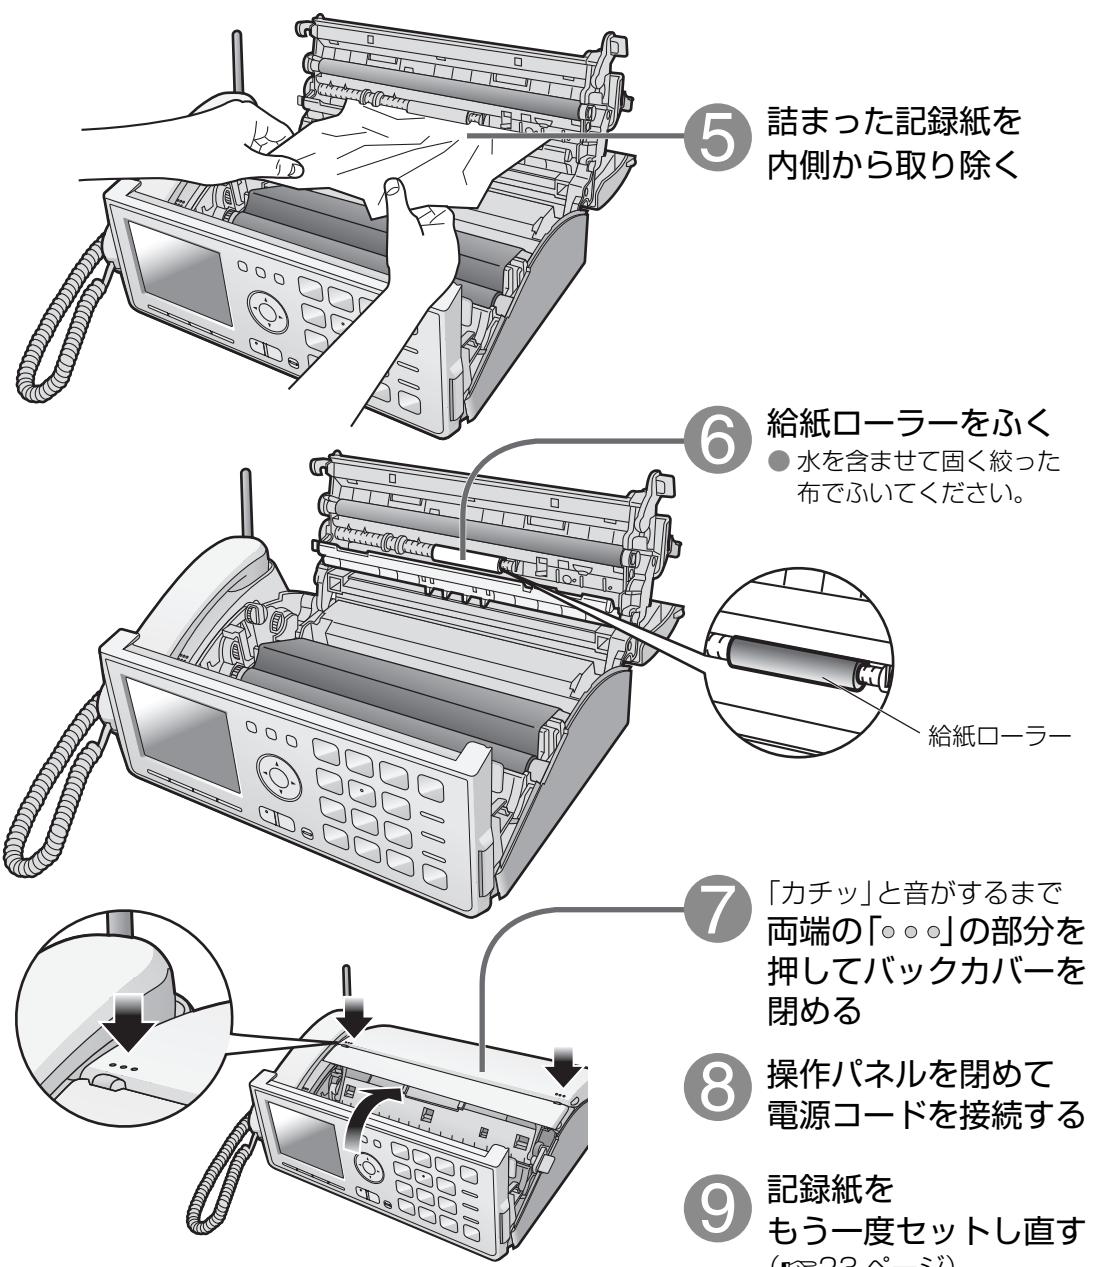


お願い

- サーマルヘッド部分は、触らないようにご注意ください。
(汚れなどにより、白や黒の線が出る原因になります)

お知らせ

- 「未登録番号拒否／留守応答」(☞121ページ)を「受けない」に設定しているときに、電源コードを抜くと解除(設定:受ける)されます。(その他の登録した内容・応答メッセージ・用件・メモリー受信したファックスなどは消えません)

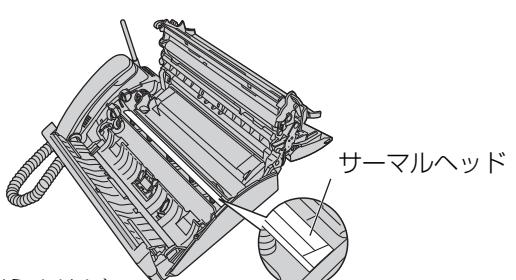

困ったとき

こんなとき	原因と対応	ページ
電話	電話をかけられない	● 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。
		● 電話機コードの接続を確認してください。
		● キーロックの設定をしていませんか? → 親機は  (キーロック3秒) 、子機は  を3秒以上押して解除してください。
	携帯電話にかけられない	● 「選んでケータイ」を設定している場合、携帯電話にかけられないことがあります。 → 固定電話会社の事業者識別番号を正しく登録してください。 → 固定電話会社の事業者識別番号を入力するとき、識別番号のあとに  (ポーズ) を入れてお試しください。 → IP電話回線ご利用時は、IP電話解除番号を正しく登録してください。 → ひかり電話ご利用時は、「選んでケータイ」を解除してください。 ● それでもかけられないときは、固定電話やIP電話の各事業者にお問い合わせください。
		26
		24
		128
		27
		27
		27
	フリーダイヤル、天気予報、184や186を付けてかけられない	● IP電話などで使用しているとき、ポーズ(親機は  、子機は  F2)を入れるとかからないことがあります。 そのときは、ポーズを入れないでください。
		30・ 44・ 48・116
	電話を受けられない	● IP電話などで使用しているとき、NTTとの契約に合わせて、手動で電話の回線種別を設定してください。 ● それでもかけられないときは(☞150ページ)
		26 —
	キャッチホンの操作をすると、元の相手との通話が切れたり、切り替わらないことがある	● ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、ナンバー・ディスプレイの設定を「あり」にしてください。
		137
	通話中、自分の声が相手に聞こえない	● ダイヤルインサービスを契約しているときは、モデムダイヤルインサービスに変更してください。(有料)
		125
	親機から「ピーー」と音がする	● 受話器や子機の送話口を指や顔などでふさいでいませんか? ● ミュートになってしまいませんか?(子機のみ) →  を押してミュートを解除してください。
	18 32	
	—	

こんなとき	原因と対応	ページ	
子機の充電	充電台に置いても、「充電中」と表示されない	● 電池パックが新品、または電池の残量が少なくなっていますか? → 数分間、子機を充電台に置いたままにしておくと表示されます。 ● 電源コードが電源コンセントから外れていませんか? → しっかり取り付けてください。	28 28
	液晶ディスプレイが点滅をくり返す	● 電池パックは入っていますか? → 電池パックを入れてください。 ● 30分間充電しても点滅をくり返すときは、電池パックの寿命です。交換してください。	28 154
	充電完了まで充電しても、通話数分後に□が点滅する	● 電池パックの寿命です。交換してください。	154
	約10時間充電しても、「充電完了」と表示されない	● 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。	28
		● 使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。	157
		● 親機の電源が入っていないときや、子機に「圏外」と表示されているときは、充電時間が長くかかります。 → 親機の電源コードをつなぎ、「圏外」の表示が消えるまで子機を親機に近づけてから充電してください。	28
子機の通話	相手の声が途切れたり、雑音が入る「ピピッピピッ」音が聞こえ、通話が切れる	● 親機から離れすぎていませんか? → 子機を親機に近づけてください。	10・11
		● 近くで電子レンジや無線LAN機器を使っていませんか? → 電波の干渉による悪影響を防止するため、それらの機器からは親機・子機とも約3m以上離してください。	10・11
		● 親機との間に金属やコンクリート壁など、障害物がありませんか? → 場所を移動して通話してください。移動できないときは、中継アンテナの設置をご検討ください。	10・11 149・155
		● 子機のアンテナ部に指を置いたり、手で覆っていませんか? → アンテナ部を手で覆わないようにしてください。	19
	しばらく話していると、だんだん相手の声が聞こえにくくなる	● 耳の位置から子機の受話口がずれていませんか? → 受話口の位置を耳に合わせ直してください。	—
	子機を充電台から取り、しばらくすると「ピピッ」と鳴り始める	● クイック通話に設定されています。 ● 通話しないときは、切を押す。 (そのまま放置しても約90秒後に切れます) ● 並列接続した電話機で受けた電話を、子機に切り替えるときは、外線を押す。	141

困ったとき (続き)

こんなとき	原因と対応	ページ
ファクスを送信できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 相手が非通知電話を拒否に設定していませんか? → 電話番号を通知して送信してください。 ● 光回線(ひかり電話)やADSLに接続しているときは (☞150ページ) ● 相手機によっては、「あなたの電話番号」を設定しないと送信できないことがあります。 →「あなたの電話番号」を設定してください。 ● キーロックの設定をしていませんか? →  を3秒以上押して解除してください。 	115 — 29 128
ファクスを受信できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 記録紙やインクフィルムがなくなっていますか? → 記録紙やインクフィルムを入れてください。 ● 光回線(ひかり電話)やADSLに接続しているときは (☞150ページ) ● 電話に出て「ポーポー」音がしたとき、そのまま切っていませんか? → 電話を切る前にファクスを受ける操作をしてください。 ● 「見てから印刷」(メモリー受信)に設定されているとプリントされません。 → 受信した内容を見て、必要であればプリントしてください。 → 「見てから印刷」を解除してください。 ● 本体のファクスメモリーがいっぱいになっていますか? (記録紙とインクフィルムがセットされているときやSDメモリーカードに受信するときでも、本体のファクスメモリーがいっぱいのときは、受信できません) → 不要なファクスを消去してください。 ● 相手の原稿や画質によっては、途中までしか受信できないことがあります。 → 相手に画質設定を下げて送ってもらってください。 	22・23 152 — 68 72 71 72 —
184や186を付けてファクスを送信できない	<ul style="list-style-type: none"> ● ADSLに接続しているときは、NTTとの契約に合わせて、手動で電話の回線種別を設定してください。 ● それでも送信できないときは(☞150ページ) 	26 —
ファクスを海外へ送信できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話回線のノイズが多いなど、送信しにくいことがあります。 →「海外送信モード」の設定を「1回」にしてください。 	61・136
メモリー受信されている内容を消去したい	<ul style="list-style-type: none"> ● 1件ずつまたは、すべて消去できます。 (消去した内容は、あとからプリントできません) 	72
B4サイズやA3サイズのファクスを受信するとどうなる?	<ul style="list-style-type: none"> ● およそA4サイズになります。ファクス通信の決まりで、送信側のファクスが縮小して送る仕組みです。 (一部のファクスは除きます) 	77
ファクスを送る際、ダイヤルした番号と違う番号が表示される	<ul style="list-style-type: none"> ● 送信先のファクスに登録されている相手の電話番号が表示されています。 → 正しくダイヤルしていれば問題ありません。 	—

こんなとき	原因と対応	ページ	
プリント	コピーできない	●記録紙やインクフィルムがなくなっていますか? →記録紙やインクフィルムを入れてください。	22・23 152
		●キーロックの設定をしていませんか? →  (キーロック) を3秒以上押して解除してください。	128
	同じ内容が何度もプリントされる	●プリント中に記録紙がなくなると、記録紙を補充しても、再度、最初のページからプリントされます。プリントするときは、記録紙を多めに(15枚)セットしてください。	23・73
		●プリント中に記録紙がなくなったときは、「見てから印刷」で、続きのページをプリントすることができます。	75
	記録紙が重なって(すべて)プリントされる	●記録紙が正しくセットされていますか? →記録紙はさばいてからセットしてください。(なるべく15枚) 記録紙を追加するときは、残っている記録紙を一度取り出してから一緒に入れ直してください。	23
		●親機内部の給紙ローラーが汚れていますか? →汚れをふき取ってください。	160・ 161
	メモリー受信時、記録紙やインクフィルムを入れてもプリントしない	●電源コードを抜き、10秒以上待ってから電源コードを接続し、再度操作してみてください。 ●「未登録番号拒否／留守応答」(☞121ページ)を「受けない」に設定しているときは解除(設定:受ける)されます。 (その他の登録した内容、応答メッセージなどは消えません)	—
	受けたファクスが縮小される	●お買い上げ時はA4が約92%(縦方向)に縮小されます。 相手の原稿サイズや送りかた(B5サイズ横向きなど)によっては、さらに縮小されます。	77
	受けたファクスがかすれている	●相手の原稿の文字などが小さかったり、細かったり、薄いとかれます。 →表面が滑らかな記録紙を使ってみてください。 →「受信印字濃度」を「濃く」に変更してみてください。 →エコノミー受信の設定を「あり(2)」または「なし」にしてみてください。 →相手に画質設定を変えて送ってもらってください。	81 136 77・135 —
	受けたファクスやコピーに白や黒い線・黒い点が入ったり、文字がつぶれたりする	●記録紙送りローラーまたは記録紙ガイドが汚れていますか? →汚れをふき取ってください。 ●ファクス受信中にキャッチホンの信号が入った。 →再度送ってもらってください。 ●ファクス送受信中に並列接続した電話機を使った。 →ファクス送受信中は使わないでください。	159 — 151
	相手に送ったファクスに白や黒い線が入ったり、文字がつぶれたりする	●ガラスと白く平らな面が汚れていますか? →汚れをふき取ってください。 ●送信中にキャッチホンの信号が入った。 →送り直してください。 ●ファクス送受信中に並列接続した電話機を使った。 →ファクス送受信中は使わないでください。	159 — 151
	記録紙が詰まる	●ファクス親機内部の給紙ローラーが汚れていますか? →汚れをふき取ってください。 ほこりなどが中に入ると、記録紙が詰まる原因になりますので、ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおいてください。	160 23

困ったとき (続き)

こんなとき	原因と対応	ページ
留守番電話	留守番電話の呼出回数を変更したい	● 「留守呼出回数」で変更できます。 134
	留守番電話の応答メッセージが流れない	● 自作応答メッセージが無音で録音されていませんか? → 録音し直す、または固定メッセージに戻してください。 87
	留守ボタンを押しても、留守セット／留守解除／用件再生ができない	● 受話器を上げたまま操作していませんか? → 受話器を戻して操作してください。 82・83
	外出先から留守番電話を操作できない	● 次の内容を確認してください。 ● トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機からかけていますか? ● 暗証番号を登録していますか? 88・89 88
	留守ランプが点滅している	● 留守セット中で、下記の場合に点滅します。 ● 通話録音されたとき。 ● 新しい用件が録音されたとき。 ● フル録音されたとき。 ● 伝言メッセージが録音されたとき。 → 用件を再生してください。 38 82 100 90 82・84
	用件が録音の途中で切れている	● 録音中に6秒以上無音が続く、または相手の声が小さいと録音が切れます。 → メッセージは続けて話す、または大きめの声で話すよう、相手に伝えてください。 83
	用件を再生時、録音した曜日・時刻が再生されない。親機で再生時は「1月 1日(金) 00:00」と表示される	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 日付・時刻を合わせてください。 25・153
SDメモリーカード	本体メモリーに保存され、SDメモリーカードに保存できない	下記の場合は本体メモリーに録音されます。 ● SDメモリーカードの空き容量がないとき。 ● SDメモリーカードが装着されていないとき。 ● SDメモリーカードがフォーマットされていないとき。 ● SDメモリーカードが書き込み禁止になっていたとき。 93 96 112 92
	マルチメディアカードは使えますか?	● 使えません。 92

こんなとき	原因と対応	ページ
呼出音	● 呼出音が「切」になっていませんか? → 音量を調節してください。	133
	● おやすみモードの設定をしていませんか? →  を3秒以上押して解除してください。	129
	● 子機の電池が切れていませんか? (子機が鳴らないとき) → 充電してください。	28
	● モデムダイヤルインで呼び出し先の設定をしていますか? → 呼び出し先に設定してください。	126
	● 無鳴動受信の設定をしていませんか? → かかってきたのが電話かファクスかを判断するため、少し遅く鳴り始めます。	70
	● 「在宅呼出回数」の設定を「自動応答しない」にしてください。	134
	● 次の場合は、無鳴動受信でも呼出音が鳴ります。 ● 電話がかかってきたとき。 ● 留守セット中。(留守ボタン点灯) ● 本体のファクスメモリーがいっぱいのとき。(☞20ページ「メモリー残」) ● 相手が受話器を取って手動でダイヤルし、ファクスを送信したとき。 ● かけてきた相手の回線や接続機器によっても鳴ることがあります。	70
	● ドアホンの設定が「なし」になっていませんか? → 設定を「自動」にしてください。	143
	● おやすみモードの設定をしていませんか? →  を3秒以上押して解除してください。	129
	● 6極6芯コードと6極2芯コードが逆になっていませんか? → 配線を確認してください。	142
	● 本機とドアホンアダプター、もしくはワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン本体の電源プラグを差し込み直してください。	142・144

困ったとき (続き)

こんなとき	原因と対応	ページ
ナンバー・ディスプレイ かけてきた相手の電話番号を表示しない	<ul style="list-style-type: none"> ● NTTとの契約が済んで、NTT側の工事が完了していますか? → NTT窓口(116)にお問い合わせください。 ● 構内交換機・ホームテレホンに接続していると表示できません。 ● 本機を他の電話機と並列に接続していると表示できないことがあります。 ● ナンバー・ディスプレイの設定が「なし」になってしまいか? → 設定を「あり」にしてください。 ● キャッチホン・ディスプレイサービスの契約をしているときに、キャッチホン・ディスプレイの設定が「なし」になってしまいか? → 設定を「あり」にしてください。 ● ISDN回線でご使用の場合、ターミナルアダプターの設定を確認してください。 ● 直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。 ● 相手または本機がIP電話サービスに加入しているとき相手の電話番号が表示されないことがあります。 → IP電話サービス事業者にお問い合わせください。 	115 115 151 137 115 151 —
ネーム・ディスプレイを契約しているが、相手の名前を表示しない	<ul style="list-style-type: none"> ● かけてきた相手が名前を表示するようにNTTに申し込んでいるときだけ表示します。 ● ネーム・ディスプレイが利用できない地域もあります。 	114 —
「表示できません」(子機は「外線着信中」と表示される)	<ul style="list-style-type: none"> ● 雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってきています。 	114
着信した日付・時刻が「1月1日(金)00:00」と表示される	<ul style="list-style-type: none"> ● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 日付・時刻を合わせてください。 	25・153
こんなときは(続く) 正しく操作しても動かない 動作がおかしい	<ul style="list-style-type: none"> ● 直らないときは、下記の操作を行ってみてください。(リセット) <p>ストップ <親機> 1.  を5秒以上押す。</p> <p>2.  を押す。</p> <p>リセットしますか? はい </p> ● 上記の画面が表示されなかつたり、手順1~2を行っても動作がおかしいときは、電源プラグを抜き、10秒以上待ってから接続し直してください。 (「未登録番号拒否／留守応答」121ページを「受けない」に設定しているときは解除(設定:受ける)されます。その他の登録した内容、応答メッセージなどは消えません) <p><子機> 電池パックを外し、10秒以上待ってから電池パックを入れてください。 (電池残量マークが  になりますが、残量は変わりません。)</p>	— 154

こんなとき	原因と対応	ページ									
こんなときは（続き）	<p>着信・ファクス一覧のランプが点灯している</p> <ul style="list-style-type: none"> ナンバー・ディスプレイサービス利用時に、電話に出られなかったときに点灯します。 →メモリー受信したファクスを見るには ファクスをメモリー受信すると点灯します。 →プリントするには 	114 72 72									
	<p>次々に画面が切り替わり、操作案内が流れる</p> <ul style="list-style-type: none"> 電話機コードを接続せずに放置（約20分後）すると、デモモードになります。 →電源コードを抜き、10秒以上待ってから電源コードを接続し直し、電話機コードをつないでください。 	24									
	<p>本体底部の金属部分、子機、充電台が温かい</p> <ul style="list-style-type: none"> 異常ではありません。 (夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります) →異常に熱いときは、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。 	—									
	<p>親機の液晶ディスプレイが消えている</p> <ul style="list-style-type: none"> 本機を操作しないと、節電のため、約2分後に表示が消えます。 (常時表示させることはできません) → 押すと表示されます。 本機を操作したり、電話がかかってきたりすると表示されます。 	20									
	<p>インクフィルムがなくなったときは</p> <ul style="list-style-type: none"> ファクスを受けてもプリントされません。 →インクフィルム（別売品）をお買い求めください。 (価格は2010年5月現在のものです) 	152・ 155									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>希望小売価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KX-FAN190 (15m)</td> <td>714円(税抜680円)</td> </tr> <tr> <td>KX-FAN190W(15m, 2本)</td> <td>1,208円(税抜1,150円)</td> </tr> <tr> <td>KX-FAN191 (15m)*</td> <td>893円(税抜850円)</td> </tr> <tr> <td>KX-FAN191W(15m, 2本)*</td> <td>1,523円(税抜1,450円)</td> </tr> </tbody> </table> <p>*プリント跡が見えにくいタイプ ●KX-FAN140、KX-FAN141、KX-FAN142、KX-FAN200は使えません。</p>	品番	希望小売価格	KX-FAN190 (15m)	714円(税抜680円)	KX-FAN190W(15m, 2本)	1,208円(税抜1,150円)	KX-FAN191 (15m)*	893円(税抜850円)	KX-FAN191W(15m, 2本)*	1,523円(税抜1,450円)
品番	希望小売価格										
KX-FAN190 (15m)	714円(税抜680円)										
KX-FAN190W(15m, 2本)	1,208円(税抜1,150円)										
KX-FAN191 (15m)*	893円(税抜850円)										
KX-FAN191W(15m, 2本)*	1,523円(税抜1,450円)										
<p>転居などで電話番号が変わったときは？</p> <ul style="list-style-type: none"> 新しい電話番号を登録し直してください。 	29										
<p>停電のとき使えますか？</p> <ul style="list-style-type: none"> 親機・子機ともに使えません。 ●「未登録番号拒否／留守応答」（☞121ページ）を「受けない」に設定しているときは解除（設定：受ける）されます。その他の本機に登録している内容・応答メッセージ・用件・メモリー受信したファクスなどは消えません。 日付・時刻が初期値に戻ることがあります。 →戻ったときは、日付・時刻を合わせてください。 	12 25・153										
<p>かかってきた電話を直接転送したい</p> <ul style="list-style-type: none"> NTTのボイスループを利用するとできます。 →NTT窓口（116）にお問い合わせください。 (ただし、電話もファクスも区別なく転送されます) 	—										

こんな表示が出たら

親 機

表 示	原因と対応	ページ
SDメモリーカード内のデータが正しくありません	● SDメモリーカードに録音された用件(WAVEファイル)のフォーマットが異なるため再生できません。	—
SDメモリーカードの空き容量が不足していますこれ以上保存できません	● 留守番電話の用件・通話録音・伝言メッセージ・フル録音・保存されたファクス・原稿・パソコンデータ・電話帳でSDメモリーカードがいっぱいになっています。 →不要な用件などを消去してください。	84・93・105・109・110
SDメモリーカードのデータがいっぱいです	● 留守番電話の用件・通話録音・伝言メッセージ・フル録音・保存されたファクス・原稿・パソコンデータ・電話帳でSDメモリーカードがいっぱいになっています。 →不要な用件などを消去してください。	84・93・105・109・110
SDメモリーカードのデータが消去されています [機能]→[SDカード]を押して整理を実行してください	● パソコンなどでフォルダーやファイルを消去したり、名前を変更したため、本機で再生できない不要なデータが残っています。 →「SDメモリーカードのデータを整理する」を行ってください。	96 113
SDメモリーカードの読み込みや書き込みに失敗しましたもう一度SDメモリーカードを入れ直してください	● データの読み込みや書き込みに失敗しました。 → SDメモリーカードを入れ直してみてください。	96
SDメモリーカードを入れるとこの機能が使えます	● SDメモリーカードが入っていません。 → SDメモリーカードを入れてください。	96
相手が話し中ですもう一度送信しますのでしばらくお待ちください 相手のファクスが応答しませんもう一度送信しますのでしばらくお待ちください	● ファクスを送信しようとしたときに、相手が話し中、もしくは相手のファクスが応答しなかったため、送信できませんでした。(送信できなかったときも、回線や相手機の状態によっては通話料金がかかることがあります) → 1分間隔で3回まで自動的に再ダイヤルします。	61・63・76
新しい伝言が録音されました	● 伝言メッセージが録音されたときに表示します。 → 伝言メッセージを再生してください。	90
新しい用件が録音されました	● 下記のときに新しい用件が録音されると表示します。 ● 留守セット中。 ● おやすみモードのとき。 ● 非通知、公衆電話、表示圏外、未登録番号拒否の設定を「録音」にしているとき。 → 用件を再生してください。	82 129 118・119・121 82・84
印刷できません! U31 しばらくお待ちください	● 本体が余分な熱を持っていてプリントできません。 → 表示が消えるまでしばらくお待ちください。	—
回線種別が設定できませんでした [機能]→#079を押して設定してください	● 電話の回線種別の自動判定ができませんでした。 → 手動で設定してください。	26
書き込みに失敗しました	● SDメモリーカードへの書き込み中にSDメモリーカードが抜かれたときなど、SDメモリーカードへのデータの書き込みに失敗したときに表示されます。 → SDメモリーカードを入れ直してみてください。	96

親機

表示	原因と対応	ページ
記録紙がありません 紙を入れて 最初から やり直してください U20	● 記録紙が入っていません。(コピーやプリントは中止されます) → 記録紙を入れて操作をやり直してください。 (原稿が残っているときは、操作パネルを開けて原稿を取り除いてください) 記録紙をセットしていても表示が出るときは、詰まった記録紙を取り除き、給紙ローラーの汚れをふき取ったあと、正しく入れてください。 また、ほこりなどが中に入ると、記録紙が詰まる原因になりますので、ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおいてください。	23・160
記録紙詰まりです 操作パネルとバックパネルを開けて 紙を取り除いてください U12	● 記録紙が詰まっています。 → 詰まった記録紙を取り除き、給紙ローラーの汚れをふき取ったあと、正しく入れてください。 また、ほこりなどが中に入ると、記録紙が詰まる原因になりますので、ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおいてください。	160 23
くり返しコール 待機中	● 短縮くり返しコールで電話をかけたときに、相手が話し中のため再ダイヤル待ちになっています。	58
原稿詰まりです 操作パネルを開けて 紙を取り除いてください U13	● 原稿が詰まっていますか? → 原稿を取り除いてください。 ● 530 mm より長い原稿を使っていませんか? → 長さ 530 mm 以下の原稿を使ってください。	158 81
原稿が残っています [ストップ] を押してください U14	● 原稿挿入口に原稿が残っています。 →  押す。(原稿が排出されます)	158
減設できません	● 子機や中継アンテナなどが 1 台も登録されていません。	148・149
子機初期化エラー H82	● 親機に登録している子機の情報が消えています。 → お買い上げの販売店へご相談ください。	—
このSDメモリーカードは 書き込み保護が かけられています	● SD メモリーカードが書き込み禁止になっていますか? → SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチを解除してください。	92
このSDメモリーカードは 本機で使用できる フォーマットではありません	● SD メモリーカードがフォーマットされていません。 → フォーマットしてください。 ● 本機以外(パソコンなど)でフォーマットされた SD メモリーカードを使用していませんか? → 本機でフォーマットした SD メモリーカードを使用してください。 → この SD メモリーカードをお使いになるときは、パソコンなどに必要なデータを保存したあと、本機でフォーマットしてください。 ● SD メモリーカードの空き容量が少ないと、必要な フォルダーが作成できずに表示されることがあります。 → 空き容量の大きな SD メモリーカードを使用してください。 ● SD メモリーカードがいっぱい、もしくは前の機種と本機の、用件またはファクスの合計が、本機で保存できる件数(1,000 件)を超えていたため、新しい形式への変換に失敗しました。 → 前の機種で不要なデータを削除して再度 SD メモリーカードを挿入し、新しい形式へ変換してください。 ● SD メモリーカードに前の機種で保存された古い形式のデータがあると表示されることがあります。 → SD メモリーカードを入れ直して、データを新しい形式へ変換してください。	112 112 112 — 97 97

こんな表示が出たら

こんな表示が出たら (続き)

親 機

表示		原因と対応	ページ
力行	このカードには対応していません	<ul style="list-style-type: none"> マルチメディアカードなど、本機で使用できないカードが入っています。 → SDメモリーカードを使用してください。 SDメモリーカードが壊れている可能性があります。 	92 —
	これ以上読み込めません (本体メモリーがいっぱいです)	<ul style="list-style-type: none"> 原稿の読み込み中に本体のファクスメモリーがいっぱいになり、原稿を読み込むことができませんでした。 → 本体のファクスメモリーのファクスを表示またはプリントして内容を確認したあと、不要なファクスを消去し、もう一度やり直してください。 	72
サ行	増設できません	<ul style="list-style-type: none"> すでに子機が6台登録されていて、これ以上登録できません。 すでに中継アンテナが2台登録されていて、これ以上登録できません。 	148・149
		<ul style="list-style-type: none"> モニター使用中に増設しようとしていませんか? → モニター状態を解除し、もう一度やり直してください。 	148・149
夕行	通信エラー H40	<ul style="list-style-type: none"> 通信エラーで送信できませんでした。 → お買い上げの販売店へご相談ください。 	—
	通信エラー U40	<p>下記の原因で送信できなかったときに表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 回線状況が悪い。 キャッチポンの信号が入った。 相手側が受信を中断した。 相手側の記録紙がなくなっている。 海外に送れなかった。 <p>→ 送信前に「海外送信モード」を「1回」に設定して送ってください。</p>	60・61 136
	通信エラー U40 相手が話し中でした	<ul style="list-style-type: none"> 相手が話し中で送信できませんでした。 → しばらく待ってから送り直してください。 	60
	通信エラー U40 相手のファクスが応答しませんでした 相手に確認してください	<ul style="list-style-type: none"> 相手のファクスが応答しなかったため、送信できませんでした。 → 相手に確認してください。 	—
	転送できませんでした	<ul style="list-style-type: none"> 子機が親機から離れすぎていませんか? → 親機に近づけてください。 子機の電池が切れていませんか? → 充電してください。 転送先(子機)の電話帳に空きはありますか? → 子機で不要な電話番号を消去してください。 	11 28 49
	電話機コードを接続してください	<ul style="list-style-type: none"> 電話機コードが正しく接続されていません。 → 正しく接続してください。 電話機コードが接続されている場合は、回線業者に確認してください。 (電話回線が何らかの原因で不具合の場合があります) 	24 —
	電話帳がいっぱいです 登録できません	<ul style="list-style-type: none"> 電話帳に空きがありません。 → 不要な電話番号を消去してください。 	45
	電話帳が登録されていません	<ul style="list-style-type: none"> SDメモリーカード内に電話帳が保存されていません。 	110


親機

	表示	原因と対応	ページ
タ行	登録できません	● モデムダイヤルインですべての電話機を「呼び出さない」に設定しようとしていませんか? → 必ず、1台以上の親機または子機を「呼び出す」に設定してください。	126
	登録できません U72	● モデムダイヤルインの番号が正しく登録されていません。 → モデムダイヤルインの番号を正しく登録してください。	126
ナ行	ナンバー・ディスプレイが使えるようになるとこの機能がはたらきます	● ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか? ● ナンバー・ディスプレイの契約をしていても、本機を接続してから一度も電話がかかってきていませんときに表示される場合があります。 → 一度電話がかかってくると、表示されません。	115 —
	ハードウェアエラー電話機コードを外してください H33	● ハードウェアエラーのため、電話回線を使用できません。 → 親機から電話機コードを外して、お買い上げの販売店へご相談ください。	—
ハ行	バックカバーを閉めてください U10	● バックカバーが、きちんと閉まっていません。 → きちんと閉めてください。	22
	日付・時刻を設定するには [機能] 押す	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 25ページ③の操作を行って、日付・時刻を設定してください。	—
	表示圏外	● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、海外など番号を通知できない電話からかかってきています。	114
	表示できません	● ナンバー・ディスプレイサービスご利用時、雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってきています。	114
フ行	フィルムがなくなりました U23 交換してください 品番：KX-FAN190	● インクフィルムがなくなっています。 → 交換してください。 ● インクフィルムが正しく入っていません。 → インクフィルムのたるみをとり、正しく入れてください。	152 22
	プリンターエラー H30	● プリンターエラーのため、プリントできませんでした。 → お買い上げの販売店へご相談ください。	—
プロトコルエラー	プロトコルエラー	● 次の増設操作は、親機操作後に下記の時間内で操作を完了しないと登録できません。 ● ドアホンの増設操作：2分以内 ● 子機増設操作：3分以内 ● 中継アンテナの増設操作：2分以内 → もう一度最初からやり直してください。	148・149
	変換に失敗しました	● SDメモリーカードがいっぱい、もしくは前の機種と本機の、用件またはファクスの合計が、本機で保存できる件数(1,000件)を超えていたため、新しい形式への変換に失敗しました。 → 前の機種で不要なデータを削除して再度SDメモリーカードを挿入し、新しい形式へ変換してください。	97
	保存したデータがありません	● SDメモリーカード内にファクスまたはパソコンデータが保存されていません。	102・108

こんな表示が出たら

こんな表示が出たら (続き)

親 機

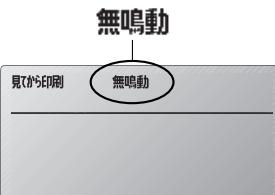表示	原因と対応	ページ
本体メモリーがいっぱいです 原稿を読み込めません 不要なファクスを 消去してください	● 本体のファクスメモリーがいっぱいのため、原稿を読み込むことができませんでした。 → 本体のファクスメモリーのファクスを表示またはプリントして内容を確認したあと、不要なファクスを消去し、もう一度やり直してください。	72
本体メモリーがいっぱいです 本体に録音できません U82 不要な用件を 消去してください	● 留守番電話の用件・通話録音のメモリーがいっぱいになっています。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去してください。	39・82 83・84
本体メモリーとSDメモリーカードの どちらの用件も 消去できませんでした	● SDメモリーカードが書き込み禁止になっていますか? → SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチを解除してください。	92
未保存のファクスがありません	● 本体のファクスメモリー内に、まだ SD メモリーカードに保存したことがないファクスがありません。	102
未保存の用件がありません	● 本体メモリー内に、まだ SD メモリーカードに保存したことがない用件がありません。	98
	● 「無鳴動受信の設定」が「常にする」または「タグ- (時刻設定)」になっています。 → 呼出音を鳴らすには、設定を「しない」にしてください。	70
メモリーがいっぱいです ファクス受信できません 不要なファクスを 消去してください U81	● 本体のファクスメモリーがいっぱいになっています。 → 表示またはプリントして内容を確認したあと、不要なファクスを消去してください。	72
モーターイラー H32	● モーターイラーが発生しました。 → お買い上げの販売店へご相談ください。	—
読み込みに失敗しました	● SDメモリーカードからの読み込み中にSDメモリーカードが抜かれたときなど、SDメモリーカードからのデータの読み込みに失敗したときに表示されます。 → SDメモリーカードを入れ直してみてください。	96
読み取りイラー U32	● 原稿の読み取りに失敗しました。 → 原稿を取り除き、もう一度最初からやり直してください。	—
録音中停電 U83	● 用件録音中に停電になり、用件が途中で消えています。 →  押す。(表示が消えます)	—

子 機

表 示		原因と対応	ページ
ア行	親機に接続できません	<ul style="list-style-type: none"> 子機が親機から離れていませんか? → 親機に近づけてください。 親機の電源コードが外れていませんか? → 電源コードを接続してください。(停電中は使えません) 	11 24
	外線着信中	<ul style="list-style-type: none"> 電話がかかってきています。 ナンバー・ディスプレイサービスご利用時は、雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってくると表示されます。 	— 114
力行	圏外 子機1 圏外	<ul style="list-style-type: none"> 親機からの電波が届いていません。 → 「圏外」が消えるまで親機に近づけてください。 親機の電源コードが外れていませんか? → 電源コードを接続してください。 	11・21 24
	サ-チ停止中 再開はF2押す 圏外	<ul style="list-style-type: none"> 親機からの電波が届いていない状態(圏外)で約3時間が経過しました。(子機は使えなくなっています) → 子機を使えるようにするには、F2を押してください。 	—
サ行	使用中 今できません	<ul style="list-style-type: none"> 親機で通話または、ファクスを送受信中です。 → 親機を使い終わってから、子機をお使いください。 子機が3台以上のときに別の子機どうして通話中ではありませんか? → 通話が終わってから、子機をお使いください。 	— —
	通話録音中 残りわずか です	<ul style="list-style-type: none"> 留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーが少なくなっています。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去してください。 	39・82 83・84
夕行	転送 できません	<ul style="list-style-type: none"> 子機が親機から離れていませんか? → 親機に近づけてください。 転送先の子機の電池が切れていませんか? → 充電してください。 転送先の電話帳に空きがありますか? → 転送先で不要な電話番号を消去してください。 親機が使用中ではありませんか? → 親機を使い終わってから、操作してください。 	11 28 45・49 —
	電話帳が いっぱいです	<ul style="list-style-type: none"> 電話帳に空きがありません。 → 子機で不要な電話番号を消去してください。 	49
	表示圏外	<ul style="list-style-type: none"> ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、海外など番号を通知できない電話からかかってきています。 	114
	メモリ-いっぱい 録音 できません	<ul style="list-style-type: none"> 留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーがいっぱいになっています。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去してください。 	39・82 83・84
行	録音 できません	<ul style="list-style-type: none"> 通話録音の操作を行ったときに親機で登録操作をしていると、通話録音はできません。 → 親機の操作が終わってから、やり直してください。 	—

こんな表示が出たら

保証とアフターサービス

よくお読みください

ご相談の
前に

- ① 162～175ページの「困ったとき」「こんな表示が出たら」をご確認ください。
② ホームページの「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などもご活用ください。

http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/ac_index.html

修理・使いかた・お手入れなどは…

■ まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは…

上記①でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下記の内容をご連絡ください。

製品名	パーソナルファクス
品 番	KX-PW621DL KX-PW621DW
故障の状況	できるだけ具体的に

● 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体 1年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

● 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用
部品代 部品および補助材料代
出張料 技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、このパーソナルファクスの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後 5 年保有しています。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

● 修理に関するご相談は…

パナソニック 修理ご相談窓口
電話 フリー ダイヤル  0120-878-554
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

※ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

● 使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時
電話 フリー ダイヤル  0120-878-365
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
■FAX フリーダイヤル  0120-878-236
Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。

また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいているので、ご了承願います。

当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お願い

- 停電などの外部要因により、ファクス送信・受信、録音、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
● 修理を依頼する前に、登録した電話帳などの重要な情報は、メモして保管してください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかげください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
東北地区	青森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市龜田1丁目51-15
首都圏地区	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉢2丁目266番地
	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市葵区千代田7丁目7-5
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶴4丁目42
	高山	☎ (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)6359-6225	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎ (087)868-6388	高松市勘使町152-2
四国地区	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
九州地区	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天草	☎ (0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島	☎ (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
沖縄地区	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

さくいん

数字・アルファベット

184(電話番号非通知).....	115
186(電話番号通知).....	115
3人で話す(3者通話).....	36
ADSLに接続するとき.....	150
Fネット.....	78
ISDN回線に接続するとき.....	151
LCDコントラスト.....	138
SDメモリーカード.....	91
●入れる・取り出す.....	96
●原稿(保存).....	106
●残量表示.....	93
●データ整理.....	113
●電話帳 (保存/読み込む).....	110
●パソコンデータ (送信/表示/プリント).....	108
●ファックス (表示/プリント/転送).....	104
●ファックス(保存).....	102
●フォーマット.....	112
●フォルダー構造.....	95
●フル録音.....	100
●保存枚数.....	93
●用件保存.....	98
●録音時間.....	93
TA/スプリッタ接続.....	138・150・151

あ行

暗証番号.....	88
あんしん応答.....	42
アンテナ.....	24
アンテナレベル.....	21
インクフィルム	
●交換.....	152
●捨てるとき.....	152
●取り付け.....	22
液晶ディスプレイ(親機).....	20
液晶ディスプレイ(子機).....	21
エコノミー受信.....	77
エニーキーアンサー.....	30・141
選んでケータイ.....	27
応答メッセージ.....	86
お客様ご相談センター.....	176
お手入れ.....	153
オフック応答.....	141
親機への名前登録.....	29
おやすみタイマー.....	130
おやすみ特定着信.....	131

おやすみモード.....	129
音質を変える.....	34
音声内線呼び出し.....	132
音量を変える.....	133

か行

カーソル.....	46・50
海外送信.....	136
海外送信モード.....	61
海外へ送る.....	61
外出先からドアホンに出る.....	147
外出先から留守番電話を聞く.....	88
回線種別.....	26
画質.....	60・80
紙詰まり.....	158・160
かんたん再ダイヤル.....	32
キー確認音.....	138・141
キーロック.....	128
聞き直し.....	83・85・89
機能一覧表.....	134・141
機能登録の内容をプリント.....	134
キャッチホン.....	33
キャッチホン・ディスプレイ.....	115
キャリアシート.....	81
給紙ローラー.....	161
記録紙.....	10・23
記録紙送りローラー.....	159
記録紙ガイド.....	160
記録紙スタンド.....	15・23
記録紙詰まり.....	160
記録紙トレー.....	15・23
記録紙のセット.....	23
クイック通話.....	141
くり返しコール.....	58
グループの名前を登録.....	59
グループ読み上げ.....	123
原稿送りローラー.....	158
原稿ガイド.....	15・60・80
原稿挿入口.....	15
原稿詰まり.....	158
原稿について (サイズ/厚さなど).....	81
原稿ふた.....	15・60・80
減設(子機).....	148
減設(中継アンテナ).....	149
公衆電話拒否/留守応答.....	118
構内交換機.....	30・61
子機の増設/減設.....	148
子機の名前登録.....	28

固定の応答メッセージ.....	87
コピー.....	80

さ行

サーマルヘッド.....	161
再生(外出先から).....	88
再生(本機で).....	82・83・84
再ダイヤル(電話).....	31・32
再ダイヤル(ファクス).....	61
在宅呼出回数.....	134
時刻.....	25・153
自作の応答メッセージ	
●消去.....	87
●録音.....	87
自動で受ける(ファクス).....	69・70
シャープボタン(親機).....	17
シャープボタン(子機).....	18
充電(子機).....	28
充電台.....	19
修理ご相談窓口.....	176
出荷時設定.....	13・141
出荷時へ戻す.....	139
受話音量.....	133
受話口(子機).....	18
仕様.....	156
消去(用件).....	84・89
スピーカー(親機).....	15
スピーカー音量.....	133
スピーカー(子機).....	19
スピーカーホン(子機).....	32
スプリッタ.....	150
設置場所.....	10・11
操作案内.....	3
操作パネル.....	15
増設(子機).....	148
増設(中継アンテナ).....	149
送話口(子機).....	18
た行	
ターミナルアダプター.....	151
タイピングファクス.....	62
ダイヤル回線.....	26・30
ダイヤルキ一点灯.....	17・138
短縮くり返しコール.....	58
短縮ダイヤル(親機)	
●消去.....	56
●電話をかける.....	31
●登録.....	56
着信拒否	
●公衆電話拒否.....	118・137
●非通知拒否.....	118・137
●表示圏外拒否.....	119・137

● 未登録番号拒否	121・137	登録リスト印刷	134	ミュート	32
● 迷惑電話着信拒否	120・137	トールセーバー	88	無鳴動受信	70
着信鳴り分け	124	トーンボタン(親機)	17	迷惑電話着信拒否	120
着信メモリー	116	トーンボタン(子機)	18	メモリー(親機)	
着信読み上げ	122	な行			
中継アンテナ	149	内線電話	35	● 残量表示	20
通信管理レポート	79	内線番号	35・36	● 容量のめやす	156
通話拒否	40	名前を付ける(子機)	28	メモリー受信	71
通話録音	38	ナンバー・ディスプレイ	114	文字入力	
次の用件を聞く	83・85・89	ニッケル水素電池	154		
定型文	64	ネーム・ディスプレイ	114		
ディスプレイ(親機)	20	残して伝言	90		
ディスプレイ(子機)	21	は行			
停電	169	バックカバー	15		
デモモード	24	光回線(ひかり電話)に			
転居	169	接続するとき	150		
伝言メッセージ	90	非通知拒否/留守応答	118		
転送		日付・時刻	25・153		
● 電話帳	54	表示圏外拒否/留守応答	119		
● ファクス	76	ファクスアダプター	151		
● 留守番電話の用件	89	ファクス音声案内			
電池カバー(子機)	28	61・68・135		
電池残量(子機)	21	ファクス専用	69		
電池パック(子機)	28	ファニーボイス(子機)	34		
電池パックの交換(子機)	154	付属品	14		
電波(子機)	11・21	ブッシュ回線	26		
電話回線の設定	26	ブッシュホンサービス	30		
電話回線用モジュラー		プリント可能範囲	77・81		
ジャック	15	フル録音	100		
電話機コード	14・24	分割コピー	80・138		
電話帳		並列接続	151		
● 印刷(プリント)	44・49	別売品	155		
● 消去	45・49	ボイスセレクト	34		
● 全消去	141	ボイスチェンジ(子機)	34		
● 転送	54	傍受(子機)	11		
● 電話をかける	31・32	ボーズ	30・44・48・61		
● 登録(親機)	44	ホームテレホンに			
● 登録(子機)	48	接続するとき	151		
● ファクスを送る	61	保証とアフターサービス	176		
● 読み上げ	52	保留	33		
電話の回線種別	26	保留通知音	141		
電話番号を登録する	29	ま行			
電話をまわす	36	マイナンバー	125		
ドアホン		前から録音	38		
● 接続	142・144	前の用件を聞く	83・85・89		
● 接続をやめるとき		待受時間(子機)	21		
.....	143・145	マルチファンクションキー			
● 通話	146	17・19		
● ドアホンアダプター		見てから印刷	71・72		
.....	142	未登録番号拒否	121		
● ドアホンワープ(外出先で出る)	147	ら行			
		リセット			
		(動作がおかしいとき)	168		
		リモート受信	151		
		留守応答メッセージ	87		
		留守音声モニター			
		86・136・141		
		留守セット	82		
		留守呼出回数	134		
		連続通話時間(子機)	21		
		録音時間と件数	86		
		わ行			
		ワイヤレスアダプター機能			
		付きテレビドアホン	144		



■本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。

■ This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

別売品(一覧は、155 ページをご覧ください)

(価格は 2010 年 5 月現在のものです)

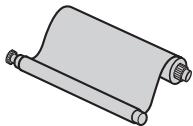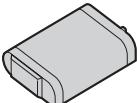品名	品番	希望小売価格
	KX-FAN190 (15 m)	714 円(税抜 680 円)
	KX-FAN190W (15 m、2 本)	1,208 円(税抜 1,150 円)
	KX-FAN191 (15 m) ^{※1}	893 円(税抜 850 円)
	KX-FAN191W (15 m、2 本) ^{※1}	1,523 円(税抜 1,450 円)
コードレス子機用電池パック 	KX-FAN51 ^{※2}	2,310 円(税抜 2,200 円)

※1 プリント跡が見えにくいタイプ

※2 お買い上げの販売店にてお取り寄せとなります。

愛情点検

長年ご使用のパーソナルファクスの点検を!



こんな
症状は
ありま
せんか

- 電源を入れても動かないことがある。
- こげくさい臭いや異常な音、振動がする。
- 電源プラグやコードが熱を持っている。
- 記録紙や送信原稿がたびたびつまる。
- 時刻表示が大幅にくるうことがある。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、
電源プラグを抜いて、
必ず販売店に点検を
ご相談ください。

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

販売店名		電話 ()	—
------	--	--------	---

本機の製品情報をホームページで見ることができます。

<http://panasonic.jp/fax/>

- SDHC ロゴは SD-3C, LLC の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Media、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- QuickTime は、米国および他の国々で登録された Apple Computer, Inc. の商標です。
- Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

パナソニック システムネットワークス株式会社

〒153-8687 東京都目黒区下目黒二丁目 3 番 8 号



PW621 DL